
ALL
TOGETHER
BETTER

KenroyHome

Portable Post Plug-In Lantern

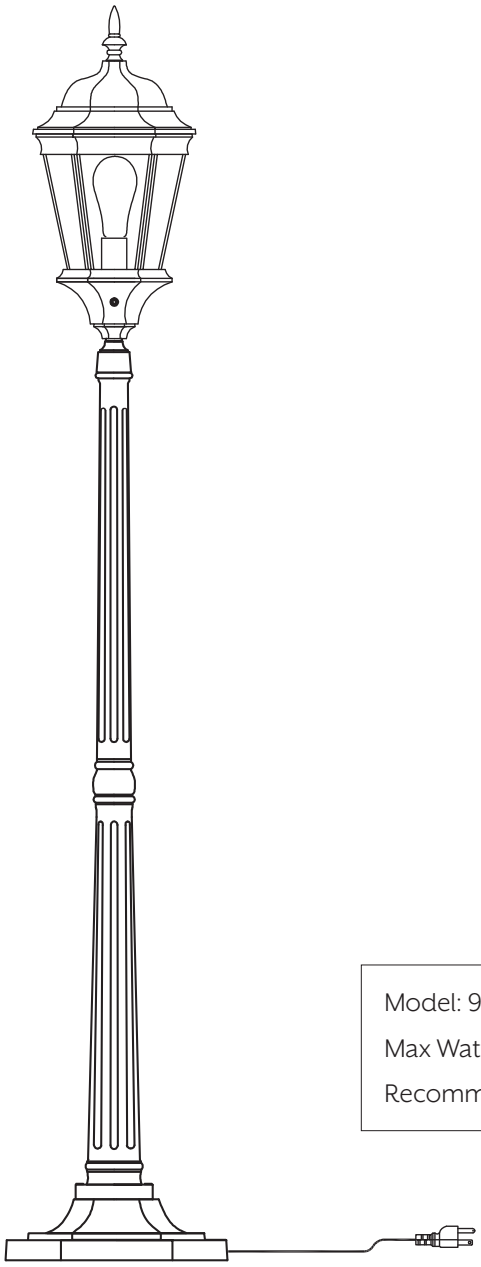

Model: 93432ORB

Max Wattage: 1 x 100W(M)

Recommended Bulb: Damp Rated LED

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before assembling and using the product.

WARNINGS

AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK. Do not alter the lantern, including the plug in any way.

AVOID DAMAGING THE POWER SUPPLY CORD. Do not lay objects directly over the power supply cord to avoid cutting or damaging the wires.

The lantern was not designed to support additional weight. Place the assembled lantern on a flat, stable, level surface where the lamp will not be tipped over or bumped.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

Remove all of the contents from the carton. Carefully organize and place all parts. Line up all of the parts according to the diagram on the reference images sheet (the last page).

Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have resulted from shipping. If there is a defect in the wiring, do not attempt assembly or use. To avoid damaging the fixture, assemble on a soft, non-abrasive surface such as cardboard or carpet.

CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use rough cloth, abrasives, or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RECOMMENDED BULB WATTAGE. Insert one 100 watt (Max.) Type A bulb or an equivalent LED that is damp rated for enclosed luminaires. Turn off and unplug the lamp and ensure that the light bulb is cool before touching the bulb. Never install a bulb that is wide enough to touch the side of the glass.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REFER TO THE REFERENCE IMAGES SHEET WHILE FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS

1. Keep the power cord unplugged until assembly and installation are complete.

2. Feed the power cord through the upper post (I), lower post (J), and base (L).

3. Hold the cord and screw the bottom of the lantern body (H) onto the top of the upper post (I).

4. Screw the bottom of the upper post (I) onto the top of the lower post (J).

5. Position the lower post assembly (J) on the base (L), aligning the mounting holes. Insert the three screws (K), then secure them with the three small nuts (M) from underneath the base (L). Pull the cord taut.

6. Check the socket for a silica gel packet. If present, remove and properly discard it. Keep the packet away from children and pets.

7. Install one medium-base Type A bulb rated for 120V, 60Hz, 100 watts maximum (not included). NOTE: If using an LED bulb, select one rated for damp locations and use in enclosed luminaires.

8. Position the finial (A) and rubber washer (B) on top of the roof (E). Secure them from underneath with the metal washer (F) and nut (G).

9. Place the roof assembly (E) onto the lantern body (H). Secure it with the two small rubber washers (D) and two small finials (C).

10. You have the option to secure the base (L) to an installation surface (of your choice) using appropriate mounting hardware (not included). Consult your local hardware store for hardware suitable for your installation surface.

11. Plug the power cord into an outlet or extension cord, then turn the lantern on using the switch.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre entièrement ce manuel avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENTS

ÉVITEZ TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne modifiez en aucune façon la lanterne ni sa fiche.

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LE CORDON D'ALIMENTATION. Ne posez aucun objet directement sur le cordon d'alimentation afin de ne pas couper ou endommager les fils.

La lanterne n'est pas conçue pour supporter un poids supplémentaire. Placez la lanterne assemblée sur une surface plane, stable et de niveau, à un endroit où elle ne risque pas d'être renversée ou heurtée.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ.

Retirez tout le contenu du carton. Disposez et organisez soigneusement toutes les pièces. Alignez-les conformément au schéma figurant sur la feuille d'illustrations de référence (dernière page).

Inspectez l'isolant des fils pour repérer toute coupure, abrasion ou partie en cuivre dénudée pouvant résulter du transport. Si le câblage présente un défaut, ne tentez pas d'assembler ou d'utiliser la lanterne. Pour éviter d'endommager le luminaire, effectuez l'assemblage sur une surface douce et non abrasive, comme du carton ou de la moquette.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement ce luminaire à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de produits abrasifs ni de nettoyants chimiques contenant des acides ou des solvants agressifs.

NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE MAXIMALE RECOMMANDÉE POUR L'AMPOULE. Installez une ampoule de type A de 100 watts maximum ou une ampoule DEL équivalente convenant aux endroits humides et à une utilisation dans des luminaires fermés. Éteignez et débranchez la lampe, puis assurez-vous que l'ampoule a refroidi avant de la toucher. N'installez jamais une ampoule suffisamment large pour toucher la paroi en verre.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CONSULTEZ LA FEUILLE D'IMAGES DE RÉFÉRENCE TOUT EN SUIVANT CES INSTRUCTIONS.

1. Laissez le cordon d'alimentation débranché jusqu'à ce que l'assemblage et l'installation soient terminés.

2. Faites passer le cordon d'alimentation à travers le poteau supérieur (I), le poteau inférieur (J) et la base (L).

3. Maintenez le cordon et vissez le bas du corps de la lanterne (H) sur le haut du poteau supérieur (I).

4. Vissez le bas du poteau supérieur (I) sur le haut du poteau inférieur (J).

5. Positionnez l'ensemble du poteau inférieur (J) sur la base (L), en alignant les trous de fixation. Insérez les trois vis (K), puis fixez-les à l'aide des trois petits écrous (M) par le dessous de la base (L). Tirez sur le cordon pour le tendre.

6. Vérifiez si un sachet de gel de silice se trouve dans la douille. Si c'est le cas, retirez-le et jetez-le de manière appropriée. Gardez le sachet hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

7. Installez une ampoule de type A à culot moyen, de 120 V, 60 Hz et de 100 watts maximum (non incluse). REMARQUE : Si vous utilisez une ampoule DEL, choisissez un modèle convenant aux endroits humides et à une utilisation dans des luminaires fermés.

8. Positionnez le fleuron (A) et la rondelle en caoutchouc (B) sur le dessus du toit (E). Fixez-les par le dessous à l'aide de la rondelle métallique (F) et de l'écrou (G).

9. Placez l'ensemble du toit (E) sur le corps de la lanterne (H). Fixez-le à l'aide des deux petites rondelles en caoutchouc (D) et des deux petits fleurons (C).

10. Vous pouvez fixer la base (L) à une surface d'installation de votre choix à l'aide de pièces de fixation appropriées (non incluses). Consultez votre quincaillerie locale pour choisir des pièces de fixation adaptées à votre surface d'installation.

11. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant ou une rallonge, puis allumez la lanterne à l'aide de l'interrupteur.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de ensamblar y utilizar el producto.

ADVERTENCIAS

EVITE EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. No modifique de ninguna manera la linterna ni su enchufe.

EVITE DAÑAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. No coloque objetos directamente sobre el cable de alimentación para evitar cortar o dañar los conductores.

La linterna no está diseñada para soportar peso adicional. Coloque la linterna ensamblada sobre una superficie plana, estable y nivelada, en un lugar donde no pueda volcarse ni recibir golpes.

CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD.

Retire todo el contenido de la caja. Distribuya y organice cuidadosamente todas las piezas. Alinéelas según el diagrama de la hoja de imágenes de referencia (última página).

Inspeccione el aislamiento de los cables para detectar cortes, abrasiones o cobre expuesto que puedan haberse producido durante el transporte. Si el cableado presenta algún defecto, no intente ensamblar ni utilizar la linterna. Para evitar dañar la luminaria, realice el ensamblaje sobre una superficie suave y no abrasiva, como cartón o alfombra.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie esta luminaria periódicamente con un paño suave y seco. Nunca utilice paños ásperos, productos abrasivos ni limpiadores químicos que contengan ácidos o disolventes agresivos.
NO EXCEDA LA POTENCIA MÁXIMA RECOMENDADA PARA LA BOMBILLA. Instale una bombilla tipo A de 100 vatios como máximo o una bombilla LED equivalente apta para lugares húmedos y para uso en luminarias cerradas. Apague y desenchufe la lámpara y asegúrese de que la bombilla se haya enfriado antes de tocarla. Nunca instale una bombilla lo suficientemente ancha como para tocar la pared de vidrio.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

CONSULTE LA HOJA DE IMÁGENES DE REFERENCIA MIENTRAS SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Mantenga el cable de alimentación desenchufado hasta completar el ensamblaje y la instalación.

2. Pase el cable de alimentación a través del poste superior (I), el poste inferior (J) y la base (L).

3. Sujete el cable y enrosque la parte inferior del cuerpo del farol (H) en la parte superior del poste superior (I).

4. Enrosque la parte inferior del poste superior (I) en la parte superior del poste inferior (J).

5. Coloque el conjunto del poste inferior (J) sobre la base (L), alineando los orificios de montaje. Inserte los tres tornillos (K) y fíjelos con las tres tuercas pequeñas (M) desde la parte inferior de la base (L). Tire del cable hasta que quede tenso.

6. Revise si hay una bolsita de gel de sílice en el portalámparas. Si la hay, retírela y deséchela adecuadamente. Mantenga la bolsita fuera del alcance de los niños y las mascotas.

7. Instale una bombilla tipo A de base mediana, de 120 V, 60 Hz y 100 vatios como máximo (no incluida). NOTA: Si utiliza una bombilla LED, elija una apta para lugares húmedos y para uso en luminarias cerradas.

8. Coloque el remate decorativo (A) y la arandela de goma (B) sobre la parte superior del techo (E). Fíjelos desde abajo con la arandela metálica (F) y la tuerca (G).

9. Coloque el conjunto del techo (E) sobre el cuerpo del farol (H). Fíjelo con las dos arandelas pequeñas de goma (D) y los dos remates decorativos pequeños (C).

10. Puede fijar la base (L) a una superficie de instalación de su elección con los elementos de fijación adecuados (no incluidos). Consulte en su ferretería local para elegir elementos de fijación apropiados para su superficie de instalación.

11. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente o en un cable de extensión y encienda el farol con el interruptor.

TROUBLESHOOTING ISSUES (RÉSOLUTION DES PROBLÈMES) (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

Problem (Problème) (Problema)	**Causes** (Causes) (Causas)	**Solutions** (Solutions) (Soluciones)
Even when properly installed, the bulb will not light up. (Même lorsqu'elle est correctement installée, l'ampoule ne s'allume pas.) (La bombilla no se enciende incluso cuando está correctamente instalada.)	**The bulb is burned out.** (L'ampoule est grillée.) (La bombilla está quemada.)	**Replace the light bulb.** (Remplacez l'ampoule.) (Reemplace la bombilla)
	The power is off. (L'alimentation est coupée.) (La energía está apagada.)	**Ensure that the power supply is on.** (Assurez-vous que l'alimentation est allumée.) (Asegúrese de que la alimentación esté encendida.)
	The circuit breaker is off. (Le disjoncteur est coupé.) (El interruptor automático está apagado.)	**Put the circuit breaker in the ON position.** (Remettez le disjoncteur en position ON.) (Coloque el interruptor automático en la posición ON.)
The fuse blows or circuit trips when the light is turned on. (Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.) (El fusible se quema o el interruptor automático se dispara cuando se enciende la luz.)	**There is an exposed wire.** (Il y a un fil dénudé.) (Hay un cable expuesto.)	**Immediately discontinue use of the lamp.** (Cessez d'utiliser le luminaire.) (Deje de usar la luz.) **Contact the manufacturer or a qualified electrician** (Communiquez avec le fabricant ou un électricien qualifié.) (Comuníquese con el fabricante o con un electricista calificado.)

WARRANTY (GARANTIE) (GARANTÍA)

SAVE THESE INSTRUCTIONS & YOUR RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If the product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, mishandling, or faulty installation. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions provided with the product. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered to be normal wear and tear.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC VOTRE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT


Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur initial et uniquement aux produits utilisés dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si le produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre recours exclusif, consiste en la réparation ou le remplacement du produit, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence, d'une manipulation inadéquate ou d'une installation défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait été installé, configuré ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas la finition de toute partie du produit, y compris l'usure de surface et/ou due aux intempéries, celles-ci étant considérées comme une usure normale.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON SU RECIBO COMO COMPROBANTE DE COMPRA

El fabricante garantiza que esta unidad está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador consumidor original y solo a productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se determina que el producto es defectuoso, la única obligación del fabricante y su único recurso será la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia, manejo inadecuado o instalación defectuosa. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se determine que ha sido instalado, configurado o utilizado de manera incorrecta o no conforme con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto, como el desgaste de la superficie y/o la exposición a la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

93432ORB REFERENCE IMAGES (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

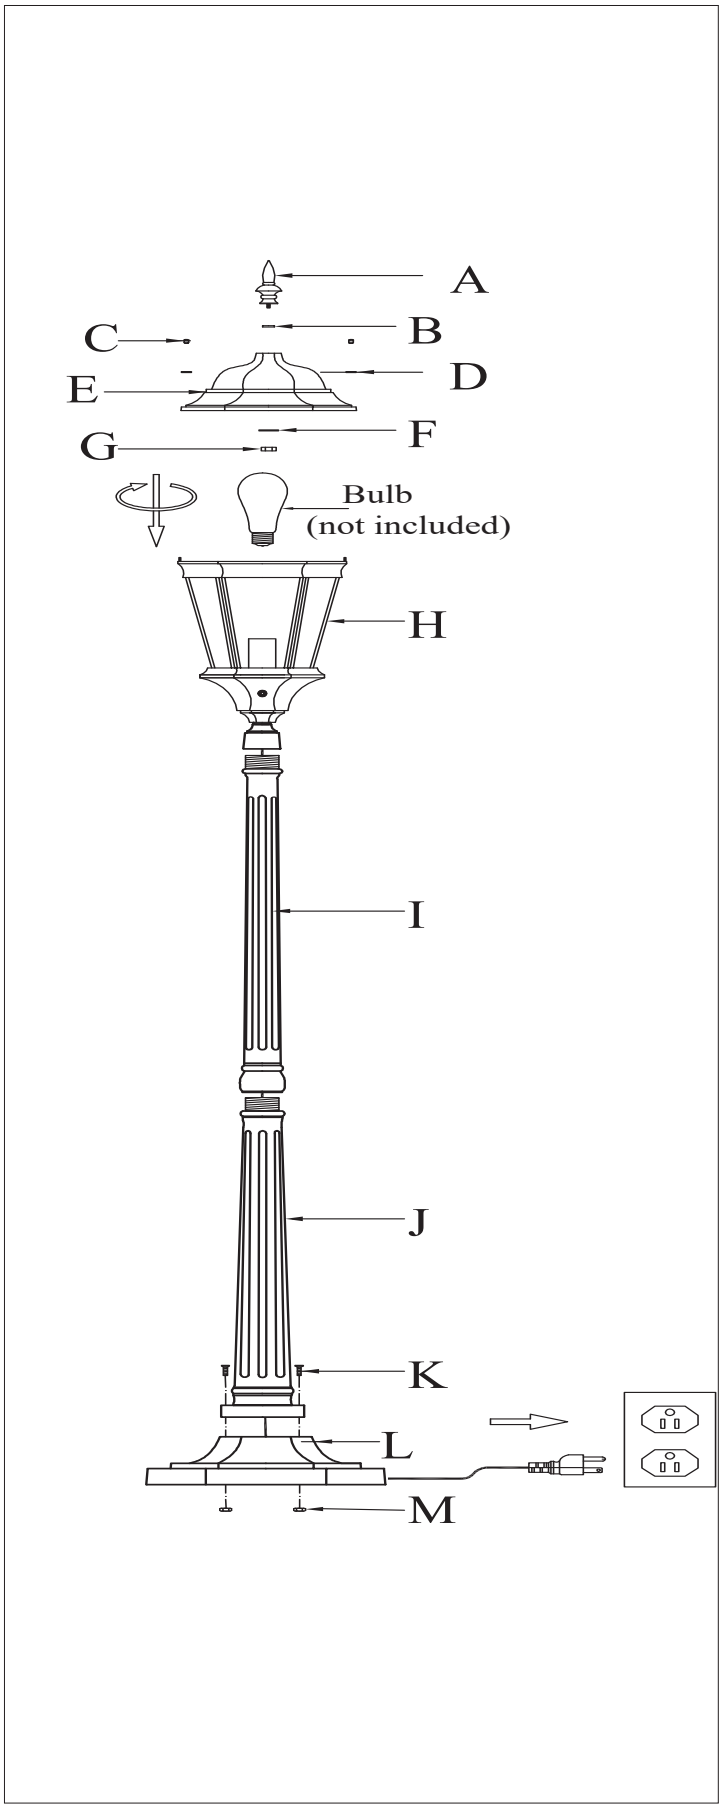

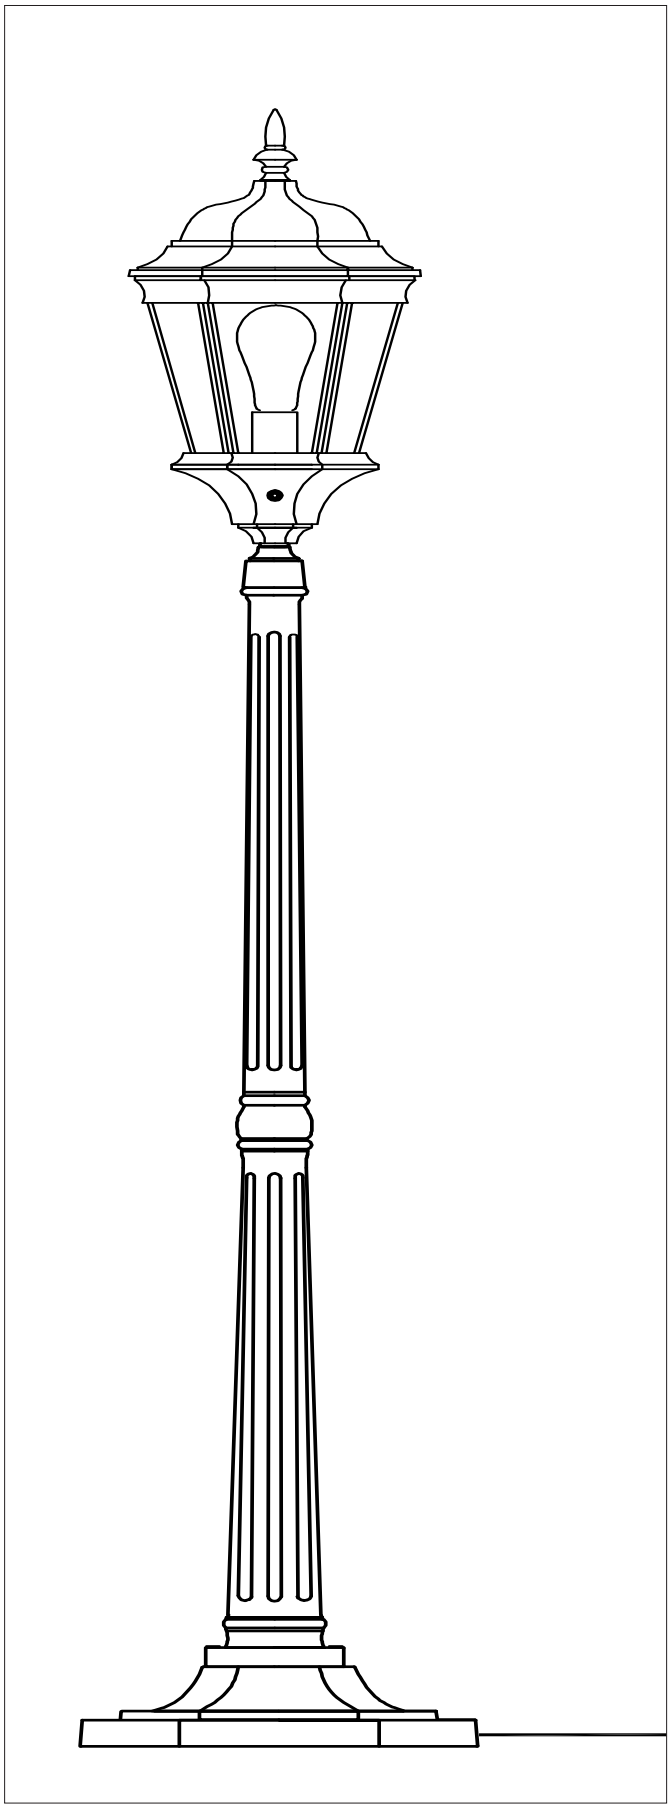

KenroyHome

kenroyhome.com