
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EK BED / KING BED / TRES GRAND LIT
KING HEADBOARD
KING STORAGE FOOTBOARD WITH LED LIGHT, SLATS, SUPPORT LEG & CENTER RAIL
CK SIDE RAILS WITH LED LIGHT & SIDE RAIL TOP PANEL

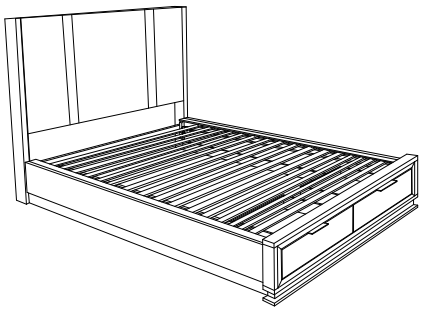

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir achete ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Verifiez avant le montage que vous avez toutes les pieces et fixations. Les pieces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les materiaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pieces de la liste, demandez a votre detaillant et nous vous les enverrons immediatement.

It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

Il est recommande de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour eviter d'endommager ou d'egrantigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empecher la decolorations quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

PART LIST / LISTE DE PIECES

NO	SKETCH	DESCRIPTION	QTY/PCS
1		HEADBOARD / TETE DE LIT	1 PC
2		HEADBOARD LEG - LEFT / PIED GAUCHE	1 PC
3		HEADBOARD LEG - RIGHT / PIED DROITE	1 PC
4		HEADBOARD HORIZONTAL SUPPORT / HORIZONTAL SUPPORT DE LA TETE DE LIT	1 PC

PART LIST / LISTE DE PIECES



NO	SKETCH	DESCRIPTION	QTY/PCS
5		FOOTBOARD WITH LED LIGHT / PIED DE LIT	1 PC
6		FOOTBOARD DRAWER SUPPORT LEG / PIED DE SUPPORT	2 PCS
7		SLAT / LATTES (1 ROLL - 7 PCS)	14 PCS
8		SLAT SUPPORT LEG / SUPPORT POUR TRANSVERSE	4 PCS
9		CENTER RAIL / LATTES SUPPORT	2 PCS

PART LIST / LISTE DE PIECES

NO	SKETCH	DESCRIPTION	QTY/PCS
10		SIDE RAIL WITH LED LIGHT LEFT / LONGERON LUMIERE LED GAUCHE	1 PC
11		SIDE RAIL WITH LED LIGHT RIGHT / LONGERON LUMIERE LED DROITE	1 PC
12		SIDE RAIL TOP PANEL / PANNEAU SUPERIEUR LATERAL	2 PCS

NOTE : YOU WILL ALSO NEED A PHILIP SCREWDRIVER (NOT PROVIDED)
REMARQUE: VOUS AUREZ EGALEMENT BESOIN D'UN TOURNEVIS (NON INCLUS)

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

NO	SKETCH	DESCRIPTION	QTY/PCS
A		JCBC BOLT / BOULON M6 x 35mm	6 PCS
B		SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET M6	6 PCS
C		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE 19mm	6 PCS
D		ALLEN KEY / CLE ALLEN M4	1 PC
E		ALLEN KEY / CLE ALLEN M5	1 PC
F		SCREW / VIS M4 x 32mm	30 PCS
G		JCBC BOLT / BOULON M6 x 50mm	4 PCS
H		LED LIGHT CONTROLLER / CONTROLEUR DE LUMIERE LED	1 PC
I		ADAPTER / ADAPTATEUR	1 PC
J		REMOTE CONTROLLER / CONTROLEUR A DISTANCE	1 PC

*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN HEADBOARD FOR ASSEMBLY.
*LE QUINCAILLERIE EST DANS HEADBOARD POUR L' ASSEMBLAGE.

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE


NO	SKETCH	DESCRIPTION	QTY/PCS
K		PENHEAD SCREW M4 x 45 mm	8 PCS
L		WOOD DOWELL 8 x 30mm	6 PC

*ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN SIDE RAILFOR ASSEMBLY.
*LE QUINCAILLERIE EST DANS SIDE RAIL POUR L' ASSEMBLAGE.

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EK BED / KING BED / TRES GRAND LIT
KING HEADBOARD
KING STORAGE FOOTBOARD WITH LED LIGHT, SLATS, SUPPORT LEG & CENTER RAIL
CK SIDE RAILS WITH LED LIGHT & SIDE RAIL TOP PANEL


STEP 1 / ETAPE 1

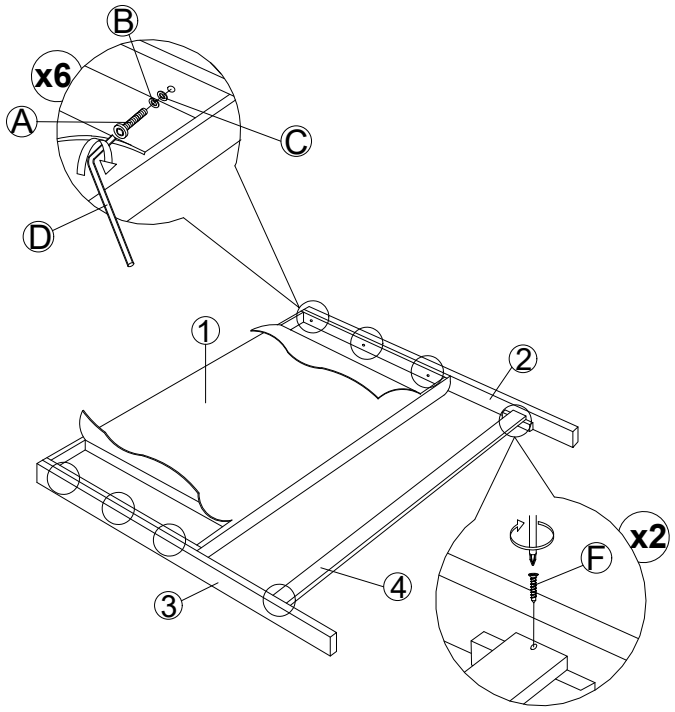

STEP 2 / ETAPE 2


STEP 2.1 / ETAPE 2.1

STEP 2.2 / ETAPE 2.2

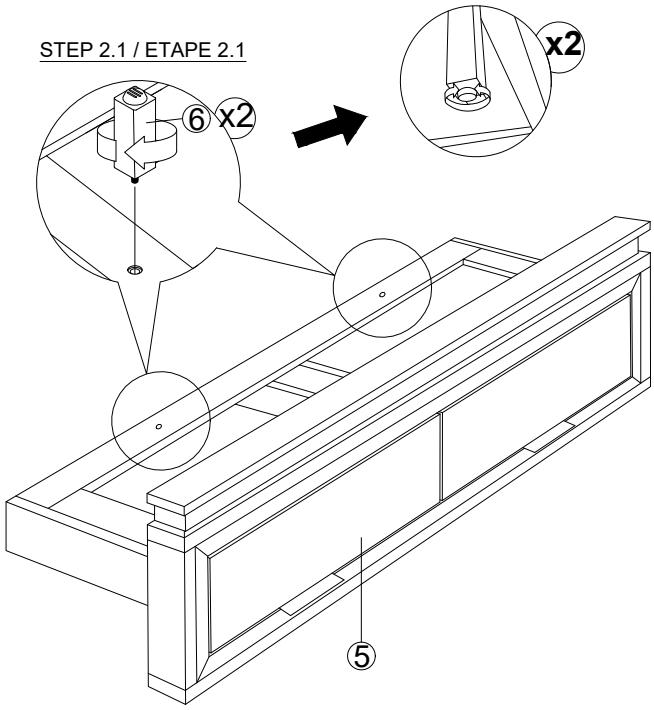


STEP 3 / ETAPE 3


STEP 3.4 / ETAPE 3.4

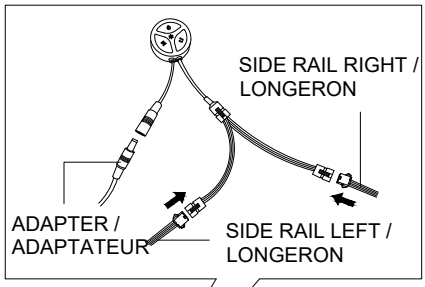


STEP 3.2 / ETAPE 3.2

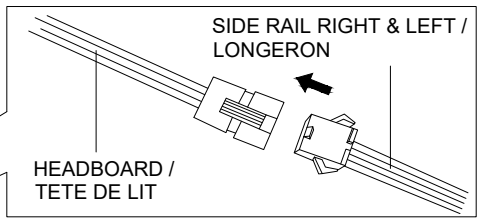

STEP 3.3 / ETAPE 3.3

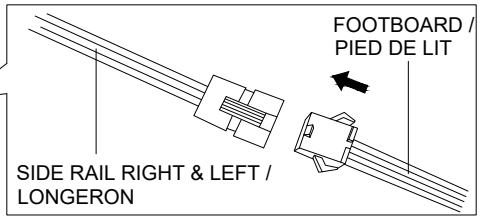

STEP 3.1 / ETAPE 3.1

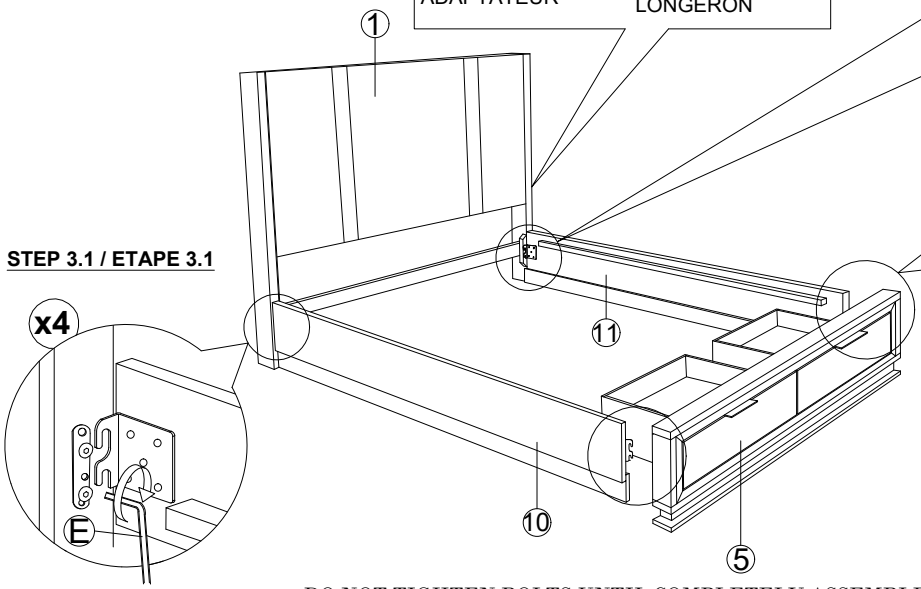


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EK BED / KING BED / TRES GRAND LIT
KING HEADBOARD
KING STORAGE FOOTBOARD WITH LED LIGHT, SLATS, SUPPORT LEG & CENTER RAIL
CK SIDE RAILS WITH LED LIGHT & SIDE RAIL TOP PANEL

STEP 4 / ETAPE 4

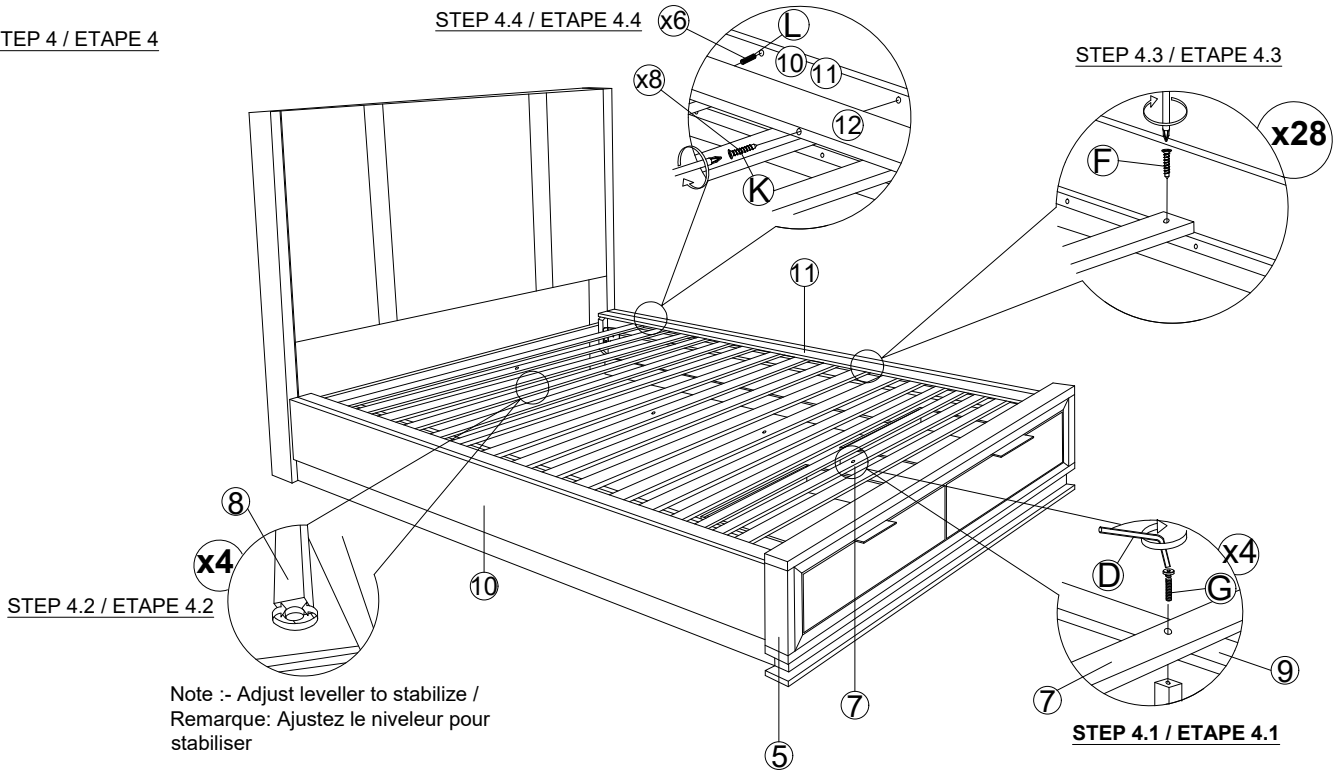

STEP 4 / ETAPE 4

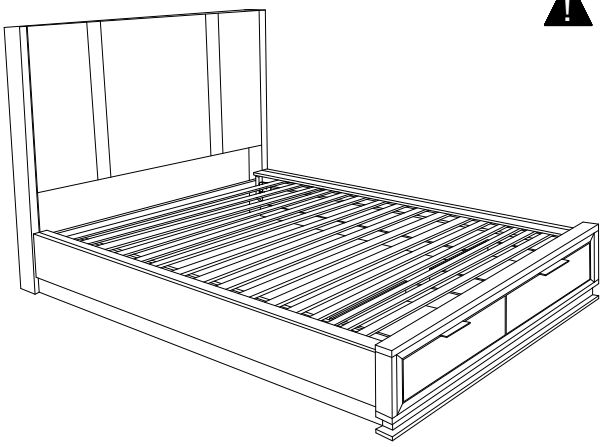

COMPLETED / COMPLETÉ

SAFETY WARNING / AVERTISSEMENT DE SECURITE

- AVOID CONTINUOUS USE OVER 12 HOURS.
- ALWAYS UNPLUG BEFORE CLEANING, MOVING, OR LONG STORAGE.
- KEEP CORDS AWAY FROM HEAT AND SHRAP OBJECTS.
- STOP USE AND UNPLUG IMMEDIATELY IF ABNORMAL SMELL OR SMOKE APPERS.

- EVITEZ UNE UTILISATION CONTINUE DE PLUS DE 12 HEURES.
- DERANCHEZ TOUJOURS AVANT LE NETTOYAGE, LE DEPLACEMENT OU UN LONG STOCKAGE
- GARDEZ LES CABLES ELOIGNES DE LA CHALEUR ET DES OBJETS TRANCHANTS.
- ARRETEZ IMMEDIATEMENT L'UTILISATION ET DEBRANCHEZ SI UNE ODEUR ANORMALE OU DE LA FUMEE APPARAIT.

LED LIGHT OPERATION:
THE LED LIGHT CAN BE OPERATED IN 3 CONTROL METHODS:

- REMOTE CONTROL (SEE INSTRUCTION)
- WI-FI CONTROL (SEE INSTRUCTION)
- MOBILE APP CONTROL

FONCTIONNEMENT DE LE LUMIERE LED:
LA LUMIERE LED PEUT ATRE COMMANDEE DE TROIS MANIERES:

- TELECOMMANDE (VOIR LES INSTRUTIONS)
- COMMANDE WI-FI (VOIR LES INSTRUCTIONS)
- COMMANDE VIA APPLICATION MOBILE


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EK BED / KING BED / TRES GRAND LIT
KING HEADBOARD
KING STORAGE FOOTBOARD WITH LED LIGHT, SLATS, SUPPORT LEG & CENTER RAIL
CK SIDE RAILS WITH LED LIGHT & SIDE RAIL TOP PANEL

METHOD 1

REMOTE CONTROL FUNCTION /
FOUNCTION DE LE TELECOMMANDE

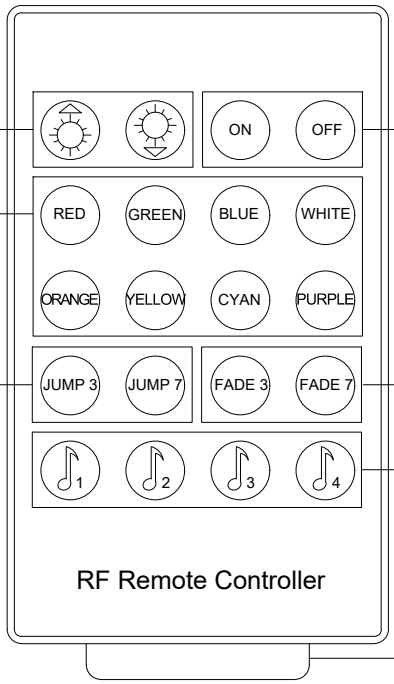

ADJUST BRIGHTNESS AND VOICE SENSITIVITY. / AJUSTER LA LUMINOSITE ET LA SENSIBILITE VOCALE.

8 COLOR AVAILABLE. / 8 COULEURS DISPONIBLES.

3 COLOR JUMP (NOTE : RED/GREEN/BLUE)
7 COLOR JUMP (NOTE : RED/YELLOW/ GREEN/CYAN/BLUE/ PURPLE/WHITE)

ONLY 1 REMOTE CONTROLLER IS NEEDED TO OPERATE THE ENTIRE BEDROOM SET. THE REMAINING REMOTES CAN BE KEPT AS BACKUP UNITS.

IF THE LIGHT MALFUNCTIONS OR DOES NOT RESPOND, PLEASE RESTART THE POWER OR RECONNECT THE CONTROLLER. /

SI LA LUMIERE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT OU NE REPOND PAS, VEUILLEZ REDEMARRER L'ALIMENTATION OU RECONNECTER LE CONTROLEUR.

SWITCH CONTROL. / COMMANDE DE COMMUTATION.

3 COLOR FADE (NOTE: RED/GREEN/BLUE)
7 COLOR FADE (NOTE: YELLOW/GREEN/CYAN/ BLUE/PURPLE/WHITE/RED)

4 VOICE MODES (MUSIC RHYTHM). / 4 MODES VOCAUX (RYTHME MUSICAL).


REMOVE : THE PVC INSULATION TAB, THE REMOVE CONTROLLER WILL BE READY FOR USE. /
RETIREZ: LA LANGUETTE ISOLANTE EN PVC, LA TELEMMANDE SERA PRETE A L'EMPLOI.

METHOD 2

WI-FI CONTROL FUNCTION /
FONCTION DE COMMANDE WI-FI

ONTER MARK
(WHEN USING EXTERNAL MUSIC, THE PLAYBACK SOURCE NEED TO BE WITHIN 1M OF THE CONTROLLER.

MARQUE ONTER
(LORS DE L'UTILISATION DE MESIQUE EXTERNE, LA SOURCE DE LECTURE DIOT SE TROUVER A MOINS DE 1 METRE DU CONTROLEUR.)

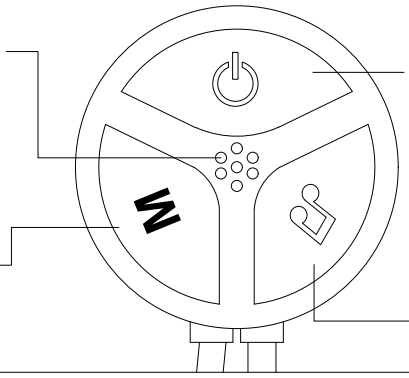

MONOCHROME AND GRADIENTS MODE / MODE MONOCHROME ET DEGRADE

SWITCH CONTROL. / COMMANDE DE COMMUTATION.

(SWITCH AND RESTORE THE FACTORY SETTING PRESS THE SWITCH LIGHT ONCE, AND PRESS AND HOLD FOR 5 SECOND TO SWITCH OFF, AND ADJUST THE BRIGHTNESS AND VOICE CONTROL SENSITIVITY.)

(BASEULEZ ET RETABLISSEZ LES PARAMETRES D'USINE, APPUYEZ UNE FOIS SUR L'INTERRUPTEUR POUR ALLUMER LA LUMIERE, PUIS MAINTENEZ-LE ENFONCE PENDANT 5 SECONDES POU L'TEINDRE. VOUS POUVEZ EGALEMENT REGLER LA LUMINOSITE ET LA SENSIBILITE DU CONTROLE VOCAL.)

4 VOICE MODES (MUSIC RHYTHM) /

4 MODES VOCAUX (RYTHME MUSICAL)