

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off water supply



Flush hot and cold water supply lines



Required tools



Installation by License Professional Plumber



Flush the water pipe before installation









Drawings are for reference only



Do not disassemble the body

FAUCET INSTALLATION

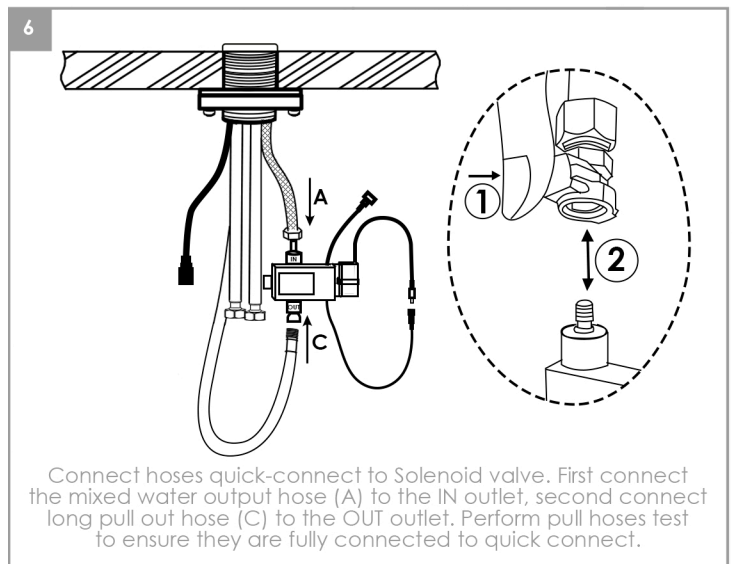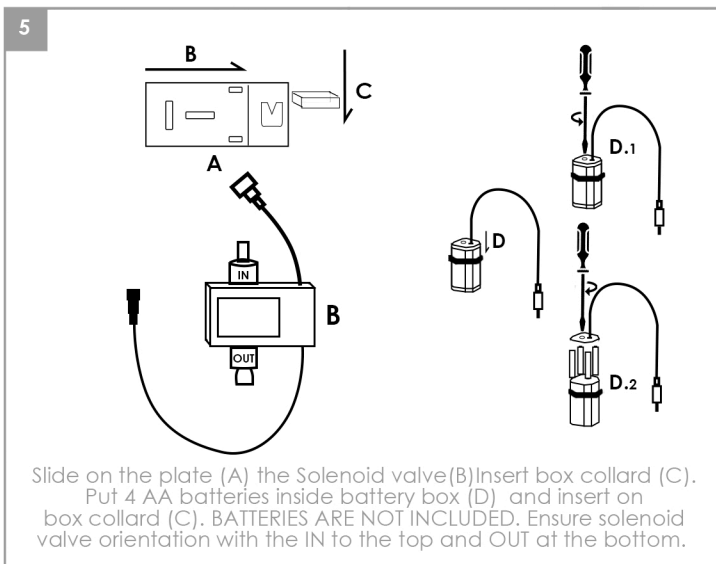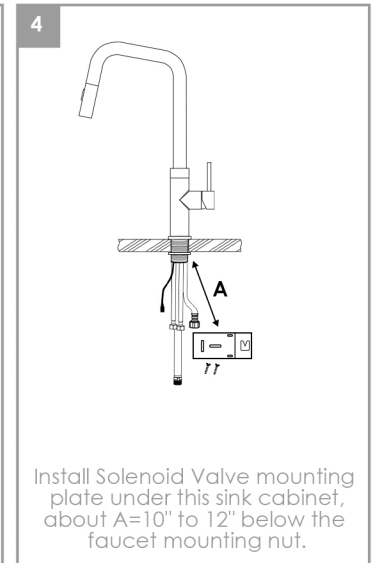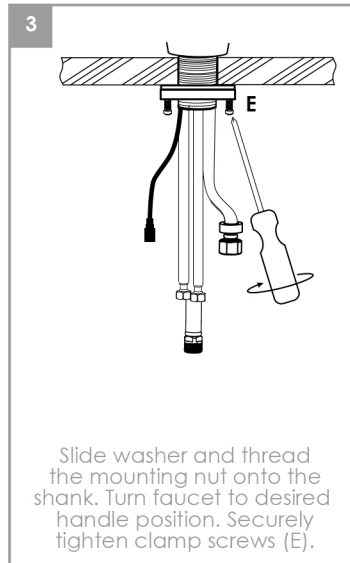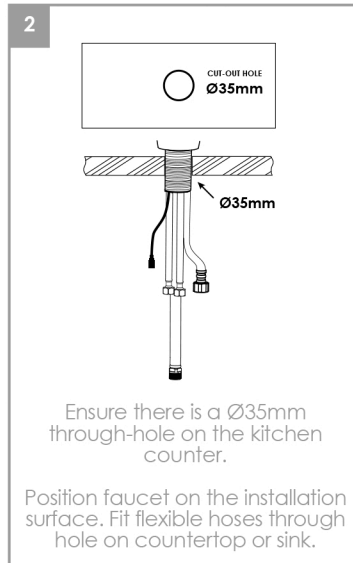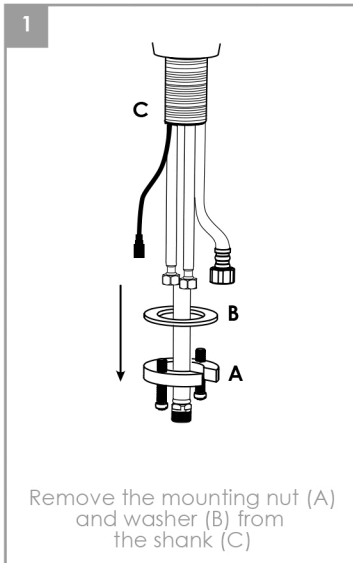

CARE AND CLEANING

Clean the faucet frequently using mild soap or an on-abrasive cleaner and then quickly rinse with water and dry with soft cloth only.

Using abrasive cleaners, solvents, acid cleaners or any scrubbing detergent, polisher or scraper will damage the finish and void the warranty.

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen faucet's warranty, please contact us.

www.stylishkb.com/warranty

www.stylishkb.com

care@stylishkb.com

+1-855-789-5352

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off
water supply



Flush hot and cold
water supply lines



Required tools



Installation by License
Professional Plumber



Flush the water pipe
before installation




Drawings are for
reference only



Do not disassemble
the body


FAUCET INSTALLATION

7

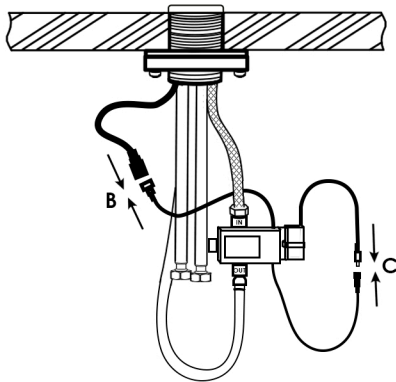


Connect faucet sensor to Solenoid valve (B)
and connect the battery box to Solenoid valve (C)

8

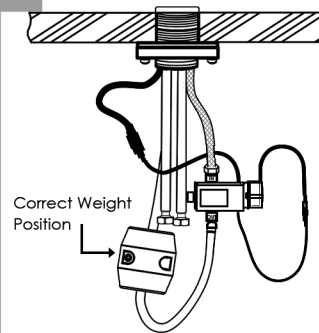


Position the weight near the
"U" hose shape and on the
opposite side of the
quick-connect as per diagram

9

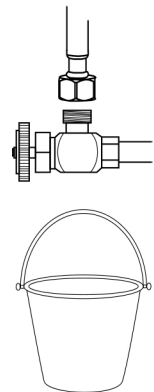


Before connecting supply hose,
flush supply valves to clear any
debris. Place a bucket under-
neath valves and run water for 5
to 10 seconds. Turn water off.

10

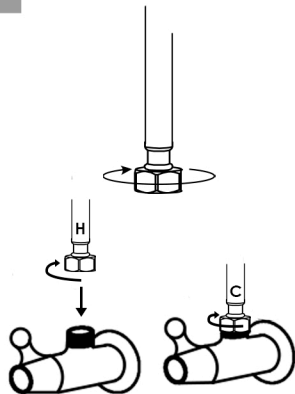


Connect Hot and Cold water
lines to home water plumbing or
shut-off valves. Do not overtighten.

11

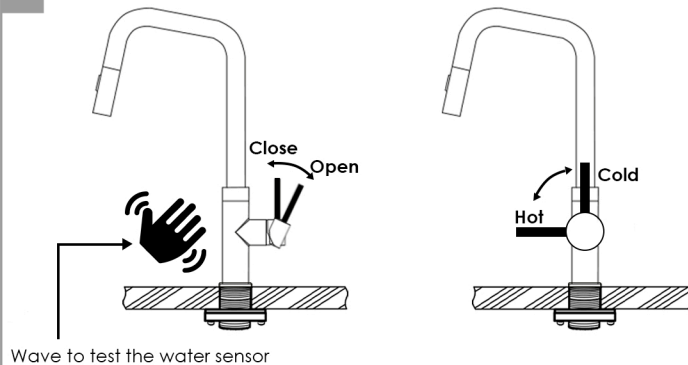

Open shut-off valves and run water test,
check for leaks and faucet operation

12

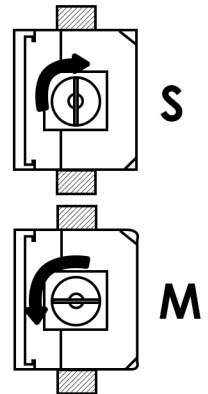

Operation mode: Faucet can
be use in manual mode (M) and
sensor mode (S) by adjusting
Solenoid valve knob position

IMPORTANT NOTES

- Batteries life last around 2 years but may need to be replaced sooner depends of heavy usage
- MANUAL OPERATION MODE: Faucet can operate like a standard faucet anytime by bypassing the solenoid valve, just need to turn knob to manual mode (See step 12 diagram for installation instructions)
- LOW BATTERY LEVEL: Sensor window light will blink intermittently as hand is wave on the sensor, batteries need replacement
- SAFETY PROTECTION: The faucet will turn off when reach 3 minutes of continuous time use.
- RESET: To reset your Stylish touchless faucet, turn off the water supply first, disconnect battery pack to the solenoid valve, Wait for around a minute before reconnecting it.
- NEED HELP?: If you need any technical or warranty support, email your order information to care@stylishkb.com



GELA
K-150
KITCHEN FAUCET TOUCHLESS SENSOR

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off
water supply



Flush hot and cold
water supply lines



Required tools



Installation by License
Professional Plumber



Flush the water pipe
before installation



Drawings are for
reference only



Do not disassemble
the body

TROUBLESHOOTING FOR SENSOR FAUCET

- Thanks for your purchase, please read instructions and keep them for future reference
- We strongly recommend to have faucet installed by a professional trade
- Do not apply pressure or heavy scrubbing on sensor window as it can get damaged.

Problem	Possible cause	Solution(s)
Water is not coming out using touchless sensor mode	-Ensure faucet handle is in open position	-Open the handle
	-Solenoid valve incorrectly connected to the sensor	-Ensure proper cable connection or replace the solenoid valve if faulty
	-Battery box incorrectly connected to the solenoid valve	-Ensure full cable connection or replace battery box
	-Weak or drained batteries	-Replace with 4 new AA batteries
	-Batteries installed with incorrect orientation	-Install batteries with the correct orientation
	-Sensor blocked by nearby item	-Ensure no items are placed or installed within 10" of the sensor
Water is not coming out using faucet manual mode? Hot or Cold water not coming out?	-Dirty sensor window	-Clean the sensor window with a damp cloth
	-Shut off valve(s) are not fully open	-Open both hot and cold water valves fully
	-Supply hoses are kinked, excessively curved, or twisted	-Reinstall hoses, removing any kinks or twists
	-Home water supply issues (low pressure or flow)	-Inspect and address home plumbing issues
	-Defective cartridge	-Replace cartridge
	-Solenoid valve is not set to manual mode	-Adjust the solenoid valve knob to manual mode
Reduced water flow	-Calcium buildup in the spout head	-Clean the spout head aerator
	-Defective spout head or flow restrictor blockage	-Detach the spout head, clean or remove the flow restrictor, and reattach it
	-Kinked or twisted supply hoses	-Reinstall hoses to remove kinks or twists
	-Home water supply issues (low pressure or flow)	-Inspect and address home plumbing issues
	-Defective or dirty cartridge	-Remove the cartridge, check for debris, and replace if necessary
	-Calcium buildup in the spout head	-Clean the spout head with a descaler like CLR
Spout head mixing the spray and stream mode	-Spout head button requires excessive pressure	-Apply firm pressure to the button to switch modes
Leaks from the handle	-Defective spout head	-Replace the spout head
	-Loose cartridge nut	-Tighten the cartridge nut after removing the handle
	-Loose spout head	-Hand-tighten the spout head
Leaks in spout head connection	-Missing gasket between the spout head and pull-out hose	-Install a gasket
	-Cracked spout head threads	-Replace the spout head
	-Hose tip not fully inserted	-Perform a push-pull test to ensure the hose is securely connected
Leaks at quick connect (any of the 2 quick connects)	-Quick connect loose or missing gasket	-Add a gasket and tighten the quick-connect
	-Faulty quick-connect	-Replace the quick-connect
	-Damaged or missing O-ring at the hose tip	-Add or replace the O-ring
	-Damaged or missing supply hose gasket	-Replace the supply hose
Leaks at the supply hose to shut off valves	-Excessive torque applied to the connector nut	-Replace the supply hose and ensure the nut is snug, avoiding overtightening
	-Loose supply hose nut (not seated)	-Tighten the supply hose nut
	-Faucet base is not securely tightened to the countertop	-Ensure the faucet base is firmly secured, with the O-ring properly seated
Leaks under the cabinet without clear source	-Defective hoses or inlet pipes (issue likely occurs with newly installed faucets)	-Tighten hoses or pipes; replace the faucet if the issue persists
Leaks from inside faucet base	-Damaged or defective spout head	-Replace the spout head

WARRANTY

Lifetime Warranty on the faucet's structure and finish
5-Year Warranty on all mechanical and electrical components.

BATTERIES ARE NOT INCLUDED, THE FAUCET REQUIRES 4 AA BATTERIES TO OPERATE TOUCHLESS SENSOR.

Stylish International Inc.

Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. ©2021 Stylish® all right reserved.

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Couppez l'alimentation en eau



Videz les conduites d'eau chaude et froide



Outils nécessaires



Installation par un plombier professionnel accrédité



Videz la conduite d'eau avant l'installation








Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif



Ne pas démonter le boîtier

INSTALLATION DU ROBINET

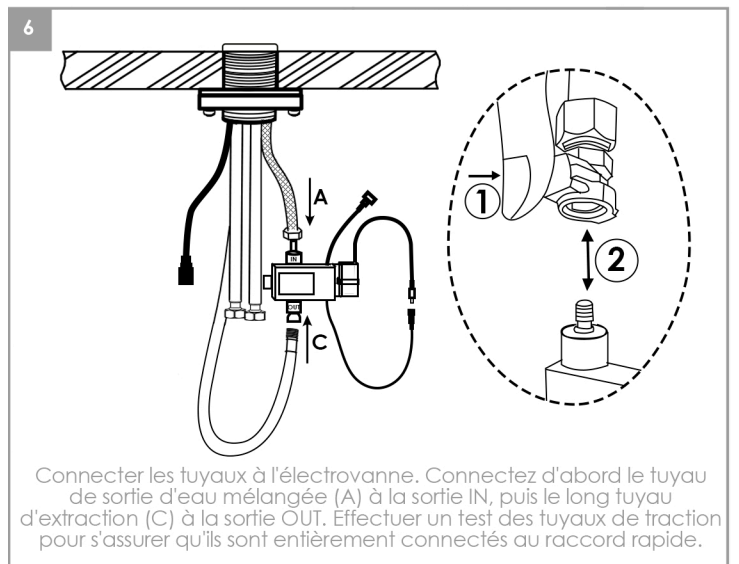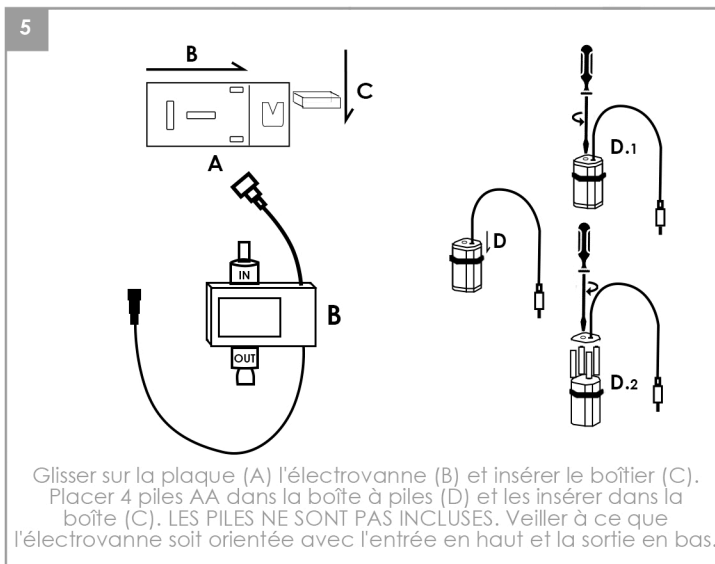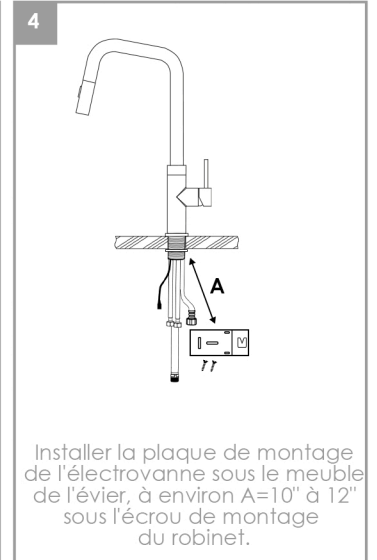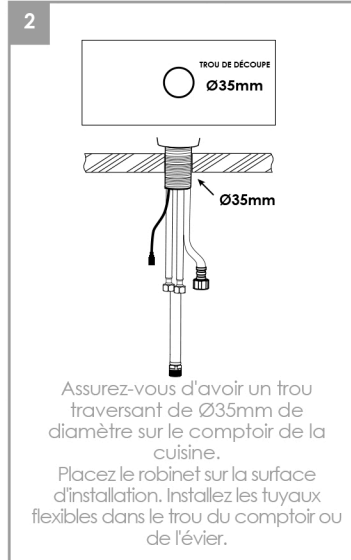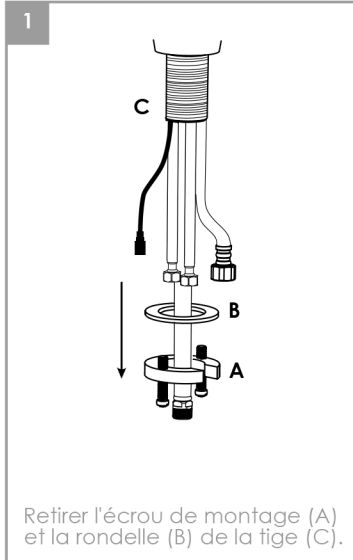

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le robinet à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant non abrasif, puis rincez-le rapidement à l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.

L'utilisation de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyants acides ou de tout autre détergent à récurer, polisseur ou grattoir endommagera la finition et annulera la garantie.

GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre robinet de cuisine, veuillez nous contacter.

www.stylishkb.com/warranty

www.stylishkb.com

care@stylishkb.com

+1-855-789-5352

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Coupez l'alimentation en eau



Videz les conduites d'eau chaude et froide



Outils nécessaires



Installation par un plombier professionnel accrédité



Videz la conduite d'eau avant l'installation




Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif



Ne pas démonter le boîtier


INSTALLATION DU ROBINET

7

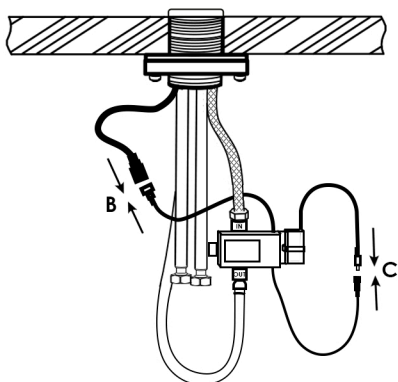


Connectez d'abord le capteur du robinet à l'électrovanne (B) et le boîtier de la batterie à l'électrovanne (C).

8

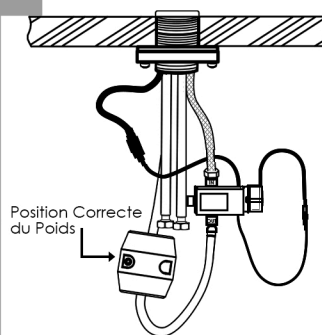


Positionner le poids près de la forme du tuyau en "U" et du côté opposé au raccord rapide, comme indiqué sur le schéma.

9

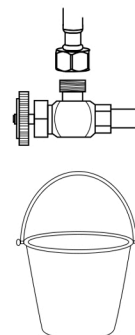


Avant de brancher le tuyau d'alimentation, rincez les vannes d'alimentation pour éliminer tout débris. Placez un seau sous les vannes et faites couler l'eau pendant 5 à 10 secondes. Coupez l'eau.

10

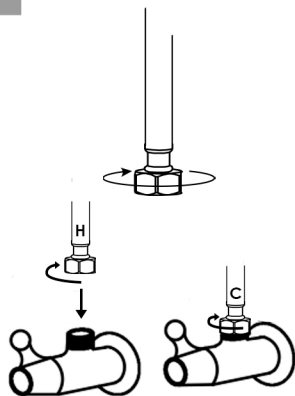


Raccorder les conduites d'eau chaude (H) et d'eau froide (C) à la plomberie domestique ou aux vannes d'arrêt. ne pas trop serrer.

11

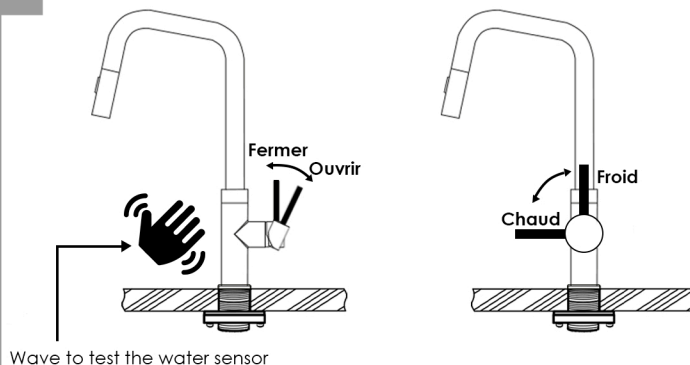

Ouvrir les vannes d'arrêt et effectuer un test d'eau, vérifier l'absence de fuites et le fonctionnement des robinets.

12

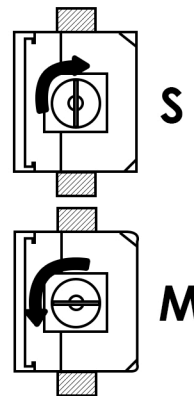

Mode de fonctionnement:
Le robinet peut être utilisé en mode manuel (M) et en mode capteur (S) en ajustant la position du bouton de l'électrovanne.

NOTES IMPORTANTES

- La durée de vie des piles est d'environ 2 ans, mais il peut être nécessaire de les remplacer plus tôt en cas d'utilisation intensive.
 - MODE DE FONCTIONNEMENT MANUEL : Le robinet peut fonctionner comme un robinet standard à tout moment en contournant l'électrovanne, il suffit de tourner le bouton en mode manuel (voir le diagramme de l'étape 12 pour les instructions d'installation).
 - NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE : La lumière de la fenêtre du capteur clignote par intermittence lorsque la main est posée sur le capteur, les piles ont besoin d'être remplacées.
 - PROTECTION DE LA SÉCURITÉ : Le robinet s'éteint après 3 minutes d'utilisation continue.
 - RÉINITIALISATION : Pour réinitialiser votre robinet sans contact Stylish, coupez d'abord l'alimentation en eau, déconnectez la batterie de l'électrovanne et attendez environ une minute avant de la reconnecter.
- BESOIN D'AIDE? Si vous avez besoin d'une assistance technique ou d'une garantie, envoyez votre commande par e-mail à care@stylishkb.com.

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Coupez l'alimentation en eau



Videz les conduites d'eau chaude et froide



Outils nécessaires



Installation par un plombier professionnel accrédité



Videz la conduite d'eau avant l'installation



Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif



Ne pas démonter le boîtier

DÉPANNAGE POUR LE ROBINET À DÉTECTEUR

- Merci pour votre achat, veuillez lire les instructions et les conserver pour référence future.
- Nous recommandons vivement de faire installer le robinet par un professionnel.
- Ne pas exercer de pression ou frotter fortement sur la fenêtre du capteur car elle pourrait être endommagée.

Problème	Cause possible	Solution(s)
L'eau ne sort pas en mode capteur sans contact	-S'assurer que la poignée du robinet est en position ouverte	-Ouvrir la poignée
	-L'électrovanne n'est pas correctement connectée au capteur.	-Assurez-vous que le câble est correctement connecté ou remplacez l'électrovanne si elle est défectueuse.
	-La boîte à piles est mal connectée à l'électrovanne.	-Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le boîtier des piles.
	-Batteries faibles ou déchargées	-Remplacer par 4 nouvelles piles AA
	-Batteries installées avec une orientation incorrecte	-Installer les piles dans le bon sens
	-Capteur bloqué par un élément proche	-Assurez-vous qu'aucun objet ne soit à moins de 10 cm du capteur
L'eau ne sort pas en utilisant le mode manuel du robinet? L'eau chaude ou froide ne sort pas?	-Fenêtre du capteur encrassée	-Nettoyer la fenêtre du capteur à l'aide d'un chiffon humide
	-Les robinets d'arrêt ne sont pas complètement ouverts	-Ouvrir complètement les vannes d'eau chaude et d'eau froide.
	-Les tuyaux d'alimentation sont pliés ou tordus.	-Réinstaller les tuyaux, en éliminant tout pli ou torsion.
	-Problèmes d'alimentation en eau de la maison	-Inspecter et résoudre les problèmes de plomberie à la maison
	-Cartouche défectueuse	-Remplacer la cartouche
	-L'électrovanne n'est pas réglée sur le mode manuel	-Régler le bouton de l'électrovanne en mode manuel
Réduction du débit d'eau	-Accumulation de calcium dans la tête du bec	-Nettoyer la tête du bec aérateur
	-Tête de bec défectueuse ou blocage du limiteur de débit	-Démonter la tête du bec, nettoyer ou retirer le limiteur de débit et le remettre en place.
	-Tuyaux d'alimentation pliés ou tordus	-Réinstaller les tuyaux pour éliminer les coudes ou les torsions.
	-Problèmes d'alimentation en eau de la maison	-Inspecter et résoudre les problèmes de plomberie domestique
	-Cartouche défectueuse ou encrassée	-Retirer la cartouche, vérifier qu'il n'y a pas de débris et la remplacer si nécessaire.
	-Accumulation de calcium dans la tête du bec	-Nettoyer la tête du bec à l'aide d'un détartrant tel que CLR
Tête de bec mélangeant le mode spray et le mode stream	-Le bouton de la tête du bec nécessite une pression excessive	-Appuyez fermement pour changer de mode
Fuites au niveau de la poignée	-Tête de bec défectueuse	-Remplacer la tête du bec
	-Ecou de la cartouche desserré	-Serrer l'écrou de la cartouche après avoir retiré la poignée.
Fuites dans le raccord de la tête du bec	-Tête de bec desserrée	-Serrer à la main la tête du bec
	-Joint manquant entre la tête du bec et le tuyau d'extraction	-Installer un joint d'étanchéité
	-Filets de la tête du bec fissurés	-Remplacer la tête du bec
Fuites au niveau du raccord rapide (n'importe lequel des 2 raccords rapides)	-L'embout du tuyau n'est pas complètement inséré	-Effectuer un test de traction et de poussée pour s'assurer que le tuyau est bien connecté
	-Raccord rapide desserré ou joint manquant	-Ajouter un joint et serrer le raccord rapide.
	-Raccord rapide défectueux	-Remplacer le raccord rapide
	-Joint torique endommagé ou manquant à l'embout du tuyau.	-Ajouter ou remplacer le joint torique
Fuites au niveau du tuyau d'alimentation des vannes d'arrêt	-Joint du tuyau d'alimentation endommagé ou manquant	-Remplacer le tuyau d'alimentation
	-Couple excessif appliqué à l'écrou du connecteur	-Remettre le tuyau d'alimentation en place et s'assurer que l'écrou est bien serré, en évitant de trop le serrer.
	-Écrou du tuyau d'alimentation desserré (non assis)	-Serrer l'écrou du tuyau d'alimentation
Fuites sous le meuble sans source claire	-La base du robinet n'est pas solidement fixée au comptoir.	-Assurez-vous que la base du robinet est fermement fixée et que le joint torique est correctement installé.
Fuites à l'intérieur de la base du robinet	-Tuyaux ou conduites d'entrée défectueux (ce problème survient généralement avec les robinets nouvellement installés).	-Resserrer les flexibles ou les tuyaux; remplacer le robinet si le problème persiste.
Fuites au niveau de la tête du bec (bouton ou corps)	-Tête de bec endommagée ou défectueuse	-Remplacer la tête du bec

GARANTIE

Garantie à vie sur la structure et la finition du robinet Garantie de 5 ans sur tous les composants mécaniques et électriques.

LES PILES NE SONT PAS INCLUSES, LE ROBINET NÉCESSITE 4 PILES AA POUR FAIRE FONCTIONNER LE CAPTEUR SANS CONTACT.

Stylish International Inc. Suivez-nous sur Instagram ! Jetez un coup d'œil et faites-nous part de vos commentaires  stylish.international.inc