FORNO®


Alta Qualita

MANUAL D'UTILISATION

C ETL LISTED US

Intertek

3155528

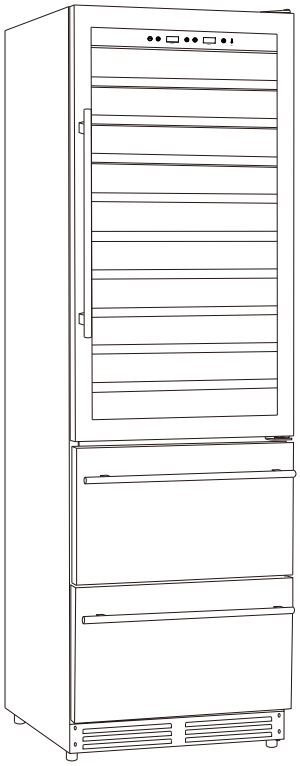

CAVE À VIN DE 24"

MODÈLE: FWCDR6628-24S

FWCDR6628-24BLK

FWCDR6628-24WHT

AVANT L'UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

Table des matières

Service client..... 4

Schéma et description.....5

Consignes de sécurité importantes.....6

Conseils de sécurité..... 7

Liste des pièces..... 10

Instructions d'installation..... 11

Installation du support anti-basculement..... 12

Installation de la poignée.....14

Instructions d'utilisation..... 14

Réglage de température..... 15

Entretien et maintenance..... 16

Configuration du racking.....16

Déplacement des racks..... 17

Inversion de la porte..... 18

Dépannage.....20

Schéma de câblage..... 21

Garantie..... 22

Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Forno. Veuillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un expert, il vous sera utile de vous familiariser avec les pratiques de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien de votre appareil.

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l'intérieur du produit. Pour les besoins de la garantie, vous aurez également besoin de la date d'achat.


Informations sur le produit	Informations sur les services
Numéro de modèle : _____ Numéro de série : _____ Date d'achat :_____ Adresse et numéro de téléphone pour l'achat : _____ _____ _____	Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou appel de service concernant votre produit. Si vous avez reçu un produit endommagé, contactez immédiatement Forno. Pour gagner du temps et de l'argent, consultez le guide de dépannage avant de faire appel à un service d'entretien. Il énumère les causes des problèmes mineurs de fonctionnement que vous pouvez corriger vous-même.

"Besoin d'une aide rapide ? Il suffit de scanner le code qr pour accéder à notre formulaire d'assistance rapide. Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos préoccupations. N'hésitez donc pas à nous contacter !"


Services au Canada et aux États-Unis

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour répondre à vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin de plus d'aide, veuillez consulter notre site web pour une assistance rapide. Veuillez nous fournir vos nom, numéro, adresse, numéro de série du produit en panne, la preuve d'achat et une brève description du problème. Un représentant du service clientèle vous contactera dès que possible. Toute intervention sous garantie doit être autorisée par le service clientèle de FORNO. Tous nos prestataires de services agréés sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement formés par nos soins.

Schéma et description

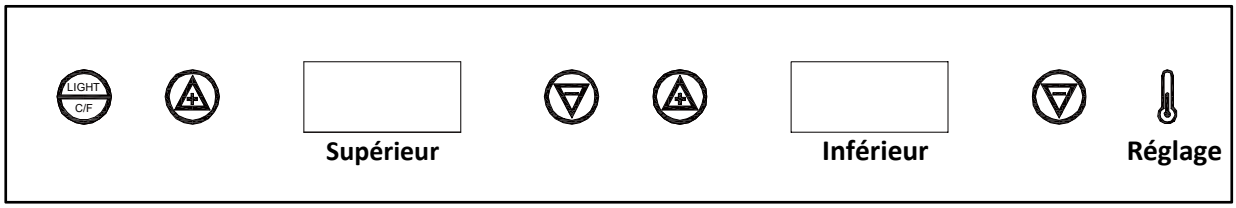

1. Panneau de contrôle
2. Poignée de porte en verre
3. Charnière de porte
4. Etagère de stockage
5. Porte en verre
6. Poignée du tiroir de 54L
7. Porte du tiroir de 54L
8. Poignée du tiroir de 45L
9. Porte du tiroir de 45L
10. Pieds réglables
11. Plaque de protection

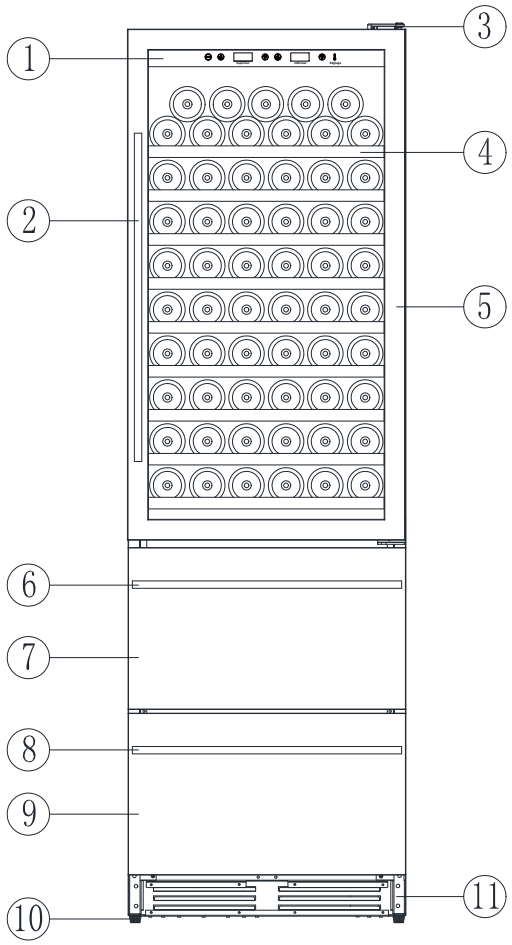

Consignes de sécurité importantes

- L'appareil est destiné à être utilisé exclusivement pour le stockage du vin.

- Assurez-vous que la tension/le courant indiqué sur l'étiquette signalétique corresponde à votre tension d'alimentation. Branchez-le dans une prise à 3 broches mise à la terre, ne pas retirer la fiche de mise à la terre, ne pas utiliser l'adaptateur et la rallonge.

- Ne pas connecter ou déconnecter la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.

- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de personnes pour déplacer et installer l'appareil, afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou toute blessure aux personnes.

- Pour assurer une ventilation appropriée pour l'appareil, la façade de l'appareil doit être complètement dégagée. Éloignez l'appareil de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par enfant.

- Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.

- Lorsque vous disposez l'appareil, retirez la porte et laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y pénétrer. Et assurez-vous que le circuit de liquide de refroidissement, en particulier l'échangeur de chaleur à l'arrière/en bas de l'appareil ne soit pas endommagé. Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal et qu'il doit être transporté vers un point de collecte de recyclage pour les produits électriques et électroniques.

- Les pièces des composants doivent être remplacées par des composants similaires et cette opération doit être effectuée par un personnel de service agréé par l'usine.

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

DANGER ! RISQUE D'ENFERMEMENT D'ENFANT

Avant de jeter votre ancien appareil :

1. Enlevez les portes.

2. Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y pénétrer.

ATTENTION : Pour éviter qu'un enfant ne soit piégé, tenez-le hors de portée des enfants et non à proximité de l'appareil.

Réfrigérants

Le R600a est une sorte de réfrigérant à haute performance, dérivé des ingrédients naturels, n'endommage pas la couche d'ozone, sans effet de serre. Sa caractéristique est la forte performance de refroidissement et la faible consommation d'énergie. Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants qui, en vertu de la loi fédérale, doivent être éliminés avant la mise au rebut du produit. Si vous vous débarrassez d'un ancien produit de réfrigération, consultez une entreprise qualifiée pour obtenir des instructions.


Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon avec un fil de terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

AVERTISSEMENT - Une incorrecte utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

1. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

2. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 lames et d'une prise de courant à 3 slots qui acceptera la fiche de l'appareil. La puissance électrique indiquée de la rallonge ne doit pas être inférieure à 120V, 5A.

Trois broches (broche de mise à la terre)

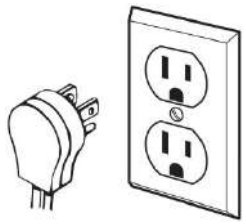

Prise correctement polarisée et mise à la terre

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

1. Éteignez le refroidisseur de vin et débranchez-le de la prise.
2. Securely tape down all loose items inside. Fixez fermement tous les objets lâches à l'intérieur.
3. Fermez la porte.
4. Ne pas soulever ou tirer la porte ou la poignée de porte pendant le transport.
5. Lors du déplacement, l'appareil ne peut pas être incliné à plus de 45 degrés car le dommage au système scellé pourrait se produire.
6. Veillez à éviter de fortes vibrations ou des chocs sur l'appareil.
7. Lors du déplacement du refroidisseur de vin, faites attention et évitez d'endommager le tube de réfrigérant, de risque d'incendie ou d'explosion.

Conseils de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, il doit être correctement positionné et installé comme décrit dans le présent manuel, veuillez donc le lire attentivement. Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, suivez ces précautions basiques.

⚠

AVERTISSEMENT

- Branchez-le dans une prise mise à la terre. Ne pas couper ou retirer en aucun cas la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni, ne pas utiliser un adaptateur et ne pas utiliser une rallonge.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé, desservant uniquement votre appareil. Ne pas utiliser les prises qui peuvent être désactivées par un interrupteur ou une chaîne de traction.
- Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables, ne pas entreposer et ne pas utiliser del'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation avant le nettoyage ou la réparation. Le non-respect de cette instruction peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician. Ne pas essayer de réparer ou de

remplacer une pièce de votre appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.



AVERTISSEMENT

- Il convient que deux personnes ou plus déplacent et installent l'appareil. Le non-respect de cette instruction peut entraîner la blessure au dos ou autre blessure.
- Pour assurer une ventilation appropriée pour votre appareil, la façade de l'appareil doit être complètement dégagée. Choisissez un endroit bien ventilé avec des températures supérieures à 16°C (60°F) et inférieures à 32°C (90°F). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée des éléments tels que le vent, la pluie, les éclaboussures d'eau ou les gouttes.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de fours, de grils ou d'autres sources de chaleur élevée ou dans des zones de froid extrême.
- L'appareil doit être installé conformément aux codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (120 VCA uniquement, 60 Hz), correctement mise à la terre conformément au Code national électrique et aux règlements locaux, est requise.
- Ne pas plier et ne pas pincer le cordon d'alimentation de l'appareil.
- La taille du fusible (ou du disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important que l'appareil devrait être nivelé afin de fonctionner correctement. Vous devrez peut-être faire plusieurs ajustements pour le niveler.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil. L'entrave et la suffocation des enfants ne sont pas seulement des problèmes du passé, les appareils ménagers en mauvais état ou abandonnés sont toujours dangereux. Lorsque vous n'utilisez plus votre ancienne cave à vin, retirez la porte et laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.
- Ne pas utiliser de nettoyants ou d'abrasifs à base de solvants sur l'intérieur car ils peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- En raison des risques potentiels pour la sécurité sous certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- Si l'appareil doit être utilisé dans une zone sujette à des surtensions/coupures de courant, il est conseillé d'utiliser un parasurtenseur. Le parasurtenseur que vous sélectionnez doit avoir un bloc de surtension suffisamment haute pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Les dommages dus aux surtensions ne sont pas considérés comme un défaut couvert par le fabricant et annuleront la garantie de votre produit.
- Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche et tirez-la tout droit de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement le cordon d'alimentation qui est effiloché ou autrement endommagé. Ne pas utiliser un cordon présentant des fissures ou des dommages par abrasion sur sa longueur ou à l'une de ses extrémités. Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Le non-respect de ces avertissements de sécurité peut entraîner des graves dommages au produit, des graves blessures corporelles ou la mort.
- Ne pas stocker les substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- des cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- des fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;

- environnements de type chambre d'hôtes ;
- restauration et applications similaires non commerciales.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son personnel de service ou personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Les exigences suivantes doivent être respectées à tout moment lors de l'utilisation de cave à vin :
(1) utilisez-la dans le strict respect des dispositions de la cave à vin.
(2) ne pas retirer la fiche de la prise en tenant le cordon d'alimentation, mais retirez-la de la prise murale en tenant la fiche.
(3) si le cordon d'alimentation est cassé, veuillez le réparer ou le remplacer immédiatement. Ne pas utiliser un cordon d'alimentation fissuré ou vieilli.
(4) les enfants ne sont pas autorisés à grimper dans l'armoire pour éviter d'endommager l'armoire et de blesser le corps.
(5) Ne pas utiliser la distribution d'énergie.
(6) avertissement de danger :
A. Le présent produit est un réfrigérateur pour aliments, il est strictement interdit de stocker des produits inflammables, explosifs, corrosifs, toxiques, radiologiques et autres produits dangereux, veuillez se conformer aux lois locales relatives à la sécurité alimentaire lors du stockage des aliments.
B. Lorsque vous jetez l'ancienne cave à vin, veuillez retirer la porte d'armoire et mettre les étagères de l'armoire dans un endroit où les enfants ne puissent pas les contacter facilement.

Liste des pièces

	Support anti-bascule	2 pièce
	Boulon d'expansion	2 pièce
	Clé hexagonale	1 pièce
	Poignée	3 pièces
	Casquette en plastique	3 pièce
	Charnière inférieure pour côté gauche	1 pièce
	Vis pour la poignée	2 pièce
	Boulon de poignée	2 pièce

Instructions d'installation

AVANT L'UTILISATION :

- Retirez les emballages extérieur et intérieur. Vérifiez la liste des pièces pour garantir que vous avez tous les composants, tels que les étagères, les instructions, les clés, etc. Si les éléments d'étagère ou de support d'étagère tombent pendant le transport, veuillez les installer conformément aux éléments pertinents du manuel d'instructions. Vérifiez si la cave à vin est endommagée ou déformée.
- S'il n'y a rien de mal avec la cave à vin après inspection, placez-la dans la position désignée.
- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, laissez-le se tenir debout pendant environ 8 heures. Cela réduira la possibilité d'un dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation autonome. Assurez-vous qu'il y a 5 cm d'espace aérien sur les deux côtés et 8 cm à l'arrière.
- Placez l'appareil sur un sol plat et suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé. Pour niveler l'appareil, ajustez le pied de nivellement avant au bas de l'appareil.
- Lors du déplacement de votre cave à vin, veuillez ne pas l'incliner de plus de 45 degrés.
- Éloignez l'appareil de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également entraîner le dysfonctionnement de l'appareil. La plage de température ambiante optimale est de 64,4°F (18°C) à 78,8°F (26°C).
- Évitez de placer l'appareil dans des zones humides.
- Branchez la cave à vin dans une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. Ne pas couper ou retirer en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre électrique doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service de produits agréé.
- Après avoir branché l'appareil dans une prise murale, laissez l'appareil refroidir pendant 3 à 4 heures avant de placer des bouteilles de vin ou des canettes de boisson dans l'appareil.


Installation du support anti-basculement

AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque de grave blessure ou de dommage de l'appareil en raison de l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé au sol avec des supports anti-basculement et des vis (fournies). Avant l'installation, lisez attentivement ces instructions.


E. Prenez les supports de fixation (2 pièces) et les vis (2 pièces) du paquet d'instruction.

F. Percez des trous dans le sol selon les dimensions indiquées ci-dessous. Cela vous permettra de fixer les supports au sol.


Selon la taille et l'emplacement, le trou percé au sol doit être de Ø0.47"(12mm).

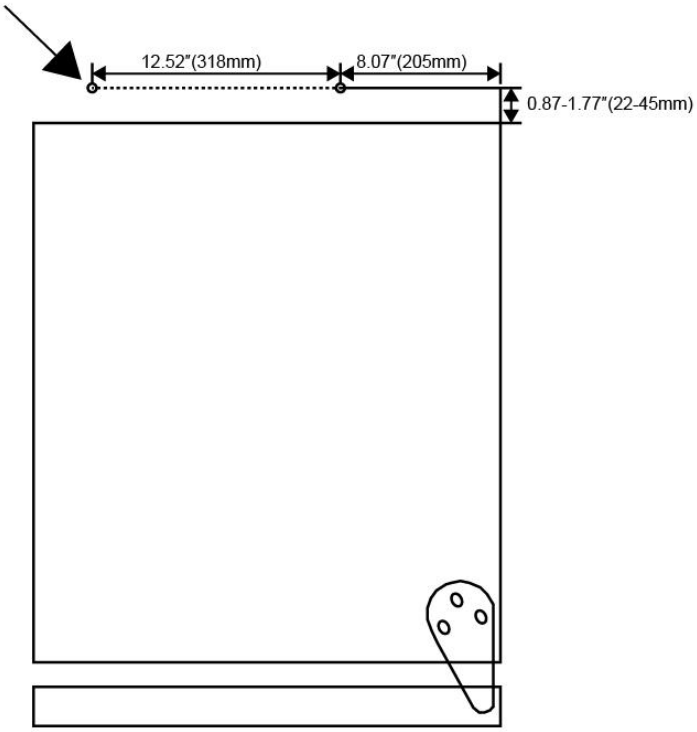

Utilisez deux vis à expansion pour fixer les pieds au sol

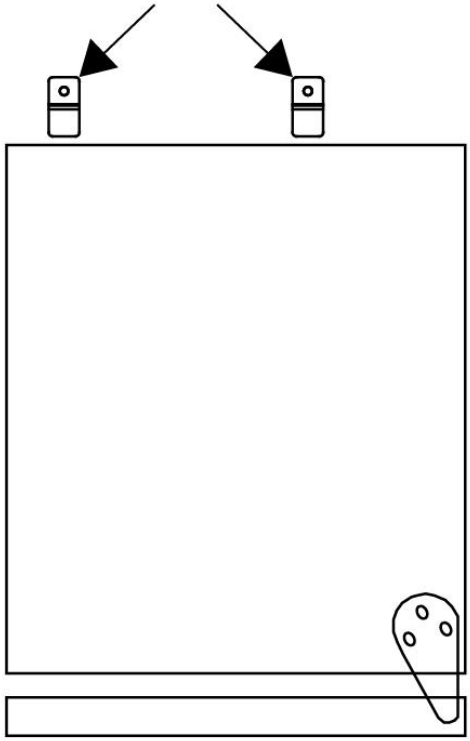

G. Poussez l'appareil dans sa position d'installation.

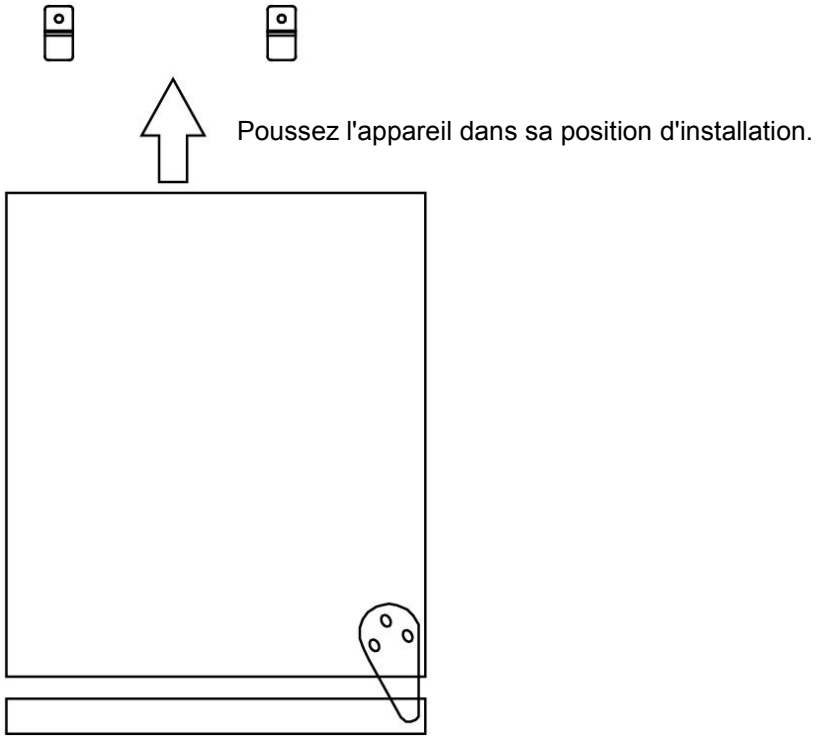


H. Si l'appareil n'est pas stable, retirez l'appareil et répétez l'étape précédente jusqu'à ce que l'appareil soit stable.

Note : si l'unité est déplacée, le support doit être retiré et installé dans le nouvel emplacement.

Installation de la poignée


1. Placez la poignée sur les broches du panneau de porte.
2. Fixez la poignée en serrant la vis.

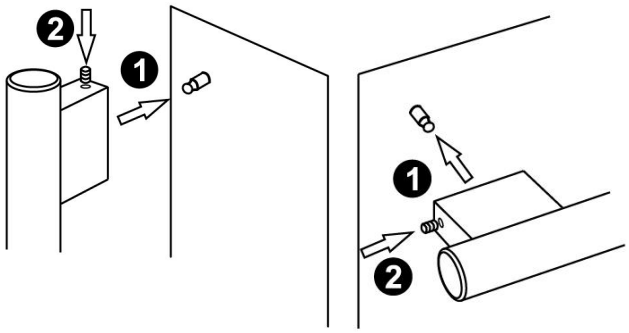

Instructions d'utilisation

The wine cellar should be placed in an area where the ambient temperature range is between 18-26 °C(64.4°F - 78.8°F). If the ambient temperature is above or below this range, the performance of the unit may be affected. For example, placing your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.
La cave à vin doit être placée dans un endroit où la plage de température ambiante est comprise entre 18 et 26°C (64,4°F - 78,8°F). Si la température ambiante est supérieure ou inférieure à cette plage, la performance de l'appareil peut être affectée. Par exemple, l'installation de votre appareil dans des conditions extrêmement froides ou chaudes peut provoquer des fluctuations de la température intérieure.
Affiche la température souhaitée sur un écran LED 5-22°C(41°F - 72°F) pour la zone supérieure, 1-8°C(34°F-46°F) pour la zone inférieure.

Utilisation du panneau de contrôle

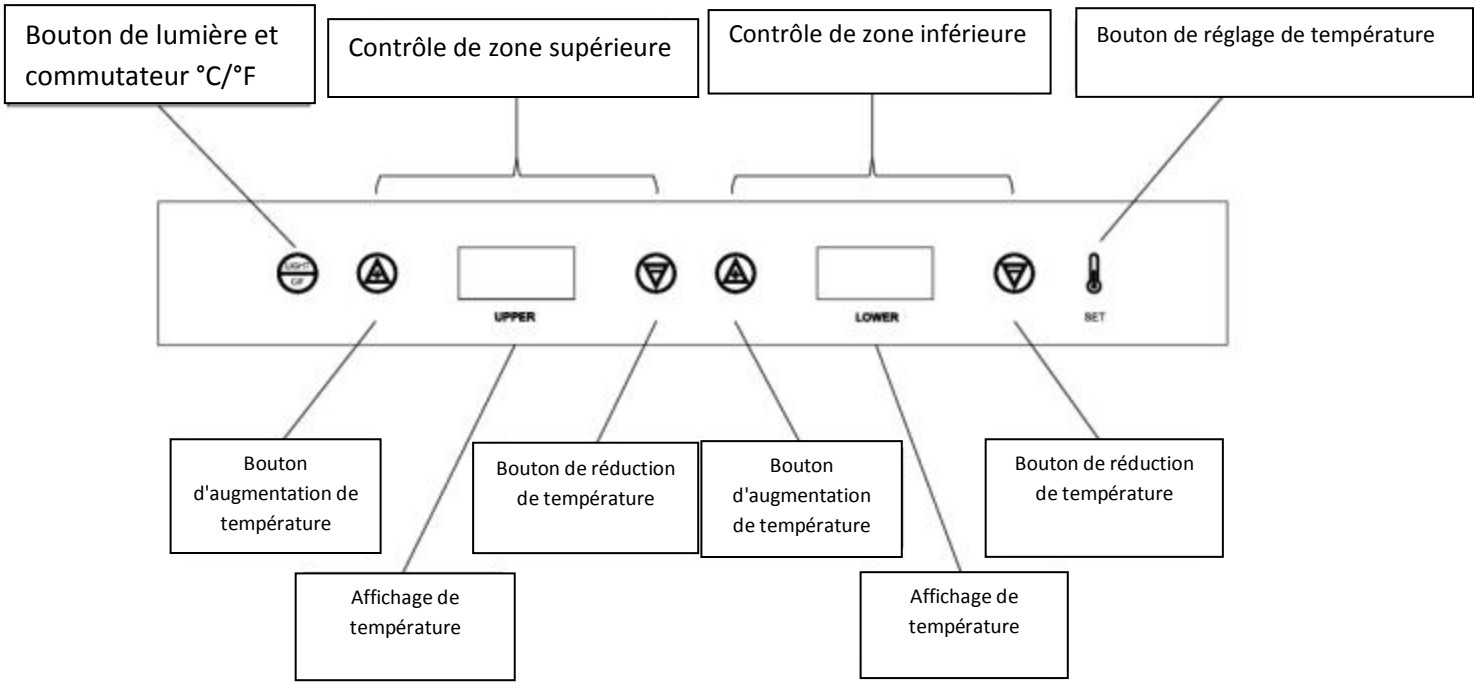

Pour régler la température désirée pour la zone supérieure ou inférieure, appuyez sur le bouton de réglage de température, puis utilisez les boutons de température haut et bas pour régler la zone à la température désirée.

LIGHT C/F Lumière : allumer ou éteindre l'éclairage intérieur

°C/°F - pour commuter l'affichage de température entre Celsius et Fahrenheit, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

REMARQUE : Si l'appareil est débranché, coupé d'alimentation ou mis hors tension, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. L'appareil contient une protection de compresseur qui empêchera l'appareil de démarrer jusqu'à ce que ladite période de temps se soit écoulée.

Lorsque vous utilisez le refroidisseur de vin pour la première fois ou que vous redémarrez le refroidisseur de vin après avoir été éteint pendant une longue période, il peut y avoir un écart de quelques degrés entre la température que vous sélectionnez et celle indiquée sur l'affichage LED. Ceci est normal et une fois que le refroidisseur de vin fonctionne pendant quelques heures, l'affichage sera correct.

CAPACITÉ DE STOCKAGE


De nombreuses bouteilles peuvent différer en taille et en dimensions. Le nombre réel de bouteilles que vous pouvez stocker peut différer de la quantité indiquée.

Les capacités des bouteilles sont des maximums approximatifs lors du stockage de bouteilles traditionnelles de 750 ml et incluent le stockage en vrac.

Réglage de température

La cave à vin a une plage de température suffisamment large pour stocker du vin rouge ou blanc, selon vos préférences. Différents cépages de vin nécessitent des réglages de température différents. Le vin rouge est généralement conservé entre 10°C (50°F) et 18°C (65°F), tandis que les vins blancs sont stockés entre 4°C (40°F) et 10°C (50°F). Le vin blanc peut être conservé à la température du vin rouge pendant une courte période (moins de trois mois) et refroidi instantanément avant de servir.

Vous pouvez régler la température à votre guise en appuyant sur le bouton HAUT ou BAS. Lorsque vous touchez les boutons pour la première fois, la lecture LED affichera la température originale réglée dans l'usine de fabrication. Chaque appui sur le bouton ajuste la température d'un degré dans la direction souhaitée. Veuillez noter que les températures souhaitées peuvent varier selon que l'éclairage intérieur est allumé ou éteint et en fonction de l'orientation des bouteilles.

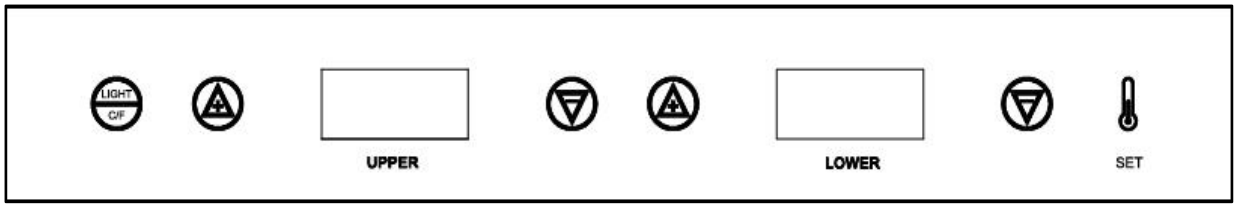

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT :

- En cas de coupure de courant, tous les réglages de température précédents seront automatiquement enregistrés et chaque compartiment retournera au réglage de température précédent.
- Si l'appareil est débranché, coupé d'alimentation ou mis hors tension, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer. L'essai de redémarrer la cave à vin avant que ce délai ne soit écoulé, peut l'empêcher de démarrer.
- Lorsque vous utilisez la cave à vin pour la première fois ou que vous redémarrez la cave à vin après avoir été éteinte pendant une longue période, il y aura un écart de quelques degrés entre la température que vous sélectionnez et celle indiquée sur l'affichage LED pour les premières heures de fonctionnement. Après quelques heures de fonctionnement, la température se normalisera à la température affichée.

Entretien et maintenance

Nettoyage de votre cave à vin :


- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including all shelves. Coupez l'alimentation, débranchez l'appareil et retirez tous les éléments, y compris toutes les étagères.
- Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau tiède et une solution de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Lavez les étagères avec une solution détergente douce.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon lors du nettoyage de la zone de contrôle ou de toute pièce électrique.
- Lavez l'armoire extérieure avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Rincez et essuyez avec un chiffon doux et propre.
- Époussetez les grilles avant et arrière de l'appareil deux fois par an. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant le nettoyage.
- Il est recommandé de nettoyer complètement l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur chaque année pour maximiser la longévité du produit.

Déplacement de votre cave à vin :

- Retirez toutes les bouteilles et tout autre objet que vous pourriez mettre à l'intérieur de l'appareil.
- Fixez fermement tous les objets (étagères) en vrac à l'intérieur de votre appareil et fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Tournez le pied réglable jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
- Assurez-vous que l'appareil reste sécurisé en position verticale pendant le transport. Protégez l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

Configuration du racking

Répartissez vos bouteilles uniformément dans l'appareil afin de ne pas concentrer le poids dans une seule zone. Cela permet également de fournir une plage de température uniforme dans tout l'appareil. Assurez-vous que les bouteilles ne sont pas toutes regroupées en haut ou en bas de l'armoire. La capacité maximale par étagère est de 20 kg. Ne jamais essayer de retirer plus d'une grille roulante à la fois car cela pourrait faire basculer l'appareil vers l'avant.

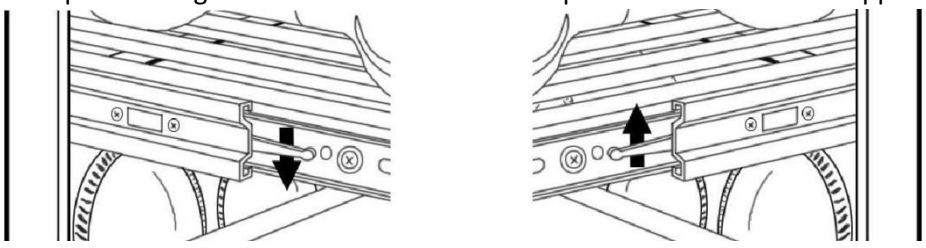

Vous pouvez retirer une étagère pour accueillir des bouteilles de plus grand diamètre sur l'étagère en dessous. Pour retirer une étagère, tirez-la aussi loin que possible. Il y a des leviers de chaque côté de l'étagère près des rouleaux. Laissez le levier sur le côté gauche et abaissez le levier sur le côté droit pour retirer l'étagère des rails.


Cette cave à vin dispose de 9 étagères pouvant contenir jusqu'à 11 bouteilles.




Déplacement des racks

Les étagères ont des rouleaux coulissants lisses qui sont réglables par incréments de 1 1/4" pour accueillir des bouteilles plus grandes en fonction de vos besoins. Pour déplacer une étagère coulissante, retirez d'abord toutes les bouteilles, puis retirez l'étagère coulissante en faisant glisser les guides des murs, en veillant à ne pas confondre les guides droit et gauche.
Ces étagères réglables vous permettent de personnaliser l'intérieur de l'armoire pour accueillir votre collection spécifique.

Ensuite, remontez l’étagère coulissante comme illustré ci-dessous :

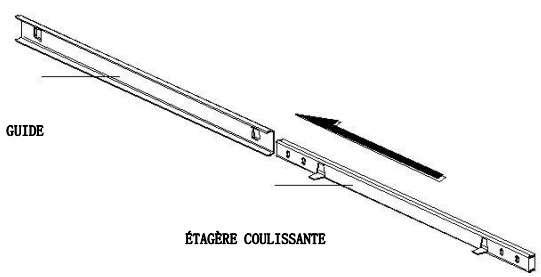

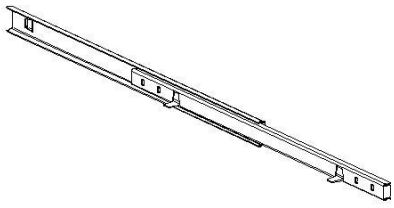






Inversion de la porte

Cet appareil est conçu avec une fonction de porte réversible. Vous pouvez configurer la direction d'ouverture à gauche ou à droite à votre guise. Veuillez suivre les opérations ci-dessous pour inverser la porte.






REMARQUE : Si vous le souhaitez, veuillez modifier l'ouverture de la porte avant d'installer l'appareil.

ATTENTION : Pour éviter des blessures corporelles et/ou des dommages matériels, il est fortement recommandé que quelqu'un vous assiste pendant les opérations d'inversion de porte.

Démontage de porte
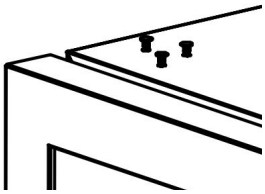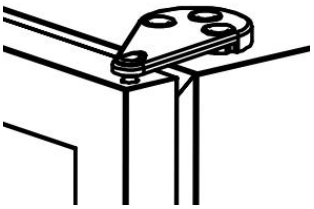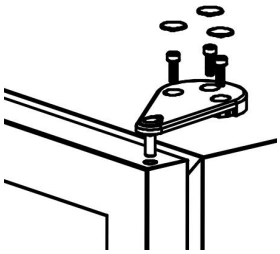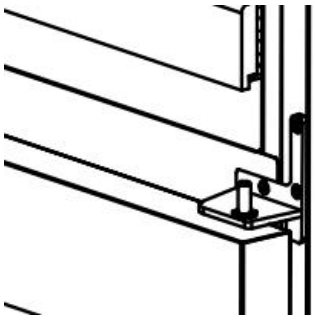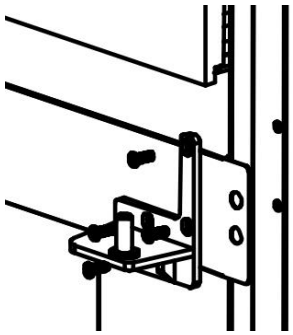
<table>
<tr><td colspan="2">1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.</td></tr>
<tr><td>2. Enlevez les capuchons en plastique sur le côté gauche supérieur de l'appareil. (Conservez les capuchons en plastique et utilisez-les pour couvrir les trous sur le côté droit une fois la porte inversée)
</td><td>3. Enlevez le capuchon en plastique du cache de charnière supérieur.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Tenez la porte, desserrez les vis et retirez la charnière supérieure. Assurez-vous de tenir la porte pendant cette étape.
</td></tr>
<tr><td>5. Soulevez la porte et retirez-la de la charnière inférieure et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter le dommage et les rayures.
</td><td>6. Dévissez et retirez la charnière inférieure et la goupille de porte. Conservez la charnière et la goupille dans le sac d'accessoires pour une utilisation future.
</td></tr>
</table>

Installation de porte

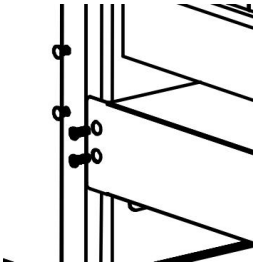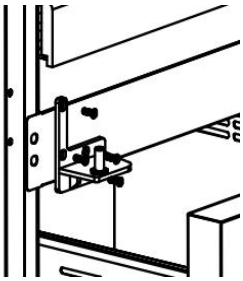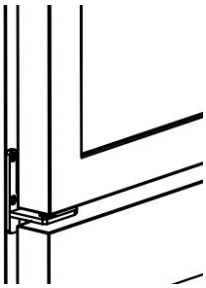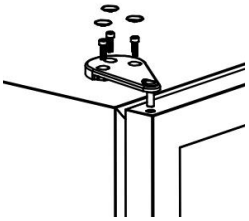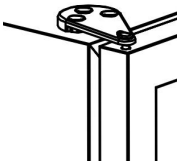
<table>
<tr><td>1. Retirez les deux vis et deux capuchons en caoutchouccouvrant les trous sur le côté gauche de la position decharnière inférieure.
</td><td>2. Retirez la charnière inférieure du sac d'accessoires pour le côté gauche. Installez-la dans la position de charnière inférieure gauche.
</td></tr>
<tr><td>3. Tournez la porte pour 180° et placez-la sur la charnière inférieure gauche et maintenez-la en position fermée.
</td><td>4. Inversez la direction de la charnière supérieure et fixez-la sur le dessus de la porte. Ne pas serrer complètement les vis tant que le haut de la porte n'est pas au niveau du haut de l'appareil.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. Fixez la charnière supérieure sur le dessus de l'appareil. Ajustez la porte pour vous assurer qu'elle est de niveau avec le dessus de l'appareil. Serrez ensuite toutes les vis. Mettez le couvercle de la charnière.
</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Mettez les capuchons en plastique pour couvrir les trous de l'autre côté.</td></tr>
</table>

Dépannage

Il existe de nombreux problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec votre cave à vin et qui peuvent être résolus très facilement, sans appel de service. Essayez les conseils ci-dessous pour dépanner votre appareil en cas de problème :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
La cave à vin ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou l'appareil est éteint
	Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté
La cave à vin n'est pas assez froide	Vérifiez le réglage du contrôle de température
	L'environnement externe peut nécessiter un paramètre plus élevé
	La porte est ouverte trop souvent
	La porte n'est pas complètement fermée
	Le joint de la porte ne scelle pas correctement
La cave à vin s'allume et s'éteint fréquemment	La température ambiante est plus chaude que la température normale.
	La porte est ouverte trop souvent.
	La porte n'est pas complètement fermée
	Le contrôle de température n'est pas réglé correctement.
	Le joint de la porte ne scelle pas correctement.
L'éclairage ne fonctionne pas	Non branché.
	Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.
	L'ampoule est grillée.
	Le bouton d'éclairage est en position « OFF ».
Vibrations	Vérifiez que la cave à vin est sur une surface plane.
La cave à vin semble faire trop de bruit	Un léger bourdonnement peut provenir de l'écoulement du réfrigérant, c'est normal.
	À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis provoqués par le flux du réfrigérateur dans votre cave à vin.
	La contraction et l'expansion des parois intérieures peuvent provoquer des bruits de claquement et de crépitement.
	La cave à vin n'est pas sur une surface plane.
La porte ne se ferme pas correctement	La cave à vin n'est pas sur une surface plane.
	Le joint est sale.
	Les étagères sont hors de position.
Condensation formée à l'intérieur de l'armoire	La condensation se produit lorsque trop d'air ambiant pénètre dans l'armoire. Essuyez les portes et les murs et laissez la porte fermée aussi longtemps que possible.
	Vérifiez que le joint de la porte et le filtre à charbon sont correctement en place.

Schéma de câblage

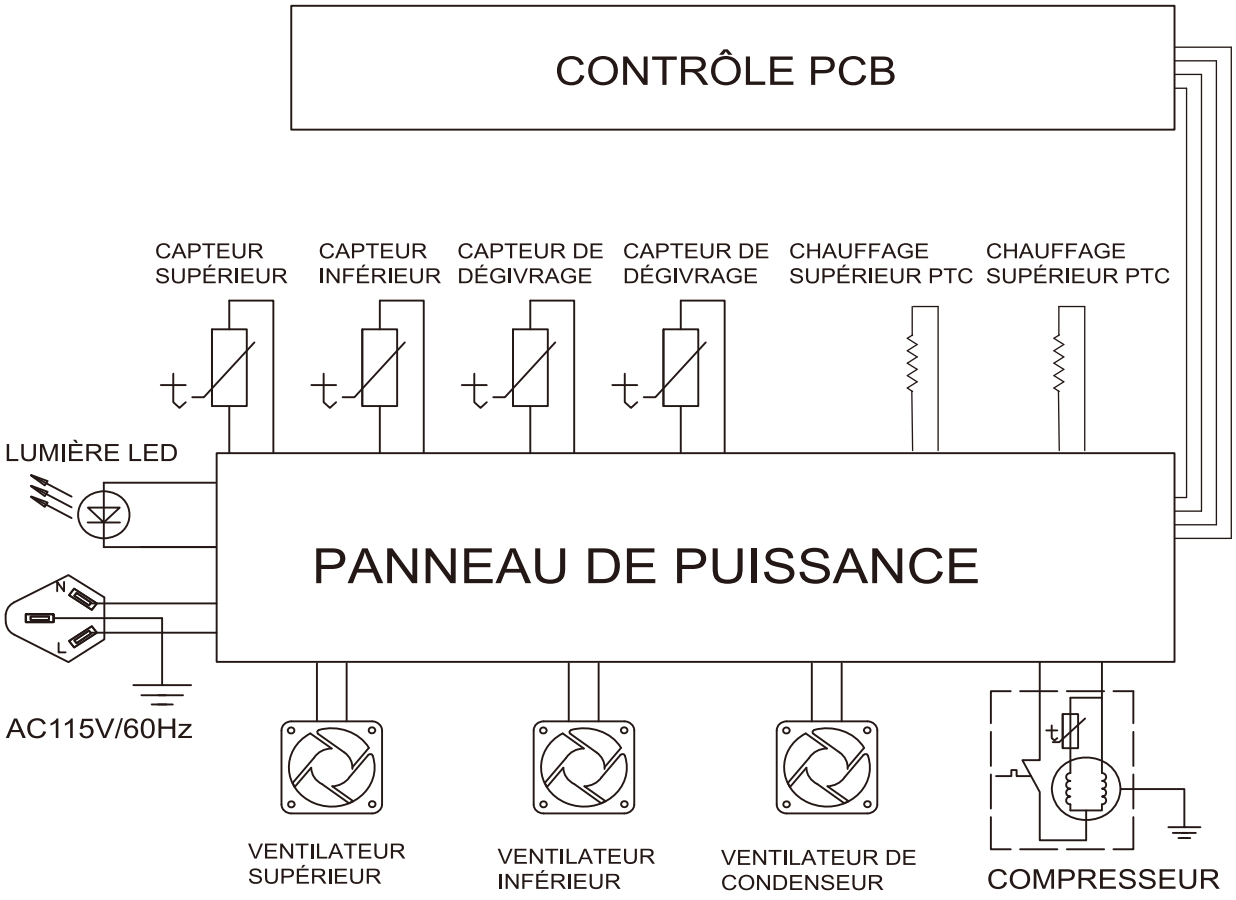

Garantie

Ce que couvre cette garantie limitée :
La couverture de la garantie fournie par Forno Appliances dans cette déclaration s'applique exclusivement à l'appareil Forno original (" Produit ") vendu au consommateur (" Acheteur ") par un concessionnaire/distributeur/détaillant Forno agréé, acheté et installé aux États-Unis ou au Canada, et qui est toujours resté dans le pays d'achat d'origine (les États-Unis ou le Canada). La couverture de la garantie est activée à la date de l'achat initial du produit au détail et a une durée de deux (2) ans. Cette garantie ne couvre pas l' installation lors de l' achat ni lors du remplacement.

La couverture de la garantie n'est pas transférable. En cas de remplacement de pièces ou de l'ensemble du produit, le produit de remplacement (ou les pièces) bénéficiera de la garantie d'origine restante, activée avec le document d'achat au détail d'origine. La présente garantie n'est pas étendue à ce remplacement. Forno Appliances réparera ou remplacera tout composant/partie qui tombe en panne ou s'avère défectueux en raison des matériaux et/ou de la fabrication dans les deux ans suivant la date de l'achat au détail d'origine et dans des conditions d'utilisation résidentielle ordinaire et non commerciale. La réparation ou le remplacement sera gratuit, y compris la main-d'œuvre aux taux standard et les frais d'expédition. Il incombe à l'acheteur de rendre le produit raisonnablement accessible pour l'entretien. Le service de réparation doit être effectué par une société de service agréée par Forno pendant les heures normales de travail.

Important
Conserver la preuve de l'achat original pour établir la période de garantie. La responsabilité de Forno pour toute réclamation de quelque nature que ce soit, concernant les marchandises et/ou les services fournis, ne dépassera en aucun cas la valeur des marchandises ou des services ou d'une partie de ceux-ci qui ont donné lieu à la réclamation.

garantie cosmétique de 30 jours
L'acheteur doit inspecter le produit au moment de la livraison. Forno garantit que le produit est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat au détail du produit.

Cette couverture comprend :
- Défauts de peinture
- Chips
- Défauts de finition macroscopiques

La garantie cosmétique ne couvre PAS :
- Problèmes résultant d'un transport, d'une manipulation et/ou d'une installation incorrects (par exemple : bosses, structures ou composants cassés, gauchis ou déformés, composants en verre fissurés ou autrement endommagés) ;
- Légères variations de couleur sur les composants peints/émaillés ;
- Les différences dues à l'éclairage naturel ou artificiel, à l'emplacement ou à d'autres facteurs analogues ; > les taches/corrosion/décoloration dues à des substances externes et/ou à des facteurs environnementaux ; > les coûts de main-d'œuvre, les appareils d'exposition, d'étage, de stock B, hors boîte, "en l'état" et les appareils de démonstration.

Comment recevoir un service
Pour bénéficier des services de garantie, l'acheteur doit contacter le service d'assistance de Forno afin de déterminer le problème et les procédures de service requises. Un dépannage avec un représentant du service clientèle sera nécessaire avant de poursuivre le service. Le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat au détail seront demandés.

Exclusions de la garantie : Ce qui n'est pas couvert.
- L'utilisation du produit dans une application commerciale non résidentielle.
- L'utilisation du produit à d'autres fins que celles prévues.
- Les services de réparation fournis par toute personne autre qu'une agence de service agréée par Forno.
- Les dommages ou les services de réparation pour corriger des services fournis par des parties non autorisées ou l'utilisation de pièces non autorisées.
- L'installation n'est pas conforme aux codes du feu, aux codes électriques, aux codes du gaz, aux codes de plomberie, aux codes du bâtiment, aux lois ou aux réglementations locales/de l'État/de la ville/du comté.
- Défauts ou dommages dus à un stockage inadéquat du produit.
- Défauts, dommages ou pièces manquantes sur les produits vendus hors de l'emballage d'origine ou des présentoirs. > Les appels de service ou les réparations visant à corriger une installation incorrecte du produit et/ou des accessoires connexes.
- Remplacement de pièces/appels de service pour connecter, convertir ou réparer le câblage électrique et/ou la conduite de gaz afin d'utiliser correctement le produit.
- Remplacement de pièces/appels de service pour fournir des instructions et des informations sur l'utilisation du produit.
- Remplacement de pièces/appels de service pour corriger des problèmes résultant de l'utilisation du produit d'une manière autre que celle qui est normale et habituelle pour un usage résidentiel.
- Remplacement de pièces/appels de service en raison de l'usure des composants tels que les joints, les boutons, les supports de casseroles, les étagères, les paniers à couverts, les boutons, les écrans tactiles, les plateaux en vitrocéramique rayés ou cassés.
- Remplacement des pièces/appels de service en cas de manque d'entretien ou d'entretien inadéquat, y compris, mais sans s'y limiter, l'accumulation de résidus, de taches, de rayures, de décoloration et de corrosion.
- Défauts et dommages résultant d'accidents, de modifications, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte.
- Défauts et dommages résultant du transport, de la logistique et de la manutention des produits. L'inspection du produit doit être effectuée au moment de la livraison. Après réception et inspection, le revendeur/livreur doit être informé de tout problème lié à la manutention, au transport et à la logistique.
- Défauts et dommages résultant de forces extérieures échappant au contrôle de Forno Appliances, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, la pluie, le sable, les incendies, les inondations, les coulées de boue, les températures glaciales, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, les surtensions, la foudre, les défaillances structurelles entourant l'appareil et d'autres cas de force majeure.
- Produits dont le numéro de série a été modifié, endommagé ou altéré. En aucun cas Forno ne sera tenu pour responsable des dommages causés aux biens environnants, y compris les meubles, les armoires, les revêtements de sol, les panneaux et autres structures entourant le produit. Forno n'est pas responsable du produit s'il est situé dans une région éloignée ou dans une région où des techniciens certifiés et formés ne sont pas raisonnablement disponibles. L'acheteur doit prendre en charge les frais de transport et de livraison du produit jusqu'au centre de service agréé le plus proche ou les frais de déplacement supplémentaires d'un technicien certifié et formé

Garantie (suite)

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER QUI S'APPLIQUERAIT APRÈS LES PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIÉTÉ CONCERNANT CE PRODUIT NE SERA CONTRAIGNANTE POUR FORNO. FORNO N'EST PAS RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DE LA NON-RÉALISATION D'ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, DE L'ABSENCE AU TRAVAIL, DES REPAS, DE LA PERTE DE NOURRITURE OU DE BOISSONS, DES FRAIS DE VOYAGE OU D'HÔTEL, DES FRAIS DE LOCATION OU D'ACHAT D'APPAREILS, DES FRAIS DE RÉNOVATION/CONSTRUCTION DÉPASSANT LES DOMMAGES DIRECTS INDÉNIABLEMENT CAUSÉS EXCLUSIVEMENT PAR FORNO OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF CAUSÉ PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE REPOSE LA RÉCLAMATION, ET MÊME SI FORNO A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DE MÊME, LE MONTANT DE TOUT RECOUVREMENT À L'ENCONTRE DE FORNO NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR FORNO ET À L'ORIGINE DU DOMMAGE ALLÉGUÉ. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE DE L'ACHETEUR ET DE SES BIENS, AINSI QUE D'AUTRES PERSONNES ET DE LEURS BIENS, RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT VENDU PAR FORNO ET NE RÉSULTANT PAS DIRECTEMENT D'UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DE FORNO CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'ÉTEND À PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE CE PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS.

FORNO®

Alta Qualita

POUR

SERVICE RAPIDE

COURRIEL À **INFO@FORNO.CA**

Service client : Appelez le 1-866-231-8893 ou envoyez un courriel à : info@forno.ca