


Two Handle Pull-Down Bridge Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à pont à deux manettes avec douchette rétractable*

Grifo de cocina abatible tipo puente de dos manijas

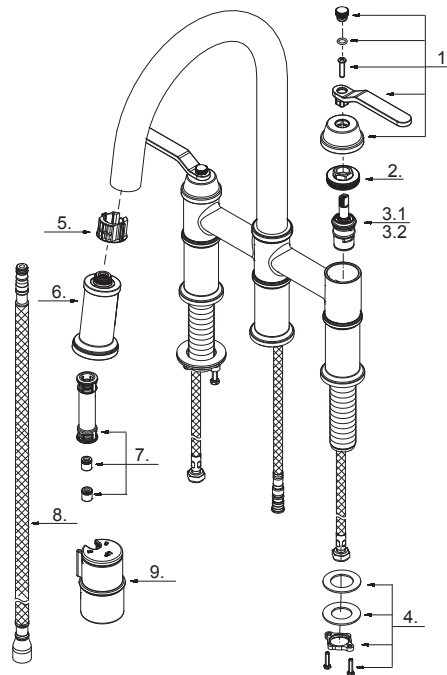

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Handle Assembly	Assemblage de manette	Ensamblaje de manija	A602855-T
2 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104411
3.1 Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique-chaud	Cartucho de disco cerámico-caliente	DA507071WT
3.2 Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique-froid	Cartucho de disco cerámico-frío	DA507072WT
4 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A663221
5 Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032174GR-T
Hose Guide (D434437BS)	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032174KP-T
6⊙ Pull-Down Spray Head	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	GA56804750N
7 Quick Connect Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur de raccord rapide	Conjunto de adaptador de conexión rápida	A663C75N
8 Hose	Flexible	Manguera	A515220WGR
Hose (D434437BS)	Flexible	Manguera	A515220WKP
9 Weight	Poids	Pesas	DA504742GR



⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D434437