VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Seafood boiling

MODEL:ZFSKSS60, ZFSKSS80, ZFSKSS100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZFSKSS60,ZFSKSS80, ZFSKSS100

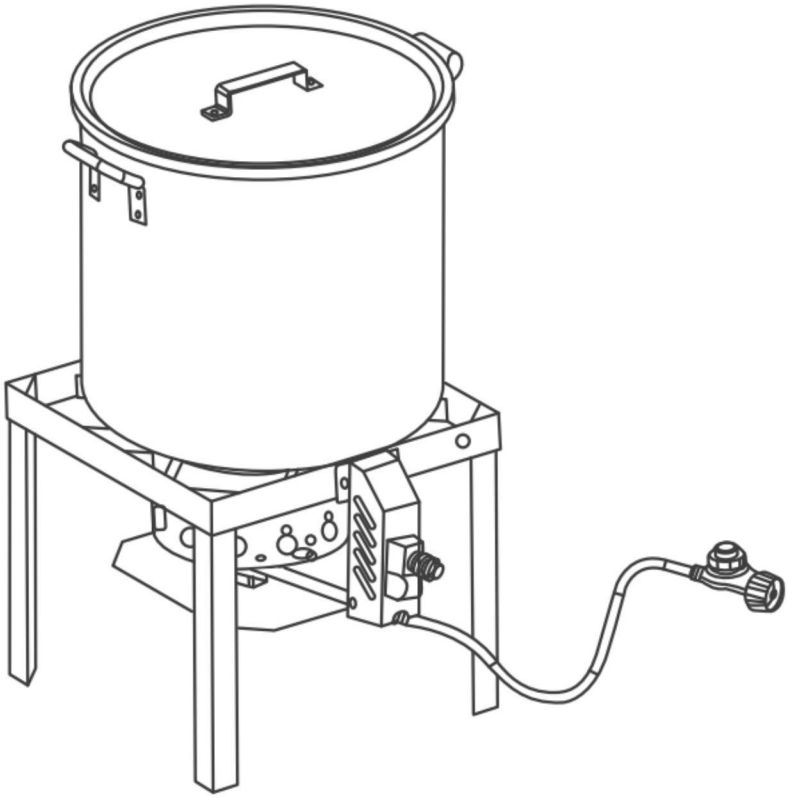

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size/mm	Capacity(Max)
ZFSKSS60	585*465*805	60QT
ZFSKSS80	620*595*840	80qt
ZFSKSS100	645*640*857	100qt

CONTENTS

warnings - ..... · 01

parts Diagram · 08

Assembly Instructions - 09

operating Instructions 13

Care and Maintenance · 18

Troubleshooting - 19

warnings

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SAFETY SYMBOLS

Basic safety precautions should always be observed when using this appliance.
Read and understand the meaning of these symbols before assembling and using this appliance.

!DANGER

Indicates a hazardous situation that,if not avoided,will result in serious injury or death.

!WARNING

Be alert to the possibility of serious personal injury if the instructions are not followed.

!CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which,if not avoided,could result in moderate injury.

!DANGER

If you smell gas:
·shut off gas to the appliance.
·Extinguish any open flame.
·If the odor continues,keep away from the appliance and immediately call your fire department.
Failure to follow these instructions could result in a fire or explosion,which could cause property damage,personal injury,or death.

!DANGER

·Never operate this appliance unattended.

·Never operate this appliance within 10 ft(3.0 m)of any structure,combustible material,or other gas cylinder.

•Never operate this appliance within 25 ft(7.5 m)of any flammable liquid.·Do not overfill the cooking pot.

·Heated liquids remain at scalding temperatures long after the cooking process.Never touch a cooking appliance until liquids have cooled to 115°F(46c)or less.

·If a fire should occur,keep away from the appliance and immediately call your fire department.

Failure to follow these instructions could result in a fire,explosion,or burn hazard,which could cause property damage,personal injury,or death.

!WARNING

This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds,known to the State of California to cause cancer,birth defects,or other reproductive harm.

!WARNING

This appliance is not for frying turkeys or for use with oil or grease.This appliance must only be used for heating water.

Equipped for use on:propane
Main Max.Input Rating:110,000 BTU/H
certified under ANSI Z21.89-CSA
1.18-2017 outdoor cooking specialty
gas appliance

!WARNING

Do not place an empty cooking pot on the appliance or allow a filled pot to boil dry while the appliance is in operation.Use caution when placing anything in the cooking pot while the appliance is in operation.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union,United Kingdom,United States and Canada.Do not modify the product in any way,as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

.THIS APPLIANCE IS ONLY INTENDED FOR HEATING WATER —NOT OIL OR GREASE.

•The installation must conform with local codes or,in the absence of local codes,with the National Fuel Gas Code,ANSI Z223.1/NFPA 54,Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases,ANSI/NFPA 58;or Natural Gas and Propane Installation Code,CSA B149.1;Propane Storage and Handling,CSA B149.2.

·This appliance is not designed for use with natural gas.

·Never operate this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.


·This appliance is for outdoor use only.Never use this appliance in a building, ggarage or any other enclosed area.

·Never install or use this appliance in or on a boat or recreational vehicle.

·Maintain proper clearances from combustible construction.The minimum clearance to the sides and back of the appliance is 10 ft(3 m)from any structure or combustible material.Do not locate or use the appliance under overhead combustible construction.

·The appliance and LP tank must be arranged so that any wind blows heat from the appliance away from the LP tank.

·Keep the fuel supply hose away from any heated surface(s).

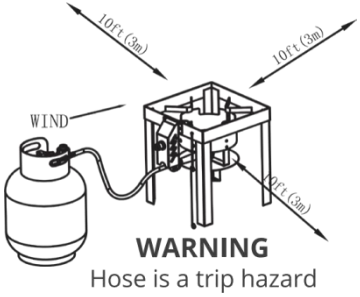

·This appliance is not intended for commercial use.

·The use of alcohol,prescription drugs,or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.Do not operate when under the influence.

•When cooking with oil or grease,always have a Type BC or ABC fire extinguisher readily available.

·In the event of an oil or grease fire,do not attempt to extinguish it with water.Immediately call the fire department(911).A Type BC or ABc fire extinguisher may,in some circumstances,contain the fire.

·In the event of rain,snow,hail,sleet,or other forms of precipitation while cooking with oil or grease,cover the cooking pot immediately and turn off the appliance burners and gas supply.Never attempt to move the appliance or cooking pot.

·When cooking,the appliance must always be on a level,stable,noncombustible surface such as brick,concrete,or dirt,and in an area free of combustible materials.Never use this appliance on or around surfaces such as asphalt,wood,dry grass,or leaves,vinyl,or plastic.These surfaces are combustible and may melt or catch fire.

·Do not leave the appliance unattended.Keep children and pets away from the cooking appliance at all times.

·Do not place an empty cooking pot on the appliance or allow a filled pot to boil dry while the appliance is in operation.Use caution when placing anything in the cooking pot while the appliance is in operation.

·Do not move the appliance while it is in use.Allow the cooking pot to cool to 1 15OF(46c)before moving or storing·

·This appliance is not intended for and should never be used as a heater.

·This appliance will be hot during and after use.Use insulated mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.Closed-toed shoes should always be worn during operation of this appliance.

·The appliance's heat shield must always be in place during use.

·Never overfill the cooking pot with oil,grease,or water.Follow the instructions in this manual to establish proper water levels.

·Avoid bumping or impact with the appliance to prevent spillage or splashing of hot cooking liquid.

·Never drop food or accessories into hot cooking liquid.Lower food and accessories slowly into the cooking liquid in order to prevent splashing or overflow.When removing food from the appliance,care shall be taken to avoid burns from hot cooking liquids.Once food is removed from the pot,do not allow the pot to boil dry·

·The pressure regulator and hose assembly supplied with the appliance must be used.Replacement pressure regulators and hose assemblies shall be those specified by the appliance manufacturer.

·Hot cooking liquids can remain dangerously hot long after cooking.Never handle the cooking appliance until the cooking liquid has cooled to less than 1 15OF(46ec).

·The minimum outside operating temperature of this appliance is 32OF(0c).Never use this appliance when the temperature is below this minimum.


·use caution when in close proximity to the appliance.Falling or tripping near a gas appliance may result in the splashing or ignition of hot cooking liquids and potentially cause personal injury or property damage.
·Keep the cooking area adjacent to the appliance clear of debris and free of anything flammable or combustible.

·Never attempt to attach this appliance to the self-contained LP gas system of a camper,trailer,or motor home.

·Check burner/venturi tubes for insects and insect nests and clean if necessary.A clogged tube can lead to a fire beneath the appliance.

·Non-rechargeable batteries are not to be recharged.Batteries are to be inserted with the correct polarity.Exhausted batteries are to be removed from the product.

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK·

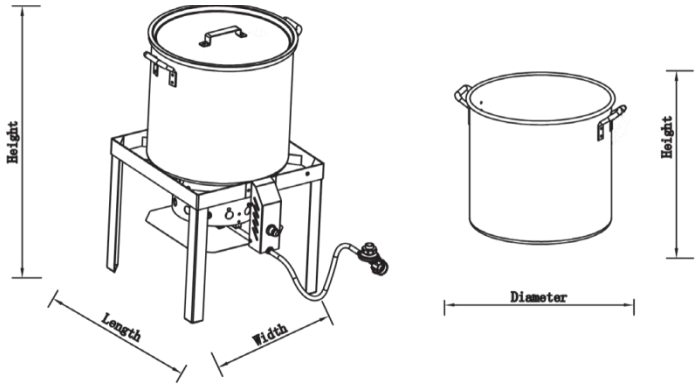


Model	pot capacity	Dimensions	Maximum pot size
ZFSKSS60	60 Quarts	W1 8.3"XL1 8.3"XH33.5"	D1 6.9"×1 5.7"
ZFSKSS80	80 Quarts	W20.3"XL20.3"XH34.3"	D1 8.9"XH1 6.5"
ZFSKSS1 0O	1 00 Quarts	W22.2"XL22.2"XH34.8"	D20.9"XH1 7.1 n

·Never use a cooking pot larger than the capacity and diameter recommended by the manufacturer.

·Never overfill the cooking pot.Doing so could result in the unit becoming top-heavy and creating an unsafe/unstable condition.

The manufacturer has properly located the burner with respect to the orifice to allow the appliance to burn sufficiently.Please do not attempt to adjust the burner.It is preset to the factory specification

The burner should be removed and cleaned occasionally.When the burner is reassembled,align the threads of the regulator hose to the center line of the burner and wrench-tighten.Doing this is critical for maximum performance and efficiency.

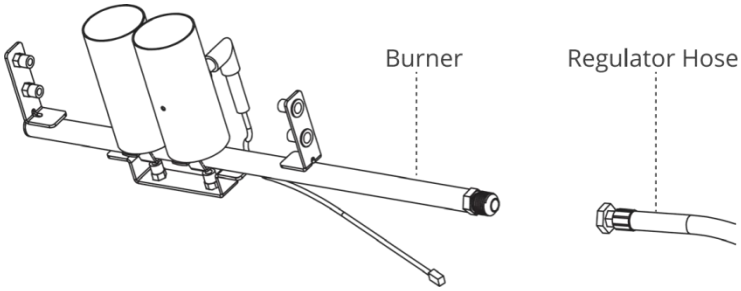

WARNINGS:LP


TANK!DANGER

1.Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.
2.NEVER fill the cylinder beyond 80%full.
3.If the instructions in 1 and 2 are not followed exactly,a fire causing serious injury or death may occur.
4.The safety release valve on the LP tank could activate the leakage of gas and cause a severe fire and increase the risk of serious injury or death.
5.If you smell,see,or hear leaking gas,IMMEDIATELY get away from the LP tank and contact your FIRE DEPARTMENT(911).
6.Only cylinders marked"propane"shall be used.

LP TANK REMOVAL,TRANSPORT,AND STORAGE

1.Turn control knobs OFF at the regulator and LP tank valve.Turn the coupling nut counterclockwise by hand only.Never use tools to disconnect.

2.Place a dust cap on the cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use.Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve.Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

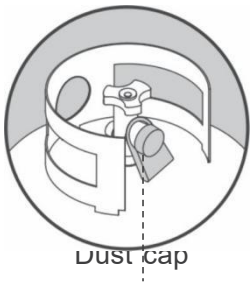

3.A disconnected LP tank in storage or being transported must have a safety cap installed.

4.The cylinder must be stored outdoors out of reach of children.NEVER store the cylinder in enclosed spaces such as a garage,carport,covered porch,or any other structure.Never leave an LP tank inside a vehicle that may become overheated by the sun.

5.When the appliance is not in use,the gas must be turned off at the supply cylinder.

6.Storage of an appliance indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the appliance.


7.The cylinder must be disconnected when the appliance is not in use.

LP TANK

The LP tank must meet the following requirements in order to be used with your appliance:

Measurements must be 12"(30.5 cm)in diameter by 18"(45.7 cm)high with a 20 lb(9.1 kg)maximum capacity.

·The LP gas supply cylinder to be used must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders of the U.S.Department of Transportation(DOT)or the standard for cylinders,spheres,and tubes for the transportation of dangerous goods,CAN/CSA-B339.

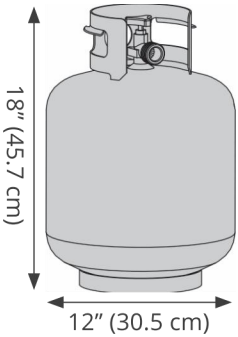


·**The LP tank must include the following:**

QCC Type 1 outlet compatible with regulator and appliance.·safety relief valve.

·UL Listed overfill

protection device(OPD).This safety device is identified by the triangular hand wheel.Only use tanks equipped with this type of valve.

·A LP tank must be arranged for vapor withdrawal and include a collar that protects the LP tank valve.

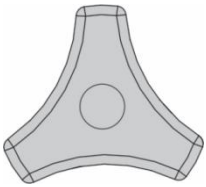

OPD hand wheel

LIQUIFIED PETROLEUM GAS(LP):

·LP gas is odorless,non-toxic,and colorless when produced.For your safety,LP gas has been given an odor(similar to rotten eggs)so you can smell if there is any leaking.

·LP gas is highly flammable and can unexpectedly ignite when combined with air.

LP TANK FILLING:

·Use only licensed and experienced dealers.

·The LP dealer must purge the tanks before filling.

·The dealer should NEVER fill an LP tank more than 80%of the LP tank volume.The volume of propane in tanks will vary with temperature.

·A frosted regulator indicates gas overfill.Immediately close the LP tank valve and call the LP gas dealer for assistance.

·Do not release liquid propane(LP)gas into the atmosphere.This is a hazardous practice.·To remove gas from an LP tank,contact an LP dealer or your local fire department for assistance.

LP TANK EXCHANGE:

Many retailers that sell appliances offer you the option of replacing your empty LP tanks through an exchange service.Use only those reputable exchange companies that inspect,precision-fill,test,and certify their cylinders.

Exchange your tank for an OPD Safety feature-equipped tank as described under the"LP TANK"section of this manual.

Always keep new and exchanged LP tanks in an upright position during use,transit,or storage.

Leak test new and exchanged LP tanks BEFORE connecting them to the appliance.

LP TANK LEAK TEST:

For your safety,a leak test must be repeated each time an LP tank is exchanged or refilled.

·Do not smoke during the leak test.

·Do not use an open flame to check for gas leaks.

·A LP tank must be leak tested outdoors in a well-ventilated area,away from open flames or sparks.

LP Tank Leak Test procedure:

·use a clean paint brush and a 50/50 soap and water solution.

·Use mild soap and water.Do not use household cleaning agents.Damage to gas train components can result.

·Brush a soapy solution onto all metal seams and the entire valve area.Any"GROWING"bubbles indicate a gas leak.

!WARNING


If"growing"bubbles appear,there is a leak.Do not use or move the LP tank. IMMEDIATELY get away from the LP tank and contact an LP gas supplier or your FIRE DEPARTMENT(911).

HOSE CHECK:

Before each use,check for evidence of abrasion,wear,cuts,or leaks.If so,the hose must be replaced prior to the appliance being put into operation.The replacement hose assembly must be the assembly specified by the manufacturer.


parts Diagram

NOTE:Wash all parts that will come into contact with food with warm soapy water.Rinse and towel dry.

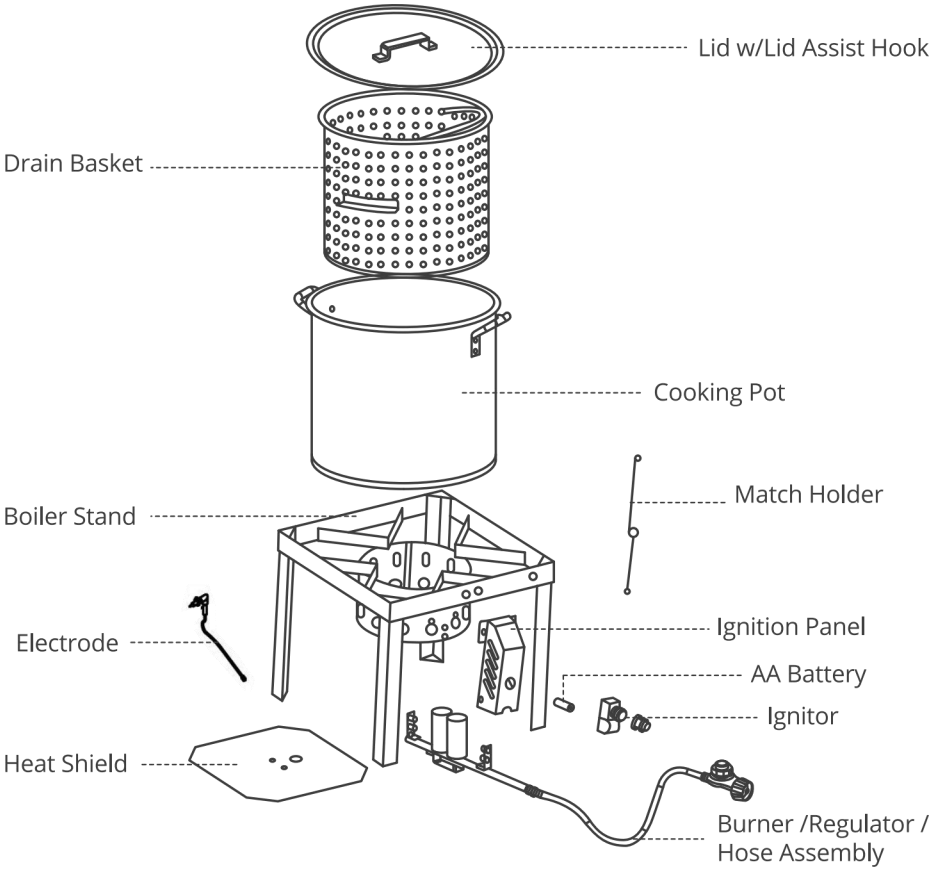


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

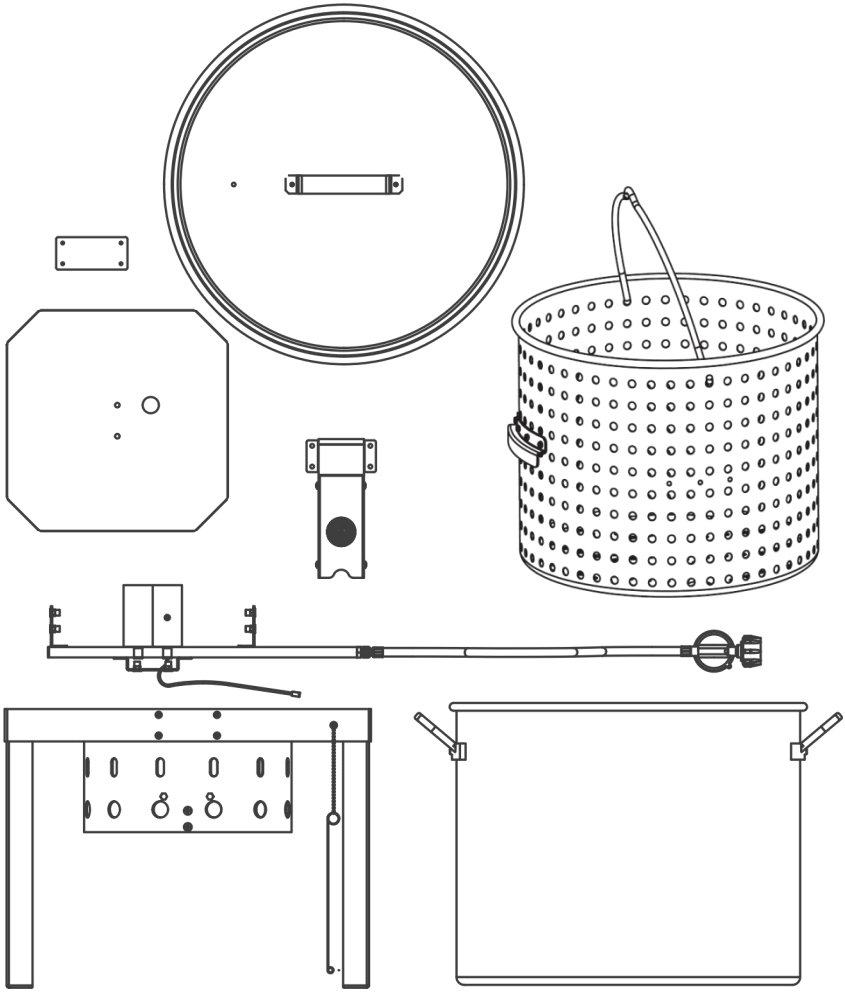


Step1




M6X16*4

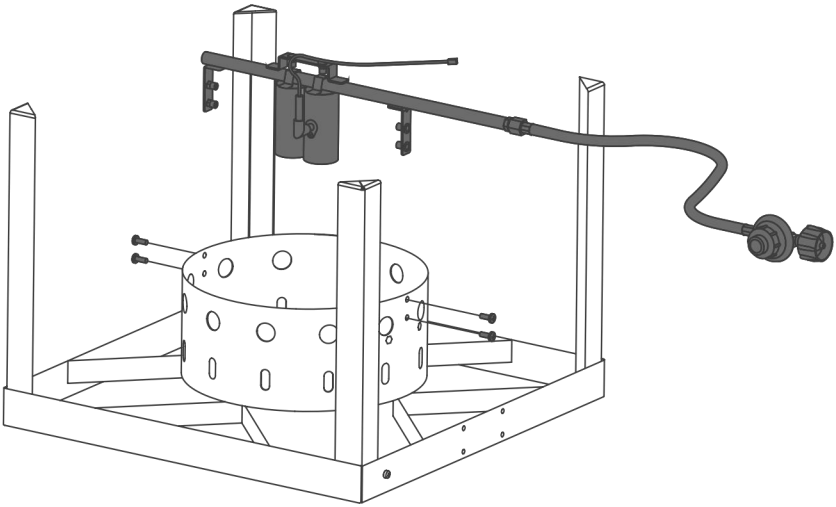

Step2



M6X16*2

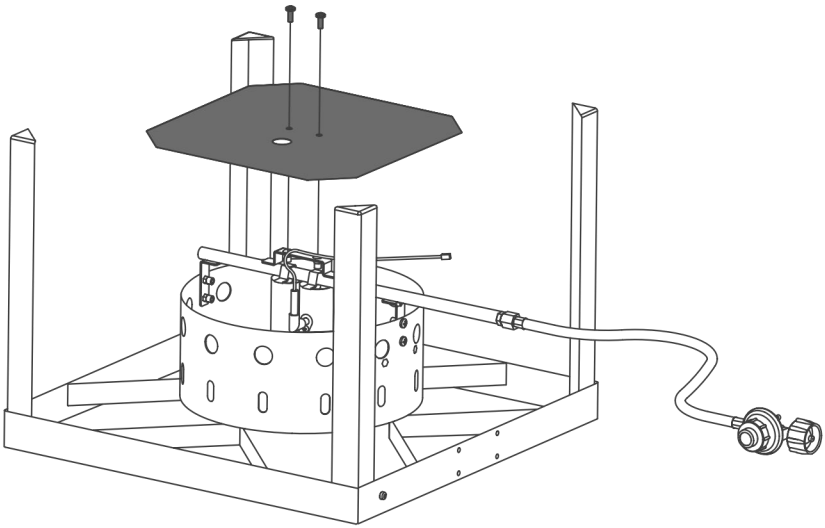

Step3




*1




M5X8*4

Step4

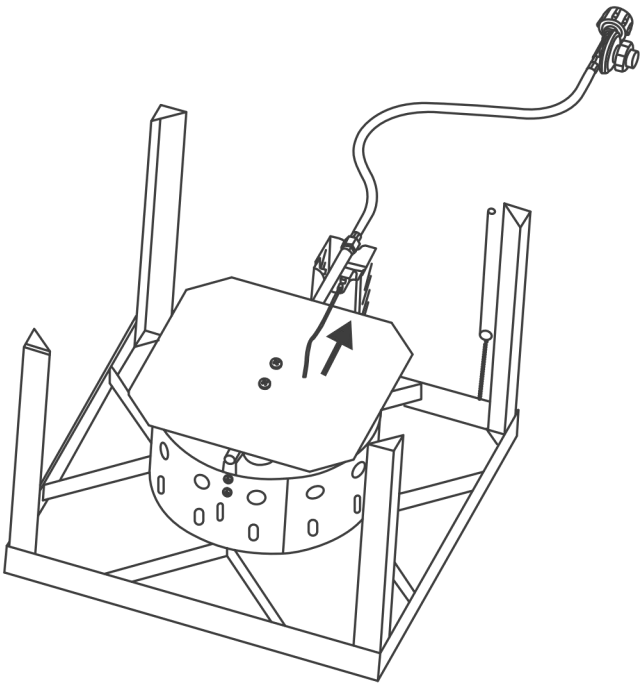


Step6

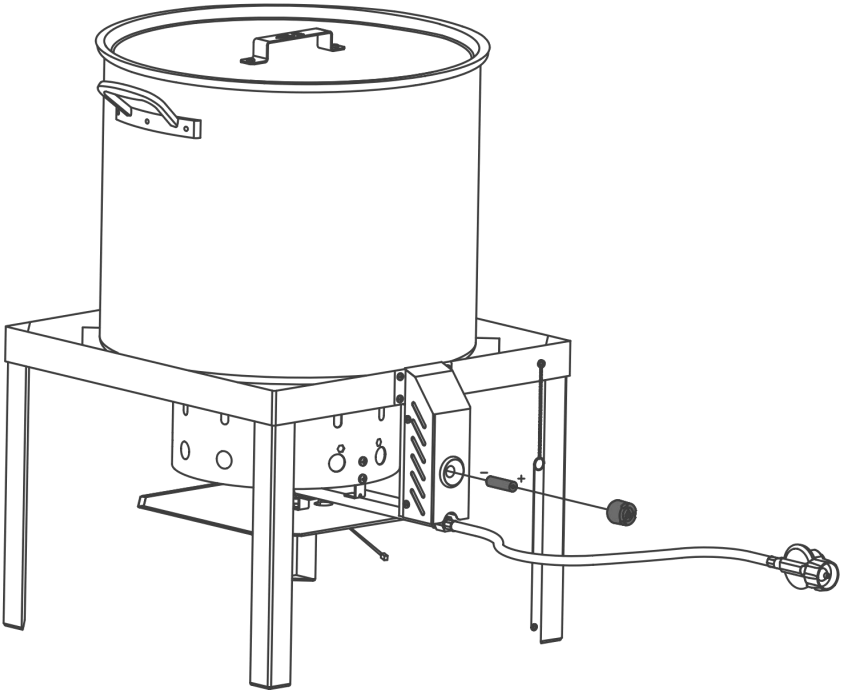

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.

2.Lower the basket to rest the tab on the basket onto the edge of the pot.

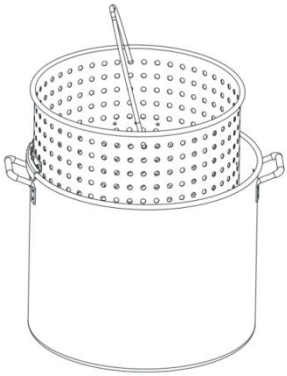


DETERMINING THE MAXIMUM FILL LEVEL WHEN USING A VESSEL WITHOUT A MAXIMUM FILL LINE:


1.Place your food into the basket.
2.Place the basket and food into the empty cooking vessel.
3.Fill the vessel with water just until the food is completely submerged.There must be a minimum of 3 inches(8 cm)between the water level and the top of the vessel.
4.Remove the food from the cooking vessel.
5.This is the appropriate amount of water needed to cook your food.

Operating Instructions

CONNECTING REGULATOR TO LP TANK:

1.Place the LP tank on a secure,level,and stable surface.
2.Turn the regulator control knob to the OFF position by rotating counterclockwise to a full stop.
3.Turn the LP tank OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.
4.Remove the protective cap from the LP tank.Always use the cap and strap supplied with the valve.DO NOT use a POL transport plug.It will defeat the safety feature of the valve.
5.Hold the regulator,insert the nipple into the LP tank valve.Hand-tighten the coupling nut while holding the regulator in a straight line with the LP tank valve so as not to cross-thread the connection.

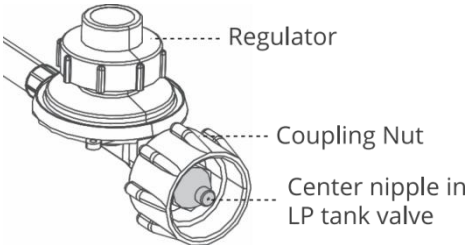

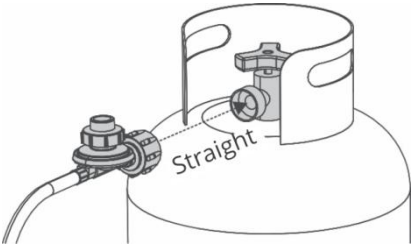

6.Turn the coupling nut clockwise and tighten to a full stop.The regulator will seal on the backcheck.An additional one-half to three-quarters turn is required to complete.Tighten by hand only.DO NOT USE tools.

NOTE: If you cannot complete the connection,repeat steps 5 and 6.If you are still unable to complete the connection,DO NOT use this regulator.

LEAK TESTING VALVES,HOSE, AND REGULATOR:

·Leak testing must be repeated each time the LP tank is exchanged or refilled.

·DO NOT Smoke or have anything nearby that can easily ignite,such as lighters or matches.

·DO NOT Use an open flame to check for gas leaks.


·Appliance must be leak tested outdoors in a well-ventilated area away from open flames or sparks.


STEPS TO LEAK TEST:

1.Turn the LP tank valve and regulator control knob to the OFF position and make sure the regulator is tightly connected to the LP tank.

2.Completely open the LP tank valve by turning the hand wheel counterclockwise.If you hear a rushing sound,turn the gas off immediately.This means there is a major leak at the connection.correct before proceeding.

3.Using a clean paintbrush and a 50/50 soap and water solution,brush the soapy solution onto areas indicated by arrows below.Use mild soap and water.DO NOT use household cleaning agents.Damage to gas train components could result.

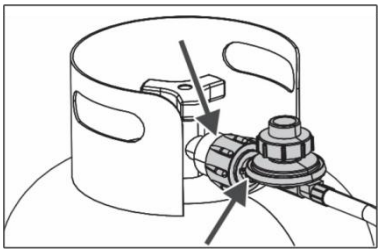

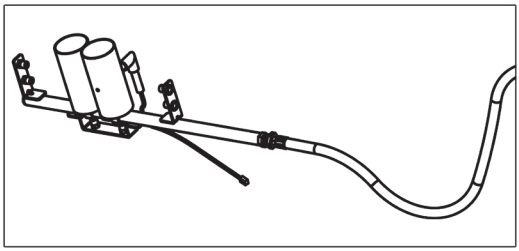

4.If"growing"bubbles appear,there is a leak.Close the LP tank valve immediately and retighten connections.If leaks cannot be stopped,do not try to repair.

5.For assistance with any malfunction related to the LP tank,regulator,or hose,contact your propane dealer or customer service.

!WARNING

If"growing"bubbles appear,there is a leak.IMMEDIATELY turn off the LP tank valve.


If bubbles continue,IMMEDIATELY get away from the LP tank and contact your FIRE DEPARTMENT(911).

INSTRUCTIONS FOR LIGHTING THE BURNER:

1.Read all instructions before lighting.Only light the burner outdoors

2.Confirm that the regulator control knob and LP tank valve are completely closed and in the OFF position.

3.Ensure a minimum of 24 inches(61 cm)separate the LP tank and the appliance.

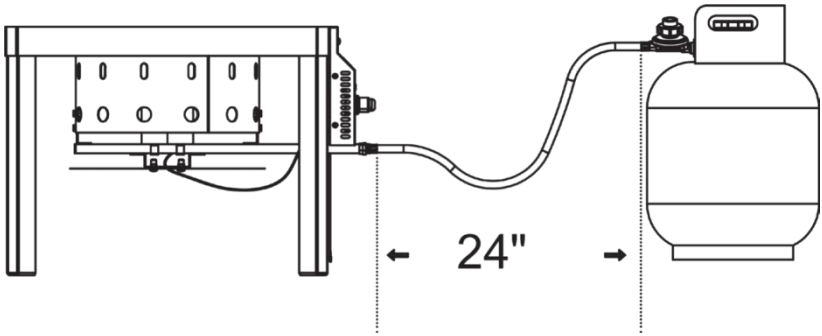


⚠WARNING

LP hose is a tripping hazard.Special care must be observed.

4.Open the LP tank valve fully by turning counterclockwise.


5.Electronic Ignitor Lighting:


Press and hold the ignition button while rotating the regulator control knob clockwise until the burner is lit.DO NOT stand with your head or arms over the burner.

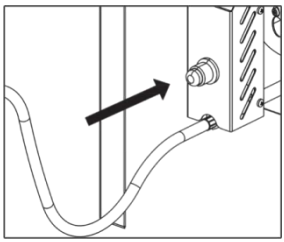

Match Lighting:

Using a long-ignited match(fireplace match),place the flame directly over the burner.If using a short/paper book match,first place the unlit match into the match holder which is attached by a chain to the stand,then light the match.DO NOT stand with your head or arms over the burner.Slowly turn the regulator control knob clockwise until the burner is lit.

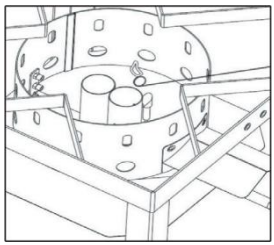




6.When the burner is lit,turn the regulator control knob to the desired heat output position between ON and OFF.

!CAUTION

If ignition does not occur in 5 seconds,turn the regulator control knob OFF,wait 5 minutes,then repeat the lighting procedure.If the burner does not light with the regulator control knob on,or if the flame goes out after lighting,it will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite,with risk of injury

BURNER FLAME CHECK

Light the burner and adjust the flame with the regulator control knob.Always check the flame prior to each use.A blue flame with little or no yellow flame will provide the best heat.

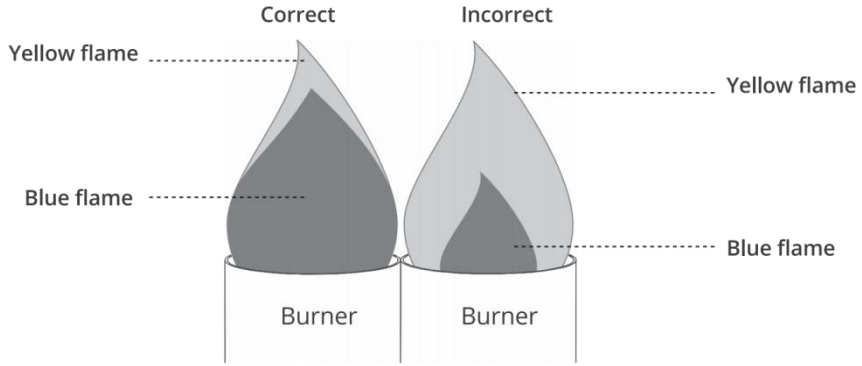

WHEN THE BURNER FLAME IS ACCIDENTALLY EXTINGUISHED:

1.Turn the LP tank OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.
2.Turn the regulator control knob counterclockwise to the OFF position.
3.Inspect the hose and make sure connections are complete.After waiting 5 minutes,restart the appliance following
"INSTRUCTIONS FOR LIGHTING THE BURNER."

SHUTDOWN INSTRUCTIONS:

1.Turn the LP tank OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.
2.Turn the regulator control knob counterclockwise to the OFF position.

DISCONNECTING THE REGULATOR FROM THE LP TANK:

1.Turn the regulator control knob counterclockwise to the OFF position.
2.Turn the LP tank OFF by turning the hand wheel clockwise to a full stop.

3.Turn the coupling nut counterclockwise to loosen the connector.Loosen by hand only.DO NOT use tools.

4.When disconnected,the regulator should be hung from the hook attached to the appliance.

DETERMINING THE MAXIMUM FILL LEVEL WHEN USING A VESSEL WITHOUT A MAXIMUM FILL LINE:

1.Place your food into the basket.

2.Place the basket and food into the empty cooking vessel.

3.Fill the vessel with water just until the food is completely submerged.There must be a minimum of 3 inches(8 cm)between the water level and the top of the vessel.

4.Remove the food from the cooking vessel and either mark the water level on the side of the cooking vessel or measure the amount of water in the vessel.

5.This is the amount of cooking oil the vessel is to be filled with to cook your food.

6.Remove the water and completely dry the cooking vessel and your food.

PROPER CARE AND MAINTENANCE WILL KEEP YOUR APPLIANCE OPERATING SMOOTHLY!CAUTION

·Allow the appliance to fully cool to 1 15OF(46c)before performing any cleaning

·keep the appliance area clear and free from combustible materials,gasoline,and other flammable vapors and liquids.

•Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.

·check the burner and venturi tube for insects and insect nests.A clogged tube can obstruct gas flow and can result in a fire beneath the appliance.Prevent blockages by inspecting and cleaning the burner and venturi tube annually

!DANGER

NEVER insert any tool or foreign object into the LP tank valve outlet or safety relief valve.You may damage the valve or cause a leak that can lead to an explosion,fire,personal injury,or death.

Care and Maintenance

CLEAN THOROUGHLY AFTER EVERY USE

NOTE:Clean the entire appliance each year and tighten all hardware 1–2 times a year or more,depending on the frequency of use.

1.Turn the appliance OFF at the regulator control knob and at the LP tank valve
before cleaning.Check that there is no flame or gas smell and that all valves are in the OFF position.Make sure that the regulator is properly disconnected from the LP tank prior to any cleaning

2.Any component that has been in contact with food must be hand-washed with warm soapy water and a nylon pad.If the cooking pot(s)have black soot cooked onto the outside finish,it can be scrubbed off with steel wool.DO NOT spray oven cleaner on aluminum cooking pots to remove grease or soot as it will cause the finish to become dull.If food remains stuck to the basket,place it in hot water and allow it to soak.After cooling,scrub with a nylon pad.

3.If hard water causes darkening on the interior of the cooking pot(s),fill to the level of the darkened area with a mixture of water,cream of tartar,and vinegar(1 quart of water,2 tablespoons cream of tartar,1/2 cup vinegar),and boil for 10 minutes.

4.To clean the burner,use a brush to loosen corrosion from the burner exterior.Clean clogged gas ports with an open paper clip.Replace corroded or damaged burners that emit excess gas.

5.To clean the burner tube/venturi,first disconnect the regulator hose from the burner tube.Look inside the burner tube for nests,webs,or mud.To remove obstructions,use a flexible brush or bend a small hook on the end of a flexible wire.When obstructions are clear,the regulator hose can be connected to the burner tube.

6.Confirm that all components are completely dry before using or placing in storage.

7.It is recommended to thoroughly clean the appliance prior to every use.

8.Store all components in a clean,dry location when not in use

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Burner will not light.	Bad connection between the regulator and LP tank.	Make sure the regulator coupling nut is fully tightened on the LP tank valve.
	The LP tank is empty.	Refill the LP tank at an authorized dealer or purchase a new filled LP tank.
	Ignition button was not pushed and held.	press and hold the ignition button until the burner is lit.
	Battery cap not installed correctly.	Make sure the + and - ends of the battery are oriented properly. The + end should be toward the battery cap.
	weak or dead battery.	Replace with a new alkaline AA battery.
	Battery cap not installed correctly.	Unscrew the battery cap and reinstall. Make sure the threads are aligned and engaged fully.
The burner does not stay lit.	Excessive wind conditions.	When the appliance is cool , move the appliance to a different location where high wind is not a factor. Relight the burner.
	The LP tank is empty.	Refill the LP tank at an authorized dealer or purchase a new filled LP tank.
	Regulator control knob is not fully opened.	Fully open regulator control knob by rotating it in a clockwise direction. direction.

oil does not reach the desired cooking temperature.	An overfill protection device (OPD) on the LP tank has been activated/tripped.	To reset the overfill protection Device, turn the regulator control knob and the LP tank valve OFF. Disconnect the regulator from the LP tank and wait at least one minute. Reconnect the regulator to the LP tank and fully open the LP tank valve.
	Faulty or obstructed regulator hose.	Contact customer service for a replacement regulator/hose assembly·

Manufacturer: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co.,Ltd.
Address: No.2 Heduo Road, Yunlong Town, YinZhou District, Ningbo City, Zhejiang,315150 China.
E-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Les fruits de mer bouillis

MODÈLES : ZFSKSS60 , ZFSKSS80 , ZFSKSS100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE

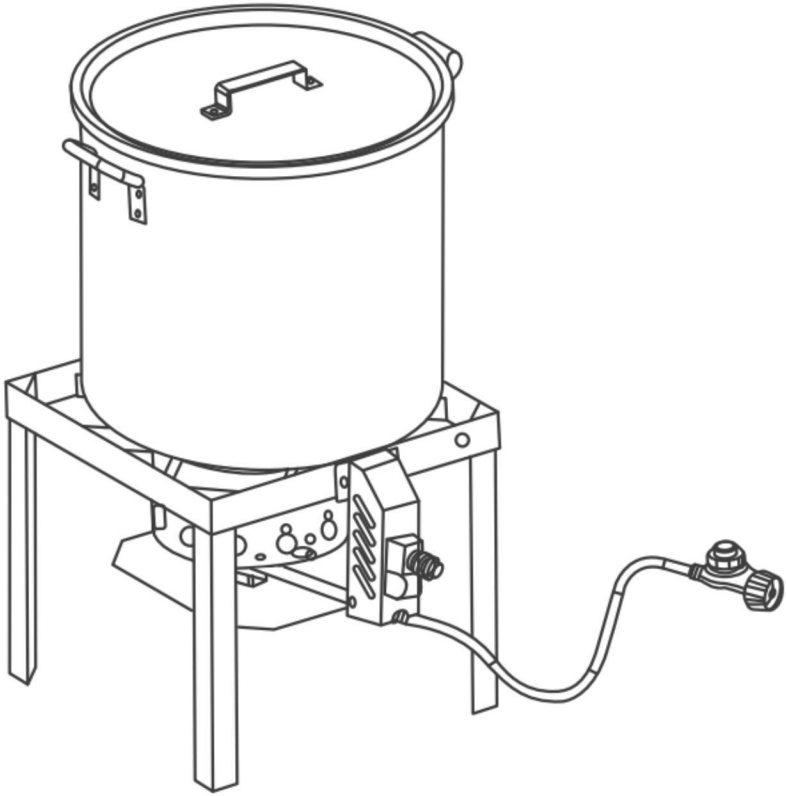

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size/mm	Capacity(Max)

CONTENU

avertissements - ..... · 01

parties Diagramme · 08

Instructions de montage - 09

exploitation Instructions 13

Soins et Entretien · 18

Dépannage - 19

avertissements

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

précautions de sécurité de base devrait toujours être observé lorsque en utilisant ceci appareil.
Lire et comprendre le signification de ces symboles avant assemblage et en utilisant cet appareil .

!DANGER

Indique un dangereux situation que , si pas évité , sera résultat dans sérieux blessure ou la mort .

! AVERTISSEMENT

Soyez attentif à la possibilité de graves personnel blessure si le les instructions sont non suivi.

! PRUDENCE

Indique un potentiellement dangereux situation lequel , si pas évité , pourrait résultat dans blessure modérée .

!DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz :
· fermer désactivé gaz à le appareil .
Éteindre n'importe lequel ouvrir flamme .
Si l'odeur persiste, éloignez-vous. de l' application et Appelez immédiatement votre pompier département .
Le non-respect de ces règles instructions pourrait provoquer un incendie ou explosion, qui pourrait cause dommages matériels, dommages corporels blessure ou mort.

!DANGER

Ne jamais utiliser cet appareil sans surveillance.

· Jamais fonctionner ce appareil dans 10 pi (3,0 m) de n'importe lequel structure , combustible matière ou autre gaz cylindre.

•Jamais fonctionner ce appareil dans 25 pieds (7,5) m) de n'importe lequel inflammable liquide . ·Faites Ne pas trop remplir la casserole.

·Chauffé liquides rester à des températures brûlantes longtemps après la cuisson. Jamais touche un appareil de cuisson jusqu'à liquides ont refroidi à 1 15 °F(46c) ou moins.

· Si un feu devrait se produire , garder loin depuis le appareil et immédiatement appel ton service d'incendie .

Le non-respect de ces règles instructions pourrait provoquer un incendie , une explosion ou un brûlure danger, qui pourrait causer des dommages matériels, corporels blessure ou mort.

! AVERTISSEMENT

Ce le produit peut vous exposer à produits chimiques y compris plomb et plomb composés , connus à l' État de La Californie va causer e cancer, naissance défauts ou autres reproducteur nuire.

! AVERTISSEMENT

Cet appareil est Ne convient pas pour faire frire des dindes ou pour une utilisation avec huile ou de la graisse. Cet appareil doit ne peut être que utilisé pour chauffer l'eau.

Prêt à l'emploi sur : propane
Principal Entrée max . Note : 110 000 BTU /h
agréé sous ANSI Z21.89 - CSA
1.18-2017 appareil à gaz spécialisé
pour la cuisson en extérieur

! AVERTISSEMENT

Faire pas de place un cuisine à vide pot sur l'appareil ou permettre un rempli pot à bouillir sec tandis que l'appareil est dans opération. Soyez

prudent lors placer n'importe quoi dans le cuisson pot tandis que l'appareil est dans opération .

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Ne modifiez en aucun cas le produit, car cela pourrait invalider sa conformité et créer des risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

.CET APPAREIL EST UNIQUEMENT CONÇU POUR CHAUFFER DE L'EAU – ET NON DE L'HUILE OU DE LA GRAISSE.

•Le installation doit se conformer à locale codes ou, dans l'absence de local codes, avec le National Carburant Gaz Code , ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Stockage et Manutention de Pétrole liquéfié Gaz , ANSI / NFPA 58 ; ou Naturel Gaz et Propane Installation Code CSA B149.1 ; Stockage de propane et Manutention , CSA B 149.2.


· Ce appareil est pas conçu pour utiliser avec naturel gaz .

Ne jamais faire fonctionner cet appareil sur ou sous tout appartement ou condominium balcon ou terrasse .

·Cet appareil est destiné à une utilisation en extérieur seulement.Jamais utilisez ceci appareil dans un garage ou construction, g n'importe lequel autre ci-joint zone .

Ne jamais installer ou utiliser cet appareil dans ou sur un bateau ou loisirs véhicule.

·Maintenir dégagements appropriés combustible construction . La minimum autorisation à le accompagnements et dos de le appareil est 10 pi (3 m) de n'importe lequel structure ou combustible matériau.Faire pas situer ou utiliser l' appareil sous le plafond construction combustible .

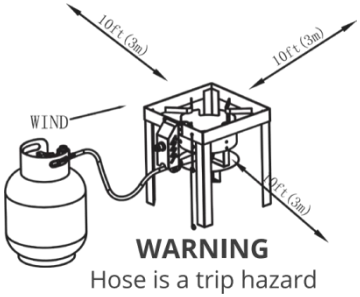

· Le appareil et LP réservoir doit être organisé donc que n'importe quel vent coups chaleur depuis le appareil loin de la Réservoir de GPL .

· Gardez le carburant fournir tuyau loin de toute surface chauffée (s).

·Cet appareil est non intentionnel pour commercial utiliser.

· Le utiliser de alcool , ordonnance drogues, ou sans ordonnance médicaments peut porter atteinte le consommateur capacité à correctement assembler ou sans risque fonctionner le appareil . Faites pas fonctionner lorsque sous le influence.

•Quand cuisiner avec huile ou de la graisse, ayez toujours un type Extincteur BC ou ABC facilement disponible .

·En cas de huile ou feu de graisse , faites ne pas tenter de l'éteindre avec de l'eau. Immédiatement appel le feu service (911) . A Taper Colombie-Britannique ou Abc feu extincteur mai , dans Dans certaines circonstances, contenir le feu .

· Dans le événement de pluie , neige , grêle , verglas ou autre formulaires de précipitation alors que cuisson avec de l'huile ou graisse, couvrez immédiatement la casserole et éteignez l' appareil. brûleurs et Alimentation en gaz. Ne jamais tenter de déplacer l'appareil ou la cuisinière pot.

· Quand En cuisine, l'appareil doit toujours être sur un niveau, stable, incombustible surface tel comme brique, béton ou terre, et dans un zone exempte de matières combustibles matériaux. Ne jamais utiliser cet appareil sur ou autour surfaces tel comme l'asphalte, le bois, l'herbe sèche ou feuilles, vinyle ou plastique. Ces surfaces sont combustibles. et peut fondre ou attraper feu.

·Faire ne pas laisser l'appareil Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Gardez les enfants et animaux de compagnie absents de la cuisson appareil du tout fois.

·Faire pas placer un cuisine à vide pot sur l'appareil ou permettre un rempli pot à bouillir sec tandis que l'appareil est dans opération. Soyez prudent lors placer n'importe quoi dans le cuisson pot tandis que l'appareil est dans opération .

· Faire pas se déplacer le appareil alors que il est dans utiliser . Autoriser le cuisson pot à cool à 1 15 OF (46c) avant déplacer ou stocker

· Ce appareil est pas destiné pour et devrait jamais être utilisé comme un chauffage .

Cet appareil sera être chaud pendant et après utilisation. Utiliser isolé gants ou des gants pour protection depuis surfaces chaudes ou des éclaboussures de cuisson liquides . Pieds fermés chaussures devrait toujours être porté pendant l'opération de cet appareil .

· Le appareil chaleur bouclier doit toujours être dans lieu pendant utiliser .

· Jamais déborder le cuisson pot avec huile , graisse ou eau . Suivez les instructions dans ce manuel permet d'établir les niveaux d'eau appropriés.

·Éviter heurter ou impacter l'appareil éviter les déversements ou les éclaboussures de chaud cuisson liquide.

Ne laissez jamais tomber de nourriture ou accessoires dans cuisine chaude liquide.Alimentation inférieure et accessoires lentement dans la cuisson liquide dans afin de éviter les éclaboussures ou les

débordements. Lors du retrait nourriture depuis le appareil , entretien devoir être pris à éviter brûlures depuis chaud cuisson liquides . Une fois la nourriture est retiré de le pot , faites ne pas laisser le pot bouillir sec·

·Le pression régulateur et Tuyau fourni avec l'appareil doit être utilisé. Pression de remplacement régulateurs et ensembles de tuyaux devoir être ceux spécifiés par l' appareil fabricant .

• Liquides de cuisson chauds peut rester dangereusement chaud longtemps après cuisiner.Jamais gérer le appareil de cuisson jusqu'à ce que cuisson liquide a refroidi à moins que 1 15OF(46ec).

· Le minimum dehors exploitation température de ce appareil est 32 OF (0c). Jamais Utilisez cet appareil lorsque la température est ci-dessous ce minimum.

•Faites preuve de prudence lorsque dans proximité de l'appareil . Chute ou trébucher La proximité d'un appareil à gaz peut provoquer des éclaboussures ou une inflammation. de cuisson chaude liquides et cause potentielle personnel blessure ou dommage matériel.


· Gardez la zone de cuisson propre à côté de l' appareil clair de débris et gratuit de rien inflammable ou combustible.

· Jamais tentative à attacher ce appareil à le autonome LP gaz système de caravane , remorque ou moteur maison .

· Vérifier brûleur / venturi tubes pour insectes et insecte nids et faire le ménage si nécessaire .A tube bouché peut mener à un feu sous le appareil.

·Non rechargeable les batteries sont ne pas être les batteries sont rechargées. être inséré avec la polarité correcte. Épuisé Les batteries sont à être retiré du produit.

NE PAS JETER LES PILES AU FEU. LES PILES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

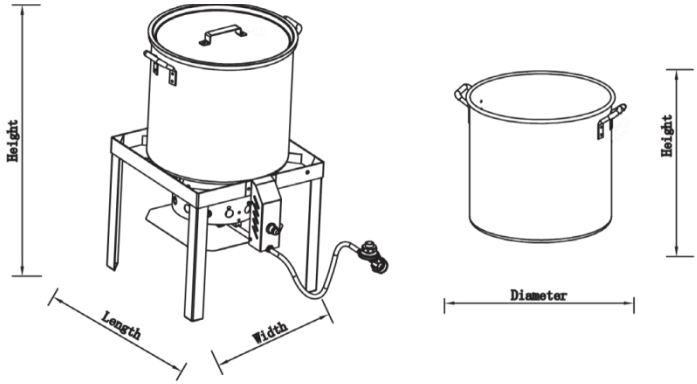


Modèle	pot capacité	Dimensions	Maximum taille du pot
ZFSKSS 60	60 Quarts	L1 8,3" XL 1 8,3" H X 33,5"	D1 6,9 po × 15,7 po
ZFSKSS 80	80 Quarts	L 51,6 cm x H 51,6 cm	D1 8,9" X H1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 Quarts	L 56,4 cm x H 56,4 cm x L 88,4 cm	D20,9" XH 1 7,1 n

·N'utilisez jamais un casserole plus grand que le capacité et diamètre recommandé par le fabricant.

Ne jamais trop remplir le récipient de cuisson pot. Ce faisant pourrait aboutir à le unité devenant déséquilibré et créer un situation dangereuse/instable .

Le le fabricant a correctement situé le brûleur avec par rapport à l'orifice pour permettre le appareil à brûler suffisamment . S'il vous plaît faire pas tentative à ajuster le brûleur . Il est préréglé selon les spécifications d' usine

Le brûleur devrait être supprimé et nettoyé occasionnellement. Quand le brûleur est réassemblez , alignez les filetages du tuyau régulateur vers le centre doubler de le brûleur et serrer à la clé. Faire ceci est essentiel pour un maximum performance et efficacité .

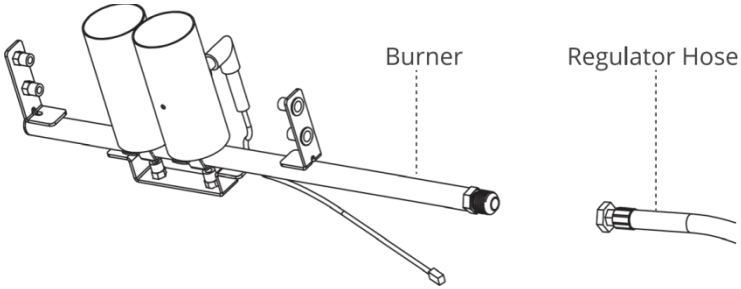

AVERTISSEMENTS :

RÉSERVOIR DE GPL !

DANGER

1.Faites-le ne pas stocker un de rechange gaz propane cylindre sous ou près de ceci appareil.

2. JAMAIS remplir le cylindre au-delà 80% plein .

3. Si le instructions dans 1 et 2 sont pas suivi exactement , un feu causant sérieux blessure ou la mort peut se produire .

4. Le sécurité libérer soupape sur le LP réservoir pourrait activer le fuite de gaz et cause un incendie violent et augmenter le risque de grave blessure ou mort.


5. Si toi sentir , voir ou entendre fuite gaz , IMMÉDIATEMENT obtenir loin depuis le LP réservoir et contact ton FEU SERVICE (911) .

6. Seulement cylindres marqué « propane » doit être utilisé .

RÉSERVOIR DE GPL ENLÈVEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE

1. Tourner contrôle boutons DÉSACTIVÉ à l'autorité de régulation et LP réservoir vanne . Tourner le couplage écrou dans le sens antihoraire manuellement seulement.Jamais Utilisez des outils pour vous déconnecter.

2. Placez un poussière capuchon sur le cylindre soupape sortie chaque fois que le le cylindre est pas dans utiliser. Installez uniquement le type de poussière capuchon sur le cylindre sortie de vanne qui est fourni avec le cylindre v alve. Autre types de Les bouchons ou les capuchons peuvent entraîner fuite de propane.

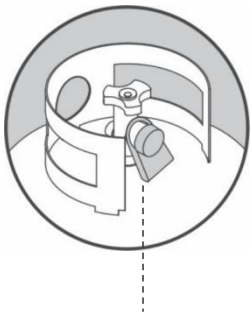

Poussière capuchon

3. Un déconnecté Réservoir de GPL en stockage ou en cours de transport doit avoir un bouchon de sécurité installé.

4.Le cylindre doit être stocké en plein air dehors de portée enfants. NE JAMAIS stocker le cylindre dans ci-joint espaces tel comme un garage , abri voiture , couvert véranda, ou n'importe lequel autre structure . Ne laissez jamais une réservoir de GPL à l'intérieur d'un véhicule qui risque de surchauffe par le soleil .

5. Lorsque l'appareil est pas dans utiliser, le gaz doit être éteint à bouteille d'alimentation.

6. Stockage d'un appareil à l'intérieur est permis seulement si le le cylindre est déconnecté et retiré du appareil .

7. Le cylindre doit être déconnecté quand le appareil est pas dans utiliser .

LP RÉSERVOIR

Le Le réservoir de GPL doit répondre aux exigences suivantes : dans afin de être utilisé avec votre appareil :


Mesures doit être 12" (30,5) cm) dans diamètre par 18" (45,7 cm) de hauteur avec un 20 lb (9, 1 kg) maximum capacité .

· Le LP gaz fournir cylindre à être utilisé doit être construit et marqué dans conformément aux spécifications de LP bouteilles de gaz du département américain de Transport (DOT) ou la norme pour les cylindres, les sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses , CAN / CSA -B339.

· **Le Le réservoir de GPL doit comprendre les éléments suivants :**

Type QCC 1 prise compatible avec régulateur et appareil. · séc

urité relief vanne .

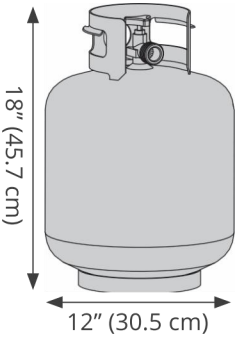

· UL Inscrit Dispositif de protection contre le débordement (OPD) . sécurité l'appareil est identifié par le triangulaire main roue . Seulement utiliser chars équipés de ce type de soupape.

· Un LP réservoir doit être organisé pour vapeur retrait et inclure un collier que protège le LP réservoir vanne .

LIQUIDÉ (GPL) :

· Gaz GPL est inodore, non toxique et incolore quand Produit. Pour votre sécurité , gaz propane . a été donné un odeur (similaire) à pourri œufs) donc toi peut odeur si là est n'importe lequel fuite .
gaz propane est hautement inflammable et peut s'enflammer de manière inattendue lorsque combiné avec air.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE GPL :


· Utiliser uniquement sous licence et expérimenté concessionnaires.

· Le LP revendeur doit purge les chars avant remplissage .

· Le concessionnaire devrait JAMAIS remplir un LP réservoir plus que 80% de le LP réservoir volume . Le volume de La quantité de propane dans les réservoirs variera en fonction de la température .

·Un givré régulateur indique le gaz Débordement. Fermer immédiatement la vanne du réservoir de GPL et appel le gaz GPL revendeur pour assistance .

·Faire ne pas libérer de liquide gaz propane (GP L) dans l'atmosphère. est un pratique

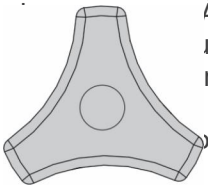

département pour obtenir de l'aide.

ÉCHANGE DE RÉSERVOIRS DE GPL :


De nombreux détaillants qui vendent les appareils vous offrent l'option de remplacement vos réservoirs de propane vides par le biais d'un service d'échange. À utiliser uniquement ces réputés échange entreprises qui inspectent, remplissent avec

précision , testent et certifier leur cylindres .

Échangez votre réservoir contre un Consultation externe Réservoir équipé d'un dispositif de sécurité tel que décrit sous la section « RÉSERVOIR LP » de ce manuel.

Toujours garder nouveau et échangé réservoirs de GPL dans un position verticale pendant utilisation, transit ou stockage.

Test d'étanchéité neuf et échangé réservoirs de GPL AVANT les raccorder à l'appareil.

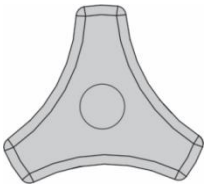

Consultation externe volant

TEST D'ÉTANCHÉITÉ DU RÉSERVOIR DE GPL :

Pour votre sécurité, un test d'étanchéité doit être répété chaque temps un Le réservoir de GPL est échangé ou rempli.

· Faire pas fumée pendant la fuite test .

·Faire ne pas utiliser un ouvrir flamme à vérifier le niveau de gaz fuites .

· Un LP réservoir doit être fuir testé en plein air dans un bien ventilé zone , loin depuis ouvrir flammes ou étincelles .

Procédure de test d'étanchéité du réservoir de GPL :

· utiliser un faire le ménage peinture brosse et un 50/50 savon et eau solution .

· Utiliser bénin savon et de l'eau . Faites-le pas utiliser ménage nettoyage agents . Dommages à gaz composants du train peut résultat.

·Brosse une solution savonneuse sur tous métal coutures et la vanne entière zone.Toutes les bulles « en croissance » indiquer un gaz fuir.

!AVERTISSEMENT

Si les bulles « grandissent » apparaître , là est un fuite . pas utiliser ou se déplacer le LP réservoir .


IMMÉDIATEMENT obtenir loin depuis le LP réservoir et contact un LP gaz fournisseur ou ton SERVICE D' INCENDIE (911) .

VÉRIFICATION DU TUYAU :

Avant chaque utiliser, vérifier les preuves d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuites. Si oui, le tuyau doit être remplacé avant le appareil être mettre dans l'opération. remplacement L'ensemble de tuyau doit être l'ensemble spécifié par le fabricant.


▌▌parties Diagramme

REMARQUE : Lavage tous parties que volonté viens dans contact avec nourriture avec chaud savonneux eau . Rincer et serviette sec .

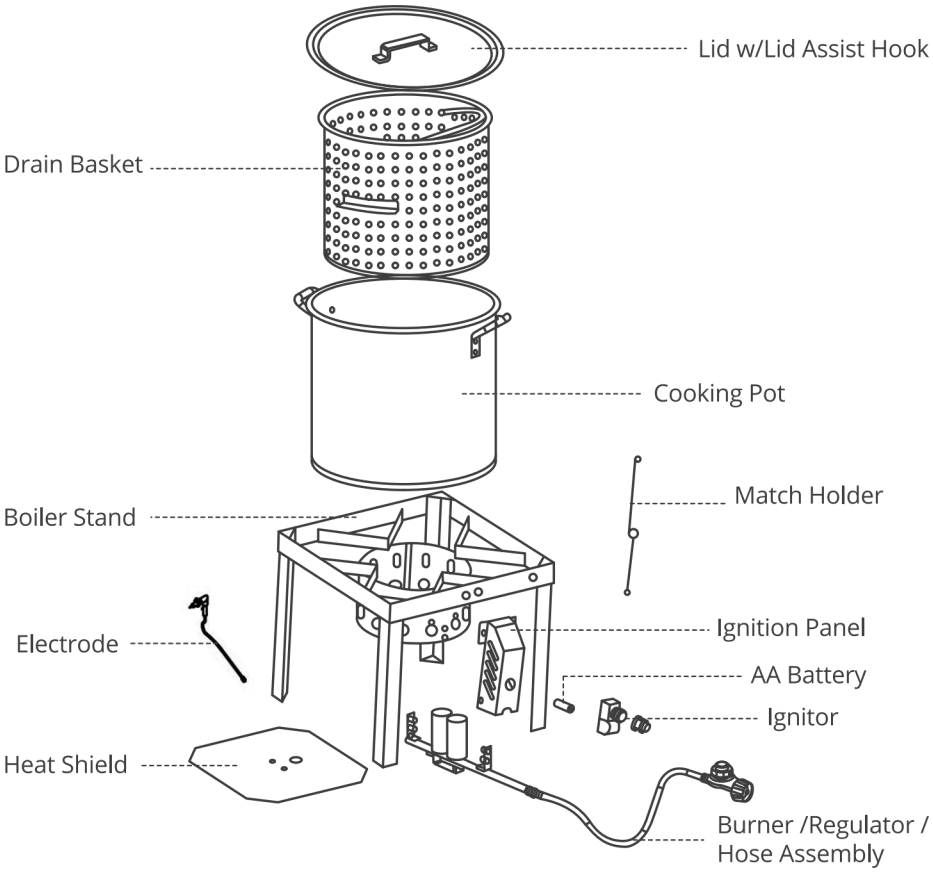


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

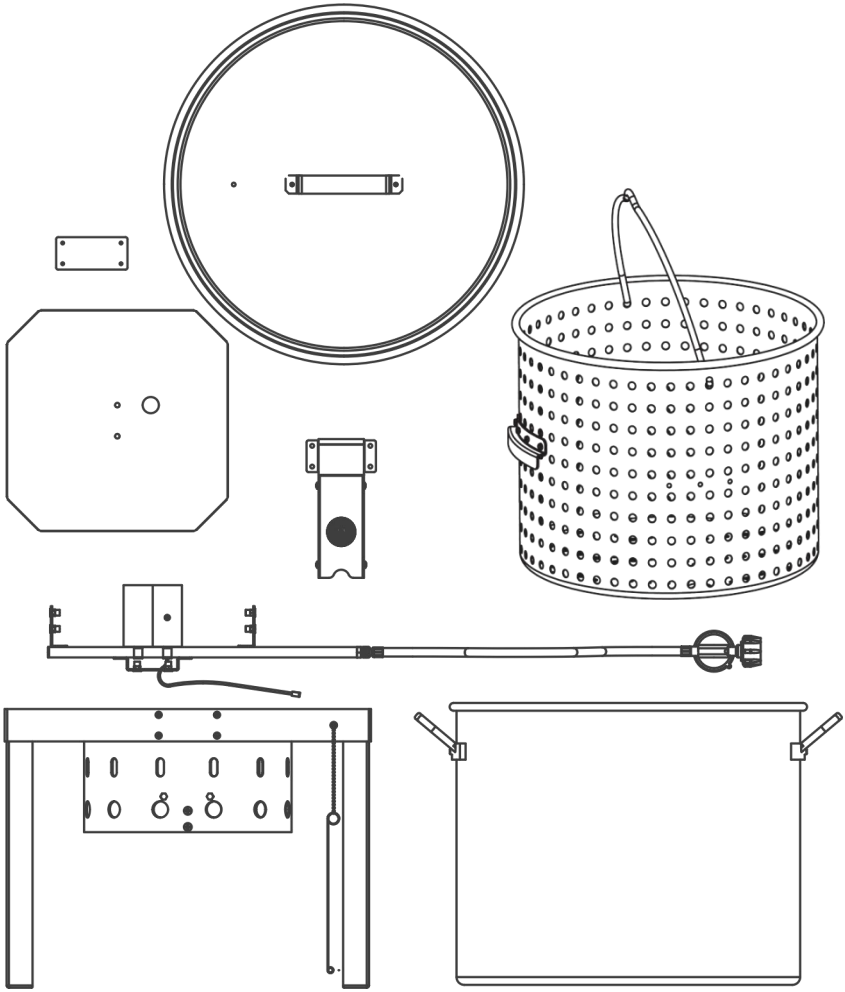


Step1




M6X16*4

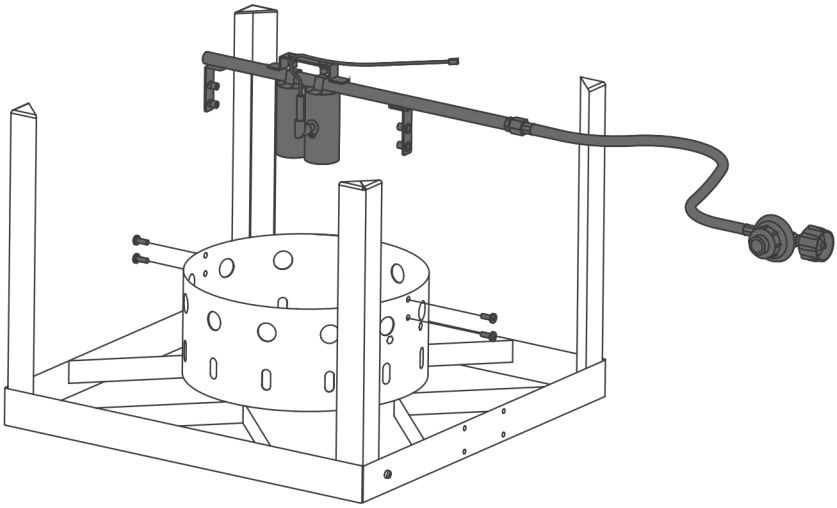


Step2




M6X16*2

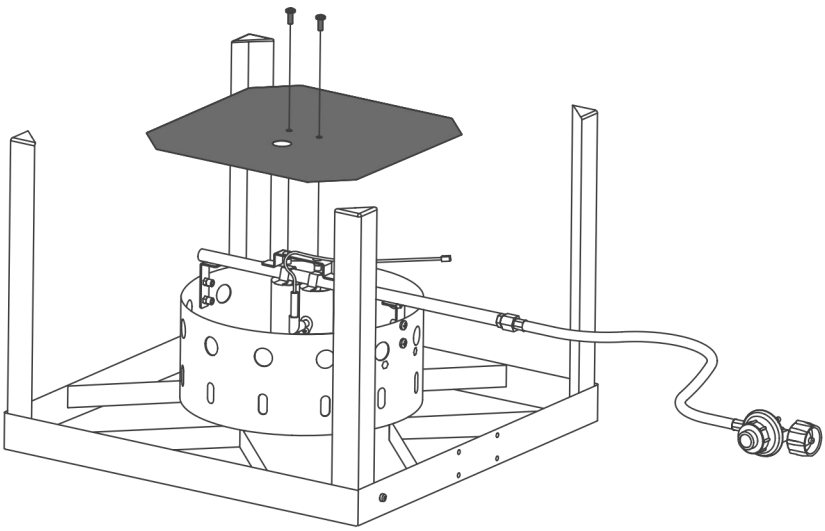


Step3

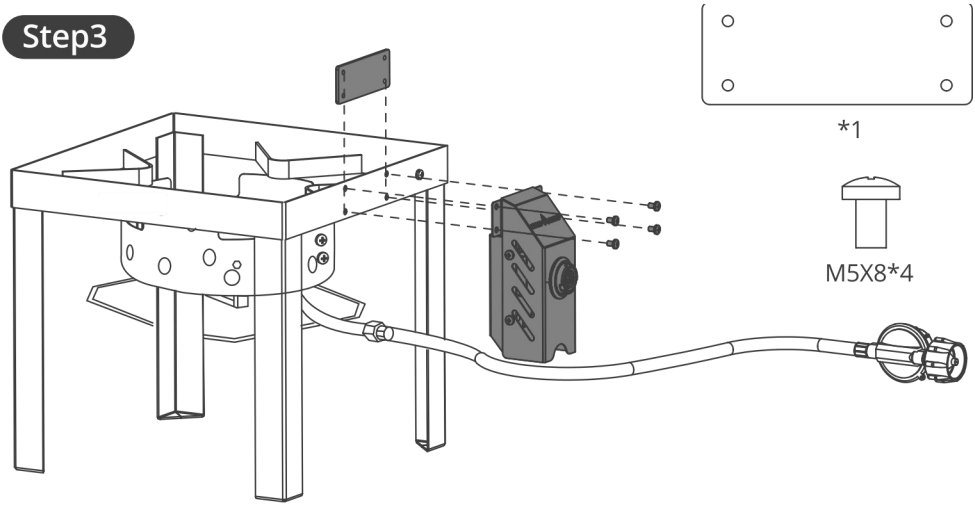

Step4

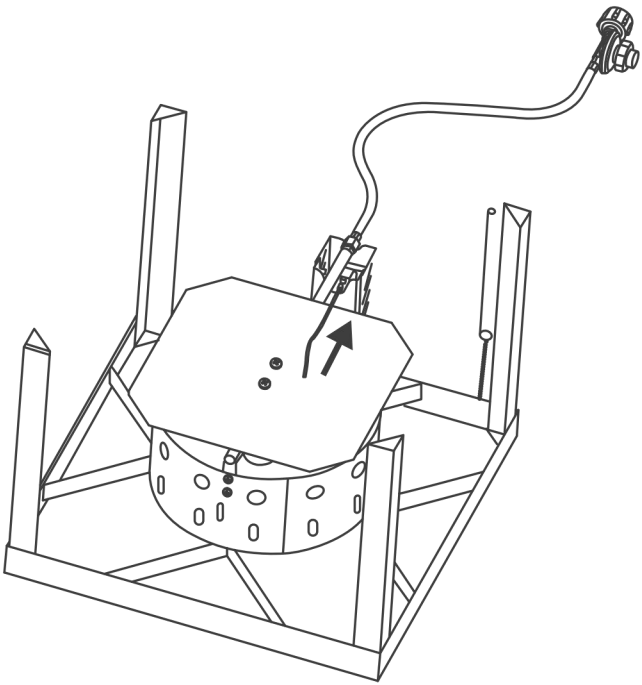


Step6

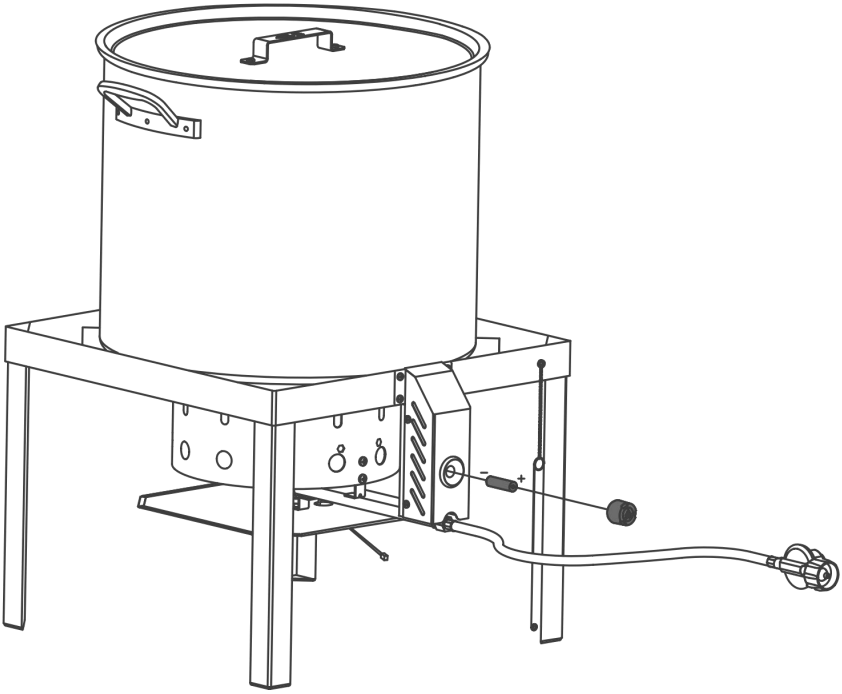

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.

2. Abaissez le panier pour le poser. languette sur le panier sur le bord de la pot.

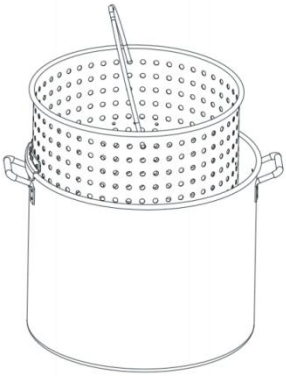


DÉTERMINER LE MAXIMUM REMPLIR NIVEAU QUAND UTILISER UN NAVIRE SANS UN MAXIMUM REMPLIR DOUBLER :


1. Placez votre nourriture dans le panier.
2. Place le panier et nourriture dans le vide cuisson navire .
3. Remplissez le récipient d'eau. jusqu'à la nourriture est complètement submergé. doit être un minimum de 3 pouces (8 cm) entre le niveau de l'eau et le haut de le navire.
4. Retirer le nourriture depuis le cuisson navire .
5.Ceci est la quantité appropriée de eau nécessaire à Cuisinez vos aliments.

Instructions d'utilisation

DE LIAISON RÉGULATEUR À RÉSERVOIR DE GL :

1. Placez le LP réservoir sur un sécurisé , de niveau et écurie surface .
2.Tournez la commande du régulateur bouton au DÉSACTIVÉ position en tournant sens antihoraire à un complet arrêt.
3. Tourner le LP réservoir DÉSACTIVÉ par tournant la main roue dans le sens horaire à un complet arrêt .
4. Retirez le capuchon de protection de le réservoir de LP.Toujours utiliser le bouchon et sangle fournie avec la vanne . FAITES-LE PAS utiliser un POL transport branchez- le . volonté défaite le sécurité fonctionnalité de le vanne .
5. Tenir le régulateur , insérez le mamelon dans la vanne du réservoir de GPL. Serrez à la main écrou de couplage pendant tenant le régulateur dans un ligne droite avec la vanne du réservoir de GPL donc comme ne pas croiser le filetage connexion.

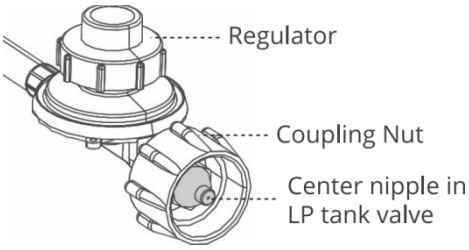

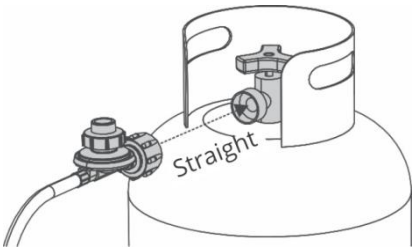

6. Tournez le raccord écrou dans le sens horaire et serrer à un complet Arrêtez. l'autorité de régulation joint sur le Vérification a posteriori . Une supplémentaire un demi à trois quarts tourner est requis à Terminer . Serrer par main seulement . FAITES PAS UTILISER outils .

REMARQUE : Si vous Impossible d'établir la connexion, répétez les étapes 5 et suivantes 6. Si vous n'êtes toujours pas en mesure d'effectuer la connexion, N'UTILISEZ PAS ce régulateur.

FUIR ESSAI VANNES , T U Y A U X ET RÉGULATEUR :

· Fuir essai doit être répété chaque temps le LP réservoir est échangé ou rempli .

·FAIRE PAS Fumée ou avoir rien à proximité de peut facilement enflammer, tel comme briquets ou des allumettes .

·FAIRE PAS Utilisez un flamme ouverte à vérifier le niveau de gaz fuites.


·Appareil doit être test d'étanchéité en plein air dans un bien ventilé zone loin de ouvrir flammes ou des étincelles.


MESURES À TEST D'ÉTANCHÉITÉ :

1.Tournez la vanne du réservoir de GPL et régulateur de contrôle bouton à le DÉSACTIVÉ position et faire bien sûr le régulateur est étroitement connecté à le LP réservoir.

2. Complètement ouvrir le LP réservoir soupape par tournant la main roue sens antihoraire . Si toi entendre Un bruit de ruissellement , coupez le gaz immédiatement. Cela signifie qu'il y a un Fuite importante au niveau du raccord. À corriger avant en cours.

3. En utilisant un faire le ménage pinceau et un 50/50 solution d'eau et de savon, brosse la solution savonneuse sur les zones indiqué Utilisez les flèches ci-dessous. bénin Eau et savon . NE PAS utiliser ménage agents de nettoyage. Dommages au train de gaz composants pourrait résultat.

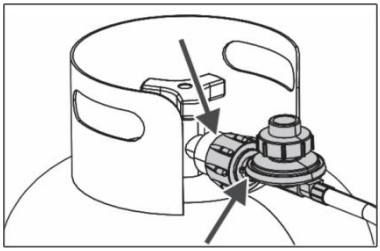

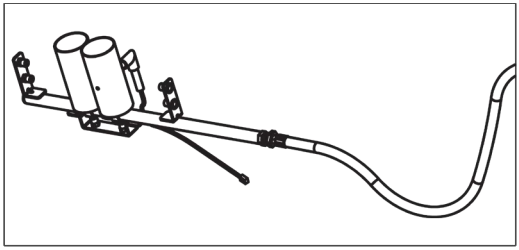

4. Si les bulles « grandissent » apparaître, il est un fuite. Fermez la vanne du réservoir de GPL immédiatement et resserrer connexions. En cas de fuites ne peut être arrêté, faites-le ne pas essayer de réparation.

5. Pour assistance avec n'importe lequel mauvais fonctionnement en rapport à le LP réservoir , régulateur ou tuyau , contactez votre fournisseur de propane ou service client.

! AVERTISSEMENT

Si les bulles « grandissent » apparaître , là est un fuite . IMMÉDIATEMENT tourner désactivé le LP réservoir vanne .


Si des bulles continuez, éloignez-vous IMMÉDIATEMENT du réservoir de propane et contactez votre SERVICE D'INCENDIE (911).

INSTRUCTIONS POUR ÉCLAIRAGE LE BRÛLEUR :

1. Lire tous instructions avant Allumage. N'allumez le brûleur qu'à l'extérieur .

2. Confirmer que le régulateur ou le contrôle bouton et Les vannes du réservoir de GPL sont complètement fermées. et dans le DÉSACTIVÉ position .

3. Assurez-vous un minimum de 24 pouces (61 cm) séparés le LP réservoir et le appareil électroménager .

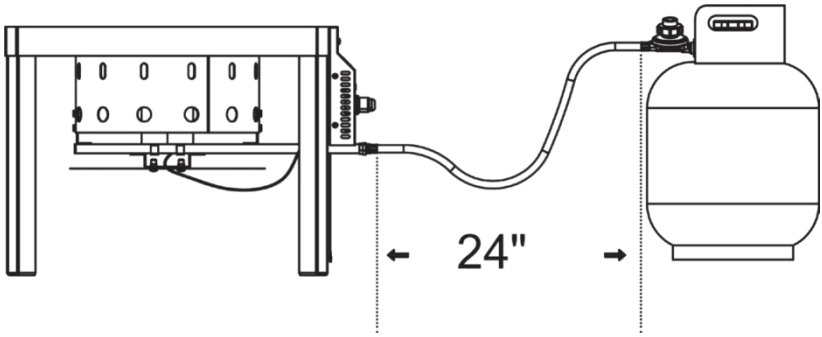


⚠AVERTISSEMENT

LP tuyau est un trébucher danger . Spécial soins doit être observé .

4. Ouvrez le vanne du réservoir de GPL entièrement par en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


5. Allumeur électronique Éclairage:

Presse et tenir le allumage bouton pendant faire tourner le régulateur contrôle bouton dans le sens des aiguilles d' une montre jusqu'à ce que le brûleur soit lit .DO NE PAS se tenir debout avec ta tête ou des armes au-dessus le brûleur .

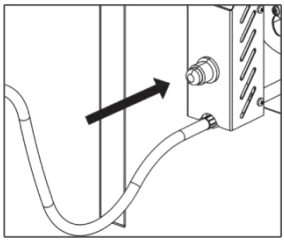

Correspondre Éclairage:

En utilisant un longuement allumé allumette (cheminée) match), place la flamme directement au -dessus du brûleur. Si vous utilisez un match court/papier livre, première place le non éclairé correspondre dans le correspondre détenteur qui est attaché par un chaîne à le Tenez-vous debout, puis allumez le mat ch.DO NE PAS se tenir debout avec ta tête ou des bras au-dessus du brûleur . Tournez lentement le régulateur de contrôle bouton dans le sens horaire jusqu'à le brûleur est lit.

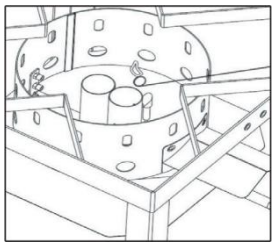

Correspondre Titulaire

6. Quand le brûleur est allumé, tournez le régulateur de contrôle bouton à la position souhaitée chaleur sortir position entre SUR et DÉSACTIVÉ.




! PRUDENCE

Si allumage fait pas se produire dans 5 secondes , tournez le régulateur contrôle bouton Éteignez , attendez 5 minutes, puis répéter la procédure d'éclairage. Si le brûleur ne s'allume pas avec le régulateur ou le contrôle bouton sur , ou si le flamme va dehors après l'éclairage , cela continuera à couler dehors de la brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement , avec risque de blessure

FLAMME DU BRÛLEUR VÉRIFIER

Allumez le brûleur et réglez la flamme à l'aide du régulateur. bouton. Vérifiez toujours le flamme avant chaque utiliser.Une flamme bleue avec peu ou pas de flamme jaune fournir le meilleur chaleur .

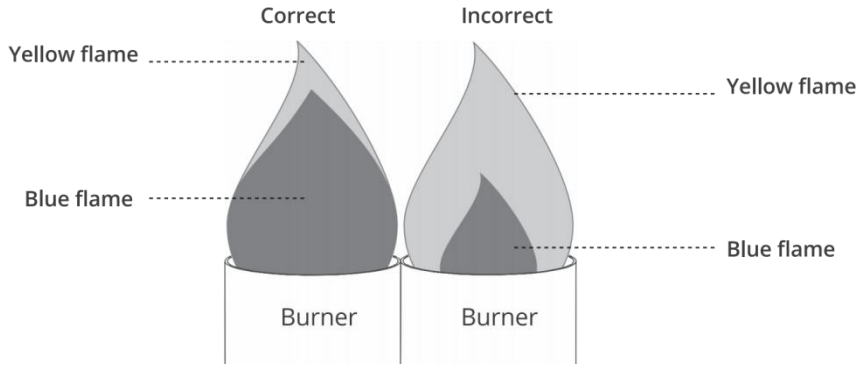

QUAND LE BRÛLEUR FLAMME EST ACCIDENTELLEMENT ÉTEINT GUISHED :

1.Tournez le réservoir de GPL OFF par tournant la main roue dans le sens des aiguilles d' une montre un complet arrêt.

2.Tournez le régulateur contrôle bouton dans le sens antihoraire vers le Position OFF .

3. Inspection le tuyau et faire bien sûr relations sont terminé . Après attente de 5 minutes , redémarrez l'appareil après

" DANS LES INSTRUCTIONS POUR ALLUMER LE BRÛLEUR."
FERMER INSTRUCTIONS :

1.Tournez le réservoir de GPL OFF par tournant la main roue dans le sens des aiguilles d' une montre un complet arrêt.

2.Tournez le régulateur contrôle bouton dans le sens antihoraire vers le Position OFF .

DÉCONNEXION LE RÉGULATEUR DE LE RÉSERVOIR LP :

1. Tourner l'autorité de régulation contrôle bouton sens antihoraire à le DÉSACTIVÉ position .

2. Tourner le LP réservoir DÉSACTIVÉ par tournant la main roue dans le sens horaire à un complet arrêt .

3. Tournez le couplage écrou dans le sens antihoraire à desserrer le connecteur.Desserrer à la main seulement . PAS utiliser outils .

4. Lorsqu'il est déconnecté , le régulateur devrait être suspendu depuis le crochet ci-joint à l'appareil .

DÉTERMINER LE MAXIMUM REMPLIR NIVEAU QUAND UTILISER UN NAVIRE SANS UN MAXIMUM REMPLIR DOUBLER:

1. Placez votre nourriture dans le panier.

2. Place le panier et nourriture dans le vide cuisson navire .

3. Remplissez le récipient d'eau. jusqu'à la nourriture est complètement submergé . doit être un minimum de 3 pouces (8 cm) entre le niveau de l'eau et le haut de le navire.

4. Retirer le nourriture depuis le cuisson navire et soit marque le eau niveau sur le côté de le récipient de cuisson ou mesurer la quantité de l'eau dans le navire.

5. Ceci est le montant de cuisson huile le navire est à être rempli avec à cuisiner ton nourriture .

6. Retirer le eau et complètement sec le cuisson navire et ton nourriture .

UN ENTRETIEN ET DES SOINS APPROPRIÉS PERMETTRONT DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL FONCTIONNEMENT SANS RISQUE ! ATTENTION

· Permettre l'appareil à pleinement cool à 1 15 OF (46c) avant performance n'importe lequel nettoyage

· garder le appareil zone clair et gratuit depuis combustible matériaux , essence et autres vapeurs inflammables et li quids.

•Faire ne pas obstruer le flux de combustion et de ventilation air.

· vérifier le brûleur et venturi tube pour insectes et insecte nids . A bouché tube peut obstruer le gaz couler et peut résultat dans un feu sous le appareil . Prévenir blocages par inspection et nettoyage annuel du brûleur et du tube Venturi

!DANGER

JAMAIS insérer n'importe lequel outil ou étranger objet dans le LP réservoir soupape sortie ou sécurité relief vanne . Vous risque d'endommager la vanne ou provoquer un fuite peut mener à une explosion, un incendie , personnel blessure ou la mort .

Soins et Entretien

NETTOYER SOIGNEUSEMENT APRÈS CHAQUE UTILISER

REMARQUE : Nettoyez l'appareil en entier chaque année et resserrez toutes les fixations 1 à 2 fois par an , voire plus souvent selon la fréquence d'utilisation.

1. Coupez l'alimentation de l'appareil au niveau du bouton de commande du régulateur et de la vanne du réservoir de propane.

Avant le nettoyage, vérifiez l'absence de flamme ou d'odeur de gaz et assurez-vous que toutes les vannes sont fermées . Vérifiez également que le régulateur est correctement déconnecté de la bouteille de propane avant toute opération de nettoyage.

2. Tout élément ayant été en contact avec des aliments doit être lavé à la main avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge en nylon. Si des dépôts de suie noire sont présents sur la surface extérieure des casseroles, vous pouvez les frotter avec de la laine d'acier. N'utilisez pas de nettoyant pour four sur les casseroles en aluminium pour enlever la graisse ou la suie, car cela ternirait leur surface. Si des aliments restent collés au panier, plongez- le dans de l'eau chaude et laissez -le tremper. Après refroidissement, frottez-le avec une éponge en nylon.

3. Si l'eau dure provoque un noircissement à l'intérieur de la ou des casseroles , remplissez jusqu'au niveau de la zone noircie avec un mélange d'eau, de crème de tartre et de vinaigre (1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de crème de tartre, 1/2 tasse de vinaigre) et faites bouillir pendant 10 minutes.

4. Pour nettoyer le brûleur, utilisez une brosse pour décoller la corrosion extérieure. Débouchez les orifices de gaz obstrués avec un trombone déplié. Remplacez les brûleurs corrodés ou endommagés qui laissent échapper du gaz en excès.

5. Pour nettoyer le tube de brûleur/venturi , débranchez d'abord le tuyau du régulateur. Vérifiez l'intérieur du tube de brûleur : recherchez des nids, des toiles d'araignée ou de la boue. Pour éliminer les obstructions, utilisez une brosse souple ou pliez un petit crochet à l'extrémité d'un fil de fer flexible. Une fois le tube dégagé, rebranchez le tuyau du régulateur.

6. Vérifiez que tous les composants sont parfaitement secs avant utilisation ou rangement.

7. Il est recommandé de nettoyer soigneusement l'appareil avant chaque utilisation.

8. Rangez tous les composants dans un endroit propre et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Dépannage

PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Brûleur volonté pas lumière .	Mauvaise connexion entre le régulateur et le réservoir de GPL .	Assurez-vous que l'écrou de raccordement du régulateur est complètement serré sur le LP. vanne du réservoir.
	Le réservoir de propane est vide.	Remplissez le réservoir de propane chez un revendeur agréé ou achetez un nouveau réservoir de propane rempli.
	Le bouton d'allumage n'a pas été enfoncé et maintenu.	Maintenez le bouton d'allumage enfoncé jusqu'à ce que le brûleur s'allume.
	Bouchon de batterie mal installé.	Assurez-vous que les bornes + et - de la pile sont correctement orientées. La borne + doit être orientée vers le haut. capuchon de batterie.
	Batterie faible ou déchargée.	Remplacez-la par une pile alcaline AA neuve .
	Bouchon de batterie mal installé.	Dévissez le bouchon de la batterie et remettez-le en place. Assurez-vous que le filetage est bien aligné et complètement engagé.
Le brûleur fait pas rester lit.	Conditions de vent excessives.	Une fois l' appareil refroidi, déplacez -le dans un endroit abrité des vents forts. Rallumez le brûleur .
	Le réservoir de propane est vide.	Remplissez le réservoir de propane chez un revendeur agréé ou achetez un nouveau réservoir de propane rempli.

huile fait ne pas atteindre le désiré température de cuisson.	Le bouton de commande du régulateur n'est pas complètement ouvert.	Ouvrez complètement le bouton de commande du régulateur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. direction.
	Un dispositif de protection contre le débordement (OPD) sur le réservoir de GPL a été activé / déclenché .	Pour réinitialiser la protection contre le débordement Pour fermer l'appareil, tournez le bouton de commande du régulateur et la vanne du réservoir de propane sur OFF. Débranchez le régulateur de Débranchez le réservoir de propane et attendez au moins une minute. Rebranchez le régulateur au réservoir de propane et ouvrez complètement la vanne de ce dernier.
	Défectueux ou obstrué régulateur tuyau .	Contactez le service client pour un régulateur ou un tuyau de remplacement assemblée·

Fabricant : Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co., Ltd.
Adresse : No.2 Heduo Road, ville de Yunlong, district de YinZhou, ville de Ningbo, Zhejiang, 315150 Chine.
F-Courriel : support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Meeresfrüchte kochen

MODELL: ZFSKSS60 , ZFSKSS 80, ZFSKSS 100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL

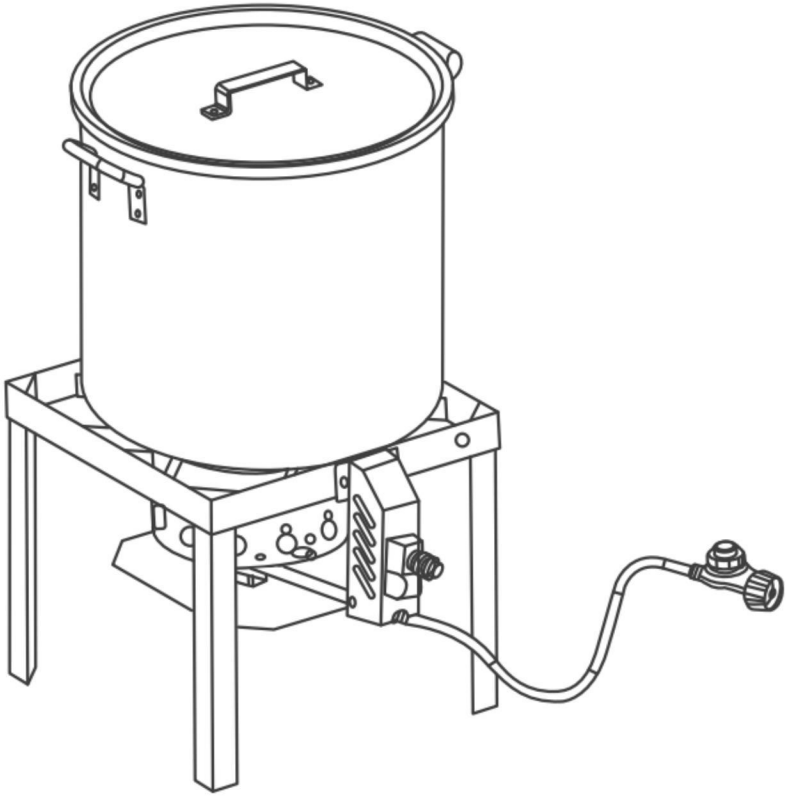

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size/mm	Capacity(Max)

INHALT

Warnungen - ..... · 01

Teile Diagramm · 08

Montageanleitung - 09

Betrieb Anweisungen Die 13

Pflege Und Wartung · ..... Die 18

Fehlerbehebung - 19

Warnungen

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SICHERHEITSSYMBOLE

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollen stets zu beachten ist, wenn mit diesem Gerät.

Lesen Und verstehen Bedeutung von diese Symbole vorher Montage und bei Verwendung dieses Geräts .

!GEFAHR

Zeigt an A gefährlich Situation dass , wenn nicht vermieden , wird Ergebnis In ernst Verletzung oder Tod .

! WARNUNG

Seien Sie sich der Möglichkeit schwerwiegender persönlich Verletzung bei Die Anweisungen sind wurde nicht befolgt.

! VORSICHT

Zeigt an A potenziell gefährlich Situation was , wenn nicht vermieden , könnte Ergebnis In mittelschwere Verletzung.

!GEFAHR

Wenn Sie Gasgeruch wahrnehmen:

· schließen aus Gas Zu Die Gerät .

• Löschen beliebig offen Flamme .

• Sollte der Geruch anhalten, halten Sie sich fern. von dem Gerät und Rufen Sie sofort die Feuerwehr. Abteilung .

Nichtbeachtung dieser Anweisungen Anweisungen könnte was zu einem Brand führen kann oder Explosion , könnte Ursache Sachschaden, Personenschaden Verletzung oder Tod.

!GEFAHR

Betreiben Sie dieses Gerät niemals. unbeaufsichtigt.

· Niemals arbeiten Das Gerät innerhalb 10 Fuß (3,0 m) von beliebig Struktur , brennbar Material oder anderes Gas Zylinder.

•Niemals arbeiten Das Gerät innerhalb 25 Fuß (7,5 m) von beliebig entzündlich Flüssigkeit . ·Do Den Kochtopf nicht überfüllen .

·Erhitzt Flüssigkeiten bleiben bei brühend heißen Temperaturen lange nach dem Kochvorgang. Niemals berühren ein Kochgerät bis Flüssigkeiten abgekühlt auf 1 15 °F(46c) oder weniger.

· Wenn A Feuer sollen auftreten , behalten weg aus Die Gerät Und sofort Anruf dein Feuerwehr .

Nichtbeachtung dieser Anweisungen Anweisungen könnte zu einem Brand , einer Explosion oder einem Verbrennungsereignis führen. Gefahr, welche könnte Sachschaden, Personenschaden verursachen Verletzung oder Tod.

! WARNUNG

Das Produkt kann dich entlarven Zu Chemikalien einschließlich führen Und führen Verbindungen , bekannt an den Staat Kalifornien soll e verursachen Krebs, Geburt Mängel oder andere reproduktiv Schaden.

! WARNUNG

Dieses Gerät Ist nicht zum Frittieren von Truthähnen oder zur Verwendung mit Öl oder Fett. Dieses Gerät muss nur sein verwendet für Wasser erhitzen.

Ausgestattet für den Einsatz an:propan
Hauptsächlich Max . Eingang Bewertung : 110.000 BTU /h
zertifiziert unter ANSI Z21.89 - CSA
1.18-2017 Gasgerät für die
Spezialküche im Freien

! WARNUNG

Tun nicht Ort ein leeres Kochen Topf an das Gerät oder erlauben fil led Topf zu kochen trocken während des Geräts Ist In Bedienung. Vorsicht ist geboten bei irgendetwas platzieren In Die Kochen Pot während des Geräts Ist In Operation .

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Verändern Sie das Produkt in keiner Weise, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

.DIESES GERÄT IST NUR ZUM ERHITZEN VON WASSER BESTIMMT – NICHT VON ÖL ODER FETT.


•Der Installation muss übereinstimmen lokale Kalorien Codes oder in die Abwesenheit von lokalen Codes, mit die National Kraftstoff Gas Code , ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Lagerung Und Handhabung von Flüssiges Erdöl Gase , ANSI / NFPA 58; oder Natürlich Gas Und Propan Installation Code , CSA B149.1 ; Propangaslagerung Und Handhabung , CSA B 149.2.

· Das Gerät Ist nicht entworfen für verwenden mit natürlich Gas .

Betreiben Sie dieses Gerät niemals an oder unter irgendeiner Wohnung oder Eigentumswohnung Balkon oder Terrasse .

Dieses Gerät ist für den Außenbereich geeignet Nur. Niemals Verwenden Sie dies Gerät In A Gebäude , gGarage oder beliebig andere beigefügt Bereich .

• Niemals installieren oder dieses Gerät verwenden In oder auf einem Boot oder Freizeit Fahrzeug.

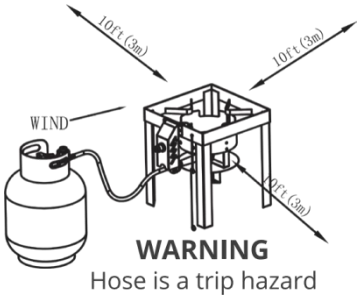

·Pflegen ordnungsgemäße Abstände von brennbar Konstruktion . Die Minimum Freigabe Zu Die Seiten Und Rückseite Die Gerät Ist 10 ft (3 m) von beliebig Struktur oder brennbar Material.Do nicht lokalisieren oder das Gerät unter freiem Himmel verwenden brennbare Konstruktion.

· Der Gerät Und LP Tank muss Sei arrangiert Also dass irgendein Wind Schläge Hitze aus Die Gerät weg von Flüssiggastank .

• Behalten Sie die Kraftstoff liefern Schlauch weg von jede erhitzte Oberfläche (s) .

Dieses Gerät Ist nicht beabsichtigt für kommerziell verwenden.

· Der verwenden von Alkohol , Rezept Drogen oder rezeptfrei Drogen Mai beeinträchtigen Die Verbraucher Fähigkeit Zu richtig

montieren oder sicher arbeiten Die Gerät . Tun nicht funktionieren, wenn unter der beeinflussen.

•Wann Kochen mit Öl oder Fett, immer einen Typ haben BC- oder ABC-Feuerlöscher griffbereit haben .

•Im Falle eines Öl oder Fettbrand , tun Sie nicht versuchen, es zu löschen mit Wasser. Sofort Anruf Die Feuer Abteilung (911) . A Typ BC oder ABC Feuer Feuerlöscher Mai , in unter bestimmten Umständen kann es zu einem Brand kommen .

· In Die Ereignis von Regen , Schnee , Hagel , Graupel oder andere Formen von Fällung während Kochen mit Öl oder wenn Fett austritt, decken Sie den Kochtopf sofort ab und schalten Sie das Gerät aus. Brenner und Gasversorgung. Versuchen Sie niemals das Gerät oder den Kochvorgang verlegen Pot.

· Wann Beim Kochen muss das Gerät immer sei auf einem eben, stabil, nicht brennbar Oberfläche solch als Ziegel, Beton oder Erde, und In ein Bereich frei von brennbaren Materialien. Niemals verwenden dieses Gerät An oder ungefähr Oberflächen solch wie Asphalt, Holz, trockenes Gras oder Blätter, Vinyl oder Kunststoff. Diese Oberflächen sind brennbar. Und Mai schmelzen oder fangen Feuer.

·Tun Das Gerät nicht verlassen Kinder unbeaufsichtigt lassen. Halten Sie Kinder und Haustiere weg von Kochen Gerät überhaupt mal.

·Tun nicht Platzieren Sie einen leeres Kochen Topf auf dem Gerät oder erlauben Sie ein gefüllt Topf zu kochen trocken während des Geräts Ist In Bedienung. Vorsicht ist geboten bei irgendetwas platzieren im Kochen Pot während des Geräts Ist In Operation .

· Tun nicht bewegen Die Gerät während Es ist in verwenden . Erlauben Die Kochen Pot Zu Cool Zu 1 15 OF (46c) vor Umzug oder Lagerung

· Das Gerät Ist nicht beabsichtigt für Und sollen niemals Sei gebraucht als A Heizung .

Dieses Gerät wird Sei heiß während und Nach Gebrauch . isoliert Fäustlinge oder Handschuhe für Schutz aus heiße Oberflächen oder Spritzer von Kochen Flüssigkeiten . Geschlossene Zehen Schuhe sollen stets getragen werden während des Betriebs von dieses Gerät .

· Der Gerät Hitze Schild muss stets Sei In Ort während verwenden .

· Niemals Überfüllung Die Kochen Pot mit Öl , Fett oder Wasser . Folgen die Anweisungen In Dieses Handbuch hilft Ihnen, den richtigen Wasserstand zu ermitteln .

·Vermeiden Anstoßen oder Aufprall mit dem Gerät Verschütten oder Spritzen verhindern heiß Kochen flüssig.

• Niemals Essen fallen lassen oder Zubehör hinein scharfes Kochen Flüssigkeit . Untere Nahrung Und Zubehör langsam in den Kochvorgang einsteigen flüssig In um Spritzer und Überlaufen verhindern . Beim Entfernen Essen aus Die Gerät , Pflege soll Sei genommen Zu vermeiden

Verbrennungen aus heiß Kochen Flüssigkeiten . Sobald Nahrung Ist entfernt von den Topf , tun Erlauben Sie dem Topf nicht kochen trocken·

·Der Druck Regulierungsbehörde und Schlauchbaugruppe im Lieferumfang des Geräts enthalten muss Sei gebraucht. Ersatzdruck Regulierungsbehörden und Schlauchleitungen soll seien die angegebenen von das Gerät Hersteller .

•Heiße Kochflüssigkeiten dürfen bleiben gefährlich heiß nach Kochen.Nie die Kochgerät bis zum Kochen flüssig hat cool ed to weniger als 1 15OF(46ec).

· Der Minimum draußen Betrieb Temperatur von Das Gerät Ist 32 OF (0c). Niemals Verwenden Sie dieses Gerät, wenn die Temperatur befindet sich unten Das Minimum.

•Vorsicht ist geboten, wenn In unmittelbare Nähe zum Gerät . Herunterfallen oder Stolpern Die Nähe zu einem Gasgerät kann zu Spritzern oder Entzündungen führen . heiß kochen Flüssigkeiten Und potenziell verursachen persönlich Verletzung oder Sachschaden.


• Halten Sie den Kochbereich neben dem Gerät frei von Schutt und frei von irgendetwas entzündlich oder brennbar.

· Niemals versuchen Zu befestigen Das Gerät Zu Die autark LP Gas System a Wohnmobil , Anhänger oder Motor heim .

· Überprüfen Brenner / Venturi Röhren für Insekten Und Insekt Nester Und sauber Wenn notwendig.A verstopftes Rohr dürfen führen zu ein Feuer darunter Die Gerät.

•Nicht wiederaufladbar Batterien sind nicht Sei aufgeladen. Batterien sind zu Sei eingefügt mit die richtige Polarität. Erschöpft Batterien sind zu Sei Aus dem Produkt entfernt.

Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Batterien können explodieren oder auslaufen.

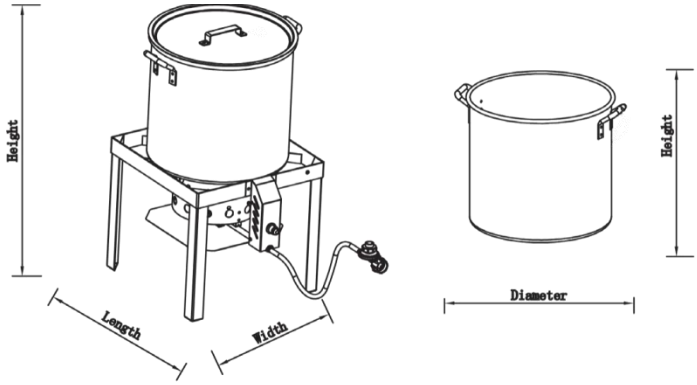


Modell	Pot Kapazität	Abmessungen	Maximal Topfgröße
ZFSKSS 60	60 Quarz	B1 8,3" XL 1 8,3" XH 33,5"	D1 6,9" × 1 5,7 "
ZFSKSS 80	80 Quarz	B 20,3" XL 20,3" XH 34,3"	D1 8,9" x H1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 Quarz	B 22,2" XL 22,2" XH 34,8"	D20,9" XH 1 7,1 N

•Verwenden Sie niemals ein Kochtopf größer als die Kapazität und Durchmesser empfohlen von Die Hersteller.

•Die Kochstelle niemals überfüllen Topf. Dies tun könnte Ergebnis Die Einheit kopflastig werden Und erstellen unsicherer/instabiler Zustand.

Der Der Hersteller hat richtig lokalisiert Brenner mit mit Rücksicht auf die Öffnung, um die Gerät Zu brennen ausreichend . Bitte . Tun nicht versuchen Zu anpassen Die Brenner . Es Ist auf Werksspezifikation voreingestellt

Der Brenner sollte Sei ENTFERNT Und gereinigt gelegentlich. Wenn die Brenner ist wieder zusammengebaut , die Gewinde des Reglerschlauch zum Center Linie von Die Brenner und Mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Ist entscheidend für maximale Leistung und Effizienz .

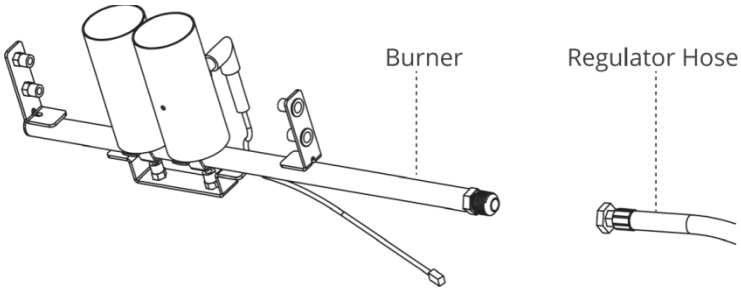

WARNUNG: LP-


TANK!GEFAHR

1. Tun nicht speichern Ersatzteil Flüssiggas Zylinder unter oder in der Nähe von diesem Gerät.
2. NIEMALS füllen Die Zylinder darüber hinaus Zu 80 % gefüllt .
3. Wenn Die Anweisungen In 1 Und 2 sind nicht folgte genau , ein Feuer verursacht ernst Verletzung oder Tod Mai geschehen .
4. Die Sicherheit freigeben Ventil An Die LP Tank könnte aktivieren Die Leckage von Gas Und Ursache ein schweres Feuer und erhöhen Risiko schwerwiegender Verletzung oder Tod.
5. Wenn Du riechen , sehen oder hören undicht Gas , SOFORT erhalten weg aus Die LP Tank und Kontakt dein FEUER ABTEILUNG (911) .
6. Nur Zylinder gekennzeichnete " Propan " Sei gebraucht .

LP-Tank Entfernung, Transport und LAGERUNG

1. Drehen Kontrolle Knöpfe AUS bei die Regulierungsbehörde Und LP Tank Ventil . Drehen die Kopplung Mutter gegen den Uhrzeigersinn von Hand Nur. Niemals Verwenden Sie Hilfsmittel, um die Verbindung zu trennen.

2. Platzieren Sie ein Staub Kappe An der Zylinder Ventil Outlet wann immer Die Zylinder ist nicht in Verwenden Sie nur den Typ . von Staub Kappe An Die Zylinder Ventilauslass, der ist mit dem Zylinder Ventil . Sonstiges Arten von Kappen oder Stopfen können dazu führen, dass Leckage Propan.

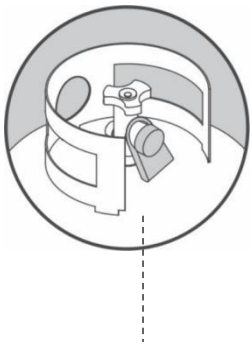

Staub Kappe

3.A getrennt Flüssiggastank im Lager oder beim Transport muss mit einer Sicherheitskappe versehen sein installiert.

4. Die Zylinder muss Sei gelagert draußen aus von Reichweite von Kindern fernhalten. NIEMALS aufbewahren der Zylinder In beigefügt Räume solch als A Garage , Carport , überdacht Veranda oder beliebig andere Struktur . Lassen Sie niemals eine Flüssiggastank in einem Fahrzeug , kann überhitzen von Die Sonne .

5. Wenn das Gerät Ist nicht in Verwendung des Gases muss ausgeschaltet werden am Druckluftflasche.

6. Lagerung von Gerät drinnen Ist zulässig nur wenn Zylinder ist getrennt Und entfernt von Gerät .

7. Die Zylinder muss Sei getrennt Wann Die Gerät Ist nicht In verwenden .

LP TANK

Der Der Flüssiggastank muss folgende Anforderungen erfüllen . In um Sei verwendet mit Ihrem Gerät :


Messungen muss Sei 12"(30,5 cm) in Durchmesser von 18" (45,7 cm) hoch mit eine 20 lb (9.1 kg) maximal Kapazität .

· Der LP Gas liefern Zylinder Zu Sei gebraucht muss Sei konstruiert Und markiert In in Übereinstimmung mit den Spezifikationen für LP Gasflaschen des US -Verteidigungsministeriums Transport (DOT) oder die Norm für Zylinder, Kugeln und Röhren für die Transport von Gefahrgut , CAN / CSA -B339.

· **Der Der Flüssiggastank muss Folgendes enthalten:**

QCC-Typ 1 Steckdose kompatibel mit Regulierungsbehörde und Geräte. · Sicherheit

Erleichterung Ventil .

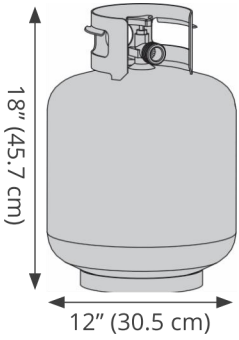

• UL Aufgeführt Überfüllschutzvorrichtung (OPD) . Sicherheit Gerät ist identifiziert von Die dreieckig Hand Rad . Nur verwenden mit diesem Typ ausgestattete Panzer von Ventil.

• Eine LP Tank muss Sei arrangiert für Dampf Rückzug Und ein Halsband einschließen Das schützt die LP Tank Ventil .

Flüssiggas (LPG):

• Flüssiggas Ist geruchlos, ungiftig und farblos, wenn Hergestellt. Zu Ihrer Sicherheit : Flüssiggas war gegeben ein Geruch (ähnlich) Zu faul Eier) also Du dürfen Geruch Wenn Dort Ist beliebig undicht .

Flüssiggas Ist leicht entzündlich und dürfen unerwartet entzünden, wenn kombiniert mit Luft.

FÜLLUNG DES LP-TANKS:

· Verwenden nur lizenziert Und erfahren Händler.


• Die LP Händler muss säubern die Panzer vor Füllung .

Der Händler sollen NIEMALS Eine LP füllen Tank mehr als 80 % die LP Tank Volumen . Das Volumen von Der Propangasgehalt in den Tanks variiert mit der Temperatur .

•Ein frostiger Regler deutet auf Gas hin Überfüllung. Sofort schließen. das LP- Tankventil und d Anruf das Flüssiggas Händler für Hilfe .

·Tun keine Flüssigkeit freisetzen Propangas (Flüssiggas) in die Atmosphäre. ist ein gefährliche Praxis. · Zu entfernen Gas aus ein LP Tank , Kontakt ein LP Händler oder dein lokal Feuer Abteilung um Unterstützung zu erhalten.

LP-TANK-

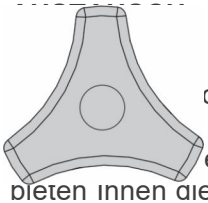

die

e


bieten innen die Option des Ersetzens Ihre leeren Flüssiggastanks über einen Austauschdienst. Nur verwenden jene seriösen Austausch Unternehmen , die prüfen, präzise abfüllen , testen und bestätigen ihre Zylinder .

Tauschen Sie Ihren Tank gegen einen Ambulante Sprechstunde mit Sicherheitsmerkmalen ausgestatteter

Tank wie beschrieben unter dem Abschnitt " LP-TANK" von Das Handbuch.

Stets halten neu und ausgetauscht Flüssiggastanks In ein aufrechte Position während Nutzung, Transport oder Lagerung.

Dichtigkeitsprüfung neu und ausgetauscht Flüssiggastanks VORBEHALTEN Sie mit dem Gerät verbinden .

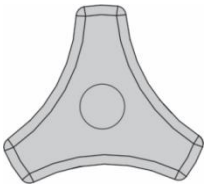

Ambulante Sprechstunde Handrad

LUFTFLADEN-DICHTTEST:

Zu Ihrer Sicherheit, Dichtheitsprüfung muss Sei wiederholt jede Zeit ein Der Flüssiggastank ist ausgetauscht oder wieder aufgefüllt.

· Tun nicht Rauch während das Leck prüfen .

·Tun nicht verwenden offen Flamme zu Gas prüfen Leck s.

• Eine LP Tank muss Sei Leck getestet draußen In A gut belüftet Bereich , weg aus offen Flammen oder Funken .

Prüfverfahren für die Dichtigkeit von Flüssiggastanks:

· verwenden A sauber malen Bürste Und A 50/50 Seife Und Wasser Lösung .

· Verwenden leicht Seife Und Wasser . Tun. nicht verwenden Haushalt Reinigung Agenten . Schaden Zu Gas Zugkomponenten dürfen Ergebnis.

·Bürste eine Seifenlösung auf alle Metall Nähte Und das gesamte Ventil Bereich.Beliebige "WACHSENDE" Blasen geben Sie ein Gas Leck.

!WARNUNG

Wenn "wachsende " Blasen erscheinen , dort Ist A Leck . Tun . nicht verwenden oder bewegen Die LP Panzer .


SOFORT erhalten weg aus Die LP Tank Und Kontakt ein LP Gas Anbieter oder dein FEUERWEHR (911) .

SCHLAUCHPRÜFUNG:

Vor jede Verwendung, auf Beweise prüfen von Abrieb, Verschleiß, Schnitten oder Lecks. Falls ja, dann Schlauch muss Sei ersetzt vor dem Gerät Sein setzen hinein Operation.Die Ersatz Die Schlauchbaugruppe muss der spezifizierten Baugruppe entsprechen. vom Hersteller.


Teile Diagramm

HINWEIS : Waschen alle Teile Das Wille kommen hinein Kontakt mit Essen mit warm seifig Wasser . Abspülen und Handtuch trocken .

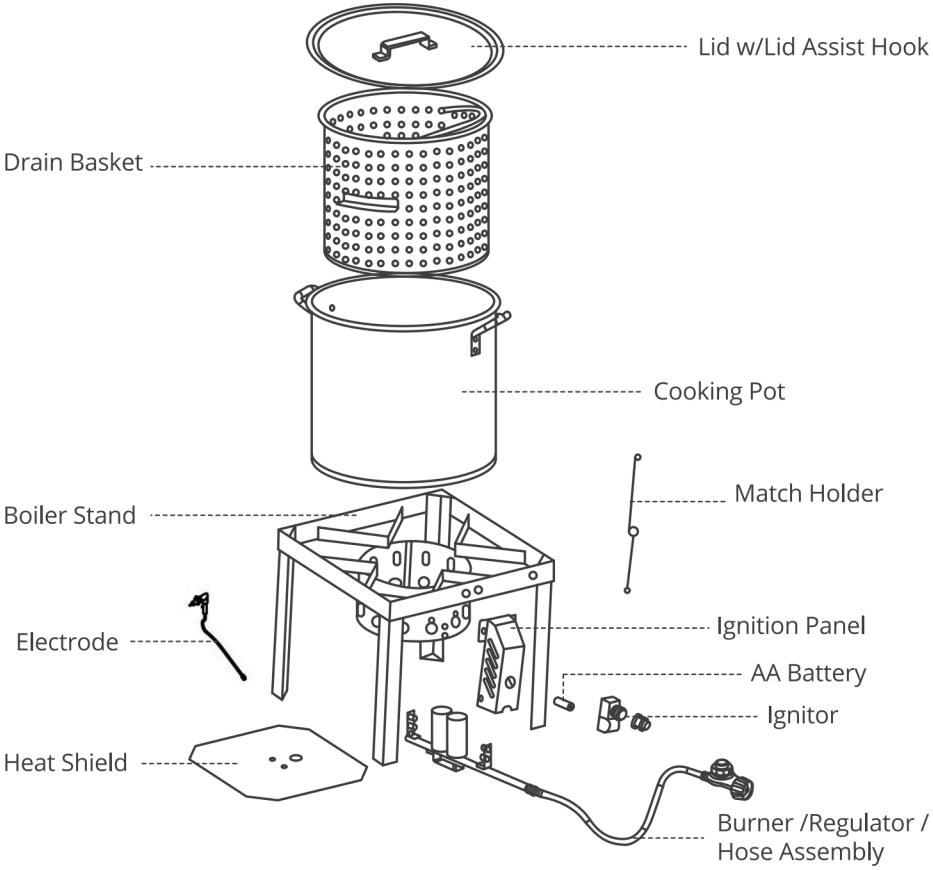


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

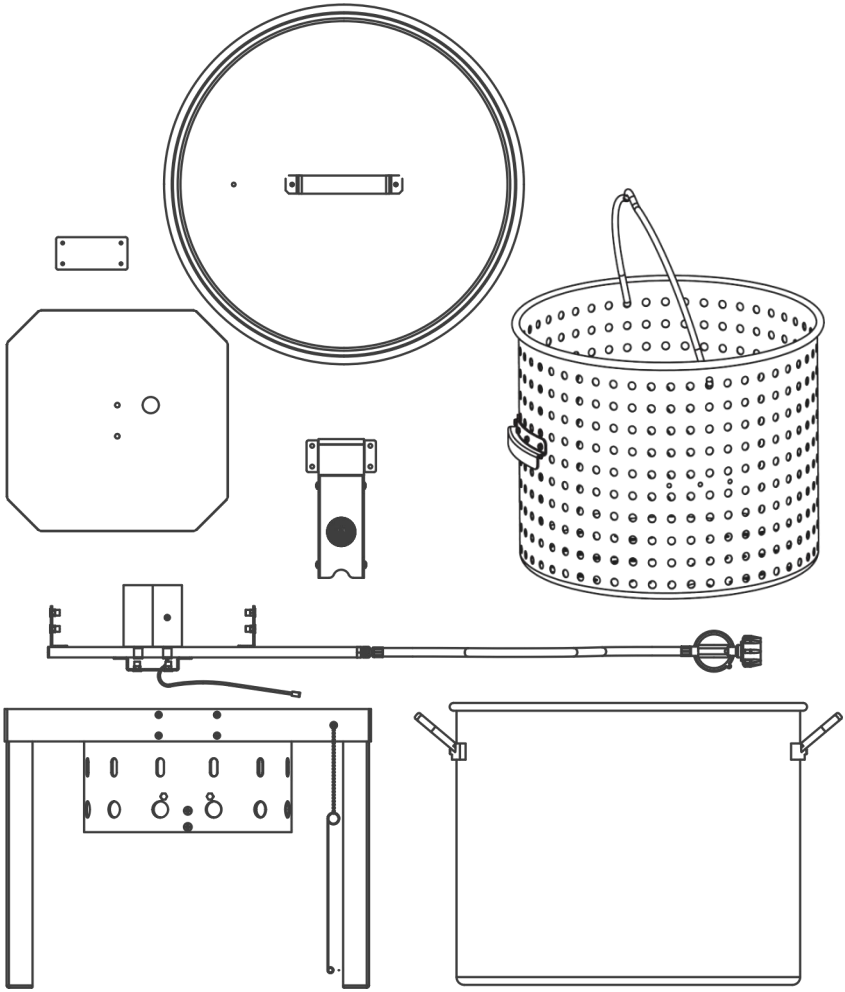


Step1




M6X16*4

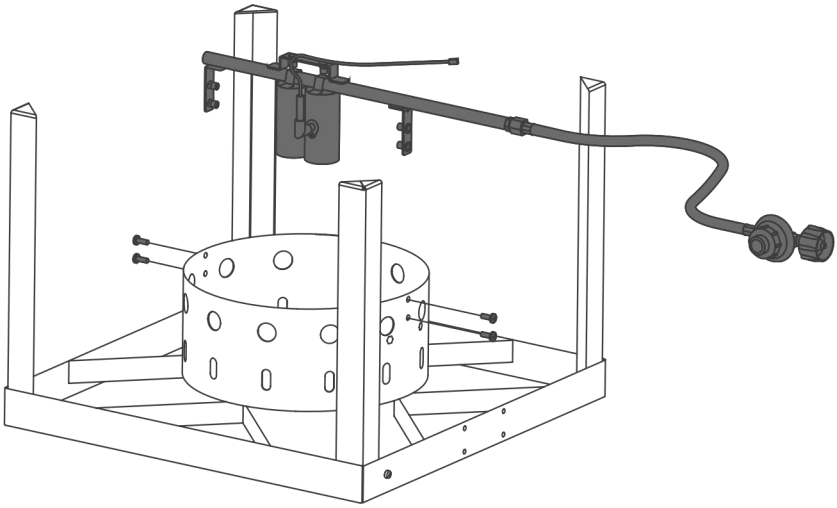


Step2




M6X16*2

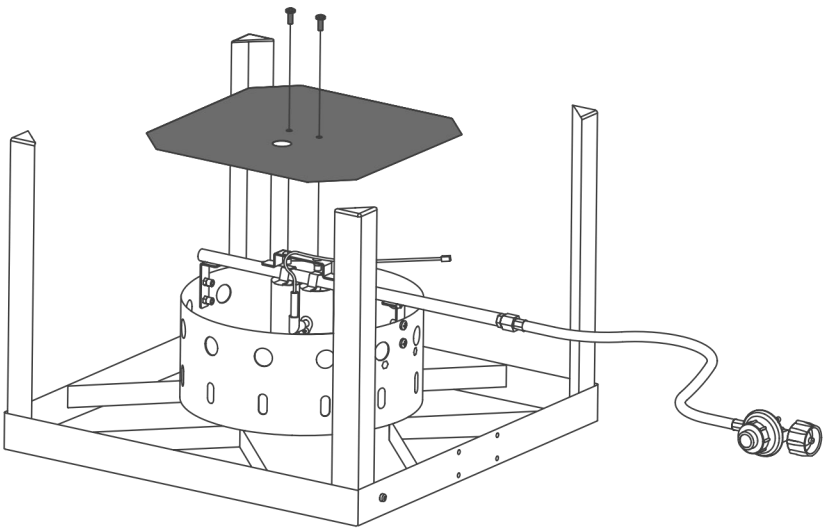


Step3

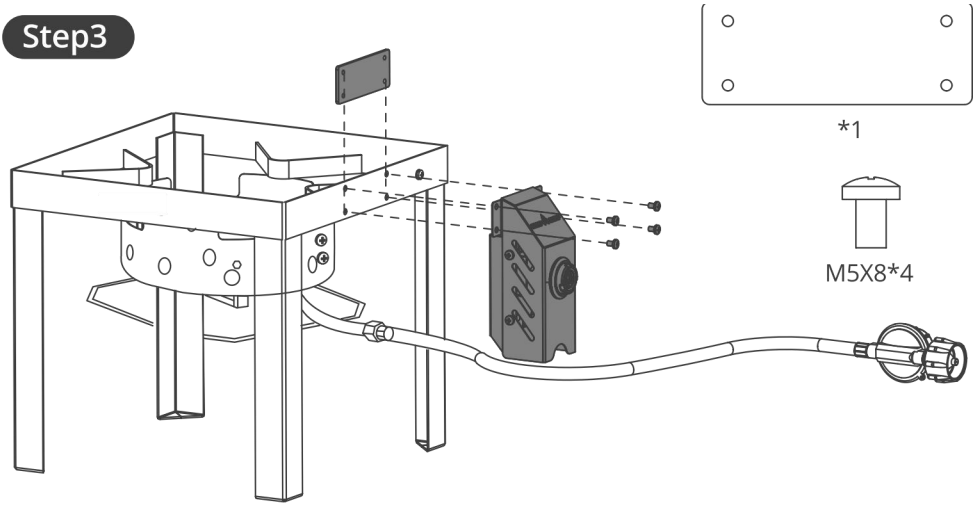

Step4

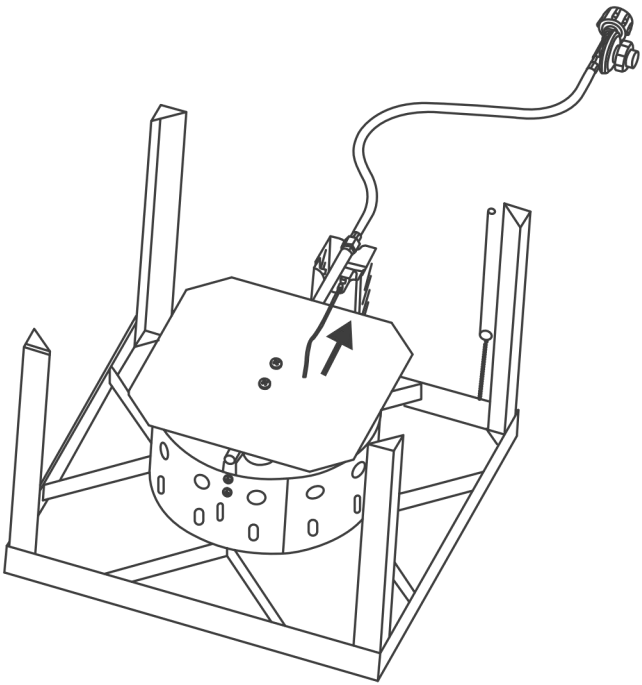


Step6

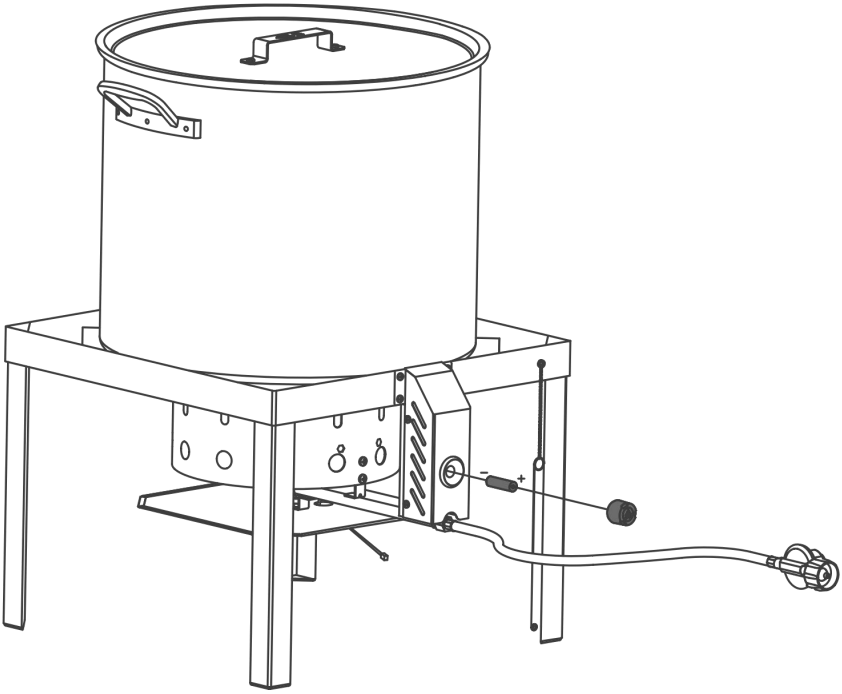

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.

2. Den Korb absenken , um ihn darauf abzulegen. ˙ den Korb an den Rand der Pot.

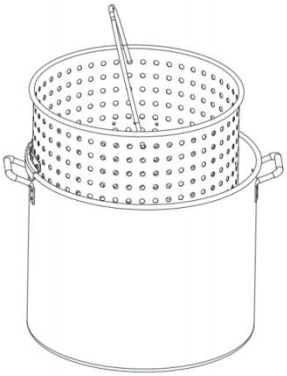


BESTIMMUNG DER MAXIMAL FÜLLEN Nivellieren, wenn VERWENDUNG EINES SCHIFF OHNE EIN MAXIMAL FÜLLEN LINIE :


1. Platzieren Sie Ihr Essen in die Korb.
2. Platz Die Korb Und Essen hinein Die leer Kochen Schiff .
3. Füllen Sie das Gefäß mit Wasser nur bis das Essen Ist vollständig untergetaucht. muss Sei A Minimum von 3 Zoll (8 cm) zwischen dem Wasserspiegel und die Spitze von das Schiff.
4. Entfernen Die Essen aus Die Kochen Schiff .
5. Dies ist die angemessene Menge an Wasser benötigt Zu Bereite dein Essen zu.

Bedienungsanleitung

VERBINDUNG REGLER ZU LP-TANK:

1. Platzieren Sie die LP Tank An A sicher , eben und stabil Oberfläche .
2. Drehung die Reglersteuerung Knopf zum AUS Position durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn Zu A voll stoppen.
3. Drehen die LP Tank AUS von Drehung die Hand Rad im Uhrzeigersinn Zu A voll stoppen .
4. Entfernen Sie die Schutzkappe von Der LP- Tank . Immer Verwenden Sie die Kappe und Mitgeliefertes Armband mit dem Ventil . DO NICHT verwenden A POL Transport Stecker . Wille Verlust Die Sicherheit Besonderheit von Die Ventil .
5. Halten den Regler einsetzen, die Brustwarze einführen. hinein das Ventil des Flüssiggastanks. Handfest anziehen. Kupplungsmutter während haltend Regler in A gerade Linie mit das LP- Tankventil Also als nicht kreuzweise einfädeln Verbindung.

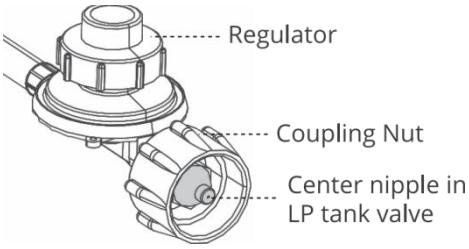

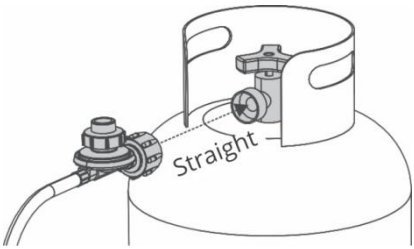

6. Die Kupplung drehen. im Uhrzeigersinn drehen und d anziehen Zu A voll Stopp. Regulierungsbehörde wird Siegel auf Rückprüfung . Ein zusätzlich eins - halb Zu drei Viertel drehen Ist erforderlich Zu fertig . Festziehen . von Hand nur . DO NICHT VERWENDEN Werkzeuge .

HINWEIS: Wenn Sie Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. Sollten Sie die Verbindung weiterhin nicht herstellen können, verwenden Sie diesen Regler NICHT.

LECK TESTEN Ventile , S c h l ä u c h e und REGLER :

· Leck Testen muss Sei wiederholt jede Zeit die LP Tank Ist ausgetauscht oder wieder aufgefüllt .

·TUN NICHT Rauch oder haben irgendetwas in der Nähe von dürfen leicht entzünden, solche als Feuerzeuge oder Spiele .

·TUN NICHT Verwenden Sie einen offene Flamme Gas prüfen Lecks.


·Gerät muss Sei Dichtigkeitsprüfung draußen In A gut belüftet Bereich weg von offen Flammen oder Funken.


SCHRITTE ZU DICHTIGKEITSTEST:

1. Runde das LP- Tankventil Und Reglersteuerung Knopf zu Die AUS Position Und machen Sicher Der Regler ist fest mit dem die LP Tank.

2. Vollständig offen die LP Tank Ventil von Drehung die Hand Rad gegen den Uhrzeigersinn . Wenn Du hören ein rauschendes Geräusch , Gas abstellen sofort. Das bedeutet, dass es ein Schwerwiegendes Leck an der Verbindung. Vorher korrigieren. Fortsetzung.

3. Verwendung eines sauber Pinsel Und eine 50/50 Seifen- und Wasserlösung, Bürste die Seifenlösung auf Gebiete angegeben durch Pfeile unten. Verwenden Sie leicht Seife und Wasser . NICHT verwenden Haushalt Reinigungsmittel. Beschädigung der Gasanlage. Komponenten könnte Ergebnis.

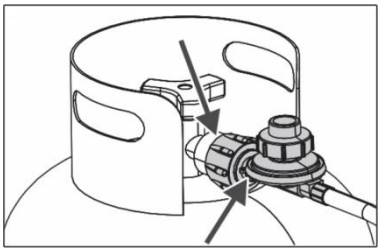

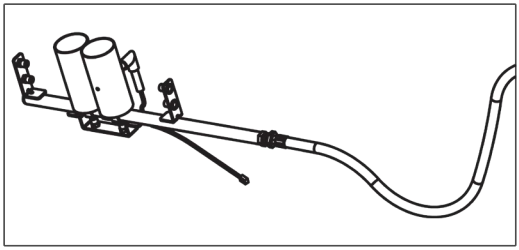

4. Wenn „wachsende“ Blasen erscheinen, dort Ist A Leck. Schließen Sie die LP-Tankventil sofort und wieder festziehen Verbindungen. Bei Leckagen. kann nicht gestoppt werden, tun nicht versuchen reparieren.

5. Für Hilfe mit beliebig Fehlfunktion verwandt Zu Die LP Tank , Regler oder Schlauch , wenden Sie sich an Ihren Propangaslieferanten oder Kundendienst.

! WARNUNG

Wenn "wachsende " Blasen erscheinen , dort Ist A Leck . SOFORT . drehen aus die LP Tank Ventil .


Wenn Blasen Fahren Sie fort, entfernen Sie sich SOFORT vom Flüssiggastank und kontaktieren Sie Ihre FEUERWEHR (911).

ANWEISUNGEN FÜR BELEUCHTUNG DER BRENNER :

1. Lesen alle Anweisungen b efore Anzünden. Den Brenner nur im Freien anzünden .

2. Bestätigen Sie , dass die Regelung oder Kontrolle Knopf und Die Ventile des Flüssiggastanks sind vollständig geschlossen. Und im AUS Position .

3. Sicherstellen A Minimum von 24 Zoll (61 cm) getrennt Die LP Tank Und Die Gerät .

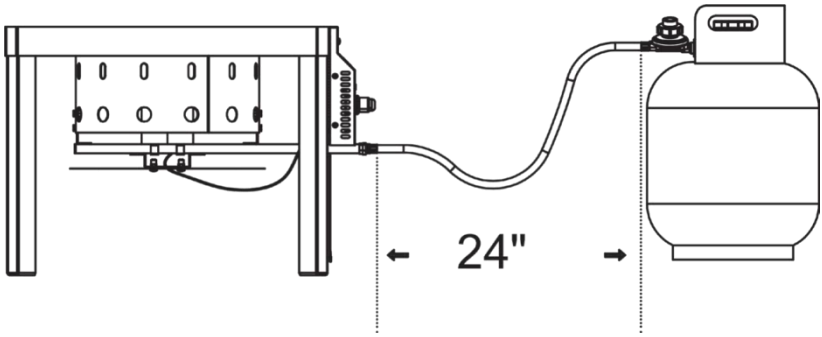


⚠WARNUNG

LP Schlauch Ist A Stolpern Gefahr . Besondere Pflege muss Sei beobachtet .

4. Öffnen Sie die LP -Tankventil vollständig durch gegen den Uhrzeigersinn drehen.


5. Elektronischer Zünder Beleuchtung:

Presse und halten Zündung Knopf während drehen Regler Kontrolle Knauf im Uhrzeigersinn bis der Brenner lit.DO NICHT stehen mit dein Kopf oder Arme über der Brenner .

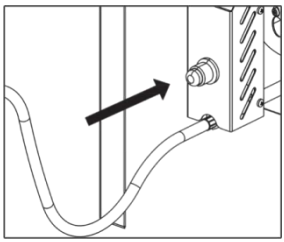

Übereinstimmen Beleuchtung:

Verwendung A lange entzündet Streichholz (Kamin) Spiel), Ort die Flamme direkt über der Herdplatte. Bei Verwendung eines Kurz-/Papierbuchwettbewerb, erster Platz Die unbeleuchtet übereinstimmen in die übereinstimmen Inhaber ist beigefügt von einem Kette Zu Die dann stehen Licht mat ch DO NICHT stehen mit dein Kopf oder Waffen über der Herdplatte . Langsam drehen. Die Reglersteuerung Knopf im Uhrzeigersinn bis Der Brenner ist lit.

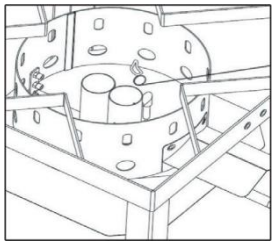

Übereinstimmen Halter

6. Wann Die Brenner Ist an, schalten Sie die Reglersteuerung Drehen Sie den Knopf auf die gewünschte Position Hitze Ausgabe Position zwischen AN Und AUS.




! VORSICHT

Wenn Zündung tut nicht geschehen In 5 Sekunden , drehen Die Regler Kontrolle Knopf AUS , warte 5 Minuten, dann wiederholen das Beleuchtungsverfahren. Der Brenner zündet nicht. mit der Regelung oder Kontrolle Knopf an oder Wenn Die Flamme geht aus nach Die Beleuchtung wird fortgesetzt Zu fließen aus der Brenner und könnte sich versehentlich entzünden , Verletzungsrisiko

BRENNERFLAMME ÜBERPRÜFEN

Zünden Sie den Brenner an und regulieren Sie die Flamme mit dem Regler. Drehknopf. Überprüfen Sie immer den Flamme vor jedem Verwendung. Eine blaue Flamme mit wenig oder keine gelbe Flamme stellen Sie die e am besten Hitze .

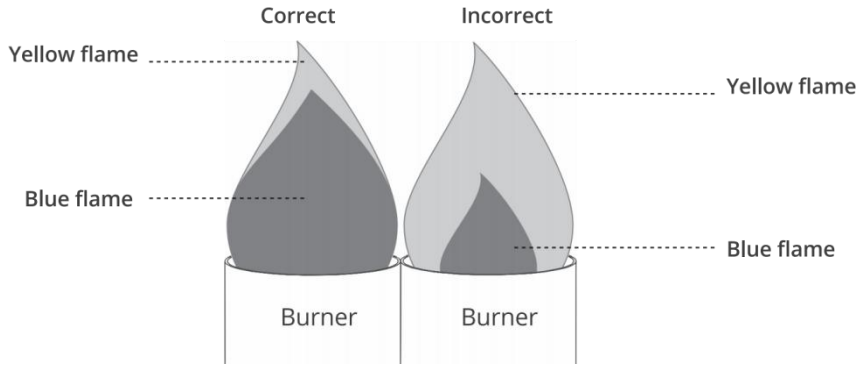

WANN DER BRENNER FLAMME IST UNBEABSICHTIGT AUSGELÖST:

1. Runde der Flüssiggastank AUS Drehung die Hand Rad im Uhrzeigersinn se zu A voll stoppen.
2. Drehung die Regulierungssteuerung Knopf gegen den Uhrzeigersinn zum AUS- Position .
3. Prüfen Die Schlauch Und machen Sicher Verbindungen Sind fertig . Nach Wartezeit 5 Minuten später das Gerät neu starten

" IN VORRICHTUNGEN ZUR ZÜNDUNG DES BRENNERS." ABSCHALTEN ANWEISUNGEN :

1. Runde der Flüssiggastank AUS Drehung die Hand Rad im Uhrzeigersinn se zu A voll stoppen.
2. Drehung die Regulierungssteuerung Knopf gegen den Uhrzeigersinn zum AUS- Position .

TRENNEN DER REGLER VON DER LP- TANK:

1. Drehen die Regulierungsbehörde Kontrolle Knopf gegen den Uhrzeigersinn Zu Die AUS Position .

2. Drehen die LP Tank AUS von Drehung die Hand Rad im Uhrzeigersinn Zu A voll stoppen .

3. Drehen Sie die Kupplung Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis lösen Die Stecker lösen Nur von Hand . DO NICHT verwenden Werkzeuge .

4. Im getrennten Zustand , Regler sollen Sei gehängt aus Die Haken beigefügt Zu das Gerät .

BESTIMMUNG DER MAXIMAL FÜLLEN Nivellieren, wenn VERWENDUNG EINES SCHIFF OHNE EIN MAXIMAL FÜLLEN LINIE:

1. Platzieren Sie Ihr Essen in die Korb.

2. Platz Die Korb Und Essen hinein Die leer Kochen Schiff .

3. Füllen Sie das Gefäß mit Wasser nur bis das Essen Ist vollständig unter Wasser. muss Sei A Minimum von 3 Zoll (8 cm) zwischen dem Wasserspiegel und die Spitze von das Schiff.

4. Entfernen Die Essen aus Die Kochen Schiff Und entweder markieren Die Wasser Ebene An Die Seite das Kochgefäß oder die Menge messen Wasser in n das Schiff.

5. Dies Ist Die Menge von Kochen Öl Die Schiff Ist Zu Sei gefüllt mit Zu kochen dein Essen .

6. Entfernen Die Wasser Und vollständig trocken Die Kochen Schiff Und dein Essen .

Durch sachgemäße Pflege und Wartung bleibt Ihr Gerät lange funktionsfähig.
FÄHRT REIBUNGSLOS! VORSICHT

· Erlauben das Gerät Zu voll Cool Zu 1 15 OF (46c) vor aufführen beliebig Reinigung

· halten Die Gerät Bereich klar Und frei aus brennbar Materialien , Benzin und andere entzündliche Dämpfe und li quids.

•Tun den Verbrennungs- und Belüftungsstrom nicht behindern Luft.

· überprüfen der Brenner Und Venturi Rohr für Insekten Und Insekt Nester . A verstopft Rohr dürfen Gas blockieren fließen Und dürfen Ergebnis In A Feuer darunter Die Gerät . Verhindern . Verstopfungen von Inspektion und Brenner und Venturirohr jährlich reinigen

!GEFAHR

NIEMALS einfügen beliebig Werkzeug oder ausländisch Objekt hinein Die LP Tank Ventil Outlet oder Sicherheit Erleichterung Ventil . Du kann das Ventil beschädigen oder verursachen Leck dürfen führen zu eine Explosion, ein Feuer , persönlich Verletzung oder Tod .

Pflege Und Wartung

GRÜNDLICH REINIGEN NACH JEDEN TAG VERWENDEN

HINWEIS: Reinigen Sie das gesamte Gerät jedes Jahr und ziehen Sie alle Befestigungselemente 1-2 Mal im Jahr oder öfter fest, je nach Nutzungshäufigkeit .

1. Schalten Sie das Gerät am Reglerknopf und am Ventil des Flüssiggastanks aus.

Vor der Reinigung prüfen Sie , ob keine Flammen zu sehen sind und kein Gasgeruch wahrnehmbar ist und alle Ventile geschlossen sind . Stellen Sie sicher, dass der Regler vor jeder Reinigung ordnungsgemäß vom Flüssiggasbehälter getrennt ist.

2. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, müssen mit warmem Seifenwasser und einem Nylonschwamm von Hand gewaschen werden. Falls sich an der Außenseite des/der Kochtopfs/Kochtöpfe Rußablagerungen gebildet haben , können diese mit Stahlwolle entfernt werden. Verwenden Sie KEINEN Backofenreiniger, um Fett oder Ruß von Aluminium-Kochtöpfen zu entfernen, da dies die Oberfläche stumpf macht. Falls Speisereste im Korb kleben bleiben, legen Sie diesen in heißes Wasser und lassen Sie ihn einweichen. Nach dem Abkühlen mit einem Nylonschwamm schrubben .

3. Falls hartes Wasser zu dunklen Ablagerungen im Inneren des/der Kochtopfs/Kochtöpfe führt, füllen Sie den/die Topf/Töpfe bis zur Höhe der dunklen Stellen mit einer Mischung aus Wasser, Weinstein und Essig (1 Liter Wasser, 2 Esslöffel Weinstein, 1/2 Tasse Essig) und kochen Sie die Mischung 10 Minuten lang.

4. Reinigen Sie den Brenner, indem Sie Korrosion an der Außenseite mit einer Bürste lösen. Verstopfte Gasdüsen können Sie mit einer aufgebogenen Büroklammer reinigen . Ersetzen Sie korrodierte oder beschädigte Brenner, die übermäßig viel Gas abgeben.

5. Um das Brennerrohr/Venturi zu reinigen , trennen Sie zuerst den Reglerschlauch vom Brennerrohr. Überprüfen Sie das Brennerrohr auf Nester, Spinnweben oder Schlamm. Um Verstopfungen zu entfernen, verwenden Sie eine flexible Bürste oder biegen Sie einen kleinen Haken an das Ende eines flexiblen Drahtes. Sobald die Verstopfungen beseitigt sind , kann der Reglerschlauch wieder an das Brennerrohr angeschlossen werden.

6. Vergewissern Sie sich , dass alle Komponenten vor der Verwendung oder Lagerung vollständig trocken sind.

7. Es wird empfohlen, das Gerät vor jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.

8. Bewahren Sie alle Komponenten bei Nichtgebrauch an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICH URSACHE	LÖSUNG
Brenner Wille nicht Licht .	Schlechte Verbindung zwischen Regler und Flüssiggastank .	Stellen Sie sicher, dass die Überwurfmutter der Reglerkupplung am Niederdruckanschluss vollständig festgezogen ist. Tankventil.
	Der Flüssiggastank ist leer.	den Flüssiggastank bei einem autorisierten Händler auffüllen oder kaufen Sie einen neuen, gefüllten Flüssiggastank.
	Der Zündknopf wurde nicht gedrückt und gehalten.	Den Zündknopf gedrückt halten, bis der Brenner zündet.
	Batteriedeckel nicht korrekt montiert.	Stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minuspole der Batterie richtig ausgerichtet sind. Der Pluspol sollte zum Minuspol zeigen. Batteriedeckel.
	schwache oder leere Batterie.	Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Alkaline-AA-Batterie.
	Batteriedeckel nicht korrekt montiert.	Schrauben Sie den Batteriedeckel ab und setzen Sie ihn wieder ein. Achten Sie darauf, dass das Gewinde richtig ausgerichtet ist und vollständig einrastet.
Der Brenner tut nicht bleiben lit.	Extreme Windverhältnisse.	Sobald das Gerät abgekühlt ist, stellen Sie es an einen anderen Ort, an dem kein starker Wind herrscht. Zünden Sie den Brenner erneut an .

	Der Flüssiggastank ist leer.	den Flüssiggastank bei einem autorisierten Händler auffüllen oder kaufen Sie einen neuen, gefüllten Flüssiggastank.
Öl tut nicht erreichen das gewünschte Kochtemperatur.	Der Reglerknopf ist nicht vollständig geöffnet.	Den Reglerknopf durch Drehen im Uhrzeigersinn vollständig öffnen. Richtung.
	Die Überfüllsicherung (OPD) am Flüssiggastank wurde aktiviert /ausgelöst .	Um den Überfüllschutz zurückzusetzen Gerät, den Reglerknopf und das LP-Tankventil schließen. Den Regler abtrennen Schließen Sie den Druckminderer an den Flüssiggastank an und warten Sie mindestens eine Minute. Schließen Sie den Druckminderer wieder an den Flüssiggastank an und öffnen Sie das Ventil des Flüssiggastanks vollständig.
	Fehlerhaft oder verstopft Regler Schlauch .	an den Kundendienst für ein Ersatzregler bzw. -schlauch Montage·

Hersteller: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co.,Ltd.
Adresse: No.2 Heduo Road, Yunlong Town, YinZhou District, Ningbo City, Zhejiang, 315150 China.
G-E-Mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

frutti di mare bollenti

MODELLO: ZFSKSS60 , ZFSKSS 80, ZFSKSS 100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO:ZFSKSS60,ZFSKSS80, ZFSKSS100

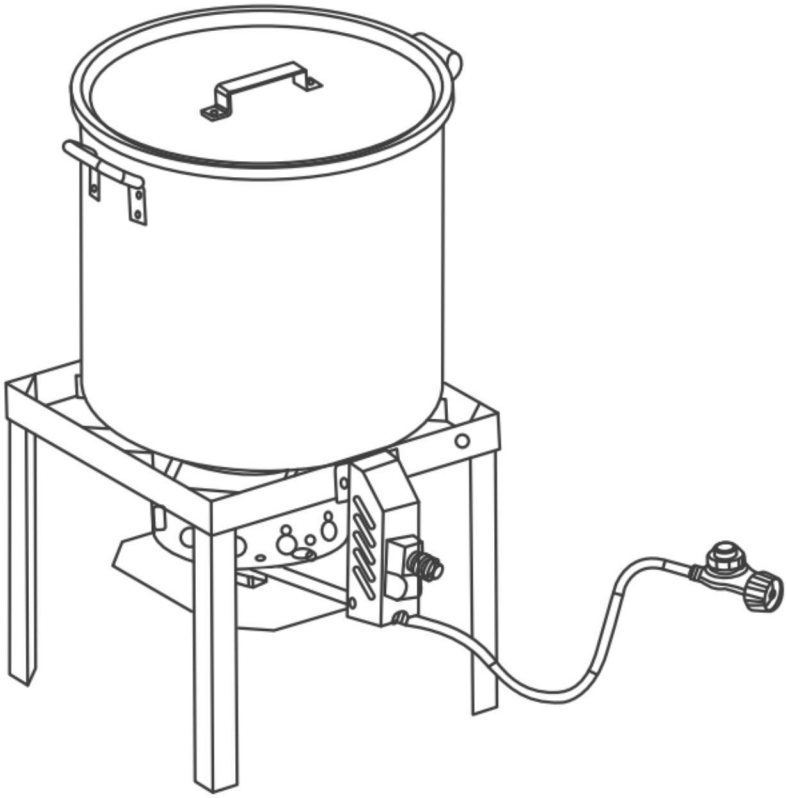

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

PRODUCT PARAMETERS

CONTENUTO

avvertimenti - ..... · 01

parti Diagramma · 08

Istruzioni di montaggio - 09

operativo Istruzioni 13

Cura E Manutenzione · 18

Risoluzione dei problemi - 19

avvertimenti

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Precauzioni di sicurezza di base Dovrebbe Sempre essere osservato quando usando questo apparecchio.
Leggere E comprendere il significato di questi simboli prima assemblaggio e utilizzando questo apparecchio .

!PERICOLO

Indica UN pericoloso situazione che , se non evitato , lo farà risultato In serio infortunio O morte .

! AVVERTIMENTO

Siate attenti alla possibilità di gravi conseguenze. personale lesioni se IL le istruzioni sono non rispettato.

! ATTENZIONE

Indica UN potenzialmente pericoloso situazione che , se non evitato , potrebbe risultato In lesione di media entità .

!PERICOLO

Se senti odore di gas:
· chiuso spento gas A IL apparecchio .
· Spegnere Qualunque aprire fiamma .
·Se l'odore persiste, stare lontani dall'apparecchio e chiama subito i tuoi vigili del fuoco dipartimento .
La mancata osservanza di queste opportunità Potevo provocare un incendio o esplosione, che Potevo causa danni alla proprietà, personali lesioni o morte.

!PERICOLO

·Non utilizzare mai questo apparecchio incustodito.

· Mai operare Questo apparecchio entro 10 piedi (3,0 m) di Qualunque struttura , combustibile materiale o altro gas cilindro.

•Mai operare Questo apparecchio entro 25 piedi (7,5 m) di Qualunque infiammabile liquido . ·Fare Non riempire eccessivamente la pentola.

·Riscaldato liquidi rimanere a temperature bollenti molto tempo dopo il processo di cottura. Mai tocco un elettrodomestico da cucina Fino a liquidi si sono raffreddati a 1 15 °F(46c) o meno.

· Se UN fuoco Dovrebbe accadere , mantenere lontano da IL apparecchio E immediatamente chiamata tuo vigili del fuoco .

La mancata osservanza di queste opportunità Potevo provocare un incendio , un'esplosione o una bruciatura pericolo, che Potevo causare danni alla proprietà, personali lesioni o morte.

! AVVERTIMENTO

Questo il prodotto può esponiti A sostanze chimiche Tra cui Guida E Guida com sterline, noto allo Stato di La California per causare e cancro, nascita difetti o altri riproduttivo danno.

! AVVERTIMENTO

Questo apparecchio È non adatto per friggere tacchini o per l'uso con olio o grasso. Questo apparecchio dovere solo essere utilizzato per riscaldamento dell'acqua.

Dotato per l'uso su:propano
Principale Ingresso massimo Valutazione : 110.000 BTU /H
certificato Sotto ANSI Z21.89 - CSA
1.18-2017 apparecchio a gas
specializzato per cucinare all'aperto

! AVVERTIMENTO

Fare non posto UN cucinare a vuoto pentola accesa l'apparecchio O consentire un riempito vaso per bollire Asciutto mentre l'apparecchio È

In operazione. Prestare attenzione quando mettere qualsiasi cosa In IL cucina vaso mentre l'apparecchio È In operazione .

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

.QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA , NON DI OLIO O GRASSI.

•IL installazione deve essere conforme a locale codici o,in l'assenza di locale codici, con il Nazionale Carburante Gas Codice , ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Stoccaggio E Gestione Di petrolio liquefatto Gas , ANSI / NFPA 58; o Naturale Gas E Propano Installazione Codice , CSA B149.1 ; Stoccaggio del propano E Gestione , CSA B 149.2.


· Questo apparecchio È non progettato per utilizzo con naturale gas .

·Non utilizzare mai questo apparecchio su o in qualsiasi appartamento o condominio balcone o terrazza .

·Questo apparecchio è destinato all'uso esterno solo. Mai usa questo apparecchio In UN garage o edificio, g Qualunque altro chiuso area .

·Non installare mai oppure utilizzare questo apparecchio In o su un barca O ricreativo veicolo.

·Mantenere distanze di sicurezza adeguate da combustibile costruzione . La minimo chiusura A IL lati E retro di IL apparecchio È 10 piedi (3 m) da Qualunque struttura o combustibile materiale.Fare non individuare oppure utilizzare l' apparecchio sotto il piano di lavoro costruzione combustibile .

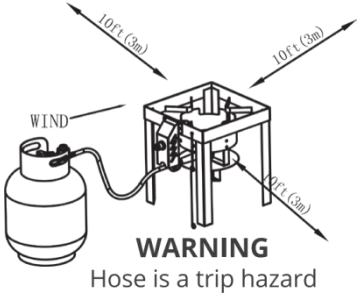

· IL apparecchio E LP cisterna dovere Essere organizzato COSÌ che qualsiasi vento colpi Calore da IL apparecchio lontano dal Serbatoio GPL .

· Mantieni il carburante fornitura tubo flessibile lontano da qualsiasi superficie riscaldata .

·Questo apparecchio È non intenzionale per commerciale utilizzo.

· IL utilizzo Di alcol , prescrizione medica droghe o senza prescrizione medica droghe Maggio compromettere IL del consumatore capacità A correttamente assemblare O in sicurezza operare IL elettrodomestico . Fare non operare quando sotto il influenza.

•Quando cucinare con olio o grasso, avere sempre un tipo Estintore BC o ABC facilmente reperibile .

·In caso di un olio o incendio di grasso , fare non tentare di estinguerlo con acqua. Immediatamente chiamata IL fuoco dipartimento (911) . A Tipo A.C O ABC fuoco estintore può , in alcune circostanze contengono il primo e.

· In IL evento Di pioggia , neve , grandine , nevischio o altro forme Di precipitazione Mentre cucina con olio o grasso, coprire immediatamente la pentola e spegnere l' apparecchio bruciatori e fornitura di gas.Non tentare mai di spostare l'apparecchio o il fornello vaso

· Quando cucinando, l'apparecchio deve sempre essere su un piano, stabile, non combustibile superficie come COME mattoni, cemento o terra, e In UN area libera da com bustibile materiali.Non usare mai questo apparecchio SU o intorno superfici come come asfalto, legno, erba secca o foglie, vinile o plastica. Queste superfici sono combustibili E Maggio sciolto O presa fuoco.

·Fare non lasciare l'apparecchio Incustoditi. Tenere i bambini e animali domestici lontani dal cucina apparecchio in tutto volte.

·Fare non posto un cucinare a vuoto pentola sull'apparecchio o consentire un riempito vaso per bollire Asciutto mentre l'apparecchio È In operazione. Prestare attenzione quando mettere qualsiasi cosa nel cucina vaso mentre l'apparecchio È In operazione .

· Fare non mossa IL apparecchio Mentre è in utilizzare . Consenti IL cucina vaso A Freddo A 1 15 DI (46c) prima trasloco o deposito

· Questo apparecchio È non destinato per E Dovrebbe Mai Essere usato COME UN stufa .

·Questo apparecchio sarà Essere caldo durante e dopo l'uso. Utilizzare isolato guanti o guanti per protezione da superfici calde o schizzi da cucina liquidi . Punta chiusa scarpe Dovrebbe Sempre essere indossato durante il funzionamento Di questo elettrodomestico .

· IL apparecchio Calore scudo dovere Sempre Essere In posto durante utilizzo .

· Mai riempimento eccessivo IL cucina vaso con olio , grasso o acqua . Segui le istruzioni In questo manuale per stabilire i livelli dell'acqua corretti.

·Evitare urti o impatti con l'apparecchio evitare fuoriuscite o schizzi di caldo cucina liquido.

·Non far mai cadere il cibo o accessori in cottura calda liquido .Cibo inferiore E accessori lentamente in cottura liquido In per ordinare a evitare schizzi o fuoriuscite. Quando si rimuove cibo da IL apparecchio , cura deve Essere preso A Evitare ustioni da caldo cucina liquidi . Una volta cibo È rimosso da la pentola , fai non permettere che il vaso bollire Asciutto·

·IL pressione regolatore e Tubo flessibile fornito con l'apparecchio dovere Essere usato. Pressione di sostituzione regolatori e gruppi di tubi flessibili deve essere quelli specificati di l' apparecchio produttore .

· Liquidi di cottura caldi Potere rimanere pericolosamente caldo a lungo Dopo cucinare. Mai gestire il apparecchio di cottura fino al cucina liquido ha raffreddato a meno di 1 15OF(46ec).

· IL minimo al di fuori operativo temperatura Di Questo apparecchio È 32 DI (0c). Mai utilizzare questo apparecchio quando la temperatura è sotto Questo minimo.

·usare cautela quando In vicinanza all'apparecchio . Caduta o inciampare Vicino a un apparecchio a gas può verificarsi uno schizzo o un'accensione di cottura calda liquidi E potenzialmente causare personale lesioni o danni alla proprietà.


· Mantenere la zona cottura adiacente all'apparecchio libero da detriti e gratuito Di nulla infiammabile o combustibile.

· Mai tentativo A allegare Questo apparecchio A IL autosufficiente LP gas sistema Di un camper , rimorchio o motore casa .

· Controllo bruciatore / venturi tubi per insetti E insetto nidi E pulito Se necessario .A tubo ostruito Potere condurre a un incendio sotto IL apparecchio.

·Non ricaricabile le batterie sono non Essere ricaricate.Le batterie sono Essere inserito con la polarità corretta. Esausto le batterie sono per Essere rimosso dal prodotto.

NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO. LE BATTERIE POTREBBERO ESPLODERE O PERDERE LIQUIDO.

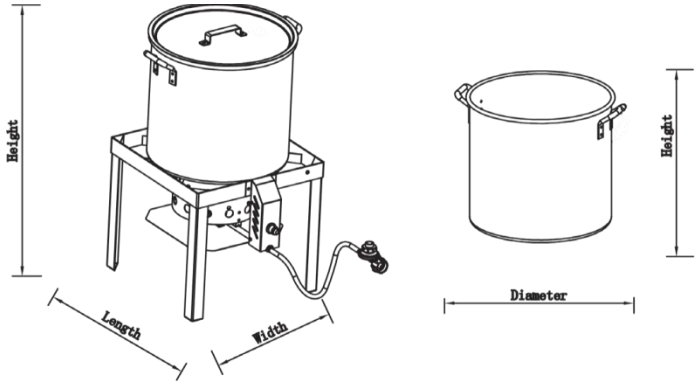


Modello	vaso capacità	Dimensioni	Massimo dimensione del vaso
ZFSKSS 60	60 Quarti	L1 8,3" XL 1 8,3" XH 33,5"	D1 6,9"×1 5 .7"
ZFSKSS 80	80 Quarti	L20,3" XL 20,3" XH 34,3"	D1 8,9"XH1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 Quarti	L 22,2" XL 22,2" XH 34,8"	D20.9" XH 1 7.1 N

·Non usare mai un pentola da cucina più grande di un capacità e diametro raccomandato di IL produttore.

·Non riempire mai eccessivamente la pentola vaso. Facendo così Potevo risultato in IL unità diventare sbilanciato E creando un condizione pericolosa/instabile .

IL il produttore ha ha individuato correttamente il bruciatore con rispetto all'orifizio per consentire il apparecchio A bruciare sufficientemente . Per favore Fare non tentativo A regolare IL bruciatore . Esso È preimpostato secondo le specifiche di fabbrica

IL il bruciatore dovrebbe Essere RIMOSSO E pulito occasionalmente. Quando il il bruciatore è riassemblato , allineare le filettature del tubo regolatore al centro linea Di IL bruciatore e stringere con la chiave inglese. Facendo questo È critico per il massimo prestazioni e efficienza .

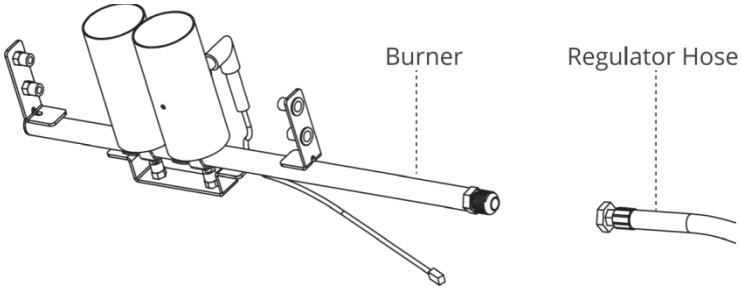

AVVERTENZE:

BOMBOLETTA GPL!

PERICOLO

1.Fare non memorizzare un ricambio Gas GPL cilindro sotto o vicino a questo apparecchio.

2. MAI riempire IL cilindro al di là Occupazione aII'80% .

3. Se IL opportunità In 1 E 2 sono non seguito esattamente , un fuoco Avendo serio infortunio o la morte Maggio verificarsi .

4. Il sicurezza pubblicazione valvola SU IL LP cisterna Potevo attivare IL perdite Di gas E causa un incendio grave e aumentare il rischio di gravi lesioni o morte.


5. Se Voi odorare , vedere o ascoltare perdite gas , IMMEDIATAMENTE Ottenere lontano da IL LP cisterna e contatto tuo FUOCO DIPARTIMENTO (911) .

6. Solo cilindri contrassegnato " propano " deve Essere usato .

SERBATOIO GPL RIMOZIONE, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

1. Girare controllare manopole SPENTO A il regolatore E LP cisterna valvola . Ruotare l'accoppiamento dado in senso antiorario a mano solo. Mai utilizzare strumenti per disconnettersi.

2. Posiziona un polvere cappello SU il cilindro valvola presa ogni volta IL cilindro è non in utilizzare. Installare solo il tipo Di polvere cappello SU IL cilindro uscita della valvola che è fornito con il cilindro valvola Altro tipi di tappi o spine possono causare perdita di propano.

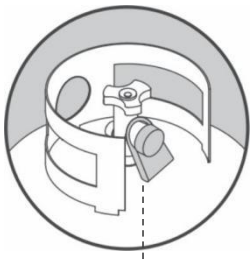

Polvere cappello

3.A scollegato Bombola di GPL in deposito o in fase di trasporto deve avere un cappuccio di sicurezza installato.

4.Il cilindro dovere Essere memorizzato all'aperto fuori di portata dei bambini. NON conservare MAI il cilindro In chiuso spazi come COME UN garage , posto auto coperto , coperto portico o Qualunque altro struttura .Non lasciare mai un Serbatoio GPL all'interno di un veicolo che potrebbe surriscaldarsi di IL sole .

5. Quando l'apparecchio È non in usare il gas dovere essere spento al cilindro di alimentazione.

6. Conservazione Di un apparecchio interni È consentito solo se il cilindro è disconnesso E rimosso dal elettrodomestico .

7. Il cilindro dovere Essere disconnesso Quando IL apparecchio È non In utilizzo .

LP CISTERNA


IL Il serbatoio di GPL deve soddisfare i seguenti requisiti In per ordinare a Essere utilizzato con il tuo apparecchio :

Misurazioni dovere Essere 12"(30,5 cm) in diametro di 18" (45,7 cm) di altezza con un 20 libbre (9,1 kg) massimo capacità .

· IL LP gas fornitura cilindro A Essere usato dovere Essere costruito E segnato In in conformità con le specifiche per LP bombole di gas del Dipartimento degli Stati Uniti Trasporto (DOT) o lo standard per cilindri, sfere e tubi per il trasporto Di merci pericolose , CAN / CSA -B339.

· **IL La bombola di GPL deve includere quanto segue:**

Tipo QCC 1 presa compatibile con regolatore e apparecchio.
· sicurezza sollievo valvola .

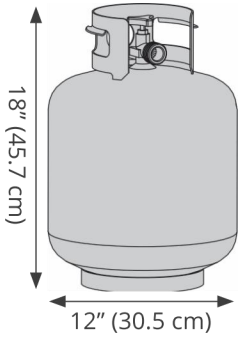

· UL Elencato Dispositivo di protezione contro il riempimento eccessivo (OPD). Questo sicurezza il dispositivo è richiesto di IL triangolare mano ruota . Solo utilizzo carri armati equipaggiati con questo tipo Di valvola.

· A LP cisterna dovere Essere organizzato per vapore ritiro E includere un collare Quello liberi l'LP cisterna valvola .

LIQUIDATO (GPL):

· Gas GPL È inodore, non tossico e incolore quando prodotto. Per la tua sicurezza , gas GPL è stato dato UN odore (simile) A marcio uova) quindi Voi Potere odore Se Là È Qualunque perdite .

·Gas GPL È altamente infiammabile e Potere accendersi inaspettatamente quando combinato con aria.

RIEMPIMENTO BOMBOLE DI GPL:


· Utilizzo solo autorizzato E viaggiato rivenditori.

· L'LP rivenditore dovere purga i carri armati Prima riempimento .

· Il rivenditore Dovrebbe MAI riempire un LP cisterna Di più di L'80% di l'LP cisterna volume . Il volume Di La concentrazione di propano nelle bombole varia in base alla temperatura .

·Un ghiacciato regolatore indica gas Riempire eccessivamente. Chiudere immediatamente la valvola del serbatoio GPL e chiamata il gas GPL rivenditore per assistenza .

·Fare non rilasciare liquido gas propano (GPL) nella atmosfera.Questo è un pratica pericolosa. · Per rimuovere gas da UN LP serbatoio , contatto UN LP rivenditore O tuo locale fuoco dipartimento per

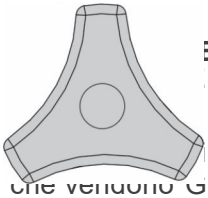


che vendono Gli elettrodomestici ti offrono l'opzione di sostituzione le tue bombole di GPL vuote tramite un servizio di scambio. Utilizzare solo quelli rispettabili scambio aziende che ispezionano, riempiono con precisione , testano e certificare loro cilindri .

Scambia il tuo serbatoio con un ambulatorio serbatoio dotato di dispositivi di sicurezza come descritto nella sezione " SERBATOIO

GPL" Di Questo manuale.

Sempre Mantenere nuovo e scambiato Serbatoi di GPL In UN posizione eretta durante uso, transito o magazzinaggio.

Test di tenuta nuovo e scambiato Serbatoi di GPL PRIMA collegandoli all'apparecchio.

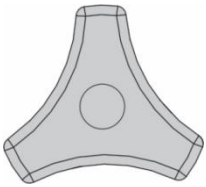

ambulatorio volantino

TEST DI TENUTA DEL SERBATOIO DI GPL:

Per la tua sicurezza, un test di tenuta dovere Essere ripetuto ogni tempo UN Il serbatoio LP è scambiato O ricaricato.

· Fare non fumo durante la perdita test .

·Fare non usare un aprire fiamma a controllare la presenza di gas perdite .

· A LP cisterna dovere Essere perdere testato all'aperto In UN ben ventilato zona , lontano da aprire fiamme o scintille .

Procedura per il test di tenuta del serbatoio di GPL:

· utilizzo UN pulito colore spazzola E UN 50/50 sapone E acqua soluzione .

· Utilizzo blando sapone E acqua . Fare non utilizzo domestico pulizia agenti . Danni A gas componenti del treno Potere risultato.

·Spazzola una soluzione saponata su Tutto metallo cuciture E l'intera valvola area.Qualsiasi bolla "in crescita" indicare un gas perdere.

!AVVERTIMENTO

le bolle "crescenti " apparire , lì È UN perdita . Fare non utilizzo O mossa IL LP cisterna .


IMMEDIATAMENTE Ottenere lontano da IL LP cisterna E contatto UN LP gas fornitore O tuo VIGILI DEL FUOCO (911) .

CONTROLLO DEL TUBO:

Prima ogni utilizzare, verificare le prove di abrasione, usura, tagli o perdite.Se così fosse, il tubo flessibile dovere Essere sostituito prima del apparecchio essendo Mettere in operazione. sostituzione Il gruppo tubo flessibile deve essere il gruppo specificato dal produttore.


■■parti Diagramma

NOTA : Lavare Tutto parti Quello Volere Venire in contatto con cibo con Caldo saponato acqua . Risciacquare e asciugamano Asciutto .

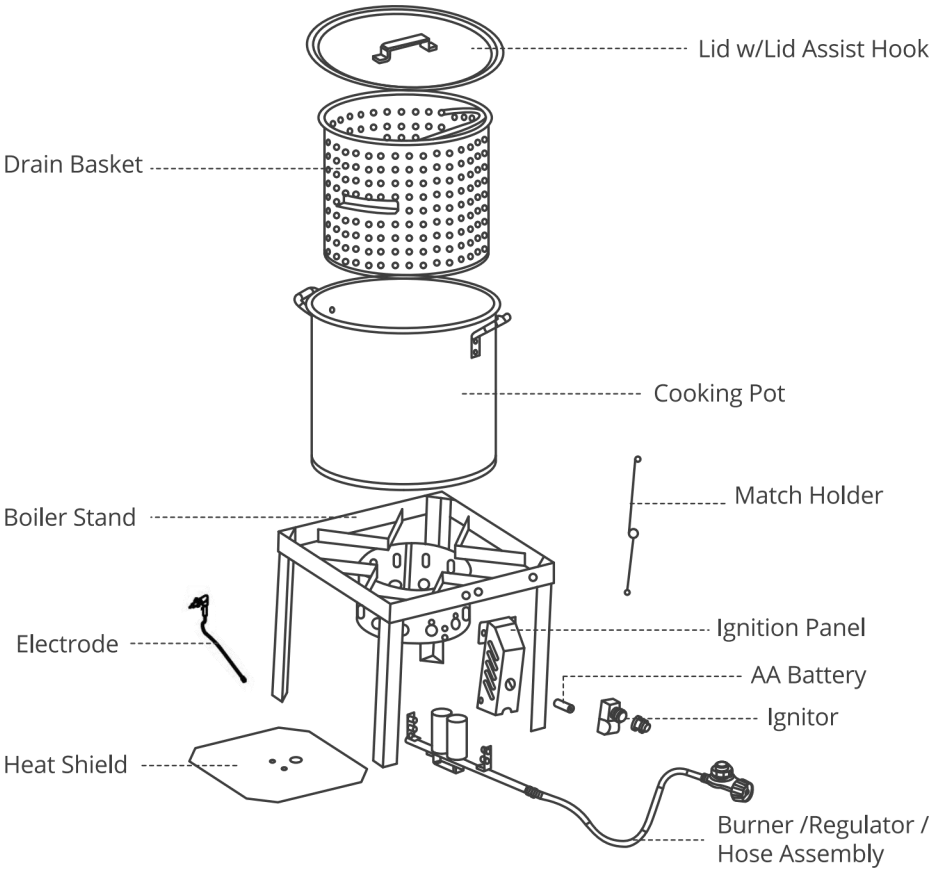


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

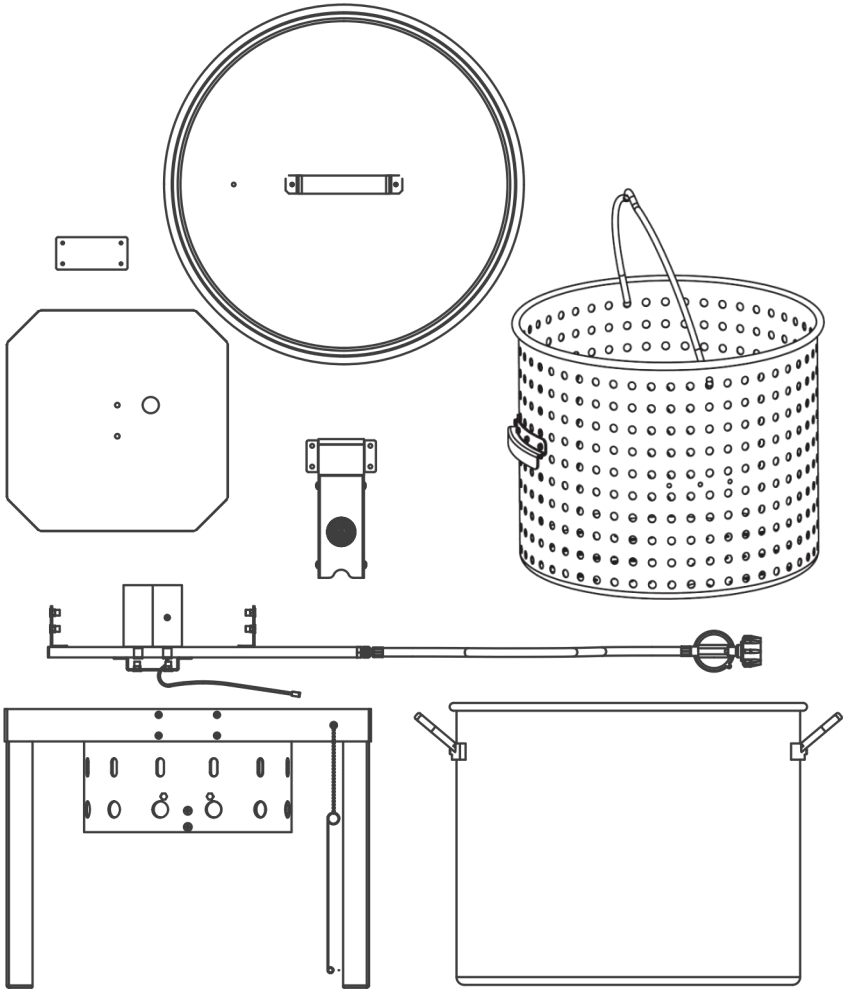


Step1




M6X16*4

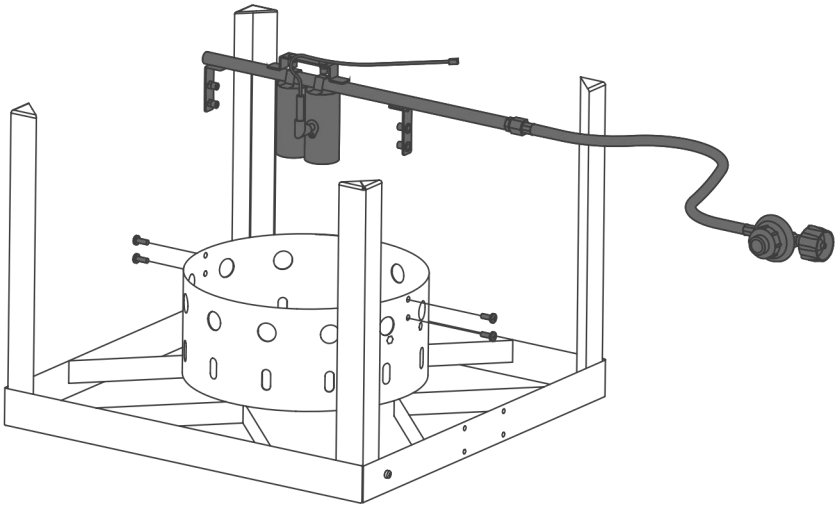


Step2




M6X16*2

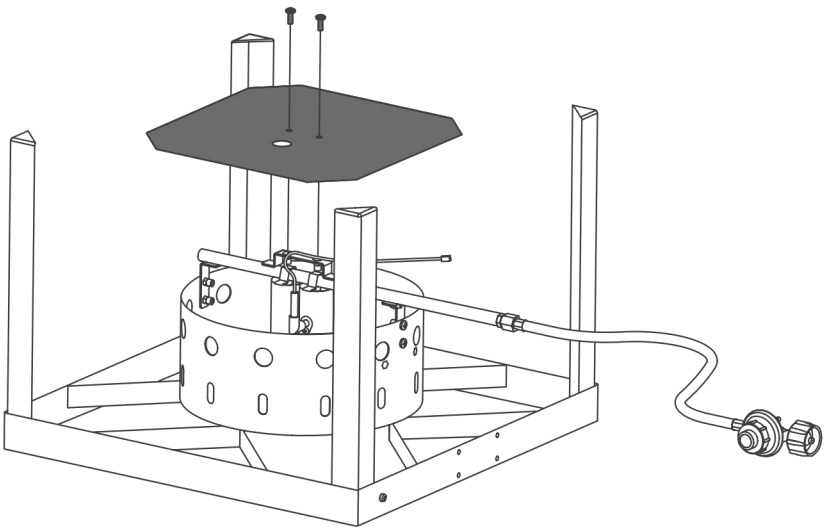


Step3

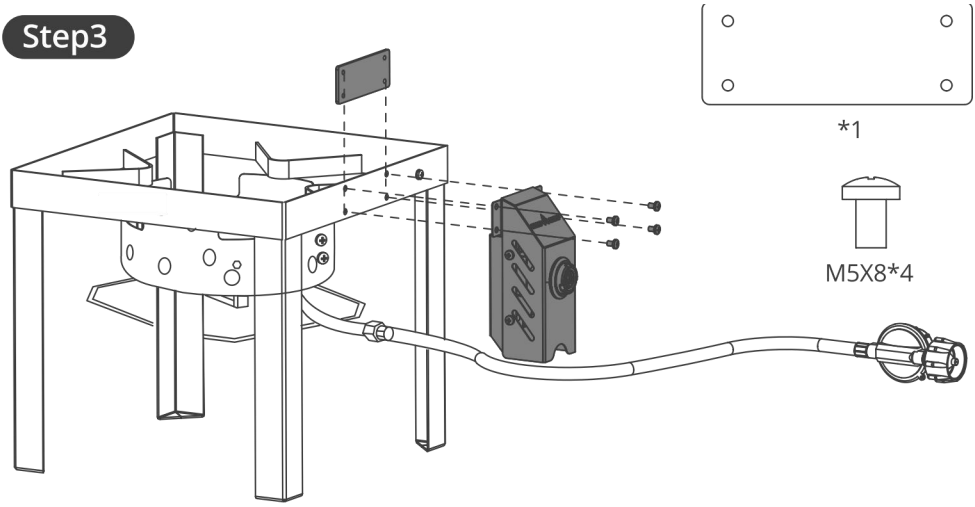

Step4

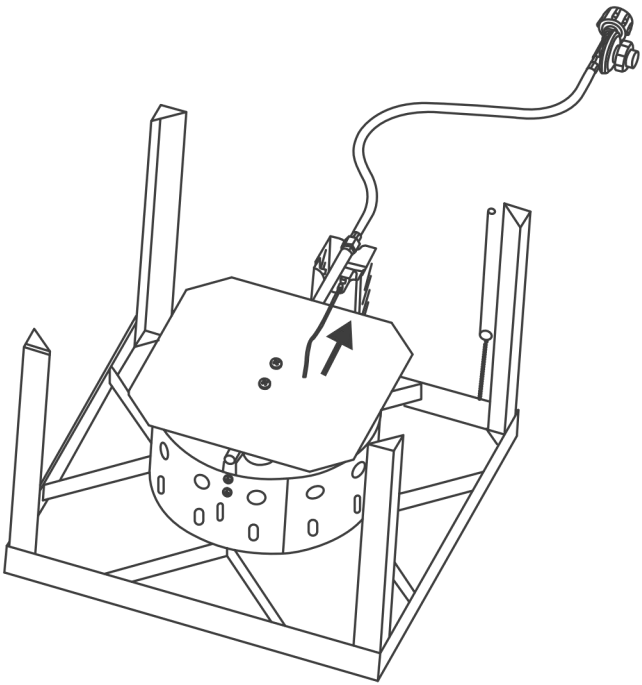


Step6

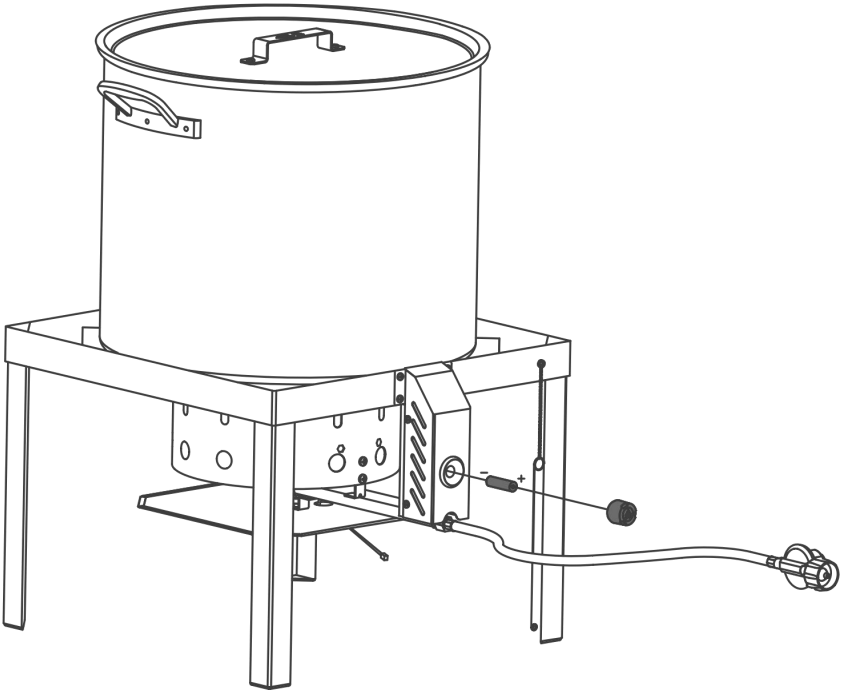

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.

2. Abbassare il cestello per appoggiarlo scheda SU il cestino sul bordo Del vaso

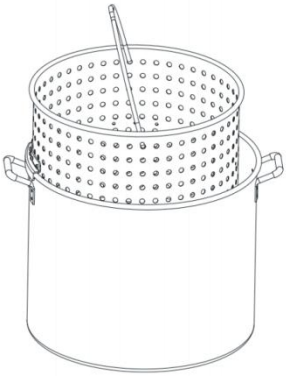


DETERMINARE IL MASSIMO RIEMPIRE LIVELLO QUANDO UTILIZZANDO UN NAVE SENZA UN MASSIMO RIEMPIRE LINEA :


1. Metti il cibo nel cestino.
2. Luogo IL cestino E cibo in IL vuoto cucina nave .
3. Riempire il recipiente con acqua giusto fino a il cibo È completamente sommerso. Lì dovere Essere UN minimo di 3 pollici (8) cm) tra il livello dell'acqua e la cima Di la nave.
4. Rimuovere IL cibo da IL cucina nave .
5.Questo è la quantità appropriata di acqua necessaria A cucina il tuo cibo.

Istruzioni per l'uso

CONNESSIONE REGOLATORE DI SERBATOIO GPL:

1. Posizionare il LP cisterna SU UN sicuro , livellato e stabile superficie .
2. Girare il controllo del regolatore manopola del SPENTO posizione ruotando antiorario A UN pieno fermare.
3. Girare l'LP cisterna SPENTO di girando la mano ruota in senso orario A UN pieno fermata .
4. Rimuovere il cappuccio protettivo da il serbatoio LP . Sempre usa il tappo e cinghia in dotazione con la valvola . DO NON utilizzo UN POL trasporto spina . Volere sconfitta IL sicurezza caratteristica Di IL valvola .
5. Tieni premuto il regolatore , inserire il capezzolo in la valvola del serbatoio GPL. Stringere a mano la dado di accoppiamento mentre Tenendo il regolatore in UN linea retta con la valvola del serbatoio GPL COSÌ COME non filettare il connessione.

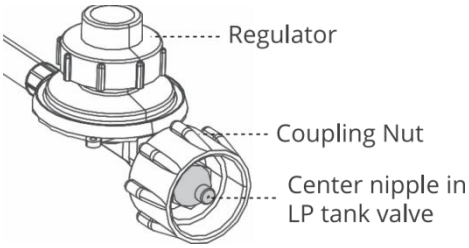

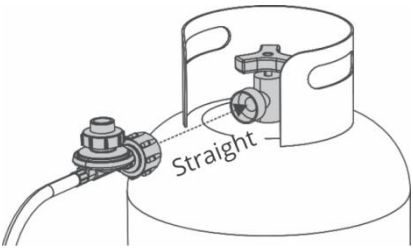

6. Ruotare l'accoppiamento dado in senso orario e sigillare A UN pieno fermati.Il l'autorità di regolamentazione foca sulla controllo a ritroso . Un ulteriore uno - mezzo A tre quarti giro È necessario A Completare . Stringere di mano solo . FARE NON UTILIZZO utensili .

NOTA: Se si Impossibile completare la connessione, ripetere i passaggi 5 e 6. Se non si riesce ancora a completare il collegamento, NON utilizzare questo regolatore.

PERDERE TEST VALVOLE , T U B I E AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE :

· Perdere test dovere Essere ripetuto ogni tempo l'LP cisterna È scambiato O ricaricato .

·FARE NON Fumo O Avere nulla vicino a Potere facilmente accendere, tale COME accendini o partite .

·FARE NON Utilizzare un fiamma libera controllare la presenza di gas perdite.


·Apparecchio dovere Essere testato per la tenuta all'aperto In UN ben ventilato zona lontano da aprire fiamme o scintille.


GRADINI A TEST DI TENUTA:

1. Girare la valvola del serbatoio GPL E controllo automatico manopola per IL SPENTO posizione E Fare Sicuro il regolatore è strettamente collegato a l'LP cisterna.

2. Completamente aprire l'LP cisterna valvola di girando la mano ruota in senso antiorario . Se Voi ascoltare un rumore di fruscio , chiudi il gas immediatamente. Ciò significa che c'è un grave perdita nella connessione, correggere prima procedere.

3. Utilizzando un pulito pennello E un 50/50 soluzione di acqua e sapone, spazzola la soluzione saponata aree indicato tramite le frecce in basso. Utilizzare blando sapone e acqua . NON utilizzare domestico agenti detergenti. Danni al treno del gas componenti Potevo risultato.

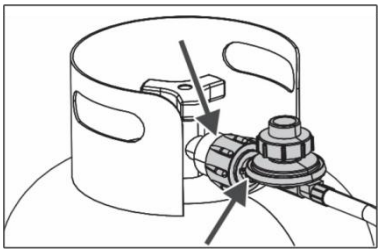

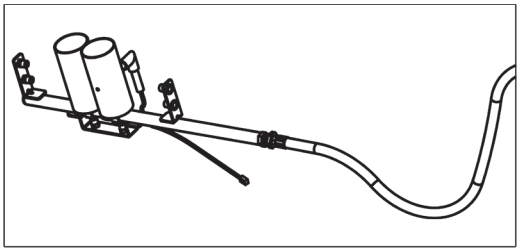

4.Se bolle "in crescita" apparire, lì È UN perdita. Chiudere la valvola del serbatoio GPL immediatamente e stringere connessioni.Se ci sono perdite non può essere fermato, non provare riparazione.

5. Per assistenza con Qualunque malfunzionamento imparentato A IL LP serbatoio , regolatore o tubo flessibile , contatta il tuo rivenditore di propano o assistenza clienti.

! AVVERTIMENTO

le bolle "crescenti " apparire , lì È UN perdita . IMMEDIATAMENTE giro spento l'LP cisterna valvola .


Se bolle Continuate immediatamente ad allontanarvi dalla bombola di GPL e contattate i Vigili del Fuoco (911).

ISTRUZIONI PER ILLUMINAZIONE IL BRUCIATORE :

1. Leggi Tutto opportunità Prima Illuminazione. Accendere il bruciatore solo all'esterno.

2. Confermare che il regolatore o il controllo pomello e Le valvole del serbatoio di GPL sono completamente chiuse E nel SPENTO posizione .

3. Assicurarsi UN minimo di 24 pollici (61 cm) di separazione IL LP cisterna E IL apparecchio .

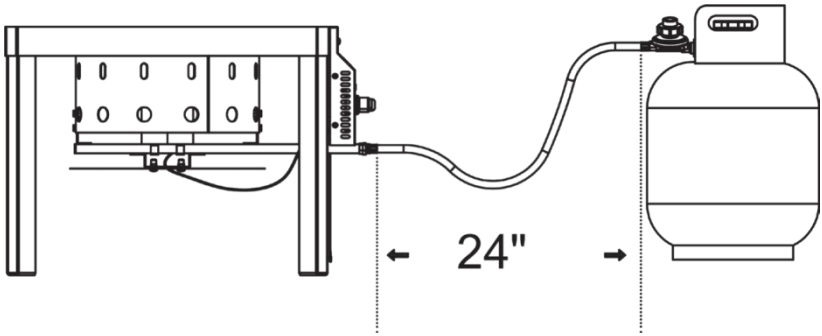


⚠AVVERTIMENTO

LP tubo flessibile È UN inciampare pericolo . Speciale cura dovere Essere osservato .

4. Apri il valvola del serbatoio GPL completamente da ruotando in senso antiorario.


5. Accenditore elettronico Illuminazione:

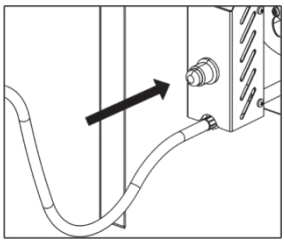

Premere e tenere il accensione pulsante mentre ruotando il regolatore controllare manopola in senso orario fino a quando il bruciatore non è lett.DO NON stare in piedi con la tua testa o braccia sopra il bruciatore .

Incontro Illuminazione:

Utilizzando UN a lunga durata fiammifero(camino) partita), posto la fiamma direttamente sopra il bruciatore.Se si utilizza un Concorso breve/libro cartaceo, primo posto IL spento incontro nel incontro detentore che è allegato da un catena A IL allora alzati accendere la mat cap.DO NON stare in piedi con la tua testa o braccia sopra il fornello . Girare lentamente IL controllo automatico manopola in senso orario Fino a il bruciatore è lett .

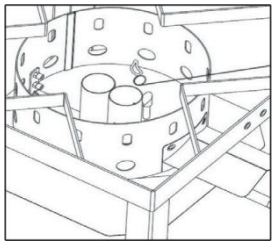

Incontro Titolare

6. Quando IL bruciatore È acceso, girare il controllo automatico manopola al valore desiderato Calore produzione posizione fra SU E SPENTO.




! ATTENZIONE

Se accensione fa non verificarsi In 5 secondi , girare IL regolatore controllare manopola SPENTO , attendi 5 minuti, poi ripetere la procedura di illuminazione. Se il bruciatore non si accende con il regolatore o il controllo manopola su , o Se IL fiamma va fuori Dopo illuminazione , continuerà A fluire fuori Del bruciatore e potrebbe accidentalmente accendersi, con rischio di lesioni

FIAMMA DEL BRUCIATORE CONTROLLO

Accendere il bruciatore e regolare la fiamma con il regolatore di pressione. manopola.Controlla sempre la fiamma prima di ogni usare.Una fiamma blu con poca o nessuna fiamma gialla fornire il migliore Calore .

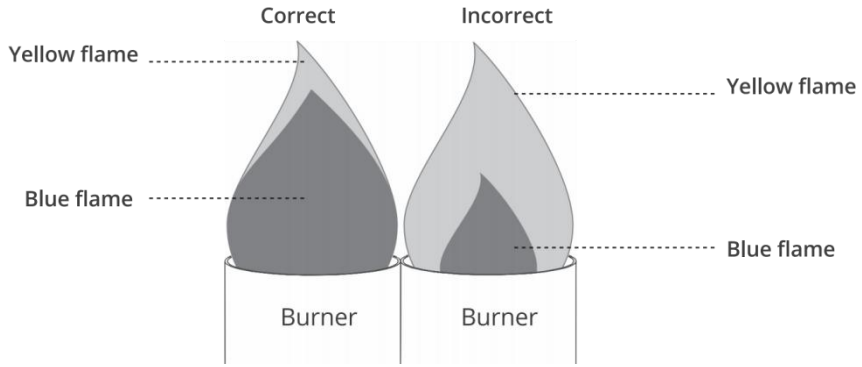

QUANDO IL BRUCIATORE FIAMMA È STATO ACCIDENTALMENTE ESTINTO GUISHED:

1. Girare spegnere il serbatoio LP girando la mano ruota in senso orario UN pieno fermare.
2. Girare il controllo regolatore manopola in senso antiorario Posizione OFF .
3. Ispezionare IL tubo flessibile E Fare Sicuro connessioni Sono completo . Dopo attesa 5 minuti , riavviare l'apparecchio dopo

" NELLE ISTRUZIONI PER L'ACCENSIONE DEL BRUCIATORE." FERMARE ISTRUZIONI :

1. Girare spegnere il serbatoio LP girando la mano ruota in senso orario UN pieno fermare.
2. Girare il controllo regolatore manopola in senso antiorario Posizione OFF .

SCOLLEGAMENTO L' AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DA IL SERBATOIO GPL:

1. Girare il regolatore controllare manopola antiorario A IL SPENTO posizione .
2. Girare l'LP cisterna SPENTO di girando la mano ruota in senso orario A UN pieno fermata .
3. Girare il accoppiamento dado in senso antiorario allentare IL connettore. Allenta solo a mano . NON utilizzo utensili .
4. Quando scollegato , il regolatore Dovrebbe Essere sospeso da IL gancio allegato A l'apparecchio .

DETERMINARE IL MASSIMO RIEMPIRE LIVELLO QUANDO UTILIZZANDO UN NAVE SENZA UN MASSIMO RIEMPIRE LINEA:

1. Metti il cibo nel cestino.
2. Luogo IL cestino E cibo in IL vuoto cucina nave .
3. Riempire il recipiente con acqua giusto fino a il cibo È completamente sommerso . dovere Essere UN minimo di 3 pollici (8) cm) tra il livello dell'acqua e la cima Di la nave.
4. Rimuovere IL cibo da IL cucina nave E O segno IL acqua livello SU IL lato di il recipiente di cottura o misurare la quantità di acqua in la nave.
5. Questo È IL quantità Di cucina olio IL nave È A Essere riempito con A cucinare tuo cibo .
6. Rimuovere IL acqua E completamente Asciutto IL cucina nave E tuo cibo .

UNA CURA E UNA MANUTENZIONE ADEGUATE MANTERRANNO IL TUO ELETTRODOMESTICO IN BUONE CONDIZIONI FUNZIONAMENTO PERFETTO! ATTENZIONE

· Permettere l'apparecchio A completamente Freddo A 1 15 DI (46c) prima eseguire Qualunque pulizia

· Mantenere IL apparecchio zona chiaro E gratuito da combustibile materiali , benzina e altri vapori infiammabili e liquidi .

•Fare non ostruire il flusso di combustione e ventilazione aria.

· controllo il bruciatore E venturi tubo per insetti E insetto nidi . A intasato tubo Potere ostruire il gas fluire E Potere risultato In UN fuoco sotto IL apparecchio . Prevenire blocchi di ispezionando e pulire annualmente il bruciatore e il tubo Venturi

!PERICOLO

MAI inserire Qualunque attrezzo O straniero oggetto in IL LP cisterna valvola presa O sicurezza sollievo valvola . Tu potrebbe danneggiare la valvola o causare un far trapelare quella Potere condurre a un'esplosione, fuoco e, personale infortunio o morte .

Cura E Manutenzione

PULIRE ACCURATAMENTE DOPO OGNI UTILIZZO

NOTA: Pulire l'intero apparecchio ogni anno e serrare tutte le viti 1-2 volte all'anno o più spesso, a seconda della frequenza di utilizzo.

1. Spegnere l'apparecchio agendo sulla manopola di regolazione e sulla valvola della bombola del GPL.

Prima della pulizia, verificare che non vi siano fiamme o odore di gas e che tutte le valvole siano in posizione OFF . Assicurarsi che il regolatore sia correttamente scollegato dalla bombola di GPL prima di qualsiasi pulizia.

2. Qualsiasi componente che sia stato a contatto con gli alimenti deve essere lavato a mano con acqua calda e sapone e una spugnetta di nylon. Se la/le pentola/e presentano fuliggine nera sulla superficie esterna, è possibile rimuoverla strofinando con lana d'acciaio. NON spruzzare detergente per forni sulle pentole di alluminio per rimuovere grasso o fuliggine, poiché ciò opacizzerebbe la superficie. Se il cibo rimane attaccato al cestello, immergerlo in acqua calda e lasciarlo in ammollo. Dopo il raffreddamento, strofinare con una spugnetta di nylon.

3. Se l'acqua dura provoca un ingiallimento all'interno della pentola, riempire fino al livello della zona ingiallita con una miscela di acqua, cremor tartaro e aceto (1 litro d'acqua, 2 cucchiai di cremor tartaro, 1/2 tazza di aceto) e far bollire per 10 minuti.

4. Per pulire il bruciatore, utilizzare una spazzola per rimuovere la corrosione dalla superficie esterna. Pulire gli ugelli del gas ostruiti con una graffetta aperta. Sostituire i bruciatori corrosi o danneggiati che emettono gas in eccesso.

5. Per pulire il tubo del bruciatore/venturi , scollegare innanzitutto il tubo del regolatore dal tubo del bruciatore. Controllare all'interno del tubo del bruciatore la presenza di nidi, ragnatele o fango. Per rimuovere le ostruzioni, utilizzare una spazzola flessibile o piegare un piccolo uncino all'estremità di un filo flessibile. Una volta rimosse le ostruzioni , è possibile ricollegare il tubo del regolatore al tubo del bruciatore.

6. Verificare che tutti i componenti siano completamente asciutti prima dell'uso o della conservazione.

7. Si raccomanda di pulire accuratamente l'apparecchio prima di ogni utilizzo.

8. Conservare tutti i componenti in un luogo pulito e asciutto quando non vengono utilizzati.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Bruciatore Volere non leggero .	Cattivo collegamento tra il regolatore e la bombola di GPL .	Assicurarsi che il dado di accoppiamento del regolatore sia completamente serrato sulla linea di bassa pressione. valvola del serbatoio.
	Il serbatoio del GPL è vuoto.	Fai ricaricare la bombola di GPL presso un rivenditore autorizzato oppure acquista una nuova bombola di GPL già riempita.
	Il pulsante di accensione non è stato premuto e tenuto premuto.	Tenere premuto il pulsante di accensione finché il bruciatore non si accende.
	Il tappo della batteria non è installato correttamente.	Assicurati che le estremità + e - della batteria siano orientate correttamente. L'estremità + deve essere rivolta verso il tappo della batteria.
	batteria scarica o guasta.	Sostituire con una nuova batteria alcalina AA.
	Il tappo della batteria non è installato correttamente.	Svitare il tappo della batteria e riavvitarlo. Assicurarsi che le filettature siano allineate e completamente avvitate.
Il bruciatore fa non rimanere lett .	Condizioni di vento eccessive.	Quando l' apparecchio si è raffreddato, spostarlo in un luogo diverso dove non vi sia vento forte. Riaccendere il bruciatore .
	Il serbatoio del GPL è vuoto.	Fai ricaricare la bombola di GPL presso un rivenditore autorizzato oppure acquista una nuova bombola di GPL già riempita.

olio fa non raggiungere il desiderato temperatura di cottura.	La manopola di controllo del regolatore non è completamente aperta.	Aprire completamente la manopola di controllo del regolatore ruotandola in senso orario. direzione.
	Si è attivato /scattato un dispositivo di protezione contro il riempimento eccessivo (OPD) sul serbatoio del GPL .	Per ripristinare la protezione contro il riempimento eccessivo Dispositivo, ruotare la manopola di controllo del regolatore e la valvola della bombola di GPL su CHIUSO. Scollegare il regolatore da scollegare il serbatoio del GPL e attendere almeno un minuto. Ricollegare il regolatore al serbatoio del GPL e aprire completamente la valvola del serbatoio del GPL.
	Difettoso o ostruito regolatore tubo flessibile .	Contattare il servizio clienti per un regolatore o/tubo di ricambio assemblaggio

Produttore: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co.,Ltd.
Indirizzo: No.2 Heduo Road, città di Yunlong, distretto di YinZhou, città di Ningbo, Zhejiang, 315150 Cina.
H-e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hervir mariscos

MODELO: ZFSKSS60 , ZFSKSS 80, ZFSKSS 100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO:
ZFSKSS60, ZFSKSS80, ZFSKSS100

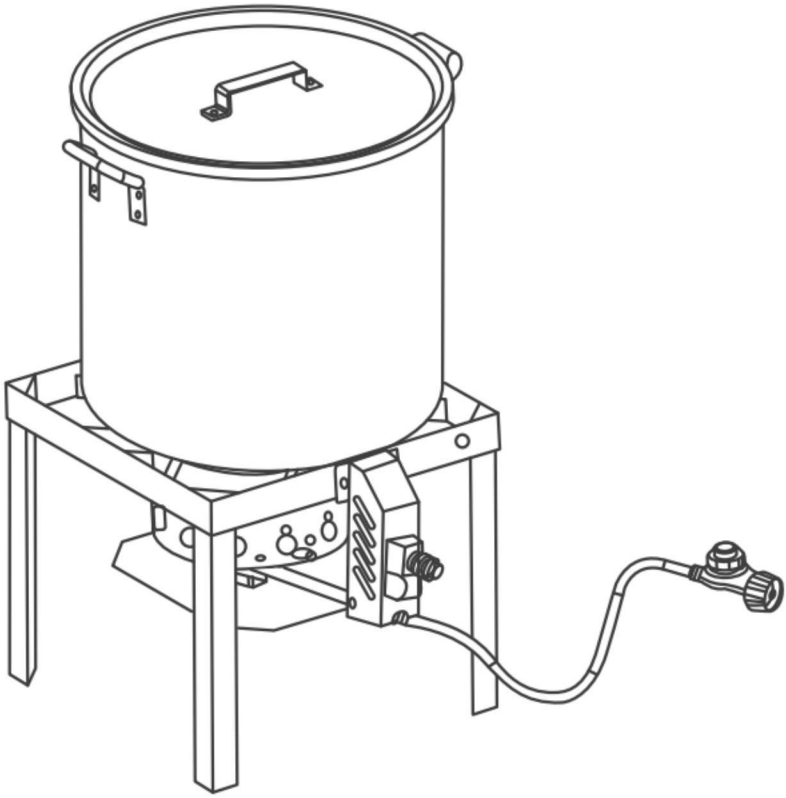

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size/mm	Capacity(Max)

CONTENIDO

advertencias - ..... · 01

regiones Diagrama · 08

Instrucciones de montaje - 09

operante Instrucciones 13

Cuidado y Mantenimiento · 18

Solución de problemas - 19

advertencias

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Precauciones básicas de seguridad debería siempre debe observarse cuando usando esto aparato.
Leer y comprender el significado de estos símbolos antes ensamblar y utilizando este aparato .

!PELIGRO

Indica a peligroso situación que , si no evitado , lo hará resultado en grave lesión o muerte .

! ADVERTENCIA

Esté atento a la posibilidad de un accidente grave. personal lesión si el Las instrucciones son No se siguió.

! PRECAUCIÓN

Indica a potencialmente peligroso situación lo cual , si no evitado , podría resultado en lesión moderada .

!PELIGRO

Si huele a gas:
· cerrar apagado gas a el electrodoméstico .
· Extinguir cualquier abierto llama .
·Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y Llame inmediatamente a sus bomberos. departamento .
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio o explosión, que podría causa daños a la propiedad, personales lesiones o muerte.

!PELIGRO

Nunca utilice este aparato. desesperado.

· Nunca funcionar este aparato dentro 10 pies (3.0 m) de cualquier estructura , combustible material u otro gas cilindro.

•Nunca funcionar este aparato dentro 25 pies (7.5 m) de cualquier inflamable líquido . ·Hacer No llene demasiado la olla .

·Calentado líquidos permanecer a temperaturas escaldadoras mucho después del proceso de cocción. Nunca tocar un electrodoméstico de cocina hasta líquidos se han enfriado a 1 15 °F(46c) o menos.

· Si a fuego debería ocurrir , mantener lejos de el aparato y inmediatamente llamar su departamento de bomberos .

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio , una explosión o una quemadura peligro, que podría causar daños a la propiedad, personales lesiones o muerte.

! ADVERTENCIA

Este el producto puede exponerte a productos químicos incluido dirigir y dirigir libras ,conocidas al Estado de California causará cáncer, nacimiento defectos u otros reproductivo dañar.

! ADVERTENCIA

Este aparato es no apto para freír pavos o para usar con aceite o grasa. Este aparato debe solo ser utilizado para calentar agua.

Equipado para su uso encendido:propano
Principal Máx . Entrada Puntuación : 110.000 BTU /H
certificado bajo ANSI Z21.89 - CSA
1.18-2017 aparato de gas
especializado para cocinar al aire
libre

! ADVERTENCIA

Hacer no lugar un cocina vacía olla en el aparato o permitir un completado olla a hervir seco mientras el aparato es en operación.

Tenga cuidado cuando colocar cualquier cosa en el cocinando olla mientras el aparato es en operación .

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

.ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA CALENTAR AGUA , NO ACEITE NI GRASA.

•El instalación debe ajustarse a local códigos o, en la ausencia de local códigos,con el Nacional Combustible Gas Código , ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Almacenamiento y Manejo de Petróleo licuado Gases , ANSI / NFPA 58; o Natural Gas y Propano Instalación Código , CSA B149.1 ; Almacenamiento de propano y Manejo , CSA B 149.2.


· Este aparato es no diseñado para usar con natural gas .

Nunca haga funcionar este aparato en o bajo cualquier apartamento o condominio balcón o terraza .

·Este aparato Es para uso en exteriores. solamente. Nunca usa esto aparato en a construir , ggaraje o cualquier otro adjunto área .

Nunca instale o utilice este aparato en o en un bote o recreativo vehículo.

·Mantener autorizaciones adecuadas de combustible construcción . El mínimo autorización a el lados y detrás de el aparato es 10 pies (3 m) de cualquier estructura o combustible material.Hacer no localizar o utilice el aparato bajo techo construcción combustible .

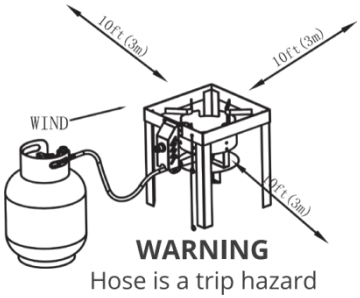

· El aparato y LP tanque debe ser organizado entonces que cualquier viento golpes calor de el aparato lejos desde tanque de GLP .

· Mantener el combustible suministrar manguera lejos de cualquier superficie calentada .

·Este aparato es no es intencional para comercial usar.

· El usar de alcohol , receta médica drogas o sin receta drogas puede perjudicar el del consumidor capacidad a adecuadamente armar o sin peligro funcionar el aparato . Hacer no operar cuando bajo el influencia.

•Cuando cocinar con aceite o grasa, siempre tenga un tipo Extintor BC o ABC disponible de inmediato .

·En caso de un aceite o incendio de grasa , hazlo no intentar extinguirlo con agua. Inmediatamente llamar el fuego departamento (911) . A Tipo ANTES DE CRISTO o Abecedario fuego extintor mayo , en En algunas circunstancias, el fuego puede contenerse .

· En el evento de lluvia , nieve , granizo , aguanieve o otro formas de precipitación mientras cocinando con aceite o grasa, cubra la olla inmediatamente y apague el aparato. quemadores y suministro de gas. Nunca intente mover el aparato o cocinar olla.

· Cuando cocinar, el aparato debe siempre estar en un nivel, estable, no combustible superficie semejante como ladrillo, hormigón o tierra, y en un área libre de combustible materiales. Nunca usar este aparato en o alrededor superficies semejante como asfalto, madera, hierba seca o hojas, vinilo o plástico. Estas superficies son combustibles. y puede derretir o atrapar fuego.

·Hacer no abandone el aparato sin supervisión. Mantenga a los niños y mascotas fuera desde cocinando electrodoméstico en absoluto veces.

·Hacer no lugar un cocina vacía olla en el aparato o permitir una completado olla a hervir seco mientras el aparato es en operación. Tenga cuidado cuando colocar cualquier cosa en el cocinando olla mientras el aparato es en operación .

· Hacer no mover el aparato mientras está en usar . Permitir el cocinando olla a Frío a 1 15 DE (46c) antes mudanza o almacenamiento

· Este aparato es no destinado para y debería nunca ser usado como a calentador .

·Este aparato ser caliente durante y después de usar. Usar aislado guantes o guantes para protección de superficies calientes o salpicaduras de cocinando líquidos . De punta cerrada zapatos debería siempre ser usado durante la operación de este aparato .

· El electrodoméstico calor blindaje debe siempre ser en lugar durante usar .

· Nunca sobrellenar el cocinando olla con aceite , grasa o agua . Seguir las instrucciones en Este manual sirve para establecer los niveles de agua adecuados.

·Evitar golpe o impacto con el aparato a evitar derrames o salpicaduras de caliente cocinando líquido.

Nunca dejes caer la comida o accesorios en cocina caliente líquido .Inferior alimento y accesorios lentamente en la cocción líquido en orden a Evite salpicaduras o desbordamientos. Al retirar alimento de el aparato , cuidado deber ser tomado a evitar quemaduras de caliente cocinando líquidos . Una vez comida es eliminado de la olla , hazlo no permita que la olla hervir seco·

·El presión regulador y Conjunto de manguera suministrado con el aparato debe ser usado. Presión de reemplazo reguladores y conjuntos de mangueras deber sean los especificados por el aparato fabricante .

Líquidos calientes para cocinar poder permanecer peligrosamente caliente durante mucho tiempo después cocina. Nunca manejar el aparato de cocina hasta que el cocinando líquido tiene enfriado a menos que 1 15OF(46ec).

· El mínimo afuera operante temperatura de este aparato es 32 DE (0c). Nunca utilice este aparato cuando la temperatura está abajo este mínimo.

•Tenga cuidado cuando en proximidad cercana al aparato . Caída o tropezar Acercarse a un aparato de gas puede provocar salpicaduras o ignición. de cocción caliente líquidos y potencialmente causar personal lesiones o daños a la propiedad.


· Mantenga limpia la zona de cocina adyacente al aparato libre de escombros y gratis de cualquier cosa inflamable o combustible.

· Nunca intentar a adjuntar este aparato a el autónomo LP gas sistema de un autocaravana , remolque o motor hogar .

· Controlar quemador / venturi tubos para insectos y insecto nidos y limpio si necesario .A tubo obstruido poder conducir a un incendio bajo el aparato.

No recargable Las baterías son no a ser recargadas. Las baterías deben ser insertado con la polaridad correcta. Agotado Las baterías son para ser eliminado del producto.

NO ARROJAR LAS PILAS AL FUEGO. LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O TENER FUGAS.

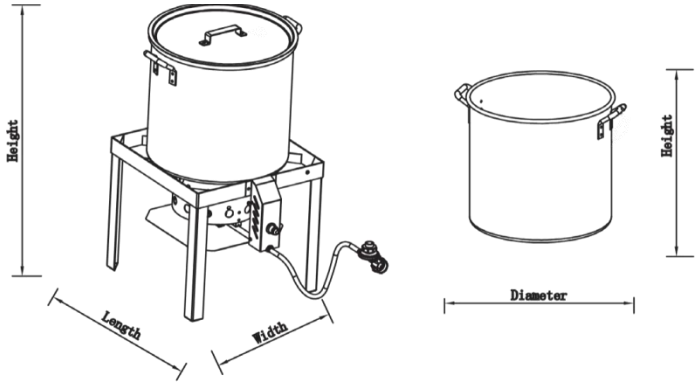


Modelo	olla capacidad	Dimensiones	Máximo tamaño de la maceta
ZFSKSS 60	60 cuartos	Ancho 1 8,3" XL 1 8,3" XH 33,5"	D1 6,9"×1 5,7 "
ZFSKSS 80	80 cuartos	Ancho 20,3" XL 20,3" XH 34,3"	D1 8,9"XH1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 cuartos	Ancho 22,2" XL 22,2" XH 34,8"	D20.9" XH 1 7.1 norte

·Nunca utilice un olla de cocina más grande que el capacidad y diámetro recomendado por el fabricante.

Nunca llenes demasiado la olla. olla.Hacerlo podría producir el unidad volverse desproporcionado en la parte superior y crear un condición insegura/inestable .

El el fabricante tiene ubicado correctamente el quemador con respecto al orificio para permitir el aparato a quemar suficientemente . Por favor hacer no intentar a ajustar el quemador . es preconfigurado según las especificaciones de fábrica

El El quemador debería ser remoto y limpio ocasionalmente. Cuando el quemador es reensamblado , alinear las roscas del manguera reguladora a la centro línea de el quemador y Apriete con llave. Haciendo esto es crítico para máximo rendimiento y eficiencia .

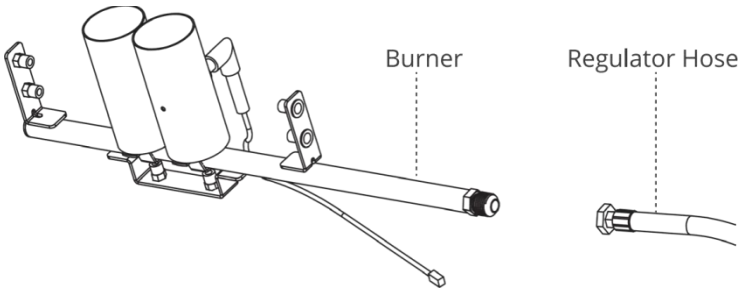

ADVERTENCIAS: ¡TANQUE


DE GLP! PELIGRO

1. Hacer no almacenar un repuesto gas LP cilindro bajo o cerca de esto aparato.
2. NUNCA llenar el cilindro más allá de 80% lleno .
3. Si el instrucciones en 1 y 2 son no seguido exactamente , un fuego causando grave lesión o muerte puede ocurrir .
4. El seguridad liberar válvula en el LP tanque podría activar el fuga de gas y causa un incendio severo y aumentar el riesgo de graves lesiones o muerte.
5. Si tú oler , ver o escuchar fugas gas , INMEDIATAMENTE conseguir lejos de el LP tanque y contacto su FUEGO DEPARTAMENTO (911) .
6. Solo cilindros marcado " propano " ser usado .

TANQUE DE GLP REMOCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

1. Gira control perillas APAGADO en el regulador y LP tanque válvula . Gire el acoplamiento tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj a mano solamente. Nunca Utilice herramientas para desconectarse.

2. Coloca un polvo tapa en el cilindro válvula salida cuando sea el cilindro es no en uso. Instale únicamente el tipo de polvo tapa en el cilindro salida de válvula que es provisto con el cilindro válvula . Otros tipos de Las tapas o tapones pueden provocar fuga de propano.

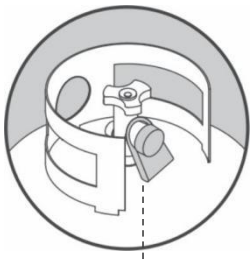

Polvo tapa

3.Un desconectado Tanque de GLP almacenado o en proceso de transporte debe tener tapa de seguridad instalado.

4.El cilindro debe ser almacenado al aire libre afuera de alcance de niños.NUNCA guarde el cilindro en adjunto espacios semejante como a garaje , cochera , cubierto porche o cualquier otro estructura . Nunca deje una tanque de GLP dentro de un vehículo que puede sobrecalentarse por el sol .

5. Cuando el aparato es no en usar, el gas debe estar apagado al cilindro de suministro.

6. Almacenamiento de un aparato dentro es permisible solo si el cilindro es desconectado y eliminado de la electrodoméstico .

7. El cilindro debe ser desconectado cuando el aparato es no en usar .

LP TANQUE


El El tanque de GLP debe cumplir con los siguientes requisitos : en orden a ser utilizado con su aparato :

Medidas debe ser 12" (30.5 cm) en diámetro por 18" (45,7 cm) de altura con un 20 lb (9.1 kg) máximo capacidad .

· El LP gas suministrar cilindro a ser usado debe ser construido y marcado en de acuerdo con las especificaciones para LP cilindros de gas del Departamento de EE. UU. Transporte (DOT) o el estándar para cilindros, esferas y tubos para el transporte de Mercancías peligrosas , CAN / CSA - B339.

Tipo QCC 1 toma de corriente compatible con regulador y aparato. · se guridad alivio válvula .

· **El El tanque de GLP debe incluir lo siguiente:**

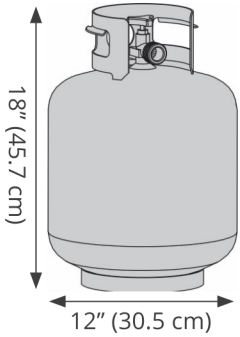

· UL Listado dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) . seguridad el dispositivo es identificado por el triangular mano rueda . Solo usar tanques equipados con este tipo de válvula.

· Un LP tanque debe ser organizado para vapor retiro y incluir un collar eso protege el LP tanque válvula .

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP):

Gas LP es inodoro, no tóxico y incoloro cuando producido. Para su seguridad , gas LP ha sido dado un olor (similar a podrido huevos) así que tú poder oler si allá es cualquier fugas .

Gas LP es altamente inflamable y poder encenderse inesperadamente cuando combinado con aire.

LLENADO DE TANQUE DE GLP:

· Usar solo con licencia y experimentado distribuidores.

· El LP distribuidor debe purga los tanques antes relleno .


· El distribuidor debería NUNCA llenar un LP tanque más que 80% de el LP tanque volumen . El volumen de El contenido de propano en los tanques variará según la temperatura .

·Un helado regulador indica gas Desbordamiento. Cerrar inmediatamente. la válvula del tanque de GLP y llamar el gas LP distribuidor para asistencia .

·Hacer no liberar líquido gas propano (LP) en la atmósfera. es un práctica peligrosa. · Para eliminar gas de un LP tanque , contacto un LP distribuidor o su local fuego departamento para obtener ayuda.

INTERCAMBIO DE TANQUES DE GLP:

Muchos minoristas que venden Los electrodomésticos le ofrecen la opción de reemplazar sus tanques de GLP vacíos a través de un servicio de intercambio. Usar

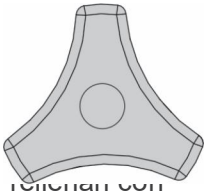


relleno con precisión , prueban y certificar su cilindros .

Cambia tu tanque por uno OPD Tanque equipado con características de seguridad como se describe en la sección " TANQUE DE GLP" de este manual.

Siempre mantener nuevo y intercambiado tanques de GLP en un posición vertical durante uso, tránsito o almacenamiento.

Prueba de fugas nueva y intercambiado tanques de GLP

ANTES conectándolos al aparato.

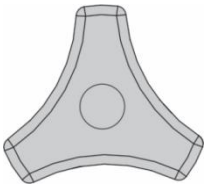

OPD volante

PRUEBA DE FUGAS DEL TANQUE DE GLP:

Para su seguridad, prueba de fugas debe ser repetido cada tiempo un El tanque de GLP es intercambiado o rellenado.

· Hacer no fumar durante la fuga prueba .

·Hacer no usar un abierto llama a comprobar si hay gas fugas .

· Un LP tanque debe ser filtración probado al aire libre en a bien ventilado área , lejos de abierto llamas o chispas .

Procedimiento de prueba de fugas en tanques de GLP:

· usar a limpio pintar cepillar y a 50/50 jabón y agua solución .

· Usar leve jabón y agua . Hacer no usar familiar limpieza agentes . Daños a gas componentes del tren poder resultado.

·Cepillar una solución jabonosa sobre todo metal costuras y toda la válvula área. Cualquier burbuja "EN CRECIMIENTO" indicar un gas filtración.

!ADVERTENCIA

Si "crecen " burbujas aparecen , allí es a fuga . Hacer no usar o mover el LP tanque .


INMEDIATAMENTE conseguir lejos de el LP tanque y contacto un LP gas proveedor o su DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (911) .

COMPROBACIÓN DE LA MANGUERA:

Antes cada usar, verificar evidencia de abrasión, desgaste, cortes o fugas. Si es así, la manguera debe ser reemplazado antes de la aparato ser poner en operación.El reemplazo El conjunto de manguera debe ser el conjunto especificado. por el fabricante.


regiones Diagrama

NOTA : Lavar todo regiones eso voluntad venir en contacto con alimento con cálido jabonoso agua . Enjuagar y toalla seco .

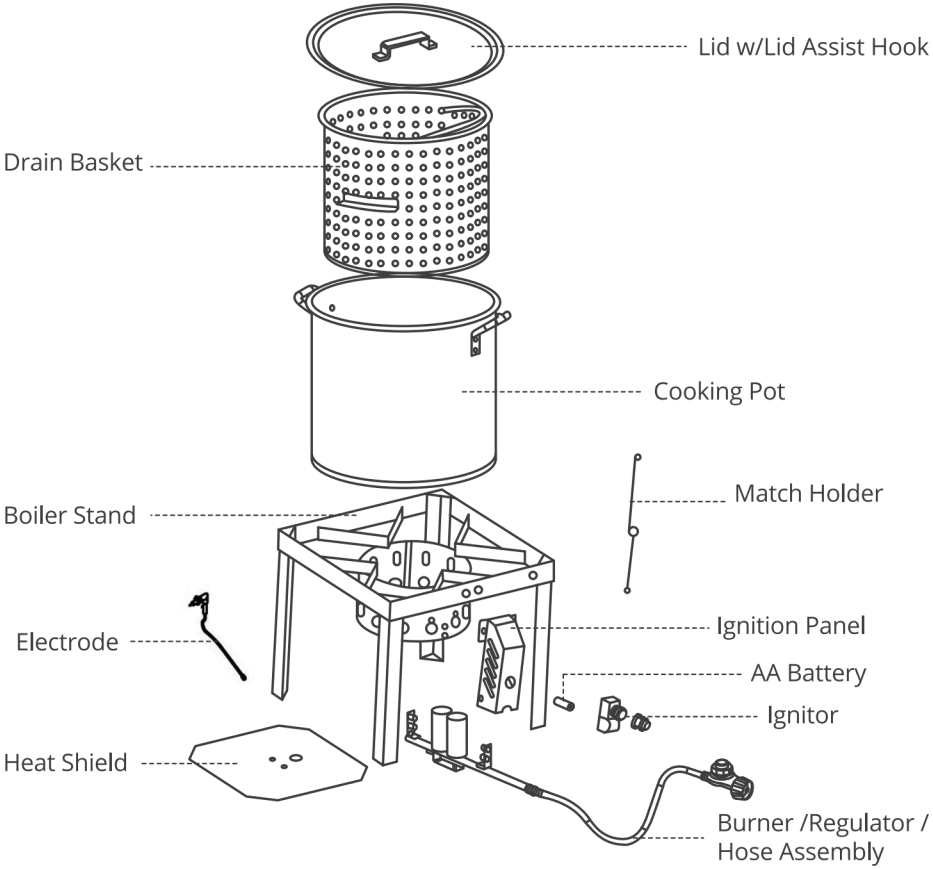


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

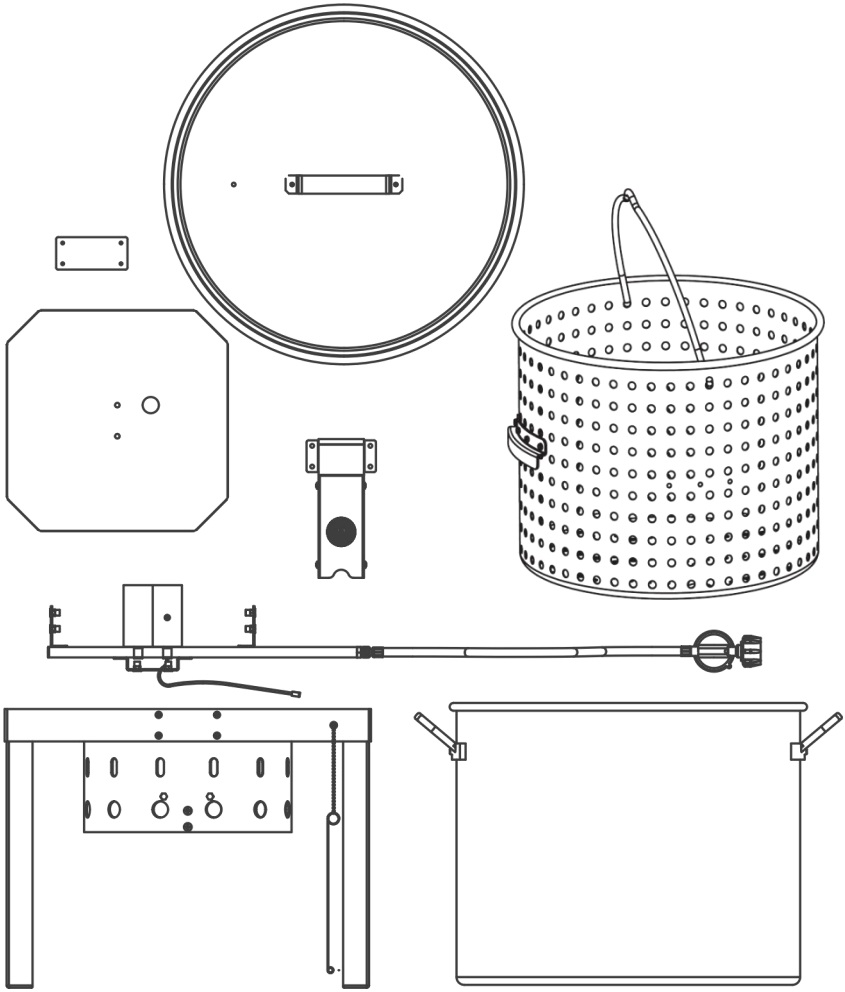


Step1




M6X16*4

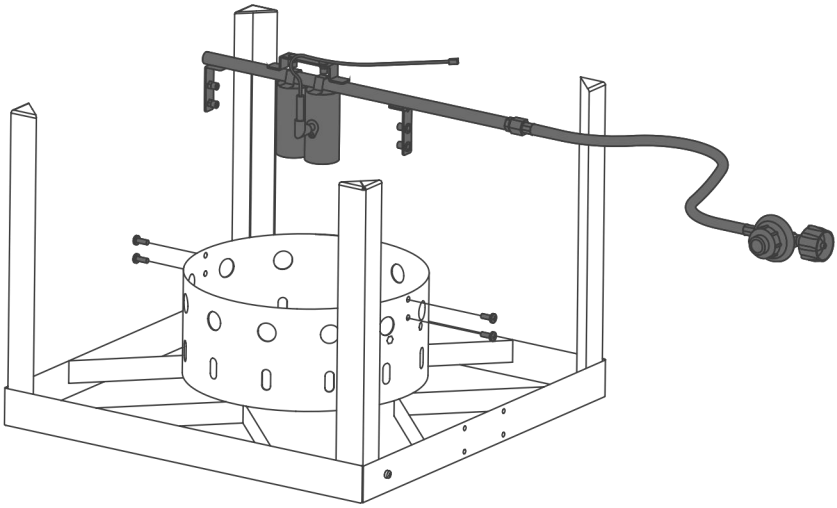


Step2




M6X16*2

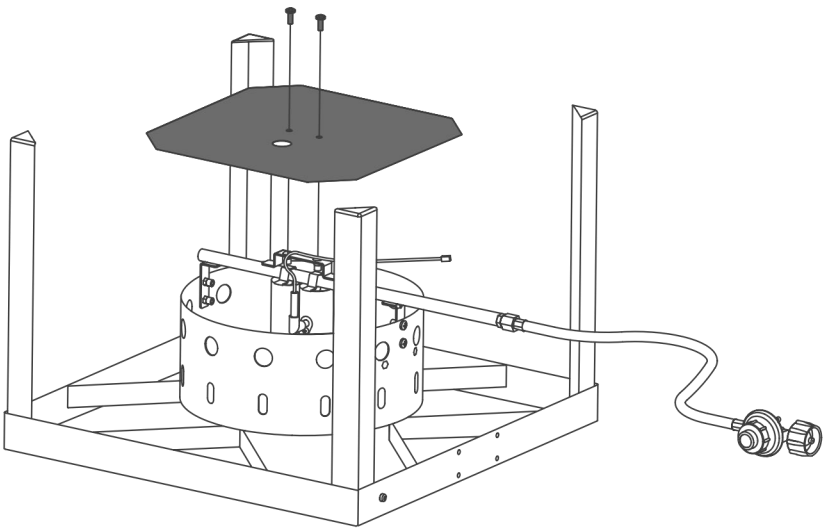


Step3

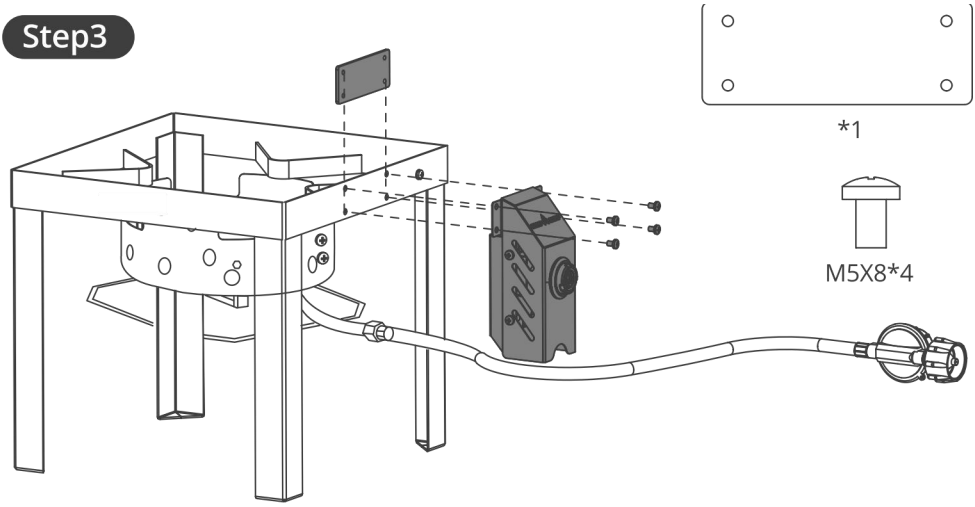

Step4

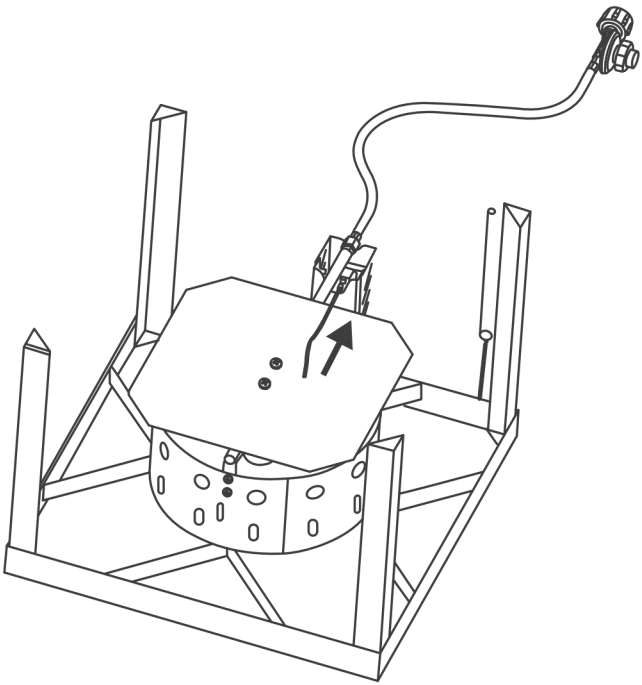


Step6

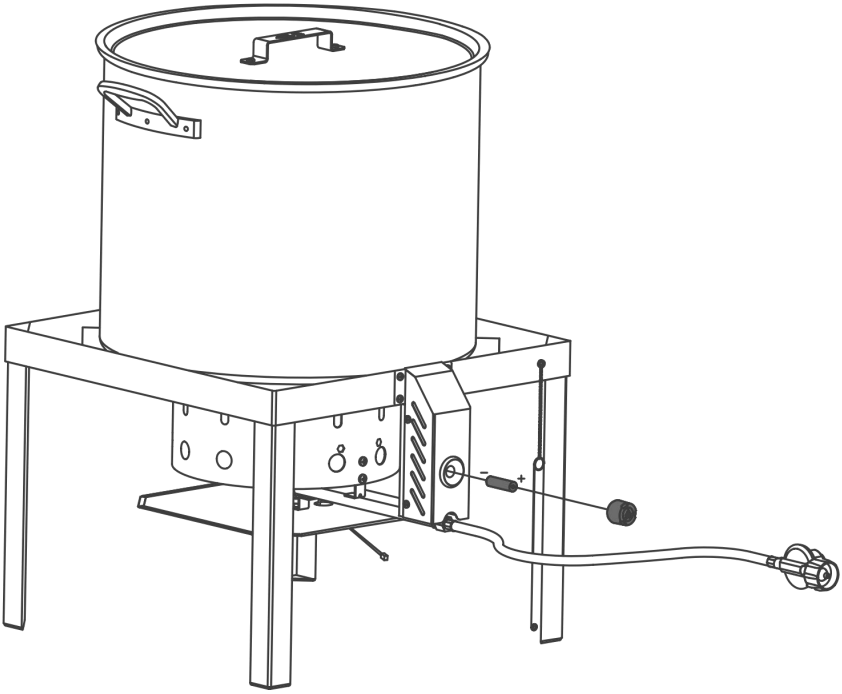

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.

2. Baja la cesta para descansar pestaña en la cesta en el borde del olla.

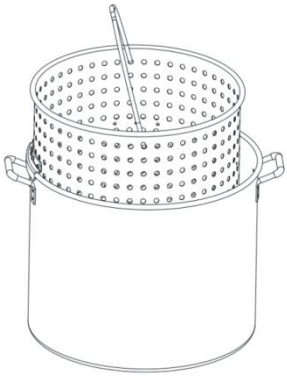


DETERMINANDO LA MÁXIMO LLENAR NIVEL CUANDO USANDO UN BUQUE SIN UN MÁXIMO LLENAR LÍNEA :


1. Coloca tu comida en el cesta.
2. Lugar el cesta y alimento en el vacío cocinando buque .
3. Llena el recipiente con agua. solo hasta la comida es completamente sumergido. debe ser a mínimo de 3 pulgadas (8) cm)entre el nivel del agua y la parte superior de el buque.
4. Retirar el alimento de el cocinando buque .
5. Este es la cantidad apropiada de agua necesaria a cocina tu comida.

Instrucciones de funcionamiento

CONECTANDO REGULADOR A TANQUE DE GLP:

1. Coloca el LP tanque en a seguro , nivel y estable superficie .
2. Giro el control del regulador perilla para el APAGADO posición mediante rotación sinistrórsum a a lleno detener.
3. Gira el LP tanque APAGADO por torneado la mano rueda dextrorso a a lleno detener .
4. Retire la tapa protectora de el tanque LP.Siempre use la tapa y Correa suministrada con la válvula . HACER NO usar a POL transporte enchufe . voluntad fracaso el seguridad característica de el válvula .
5.Mantener el regulador , inserte la boquilla en la válvula del tanque de GLP. Apriete a mano la tuerca de acoplamiento mientras sosteniendo el regulador en a línea recta con la válvula del tanque de GLP entonces como no a enhebrar el conexión.

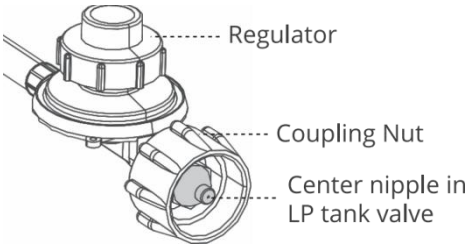

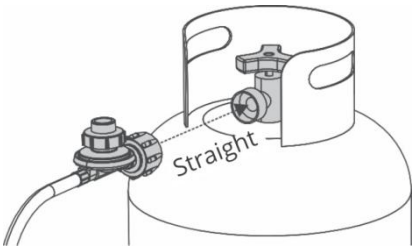

6. Gire el acoplamiento tuerca en sentido horario y d apretar a a lleno detener.El El regulador lo hará sello en el control de retroceso . Un adicional uno y medio a tres cuartos doblar es requerido a completo . Apretar por mano solamente . HACER NO USAR herramientas .

NOTA: Si usted No se puede completar la conexión, repita los pasos 5 y 6. Si aún no puede completar la conexión, NO utilice este regulador.

FILTRACIÓN PRUEBAS VÁLVULAS , MANGUERAS Y REGULADOR :

· Filtración pruebas debe ser repetido cada tiempo el LP tanque es intercambiado o rellenado .

·HACER NO Fumar o tener cualquier cosa cerca de th en poder fácilmente encender, tal como encendedores o partidos .

·HACER NO Utilice un llama abierta a comprobar si hay gas fugas.


·Aparato debe ser Se comprobó que no había fugas. al aire libre en a bien ventilado área lejos de abierto llamas o chispas.


PASOS A PRUEBA DE FUGAS:

1. Gire la válvula del tanque de GLP y control del regulador perilla para el APAGADO posición y hacer seguro El regulador está estrechamente conectado a el LP tanque.

2. Completamente abierto el LP tanque válvula por torneado la mano rueda en sentido contrario a las agujas del reloj . Si tú escuchar un sonido de ráfaga , cierre el gas inmediatamente. Esto significa que hay una Fuga importante en la conexión.Correcto antes proceder.

3. Usando un limpio brocha y un 50/50 solución de agua y jabón, cepillo la solución jabonosa en áreas indicado por las flechas de abajo. Usar leve agua y jabón . NO usar familiar agentes de limpieza. Daños al tren de gas componentes podría resultado.

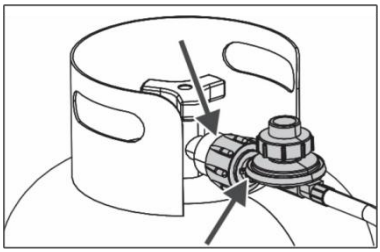

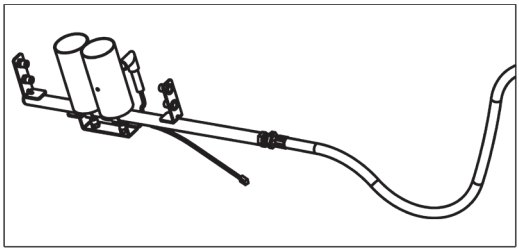

4.Si "crecen" burbujas aparecen, allí es a fuga. Cierra la Válvula del tanque de GLP inmediatamente y volver a apretar conexiones.Si hay fugas no se puede detener, hacer no intentarlo reparar.

5. Para asistencia con cualquier Funcionamiento defectuoso relacionado a el LP tanque , regulador o manguera , contacte a su distribuidor de propano o servicio al cliente.

! ADVERTENCIA

Si "crecen " burbujas aparecen , allí es a fuga . INMEDIATAMENTE doblar apagado el LP tanque válvula .


Si burbujas Continúe, aléjese INMEDIATAMENTE del tanque de GLP y comuníquese con su DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (911).

INSTRUCCIONES PARA ILUMINACIÓN EL QUEMADOR :

1.Leer todo instrucciones antes Iluminación. Encienda el quemador únicamente al aire libre.

2. Confirmar que el regulador o control pomo y Las válvulas del tanque de GLP están completamente cerradas. y en el APAGADO posición .

3. Asegúrese a mínimo de 24 pulgadas (61 cm) separadas el LP tanque y el electrodoméstico .

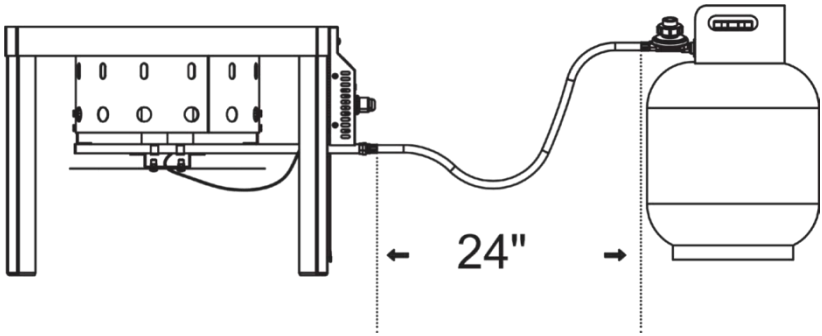


⚠ADVERTENCIA

LP manguera es a tropezar Peligro . Especial cuidado debe ser observado .

4. Abra el Válvula del tanque de GLP completamente por girando en sentido contrario a las agujas del reloj.


5. Encendedor electrónico Iluminación:


Prensa y sostener el encendido botón mientras girando el regulador control perilla en el reloj hasta que el quemador esté lit.DO NO estar de pie con tu cabeza o brazos sobre el quemador .

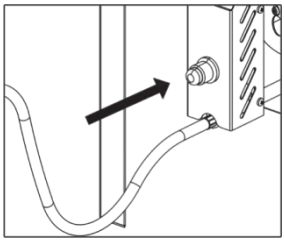

Fósforo Iluminación:

Usando a encendido hace mucho tiempo fósforo (chimenea) partido), lugar la llama directamente sobre el quemador. Si utiliza un Partido de libros cortos/en papel, primer lugar el sin iluminación fósforo en el fósforo soporte que está adjunto por un cadena a el ponerse de pie, entonces encender el mat ch.DO NO estar de pie con tu cabeza o armas sobre el quemador . Gira lentamente. el control del regulador perilla dextrorso hasta el quemador es lit.

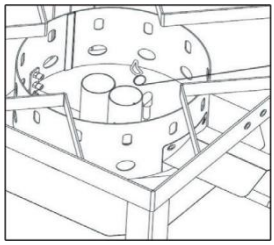



Fósforo Titular

6. Cuando el quemador es encendido, gira el control del regulador perilla al tamaño deseado calor producción posición entre EN y APAGADO.




! PRECAUCIÓN

Si encendido hace no ocurrir en 5 segundos , girar el regulador control perilla APAGADO , espera 5 minutos, luego repetir el procedimiento de iluminación.Si El quemador no enciende. con la regulación o control perilla en , o si el llama va afuera después iluminación , continuará a fluir afuera del quemador y podría encenderse accidentalmente , con riesgo de lesiones

LLAMA DEL QUEMADOR CONTROLAR

Encienda el quemador y ajuste la llama con el regulador. perilla. Siempre revise la llama antes de cada uso.Una llama azul con poca o ninguna llama amarilla proporcionar el mejor calor .

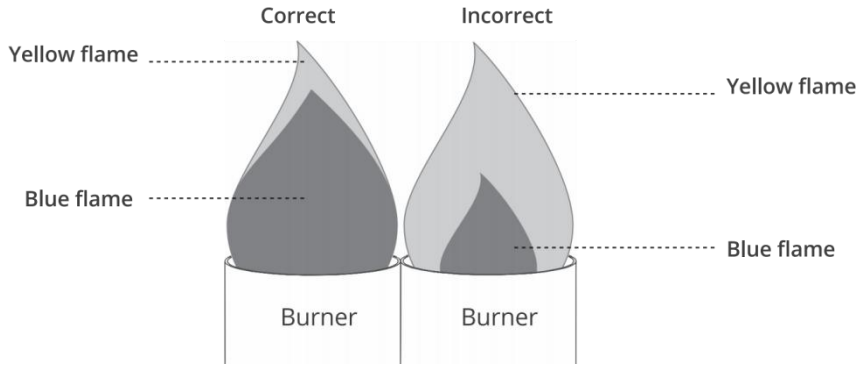

CUANDO EL QUEMADOR LLAMA SE EXTINTA ACCIDENTALMENTE :

1. Gire el tanque de GLP APAGADO por torneado la mano rueda en sentido horario a lleno detener.
2. Giro el regulador control perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el posición APAGADO .
3. Inspeccionar el manguera y hacer seguro conexiones son completo . Después esperando 5 minutos , reinicie el aparato a continuación

" INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL QUEMADOR."
CERRAR INSTRUCCIONES :

1. Gire el tanque de GLP APAGADO por torneado la mano rueda en sentido horario a lleno detener.
2. Giro el regulador control perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el posición APAGADO .

DESCONECTANDO EL REGULADOR DE EL TANQUE DE GLP:

1. Gira el regulador control perilla sinistrórsum a el APAGADO posición .

2. Gira el LP tanque APAGADO por torneado la mano rueda dextrorso a a lleno detener .

3. Gire el enganche tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el conector.Aflojar solo a mano . NO usar herramientas .

4. Cuando se desconecta , el regulador debería ser colgado de el gancho adjunto a el aparato .

DETERMINANDO LA MÁXIMO LLENAR NIVEL CUANDO USANDO UN BUQUE SIN UN MÁXIMO LLENAR LÍNEA:

1. Coloca tu comida en el cesta.

2. Lugar el cesta y alimento en el vacío cocinando buque .

3. Llena el recipiente con agua. solo hasta la comida es completamente sumergido . debe ser a mínimo de 3 pulgadas (8) cm)entre el nivel del agua y la parte superior de el buque.

4. Retirar el alimento de el cocinando buque y cualquiera marca el agua nivel en el lado de el recipiente de cocina o medir la cantidad de agua en el buque.

5. Este es el cantidad de cocinando aceite el buque es a ser completado con a cocinar su alimento .

6. Retirar el agua y completamente seco el cocinando buque y su alimento .

UN CUIDADO Y MANTENIMIENTO ADECUADOS MANTENDRÁN SU ELECTRODOMÉSTICO EN BUEN ESTADO ¡FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS! PRECAUCIÓN

· Permitir el aparato a completamente Frío a 1 15 DE (46c) antes amaestrado cualquier limpieza

· mantener el aparato área claro y gratis de combustible materiales , gasolina y otros vapores inflamables y líquidos .

•Hacer no obstruir el flujo de combustión y ventilación aire.

· controlar el quemador y venturi tubo para insectos y insecto nidos . Un obstruido tubo poder obstruir gas fluir y poder resultado en a fuego bajo el aparato . Prevenir obstrucciones por inspeccionando y Limpieza anual del quemador y del tubo venturi

!PELIGRO

NUNCA insertar cualquier herramienta o extranjero objeto en el LP tanque válvula salida o seguridad alivio válvula . Tú puede dañar la válvula o causar una fuga que poder conducir a una explosión, fuego , personal lesión o muerte .

Cuidado y Mantenimiento

LIMPIAR A FONDO DESPUÉS CADA USAR

NOTA: Limpie el aparato por completo cada año y apriete todos los tornillos y tuercas 1 o 2 veces al año, o más, dependiendo de la frecuencia de uso.

1. Apague el aparato en el mando de control del regulador y en la válvula del depósito de GLP.

Antes de limpiar, compruebe que no haya llama ni olor a gas y que todas las válvulas estén en la posición de APAGADO . Asegúrese de que el regulador esté correctamente desconectado del tanque de GLP antes de cualquier limpieza.

2. Cualquier componente que haya estado en contacto con alimentos debe lavarse a mano con agua tibia jabonosa y una esponja de nailon. Si la olla o las ollas tienen hollín negro adherido al acabado exterior, se puede frotar con lana de acero. NO rocíe limpiador de hornos sobre ollas de aluminio para eliminar la grasa o el hollín, ya que esto hará que el acabado se vuelva opaco. Si quedan restos de comida pegados a la cesta, colóquela en agua caliente y déjela en remojo. Después de enfriar, frote con una esponja de nailon .

3. Si el agua dura provoca que el interior de la (s) olla(s) se oscurezca, llene hasta el nivel de la zona oscurecida con una mezcla de agua, crémor tártaro y vinagre (1 cuarto de galón de agua, 2 cucharadas de crémor tártaro, 1/2 taza de vinagre) y hierva durante 10 minutos.

4. Para limpiar el quemador, utilice un cepillo para aflojar la corrosión del exterior del quemador. Limpie los orificios de gas obstruidos con un clip de papel abierto. Reemplace los quemadores corroídos o dañados que emitan exceso de gas.

5. Para limpiar el tubo del quemador/venturi , primero desconecte la manguera del regulador del tubo. Observe el interior del tubo para detectar nidos, telarañas o lodo. Para eliminar las obstrucciones, utilice un cepillo flexible o doble un pequeño gancho en el extremo de un alambre flexible. Una vez eliminadas las obstrucciones , conecte la manguera del regulador al tubo del quemador.

6. Confirme que todos los componentes estén completamente secos antes de usarlos o guardarlos.

7. Se recomienda limpiar a fondo el aparato antes de cada uso.

8. Guarde todos los componentes en un lugar limpio y seco cuando no los utilice.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Quemador voluntad no luz .	Mala conexión entre el regulador y el tanque de GLP .	Asegúrese de que la tuerca de acoplamiento del regulador esté completamente apretada en el LP. válvula del tanque.
	El tanque de GLP está vacío.	Rellene el tanque de GLP en un distribuidor autorizado o compre un tanque de GLP nuevo ya lleno.
	El botón de encendido no se pulsó ni se mantuvo pulsado.	Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se encienda el quemador.
	La tapa de la batería no está instalada correctamente.	Asegúrese de que los extremos + y - de la batería estén orientados correctamente. El extremo + debe estar hacia el tapa de la batería.
	Batería débil o agotada.	Sustituya la pila por una pila alcalina AA nueva .
	La tapa de la batería no está instalada correctamente.	Desenrosca la tapa de la batería y vuelve a colocarla. Asegúrate de que las roscas estén alineadas y bien encajadas.
El quemador hace no permanecer lit.	Condiciones de viento excesivo.	Cuando el aparato se enfríe, trasládelo a un lugar diferente donde no haya viento fuerte. Vuelva a encender el quemador .
	El tanque de GLP está vacío.	Rellene el tanque de GLP en un distribuidor autorizado o compre un tanque de GLP nuevo ya lleno.

aceite hace no alcanzar lo deseado temperatura de cocción.	El mando de control del regulador no está completamente abierto.	Abra completamente el mando de control del regulador girándolo en el sentido de las agujas del reloj. dirección.
	Se ha activado /disparado un dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) en el tanque de GLP .	Para restablecer la protección contra sobrellenado En el dispositivo, gire la perilla de control del regulador y la válvula del tanque de GLP a la posición de APAGADO. Desconecte el regulador de el tanque de GLP y espere al menos un minuto. Vuelva a conectar el regulador al tanque de GLP y abra completamente la válvula del tanque de GLP.
	Defectuoso u obstruido regulador manguera .	Comuníquese con el servicio al cliente para un regulador o manguera de repuesto asamblea·

Fabricante: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co.,Ltd.
Dirección: No.2 Heduo Road, ciudad de Yunlong, distrito de YinZhou, ciudad de Ningbo, Zhejiang, 315150 China.
I-Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Gotowanie owoców morza

MODEL:ZFSKSS60 , ZFSKSS 80, ZFSKSS 100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:ZFSKSS60,ZFSKSS80, ZFSKSS100

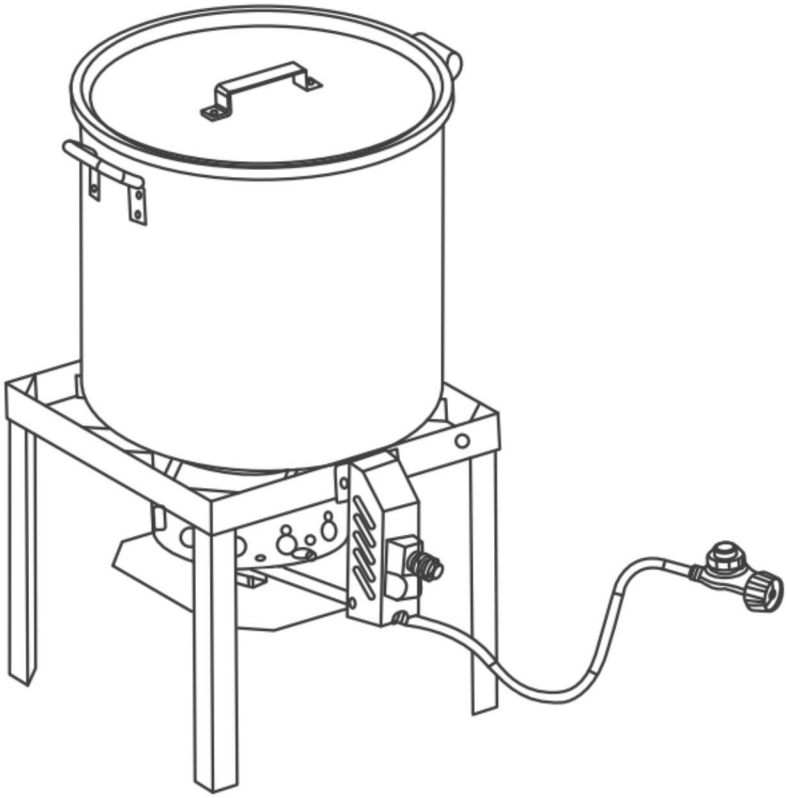

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PRODUCT PARAMETERS

ZAWARTOŚĆ

ostrzeżenia - ..... · 01

strony Diagram · 08

Instrukcja montażu - 09

operacyjny Instrukcje 13

Pielęgnacja I Konserwacja · 18

Rozwiązywanie problemów - 19

ostrzeżenia

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe środki ostrożności powinien zawsze być obserwowanym, gdy używając tego urządzenie.
Czytać I zrozumieć znaczenie te symbole przed montaż i korzystając z tego urządzenia .

!NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje A niebezpieczny sytuacja że jeśli nie uniknąć , będzie wynik W poważny obrażenia Lub śmierć .

! OSTRZEŻENIE

Zachowaj czujność na możliwość wystąpienia poważnych osobisty uraz jeśli ten instrukcje są nie przestrzegane.

! OSTROŻNOŚĆ

Wskazuje A potencjalnie niebezpieczny sytuacja który , jeśli nie uniknąć , można było wynik W umiarkowany uraz.

!NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli czujesz zapach gazu:
· zamknij wyłączony gaz Do ten urządzenie .
· Zgasić każdy Otwarte płomień .
·Jeśli zapach utrzymuje się, należy trzymać się z daleka z urządzenia i natychmiast zadzwoń do straży pożarnej dział .
Nieprzestrzeganie tych zasad instrukcje mógł spowodować pożar lub eksplozja, która mógł przyczyna szkody materialne, osobowe obrażenia lub śmierć.

!NIEBEZPIECZEŃSTWO

·Nigdy nie używaj tego urządzenia bez opieki.

· Nigdy działać Ten urządzenie w 10 stóp (3,0 m) z każdy struktura , palna materiał lub inny gaz cylinder.

•Nigdy działać Ten urządzenie w 25 stóp (7,5) m) z każdy zapalny płynny . ·Rób Nie przepełniaj garnka .

·Ożywiony płyny pozostać w temperaturach parzących długo po procesie gotowania.Nigdy dotykać urządzenie do gotowania dopóki płyny ostygły do 1 15 ◦F(46c) lub mniej.

· Jeśli A ogień powinien wystąpić , zachować z dala z ten urządzenie I natychmiast dzwonić twój straż pożarna .

Nieprzestrzeganie tych zasad instrukcje mógł spowodować pożar , wybuch lub oparzenie zagrożenie, które mógł spowodować szkody materialne, osobowe obrażenia lub śmierć.

! OSTRZEŻENIE

Ten produkt może wystawić cię Do chemikalia w tym Ołów I Ołów związki com , znane do państwa Kalifornia spowoduje e rak, poród wady lub inne rozrodczy szkoda.

! OSTRZEŻENIE

To urządzenie Jest nie do smażenia indyków lub do użytku z olej lub smaru.To urządzenie musieć tylko być używany do podgrzewanie wody.

Wyposażony do użytku na:propanie
Główny Maksymalne wejście Ocena : 110 000 BTU /H
atestowany pod ANSI Z21.89 - CSA
1.18-2017 specjalistyczne
urządzenie gazowe do gotowania na
świeżym powietrzu

! OSTRZEŻENIE

Do nie miejsce jakiś puste gotowanie garnek na urządzenie Lub pozwolić na wypełniony garnek do gotować suchy podczas gdy urządzenie Jest

W operacji. Zachowaj ostrożność podczas umieszczanie czegokolwiek W ten gotowanie garnek podczas gdy urządzenie Jest W operacja na.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę jego zgodności i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

.TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PODGRZEWANIA WODY — NIE OLEJU ANI SMARÓW.


•Ten instalacja musi być zgodny z niski poziom kalorii kody lub w nieobecność lokalnego kody z Narodowy Paliwo Gaz Kod ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Przechowywanie I Obsługiwanie z Skroplona ropa naftowa Gazy , ANSI / NFPA 58; lub Naturalny Gaz I Propan Instalacja Kod , CSA B149.1 ; Magazynowanie propanu I Obsługa , CSA B 149.2.

· Ten urządzenie Jest nie zaprojektowany Do używać z naturalny gaz .

·Nigdy nie używaj tego urządzenia na lub pod jakimkolwiek apartamentem lub mieszkaniem balkon lub taras .

·To urządzenie jest do użytku na zewnątrz tylko.Nigdy użyj tego urządzenie W A budynek , garażu lub każdy Inny w załączeniu obszar .

·Nigdy nie instaluj lub użyj tego urządzenia W lub na łódź Lub rekreacyjny pojazd.

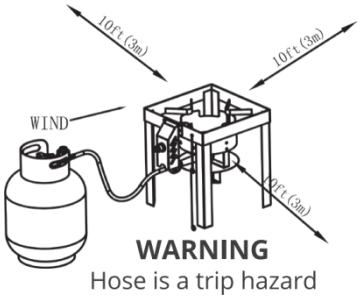

·Utrzymywać odpowiednie odstępy od palny budowa . Ten minimum luz Do ten boki I tył ten urządzenie Jest 10 stopy (3 m) od każdy struktura lub łatwopalne materiał.Do nie lokalizować lub użyj urządzenia pod sufitem konstrukcja łatwopalna .

· Ten urządzenie I Płyta LP zbiornik musieć Być zaaranżowany Więc że jakikolwiek wiatr ciosy ciepło z ten urządzenie z dala z Zbiornik LP .

· Zachowaj paliwo dostarczać wąż gumowy z dala od jakiejkolwiek rozgrzanej powierzchni (i).

·To urządzenie Jest niezamierzone Do handlowy używać.

· Ten używać z alkohol na receptę narkotyki lub bez recepty narkotyki móc osłabiać ten konsumenta umiejętność Do odpowiednio

gromadzić się Lub bezpiecznie działać ten urządzenie . Czy nie działać kiedy pod wpływ.

•Gdy gotowanie z olej lub smaru, zawsze mają typ Gaśnica BC lub ABC musi być łatwo dostępna .

·W przypadku olej lub ogień smarowy , zrób nie próbuj go ugasić woda. Natychmiast dzwonić ten ogień dział (911) . A Typ PRZED CHRYSTUSEM Lub ABC ogień gaśnica może , w niektóre okoliczności powstrzymują ogień .

· W ten wydarzenie z deszcz , śnieg , grad , śnieg z deszczem lub Inny formularze z osad chwila gotowanie z olejem lub tłuszczu, natychmiast przykryj garnek i wyłącz urządzenie palniki i dostawy gazu. Nigdy nie próbuj przesuń urządzenie lub gotuj garnek.

· Gdy gotowanie, urządzenie musi zawsze być na poziom,stabilny, niepalny powierzchnia taki Jak cegła, beton lub ziemia i W jakiś obszar wolny od materiałów łatwopalnych materiałów.Nigdy nie używaj to urządzenie NA lub wokół powierzchnie taki jak asfalt, drewno, sucha trawa lub liście, winyl lub plastik. Powierzchnie te są łatwopalne I móc stopić Lub złapać ogień.

·Do nie opuszczać urządzenia bez opieki. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala z gotowanie urządzenie w ogóle czasy.

·Do nie umieścić puste gotowanie garnek na urządzeniu lub pozwól na wypełniony garnek do gotować suchy podczas gdy urządzenie Jest W operacji. Zachowaj ostrożność podczas umieszczanie czegokolwiek w gotowanie garnek podczas gdy urządzenie Jest W operacja na.

· Do nie przenosić ten urządzenie chwila to jest w użyj . Zezwól ten gotowanie garnek Do Fajny Do 1 15 OF (46c) przed przenoszenie lub przechowywanie·

· Ten urządzenie Jest nie przeznaczony Do I powinien nigdy Być używany Jak A grzejnik .

·To urządzenie będzie Być gorąco podczas i po użyciu. Użyj bezludny rękawice lub rękawice dla ochrona z gorące powierzchnie lub rozpryskiwać się z gotowanie płyny . Zamknięte palce buty powinien zawsze być noszonym podczas operacji z to urządzenie .

· Ten urządzenia ciepło tarcza musieć zawsze Być W miejsce podczas używać .

· Nigdy przepełnić ten gotowanie garnek z olej , smar lub woda . Śledź instrukcje W tej instrukcji , aby ustalić właściwy poziom wody.

·Unikać uderzenia lub uderzenia urządzeniem zapobiegać rozlaniu lub rozpryskiwaniu gorącego gotowanie płyn.

·Nigdy nie upuszczaj jedzenia lub akcesoria do gotowanie na gorąco płynny . Dolna część jedzenia I akcesoria powoli do gotowania płyn W aby zapobiegać rozpryskiwaniu lub przepełnieniu. Podczas wyjmowania żywność z ten urządzenie , pielęgnacja być Być zajęty Do unikać oparzenia

z gorący gotowanie płyny . Kiedyś jedzenie Jest usunięto z garnek , zrób nie pozwól, aby garnek gotować suchy·

·Ten ciśnienie regulator i zespół węża dostarczany wraz z urządzeniem musieć Być używane. Ciśnienie zastępcze regulatorzy i zespoły węży być być tymi określonymi przez urządzenie producent .

·Gorące płyny do gotowania Móc pozostają niebezpiecznie gorące przez długi czas Po gotowanie.Nigdy poradzić sobie z urządzenie do gotowania aż do gotowanie płyn ma fajnie ed do mniej niż 1 15OF(46ec).

· Ten minimum poza operacyjny temperatura z Ten urządzenie Jest 32 OF (0c). Nigdy używaj tego urządzenia, gdy temperatura jest poniżej Ten minimum.

·zachowaj ostrożność podczas W bliskiej odległości od urządzenia . Upadek lub dreptanie przebywanie w pobliżu urządzenia gazowego może spowodować rozpryskiwanie lub zapłon gorącego gotowania płyny I potencjalnie powodować osobisty obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.


· Utrzymuj strefę gotowania obok urządzenia wolny od gruz i bezpłatny z wszystko łatwopalne lub palne.

· Nigdy próba Do przytwierdzać Ten urządzenie Do ten samowystarczalny Płyta LP gaz system z kamper , przyczepa lub silnik dom .

· Sprawdzać palnik / zwężka Venturiego rurki Do owady I owad gniazda I czysty Jeśli konieczne .A zatkana rurka Móc prowadzić do ogień pod on urządzenie.

·Nie do ponownego naładowania baterie są nie do Być naładowane. Baterie są do Być włożono z prawidłowa polaryzacja.Wyczerpany baterie są do Być usunięto z produktu.

NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA. BATERIE MOGĄ WYBUCHNĄĆ LUB WYCIEC.

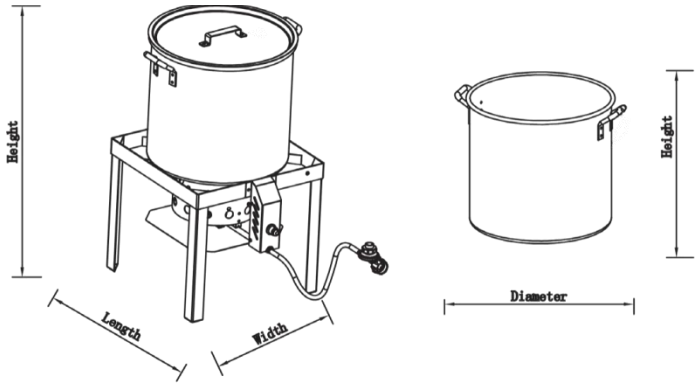


Model	garnek pojemność	Wymiary	Maksymalny rozmiar doniczki
ZFSKSS 60	60 Kwarty	Szer. 1 8,3" XL 1 8,3" X Wys. 33,5"	D1 6,9"×1 5,7 "
ZFSKSS 80	80 Kwarty	Szerokość 20,3" XL 20,3" X Wysokość 34,3"	D1 8,9"XH1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 Kwarty	Szerokość 22,2" (XL) 22,2" (XW) 34,8" (szer.)	D20,9" XH 1 7,1 N

·Nigdy nie używaj garnek do gotowania większy niż pojemność i średnica zalecony przez ten producent.

·Nigdy nie przepełniaj naczynia do gotowania garnek.Robiąc tak mógł skutkować ten jednostka staje się przeciążony u góry I tworzenie niebezpieczne/niestabilne warunki.

Ten producent ma prawidłowo zlokalizowany palnik z względem otworu, aby umożliwić urządzenie Do oparzenie wystarczająco . Proszę Do nie próba Do regulować ten palnik . To Jest wstępnie ustawione zgodnie ze specyfikacją fabryczną

Ten palnik powinien Być REMOVED I wyczyszczony od czasu do czasu. Kiedy palnik jest ponownie zmontowane , wyrównaj gwinty wąż regulatora do centrum linia z ten palnik i dokręcić kluczem.Robiąc to Jest krytyczne dla maksimum wydajność i efektywność .

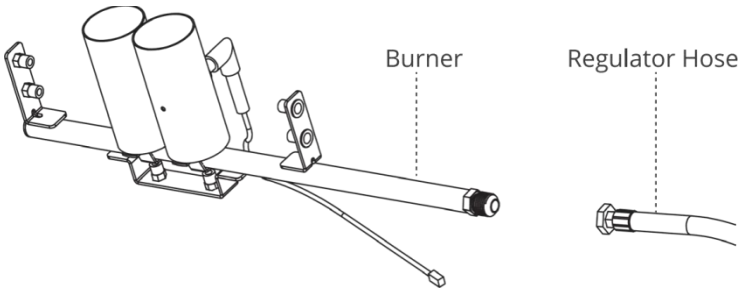

OSTRZEŻENIA: ZBIORNIK

LP!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

1.Rób nie przechowywać zapasowy Gaz płynny cylinder pod lub w pobliżu tego urządzenie.

2. NIGDY wypełnić ten cylinder poza 80% wypełnienia .

3. Jeśli ten instrukcje W 1 I 2 są nie śledzony dokładnie , a ogień spowodowanie poważny obrażenia lub śmierć móc zdarzać się .

4. Ten bezpieczeństwo uwolnienie zawór NA ten Płyta LP zbiornik mógł aktywować ten przeciek z gaz I przyczyna poważny pożar i zwiększyć ryzyko poważnych obrażenia lub śmierć.


5. Jeśli Ty zapach , widok lub słyszeć przeciekający gaz , NATYCHMIAST Dostawać z dala z ten Płyta LP zbiornik i kontakt twój OGIEŃ DZIAŁ (911) .

6. Tylko cylindry oznaczone jako „ propan ” Być używany .

ZBIORNIK LP PRZENIESIENIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Obróć kontrola gałki WYŁĄCZONY Na regulator I Płyta LP zbiornik zawór . Obróć sprzęgło nakrętka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ręcznie tylko.Nigdy użyj narzędzi do odłączenia.

2. Umieść pył czapka NA cylinder zawór wylot zawsze, gdy ten cylinder jest nie w Użyj. Zainstaluj tylko typ z pył czapka NA ten cylinder wylot zaworu, który jest dostarczany z cylindrem v alve. Inne rodzaje zaślepki lub korki mogą spowodować wyciek propan.

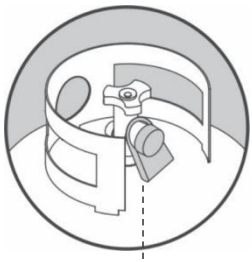

Pył czapka

3.Odłączony Zbiornik LP w magazynie lub w trakcie transportu musi mieć nakrętkę bezpieczeństwa zainstalowany.

4. Ten cylinder musieć Być przechowywane na powietrzu na zewnątrz zasięgu dzieci. NIGDY nie przechowuj cylinder W w załączeniu przestrzenie taki Jak A garaż , wiata , zadaszony ganek lub każdy Inny struktura . Nigdy nie zostawiaj Zbiornik LP wewnątrz pojazdu , który może się przegrzać przez ten niedz .

5. Kiedy urządzenie Jest nie w użyj gazu musieć być wyłączonym w cylinder zasilający.

6. Przechowywanie z urządzenie w domu Jest dopuszczalny tylko jeśli cylinder jest bezładny I usunięto z urządzenie .

7. Ten cylinder musieć Być bezładny Kiedy ten urządzenie Jest nie W używać .

Płyta LP ZBIORNIK


Ten Zbiornik LP musi spełniać następujące wymagania W aby zamówić Być używany z twoim urządzenie :

Pomiary musieć Być 12" (30,5 cala) cm) w średnica przez 18" (45,7 cala) cm) wysokości z 20 funt (9,1 kg) maksymalnie pojemność .

· Ten Płyta LP gaz dostarczać cylinder Do Być używany musieć Być skonstruowany I wyraźny W zgodnie ze specyfikacjami dla Płyta LP butle gazowe Departamentu Stanu USA Transportation (DOT) lub standard dla cylindrów, kul i rurki do transport z towary niebezpieczne , CAN / CSA - B339.

· **Ten Zbiornik LP musi zawierać następujące elementy:**

Typ QCC 1 gniazdo kompatybilne z regulator i urządzenie. · bezpieczeństw o ulga zawór .

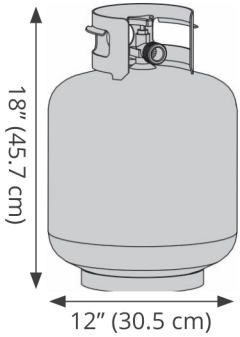

· UL Katalogowany Urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem (OP D). To bezpieczeństwo urządzenie jest zidentyfikowany przez ten trójkątny ręka koło . Tylko używać czołgi wyposażone w ten typ z zawór.

· Płyta LP zbiornik musieć Być zaaranżowany Do para wycofanie I zawierać kołnierz To chroni płyta LP zbiornik zawór .

SKROPLONY (LP):

· Gaz płynny Jest bezwonny, nietoksyczny i bezbarwny, gdy wyprodukowano. Dla Twojego bezpieczeństwa , gaz płynny było dany jakiś zapach (podobny Do zgniły jajka) więc Ty Móc zapach Jeśli Tam Jest każdy przeciekający .

·Gaz LPG Jest wysoce łatwopalne i Móc niespodziewanie zapalają się, gdy połączony z powietrze.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA LP:


· Używać tylko licencjonowany I doświadczony dealerzy.

· Płyta LP kupiec musieć oczyszczać czołgi zanim pożywny .

· Dealer powinien NIGDY wypełnić LP zbiornik więcej niż 80% z płyta LP zbiornik objętość . Objętość z Ilość propanu w zbiornikach będzie się zmieniać w zależności od temperatury .

·Mrożony regulator oznacza gaz przepełnienie. Natychmiast zamknąć zawór zbiornika LP i d dzwonić gaz płynny kupiec Do pomoc .

·Do nie uwalniać płynu gaz propan (LP) do atmosfery.To

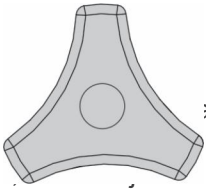

akiś rnik

Płyta LP kupiec Lub twój lokalny ogień dział po pomoc.


WYMIANA ZBIORNIKA LP:

Wiele sklepów detalicznych, które sprzedają urządzenia oferują Ci możliwość zastępowania twoje puste zbiorniki LP za pośrednictwem usługi wymiany. Używaj tylko tych renomowanych giełda firmy , które dokonują inspekcji, precyzji , wypełniają , testują i poświadczać ich cylindry .

Wymień swój zbiornik na ambulatoryjny Zbiornik wyposażony w funkcje bezpieczeństwa , zgodnie z opisem w sekcji „ LP TANK” z Ten podręcznik.

Zawsze trzymać nowy i wymieniono Zbiorniki LP W jakiś pozycja wyprostowana podczas użytkowania, tranzytu lub składowanie.

Test szczelności nowy i wymieniono Zbiorniki LP ZANIM podłączając je do urządzenia.

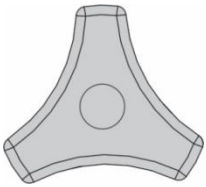

ambulatoryjny koło ręczne

TEST SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA LP:

Dla Twojego bezpieczeństwa, test szczelności musieć Być powtarzający się każdy czas jakiś Zbiornik LP jest wymieniono Lub ponownie napełniony.

· Do nie dym podczas wyciek test .

·Do nie używać Otwarte płomień do sprawdź obecność gazu przeciek s.

· Płyta LP zbiornik musieć Być przeciek przetestowany na powietrzu W A dobrze wentylowany obszar , z dala z Otwarte płomienie lub iskry .

Procedura testu szczelności zbiornika LPG:

· używać A czysty farba szczotka I A 50/50 mydło I woda rozwiązanie .

· Używać łagodny mydło I woda . Zrób nie używać gospodarstwo domowe czyszczenie agentów . Uszkodzenia Do gaz elementy pociągu Móc wynik.

·Szczotka roztwór mydlany na Wszystko metal szwy I cały zawór obszar.Wszelkie „ROSNĄCE” bąbelki wskazać gaz przeciek.

!OSTRZEŻENIE

Jeśli „rosnące ” bąbelki pojawiać się tam Jest A przeciekać . Czy nie używać Lub przenosić ten Płyta LP czołg .


NATYCHMIAST Dostawać z dala z ten Płyta LP zbiornik I kontakt jakiś Płyta LP gaz dostawca Lub twój STRAŻ POŻARNA (911) .

KONTROLA WĘŻA:

Zanim każdy użyj, sprawdź dowody otarć, zużycia, przecięć lub przecieki.Jeśli tak, wąż gumowy musieć Być zastąpiony przed urządzenie istnienie umieścić do operacja. wymiana zespół węża musi być zespołem określonym w specyfikacji przez producenta.


■■strony Diagram

UWAGA : Prać Wszystko strony To będzie przychodzić do kontakt z żywność z ciepły mydlany woda . Wypłucz i ręcznik suchy .

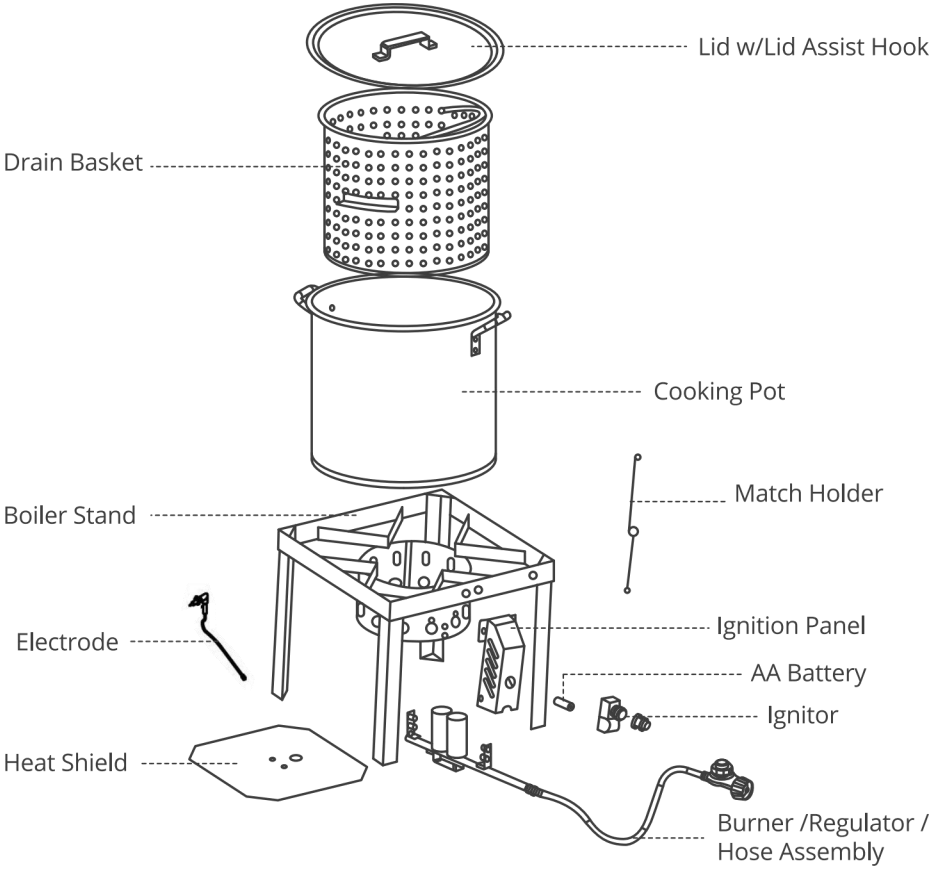


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

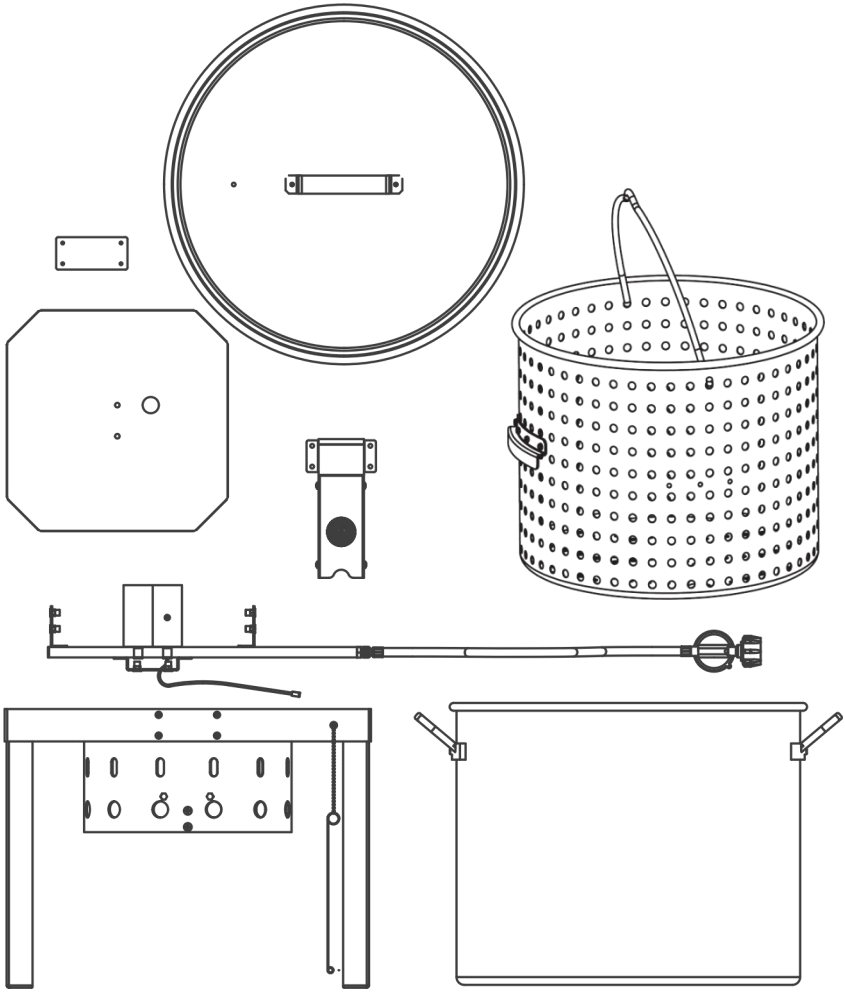


Step1




M6X16*4

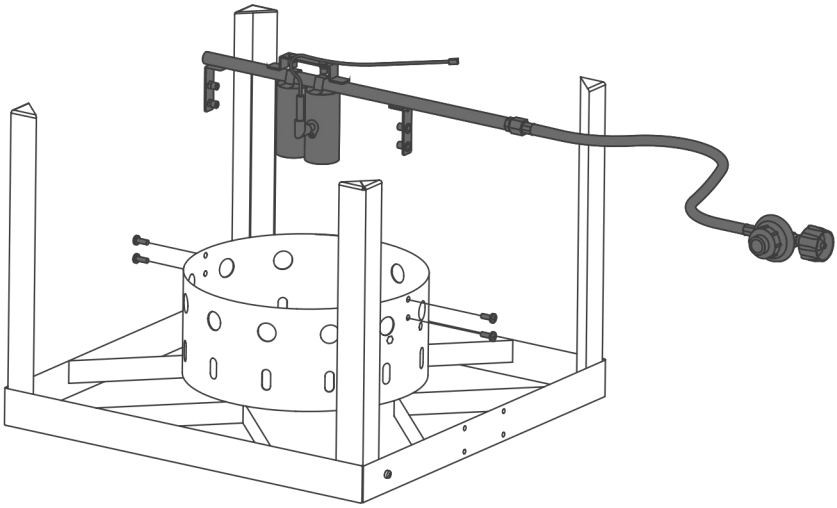


Step2




M6X16*2

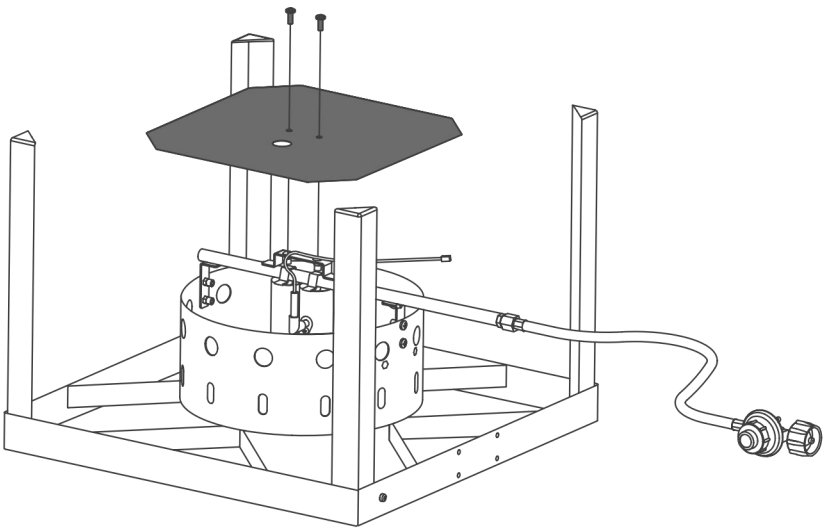


Step3

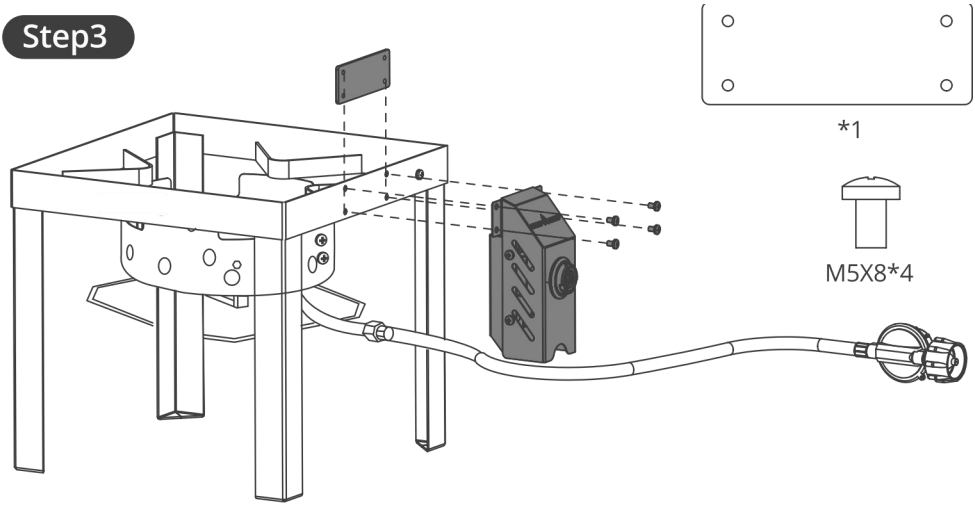

Step4

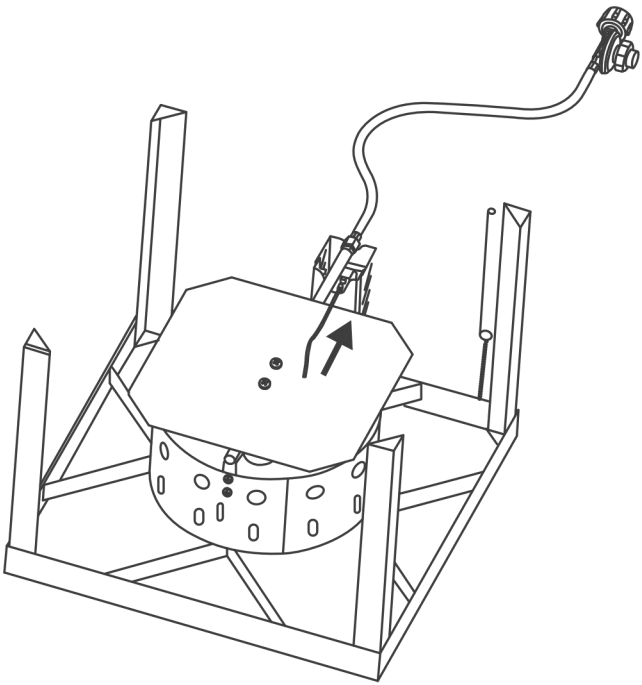


Step6

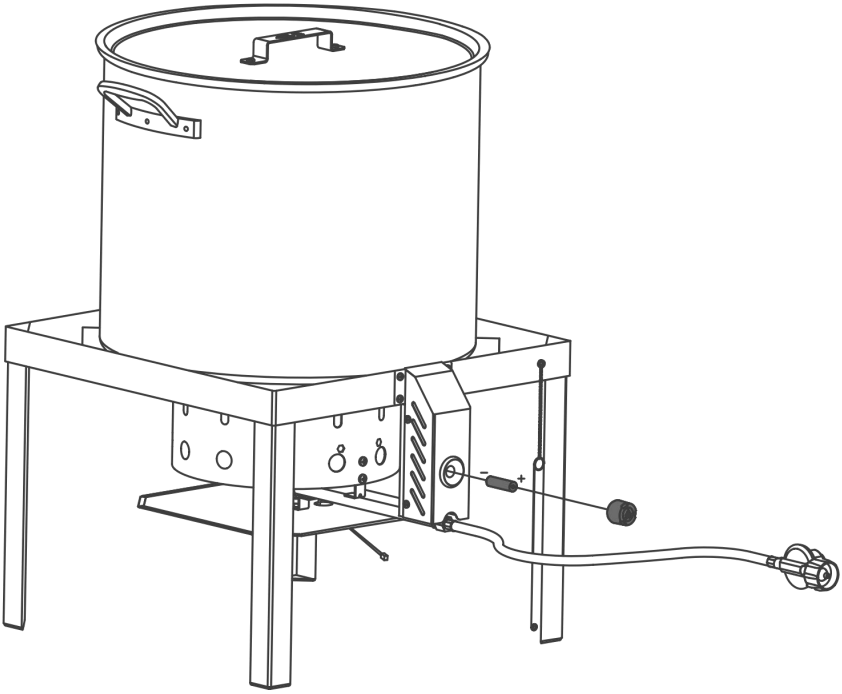

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.
2. Opuść kosz , aby odpocząć patka NA kosz na krawędź z garnek.

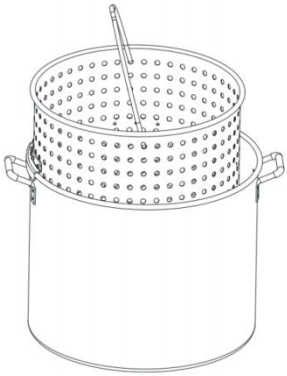


OKREŚLANIE MAKSYMALNY WYPEŁNIĆ POZIOM GDY UŻYWANIE NACZYNIE BEZ MAKSYMALNIE WYPEŁNIĆ LINIA :


1. Umieść jedzenie do koszyk.
2. Miejsce ten koszyk I żywność do ten pusty gotowanie naczynie .
3. Napełnij naczynie wodą tylko do czasu jedzenie Jest całkowicie zanurzony.Tam musieć Być A minimum z 3 cale(8 cm)pomiędzy poziomem wody i na górze z statek.
4. Usuń ten żywność z ten gotowanie naczynie .
5.To jest odpowiednią ilością potrzebna woda Do ugotuj jedzenie.

Instrukcja obsługi

ZŁĄCZONY REGULATOR DO ZBIORNIK LP:

1. Umieść Płyta LP zbiornik NA A bezpieczny , równy i stabilny powierzchnia .
2. Obróć kontrola regulatora pokrętło do WYŁĄCZONY pozycja obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Do A pełny zatrzymywać się.
3. Obróć płyta LP zbiornik WYŁĄCZONY przez obrócenie ręka koło zgodnie ze wskazówkami zegara Do A pełny zatrzymywać się .
4. Zdjąć nasadkę ochronną z zbiornik LP . Zawsze użyj czapki i pasek w zestawie z zaworem . ZROBIĆ NIE używać A POL transport wtyczka . To będzie pokonać ten bezpieczeństwo funkcja z ten zawór .
5. Trzymaj regulator , włóż smoczek do zawór zbiornika LP. Dokręć ręcznie nakrętka sprzęgająca podczas trzymając regulator w A linia prosta z zawór zbiornika LP Więc Jak nie do krzyżować gwint połączenie.

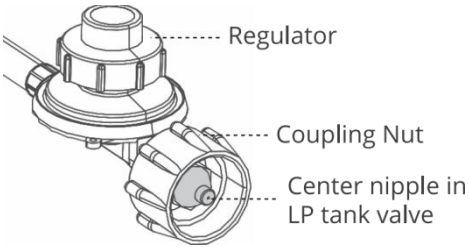

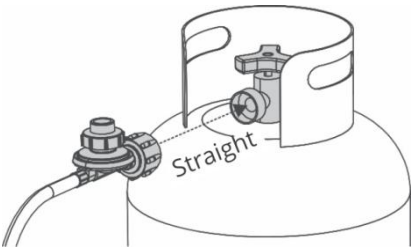

6. Obróć sprzęgło nakrętka zgodnie z ruchem wskazówek zegara i d dokręcać Do A pełny stop.The regulator będzie foka na sprawdzenie wsteczne . dodatkowy jedna - połowa Do trzy czwarte zakręt Jest wymagany Do kompletny . Dokręć przez ręka tylko . DO NIE UŻYWAĆ narzędzia .

UWAGA: Jeśli nie można nawiązać połączenia, powtórz kroki 5 i 6. Jeśli nadal nie możesz dokończyć połączenia, NIE używaj tego regulatora.

PRZECIEK TESTOWANIE ZAWORY , WĘŻE I REGULATOR :

· Przeciek testowanie musieć Być powtarzający się każdy czas płyta LP zbiornik Jest wymieniono Lub ponownie napełniony .

·DO NIE Dym Lub Posiadać wszystko w pobliżu th at Móc łatwo zapalić, taki Jak zapalniczki lub zapałki .

·DO NIE Użyj otwarty ogień do sprawdź obecność gazu przecieki.


·Urządzenie musieć Być przetestowano szczelność na powietrzu W A dobrze wentylowany obszar z dala od Otwarte płomienie lub iskier.


KROKI DO TEST SZCZELNOŚCI:

1. Obróć zawór zbiornika LP I kontrola regulatora pokrętło do ten WYŁĄCZONY pozycja I robić Jasne regulator jest ściśle połączony z płyta LP zbiornik.

2. Całkowicie Otwarte płyta LP zbiornik zawór przez obrócenie ręka koło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara . Jeśli Ty słyszeć szum , wyłącz gaz natychmiast. Oznacza to, że istnieje duży wyciek na połączeniu. Naprawić przed postępowanie.

3. Korzystanie z czysty pędzel I 50/50 roztwór mydła i wody, szczotka roztwór mydlany na obszary wskazany strzałkami poniżej. Użyj łagodny mydło i woda. ZROBIĆ NIE używać gospodarstwo domowe środki czyszczące.Uszkodzenia układu gazowego komponenty mógł wynik.

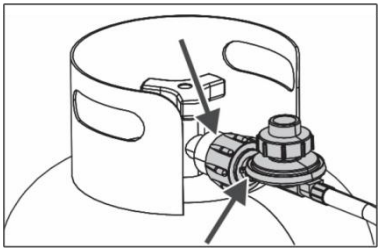

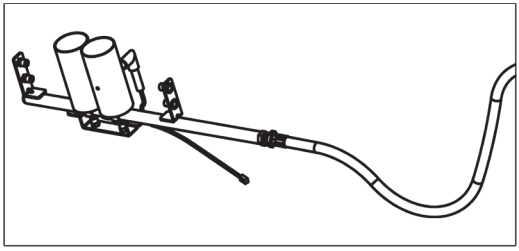

4. Jeśli „rosną" bąbelki pojawiać się tam Jest A wyciek. Zamknij Zawór zbiornika LP natychmiast i dokręcić połączenia.Jeśli przecieki nie można zatrzymać, zrób nie próbować naprawa.

5. Dla pomoc z każdy awaria powiązany Do ten Płyta LP zbiornik , regulator lub wąż , skontaktuj się ze swoim sprzedawcą propanu lub obsługa klienta.

! OSTRZEŻENIE

Jeśli „rosnące " bąbelki pojawiać się tam Jest A wyciek . NATYCHMIAST zakręt wyłączony płyta LP zbiornik zawór .


Jeśli bąbelki kontynuuj, NATYCHMIAST odejdź od zbiornika z propanem-butanem i skontaktuj się ze STRAŻĄ POŻARNĄ (911).

INSTRUKCJE DLA OŚWIETLENIE PALNIK :

1.Czytaj Wszystko instrukcje zanim oświetlenie. Palnik należy zapalać tylko na zewnątrz.

2. Potwierdź , że regulacja lub kontrola pokrętło i Zawory zbiornika LP są całkowicie zamknięte I w WYŁĄCZONY pozycja .

3. Upewnij się A minimum z 24 cale (61 cm) oddzielnie ten Płyta LP zbiornik I ten urządzenie .

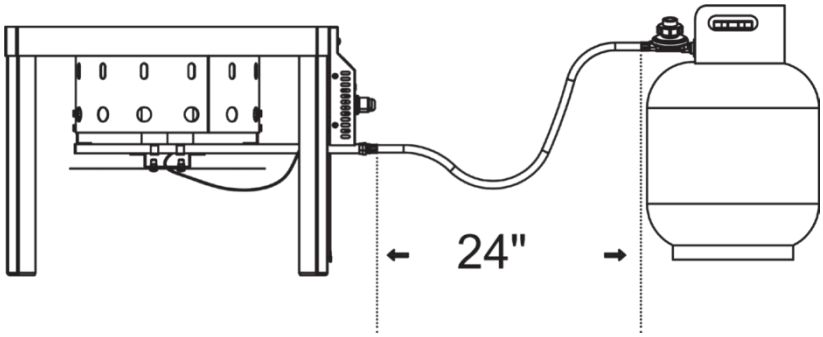


⚠OSTRZEŻENIE

Płyta LP wąż gumowy Jest A dreptanie zagrożenie . Specjalne pielęgnacja musieć Być zaobserwowano .

4. Otwórz Zawór zbiornika LP całkowicie otwarty obracając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.


5. Zapłon elektroniczny Oświetlenie:

Naciśnij i trzymać zapłon przycisk b podczas obracanie regulator kontrola pokrętło zegarowe se dopóki palnik nie będzie zapalił .DO NIE stać z twoja głowa lub ramiona nad palnik .

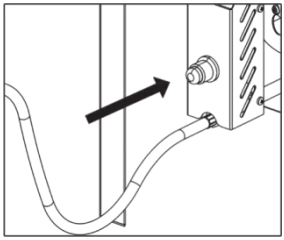

Mecz Oświetlenie:

Używanie A długo zapalany zapałka(kominek mecz), miejsce płomień bezpośrednio nad palnikiem.Jeśli używasz mecz krótkiej/papierowej książki, pierwsze miejsce ten nie oświetlony mecz do mecz posiadacz, który jest dołączony przez łańcuch Do ten stań, więc zapal mat ch.DO NIE stać z twoja głowa lub ramiona nad palnikiem . Powoli obracaj ten kontrola regulatora pokrętło zgodnie ze wskazówkami zegara dopóki palnik jest oświetlony .

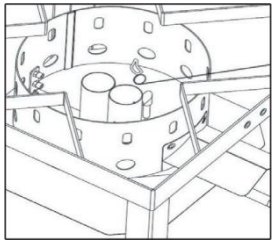

Mecz Uchwyt


6. Kiedy ten palnik Jest zapalone, obróć kontrola regulatora pokrętło do żądanej wartości ciepło wyjście pozycja między NA I WYŁĄCZONY.

! OSTROŻNOŚĆ

Jeśli zapłon robi nie zdarzać się W 5 sekundy , obróć ten regulator kontrola pokrętło WYŁĄCZ , odczekaj 5 minut, a następnie powtarzać procedura oświetlenia.Jeśli palnik się nie zapala z regulacją lub kontrolą pokrętło na lub Jeśli ten płomień wchodzi na zewnątrz Po oświetlenie , będzie kontynuowane Do przepływ na zewnątrz z palnik i może się przypadkowo zapalić , ryzyko obrażeń

PŁOMIEŃ PALNIKA SPRAWDZAĆ

Zapal palnik i ustaw płomień za pomocą regulatora. pokrętło. Zawsze sprawdzaj płomień przed każdym użyj. Niebieski płomień z mały lub żaden żółty płomień zapewnić e to, co najlepsze ciepło .

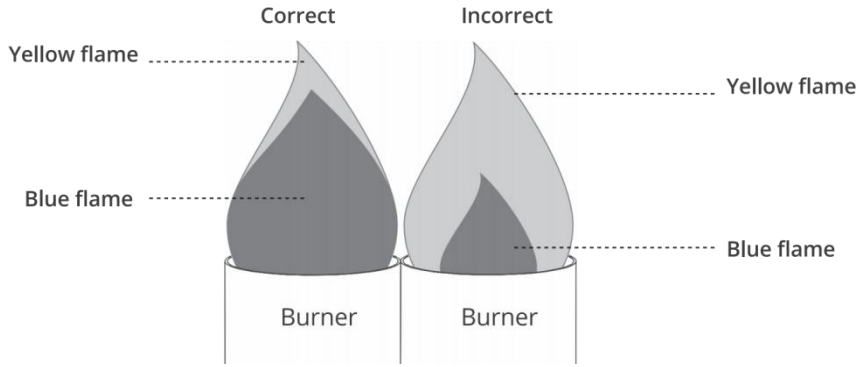

GDY PALNIK PŁOMIEŃ WYGINĘŁO PRZYPADKOWO

1. Obróć zbiornik LP wyłączony przez obrócenie ręka koło zegarka se to A pełny zatrzymywać się.
2. Obróć regulator sterujący pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Pozycja WYŁ .
3. Sprawdź ten wąż gumowy I robić Jasne znajomości Czy kompletny . Po czekam 5 minut , uruchom ponownie urządzenie, po czym

" INSTRUKCJA ROZPALANIA PALNIKA."

ZAMKNIĘCIE INSTRUKCJA S:

1. Obróć zbiornik LP wyłączony przez obrócenie ręka koło zwróć się do A pełny zatrzymywać się.
2. Obróć regulator sterujący pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Pozycja WYŁ .

ROZŁĄCZANIE REGULATOR Z ZBIORNIK LP :

1. Obróć regulator kontrola pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Do ten WYŁĄCZONY pozycja .

2. Obróć płyta LP zbiornik WYŁĄCZONY przez obrócenie ręka koło zgodnie ze wskazówkami zegara Do A pełny zatrzymywać się .

3. Obróć sprzęganie nakrętka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara poluzować ten złącze.Poluzuj tylko ręcznie . NIE używać narzędzia .

4. Po odłączeniu , regulator powinien Być powieszony z ten hak przyłączony Do urządzenie .

OKREŚLANIE MAKSYMALNY WYPEŁNIĆ POZIOM GDY UŻYWANIE NACZYNIE BEZ MAKSYMALNIE WYPEŁNIĆ LINIA:

1. Umieść jedzenie do koszyk.

2. Miejsce ten koszyk I żywność do ten pusty gotowanie naczynie .

3. Napełnij naczynie wodą tylko do czasu jedzenie Jest całkowicie zanurzony . Tam musieć Być A minimum z 3 cale(8 cm)pomiędzy poziomem wody i na górze z statek.

4. Usuń ten żywność z ten gotowanie naczynie I albo ocena ten woda poziom NA ten strona naczynie do gotowania lub zmierzyć ilość woda w statek.

5. To Jest ten kwota z gotowanie olej ten naczynie Jest Do Być wypełniony z Do kucharz twój żywność .

6. Usuń ten woda I całkowicie suchy ten gotowanie naczynie I twój żywność .

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA I KONSERWACJA ZAPEWNIĄ TWOJE URZĄDZENIE DZIAŁA PŁYNNIE! UWAGA

· Umożliwić urządzenie Do w pełni Fajny Do 1 15 OF (46c) przed działający każdy czyszczenie

· trzymać ten urządzenie obszar jasne I bezpłatny z palny materiały , benzyna i inne łatwopalne opary i li quids.

•Do nie utrudniać przepływu spalania i wentylacji powietrze.

· sprawdzać palnik I zwężka Venturiego rura Do owady I owad gniazda .A zatkany rura Móc zatkać gaz przepływ I Móc wynik W A ogień pod ten urządzenie . Zapobiegaj blokady przez inspekcja i czyszczenie palnika i rurki Venturiego raz w roku

!NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIGDY wstawić każdy narzędzie Lub zagraniczny obiekt do ten Płyta LP zbiornik zawór wylot Lub bezpieczeństwo ulga zawór . Ty może uszkodzić zawór lub spowodować wyciek, że Móc prowadzić do wybuch, pożar , obrażenia ciała uraz lub śmierć .

Pielęgnacja I Konserwacja

DOKŁADNIE WYCZYŚĆ PO KAŻDY UŻYWAĆ

UWAGA: Całe urządzenie należy czyścić raz w roku, a wszystkie elementy dokręcać 1–2 razy w roku lub częściej, w zależności od częstotliwości użytkowania.

1. Wyłącz urządzenie za pomocą pokrętła regulatora i zaworu zbiornika LP

Przed czyszczeniem. Sprawdź , czy nie ma płomienia ani zapachu gazu i czy wszystkie zawory są w pozycji WYŁĄCZONE . Przed czyszczeniem upewnij się, że regulator jest prawidłowo odłączony od zbiornika LPG.

2. Każdy element, który miał kontakt z żywnością, należy umyć ręcznie ciepłą wodą z mydłem i nylonową gąbką. Jeśli na zewnętrznej powierzchni garnka(ów) przypaliła się czarna sadza, można ją usunąć za pomocą wełny stalowej. NIE spryskuj aluminiowych garnków środkiem do czyszczenia piekarników w celu usunięcia tłuszczu lub sadzy, ponieważ spowoduje to zmatowienie powierzchni. Jeśli jedzenie przyklei się do koszyka, umieść go w gorącej wodzie i pozwól mu się namoczyć. Po ostygnięciu wyszoruj nylonową gąbką.

3. Jeśli twarda woda powoduje ciemnienie wnętrza garnka (-ów), napełnij go do poziomu zaciemnionego miejsca mieszanką wody, kamienia winnego i octu (1 kwarta wody, 2 łyżki kamienia winnego, 1/2 szklanki octu) i gotuj przez 10 minut.

4. Aby wyczyścić palnik, użyj szczotki, aby usunąć korozję z zewnętrznej części palnika. Oczyść zatkane otwory gazowe otwartym spinaczem. Wymień skorodowane lub uszkodzone palniki, które wydzielają zbyt dużo gazu.

5. Aby oczyścić rurę palnika/zwężkę Venturiego , należy najpierw odłączyć wąż regulatora od rury palnika. Sprawdzić, czy wewnątrz rury palnika nie ma gniazd, pajęczyn lub błota. Aby usunąć przeszkody, należy użyć elastycznej szczotki lub zagiąć mały haczyk na końcu elastycznego drutu. Po usunięciu przeszkód można podłączyć wąż regulatora do rury palnika.

6. Przed użyciem lub przechowywaniem sprawdź , czy wszystkie elementy są całkowicie suche.

7. Zaleca się dokładne czyszczenie urządzenia przed każdym użyciem.

8. Przechowuj wszystkie elementy w czystym i suchym miejscu, gdy nie są używane.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWY PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Palnik będzie nie światło .	Złe połączenie pomiędzy regulatorem i zbiornikiem LP .	Upewnij się, że nakrętka łącząca regulatora jest całkowicie dokręcona do zaworu LP. zawór zbiornika.
	LP jest pusty.	Uzupełnij zbiornik LPG u autoryzowanego dealera lub kup nowy, napełniony zbiornik LPG.
	przycisk zapłonu nie został wciśnięty i przytrzymany.	naciśnij i przytrzymaj przycisk zapłonu, aż palnik się zapali.
	Pokrywa baterii nie została prawidłowo założona.	Upewnij się, że bieguny + i - baterii są prawidłowo zorientowane. Biegun + powinien być skierowany w stronę zatyczka baterii.
	słaba lub rozładowana bateria.	Wymień baterię alkaliczną typu AA na nową .
	Pokrywa baterii nie została prawidłowo założona.	Odkręć pokrywkę baterii i załóż ją ponownie. Upewnij się, że gwinty są wyrównane i całkowicie zatrzaśnięte.
Palnik robi nie zostawać oświetlony .	Nadmierne warunki wietrzne.	Gdy urządzenie ostygnie, przenieś je w inne miejsce, gdzie silny wiatr nie będzie stanowił problemu. Zapal ponownie palnik .
	LP jest pusty.	Uzupełnij zbiornik LPG u autoryzowanego dealera lub kup nowy, napełniony zbiornik LPG.
	Pokrętło regulatora nie jest całkowicie otwarte.	Całkowicie otwórz pokrętło regulatora, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

olej robi nie dotrzeć pożądany temperatura gotowania.		kierunek.
	LPG zadziałało urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem (OPD) .	Aby zresetować zabezpieczenie przed przepełnieniem Urządzenie, wyłącz pokrętło regulatora i zawór zbiornika LP. Odłączyć regulator od Odłącz butlę z gazem płynnym (LP) i odczekaj co najmniej minutę. Podłącz ponownie regulator do butli z gazem płynnym (LP) i całkowicie otwórz zawór butli z gazem płynnym (LP) .
	Wadliwy lub zablokowany regulator wąż .	Skontaktuj się z obsługą klienta , aby zamienny regulator lub wąż montaż·

Producent: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co.,Ltd.
Adres: nr 2 Heduo Road, miasto Yunlong, dystrykt YinZhou, miasto Ningbo, Zhejiang, 315150 Chiny.
J-poczta: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Zeevruchten koken

MODEL: ZFSKSS60 , ZFSKSS 80, ZFSKSS 100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:
ZFSKSS60, ZFSKSS80, ZFSKSS100

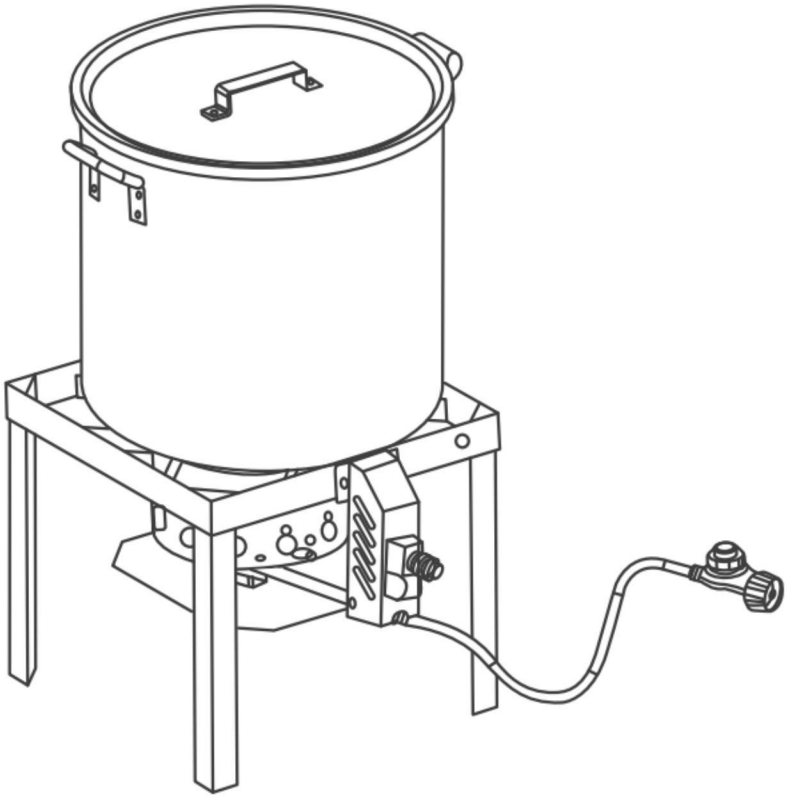

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PRODUCT PARAMETERS

INHOUD

waarschuwingen - ..... · 01

onderdelen Diagram · 08

Montage-instructies - 09

werkend Instructies 13

Zorg En Onderhoud · 18

Probleemoplossing - 19

waarschuwingen

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Basisveiligheidsmaatregelen zou moeten altijd worden waargenomen wanneer door dit te gebruiken apparaat.
Lezen En begrijpen betekenis van deze symbolen ervoor samenstellen en door dit apparaat te gebruiken .

!GEVAAR

Geeft aan A gevaarlijk situatie dat , indien niet vermeden , zal resultaat in serieus blessure of dood .

! WAARSCHUWING

Wees alert op de mogelijkheid van ernstige persoonlijk letsel als de instructies zijn niet opgevolgd.

! VOORZICHTIGHEID

Geeft aan A potentieel gevaarlijk situatie welke , indien niet vermeden , kon resultaat in matige verwonding.

!GEVAAR

Als u een gaslucht ruikt:
· sluiten uit gas naar de apparaat .
• Uitdoven elk open vlam .
• Als de geur aanhoudt, blijf dan uit de buurt. van het apparaat en Bel onmiddellijk de brandweer. afdeling .
Als u deze niet opvolgt, instructies zou kunnen resulteren in een brand of explosie, die zou kunnen oorzaak materiële schade, persoonlijke letsel of overlijden.

!GEVAAR

• Gebruik dit apparaat nooit onbeheerd.

· Nooit werken dit apparaat binnenin 10 ft (3,0 m) van elk structuur , brandbaar materiaal, of ander gas cilinder.

•Nooit werken dit apparaat binnenin 25 ft (7,5 m) van elk brandbaar vloeibaar . ·Do Vul de kookpan niet te vol .

• Verwarmd vloeistoffen blijven bij temperaturen die het water doen koken lang na het kookproces. Nooit aanraken een kookapparaat tot vloeistoffen zijn afgekoeld tot 1 15 ◦F(46c) of minder.

· Als A vuur zou moeten voorkomen , behouden weg van de apparaat En onmiddellijk telefoongesprek jouw Brandweer .

Als u deze niet opvolgt, instructies zou kunnen resulterend in brand , explosie of brandwonden gevaar, dat zou kunnen veroorzaken materiële schade, persoonlijke letsel of overlijden.

! WAARSCHUWING

Dit product kan je ontmaskeren naar chemicaliën inbegrepen leiding En leiding com ponden, bekend aan de staat Californië zal ervoor zorgen dat e kanker, geboorte gebreken, of andere voortplanting leed.

! WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet geschikt voor het frituren van kalkoenen of voor gebruik met olie of vet. Dit apparaat moeten alleen zijn gebruikt voor water verwarmen.

Uitgerust voor gebruik op:propaan
Voornaamst Max . Invoer Beoordeling : 110.000 BTU /H
gecertificeerd onder ANSI Z21.89 -
CSA 1.18-2017 Speciaal
gasapparaat voor buiten koken

! WAARSCHUWING

Doen niet plaatsen een leeg koken pot op het apparaat of toestaan fil led pot naar koken droog terwijl het apparaat is in bediening. Wees

voorzichtig bij iets plaatsen in de koken pot terwijl het apparaat is in operatie .

NALEVINGSVERKLARING

Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

.DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HET VERWARMEN VAN WATER — NIET VAN OLIE OF VET.


•De installatie moet voldoen aan lokaal codes of, in de afwezigheid van lokaal codes, met de Nationale Brandstof Gas Code , ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Opslag En Behandeling van Vloeibaar petroleum Gassen , ANSI / NFPA 58; of Natuurlijk Gas En Propaan Installatie Code , CSA B149.1 ; Propaanopslag En Afhandeling , CSA B 149.2.

· Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik met natuurlijk gas .

• Gebruik dit apparaat nooit op of onder een appartement of condominium balkon of terras .

·Dit apparaat is bedoeld voor gebruik buitenshuis alleen. Nooit gebruik dit apparaat in A garage bouwen , gof elk ander ingesloten gebied .

• Nooit installeren of gebruik dit apparaat in of op een boot of recreatief voertuig.

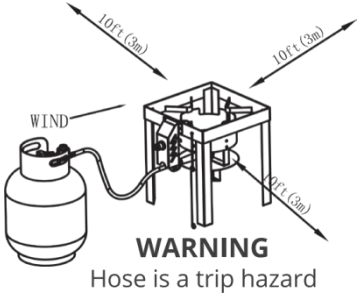

·Behouden juiste afstanden van brandbaar constructie . De minimum vrijgave naar de zijkanten En achterkant van de apparaat is 10 ft (3 m) van elk structuur of brandbaar materiaal.Do niet zoeken of gebruik het apparaat onder het plafond brandbare constructie.

· De apparaat En LP tank moeten zijn geregeld Dus dat elke wind klappen warmte van de apparaat weg van de LPG- tank.

• Bewaar de brandstof levering slang weg van elk verwarmd oppervlak .

·Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

· De gebruik van alcohol , receptplichtig drugs, of receptvrij medicijnen kunnen aantasten de consument vaardigheid naar op de juiste manier monteren of veilig werken de apparaat . Doe niet werken wanneer onder de invloed.

•Wanneer koken met olie of vet, zorg er altijd voor dat je een type hebt Een BC- of ABC- brandblusser is direct beschikbaar .

•In het geval van een olie of een vetbrand , doe niet proberen het te blussen met water. Onmiddellijk telefoongesprek de vuur afdeling (911) . A Type BC of Abc vuur brandblusser mei , in Onder bepaalde omstandigheden kan het vuur worden ingedamd .

· In de evenement van regen , sneeuw , hagel , ijzel of ander vormen van neerslag terwijl koken met olie Als er vet in de pan komt, dek de kookpan dan onmiddellijk af en schakel het apparaat uit. branders en gasvoorziening. Probeer nooit om verplaats het apparaat of de kookplaat pot.

· Wanneer Tijdens het koken moet het apparaat altijd op een niveau, stabiel, niet-brandbaar le oppervlak zo een als baksteen, beton of aarde, en in een gebied vrij van brandbare materialen materialen. Nooit gebruiken dit apparaat op of ongeveer oppervlakken zo een zoals asfalt, hout, droog gras, of bladeren, vinyl of plastic. Deze oppervlakken zijn brandbaar. En kunnen smelten of vangst vuur.

·Doen verlaat het apparaat niet Houd kinderen en huisdieren weg van de koken apparaat helemaal niet keer.

·Doen niet plaats een leeg koken pan op het apparaat of toestaan gevuld pot naar koken droog terwijl het apparaat is in bediening. Wees voorzichtig bij iets plaatsen in de koken pot terwijl het apparaat is in operatie .

· Doen niet beweging de apparaat terwijl het is in gebruik . Toestaan de koken pot naar koel naar 1 15 VAN (46c) vóór verplaatsen of opslaan

· Dit apparaat is niet bedoeld voor En zou moeten nooit zijn gebruikt als A verwarming .

Dit apparaat zal zijn heet tijdens en na gebruik. Gebruik geïsoleerd wanten of handschoenen voor bescherming van hete oppervlakken of spetters van koken vloeistoffen . Gesloten teenschoenen . schoenen zou moeten altijd gedragen worden tijdens de operatie van dit apparaat .

· De apparaat warmte schild moeten altijd zijn in plaats tijdens gebruik .

· Nooit overvulling de koken pot met olie , vet of water . Volgen de instructies in Deze handleiding helpt u bij het vaststellen van de juiste waterstanden.

·Voorkomen stoten of impact met het apparaat Voorkom morsen of spetteren. heet koken vloeistof.

• Laat nooit eten vallen of accessoires naar binnen heet koken vloeibaar . Lager voedsel En accessoires langzaam in de kookpot vloeistof in bestelling om Voorkom spatten of overlopen. Bij het verwijderen voedsel van de apparaat , onderhoud zullen zijn genomen naar voorkomen brandwonden van heet koken vloeistoffen . Zodra voedsel is verwijderd van de pot , doe laat de pot niet toe koken droog·

·De druk toezichthouder en De slangset die bij het apparaat wordt geleverd moeten zijn gebruikt. Vervangingsdruk toezichthouders en slangassemblages zullen de gespecificeerde door het apparaat fabrikant .

• Hete kookvloeistoffen kan blijven gevaarlijk heet gedurende lange tijd na koken. Nooit het hanteren van de kookapparaat tot de koken vloeistof heeft koel ed naar minder dan 1 15OF(46ec).

· De minimum buiten werkend temperatuur van dit apparaat is 32 OF (0c). Nooit Gebruik dit apparaat wanneer de temperatuur staat hieronder dit minimum.

• Wees voorzichtig wanneer in dicht bij het apparaat . Vallen of struikelen In de buurt van een gasapparaat kan dit spatten of ontsteking veroorzaken . heet koken vloeistoffen En mogelijk veroorzaken persoonlijk letsel of materiële schade.


• Houd het kookgedeelte schoon naast het apparaat vrij van puin en vrij van iets ontvlambaar of brandbaar.

· Nooit poging naar bijvoegen dit apparaat naar de zelfstandig LP gas systeem van een camper , caravan of motor thuis .

· Rekening brander / venturi buizen voor insecten En insect nesten En schoon als noodzakelijk .A verstopte buis kan leiden tot een vuur onder de apparaat.

• Niet oplaadbaar batterijen zijn niet zijn opgeladen. Batterijen zijn om zijn ingevoegd met de juiste polariteit. Uitgeput batterijen zijn om zijn verwijderd uit het product.

Gooi batterijen niet in het vuur. Batterijen kunnen exploderen of lekken.

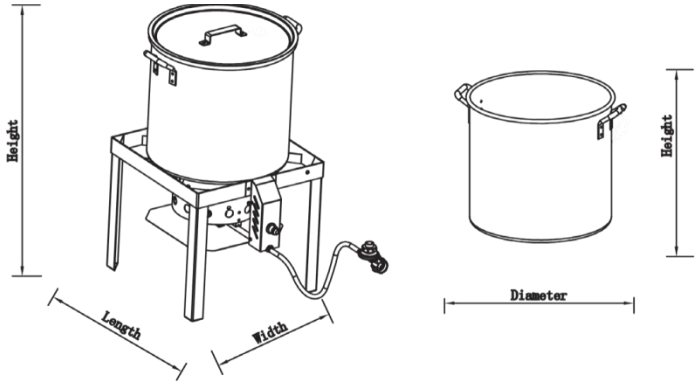


Model	pot capaciteit	Afmetingen	Maximum potmaat
ZFSKSS 60	60 Kwarten	W1 8,3" XL 1 8,3" XH 33,5"	D1 6,9" × 15,7 "
ZFSKSS 80	80 kwarten	B20,3" XL 20,3" XH 34,3"	D1 8,9"XH1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 kwarten	B22,2" XL 22,2" XH 34,8"	D20.9" XH 1 7.1 N

• Gebruik nooit een kookpot groter dan de capaciteit en diameter aanbevolen door de fabrikant.

• Vul de kookpan nooit te vol. pot. Door dat te doen zou kunnen resultaat in de eenheid topzwaar worden En het creëren van een onveilige/instabiele situatie.

De fabrikant heeft correct gelokaliseerd brander met met betrekking tot de opening om het mogelijk te maken dat apparaat naar brandwond voldoende . Alstublieft Doen niet poging naar aanpassen de brander . Het is vooraf ingesteld volgens de fabrieksspecificaties

De brander zijn VERWIJDERD En schoongemaakt af en toe. Wanneer de brander is Na het opnieuw monteren , lijnt u de schroefdraad van de uit. regelaarslang naar de centrum lijn van de brander en met een sleutel vastdraaien. Doe dit. is cruciaal voor maximaal prestaties en efficiëntie .

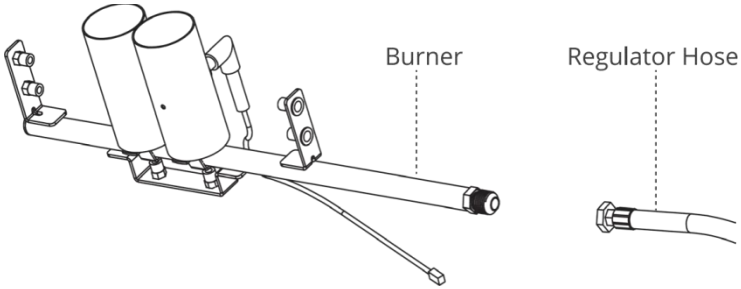

WAARSCHUWINGEN: LPG-


TANK! GEVAAR!

1. Doe niet opslaan sparen LPG-gas cilinder onder of in de buurt hiervan apparaat.
2. NOOIT vullen de cilinder voorbij Voor 80% gevuld .
3. Als de instructies in 1 En 2 zijn niet gevolgd precies , een vuur waardoor serieus blessure of de dood kunnen voorkomen .
4. De veiligheid uitgave ventiel op de LP tank zou kunnen activeren de lekkage van gas En oorzaak een hevige brand en verhoog de risico op ernstige letsel of overlijden.
5. Als Jij ruiken , zien, of horen lekkage gas , ONMIDDELLIJK krijgen weg van de LP tank en contact jouw VUUR AFDELING (911) .
6. Alleen cilinders gemarkeerd met " propaan " zal zijn gebruikt .

LPG-TANK VERWIJDERING, TRANSPORT EN OPSLAG

1. Draai je om controle knoppen UIT bij de toezichthouder En LP tank klep . Draai de koppeling moer tegen de klok in met de hand alleen. Nooit Gebruik hulpmiddelen om de verbinding te verbreken.

2. Plaats een stof pet op de cilinder ventiel outlet wanneer de cilinder is niet in gebruik. Installeer alleen het type. van stof pet op de cilinder klepuitlaat die meegeleverd met de cilinder klep . Overig soorten Dopjes of pluggen kunnen het volgende tot gevolg hebben: lekkage van propaan.

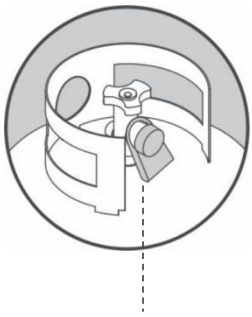

Stof pet

3.A losgekoppeld LPG- tank in opslag of tijdens transport moet een veiligheidsdop hebben. geïnstalleerd.

4. De cilinder moeten zijn opgeslagen buiten uit bereik Bewaar dit NOOIT buiten bereik van kinderen. de cilinder in ingesloten ruimtes zo een als A garage , carport , overdekt veranda, of elk ander structuur . Verlaat nooit een LPG- tank in een voertuig dat kan oververhit raken door de zon .

5. Wanneer het apparaat is niet in gebruik, het gas moeten uitgeschakeld worden bij de toevoercilinder.

6. Opslag van een apparaat binnen is toelaatbaar alleen als de cilinder is losgekoppeld En verwijderd uit de apparaat .

7. De cilinder moeten zijn losgekoppeld wanneer de apparaat is niet in gebruik .

LP TANK


De De LPG-tank moet aan de volgende eisen voldoen . in bestelling om zijn gebruikt met uw apparaat :

Metingen moeten zijn 12"(30.5 cm) in diameter door 18" (45,7) cm) hoog met een 20 lb (9.1 kg) maximum capaciteit .

· De LP gas levering cilinder naar zijn gebruikt moeten zijn gebouwd En gemarkeerd in overeenkomstig de specificaties voor LP gasflessen van het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) of de norm voor cilinders, bollen en buizen voor de transport van gevaarlijke goederen , CAN / CSA -B339.

· **De De LPG-tank moet het volgende bevatten:**

QCC-type 1 stopcontact compatibel met toezichthouder en apparaat. · veiligheid opluchting ventiel .

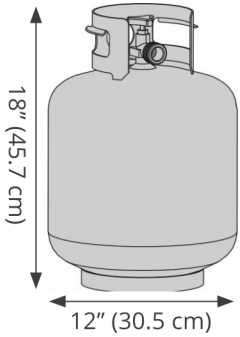

· UL Vermeld Overvulbeveiligingsinrichting (OPD). Deze veiligheid apparaat is geïdentificeerd door de driehoekig hand wiel . Alleen gebruik tanks uitgerust met dit type van ventiel.

· Een LP tank moeten zijn geregeld voor damp opname En inclusief een halsband Dat beschermt de LP tank ventiel .

VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG):

· LPG is geurloos, niet- giftig en kleurloos wanneer geproduceerd. Voor uw veiligheid , LPG is geweest gegeven een geur (vergelijkbaar) naar rot eieren) dus Jij kan geur als daar is elk lekkage .

·LPG-gas is zeer ontvlambaar en kan onverwacht ontbranden wanneer gecombineerd met lucht.

LPG-TANK VULLEN:

· Gebruik alleen gelicentieerd En ervaren dealers.

· De LP dealer moeten zuiveren de tanks voor vullen .

· De dealer zou moeten NOOIT vul een LP tank meer dan 80% van de LP tank volume . Het volume van De hoeveelheid propaan in tanks varieert met de temperatuur .

• Een geglazuurde regulator geeft gas aan Overvullen. Direct sluiten. de LP -tankklep en d telefoongesprek het LPG- gas dealer voor assistentie .

·Doen geen vloeistof vrijgeven propaangas (LPG) in de atmosfeer. Dit is een gevaarlijke praktijk. · Naar verwijderen gas van een LP tank , contact een LP dealer of jouw lokaal vuur afdeling voor assistentie.

LP-TANK RUIL:

Veel detailhandelaren die verkopen apparaten bieden u de mogelijkheid vervangen uw lege LPG-tanks via een omruilservice. Uitsluitend gebruiken voor die gerenommeerde




en , certificeren hun cilinders .

Ruil je tank in voor een OPD Tank voorzien van veiligheidsvoorzie ningen zoals beschreven onder het gedeelte " LPG-TANK" van dit handmatig.

Altijd houden nieuwe en uitgewisseld LPG-tanks in een rechtopstaande positie tijdens gebruik, doorvoer of opslag.

Lektest nieuw en uitgewisseld LPG-tanks VOOR door ze op het apparaat aan te sluiten.

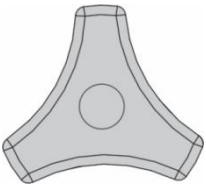

OPD handwiel

LEKTESTEST LPG-TANK:

Voor uw veiligheid, een lektest moeten zijn herhaald elk tijd een LP-tank is uitgewisseld of bijgevuld.

· Doen niet rook tijdens het lek test .

·Doen gebruik geen open vlam naar Controleer of er gas is. lek s.

· Een LP tank moeten zijn lek getest buiten in A goed geventileerd gebied , weg van open vlammen of vonken .

Procedure voor lektest van LPG-tank:

· gebruik A schoon verf borstel En A 50/50 zeep En water oplossing .

· Gebruik mild zeep En water . Doe niet gebruik huishouden schoonmaak agenten . Schade naar gas treincomponenten kan resultaat.

·Borstel een zeepoplossing op alle metaal naden En de gehele klep gebied.Eventuele "GROEIENDE" bubbels een aangeven gas lek.

!WAARSCHUWING

Als er "groeiende " bubbels ontstaan verschijnen , daar is A lek . Doe niet gebruik of beweging de LP tank .


ONMIDDELLIJK krijgen weg van de LP tank En contact een LP gas leverancier of jouw BRANDWEER (911)

SLANGCONTROLE:

Voor elk gebruik, controleer op bewijs van schaafwonden, slijtage, sneden of lekkages. Als dat zo is, dan slang moeten zijn vervangen voorafgaand aan de apparaat wezen neerzetten naar binnen operatie. De vervanging De slangassemblage moet de gespecificeerde assemblage zijn. door de fabrikant.


onderdelen Diagram

LET OP : Wassen alle onderdelen Dat zullen komen naar binnen contact met voedsel met warm zeepachtig water . Spoelen en handdoek droog .

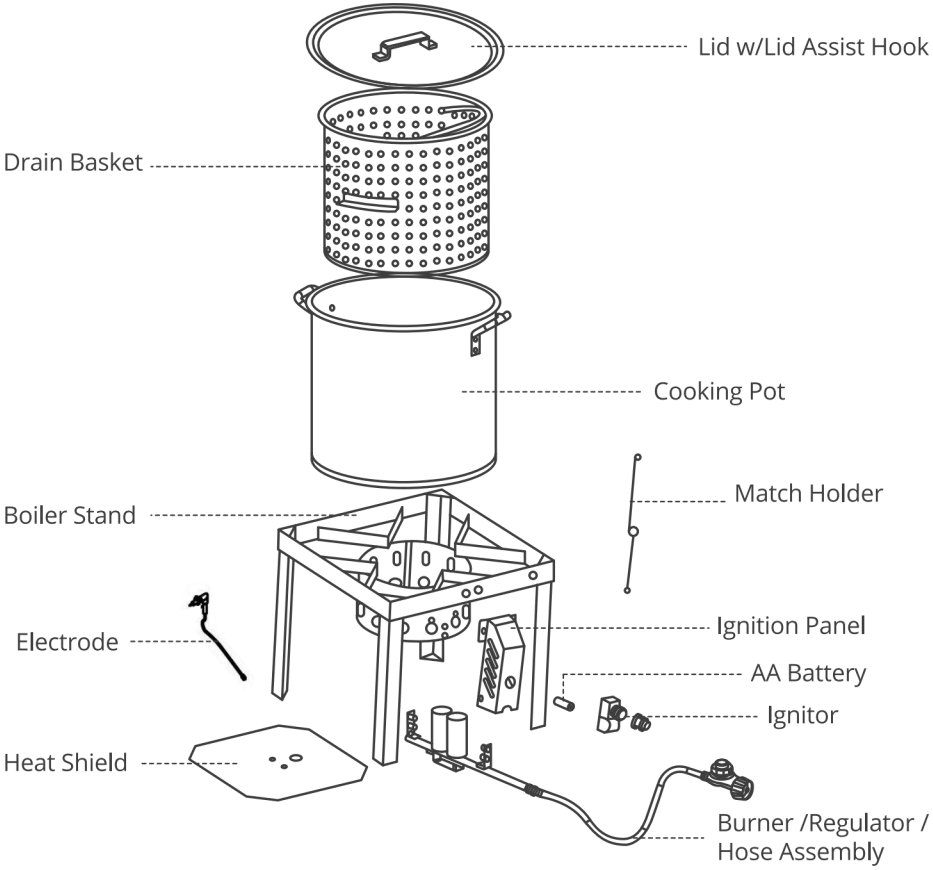


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

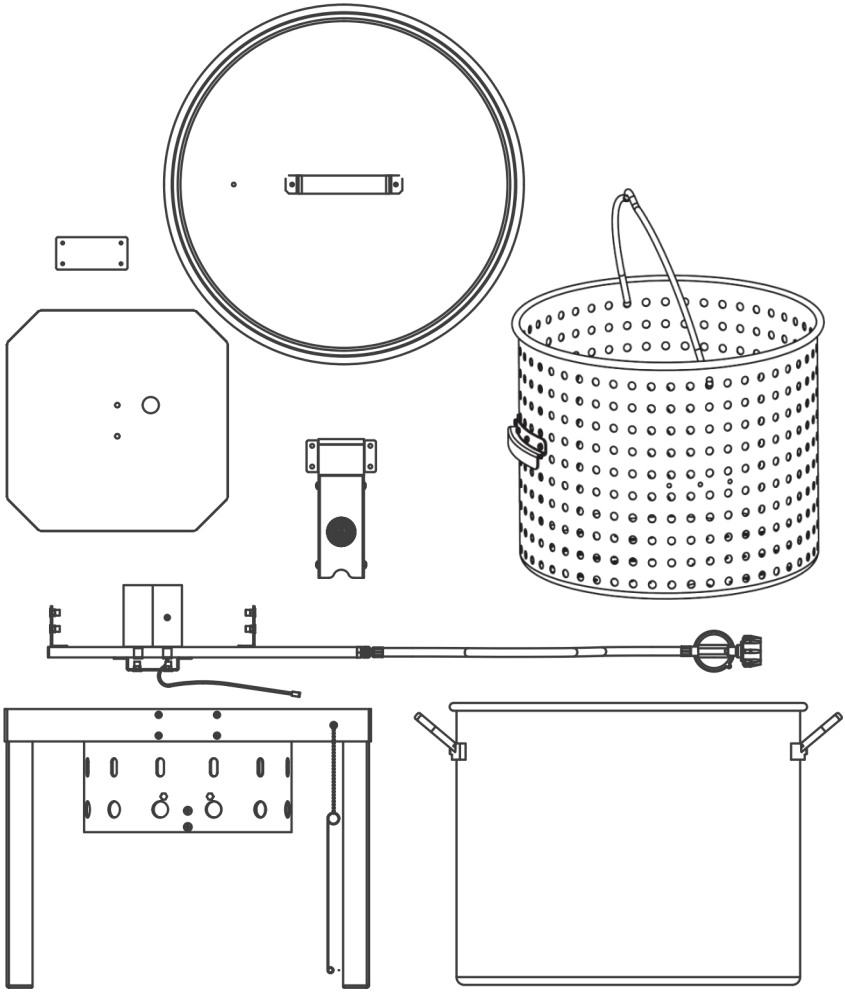


Step1




M6X16*4

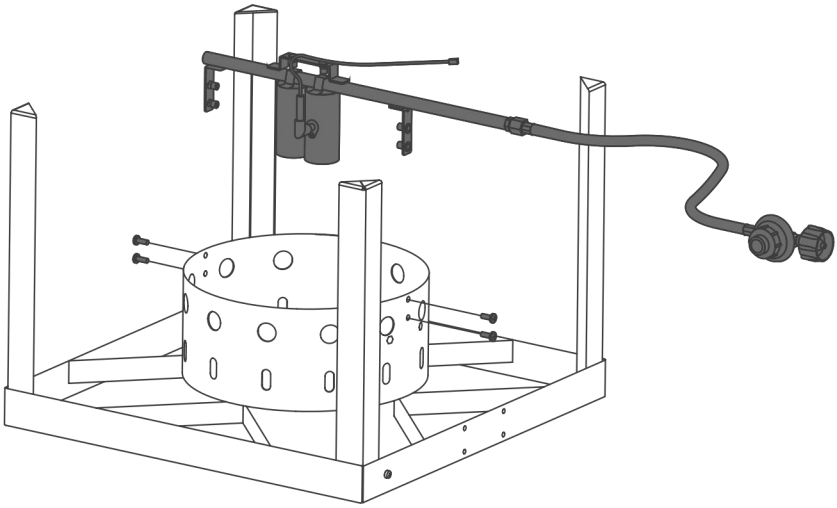


Step2




M6X16*2

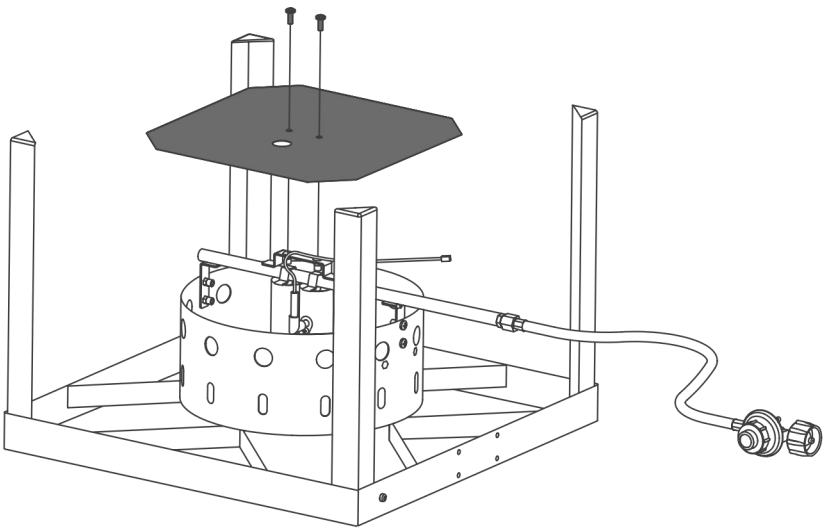


Step3

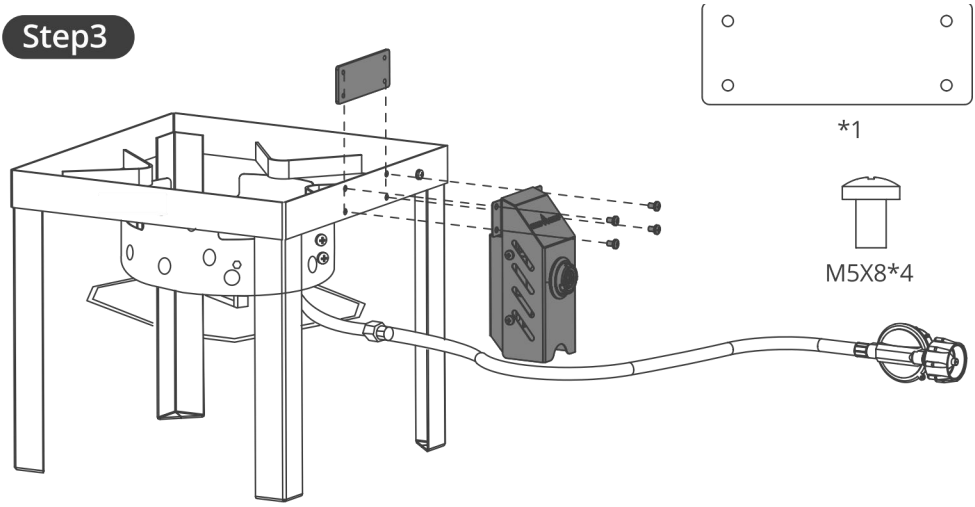

Step4

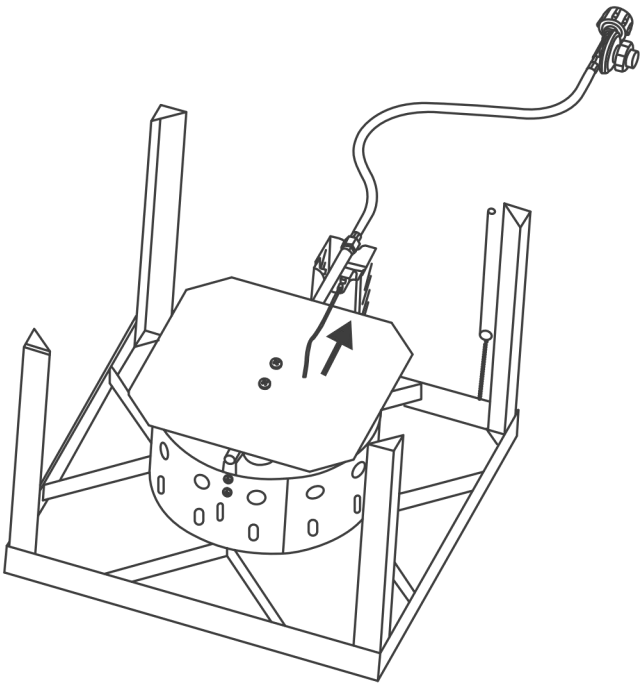


Step6

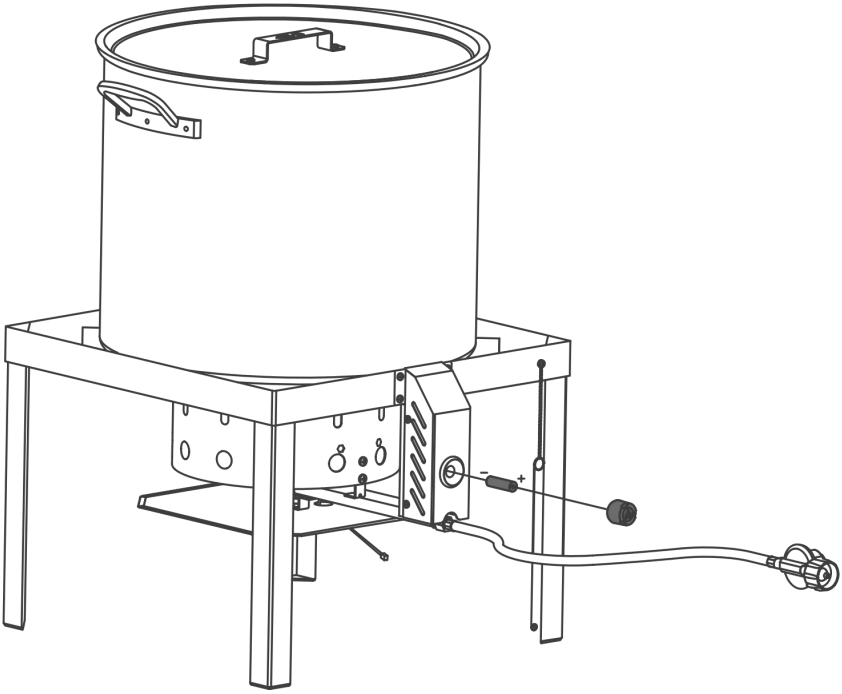

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.
2. Laat de mand zakken zodat deze kan rusten. tat de mand op de rand van de pot.

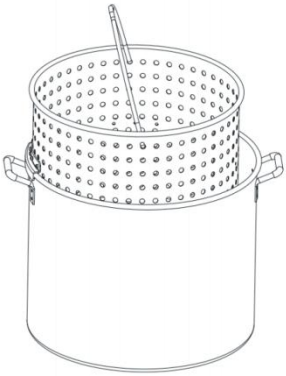


BEPALEN VAN DE MAXIMUM VULLEN NIVEAU WANNEER GEBRUIKMAKEN van een SCHIP ZONDER EEN MAXIMUM VULLEN LIJN :


1. Plaats uw eten in de mand.
2. Plaats de mand En voedsel naar binnen de leeg koken schip .
3. Vul het vat met water. net tot het eten is volledig ondergedompeld. moeten zijn A minimum van 3 inch(8 cm) tussen het waterniveau en de top van het schip.
4. Verwijderen de voedsel van de koken schip .
5. Dit is de juiste hoeveelheid water nodig naar Kook je eten.

Gebruiksaanwijzing

VERBINDEN REGULATOR NAAR LPG-TANK:

1. Plaats de LP tank op A veilig , vlak en stabiel oppervlak .
2. Draai je om de regelaarregeling knop naar de UIT positie door te draaien tegen de klok in naar A vol stop.
3. Draai je om de LP tank UIT door draaien de hand wiel rechtsom naar A vol stop .
4. Verwijder de beschermkap van de LP- tank . Altijd gebruik de dop en riem meegeleverd met de klep . DO NIET gebruik A POL vervoer stekker . Het zullen verlies de veiligheid functie van de ventiel .
5. Vasthouden de regelaar , steek de nippel erin naar binnen het LP-tankventiel. Draai het met de hand vast. koppel noot terwijl vasthouden regulator in A rechte lijn met de LP- tankklep Dus als niet kruislings rijgen verbinding.

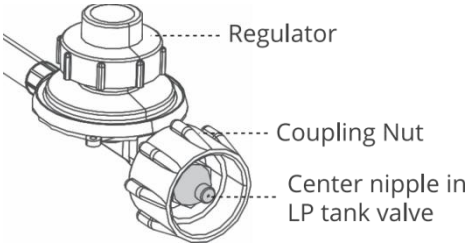

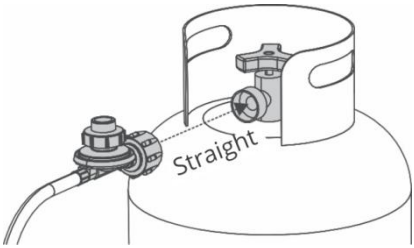

6. Draai de koppeling moer met de klok mee en d vastdraaien naar A vol stop. toezichthouder zal zegel op de controle achteraf . Een aanvullend een - half naar driekwart draai is vereist naar Voltooien . Aanspannen door hand alleen . DOEN NIET GEBRUIK hulpmiddelen .

LET OP: Als u De verbinding kan niet tot stand komen, herhaal stap 5 en 6. 6. Als het nog steeds niet lukt om de verbinding tot stand te brengen, gebruik deze regelaar dan NIET.

LEK TESTEN KLEPPEN , SLANGEN, EN REGULATOR :

• Lek testen moeten zijn herhaald elk tijd de LP tank is uitgewisseld of bijgevuld .

·DOEN NIET Rook of hebben iets in de buurt van dat kan gemakkelijk ontsteken, zoals als aanstekers of lucifers .

·DOEN NIET Gebruik een open vlam om Controleer of er gas is. lekken.


• Apparaat moeten zijn lektest buiten in A goed geventileerd gebied weg van open vlammen of vonken.


STAPPEN NAAR LEKTEST:

1. Draai de LP- tankklep En regelaarregeling knop naar de UIT positie En maken Zeker de regelaar is nauw verbonden met de LP tank.

2. Volledig open de LP tank ventiel door draaien de hand wiel tegen de klok in . Als Jij horen een sissend geluid, draai het gas dicht onmiddellijk. Dit betekent dat er een Groot lek bij de aansluiting. Repareer dit voordat u dit doet. verdergaan.

3. Gebruikmaken van een schoon penseel En een 50/50 zeep- en wateroplossing, borstel de zeepoplossing op gebieden aangegeven door de pijlen hieronder. Gebruik mild Zeep en water. DOEN NIET gebruiken huishouden reinigingsmiddelen. Schade aan de gastrein. componenten zou kunnen resultaat.

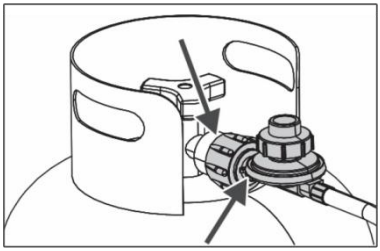

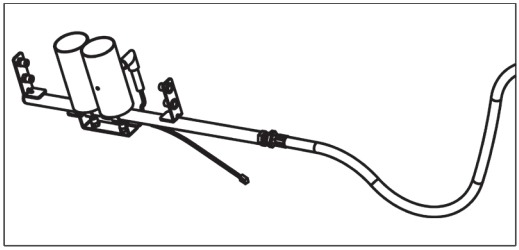

4. Als er "groeiende" bubbels ontstaan verschijnen, daar is A lekkage dichten . LP-tankklep onmiddellijk en opnieuw vastdraaien verbindingen. Als er lekken zijn. kan niet gestopt worden, doe niet proberen reparatie.

5. Voor bijstand met elk storing verwant naar de LP tank , regelaar of slang , neem contact op met uw propaanleverancier of klantenservice.

! WAARSCHUWING

Als er "groeiende " bubbels ontstaan verschijnen , daar is A lek . ONMIDDELLIJK draai uit de LP tank ventiel .


Als er bubbels zijn Ga onmiddellijk weg bij de LPG-tank en neem contact op met de brandweer (112).

INSTRUCTIES VOOR VERLICHTING DE BRANDER :

1.Lezen alle instructies voor buitenshuis aan.

Ontsteking. Steek de brander alleen


2. Bevestig dat de regelgeving of controle knop en De kleppen van de LPG -tank zijn volledig gesloten. En in de UIT positie .
3. Zorg ervoor A minimum van 24 inches (61 cm) apart de LP tank En de apparaat .

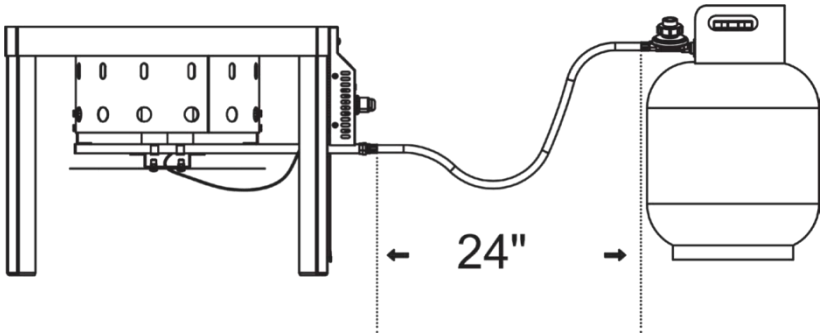


⚠WAARSCHUWING

LP slang is A struikelen gevaar . Speciaal zorg moeten zijn waargenomen .
4. Open de LP -tankklep volledig door tegen de klok in draaien.

5. Elektronische ontsteker Verlichting:
Pers en vasthouden ontsteking knop terwijl het draaien van de regulator controle knop met de klok mee totdat de brander lit .DO NIET staan met je hoofd of armen over de brander .

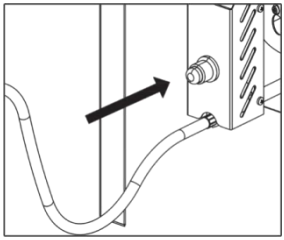

Overeenkomst Verlichting:
Gebruikmaken van A lang ontstoken lucifer(open haard) match), plaats de vlam direct boven de brander. Als u een wedstrijd voor korte/papieren boeken, eerste plaats de onverlicht overeenkomst in de overeenkomst houder die is bijgevoegd door een ketting naar de staan, dan licht de match ch.DO NIET staan met je hoofd of armen boven de brander . Draai langzaam de regelaarregeling knop rechtsom tot de brander is lit.

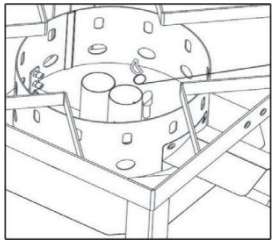



Overeenkomst Houder


6. Wanneer de brander is verlicht, draai de regelaarregeling draaiknop naar de gewenste stand warmte uitvoer positie tussen OP En UIT.

! VOORZICHTIGHEID

Als ontsteking doet niet voorkomen in 5 seconden , draai de regulator controle knop UIT , wacht 5 minuten, dan herhalen de verlichtingsprocedure. De brander gaat niet aan. met de regulering of controle knop op , of als de vlam gaat uit na verlichting , het zal doorgaan naar stroom uit van de brander en zou per ongeluk kunnen ontbranden, met risico op letsel

BRANDERVLAM REKENING

Steek de brander aan en regel de vlam met de regelaar. knop. Controleer altijd de vlam vóór elke gebruik. Een blauwe vlam met weinig tot geen gele vlam verstrek de best hitte .

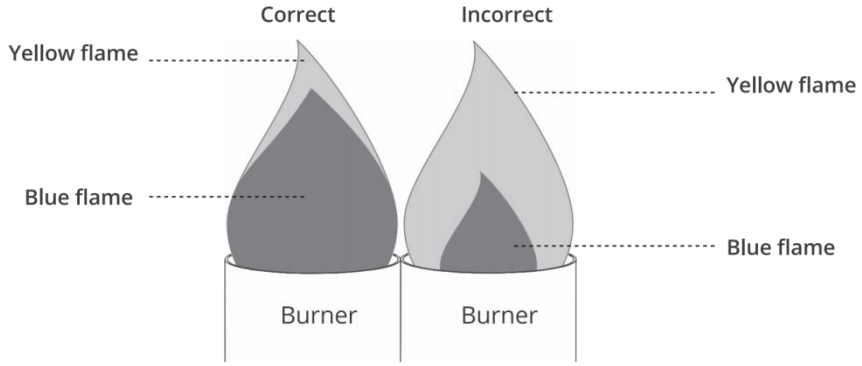

WANNEER DE BRANDER VLAM IS ACCIDENTEEL UITGESTORVEN GEGOOID:

1. Draai de LPG- tank UITzetten door draaien de hand wiel met de klok mee naar A vol stop.
2. Draai je om de regelaar controle knop tegen de klok in naar de UIT-stand .
3. Inspect de slang En maken Zeker verbindingen Zijn voltooid . Na wachten 5 minuten , start het apparaat opnieuw op.

" INSTRUCTIES VOOR HET AANSTEKEN VAN DE BRANDER."

UITSCHAKELING INSTRUCTIE S:

1. Draai de LPG- tank UITzetten door draaien de hand wiel met de klok mee naar A vol stop.
2. Draai je om de regelaar controle knop tegen de klok in naar de UIT-stand .

VERBINDING VERBREKEN DE REGULATOR VAN DE LPG-TANK:

1. Draai je om de toezichthouder controle knop tegen de klok in naar de UIT positie .
2. Draai je om de LP tank UIT door draaien de hand wiel rechtsom naar A vol stop .
3. Draai de koppeling moer tegen de klok in losmaken de connector.Losmaken alleen met de hand . DOEN NIET gebruik hulpmiddelen .
4. Wanneer de verbinding verbroken is , regulator zou moeten zijn opgehangen van de haak bijgevoegd naar het apparaat .

BEPALEN VAN DE MAXIMUM VULLEN NIVEAU WANNEER GEBRUIKMAKEN van een SCHIP ZONDER EEN MAXIMUM VULLEN LIJN:

1. Plaats uw eten in de mand.
2. Plaats de mand En voedsel naar binnen de leeg koken schip .
3. Vul het vat met water. net tot het eten is volledig ondergedompeld . Daar moeten zijn A minimum van 3 inch(8 cm) tussen het waterniveau en de top van het schip.
4. Verwijderen de voedsel van de koken schip En of markering de water niveau op de zijkant van de kookpan of de hoeveelheid meten water in het schip.
5. Dit is de hoeveelheid van koken olie de schip is naar zijn gevuld met naar kok jouw voedsel .
6. Verwijderen de water En volledig droog de koken schip En jouw voedsel .

Goed onderhoud en verzorging zorgen ervoor dat uw apparaat langer meegaat.
WERKT SOEPEL! LET OP

· Toestaan het apparaat naar volledig koel naar 1 15 VAN (46c) vóór uitvoeren elk schoonmaak
· houden de apparaat gebied duidelijk En vrij van brandbaar materialen , benzine en andere ontvlambare dampen en li quids.

•Doen de verbrandings- en ventilatiestroom niet belemmeren lucht.
· rekening de brander En venturi buis voor insecten En insect nesten . Een verstopt buis kan verstopping van gas stroom En kan resultaat in A vuur onder de apparaat . Voorkomen blokkades door inspecteren en Het jaarlijks reinigen van de brander en de venturibuis .

!GEVAAR

NOOIT invoegen elk hulpmiddel of buitenlands voorwerp naar binnen de LP tank ventiel outlet of veiligheid opluchting klep . Jij kan de klep beschadigen of een oorzaak zijn van lek dat kan leiden tot een explosie, brand , persoonlijk letsel, of dood .

Zorg En Onderhoud

GRONDIG REINIGEN NA ELK GEBRUIK

LET OP: Reinig het gehele apparaat jaarlijks en draai alle bevestigingsmaterialen 1-2 keer per jaar of vaker vast, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

1. Schakel het apparaat UIT met de regelaar en de afsluitklep van de LPG-tank.

Controleer vóór het schoonmaken of er geen vlammen of gaslucht zijn en of alle afsluiters in de UIT- stand staan . Zorg ervoor dat de drukregelaar goed is losgekoppeld van de LPG-tank voordat u begint met schoonmaken.

2. Elk onderdeel dat in contact is geweest met voedsel, moet met de hand worden afgewassen met warm zeepsop en een nylon schuursponsje. Als er zwarte roet op de buitenkant van de kookpan(nen) is aangekoekt , kan dit worden verwijderd met staalwol. Spuit GEEN ovenreiniger op aluminium kookpannen om vet of roet te verwijderen, omdat dit de afwerking dof zal maken. Als er voedselresten aan het mandje blijven plakken, plaats het dan in heet water en laat het weken. Schrob het na afkoeling met een nylon schuursponsje.

3. Als hard water verkleuring aan de binnenkant van de kookpan (nen) veroorzaakt, vul deze dan tot aan de verkleuring met een mengsel van water, wijnsteenzuur en azijn (1 liter water, 2 eetlepels wijnsteenzuur, 1/2 kopje azijn) en kook dit gedurende 10 minuten.

4. Om de brander schoon te maken, gebruikt u een borstel om corrosie van de buitenkant van de brander te verwijderen. Reinig verstopte gasopeningen met een open paperclip. Vervang gecorrodeerde of beschadigde branders die te veel gas afgeven.

5. Om de branderbuis/venturi schoon te maken , koppelt u eerst de regelaarslang los van de branderbuis. Kijk in de branderbuis of er nesten, spinnenwebben of modder in zitten. Gebruik een flexibele borstel of buig een klein haakje aan het uiteinde van een flexibele draad om eventuele verstoppingen te verwijderen. Zodra alle verstoppingen zijn verwijderd, kan de regelaarslang weer op de branderbuis worden aangesloten.

6. Controleer of alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.

7. Het wordt aanbevolen het apparaat vóór elk gebruik grondig te reinigen.

8. Bewaar alle onderdelen op een schone, droge plaats wanneer ze niet in gebruik zijn.

Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJK OORZAAK	OPLOSSING
Brander zullen niet licht .	Slechte verbinding tussen de drukregelaar en de LPG- tank.	Zorg ervoor dat de koppelingsmoer van de regelaar volledig is vastgedraaid op de LP. tankklep.
	De LPG- tank is leeg.	de LPG- tank bijvullen bij een erkende dealer of koop een nieuwe, gevulde LPG-tank.
	De ontstekingsknop werd niet ingedrukt gehouden.	Houd de ontstekingsknop ingedrukt totdat de brander ontbrandt.
	Batterijdeksel niet correct geplaatst.	Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij correct zijn geplaatst. De + pool moet naar de - pool wijzen. batterijdeksel.
	zwakke of lege batterij.	Vervang de alkaline AA-batterij door een nieuwe .
	Batterijdeksel niet correct geplaatst.	Draai het batterijdeksel los en plaats het terug. Zorg ervoor dat de schroefdraad goed is uitgelijnd en volledig vastzit.
De brander doet niet verblijf lit.	Extreme windomstandigheden.	Laat het apparaat afkoelen en verplaats het vervolgens naar een andere locatie waar geen harde wind staat. Steek de brander opnieuw aan .
	De LPG- tank is leeg.	de LPG- tank bijvullen bij een erkende dealer of koop een nieuwe, gevulde LPG-tank.
	De regelknop van de regelaar is niet volledig open.	Draai de regelaarknop volledig open door deze met de klok mee te draaien.

olie doet niet bereiken het gewenste kooktemperatuur.		richting.
	De overvulbeveiliging (OPD) op de LPG-tank is geactiveerd .	Om de overvulbeveiliging te resetten Draai de regelknop van de regelaar en de LPG-tankklep UIT. Koppel de regelaar los van Sluit de drukregelaar weer aan op de LPG-tank en wacht minstens een minuut. Draai de drukregelaar vervolgens volledig open.
	Defect of geblokkeerd regulator slang .	Neem contact op met de klantenservice voor een vervangende drukregelaar of slang montage·

Fabrikant: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co.,Ltd.
Adres: No.2 Heduo Road, Yunlong Town, YinZhou District, Ningbo City, Zhejiang, 315150 China.
K-e-mail: support@vevor.com



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Kokning av skaldjur

MODELL: ZFSKSS60 , ZFSKSS 80, ZFSKSS 100

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL:
ZFSKSS60, ZFSKSS80, ZFSKSS100

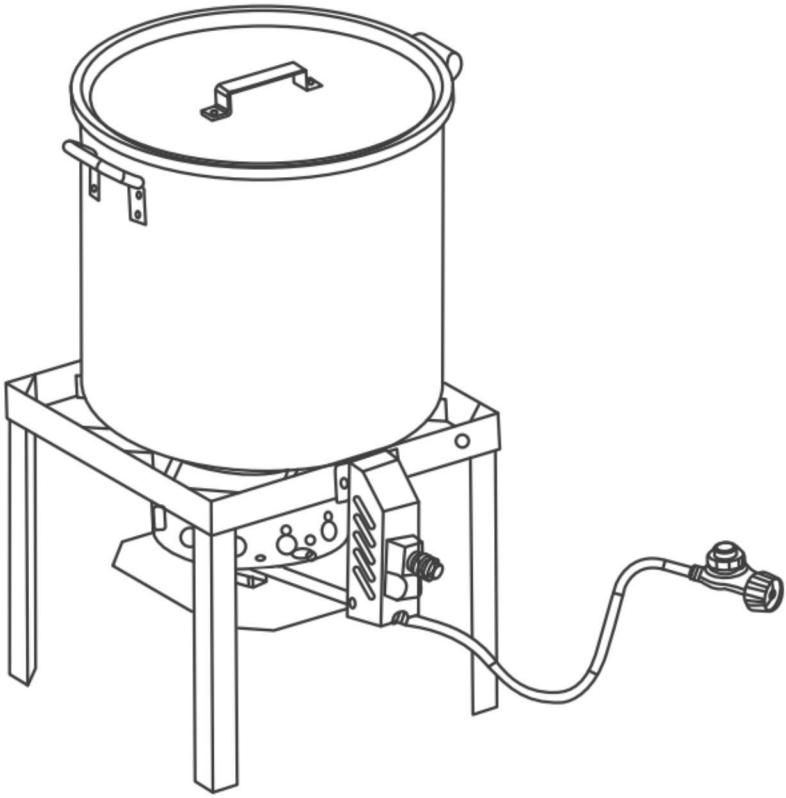

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size/mm	Capacity(Max)

INNEHÅLL

varningar - 01

delar Diagram · 08

Monteringsanvisningar - 09

i drift Instruktioner 13

Vård och Underhåll · 18

Felsökning - 19

Varningar

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.
Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
Follow all warnings and instructions when using the appliance.
keep this manual for future reference.

SÄKERHETSSYMBOLER

Grundläggande säkerhetsåtgärder skall alltid observeras när använder detta apparat.
Läsa och förstå betydelsen av dessa symboler innan montering och använder den här apparaten .

!FARA

Indikerar en farlig situation att , om inte undviks , kommer resultat i allvarlig skada eller döden .

VARNING !

Var uppmärksam på risken för allvarliga personlig skada om de instruktionerna är inte följt.

! VARNING

Indikerar en potentiellt farlig situation vilket , om inte undveks , kunde resultat i måttlig skada.

!FARA

Om du känner lukten av gas:
· stäng av gas till de apparat .
· Släck några öppna flamma .
· Om lukten fortsätter, håll dig borta från apparaten och ring omedelbart din brandkår avdelning .
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kunde resultera i en brand eller explosion, vilket kunde orsaka egendomsskada, personskada skada eller dödsfall.

!FARA

·Använd aldrig denna apparat utan tillsyn.

· Aldrig fungera detta apparat inom 10 fot (3,0 m) av några struktur , brännbar material eller annan gas cylinder.

•Aldrig fungera detta apparat inom 25 fot (7,5 m) av några brännbar vätska . ·Gör överfyll inte kokkärlet .

·Uppvärmd vätskor förbli vid skållningstemperaturer långt efter tillagningsprocessen. Aldrig röra en matlagningsapparat tills vätskor ha svalnat till 1 15 ◦F(46c) eller mindre.

· Om en brand skall inträffa , hålla bort från de apparat och omedelbart samtal din brandkåren .

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kunde resultera i brand , explosion eller brännskada fara, vilket kunde orsaka egendomsskador, personskador skada eller dödsfall.

VARNING !

Detta produktburk exponera dig till kemikalier inklusive leda och leda com pund, kända till staten Kalifornien för att orsaka e cancer, födsel defekter eller andra reproduktiv skada.

VARNING !

Denna apparat är inte för stekning av kalkoner eller för användning med olja eller fett. Denna apparat måste bara vara används för uppvärmningsvatten.

Utrustad för användning på: propan
Huvudsaklig Max . ingång Betyg : 110 000 BTU /h
auktoriserad under ANSI Z21.89 -
CSA 18 januari 2017
specialgasapparat för
utomhusmatlagning

VARNING !

Do inte plats en tom matlagning kruka på apparaten eller tillåta en fil- led kruka till koka torka medan apparaten är i Var försiktig när du använder placera någonting i de matlagning pott medan apparaten är i operation .

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

.DENNA APPARAT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÄRMNING AV VATTEN – INTE OLJA ELLER FETT.

•De installation måste överensstämma med låg kal koder eller, i frånvaron av lokala koder, med den nationella Bränsle Gas Kod , ANSI Z 223.1/ NFPA 54, Förvaring och Hantering av Flytande petroleum Gaser , ANSI / NFPA 58; eller Naturlig Gas och Propan Installation Kod , CSA B149.1 ; Propanlagring och Hantering , CSA B 149.2.


· Detta apparat är inte utformad för använda med naturlig gas .

· Använd aldrig denna apparat på eller under någon lägenhet eller bostadsrätt balkong eller altan .

·Denna apparat är för utomhusbruk endast. Aldrig använd detta apparat i en bygga , ggarage eller några andra bifogad område .

· Installera aldrig eller använd den här apparaten i eller på en båt eller rekreations fordon.

·Upprätthålla ordentliga avstånd från brännbar konstruktion . Den minimum spel till de sidor och bakom de apparat är 10 fot (3 m) från några strukturera eller brännbart material.Gör inte lokalisera eller använd apparaten under takhöjd brännbar konstruktion.

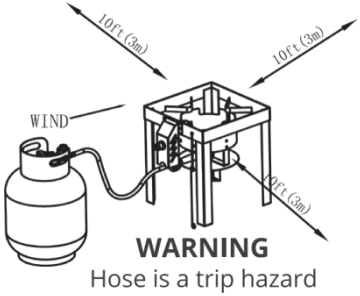

· Den apparat och LP-skiva tank måste vara arrangerad så att någon vind slag värme från de apparat bort från LP- tank.

· Håll bränsle förse slang bort från någon uppvärmd yta (or).

·Denna apparat är inte avsedd för kommersiell använda.

· Den använda av alkohol , receptbelagt droger, eller receptfri narkotika maj försämra de konsumentens förmåga till ordentligt montera eller säkert fungera de apparaten . Gör inte fungera när under influens.

•När matlagning med olja eller fett, ha alltid en typ BC- eller ABC-brandsläckare finns lätt tillgängliga .

·I händelse av en olja eller fetteld , gör försök inte släcka den med vatten. Omedelbart samtal de brand avdelning (911) . A Typ B.C eller ABC brand eldsläckare maj , i vissa omständigheter, innehålla elden .

· I de händelse av regn , snö , hagel , snöblandat regn eller andra blanketter av nederbörd medan matlagning med olja eller fett, täck omedelbart över kokkärlet och stäng av apparaten brännare och gasförsörjning. Försök aldrig att flytta apparaten eller tillagningssystemet pott.

· När matlagning, måste apparaten alltid vara på en jämn, stabil, icke-brännbar yta sådan som tegel, betong eller jord, och i en område fritt från brännbara ämnen material. Använd aldrig den här apparaten på eller runt ytor sådan som asfalt, trä, torrt gräs eller löv, vinyl eller plast. Dessa ytor är brännbara och maj smälta eller fånga brand.

·Do lämna inte apparaten obevakad. Håll barn och husdjur borta från matlagning apparat överhuvudtaget gånger.

·Do inte placera en tom matlagning kastrullen på apparaten eller tillåta en fylld kruka till koka torka medan apparaten är i Var försiktig när du använder placera någonting i matlagning pott medan apparaten är i operation .

· Gör inte flytta de apparat medan det är i använd . Tillåt de matlagning pott till sval till 1 15 AV (46c) före flytta eller förvara·

· Detta apparat är inte avsedd för och skall aldrig vara begagnad som en värmare .

·Denna apparat kommer att vara hett under och efter användning. Använd isolerad vantar eller handskar för skydd från heta ytor eller stänk från matlagning vätskor . Slutna tår skor skall alltid vara buren under drift av den här apparaten .

· Den apparatens värme skydda måste alltid vara i plats under använda .

· Aldrig överfyllning de matlagning pott med olja , fett eller vatten . Följ instruktionerna i den här manualen för att fastställa korrekt vattennivå.

·Undvika stötar eller slag mot apparaten för att förhindra spill eller stänk av hett matlagning flytande.

· Tappa aldrig mat eller tillbehör till varm matlagning vätska . Lägre mat och tillbehör långsamt in i matlagningen flytande i för att förhindra stänk eller överfyllning. Vid borttagning mat från de apparat , skötsel skall vara tagen till undvika brännskador från varm matlagning vätskor . När maten är är borttagen från potten , gör låt inte krukan koka torka·

·De tryck regulator och slangaggregatet som medföljer apparaten måste vara används. Ersättningstryck tillsynsmyndigheter och slangaggregat skall vara de som anges av apparaten tillverkare .

· Varma matlagningsvätskor burk förbli farligt varm länge efter matlagning. Aldrig hantera tillagningsapparat tills den matlagning flytande har cool ed till mindre än 1 15OF(46ec).

· Den minimum utanför i drift temperatur av detta apparat är 32 AV (0c). Aldrig använd den här apparaten när temperaturen är nedan detta minimum.

·var försiktig när i nära apparaten . Fall eller tripping nära en gasapparat kan orsaka stänk eller antändning av varm matlagning vätskor och potentiellt orsaka personlig skada eller egendomsskada.


· Håll kokområdet intill apparaten klar av skräp och gratis av något brandfarligt eller brännbart.

· Aldrig försök till bifoga detta apparat till de självständig LP-skiva gas system av en husbil , släpvagn eller motor hem .

· Kontrollera brännare / venturi rör för insekter och insekt bon och rena om nödvändigt .A igensatt rör burk medföra en eld under han apparat.

·Ej uppladdningsbar batterier är inte att vara laddas. Batterierna ska vara insatt med rätt polaritet. Uttömd batterierna är till vara borttagen från produkten.

SLÄNG INTE BATTERIER I ELD. BATTERIER KAN EXPLODERA ELLER LÄCKA.

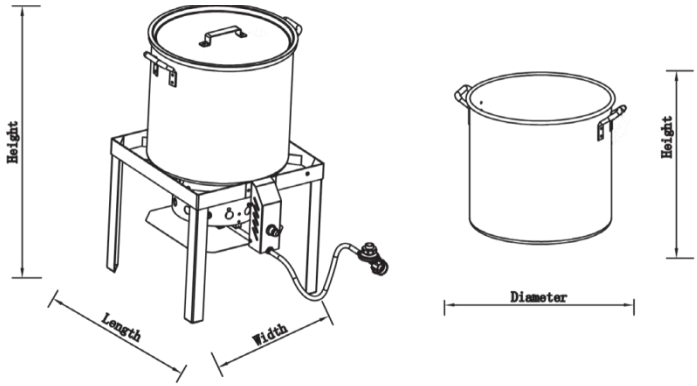


Modell	pott kapacitet	Mått	Maximal krukstorlek
ZFSKSS 60	60 Quarts	B1 8,3" XL 1 8,3" XH 33,5"	D1 6,9"×15,7 "
ZFSKSS 80	80 Quarts	B 54 cm XL 54 cm XH 81 cm	D1 8,9"XH1 6,5 "
ZFSKSS1 0O	1 00 Quarts	B 54,5 cm XL 54,5 cm XH 81,5 cm	D20,9" XH 1 7,1 n

·Använd aldrig en kokgryta större än den kapacitet och diameter rekommenderad av de tillverkare.

· Överfyll aldrig tillagningskärlet kruka. Gör så kunde resultera i de enhet blir topptung och skapa en osäkert/ostabilt tillstånd.

De tillverkaren har korrekt placerad brännare med med avseende på öppningen för att tillåta apparat till bränna tillräckligt . Vänligen do inte försök till justera de brännare . Det är förinställd enligt fabriksspecifikationen

De brännaren bör vara borttagen och rengjord ibland . När brännaren är monteras ihop igen , justera gängorna på regulatorslang till centrum linje av de brännare och skiftnyckel-dra åt. Gör detta är kritisk för maximal prestanda och effektivitet .

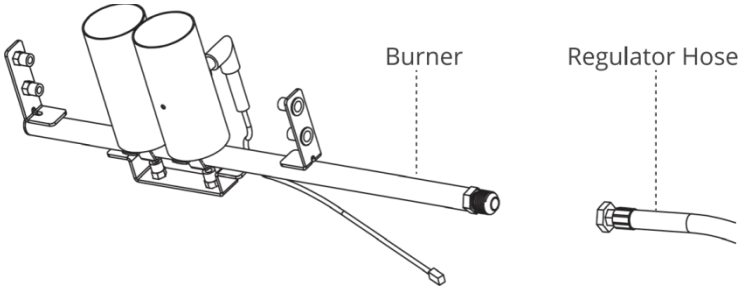

VARNINGAR: LP-TANK!


FARA

1. Gör inte lagra en skona Gasol cylinder under eller nära detta apparat.
2. ALDRIG fylla de cylinder utöver 80 % fullt .
3. Om de instruktioner i 1 och 2 är inte följde exakt , en brand orsakar allvarlig skada eller död maj inträffa .
4. Den säkerhet släppa ventil på de LP-skiva tank kunde aktivera de läckage av gas och orsaka en svår brand och öka risk för allvarlig skada eller dödsfall.
5. Om du lukta , se eller höra läckande gas , OMEDELBART få bort från de LP-skiva tank och kontakt din BRAND AVDELNING (911) .
6. Endast cylindrar märkt " propan " ska vara använd .

LP-TANK AVFLYTTNING, TRANSPORT OCH LAGRING

1. Vänd kontrollera knoppar AV på regulatorn och LP-skiva tank ventil . Vrid kopplingen mutter moturs för hand endast. Aldrig använd verktyg för att koppla bort.

2. Placera en damm lock på cylindern ventil utlopp närhelst de cylindern är inte i användning. Installera endast den typ av damm lock på de cylinder ventilutlopp som är levereras med cylindern v alve. Andra typer av lock eller pluggar kan resultera i läckage av propan.

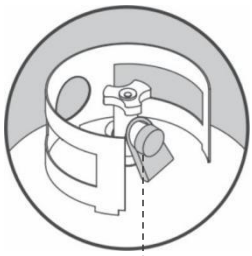

Damm lock

3.A frånkopplad Gasoltank i förvaring eller transporteras måste ha en säkerhetskåpa installerad.

4. Den cylinder måste vara lagrade utomhus ut av räckvidd av barn. Förvara ALDRIG cylindern i bifogad mellanrum sådan som en garage , carport , täckt veranda, eller några andra struktur . Lämna aldrig en Gasoltank inuti ett fordon som kan bli överhettad av de sön n.

5. När apparaten är inte i använd gasen måste vara avstängd vid matningscylinder.

6. Förvaring av en apparat inomhus är tillåtet endast om cylindern är osammanhängande och borttagen från apparaten .

7. Den cylinder måste vara osammanhängande när de apparat är inte i använda .


LP-skiva TANK

De Gasoltanken måste uppfylla följande krav i för att vara används med din apparat :

Måttningar måste vara 12" (30,5") cm) tum diameter av 18" (45,7") cm) hög med en 20 lb (9,1 kg) maximalt kapacitet .


· Den LP-skiva gas förse cylinder till vara begagnad måste vara konstruerad och markant i i enlighet med specifikationerna för LP-skiva gasflaskor från det amerikanska departementet Transport (DOT) eller standarden för cylindrar, sfärer och rör för transport av Farligt gods , CAN / CSA -B339.

· **Den Gasoltanken måste innehålla följande:**

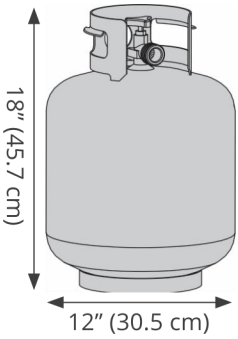

QCC-typ 1 uttag kompatibelt med regulator och apparat. · säkerhet lättnad ventil .

Läckagetest nytt

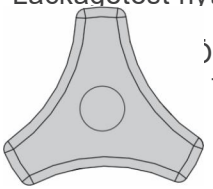

)RE
till

· UL Listad överfyllningsskydd (OPD). Detta säkerhet enheten är identifierad av de triangulär hand hjul . Endast använda tankar utrustade med denna typ av ventil.

· En LP-skiva tank måste vara arrangerad för ånga uttag och inkludera en krage att skyddar LP:n tank ventil .

FLYTANDE PETROLEUMGAS (LP):

· Gasol är luktfri, giftfri och färglös när producerad. För din säkerhet , gasol har varit given en lukt (likna nde till rutten ägg) så du burk lukt om det är några läckande .

· Gasol är mycket brandfarligt och burk oväntat antänds när kombinerat med luft.

PÅFYLLNING AV LP-TANK:

· Användning endast licensierad och erfaren återförsäljare.

· LP-skivan -handlare måste rena stridsvagnarna före fyllning .

· Återförsäljaren skall ALDRIG fylla en LP tank mer än 80 % av LP:n tank volym . Volymen av Propan i tankar varierar med temperaturen .

·En frostad regulator indikerar gas överfyllning. Stäng omedelbart LP- tankens ventil och samtal gasolen -handlare för hjälp .


·Do inte släppa ut vätska propangas (LP) ut i atmosfären. Detta är en farlig praxis. · Till ta bort gas från en LP-skiva tank , kontakt en LP-skiva -handlare eller din lokal brand avdelning för hjälp.

BYTE AV LP-TANK:

Många återförsäljare som säljer apparater erbjuder dig möjligheten att ersätta dina tomma gasoltankar genom en utbytestjänst. Använd endast de välrenommerade utbyta företag som inspekterar , precisionsfyller , testar och intyga deras cylindrar .

Byt ut din tank mot en OPD Säkerhetsutrustad tank enligt beskrivningen under avsnittet " GASOLTANK" av detta manuell.

Alltid hålla nytt och utbytt LP-tankar i en upprätt position du ringer användning, transitering eller lagring.

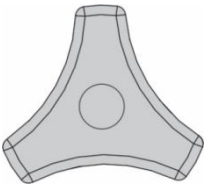

OPD handhjul

LÄCKAGETEST AV LP-TANK:

För din säkerhet, en läckagetest måste vara upprepade varje tid en LP-tanken är utbytt eller påfylld.

· Gör inte rök under läckan testa .

·Do inte använda en öppna flamma till kolla efter gas läcka

· En LP-skiva tank måste vara läcka testad utomhus i en välventilerad område , bort från öppna lågor eller gnistor .

Procedur för läckagetest av gasoltank:

· använda en rena måla borsta och en 50/50 tvål och vatten lösning .

· Användning mild tvål och vatten . Gör inte använda hushåll rengöring agenter . Skada till gas tågkomponenter burk resultat.

·Borsta en tvållösning till alla metall sömmar och hela ventilen område. Eventuella "VÄXANDE" bubblor indikera en gas läcka.

!VARNING

Om "växande " bubblor dyka upp , där är en läcka . Gör inte använda eller flytta de LP-skiva tank .


OMEDELBART få bort från de LP-skiva tank och kontakta en LP-skiva gas leverantör eller din BRANDKÅRET (911) .

SLANGKONTROLL:

Före varje använda, kontrollera bevis av nötning, slitage, skärsår eller läckor. Om så är fallet, slang måste vara ersatt före den apparat varelse sätta till operationen. Den ersättning slangaggregatet måste vara det specificerade aggregatet av tillverkaren.


▌▌delar Diagram

OBS : Tvätta alla delar att vilja komma till kontakta med mat med värma tvålig vatten . Skölj och handduk torr .

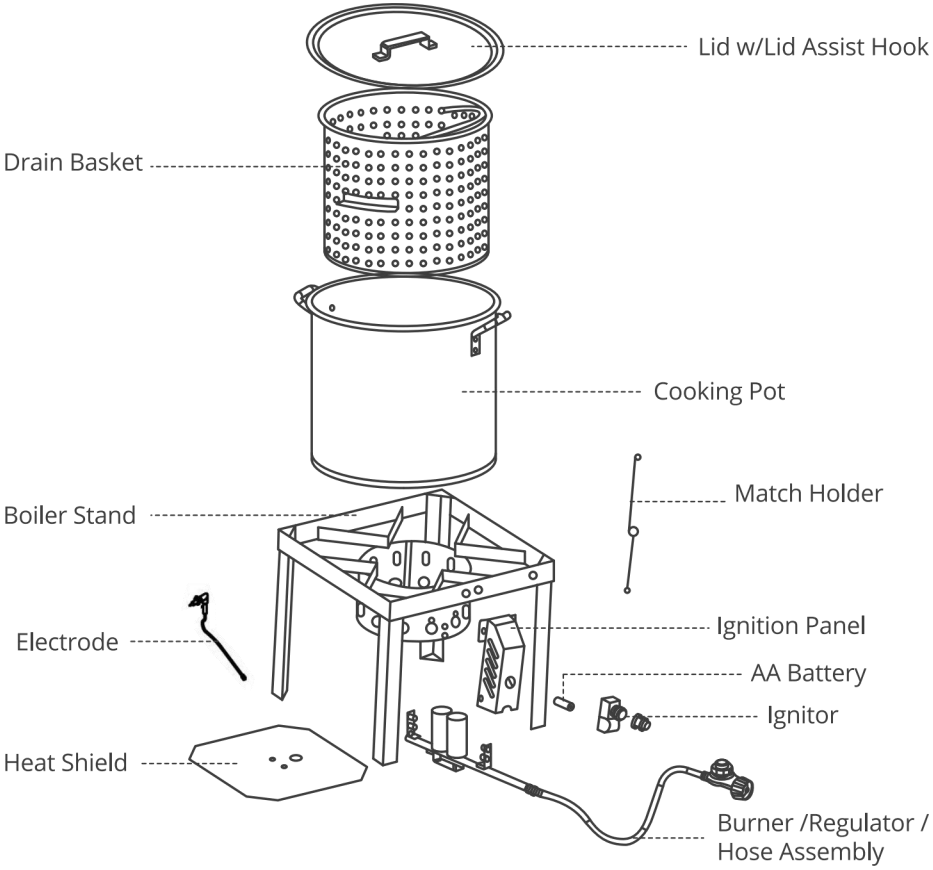


Assembly Instructions


Tools required: Phillips head screwdriver (Not included)




CONTENTS

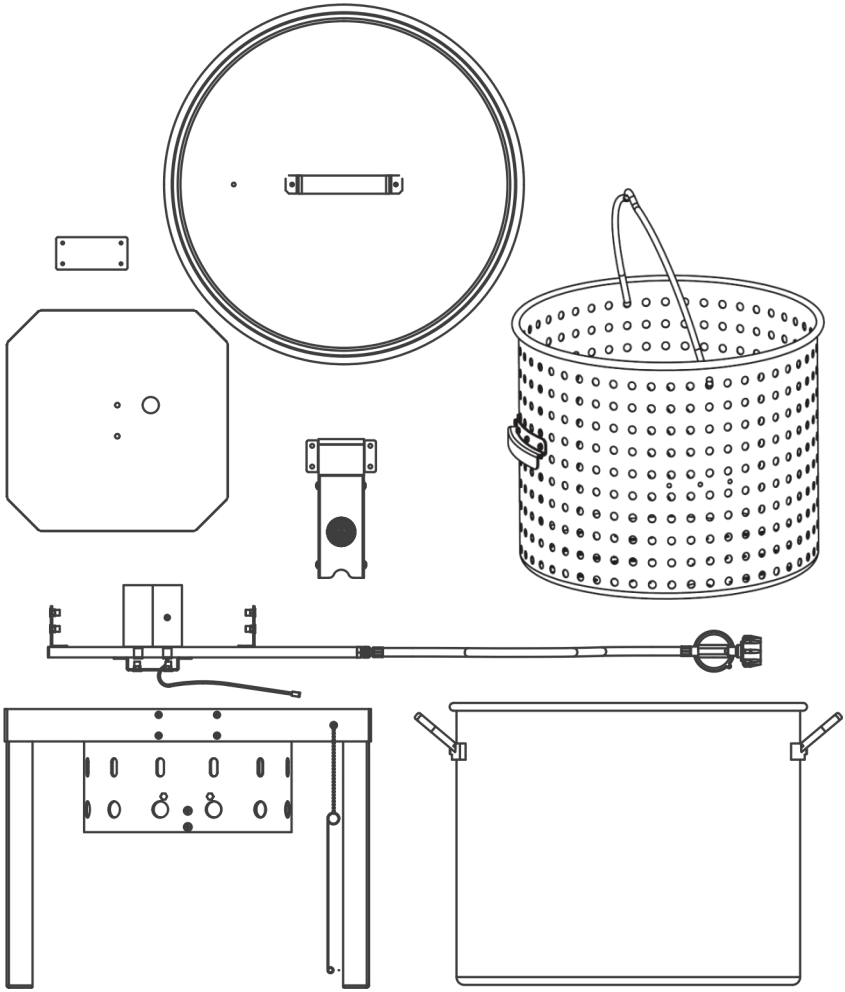


Step1




M6X16*4

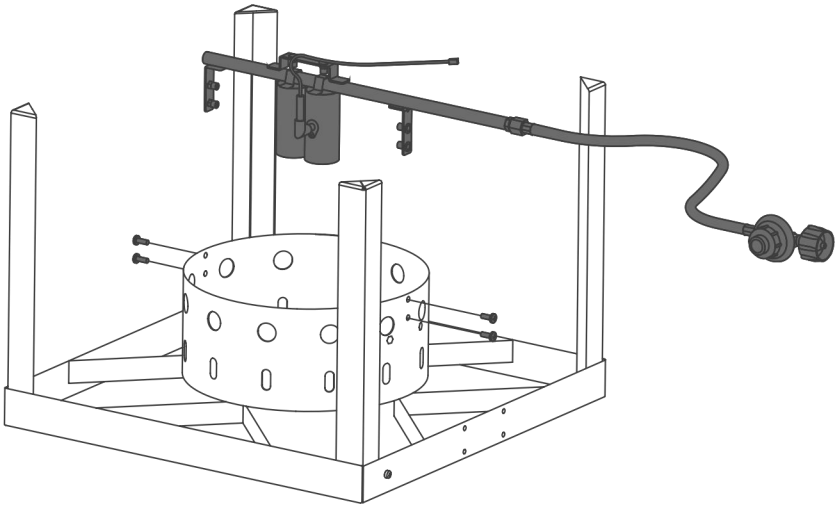


Step2




M6X16*2

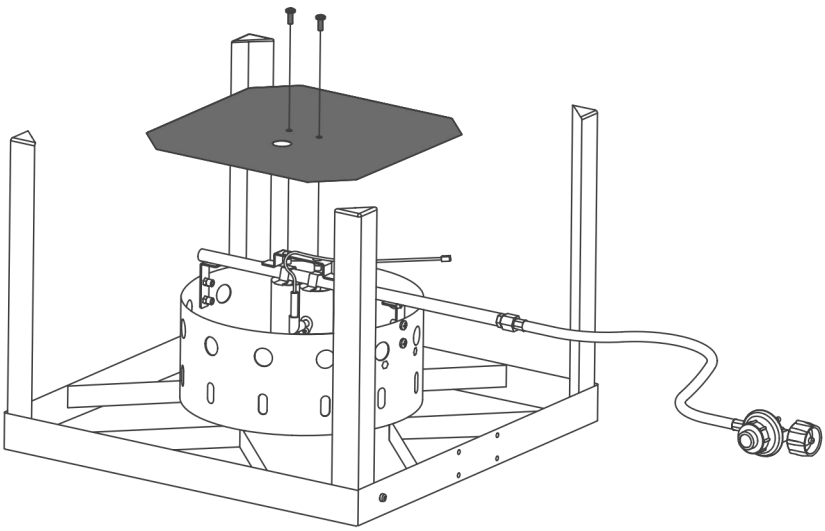


Step3

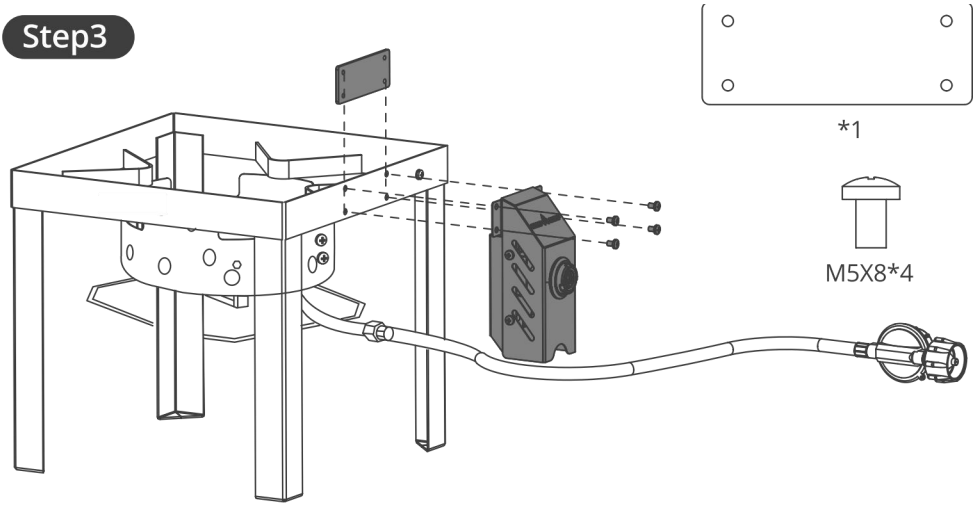

Step4

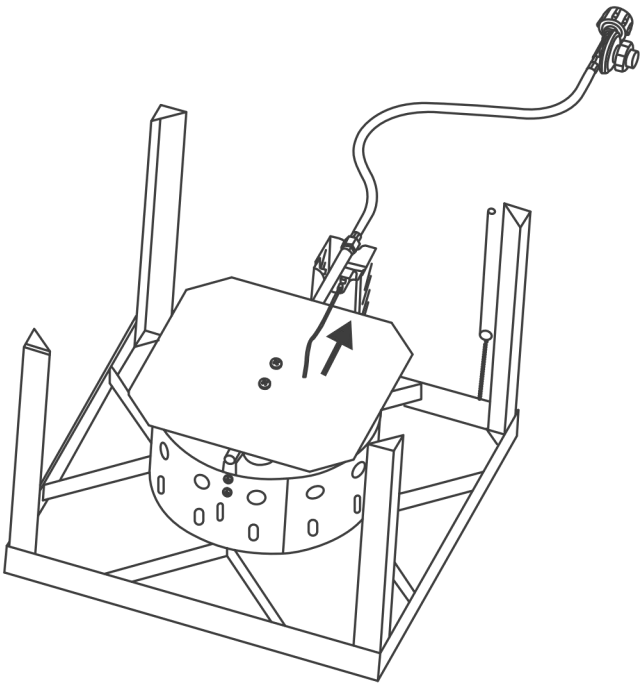


Step6

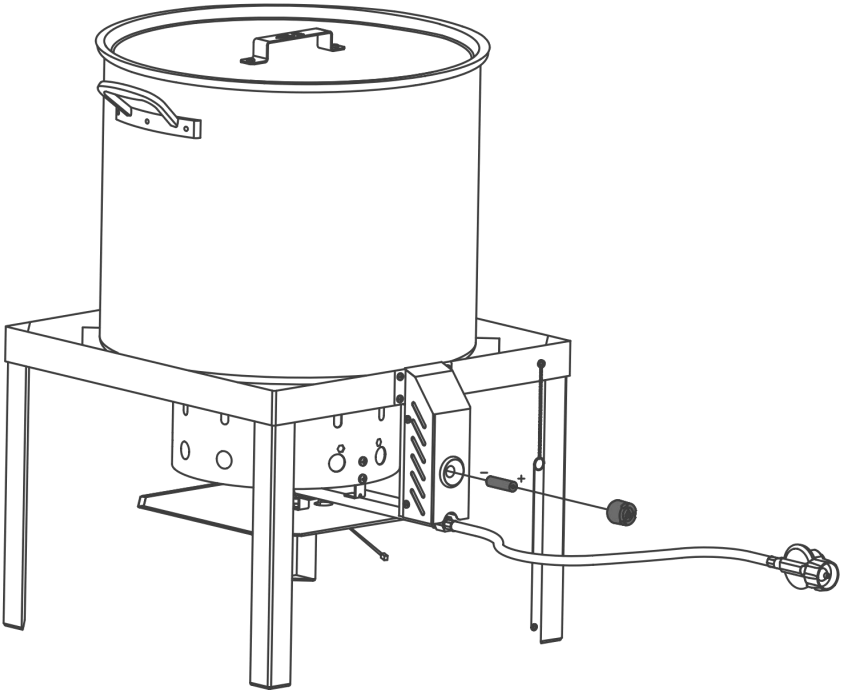

DRAIN BASKET

1. Lift the basket above the pot.
2. Sänk ner korgen för att vila flik på korgen på kanten av pott.

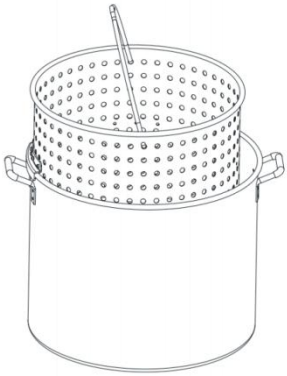


BESTÄMNING AV MAXIMAL FYLLA NIVÅ NÄR ANVÄNDER EN FARTYG UTAN MAXIMALT FYLLA LINA :


1. Placera din mat in i korg.
2. Plats de korg och mat till de tömma matlagning fartyg .
3. Fyll kärlet med vatten bara tills maten är helt nedsänkt. Där måste vara en minimum av 3 tum (8 cm) mellan vattennivån och toppen av fartyget.
4. Ta bort de mat från de matlagning fartyg .
5. Detta är den lämpliga mängden av vatten behövs till laga din mat.

bruksanvisning

ANSLUTNING REGULATOR TILL LP-TANK:

1. Placera LP-skiva tank på en säker , jämn och stabil yta .
2. Vrid regulatorns kontroll ratten till AV placera genom att rotera moturs till en full stopp.
3. Vänd LP:n tank AV av vändning handen hjul medurs till en full stopp .
4. Ta bort skyddslocket från LP- tanken . Alltid använd locket och medföljande rem med ventilen . GÖR INTE använda en POL transport kontakten . Det vilja besegra de säkerhet särdrag av de ventil .
5. Håll regulatorn , sätt in nippeln till LP- tankens ventil. Dra åt för hand kopplingsmutter medan håller regulator i en rak linje med LP-tankens ventil så som inte att korsgänga förbindelse.

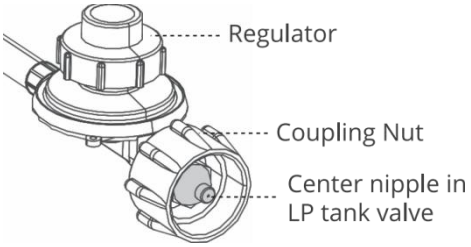

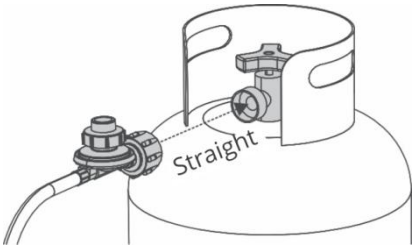

6. Vrid kopplingen mutter medurs och d spänna till en full stopp. Den regulatorn kommer att täta på ryggkontroll . En ytterligare en halv till tre fjärdedelar sväng är nödvändig till färdig . Dra åt av hand bara . GÖR INTE ANVÄNDA verktyg .

OBS: Om du kan inte slutföra anslutningen, upprepa steg 5 och 6. Om du fortfarande inte kan slutföra anslutningen, ANVÄND INTE denna regulator.

LÄCKA TESTNING VENTILER , S L A N G A R OCH REGULATOR :

· Läckage testning måste vara upprepade varje tid LP:n tank är utbytt eller påfylld .

·DO INTE Rök eller ha något närliggande th kl. burk lätt antända, sådan som tändare eller tändstickor .

·DO INTE Använd en öppen låga till kolla efter gas läckor.


·Apparat måste vara läckagetestad utomhus i en välventilerad område bort från öppna lågor eller gnistor.


STEG TILL LÄCKAGETEST:

1. Vrid LP- tankens ventil och regulatorkontroll vrid till de AV placera och göra säker regulatorn är tätt ansluten till LP:n tank.

2. Helt och hållet öppna LP:n tank ventil av vändning handen hjul moturs . Om du höra ett brusande ljud, stäng av gasen omedelbart. Detta innebär att det finns en större läckage vid anslutningen. Korrigera innan förfarande.

3. Använda en rena pensel och en 50/50 tvål- och vattenlösning, borste tvållösningen på områden indikerad med pilarna nedan. Använd mild tvål och vatten. GÖR INTE använda hushåll rengöringsmedel. Skador på gasledning komponenter kunde resultat.

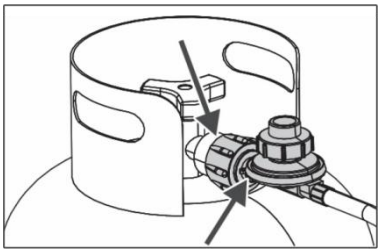

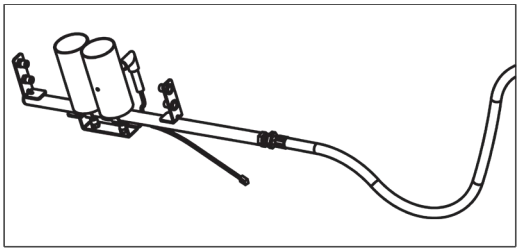

4. Om "växande" bubblor dyka upp, där är en läcka. Stäng Ventil för gasoltank omedelbart och dra åt anslutningar. Om läckor kan inte stoppas, gör inte försöka reparera.

5. För bistånd med några felfunktion släkt till de LP-skiva tank , regulator eller slang , kontakta din propanåterförsäljare eller kundservice.

VARNING !

Om "växande " bubblor dyka upp , där är en läcka . OMEDELBART sväng av LP:n tank ventil .


Om bubblor fortsätt, gå OMEDELBART bort från gasoltanken och kontakta din BRANDKÅR (911).

INSTRUKTIONER FÖR BELYSNING BRÄNNARE :

1. Läs alla instruktioner b före tändning. Tänd endast brännaren utomhus

2. Bekräfta att regleringen eller kontrollen knopp och Gasoltankens ventiler är helt stängda och i AV position .

3. Säkerställ en minimum av 24 61 cm (tum) separat de LP-skiva tank och de apparat .

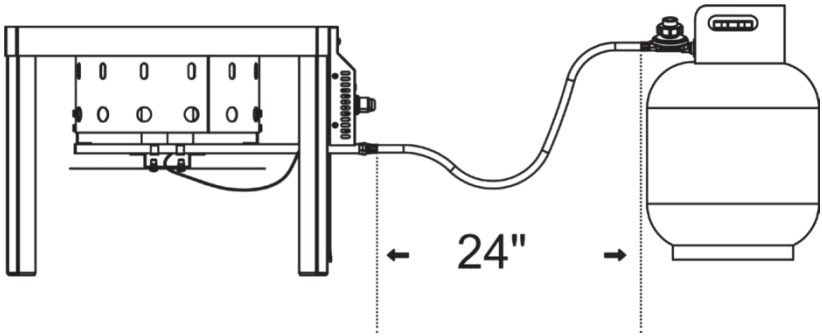


⚠VARNING

LP-skiva slang är en tripping fara . Särskild vård måste vara observerad .

4. Öppna LP- tankens ventil helt genom att vrider moturs.


5. Elektronisk tändare Belysning:

Tryck och håll tändning knapp medan rotera regulator kontrollera vred medsols tills brännaren är tänd .DO INTE stå med ditt huvud eller armarna över brännaren .

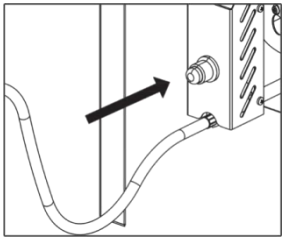

Match Belysning:

Användning en långvarigt antänd tändsticka (eldstad matcha), plats lågan direkt över brännaren. Om du använder en kort/pappersbokmatch, första plats de obelyst match in i ma tch innehavare som är bifogad av en kedja till de stå, sedan tänd matta ch.DO INTE stå med ditt huvud eller armar över brännaren . Vrid långsamt de regulatorkontroll knopp medurs tills brännaren är tänd .

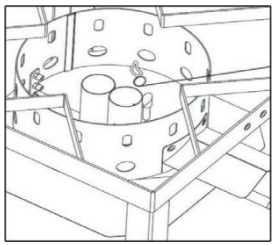




6. När de brännare är tänd, vrid på regulatorkontroll vrid till önskad värme produktion placera mellan PÅ och AV.

! VARNING

Om tändning gör inte inträffa i 5 sekunder , vrid de regulator kontrollera knopp AV , vänta 5 minuter, sedan upprepa belysningsproceduren. Om brännaren tänds inte med regleringen eller kontrollen knopp på , eller om de flamma går ut efter belysning , det kommer att fortsätta till flöde ut av brännare och skulle kunna antändas av misstag , med risk för skada

BRÄNNARFLAMMA KONTROLLERA

Tänd brännaren och justera lågan med regulatorn ratten. Kontrollera alltid lågan före varje användning. En blå låga med liten eller ingen gul låga kommer att tillhandahålla bäst värme .

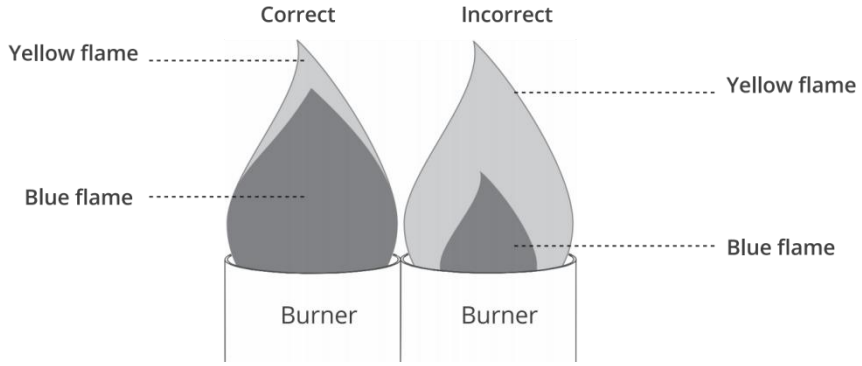

NÄR BRÄNNARE FLAMMA UTRODAS AV OAVSIKT :

1. Vrid stäng av gasoltanken genom att vändning handen hjul medsols till en full stopp.
2. Vrid regulatorns kontroll knopp moturs till AV- läge .
3. Inspektera de slang och göra säker anslutningar är färdig . Efter väntar 5 minuter , starta om apparaten enligt följande

" I INSTRUKTIONER FÖR ATT TÄNDA BRÄNNARE."

STÄNGNING INSTRUKTIONER :

1. Vrid stäng av gasoltanken genom att vändning handen hjul medsols till en full stopp.
2. Vrid regulatorns kontroll knopp moturs till AV- läge .

FRÅNKOPPLING REGULATORN FRÅN LP- TANKEN:

1. Vänd regulatorn kontrollera knopp moturs till de AV position .
2. Vänd LP:n tank AV av vändning handen hjul medurs till en full stopp .

3. Vrid koppling mutter moturs till lossa de kontakten. Lossa endast för hand . GÖR INTE använda verktyg .
4. När den är frånkopplad , regulator skall vara hängde från de krok bunden till apparaten .

BESTÄMNING AV MAXIMAL FYLLA NIVÅ NÄR ANVÄNDER EN FARTYG UTAN MAXIMALT FYLLA LINJE:

1. Placera din mat in i korg.
2. Plats de korg och mat till de tömma matlagning fartyg .
3. Fyll kärlet med vatten bara tills maten är helt nedsänkt . Där måste vara en minimum av 3 tum (8 cm) mellan vattennivån och toppen av fartyget.
4. Ta bort de mat från de matlagning fartyg och antingen märke de vatten nivå på de sidan av kokkärlet eller mäta mängden vatten i fartyget.
5. Detta är de belopp av matlagning olja de fartyg är till vara fylld med till laga mat din mat .
6. Ta bort de vatten och helt torka de matlagning fartyg och din mat .

KORREKT SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL HÅLLER DIN APPARAT I BRAND
FUNGERAR SMÖJLIGT! VARNING

· Tillåt apparaten till fullt sval till 1 15 AV (46c) före utför några rengöring
· behålla de apparat område rensa och gratis från brännbar material , bensin och andra brandfarliga ångor och flytande pengar.

•Do inte hindra förbränningsflödet och ventilationen luft.

· kolla brännaren och venturi rör för insekter och insekt bon . A igensatt rör burk blockera gas flöde och burk resultat i en brand under de apparaten . Förhindra blockeringar av inspektera och rengöring av brännaren och venturiröret årligen

!FARA

ALDRIG infoga några verktyg eller utländsk objekt till de LP-skiva tank ventil utlopp eller säkerhet lättnad ventil . Du kan skada ventilen eller orsaka en läcka det burk medföra en explosion, brand , personlig skada, eller döden .

Vård och Underhåll

RENGÖR GRUNDLIGT EFTER EVE RY ANVÄNDA

OBS: Rengör hela apparaten varje år och dra åt alla delar 1–2 gånger om året eller mer, beroende på hur ofta den används.

1. Stäng av apparaten med regulatorns kontrollvred och med gasoltankens ventil.

före rengöring. Kontrollera att det inte finns någon låga eller gaslukt och att alla ventiler är i AV- läge . Se till att regulatorn är korrekt bortkopplad från gasoltanken före rengöring.

2. Alla delar som har varit i kontakt med mat måste handtvättas med varmt tvålvatten och en nylonrondell. Om kokkärlet/kärlen har svart sot fastnat på utsidan kan det skrubbas bort med stålull. SPRAYA INTE ugnsrengöring på aluminiumkokkärl för att ta bort fett eller sot eftersom det kommer att göra ytan matt. Om mat fastnar i korgen, placera den i varmt vatten och låt den dra i blekt vatten. Skrubba med en nylonrondell efter att den svalnat.

3. Om hårt vatten orsakar mörkfärgning på insidan av kokkärlet /kärlen, fyll upp till nivån för det mörka området med en blandning av vatten, vinsten och vinäger (1 liter vatten, 2 matskedar vinsten, 1/2 kopp vinäger) och koka i 10 minuter.

4. För att rengöra brännaren, använd en borste för att lossa korrosion från brännarens utsida. Rengör igensatta gasportar med ett öppet gem. Byt ut korroderade eller skadade brännare som avger överskottsgas.

5. För att rengöra brännarröret/venturiröret , koppla först bort regulatorslangen från brännarröret. Titta inuti brännarröret efter bon, spindelnät eller lera. För att ta bort hinder, använd en flexibel borste eller böj en liten krok i änden av en flexibel tråd. När hindren är borta kan regulatorslangen anslutas till brännarröret.

6. Kontrollera att alla komponenter är helt torra innan användning eller förvaring.

7. Det rekommenderas att apparaten rengörs noggrant före varje användning.

8. Förvara alla komponenter på en ren och torr plats när de inte används.

Felsökning

PROBLEM	MÖJLIG ORSAKA	LÖSNING
Brännare vilja inte ljus .	Dålig anslutning mellan regulatorn och gasoltanken .	Se till att regulatorns kopplingsmutter är helt åtdragen på LP-ventilen. tankventil.
	Gasoltanken är tom.	Fyll på gasoltanken hos en auktoriserad återförsäljare eller köp en nyfylld gasoltank.
	Tändningsknappen trycktes inte in och hölls inte intryckt.	tryck och håll in tändningsknappen tills brännaren tänds.
	Batterilocket är inte korrekt monterat.	Se till att batteriets plus- och minuspoler är riktade åt rätt håll. Pluspolen ska vara vänd mot batterilocket.
	svagt eller dött batteri.	Byt ut mot ett nytt alkaliskt AA-batteri.
	Batterilocket är inte korrekt monterat.	Skruva loss batterilocket och sätt tillbaka det. Se till att gängorna är i linje och helt ihakade.
Brännaren gör inte vistelse tänd .	Överdrivna vindförhållanden.	När apparaten har svalnat, flytta den till en annan plats där det inte är stark vind. Tänd brännaren igen .
	Gasoltanken är tom.	Fyll på gasoltanken hos en auktoriserad återförsäljare eller köp en nyfylld gasoltank.
	Regulatorns kontrollvred är inte helt öppet.	Öppna regulatorns kontrollvred helt genom att vrida det medurs . riktning.

olja gör inte nå det önskade tillagningstemperatur .	Ett överfyllningsskydd (OPD) på gasoltanken har aktiverats /löst ut .	För att återställa överfyllningsskyddet Enheten, vrid regulatorns kontrollvred och gasoltankens ventil till FRÅN. Koppla bort regulatorn från gasoltanken och vänta minst en minut. Anslut regulatorn till gasoltanken igen och öppna gasoltankens ventil helt.
	Felaktig eller blockerad regulator slang .	Kontakta kundtjänst för en ersättningsregulator eller/eller slang montering·

Tillverkare: Ningbo ZhaoFeng Cooker Units Co., Ltd.
Adress: No.2 Heduo Road, Yunlong Town, YinZhou District, Ningbo City, Zhejiang, 315150 Kina.
L-e-post: support@vevor.com

