Installation & Assembly

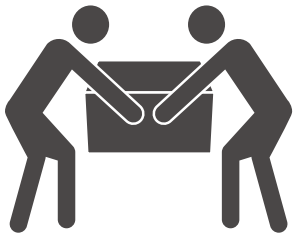
Notice:

1.Follow the installation instructions. Please confrm all accessories are preset before installation.

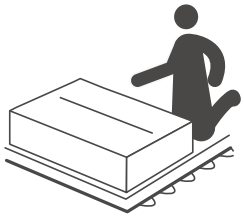
2. Do not fully tighten the screws during initial assembly. Fully tighten screws only once all pieces which are correctly assembled.

3. If you encounter any problems during installation, please contact our customer service.

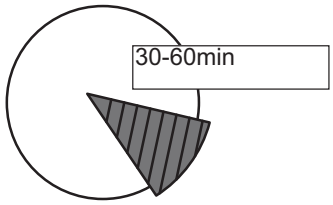
4. Please unbox the item from the side with an open-label and put a carpet on the foor to avoid scratching it.






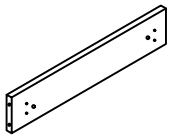
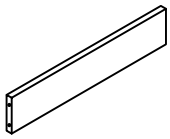
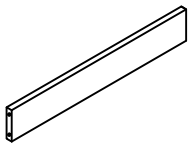
Recommended installers : 2






Put a carpet on the floor before unpacking

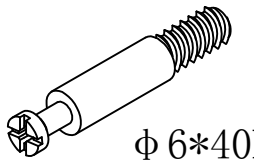
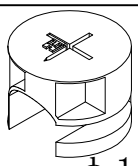



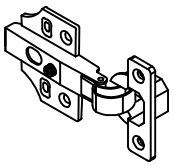

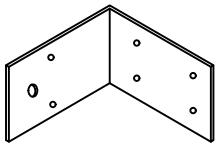

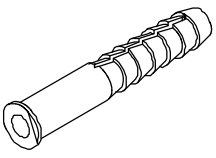


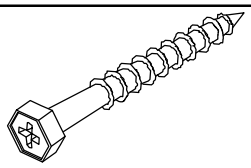


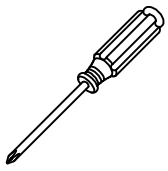
Estimate installation time: 30 minutes

①		×1
②		×1
③		×1
④		×1
⑤		×1
⑥		×1
⑦		×1
⑧		×1

⑨		×1
⑩		×1
⑪		×1
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		
⑯		

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

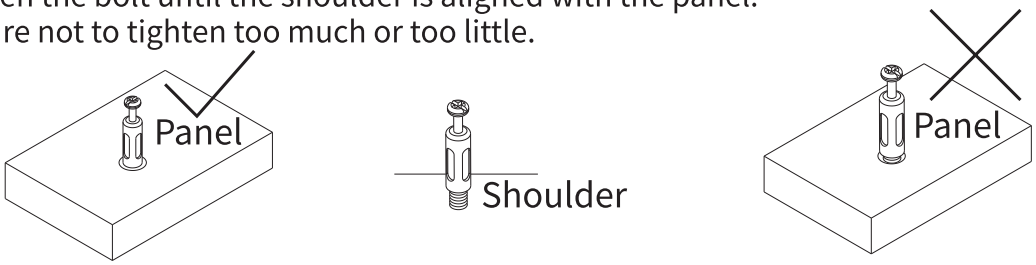
A	 ϕ 6*40MM	×24
B	 ϕ 15*11MM	×24
C		×4
D	 ϕ 4*14MM	×44
E	 ϕ 4*28MM	×2
F		×4
G		×2
H		×2
I		×4
J		×2

K		×2
L		×4
M		×4
N		×2
O	 ϕ 4*25MM	×4
P		×1
Q		
R		
S		
T		

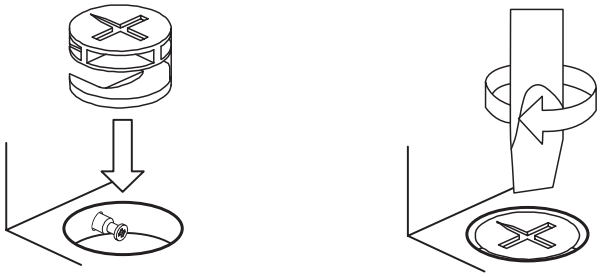
Use the Cam Lock and Eccentric Wheel

ECCENTRIC WHEEL

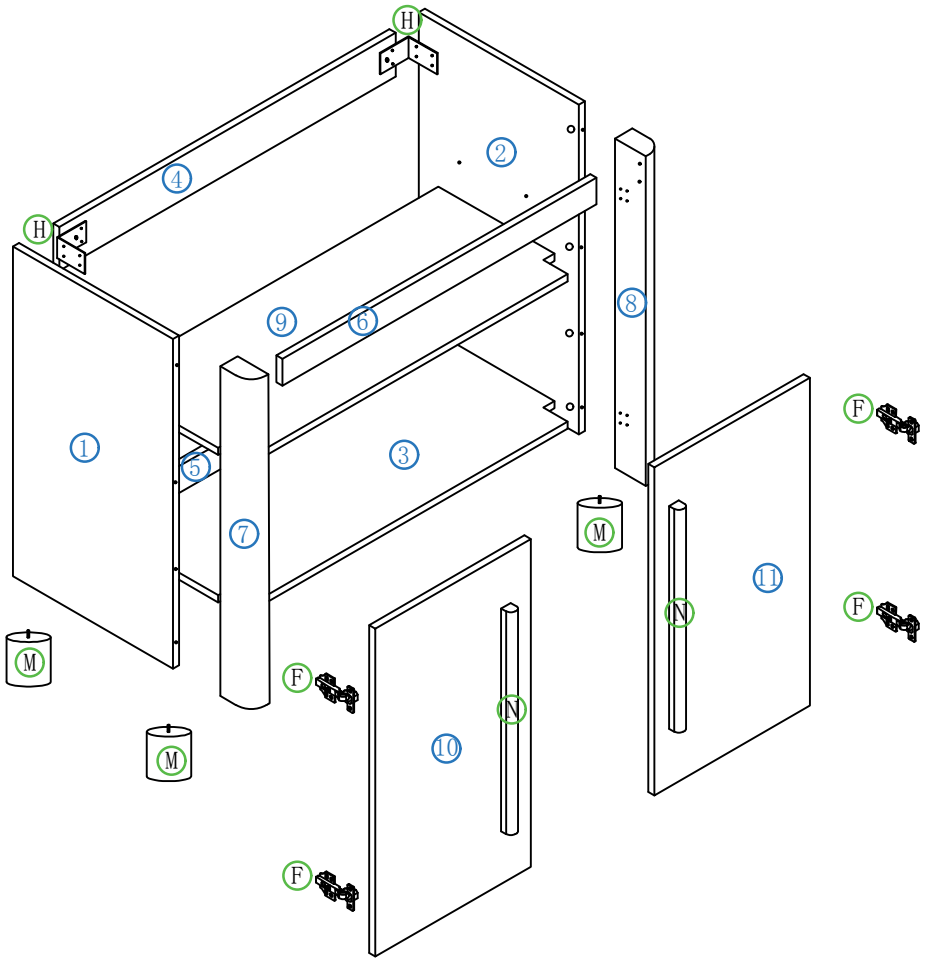
Tighten the bolt until the shoulder is aligned with the panel.
Be sure not to tighten too much or too little.



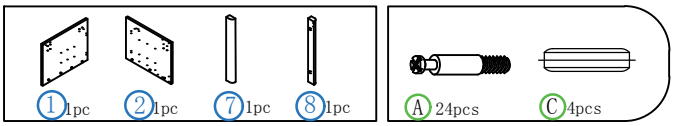
The pre-inserted nut should align with the center of the cam lock when joining two panels. The cam lock should be inserted before the eccentric wheel.

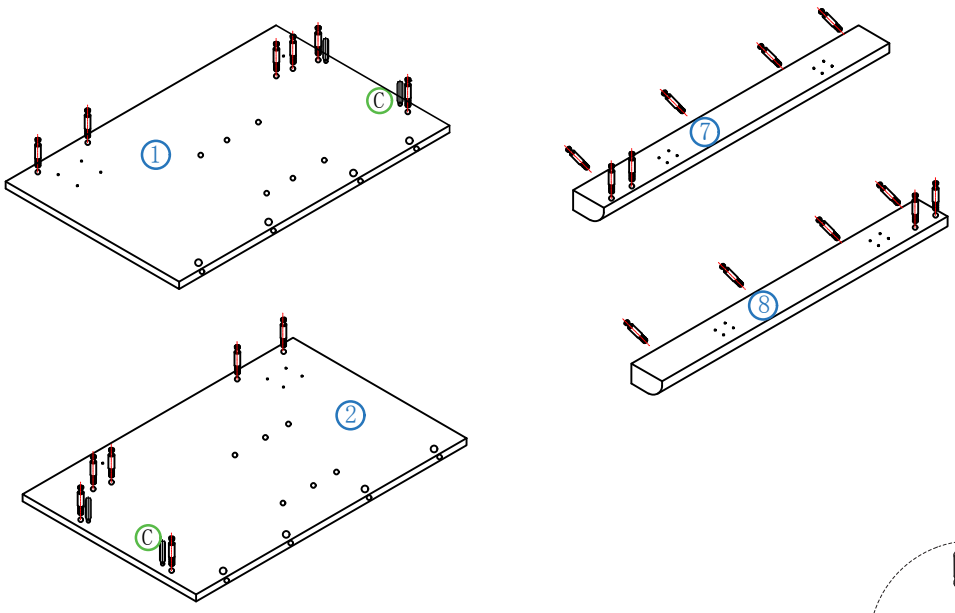


Turn the cam lock clockwise to tighten

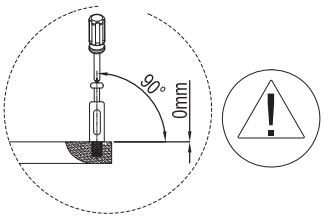


1

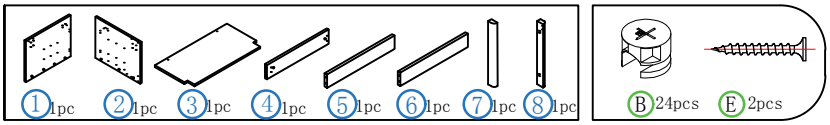


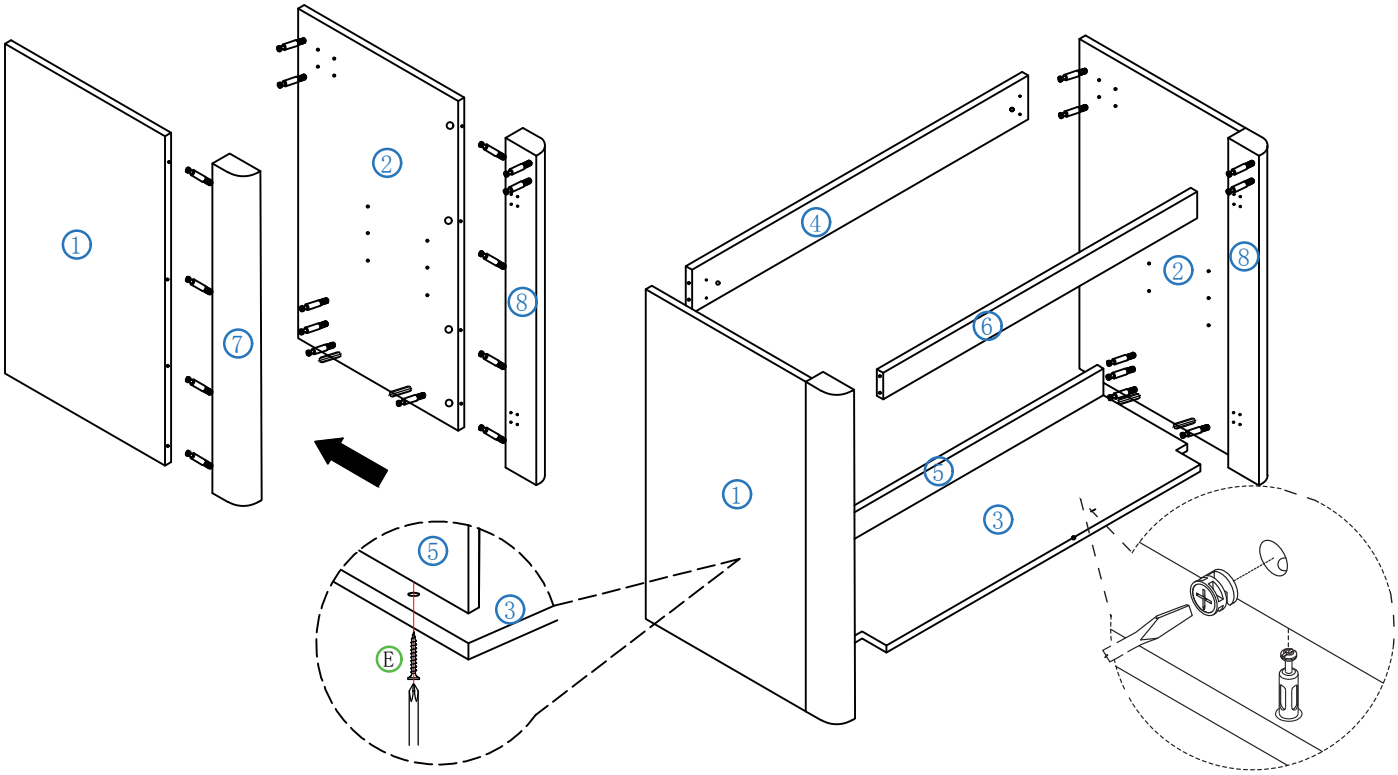


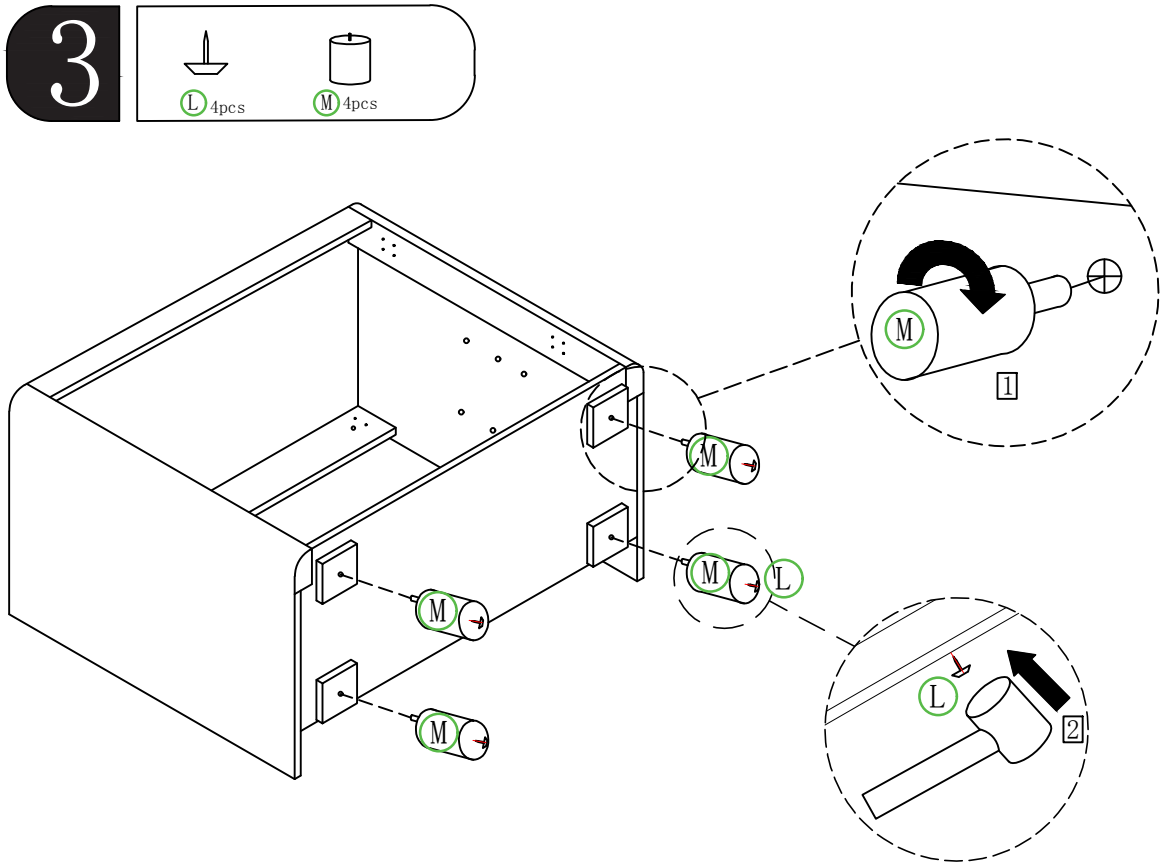
The floor needs to be covered with paper or carpet protective material before installation!

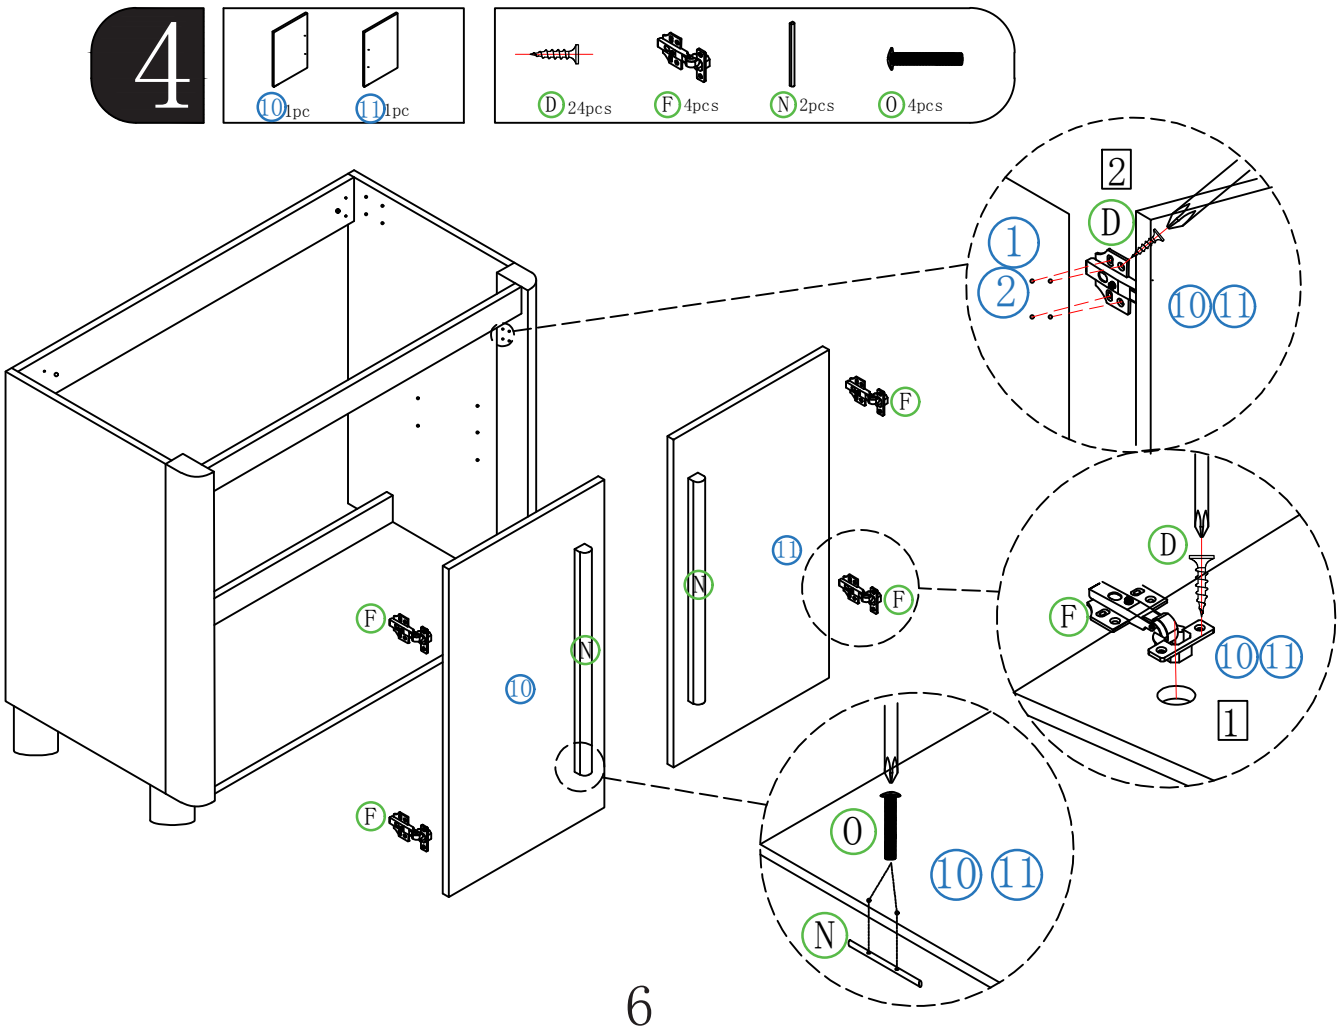


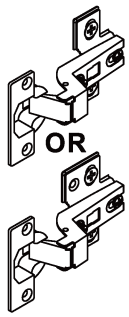
2



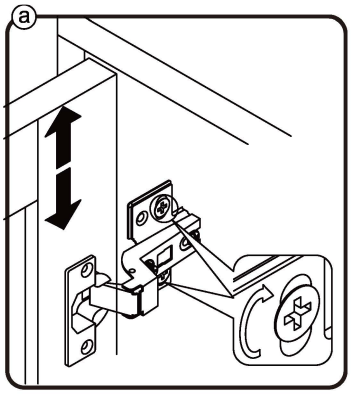



3
L 4pcs
M 4pcs
M
M
M
M
L
L
2
1

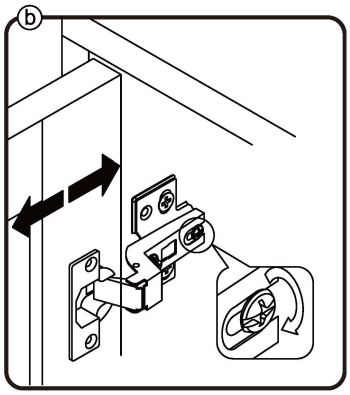

4
10 1pc
11 1pc
D 24pcs
F 4pcs
N 2pcs
O 4pcs
2
1
2
D
10 11
F
11
N
F
F
10
N
F
D
F
10 11
1
O
10 11
N



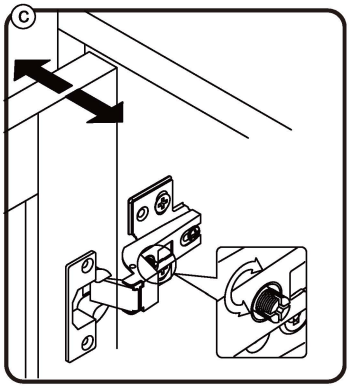
EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
PT_Pode ser necessá?rio ajustar as dobradiças para que as portas fiquem alinhadas. Utilizar as instruções abaixo como guia.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.



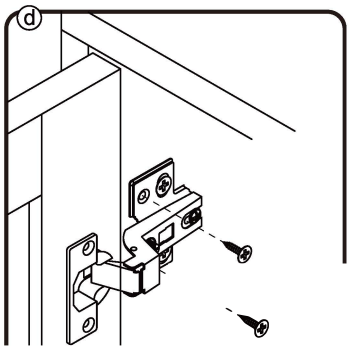
EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
PT_Para ajustar a porta na vertical, soltar o parafuso mostrado e mover-se para cima e para baixo, conforme necessário.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.



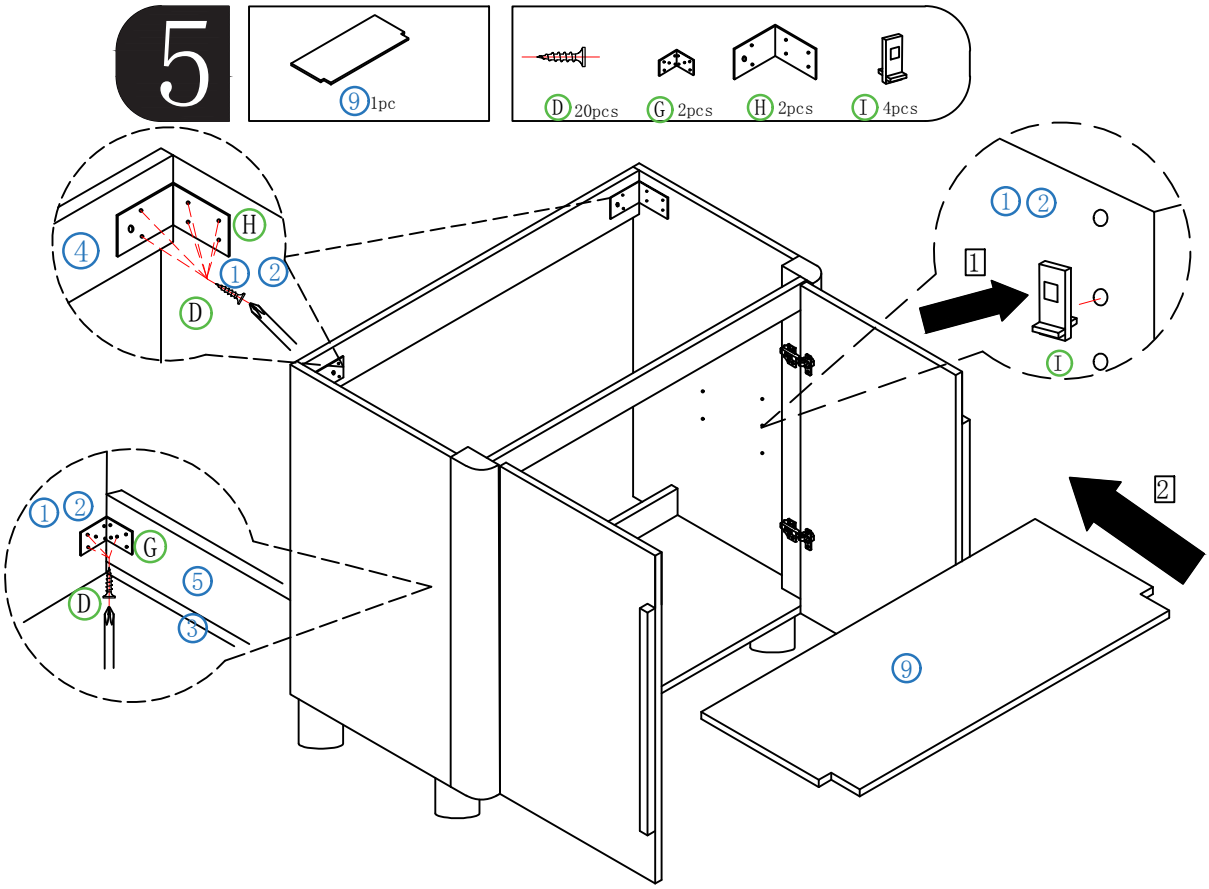
EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
PT_Para ajustar o espaço entre a porta e o quadro principal, rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio ou anti-horário, conforme necessário.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

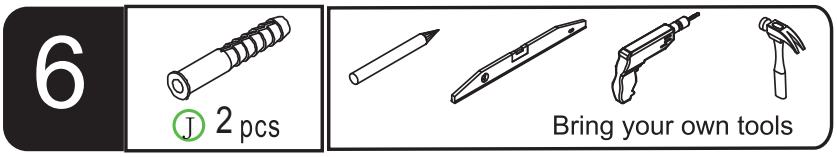


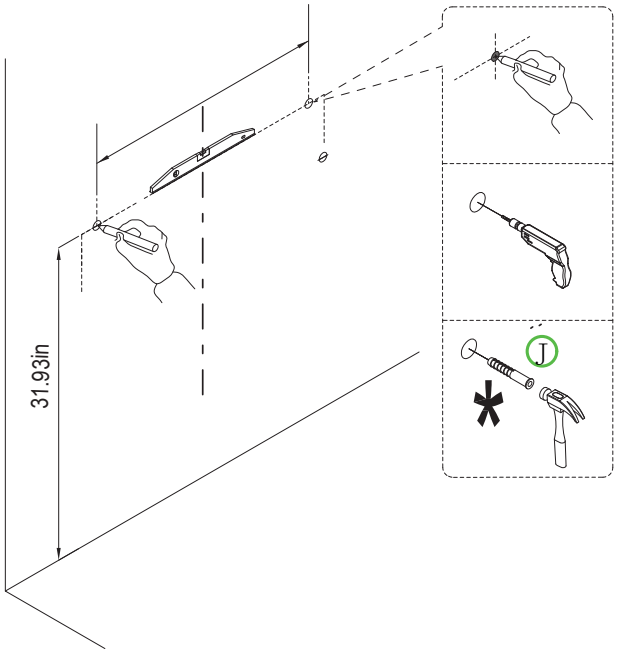
EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
PT_Para ajustar a porta lateralmente ajustar o parafuso, conforme indicado, rodando no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido anti-horário.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

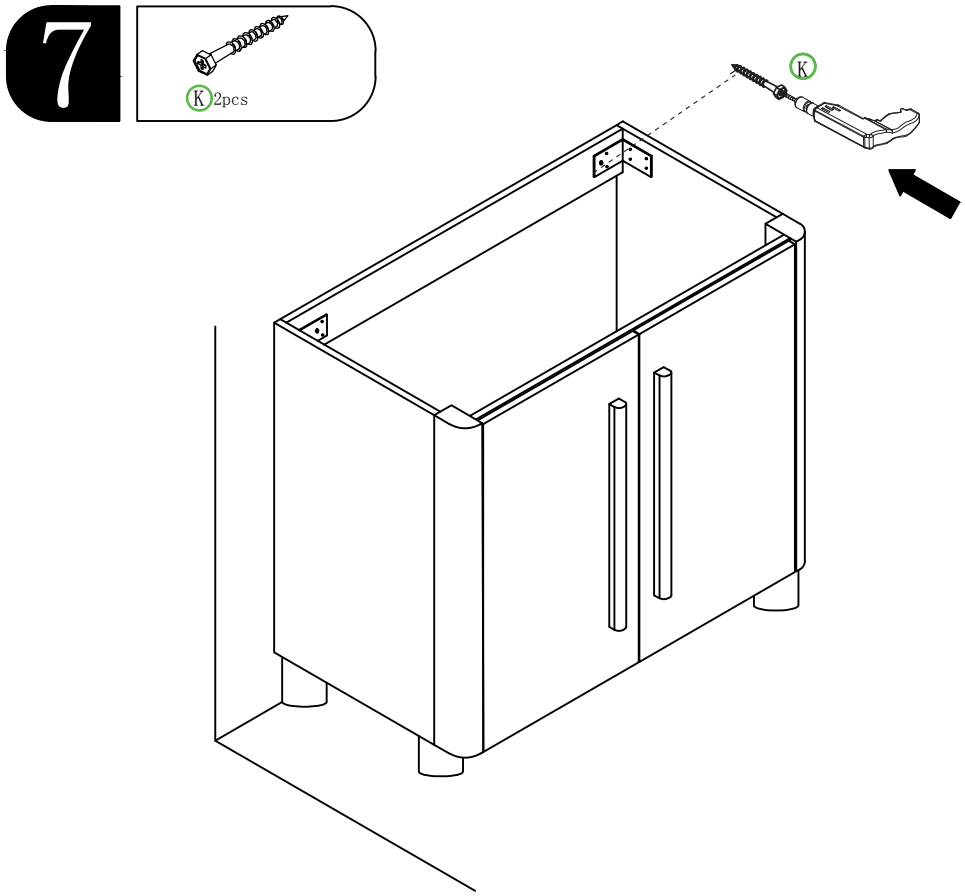


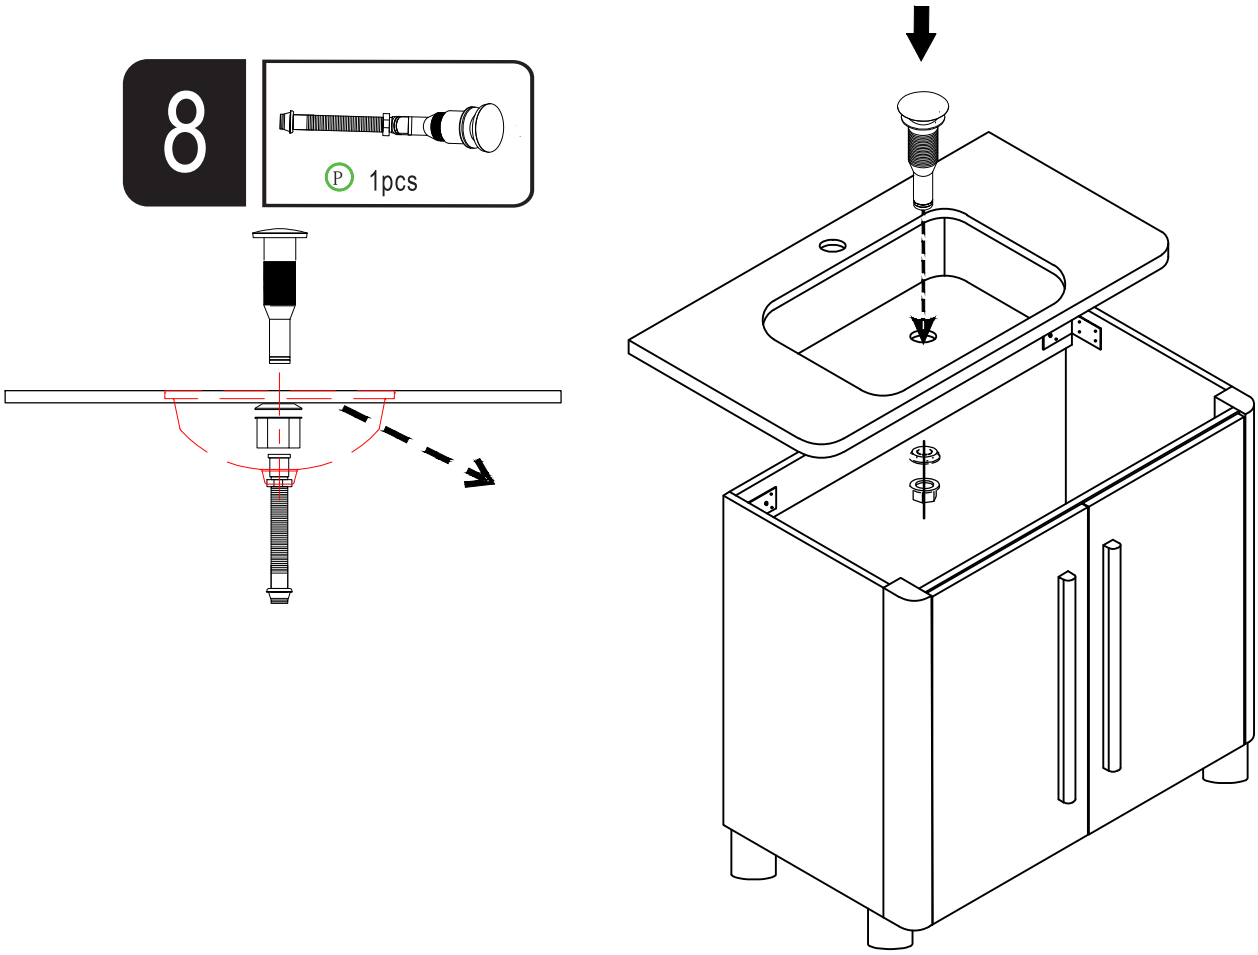
EN_Please fix other screws
FR Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
PT_Por favor fixe os outros parafusos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti


5
⑨1pc
Ⓓ 20pcs
Ⓖ 2pcs
Ⓗ 2pcs
Ⓘ 4pcs
④
Ⓗ
①②
Ⓓ
①②
1
Ⓘ
①②
Ⓖ
⑤
Ⓓ
③
2
⑨


6
Ⓙ 2 pcs
Bring your own tools


31.93in
Ⓙ
*


7
K 2pcs
K


8
P 1pcs