

EN

DE

FR

ES

IT

PL

COSTWAY®



Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first.
Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

US office: Fontana UK office: Ipswich AU office: Truganina



Contact Us !

Do NOT return this item.


Contact our friendly customer service department for help first.



US: cs.us@costway.com

UK: cs.uk@costway.com

AU: cs.au@costway.com

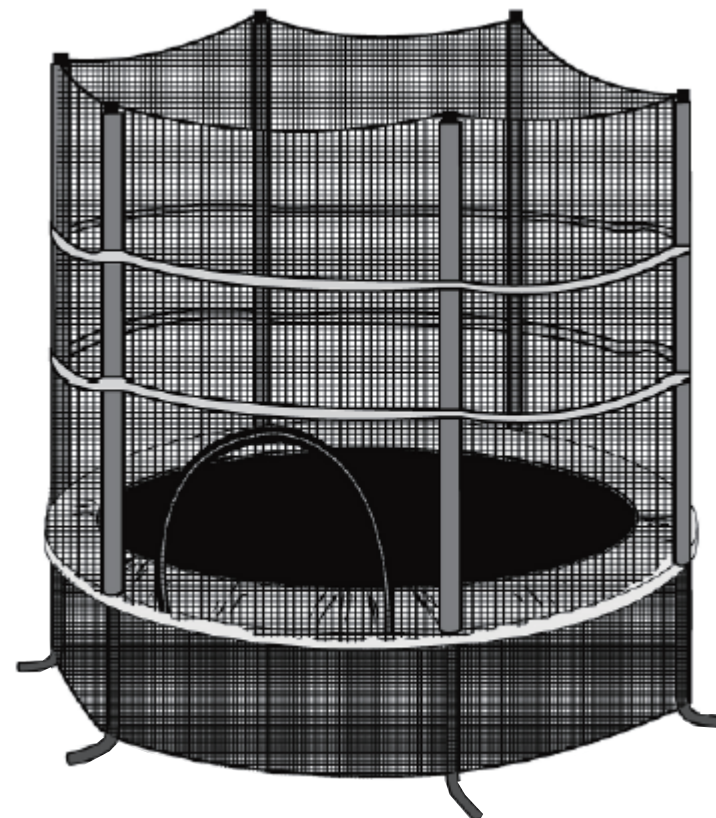

USER'S MANUAL Trampoline with Safety Enclosure Net TW10052

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.




WARNING!

SAFETY INFORMATION, INSTALLATION, CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS: READ THESE MATERIALS PRIOR TO ASSEMBLING AND USING THE TRAMPOLINE.


WARNING

- This trampoline is intended for use by children from 3 to 6 years of age.
- This trampoline contains small parts which may cause choking hazards.
- This trampoline is subject to a maximum user weight limit of 45KG.
- Do not allow more than one person on the trampoline at a time.
- Do not allow young children to use unless under adult supervision.
- This trampoline is designed for domestic use only.

PARTS	QTY.	ITEM
Frame Cover w/ Skirt Mesh	1	A
Jumping Mat w/ Encl. Mesh	1	B
Suspension Cord	30	C
Screw	24	D
Screw Driver	1	E
Top Rail	6	F
Lower Pole & Foam	6	G
Upper Pole & Foam	6	H
Leg Tube	6	K

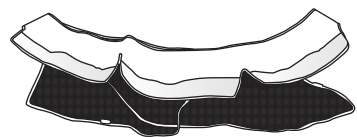

A Frame Cover with Sewn-on Skirt Mesh (1)

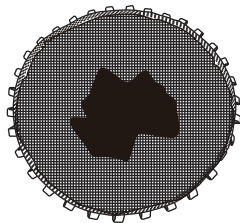

B Jumping Mat with Sewn-on Enclosure Mesh (1)



C Suspension Cord



D Screw



E Screw Driver




F Top Rail



G Lower Enclosure Pole & foam



H Upper Enclosure Pole & foam

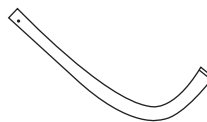

K Leg Tube

Assembly Instructions (Frame)

NOTE:

CHOKING HAZARD

-Small Parts. Not for children under 3 years.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED


-Contains small parts, sharp points and sharp edges.

1

Begin by assembling 2 of the top rails (F) together into an arc.


2

Continue building a circle by adding the remaining 4 top rails (F) to the arc you made in Step 1.

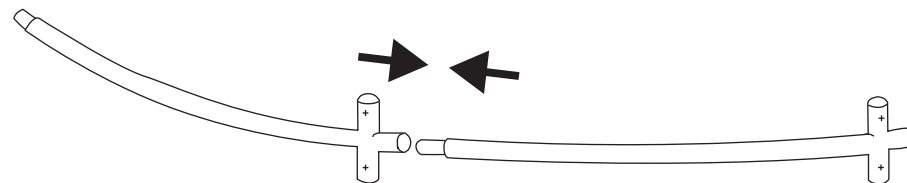


3

Joining the 2 loose ends of the circle together may require you to stand the frame on edge and press downward on the 2 ends, while connecting them together.



4

With the top rail (F) frame connected into a circle, lay it flat on the floor (either side facing up—they are identical). Then insert the tapered end of each of the 6 leg tubes (K) into the 6 leg sockets that are facing up, as shown. The Curves should all point out—away from the center of the trampoline.

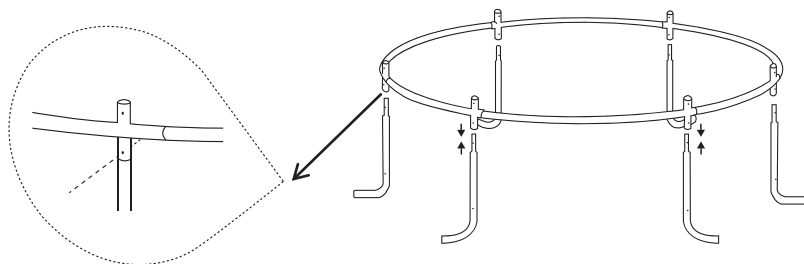

5

Align the screw hole in the leg tube (k) with the hole in the leg socket. Then secure with screw and tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat this until all 6 legs are securely attached to the top rail (F) frame with screws (D).


2

Use your right hand to stretch the loop end of the cord (C) OVER the top rail (F) and your left hand to pull the ball end of the cord (C) UNDER the top rail (F), then press the ball through the loop.



3

SLOWLY release the loop end of the cord so that it captures the knob, locking the suspension cord (C) in place, as shown.

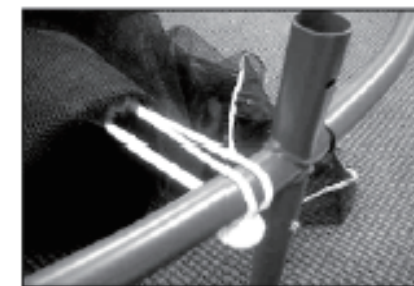

Assembly Instructions (Jumping Mat)

NOTE:

CHOKING HAZARD


-Small Parts. Not for children under 3 years.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

-Contains small parts, sharp points and sharp edges.


1

Lay out the jumping mat (B) in the center of the frame. Then slide a suspension cord (C) from left to right through the sewn-in loop as shown.

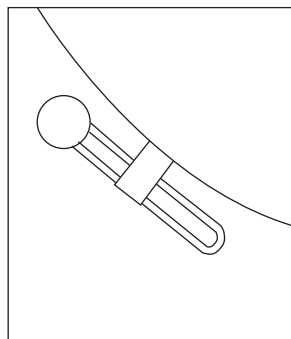

4

From the 1st attached cord, count around the jumping mat to the 16th loop. Like the picture show position 1&2. Then repeat step 1 to step 3 to fix the position 3,4,5,6. Finally fix all the suspension cords (C) evenly. By doing so, it will ensure even-tension around the entire jumping mat (B).


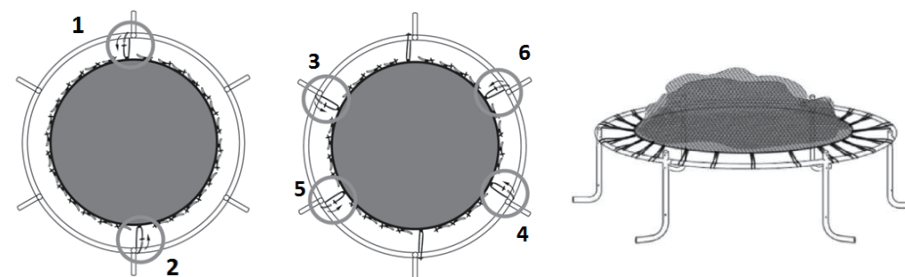


5

Place the Frame Cover with Sewn-on Skirt Mesh (A) onto the trampoline main frame. Between each section of the Frame Cover pad, there is a built-in hole to secure the pad to leg tube/enclosure leg socket.

6

Pull the Sewn-on Skirt Mesh down, align the hole on both the Mesh and the Leg Tube. Secure the Skirt Mesh to the leg tube with Screws (D) and tighten them with Screw Driver (E).

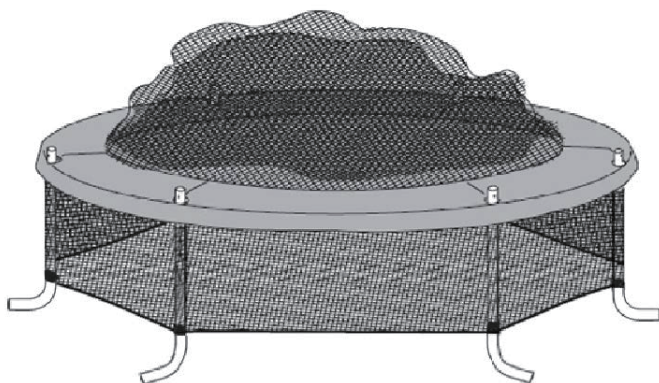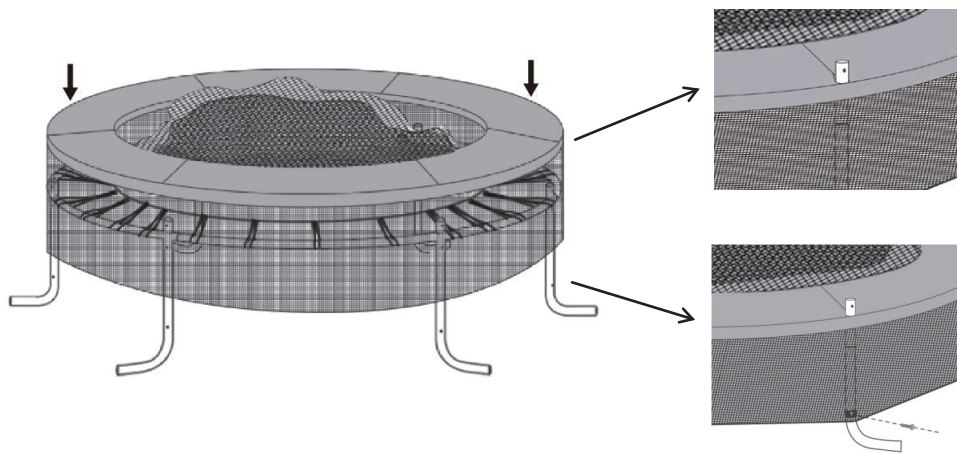

Assembly Instructions (Safety Enclosure Net)

NOTE:

CHOKING HAZARD

-Small Parts. Not for children under 3 years.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

-Contains small parts, sharp points and sharp edges.

1


Insert the smaller diameter end of a lower enclosure pole (G) into the larger diameter end of an upper enclosure pole (H) and align screw holes. (You may need to slide the preinstalled foam sleeves to gain access to the ends of poles.)

2

Insert screw (D) & tighten.


DO NOT OVERTIGHTEN!

Repeat steps 1 & 2 to assemble remaining 5 sets of upper (H) and lower (G) poles.

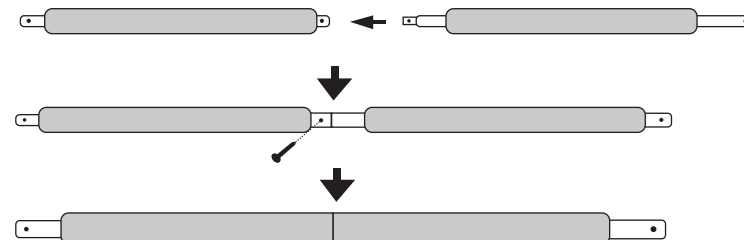


3

Insert the bottom end of lower enclosure pole (G) assembly into the socket on frame, as shown. Align screw holes.

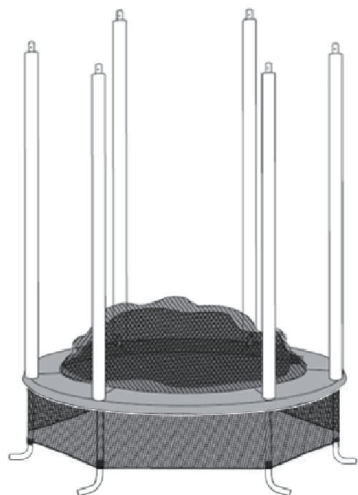


5

Attach the Enclosure Net to the top of pole tube.

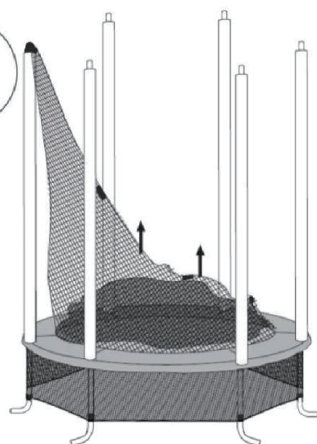


4

Insert the screw (D) & tighten.
DO NOT OVERTIGHTEN!
Repeat step 3 for the remaining 5 enclosure pole (G) assemblies. When it is done, it looks as shown.

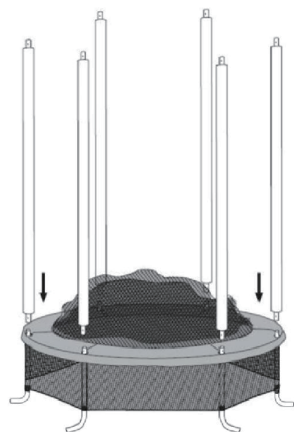


6

Locate the upper and lower sets of hook and loop fasteners sewn to the enclosure net. Tightly wrap both the upper and lower hook and loop fasteners around the enclosure pole to secure the net in place.

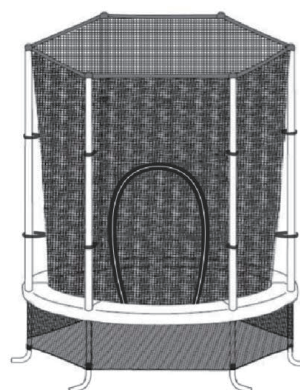

7

Repeat step 6 with remaining upper & lower hook and loop fasteners on the other 5 enclosure poles. When finished, the trampoline is as shown. The assembly is now completed, and the trampoline is ready for jumping!

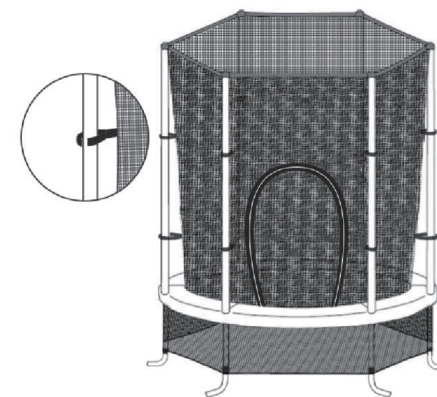


Disassembly

To disassemble, simply follow ASSEMBLY INSTRUCTION-FRAME, JUMPING MAT, SAFETY ENCLOSURE NET in reverse order, until you have disassembled the trampoline.



Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an unseren Kundenservice
Ersatzteile können so schnell wie möglich geliefert werden.

Deutsches Büro: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

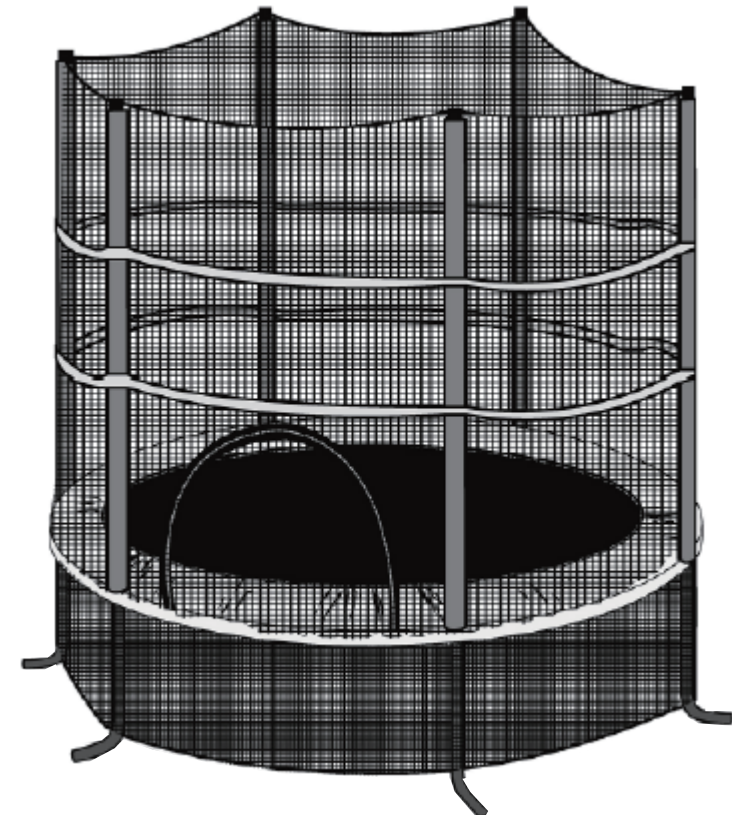

Kontaktieren Sie uns !

Schicken Sie diesen Artikel **NICHT** zurück,
bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.



DE:cs.de@costway.com

HANDBUCH Kindertrampolin mit Fangnetz TW10052

DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.




WARNUNG

SICHERHEITSINFORMATIONEN, INSTALLATIONS-, PFLEGE- UND WARTUNGSANWEISUNGEN:
LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN, BEVOR SIE DAS TRAMPOLIN MONTIEREN UND BENUTZEN.


WARNUNG

- Dieses Trampolin ist für die Verwendung durch Kinder von 3 bis 6 Jahren bestimmt.
- Dieses Trampolin enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Für dieses Trampolin gilt eine maximale Benutzergewichtsgrenze von 45 kg.
- Das Trampolin darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
- Lassen Sie Kinder das Trampolin nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Dieses Trampolin ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

TEILE	MENGE	ARTIKEL NR.
Rahmenabdeckung mit aufgenähtem Rockgeflecht	1	A
Sprungtuch mit Fangnetz	1	B
Aufhängeschnüre	30	C
Schrauben	24	D
Schraubendreher	1	E
Obere Schiene	6	F
Untere Gehäusestange mit Schaumstoffrohr	6	G
Obere Gehäusestange mit Schaumstoffrohr	6	H
Beinrohr	6	K

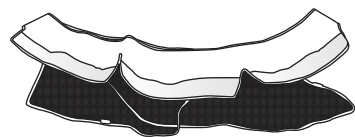

A Rahmenabdeckung mit aufgenähtem Rockgeflecht

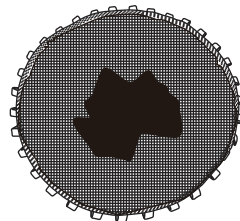

B Sprungtuch mit Fangnetz



C Aufhängeschnüre



D Schrauben



E Inbusschlüssel



F Obere Schiene



G Untere Gehäusestange mit Schaumstoffrohr



H Obere Gehäusestange mit Schaumstoffrohr



K Fußrohr

Montageanleitung (Gestell)

WARNUNG!

ERSCHÜTTERUNGSGEFAHR

- Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH


- Enthält kleine Teile, scharfe Spitzen und scharfe Kanten.

1

Fügen Sie 2 der oberen Schienen (F) zu einem Bogen zusammen.


2

Verbinden Sie die restlichen 4 oberen Schienen (F) mit dem Bogen, um einen Kreis zu bilden.

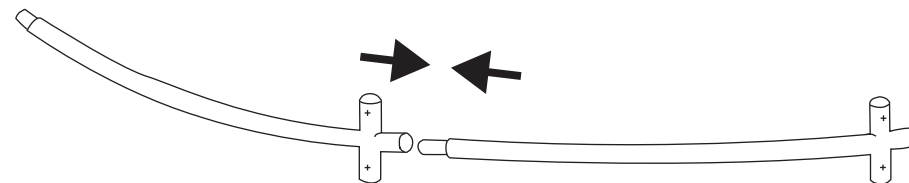


3

Um die beiden losen Enden des Kreises miteinander zu verbinden, müssen Sie das Gestell eventuell hochkant stellen und die beiden Enden nach unten drücken, während Sie sie miteinander verbinden.

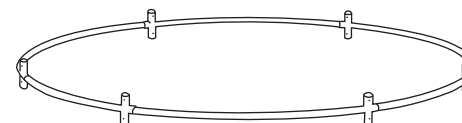

4

Legen Sie den zu einem Kreis verbundenen Gestell mit der oberen Schiene (F) flach auf den Boden (beide Seiten zeigen nach oben - sie sind identisch). Stecken Sie dann das verjüngte Ende jedes der 6 Beinrohre (K) in die 6 Beimbuchsen, die nach oben zeigen, wie gezeigt. Die Kurven sollten alle nach außen zeigen - weg von der Mitte des Trampolins.

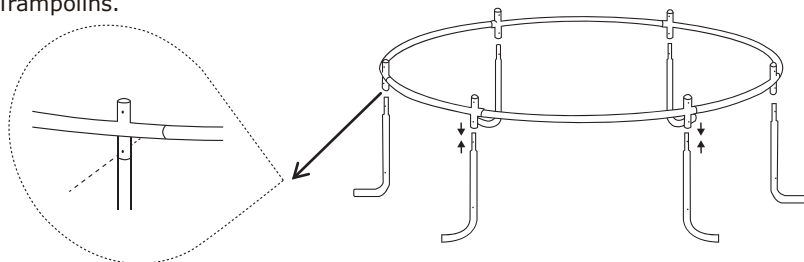

5

Richten Sie das Schraubenloch im Beinrohr (K) mit dem Loch im Beinsockel aus. Dann mit der Schraube sichern und festziehen. NICHT ZU FEST ANZIEHEN. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle 6 Beine mit den Schrauben (D) sicher am Rahmen der oberen Schiene (F) befestigt sind.


2

Ziehen Sie mit der rechten Hand das Schlaufenende der Aufhängeschnur (C) ÜBER die obere Schiene (F) und mit der linken Hand das Kugelende der Aufhängeschnur (C) UNTER die obere Schiene (F) und drücken Sie dann die Kugel durch die Schlaufe.



3

Lassen Sie das Schlaufenende der Schnur LANGSAM los, so dass es den Knopf einfängt und die Aufhängeschnur (C) wie abgebildet in ihrer Position fixiert.

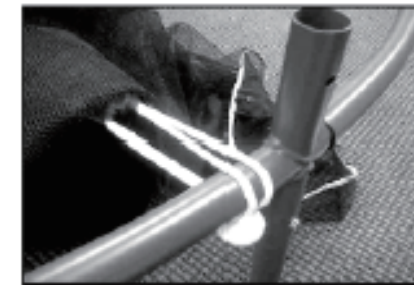

Montageanleitung (Sprungtuch)

WARNUNG!

ERSCHÜTTERUNGSGEFAHR


- Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH

- Enthält kleine Teile, scharfe Spitzen und scharfe Kanten.


1

Legen Sie das Sprungtuch (B) in der Mitte des Rahmens aus. Führen Sie dann eine Aufhängeschnur (C) wie gezeigt von links nach rechts durch die eingnähte Schlaufe.

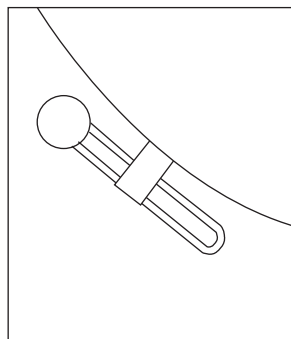

4

Zähle von der 1. befestigten Schnur um das Sprungtuch herum bis zur 16. Wie in der Abbildung gezeigt, Position 1&2. Wiederhole dann Schritt 1 bis Schritt 3, um die Positionen 3, 4, 5 und 6 zu fixieren. Befestigen Sie schließlich alle Aufhängeschnüre (C) gleichmäßig. Auf diese Weise wird eine gleichmäßige Spannung um das gesamte Sprungtuch (B) gewährleistet.


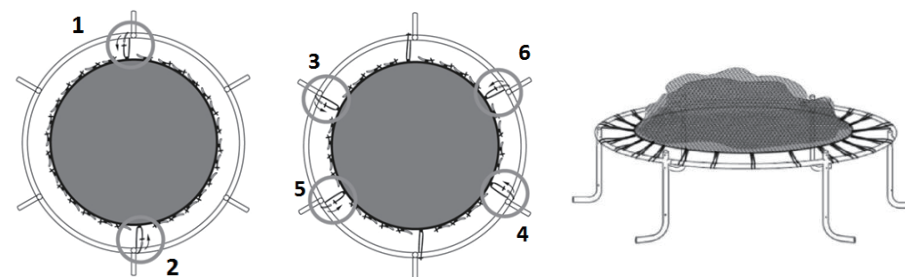


5

Legen Sie die Rahmenabdeckung mit aufgenähtem Randgeflecht (A) auf den Trampolin-Haupttrahmen. Zwischen den einzelnen Abschnitten des Rahmenabdeckungspolsters befindet sich ein integriertes Loch zur Befestigung des Polsters am Beinrohr bzw. an der Beinhalterung.

6

Ziehen Sie das angenähte Rocknetz nach unten und richten Sie das Loch sowohl am Netz als auch am Beinrohr aus. Befestigen Sie das Rocknetz mit den Schrauben (D) am Beinrohr und ziehen Sie sie mit dem Schraubenzieher (E) fest.

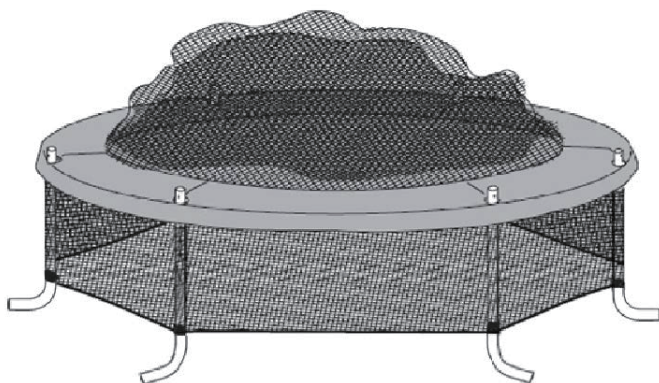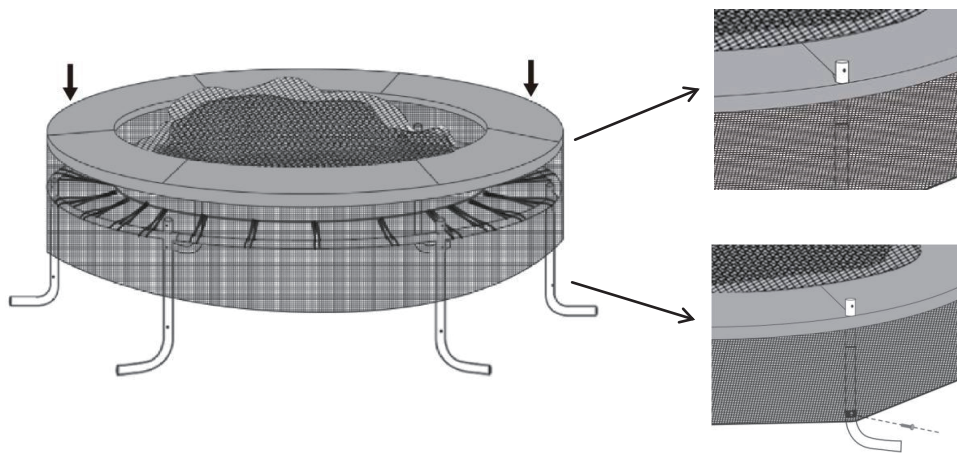

Montageanleitung (Fangnetz)

WARNUNG!

ERSCHÜTTERUNGSGEFAHR

- Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH


- Enthält kleine Teile, scharfe Spitzen und scharfe Kanten.

1

Stecken Sie das Ende mit dem kleineren Durchmesser einer unteren Gehäusestange (G) in das Ende mit dem größeren Durchmesser einer oberen Gehäusestange (H) und richten Sie die Schraubenlöcher aus. (Möglicherweise müssen Sie die vorinstallierten Schaumstoffhülsen verschieben, um Zugang zu den Enden der Stangen zu erhalten).


2

Setzen Sie die Schraube (D) ein und ziehen Sie sie fest. NICHT ZU FEST ANZIEHEN! Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die restlichen 5 Sätze der oberen (H) und unteren (G) Stangen zu montieren.

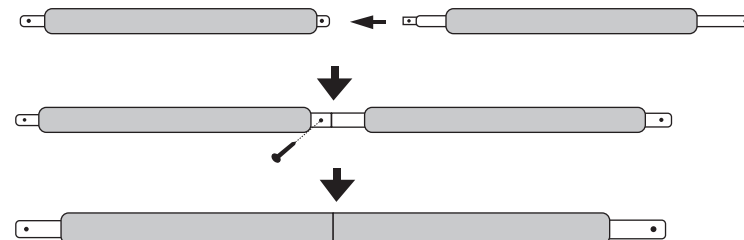


3

Setzen Sie das untere Ende der unteren Gehäusestange (G) in die Buchse am Rahmen ein, wie abgebildet. Richten Sie die Schraubenlöcher aus.

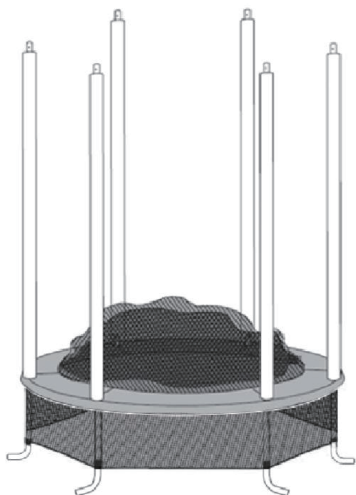


5

Befestigen Sie das Gehäusenetz an der Oberseite des Mastrohrs.

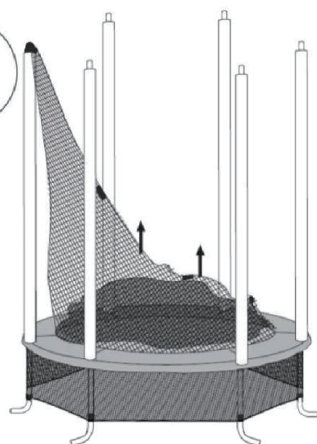




4

Die Schraube (D) einsetzen und festziehen. **NICHT ZU FEST ANZIEHEN!** Wiederholen Sie Schritt 3 für die übrigen 5 Gehäusestangen (G). Wenn Sie fertig sind, sieht es wie abgebildet aus.

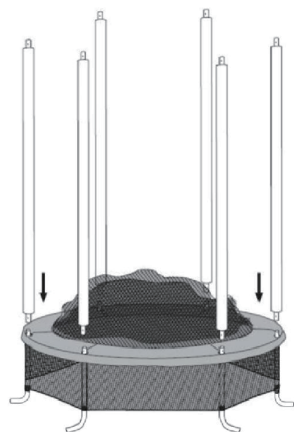

6

Lokalisieren Sie die oberen und unteren Klettverschlüsse, die an das Umfassungsnetz genäht sind. Wickeln Sie sowohl den oberen als auch den unteren Klettverschluss fest um die Stange, um das Netz zu befestigen.

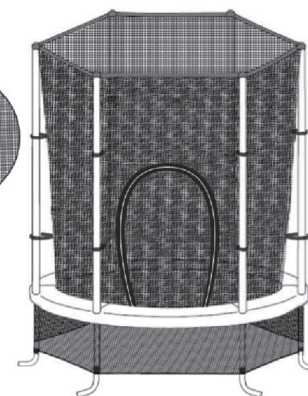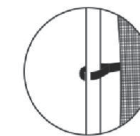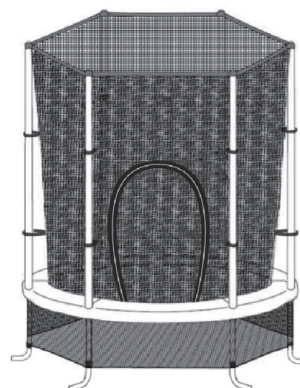

7

Wiederholen Sie Schritt 7 mit den verbleibenden oberen und unteren Klettverschlüssen an den anderen 5 Überdachungsstangen. Wenn Sie fertig sind, sieht das Trampolin wie abgebildet aus. Die Montage ist nun abgeschlossen, und das Trampolin ist bereit zum Springen!

Demontage


Zur Demontage folgen Sie einfach der MONTAGEANLEITUNG - Gestell, SPRUNGMATTE, FANGNETZ in umgekehrter Reihenfolge, bis Sie das Trampolin demontiert haben.

**VEUILLEZ NOUS DONNER L'OCCASION DE L'AMÉLIORER !**

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.

Les replacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

FR office: Saint Vigor d'Ymonville

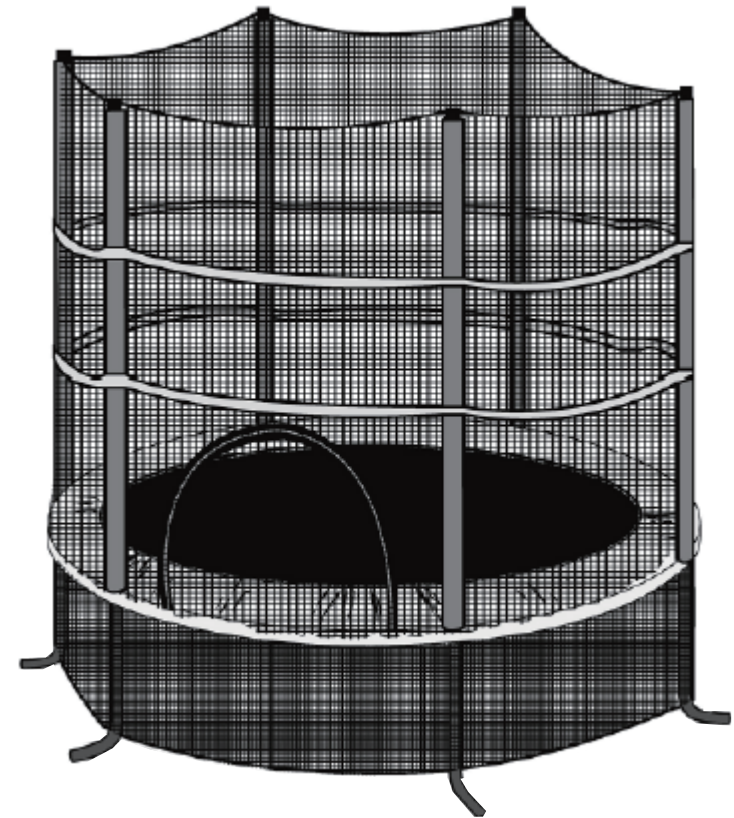

Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



FR : cs.fr@costway.com

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Trampoline TW10052



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.




AVERTISSEMENT !

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ, INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN : LISEZ CE MANUEL AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LE TRAMPOLINE.


AVERTISSEMENT

- Ce trampoline est destiné à être utilisé par des enfants âgés de 3 à 6 ans.
- Ce trampoline contient de petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement.
- Le poids maximale de l'utilisateur est de 45 kg.
- Ne laissez pas plus d'une personne à la fois monter sur le trampoline.
- Ne laissez pas les jeunes enfants l'utiliser, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Ce trampoline est conçu pour un usage domestique uniquement.

Nom	Qté	N°
Couverture du cadre avec jupe de sécurité	1	A
Tapis de saut avec filet de sécurité	1	B
Corde de suspension	30	C
Vis	24	D
Tournevis	1	E
Rail supérieur	6	F
Poteau inférieur de l'enceinte avec mousse	6	G
Poteau supérieur de l'enceinte avec mousse	6	H
Tube de pied	6	K

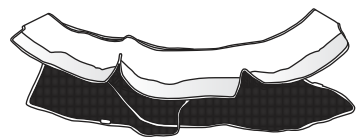

A Couverture du cadre avec jupe de sécurité

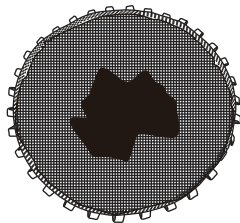

B Tapis de saut avec filet de sécurité



C Corde de suspension



D Vis




E Tournevis



F Rail supérieur



G Poteau inférieur de l'enceinte avec mousse



H Poteau supérieur de l'enceinte avec mousse



K Tube de pied

Instructions de montage (cadre)

REMARQUE :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

- Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS


- Ce produit contient de petites pièces, des pointes et des bords tranchants.

1

Commencez par assembler deux rails supérieurs (F) pour former un arc.


2

Continuez à construire un cercle en ajoutant les quatre autres rails supérieurs (F) à l'arc que vous avez fait à l'étape 1.

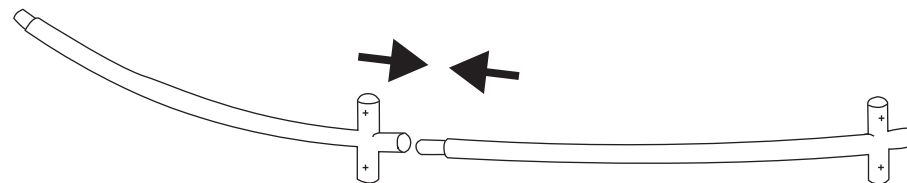


3

Connectez les deux extrémités du cercle pour construire un cercle complet.

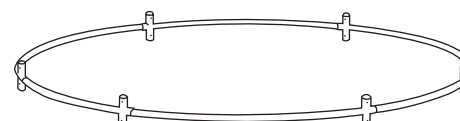

4

Posez le cercle assemblé à plat sur le sol. Insérez ensuite les tubes de pied (K) dans les joints comme indiqué sur la figure. Les courbes doivent toutes être orientées vers l'extérieur, loin du centre du trampoline.

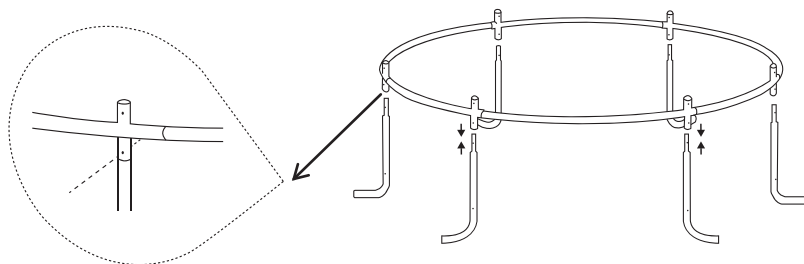

5

Alignez le trou de la vis dans le tube de pied (K) avec le trou dans le joint de pied. Fixez ensuite avec la vis et serrez. Ne serrez pas trop. Répétez cette étape jusqu'à ce que les 6 pieds soient solidement fixés au cadre du rail supérieur (F) à l'aide des vis (D).


2

Utilisez votre main droite pour tirer l'extrémité de corde de suspension (C) sur le rail (F), utilisez votre main gauche pour tirer la boule sous le rail (F), puis bouclez la boule avec la corde.



3

Relâchez lentement la corde de manière à ce qu'il s'accroche à la boule, puis fixez la corde de suspension (C) en place, comme illustré.

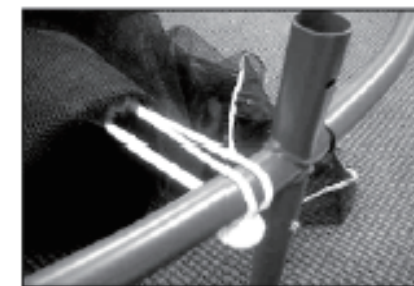

Instructions de montage (tapis de saut)

REMARQUE :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT


- Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

- Ce produit contient de petites pièces, des bords tranchants.


1

Mettez le tapis de saut (B) au centre du cadre. Puis faites glisser une corde de suspension (C) de gauche à droite dans la boucle en tissu comme indiqué sur la figure.

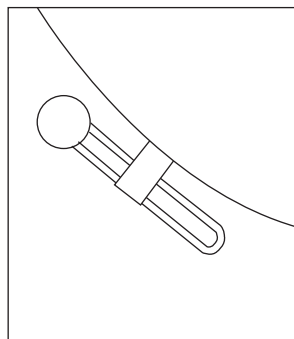

4

À partir de la première corde attachée, comptez autour du tapis de saut jusqu'à la 16ème boucle. Comme le montre l'image, position 1&2. Puis répétez l'étape 1 à 3 pour fixer les positions 3, 4, 5, 6. Enfin, fixez toutes les cordes de suspension (C) de manière égale. De cette manière, la tension est égale sur l'ensemble du tapis de saut (B).


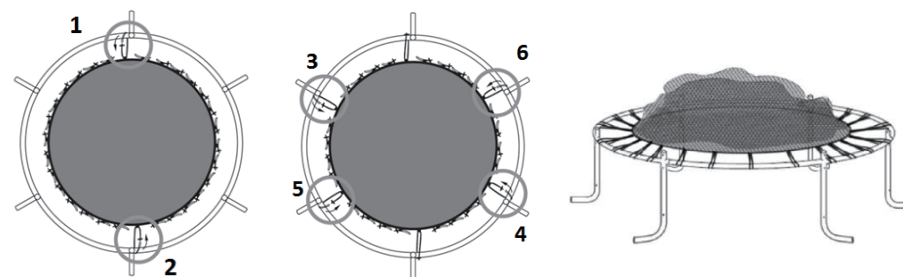


5

Placez la couverture du cadre avec jupe de sécurité (A) sur le cadre principal du trampoline. Entre chaque section de la couverture de cadre, il y a un trou intégré pour fixer la couverture au tube de la pied/à la douille de support de l'enceinte.

6

Tirez le filet de la jupe de sécurité vers le bas, alignez le trou sur le filet et le tube de pied. Fixez le filet de la jupe au tube de pied avec les vis (D) et serrez-les avec le tournevis (E).

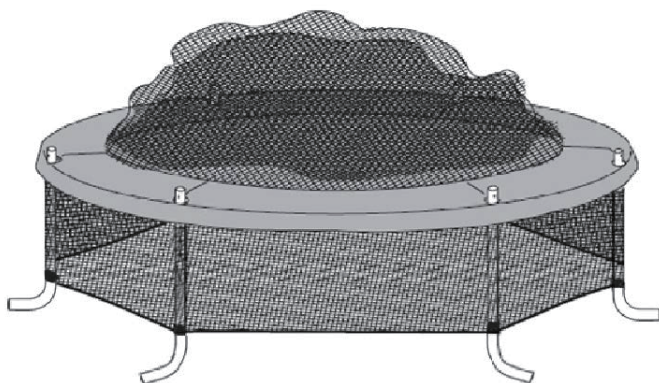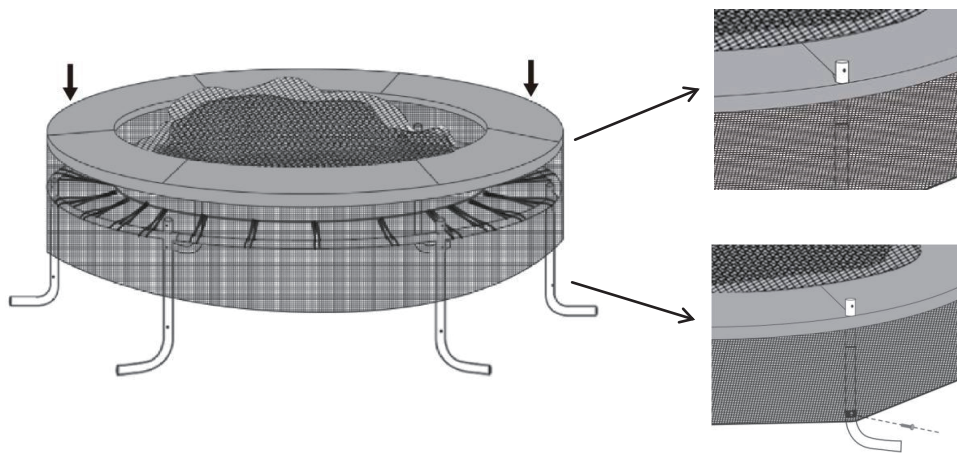

Instructions de montage (filet de sécurité)

REMARQUE :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

- *Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.*

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS


- *Contient des petites pièces, des pointes et des bords tranchants.*

1

Insérez la petite extrémité d'un poteau d'enceinte inférieur (G) dans la grande extrémité d'un poteau d'enceinte supérieur (H) et alignez les trous de vis. (Vous devrez peut-être faire glisser les manchons en mousse préinstallés pour avoir accès aux extrémités des poteaux).


2

Insérez la vis (D) et serrez-la. NE PAS TROP SERRER ! Répétez les étapes 1 et 2 pour assembler les 5 autres ensembles de poteaux supérieurs (H) et inférieurs (G).

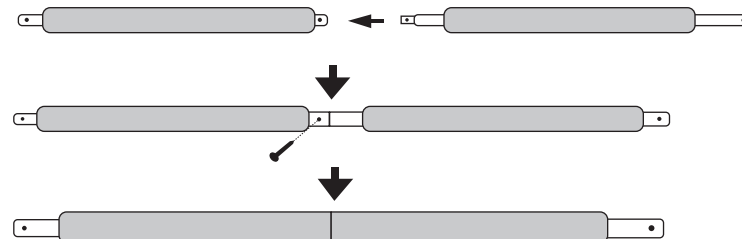


3

Insérez l'extrémité inférieure de l'ensemble du poteau inférieur de l'enceinte (G) dans la douille du cadre, comme indiqué. Alignez les trous de vis.

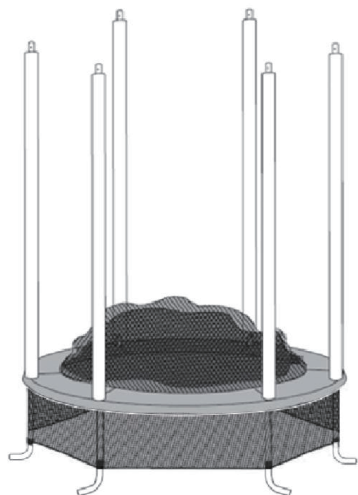


5

Fixez le filet d'enceinte au sommet du tube du poteau.

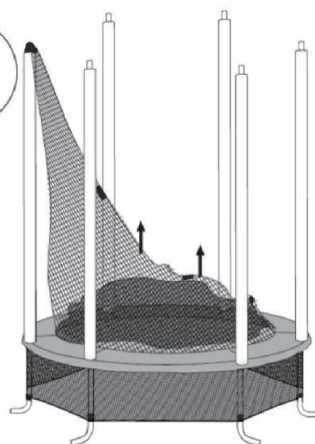




4

Insérez la vis (D) et serrez-la. NE PAS TROP SERRER ! Répétez l'étape 3 pour les 5 autres ensembles de poteaux d'enceinte (G). Une fois terminé, l'ensemble ressemble à l'illustration.

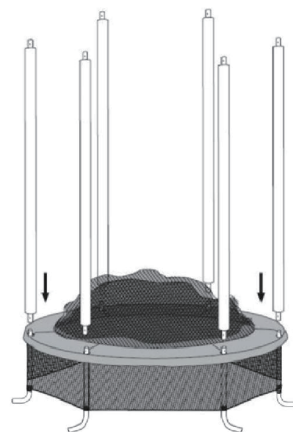

6

Trouvez les boucles cousues au filet d'enceinte. Enroulez fermement les boucles supérieures et inférieures autour du poteau de l'enceinte pour fixer le filet en place.

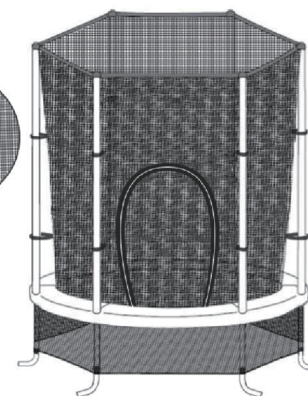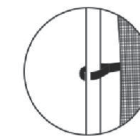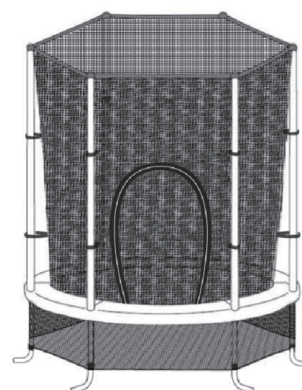

7

Répétez l'étape 6 avec les autres boucles supérieures et inférieures sur les 5 autres poteaux de l'enceinte. L'assemblage est maintenant terminé.


Démontage

Pour démonter le trampoline, suivez simplement les instructions d'assemblage du cadre, du tapis de saut et du filet de sécurité dans l'ordre inverse, jusqu'à ce que vous ayez démonté le trampoline.



¡Por favor dénos una oportunidad para hacerlo bien y hacerlo mejor!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltantes o dañadas se enviarán lo antes posible!

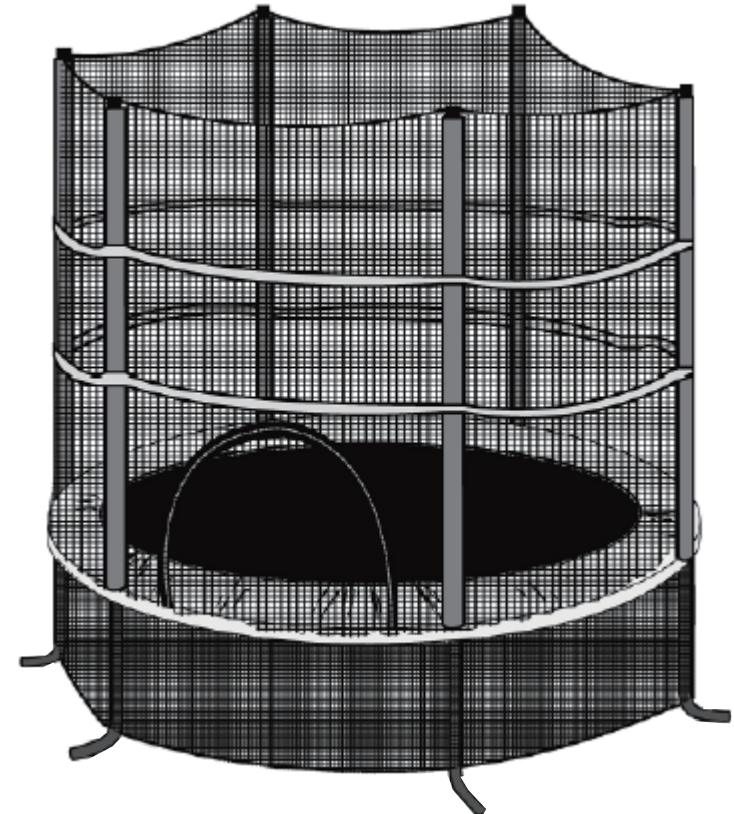

¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



ES : cs.es@costway.com

MANUAL DEL USUARIO

**Trampolín
TW10052**



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Siempre coloque el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia potencialmente.




¡ADVERTENCIA!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO: LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR EL TRAMPOLÍN.


ADVERTENCIA

- Este trampoline está destinado a ser utilizado por niños de 3 a 6 años.
- Este trampoline contiene piezas pequeñas que pueden provocar riesgos de asfixia.
- El peso máximo del usuario es de 45 kg.
- No permita que más de una persona se suba al trampoline a la vez.
- No permita que los niños pequeños lo usen a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Este trampoline está diseñado para uso doméstico únicamente.

Nombre	Cantidad	Núm.
Cubierta de marco con falda de malla	1	A
Colchoneta de salto con red de seguridad	1	B
Cuerda de suspensión	30	C
Tornillo	24	D
Destornillador	1	E
Riel superior	6	F
Poste inferior del recinto con espuma	6	G
Poste superior del recinto con espuma	6	H
Tubo de pata	6	K

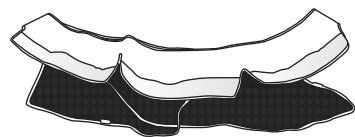

A Cubierta de marco con falda de malla

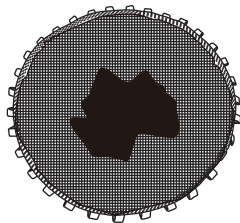

B Colchoneta de salto con red de seguridad



C Cuerda de suspensión



D Tornillo



E Destornillador



F Riel superior



G Poste inferior del recinto con espuma



H Poste superior del recinto con espuma



K Tubo de pata

Instrucciones de Montaje (Marco)

NOTA:

PELIGRO DE ASFIXIA

- *Piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.*

SE REQUIERE EL MONTAJE POR UN ADULTO


- *Contiene piezas pequeñas, puntas afiladas y bordes afilados.*

1

Comience por ensamblar dos rieles superiores (F) juntos para formar un arco.


2

Continúe construyendo un círculo agregando los cuatro rieles superiores restantes (F) al arco que usted hizo en el paso 1.

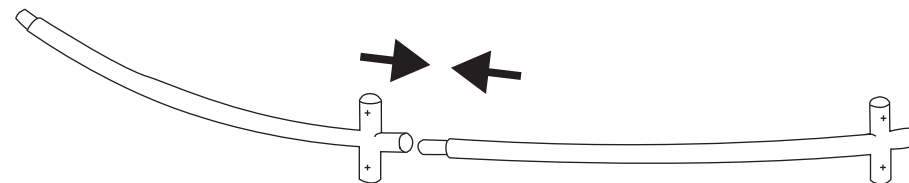


3

Para unir los 2 extremos del círculo, es posible que deba colocar el marco sobre el borde y presionar hacia abajo los 2 extremos mientras los conecta.



4

Con el marco del riel superior (F) conectado en un círculo, colóquelo plano en el piso (cualquier lado hacia arriba - son idénticos). Luego inserte los tubos de pata (K) en los encajes como se muestra en la figura. Todas las curvas deben mirar hacia afuera, lejos del centro del trampolín.

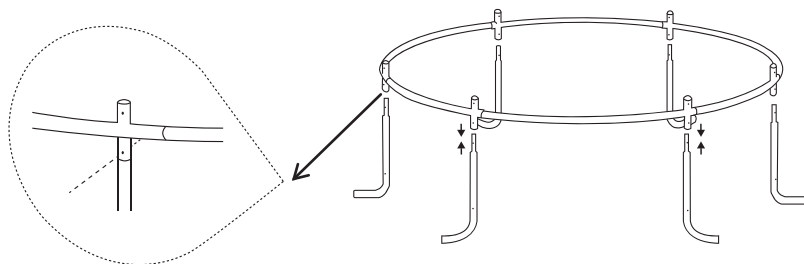

5

Alinee el orificio del tornillo en el tubo de la pata (K) con el orificio en el encaje de la pata. Luego fije con el tornillo y apriete. NO APRIETE DEMASIADO. Repita este paso hasta que las 6 patas estén firmemente unidas al marco del riel superior (F) con tornillos (D).

Instrucciones de Montaje (Colchoneta de Salto)

NOTA:

PELIGRO DE ASFIXIA


- Piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.

SE REQUIERE EL MONTAJE POR UN ADULTO

- Contiene piezas pequeñas, puntas afiladas y bordes afilados.

1

Coloque la colchoneta de salto (B) en el centro del marco. Luego, deslice una cuerda de suspensión (C) de izquierda a derecha a través del lazo cosido como se muestra en la figura.

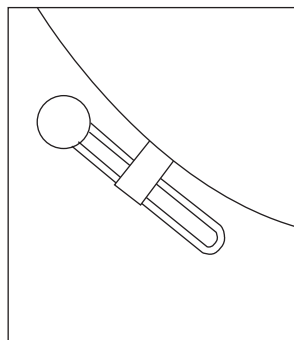


2

Use su mano derecha para estirar el extremo de anillo de la cuerda de suspensión (C) hacia el riel superior (F), use su mano izquierda para tirar del extremo esférico de la cuerda (C) DEBAJO del riel superior (F), luego envuelva el extremo esférico con la cuerda.




3

Suelte LENTAMENTE el extremo de anillo de la cuerda para que capture la bola, luego bloquee la cuerda de suspensión (C) en su lugar como se muestra.

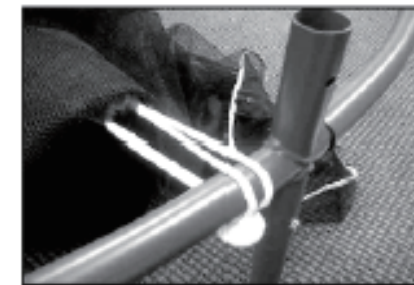

4

Desde la primera cuerda atada, cuente alrededor de la colchoneta de salto hasta el decimosexto bucle. Como se muestra en la imagen, las posiciones 1 y 2. Luego repita los pasos 1 a 3 para fijar las posiciones 3, 4, 5, 6. Finalmente, fije todas las cuerdas de suspensión (C) de manera uniforme. Hacerlo asegurará una tensión uniforme alrededor de toda la colchoneta de salto (B).


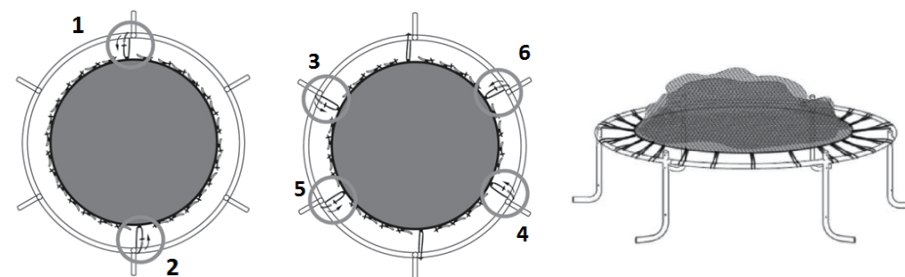


5

Coloque la cubierta de marco con falda de malla (A) en el marco principal del trampolín. Entre cada sección de la cubierta de marco hay un orificio incorporado para sujetar la cubierta al tubo de pata/encaje de pata del recinto.

6

Tire de la red de falda hacia abajo, alinee el orificio tanto en la red como en el tubo de pata. Fije la red de falda al tubo de pata con los tornillos (D) y apriételos con el destornillador (E).

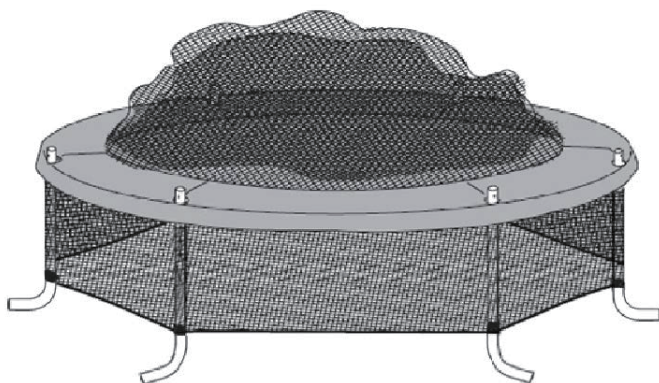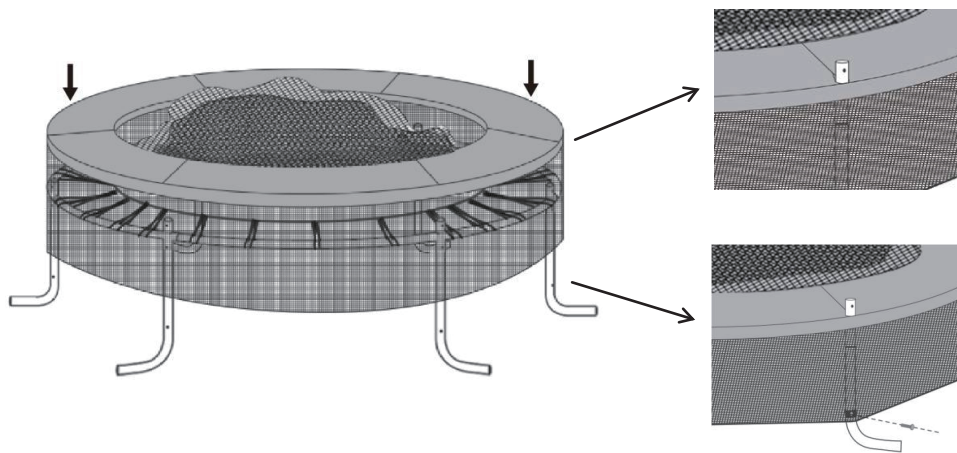

Instrucciones de Montaje (Red de Seguridad)

NOTA:

PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.

SE REQUIERE EL MONTAJE POR UN ADULTO


- Contiene piezas pequeñas, puntas afiladas y bordes afilados.

1

Inserte el extremo de menor diámetro de un poste inferior del recinto (G) en el extremo de mayor diámetro de un poste superior del recinto (H) y alinee los orificios de los tornillos. (Es posible que deba deslizar las fundas de espuma preinstaladas para acceder a los extremos de los postes).


2

Inserte el tornillo (D) y apriete. **¡NO APRIETE DEMASIADO!** Repita los pasos 1 y 2 para ensamblar los 5 conjuntos restantes de postes superior (H) e inferior (G).

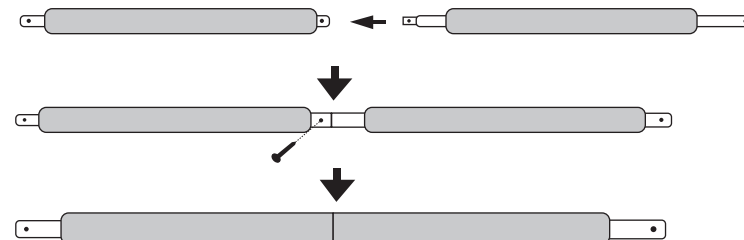


3

Inserte el extremo inferior del conjunto del poste inferior del recinto (G) en el encaje del marco, como se muestra. Alinee los orificios de los tornillos.

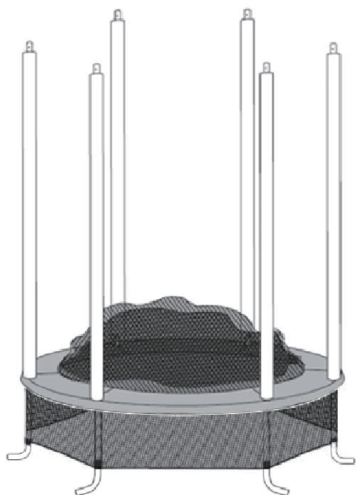


5

Fije la red del recinto a la parte superior del tubo de poste.

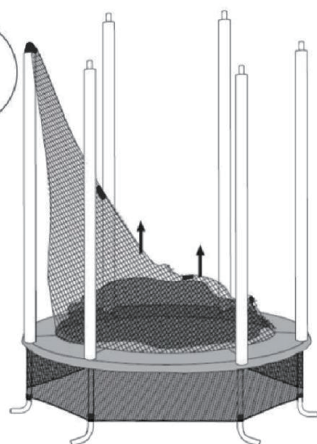




4

Inserte el tornillo (D) y apriete. ¡NO APRIETE DEMASIADO! Repita el paso 3 para los 5 conjuntos restantes de postes (G) del recinto. Cuando termine, se ve como se muestra.

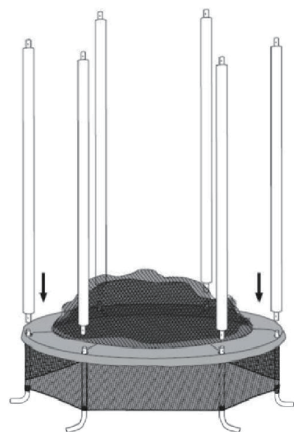

6

Localice los conjuntos superior e inferior de sujetadores de velcro cosidos a la red del recinto. Envuelva firmemente los sujetadores de velcro superior e inferior alrededor del poste del recinto para asegurar la red en su lugar.

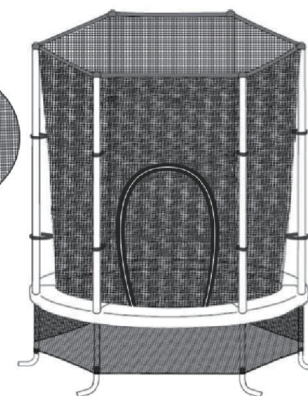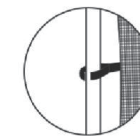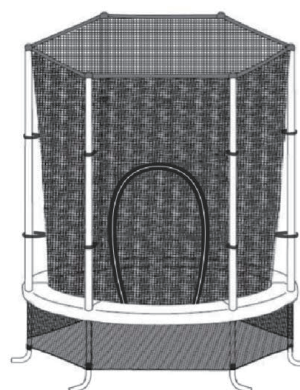

7

Repita el paso 6 con los sujetadores de velcro superiores e inferiores restantes en los otros 5 postes del recinto. Cuando termine, el trampolín es como se muestra. ¡El montaje ya está completo y el trampolín está listo para el salto!

Desmontaje


Para desmontar, simplemente siga las INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MARCO, COLCHONETA DE SALTO, RED DE SEGURIDAD en orden inverso, hasta que haya desmontado el trampolín.



Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.

Le parti di ricambio per le parti mancanti o danneggiate verranno spedite al più presto!

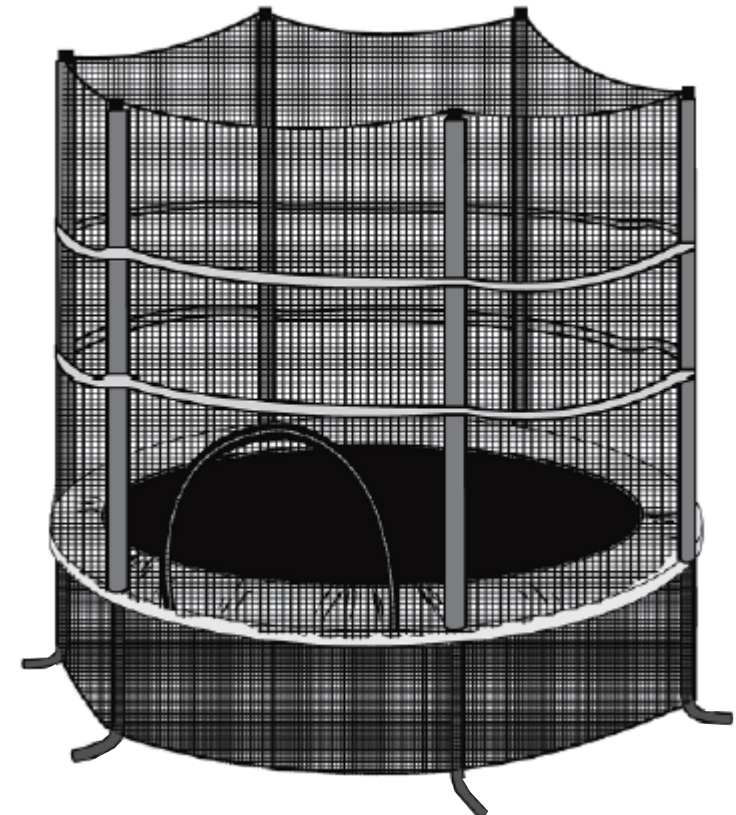

Contattaci !

NON restituire questo articolo.

Si prega di contattare prima il nostro servizio clienti per assistenza.



IT: cs.it@costway.com

MANUALE UTENTE

Trampolino TW10052



Prima di iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.




AVVERTENZA!

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, CURA E MANUTENZIONE:
LEGGERE QUESTI MATERIALI PRIMA DI MONTARE E UTILIZZARE IL TRAMPOLINO.


AVVERTENZA

- Questo trampolino è destinato all'uso da parte di bambini dai 3 ai 6 anni.
- Questo trampolino contiene piccole parti che possono causare rischi di soffocamento.
- Questo trampolino è soggetto a un limite massimo di peso dell'utente di 45 KG.
- Non consentire più di una persona alla volta sul trampolino.
- Non consentire l'uso ai bambini se non sotto la supervisione di un adulto.
- Questo trampolino è progettato esclusivamente per uso domestico.

Nome	Quantità	N.
Copertura del telaio con rete inferiore	1	A
Tappetino da salto con rete di sicurezza	1	B
Corda di sospensione	30	C
Vite	24	D
Cacciavite	1	E
Barra superiore	6	F
Palo inferiore con schiuma	6	G
Palo superiore con schiuma	6	H
Tubo della gamba	6	K

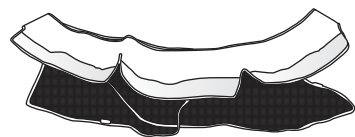

A Copertura del telaio con rete inferiore

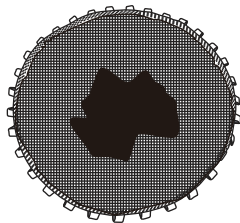

B Tappetino da salto con rete di sicurezza



C Corda di sospensione



D Vite



E Cacciavite



F Barra superiore



G Palo inferiore con schiuma



H Palo superiore con schiuma



K Tubo della gamba

Montaggio del telaio

NOTA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

-Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.

RICHIEDE IL MONTAGGIO DI UN ADULTO


-Contiene piccole parti, punte acuminate e bordi taglienti.

1

Iniziare assemblando 2 delle barre superiori (F) insieme in un arco.


2

Continuare a costruire un cerchio aggiungendo le altre 4 barre superiori (F) all'arco che creato nel passo 1.

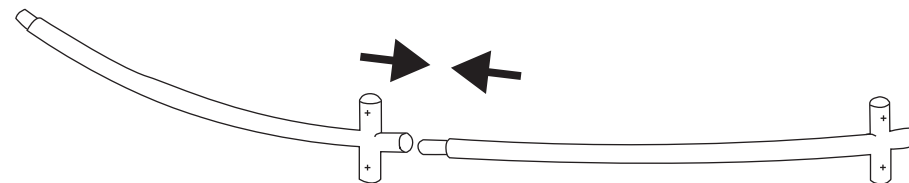


3

Unendo insieme le 2 estremità del cerchio potrebbe essere necessario posizionare il telaio sul bordo e premere verso il basso sulle 2 estremità, mentre le colleghi insieme.



4

Con il telaio della barra superiore (F) collegato in un cerchio, appoggiarlo sul pavimento (entrambi i lati rivolti verso l'alto - sono identici). Poi inserire il tubo della gamba (K) nel connettore come mostrato nella figura. Le curve dovrebbero essere tutte rivolte verso l'esterno, lontano dal centro del trampolino.

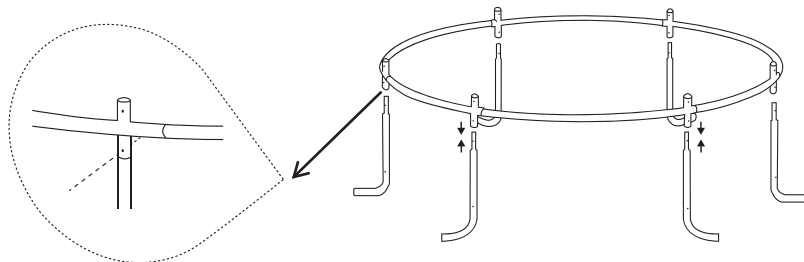

5

Allineare il foro della vite nel tubo della gamba (K) con il foro nella presa della gamba. Poi fissare con la vite e stringere. **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.** Ripetere questa operazione finché tutte e 6 le gambe sono fissate saldamente al telaio della barra superiore (F) con le viti (D).


2

Usare la mano destra per allungare l'estremità ad anello della corda (C) SOPRA la guida superiore (F) e usare la mano sinistra per tirare l'estremità a palla della corda (C) SOTTO la guida superiore (F), poi avvolgere la palla con la corda.



3

Rilasciare lentamente l'estremità ad anello della corda in modo che afferri la palla, bloccando la corda di sospensione (C) in posizione, come mostrato.

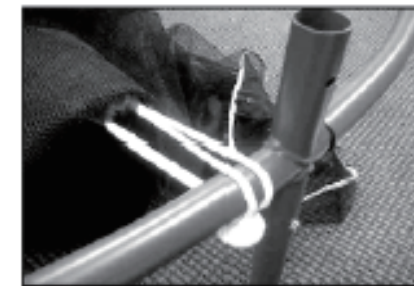

Montaggio del tappetino da salto

NOTA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO


-Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.

RICHIEDE IL MONTAGGIO DI UN ADULTO

-Contiene piccole parti, punte acuminate e bordi taglienti.


1

Mettere il tappetino da salto (B) al centro del telaio. Poi far scorrere una corda di sospensione (C) da sinistra a destra attraverso l'anello cucito come mostrato.

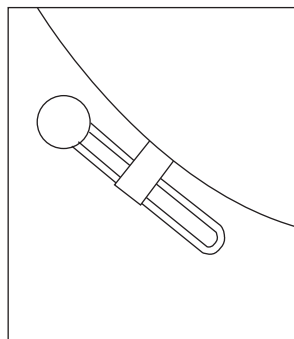

4

Dalla prima corda attaccata, contare intorno al tappetino da salto fino al sedicesimo anello. Come l'immagine mostra la posizione 1 e 2. Quindi ripetere i passi da 1 a 3 per fissare la posizione 3,4,5,6. Infine fissare tutti le corde di sospensione (C) in modo uniforme. In questo modo, assicurerà una tensione uniforme attorno all'intero tappetino da salto (B).


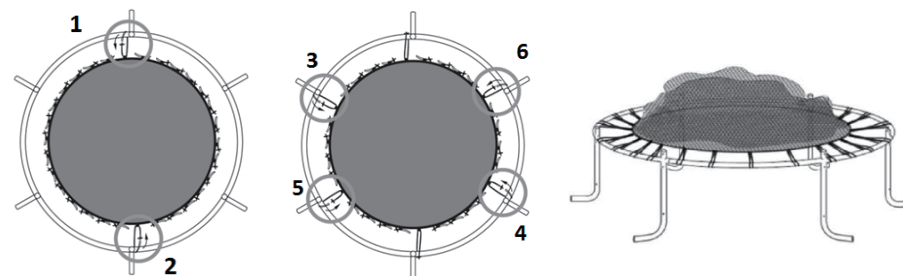


5

Posizionare la copertura del telaio con rete inferiore (A) sul telaio principale del trampolino. Tra ciascuna sezione dell'imbottitura di copertura del telaio, è presente un foro incorporato per fissare l'imbottitura al tubo della gamba/alla presa del palo con schiuma.

6

Tirare verso il basso la rete inferiore, allineare il foro sia sulla rete che sul tubo della gamba. Fissare la rete inferiore al tubo della gamba con le viti (D) e serrarle con il cacciavite (E).

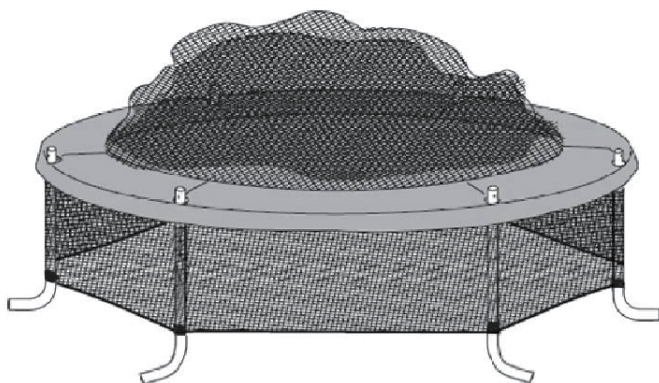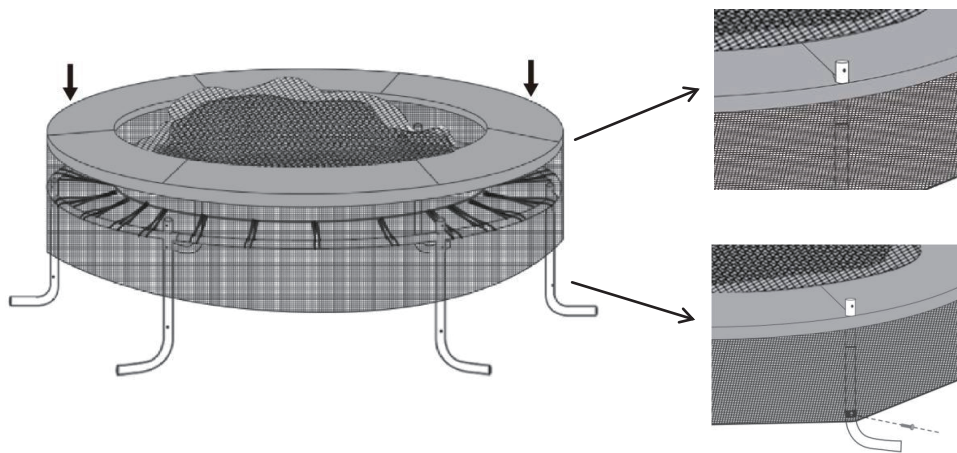

Montaggio della rete di sicurezza

NOTA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

-Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.

RICHIEDE IL MONTAGGIO DI UN ADULTO


-Contiene piccole parti, punte acuminate e bordi taglienti.

1

Inserire l'estremità di diametro inferiore di un palo inferiore con schiuma (G) nell'estremità di diametro maggiore di un palo superiore con schiuma (H) e allineare i fori delle viti. (Potrebbe essere necessario far scorrere i manicotti in schiuma preinstallati per accedere alle estremità dei pali.)


2

Inserire la vite (D) e serrare. **NON STRINGERE TROPPO!** Ripetere i passi 1 e 2 per assemblare i altri 5 set di pali superiori (H) e inferiori (G).

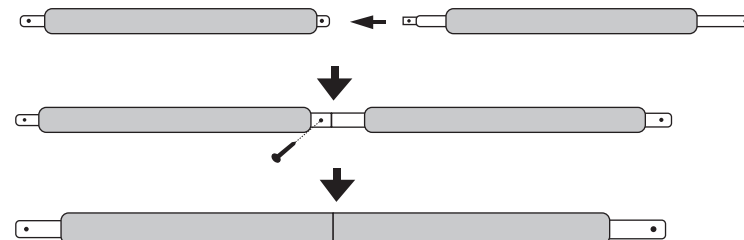


3

Inserire l'estremità inferiore del palo inferiore con schiuma (G) nella presa sul telaio, come mostrato. Allineare i fori delle viti.

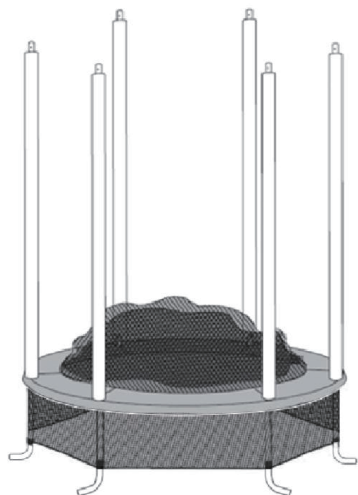


5

Fissare la rete alla parte superiore del tubo del palo.

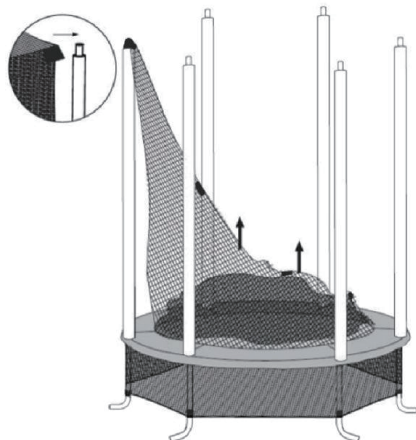


4

Inserire la vite (D) e serrare. **NON STRINGERE TROPPO!** Ripetere il passo 3 per i altri 5 pali inferiori con schiuma (G). Al termine, appare come mostrato.

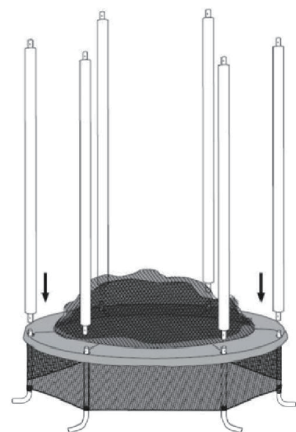


6

Individuare i gruppi superiore e inferiore di gancio e chiusure ad anello alla rete di sicurezza. Avvolgere saldamente i ganci e le chiusure ad anello superiore e inferiore attorno al palo con schiuma per fissare la rete in posizione.

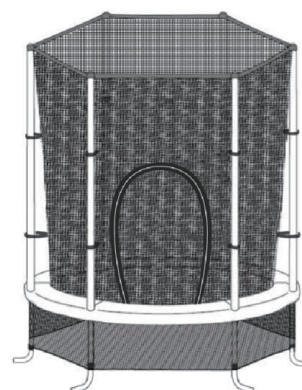

7

Ripetere il passo 7 con i altri ganci e chiusure ad anello superiore e inferiore sugli altri 5 pali con schiuma. Al termine, il trampolino è come mostrato. Il montaggio è ora completato e il trampolino è pronto per il salto!

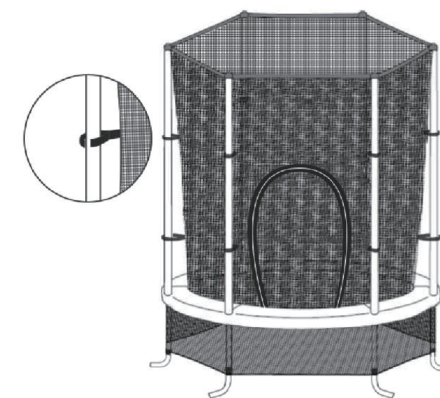

Smontaggio

Per smontare è sufficiente seguire il PASSO DI MONTAGGIO - TELAIO, TAPPETINO, RETE DI SICUREZZA in ordine inverso, fino a smontare il trampolino.




W razie problemów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Wymiana uszkodzonych lub brakujących części zostanie przeprowadzona

tak szybko, jak to możliwe!

PL office: Gdańsk

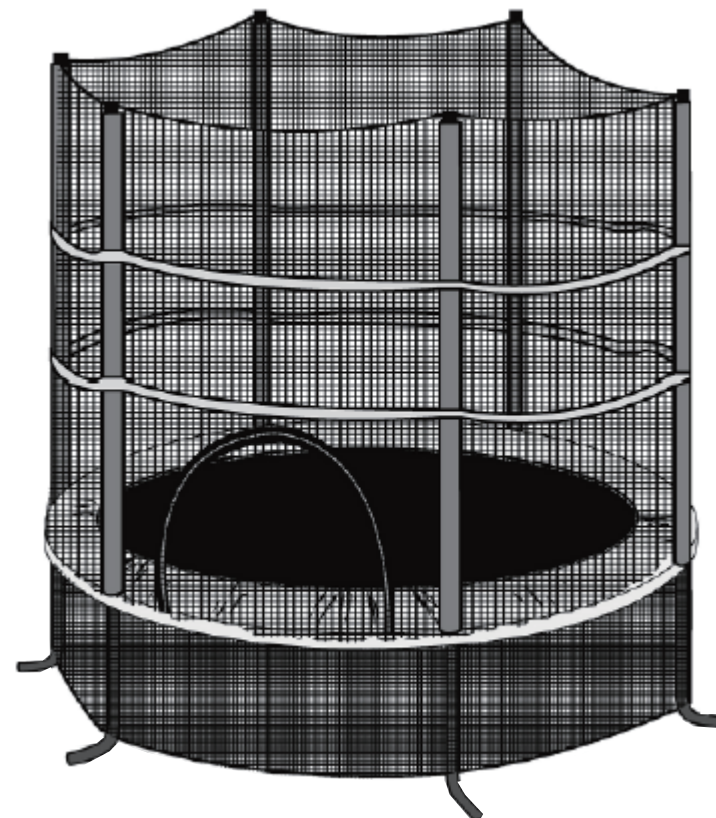

Skontaktuj się z nami !

Nie zwracaj tego produktu.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.



PL: sklep@costway.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Trampolina z siatką zabezpieczającą TW10052

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.



Zanim Zacznesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Sprawdź czy dysponujesz wystarczającą przestrzenią roboczą.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu, oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.




OSTRZEŻENIE!

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJE INSTALACJI, PIELĘGNACJI I KONSERWACJI:
PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM TRAMPOLINY.


UWAGA

- Trampolina przeznaczona jest do użytku przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
- Ta trampolina zawiera małe części, które mogą powodować ryzyko zadławienia.
- Ta trampolina podlega ograniczeniu wagi użytkownika do 45 kg.
- Nie pozwalaj więcej niż jednej osobie jednocześnie, na użytkowanie trampoliny.
- Nie pozwalaj małym dzieciom korzystać z trampoliny, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ta trampolina jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

CZĘŚĆ	ILOŚĆ	OZNACZENIE
Ośłona ramy z siatką	1	A
Mata do skakania z siatką ochronną	1	B
Linka do zawieszania	30	C
Śruba	24	D
Śrubokręt	1	E
Szyna górna	6	F
Dolny słupek z pianką	6	G
Górny słupek z pianką	6	H
Rurka nóżek	6	K

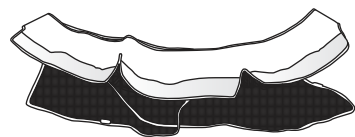

A Ośłona ramy z siatką

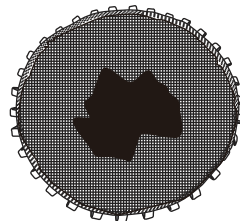

B Mata do skakania z siatką ochronną



C Linka do zawieszania



D Śruba



E Śrubokręt



F Szyna górna



G Dolny słupek z pianką



H Górny słupek z pianką



K Rurka nóżek

Instrukcja montażu (Rama)

UWAGA:

ZAGROŻENIA ZADŁAWIENIEM

- *małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.*

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH


- *zawiera małe części, ostre zakończenia i krawędzie.*

1

Zacznij od złożenia 2 górnych szyn (F) na kształt łuku.


2

Kontynuuj budowanie okręgu, dodając pozostałe 4 górne szyny (F) do łuku wykonanego w kroku 1.

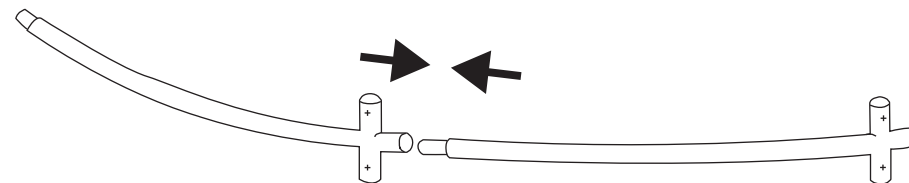


3

Łączenie 2 luźnych końców koła ze sobą może wymagać postawienia ramy na krawędzi i dociśnięcia 2 końcówek, jednocześnie łącząc je ze sobą.

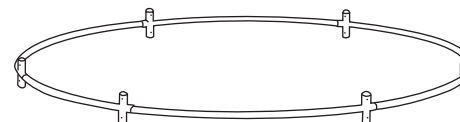

4

Po połączeniu ramy górnej szyny (F) w okrąg, połóż płasko na podłodze (boczną stroną do góry – są identyczne). Następnie włóż stożkowy koniec każdej z 6 rurek nóg (K) do gniazd każdej z nóg – są one skierowane do góry, jak pokazano na rysunku. Wszystkie krzywe powinny wskazywać → z dala od środka trampoliny.

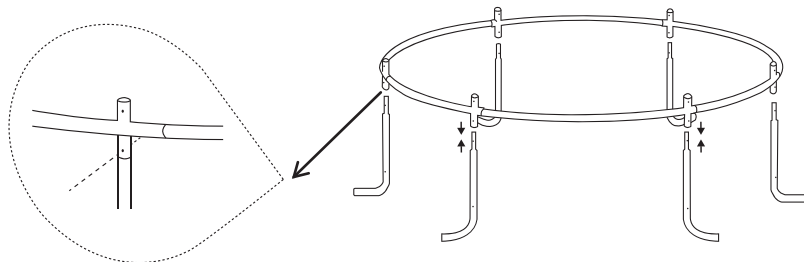

5

Dopasuj otwór na śrubę w rurze nogi (K), do otworu w gnieździe nogi. Następnie zabezpiecz śrubą i dokręć. Nie dokręcaj zbyt mocno. Powtarzaj tę czynność, aż wszystkie 6 nóg zostaną bezpiecznie przymocowane do ramy górnej szyny (F) za pomocą śrub (D).


2

Prawą ręką rozciągnij końcówkę linki z pętelką (C) NAD górną szyną (F), a lewą ręką przeciągnij kulisty koniec linki (C) POD szynę górną (F), a następnie przełóż ów kulisty koniec przez pętlę.



3

POWOLI upuść końcówkę linki z pętelką, tak aby chwyciła pokrętkę, blokując linkę do zawieszania (C) na miejscu, jak pokazano na rysunku.

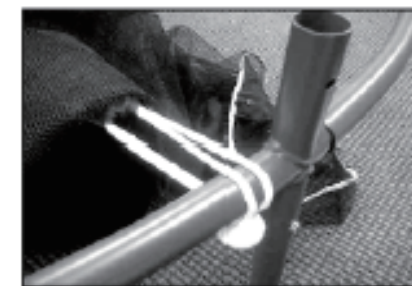

Instrukcja montażu (mata do skakania)

UWAGA:

ZAGROŻENIA ZADŁAWIENIEM


- *małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.*

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH

- *zawiera małe części, ostre zakończenia i krawędzie.*


1

Rozłóż matę do skakania (B) na środku ramy. Następnie przeciągnij linkę do zawieszania (C) od lewej do prawej przez wszytą pętlę, jak pokazano na rysunku.

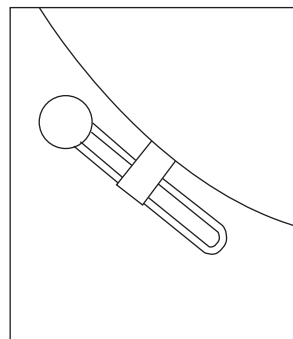

4

Od pierwszej dołączonej linki, odlicz wokół maty do 16. pętli. Patrz: rysunek-konfiguracja 1 i 2. Następnie powtórz kroki od 1 do 3, aby ustalić pozycję 3,4,5,6. Na koniec zamocuj równomiernie wszystkie linki do zawieszania (C). W ten sposób zapewnisz równomierne napięcie wokół całej maty do skakania (B).


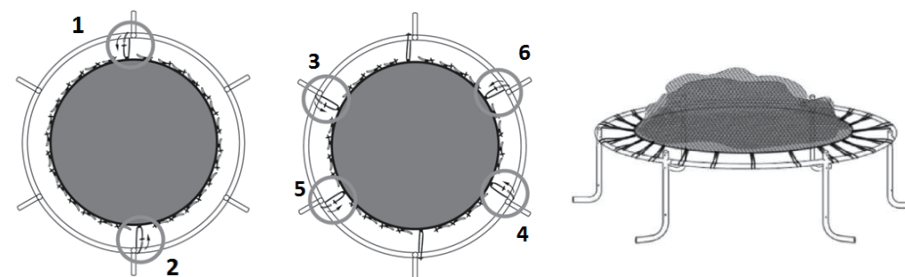


5

Umieść osłonę ramy z naszytą siatką (A) na ramę główną trampoliny. Pomiedzy każdą sekcją podkładki osłony ramy znajduje się wbudowany otwór do mocowania podkładki do rury nogi / gniazda słupka obudowy.

6

Pociągnij siatkę w dół, wyrównaj otwór w siatce i rurce nogi. Przymocuj siatkę do rury nogi za pomocą śrub (D) i dokręć śrubokrętem (E).

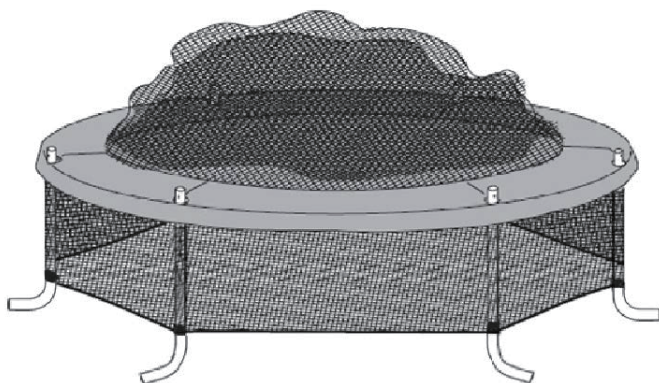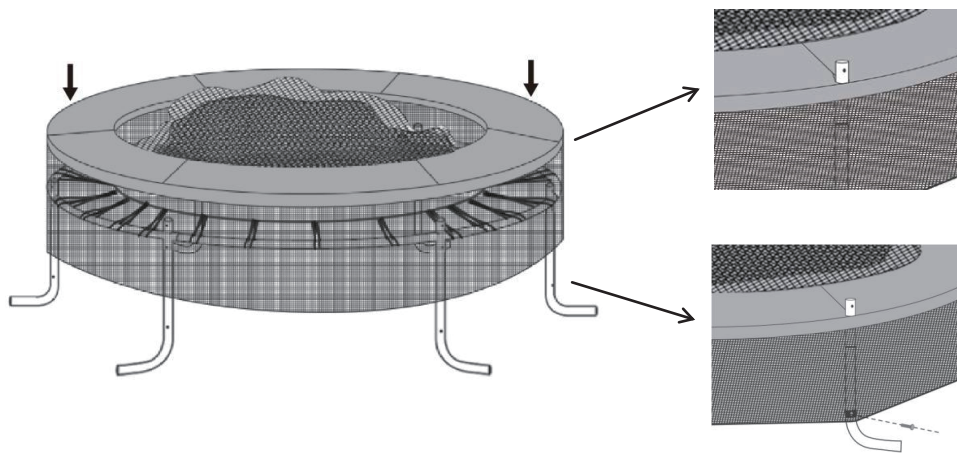

Instrukcja montażu (siatka ochronna)

UWAGA:

ZAGROŻENIA ZADŁAWIENIEM

- *małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.*

WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ DOROSŁYCH


- *zawiera małe części, ostre zakończenia i krawędzie.*

1

Włóż koniec dolnego drążka obudowy o mniejszej średnicy (G) do końca o większej średnicy górnego drążka obudowy (H) i wyrównaj otwory na śruby. (Może być konieczne wsunięcie wstępnie zainstalowanych rękawów piankowych, aby uzyskać dostęp do końców drążków.)


2

Włóż śrubę (D) i dokręć. **NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO.** Powtórz kroki 1 i 2, aby zmontować pozostałe 5 zestawów górnych (H) i dolnych (G) drążków.

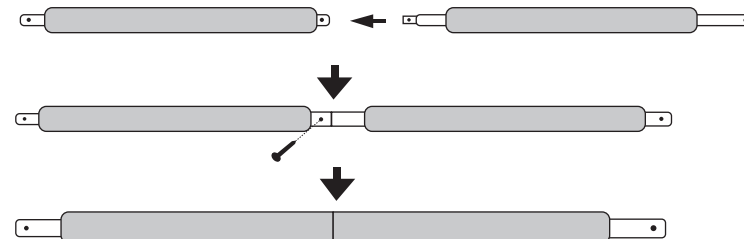


3

Włóż dolny koniec zespołu dolnego słupka obudowy (G) do gniazda w ramie, jak pokazano na rysunku. Dopasuj otwory na śruby.

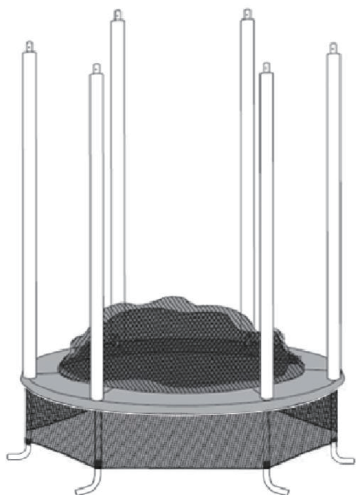


5

Przymocuj siatkę obudowy do górnej części rury słupka.

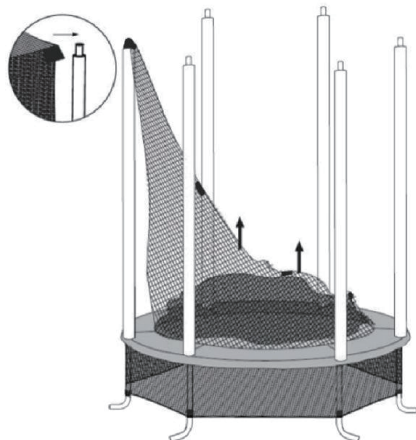




4

Włóż śrubę (D) i dokręć. **NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO.** Powtórz krok 3 dla pozostałych 5 zespołów drążków obudowy (G). Po zakończeniu montażu, finalny produkt powinien wyglądać następująco.

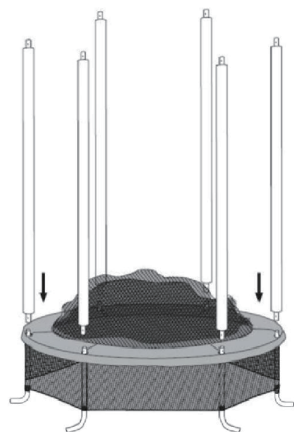

6

Zlokalizuj górny i dolny zestaw zapieć na rzepy przyszytych do siatki obudowy. Mocno owiń górne i dolne zapiecia na rzepy wokół słupka obudowy, aby zabezpieczyć siatkę na miejscu.

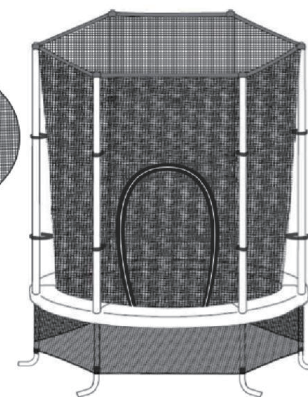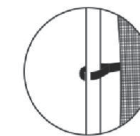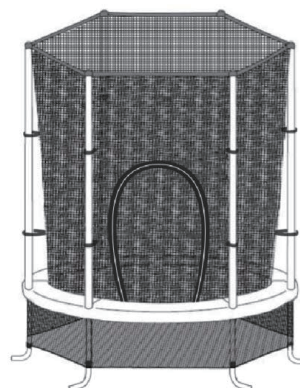

7

Powtórz krok 6 z pozostałymi górnymi i dolnymi zapieciaми na rzepy na pozostałych 5 słupkach obudowy. Po zakończeniu montażu całej trampoliny, finalny produkt powinien wyglądać następująco. Produkt gotowy do użycia!

Demontaż

Aby zdemontować, postępuj zgodnie z instrukcją MONTAŻ - RAMA, MATA DO SKAKANIA, SIATKA BEZPIECZENSTWA, ale w odwrotnej kolejności, do czasu właściwego demontażu trampoliny.