VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SAFE BOX

MODEL:SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:SS-600DZ3

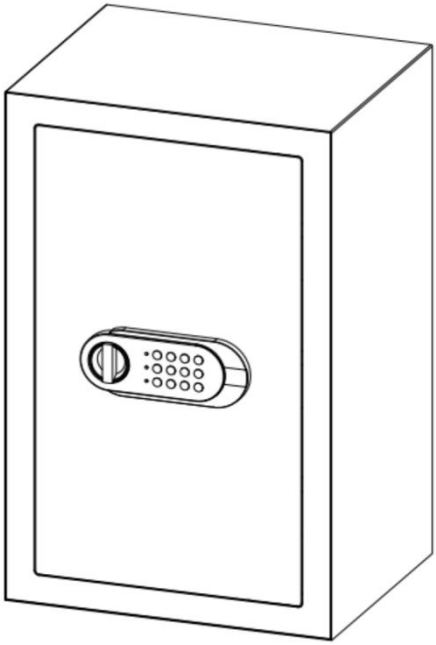

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

	communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the distance between the product and receiver. • Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

WARNING & Precautions

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations.Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.
6. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
7. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
8. Keep the assembly area clean and well-lit.
9. Keep bystanders out of the area during assembly.
10. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
11. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

12. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the safe box.

13. If possible, you can use power tools to make assembly easier.

14. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– Store important personal documents at home.

– Keep valuables in office premises.

– Protect cash in retail shops.

(Operating temperature range----Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

17. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions


1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded safe box.

2. Use as intended only.

SAVE THIS MANUAL

PART LIST



Thank you very much for choosing this safe box. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

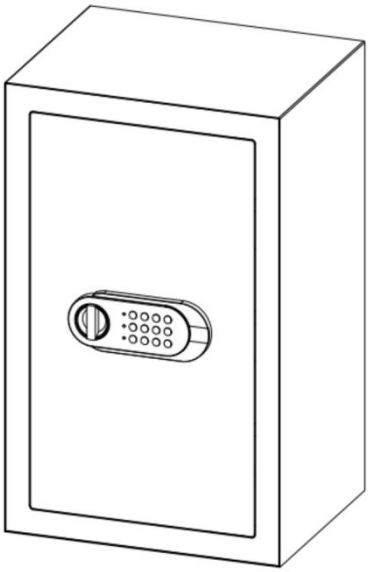

①	**External Power Box*1**	
②	**Expansion Bolt* 4**	
③	**Emergency Key* 2**	
④	**Fireproof Bag*1**	
⑤	**English Manual*1**	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Use the configured emergency key to open the door for the first time. The operation steps are as follows:

<table>
<tr><td>1.Slide right to open the emergency lock cover.</td><td></td><td>4.Install batteries into battery box.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 .Insert the emergency key into the keyhole and rotate it 65 ° counterclockwise .</td><td>5. Make sure the battery matches ‘+’ and ‘-’ . (not including 4 alkaline 1.5V batteries)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.Turn the handle clockwise to open the door.</td><td colspan="2">6.Weak power, emergency method: Emergency key</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

1. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: " 123456", personal password needs to be set by yourself.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. In the state of opening the door, press internal Setting Button of the door, buzzer will sound once, and the setting indicator light will be on.
2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm. If the buzzer plays a chord, the setting light turns off and the door light turns on, it indicates that the password has been set and changed successfully.

Notice: After your password is set, please test the new password to make sure it is valid. If you enter wrong password, the setting light will on and 'beep' will sound , just re-enter the correct password.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. In the state of opening the door, press number key "0" twice , then press the internal Setting Button. The buzzer sounds and the setting indicator light on.
2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm, the buzzer will sound and the setting indicator light will off which shows the management password has been set successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.
The Manage password and the personal password need to be changed.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

1. **Emergency Key + Knob:** Under the following situations like the first time using, forget password or battery is out of power.

2. **Password + Knob:** Daily unlock. Enter your personal password or management password, press "#", and then turn the knob clockwise.

3. **Password + Knob + External Power Box:** The internal battery is dead, the key is damaged or lost. Insert the external power box, enter personal password or management password, press "#", then turn the knob anticlockwise to open the door.

HOW TO REMOVE THE SHELF

Gently push 4 bendable iron strips under the shelf, when strips are showing a vertical , you can easily take out the shelf.

LOW BATTERY ALERT

1. The system uses four 1.5V alkaline batteries, if the voltage is insufficient after opening the door will continuously remind "drip, drip, beep". "Drip, drip, beep" twice, the red light is on, reminding the user to replace the battery in time.

2. If the battery voltage is insufficient, can use the emergency power supply or mechanical emergency key operation.

3. The electronic lock has power down protection password never disappear function.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1.Setting Alert method: Press the "*" key and the three status lights on,indicating entering the alert state. Alarm when safe vibrates.

2.Conditions for the automatic alarm to sound: ①The safe will alarm when it is hit by a certain external force or vibration; ②Enter wrong password for three consecutive times.

3.This electronic lock has 3 (5) password error, automatic alarm 30 seconds or 1 minute, input the correct password can eliminate the alarm sound.

4.Disarm method: After the safe alarm, enter the set password, press the "#" key to open the door, you can eliminate the alarm.

NOTE: After entering the correct password to eliminate the alarm sound, you need to restart the alarm to enter the alert state.

SYSTEM INITIALIZATION

Long press the setting button on the mechanism for 5 seconds, the buzzer will play a chord, and the system will restore the initialization Settings and clear all passwords.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Drill the appropriate size holes for the anchors you are using

* Mount the safe by running screws from the safe inside and securing to anchors

* Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete)

SAFETY AND COMPLIANCE

1. Reduce the risk of theft, the safe must be fixed on the wall or floor to ensure safety.

2. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, whether the emergency key will not be used to open the safe when the battery runs out.

3. Do not place the product on an unsafe overhead to avoid falling, damaging the product or injuring people.

4. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

WARMLY REMINDER

1. Because it is purely handmade, inside solder joint or rust stains are normal phenomenon.

2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.

3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.

(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)

4. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its direction, which can avoid the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.

5. The door won't shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

Product description

Model	SS-600DZ3
Color	Black
Working Voltage Range	4.2-7Vdc
Working Under voltage Point	4.6V plus or minus 0.20V
Working Power	4 AA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size(D*W*H)	310*380*600 mm
Net Weight	16.75 kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

COFFRE -FORT

MODÈLE : SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : SS-600DZ3

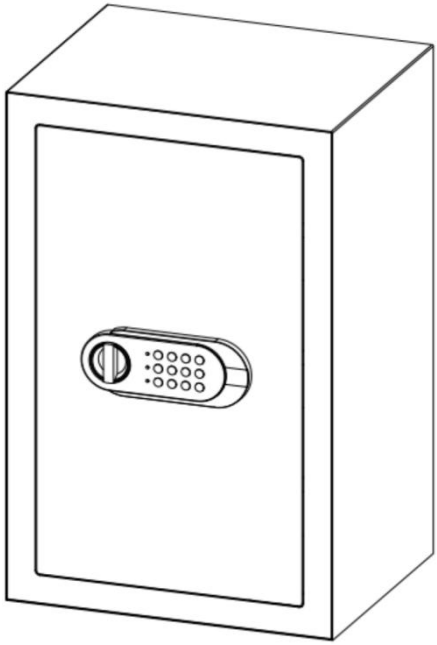

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une CE sécurité certification.
	**CORRECT ÉLIMINATION** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être collectés séparément. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir

	une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. énergie, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément à la les instructions peuvent provoquer des interférences nuisibles à la radio communications. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, qui peuvent être Déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des méthodes suivantes mesures. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT:
Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation. Consultez le manuel avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants).

avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits. concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

4. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de leur portée.

6. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

7. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

8. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

9. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

10. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

11. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.

12. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le coffre-fort en toute sécurité .

13. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.

14. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

– Conservez vos documents personnels importants à la maison .

– Conservez vos objets de valeur dans les locaux de vos bureaux.

– Protéger l'argent liquide dans les commerces de détail.

(Plage de température de fonctionnement----Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheit (°F) : 14°F ~ 104°F.)

15. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

16. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

17. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


Prenez des précautions

1. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un coffre-fort entièrement chargé .
2. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES



Merci d'avoir choisi ce coffre-fort. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

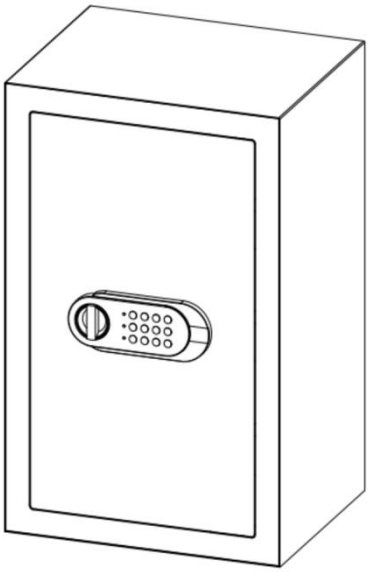

①	**Externe Pouvoir Boîte*1**	
②	**Boulon d'expansion* 4**	
③	**Clé d'urgence* 2**	
④	**Sac ignifugé*1**	
⑤	**Manuel en anglais*1**	

OUVERTURE DE VOTRE COFFRE-FORT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Utilisez la clé d'urgence configurée pour ouvrir la porte pour la première fois. La procédure est la suivante :

<table>
<tr><td>1. Diapositive droit d'ouvrir l'urgence Couvercle de serrure .</td><td></td><td>4. Installation batteries dans la batterie boîte.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 . Insérer le urgence clé dans le trou de serrure et tourner il 65 ° sens antihoraire .</td><td>5. Faire bien sûr le la batterie correspond à '+' et '-' . (4 non compris) alcalin 1,5 V piles)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.Tournez la poignée sens horaire ouvrir le porte.</td><td colspan="2">6. Faible pouvoir, urgence méthode: Urgence clé</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

1. Ce produit possède deux jeux de mots de passe. Mot de passe d'usine : « 123456 », vous devez définir vous-même votre mot de passe personnel.
2. Voyant jaune : indicateur normal ou indicateur de mot de passe incorrect.
3. Voyant vert : déverrouille et s'allume pendant 6 à 7 secondes.
4. Voyant rouge : indicateur de batterie faible.

DÉFINITION DU MOT DE PASSE PERSONNEL

1. Lorsque la porte est ouverte, appuyez sur le bouton de réglage interne de la porte ; un signal sonore retentira une fois et le voyant de réglage s' allumera.
2. Saisissez un nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur « # » pour
Confirmez. Si le buzzer émet un accord, que le voyant de réglage s'éteint et que la lumière de la porte s'allume, cela indique que le mot de passe a été défini et modifié.
avec succès.

Remarque : Une fois votre mot de passe défini, veuillez le tester pour vous assurer de sa validité. Si vous saisissez un mot de passe incorrect, le voyant de réglage s'allumera et
Un « bip » retentira, il vous suffit de saisir à nouveau le mot de passe correct.

GÉRER LES PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE

1. Lorsque la porte est ouverte, appuyez deux fois sur la touche numérique « 0 »,
Appuyez ensuite sur le bouton de réglage interne. Un signal sonore retentit et le voyant de réglage s'allume.
2. Saisissez un nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur « # » pour
Confirmez, le buzzer retentira et le voyant de réglage s'éteindra, indiquant que le mot de passe de gestion a été défini avec succès.

Avis : Faire non défini Le mot de passe personnel est identique au code de gestion.

Le Gérer les mots de passe et les mots de passe personnels besoin à être changé .

TROIS FAÇONS D'OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. **Urgence Clé + Bouton:** Dans les situations suivantes, comme la première, temps utilisé, oublier mot de passe ou batterie est sorti de pouvoir.

2. **Mot de passe + Bouton:** Tous les jours ouvrir. Saisissez votre mot de passe personnel ou gestion mot de passe, Appuyez sur « # », puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. **Mot de passe + Bouton + Boîtier d'alimentation externe :** L'intérieur batterie est mort, la clé est endommagé ou perdu. Insérez le câble externe pouvoir boîte, entrer personnel mot de passe ou mot de passe de gestion, appuyez sur « # », puis tournez le bouton Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on ouvre la porte.

COMMENT RETIRER L'ÉTAGÈRE

Glissez délicatement les 4 bandes de fer flexibles sous l'étagère ; lorsque les bandes sont verticales, vous pouvez facilement retirer l'étagère.

ALERTE BATTERIE FAIBLE

1. Le système utilise quatre piles alcalines de 1,5 V. Si la tension est insuffisante après l'ouverture de la porte, un signal sonore continu (« goutte, goutte, bip ») retentit. Deux fois, le voyant rouge s'allume, signalant à l'utilisateur qu'il est temps de remplacer les piles.

2. Si la tension de la batterie est insuffisante, il est possible d'utiliser l'alimentation de secours ou la commande d'urgence mécanique.

3. La serrure électronique est dotée d'une protection contre les coupures de courant et d'une fonction qui empêche la disparition du mot de passe.

RÉGLAGE ET DÉSACTIVATION DE LA VIGILANCE

1. Mode d'alerte : Appuyez sur la touche « * ». Les trois voyants s'allument, indiquant le passage en mode alerte. Une alarme vibre lorsque le véhicule est en sécurité.

2. Conditions de déclenchement de l'alarme automatique : ① Le coffre-fort déclenchera l'alarme lorsqu'il sera heurté par une certaine force extérieure ou vibration ; ② Saisie d'un mot de passe incorrect trois fois de suite.

3.Cette serrure électronique a 3 (5) erreurs de mot de passe, alarme automatique 30 secondes ou 1 minute, la saisie du mot de passe correct peut éliminer le son de l'alarme.

4. Méthode de désarmement : Après l'alarme du coffre-fort, saisissez le mot de passe défini. appuyez sur Touche « # » pour ouvrir la porte, vous peut Éliminer l'alarme.

REMARQUE : Après avoir saisi les informations correctes mot de passe pour désactiver l'alarme sonore, vous Il faut redémarrer l'alarme pour passer en état d'alerte.

INITIALISATION DU SYSTÈME

Appuyez longuement sur le paramètre Appuyez sur le bouton du mécanisme pendant 5 secondes, ronfleur volonté jouez un accord, et le système va rétablir l'initialisation Paramètres et effacer tout mots de passe.

COMMENT FIXER AU MUR OU AU SOL

Percez des trous du diamètre approprié pour les chevilles que vous utilisez.

* Installez le coffre-fort en insérant des vis depuis l'intérieur et en les fixant aux ancrages.

* Utilisez les outils de perçage appropriés en fonction du type de sol sur lequel vous installez le coffre-fort (bois, carrelage ou béton).

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

1. Pour réduire les risques de vol, le coffre-fort doit être fixé au mur ou au sol pour des raisons de sécurité.

2. Veuillez prendre soin de la clé de secours et la ranger dans un endroit sûr, à l'écart du coffre-fort. Ne la mettez pas à l'intérieur du coffre-fort, car elle ne pourra pas l'ouvrir si la pile est déchargée.

3. Ne placez pas le produit sur une surface non sécurisée en hauteur afin d'éviter toute chute, tout dommage au produit ou toute blessure pour les personnes.

4. Ne renversez pas de liquide sur le panneau de commande, car cela

pourrait provoquer un choc électrique et endommager les composants électroniques internes, les empêchant de fonctionner. correctement.

RAPPEL CHALEUREUX

1. Étant donné qu'il est entièrement fait à la main, la présence de soudures internes ou de taches de rouille est un phénomène normal.

2. Veuillez conserver en lieu sûr les clés de secours, les clés secrètes de l'armoire et le boîtier d'alimentation externe.

3. La clé de secours ne peut ouvrir ni le coffre-fort d'autres marques ni celui de la même marque ; elle est unique.

(Veuillez ne pas essayer, afin d'éviter d'endommager le coffre-fort ; la clé non correspondante ne pourra pas être retirée.)

4. Avant de fermer la porte, ne retirez pas la clé de secours et n'en modifiez pas la direction, ce qui peut éviter que le pêne de verrouillage ne se bloque et facilitera le fonctionnement de la poignée.

5. La porte ne se ferme pas : assurez-vous qu'aucun obstacle ne la bloque. Si les verrous de la porte sont sortis, saisissez à nouveau le code utilisateur et tournez la poignée dans le sens horaire pour les rétracter.

Description du produit

Modèle	SS-600DZ3
Couleur	Noir
Plage de tension de fonctionnement	4,2-7 Vcc
Travaillant sous Point de tension	4,6 V plus ou moins 0,20 V

Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)
Dimensions du produit (P*L*H)	310*380*600 mm
Poids net	16,75 kg

* Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

S AFE BOX

MODELL: SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SS-600DZ3

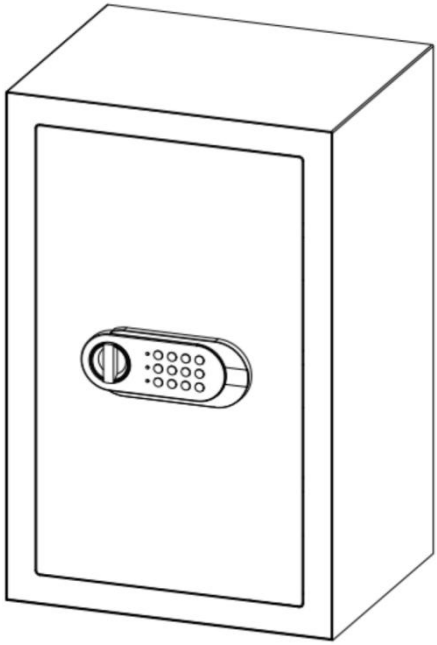

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Compliance ist ein CE Sicherheit Zertifizierung.
	**RICHTIG ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet Produkte, die in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegen. Dies gilt für das Produkt und sämtliches mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht in der EU zur getrennten Abfallentsorgung zugelassen werden. Sie werden mit dem normalen Hausmüll entsorgt, müssen aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

	Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzstrahlung abstrahlen. Energie, und wenn die Installation und Nutzung nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften erfolgt Anweisungen, die schädliche Funkstörungen verursachen können. Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen ausgeschlossen werden. tritt bei einer bestimmten Installation nicht auf. Sollte dieses Produkt dennoch Probleme verursachen, schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die auftreten können Wenn die Störung durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt wird, wird dem Benutzer empfohlen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu beheben: Maßnahmen. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

WARNUNG & VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG:
Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Geräts.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt.

bei eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet. betreffend die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

6. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

7. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .

8. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

9. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

10. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

11. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

12. Montieren Sie den Tresor auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche, die den Tresor sicher tragen kann .

13. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.

14. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

– Bewahren Sie wichtige persönliche Dokumente zu Hause auf .

– Wertgegenstände sollten in den Büroräumen aufbewahrt werden.

– Bargeld in Einzelhandelsgeschäften schützen.

(Betriebstemperaturbereich----Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

16. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

17. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


Vorsicht walten lassen

1. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Tresor sicher tragen kann .
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE



Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Tresor entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

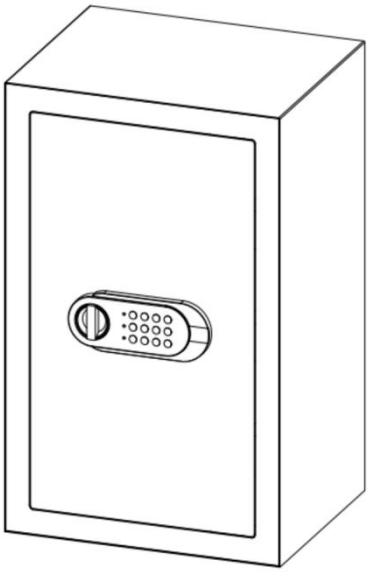

①	**Extern Leistung Box*1**	
②	**Spreizdübel* 4**	
③	**Notfallschlüssel* 2**	
④	**Feuerfeste Tasche*1**	
⑤	**Englische Bedienungsanleitung*1**	

DAS ERSTE ÖFFNEN IHRES TRESORS

Verwenden Sie den konfigurierten Notfallschlüssel, um die Tür zum ersten Mal zu öffnen. Die Bedienungsschritte sind wie folgt:

<table>
<tr><td>1. Folie Recht auf Öffnung der Notfall Schlossabdeckung .</td><td></td><td>4. Installieren Batterien in Batterie Kasten.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 . Einfügen Die Notfall Schlüssel hinein das Schlüsselloch Und drehen Es 65 °
gegen den Uhrzeigersinn Die</td><td>5. Machen Sicher Die Batterie harmoniert +' Und '-' Die (ohne 4) alkalisch 1,5 V Batterien)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Drehung der Griff im Uhrzeigersinn bis offen Die Tür.</td><td colspan="2">6. Schwach Leistung, Notfall Verfahren: Notfall Schlüssel</td></tr>
</table>

BESCHREIBUNG:

1. Dieses Produkt verfügt über zwei Passwortsätze. Das werkseitige Originalpasswort lautet „123456 “, das persönliche Passwort muss selbst festgelegt werden.
2. Gelbes Licht: Normalanzeige oder Anzeige für falsches Passwort.
3. Grünes Licht: Entriegeln und 6-7 Sekunden lang leuchten.
4. Rotes Licht: Anzeige für niedrigen Batteriestand.

PERSÖNLICHE PASSWORTEINSTELLUNG

1. Drücken Sie bei geöffneter Tür die innere Einstelltaste der Tür. Es ertönt ein Summer, und die Einstellanzeigeleuchte leuchtet auf.
2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues Passwort mit 3 bis 12 Ziffern ein. Drücken Sie „# “, um fortzufahren.
Bestätigen Sie dies. Wenn der Summer ertönt, die Kontrollleuchte erlischt und die Türleuchte angeht, bedeutet dies, dass das Passwort eingestellt und geändert wurde.
erfolgreich.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Passwort festgelegt haben, testen Sie es bitte, um sicherzustellen, dass es gültig ist. Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, leuchtet die Einstellungsanzeige auf.
Es ertönt ein Piepton . Geben Sie einfach das richtige Passwort erneut ein.

PASSWORT-EINSTELLUNGEN VERWALTEN

1. Bei geöffneter Tür zweimal die Zifferntaste „0 “ drücken,
Drücken Sie anschließend die interne Einstelltaste. Ein Signalton ertönt und die Einstellanzeigeleuchte leuchtet auf.
2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues Passwort mit 3 bis 12 Ziffern ein. Drücken Sie „# “, um fortzufahren.
Nach Bestätigung ertönt ein Summer und die Einstellungsanzeigeleuchte erlischt, was anzeigt, dass das Verwaltungspasswort erfolgreich festgelegt wurde.

Beachten : Tun nicht festgelegt Das persönliche Passwort ist identisch mit

dem Verwaltungscode.

Der Passwort und persönliches Passwort verwalten brauchen Zu Sei geändert .

DREI MÖGLICHKEITEN, DEN TRESORT ZU ÖFFNEN

1. **Notfall Taste + Knopf:** In den folgenden Situationen wie der ersten Zeitverschwendung, vergessen Passwort oder Batterie ist draußen von Leistung.

2. **Passwort + Knopf:** Täglich Entsperren. Geben Sie Ihr persönliches Passwort ein oder Management Passwort, Drücken Sie die Taste "#" und drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn.

3. **Passwort + Knopf + Externes Netzteil:** Das interne Batterie Ist tot, der Schlüssel ist beschädigt oder verloren gegangen. Setzen Sie das externe Teil ein. Leistung Kasten, eingeben persönlich Passwort oder Verwaltungspasswort, Drücken Sie "#", dann drehen Sie den Knopf Zum Öffnen der Tür gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SO ENTFERNEN SIE DAS REGAL

Schieben Sie vorsichtig 4 biegsame Eisenstreifen unter das Regal. Wenn die Streifen senkrecht stehen, können Sie das Regal leicht herausnehmen.

Warnung bei niedrigem Batteriestand

1. Das System benötigt vier 1,5-V-Alkalibatterien. Bei unzureichender Spannung ertönt nach dem Öffnen der Tür ein kontinuierliches „Tropfen,

Tropfen, Piep“. Ertönt dieses Geräusch zweimal, leuchtet die rote Kontrollleuchte auf und erinnert den Benutzer daran, die Batterien rechtzeitig zu wechseln.

2. Falls die Batteriespannung nicht ausreicht, kann die Notstromversorgung oder die mechanische Notbetätigung genutzt werden.

3. Das elektronische Schloss verfügt über eine Funktion zum Schutz vor Stromausfall, die das Passwort nicht verschwinden lässt.

Einstellung und Deaktivierung der Wachsamkeit

1. Alarmeinstellung: Drücken Sie die Taste „*“. Die drei Statusleuchten leuchten auf und zeigen den Alarmzustand an. Bei sicherer Vibration wird ein Alarm ausgelöst.

2. Bedingungen für das Auslösen des automatischen Alarms: ① Der Tresor wird alarmiert, wenn er einer bestimmten äußeren Kraft oder Vibration ausgesetzt ist; ② Dreimal hintereinander das falsche Passwort eingegeben wird.

3. Dieses elektronische Schloss verfügt über 3 (5) Passwortfehler, einen automatischen Alarm nach 30 Sekunden oder 1 Minute; die Eingabe des richtigen Passworts kann den Alarmton eliminieren.

4. Entschärfungsmethode: Nach dem Tresoralarm das festgelegte Passwort eingeben. Drücken Sie die Drücken Sie die Taste "#", um die Tür zu öffnen. dürfen Den Alarm ausschalten .

HINWEIS: Nach Eingabe der korrekten Passwort zum Abschalten des

Alarmtons , Sie Der Alarm muss neu gestartet werden, um in den Alarmzustand zu gelangen.

SYSTEMINITIALISIERUNG

Die Einstellung lange drücken Den Knopf am Mechanismus 5 Sekunden lang gedrückt halten, Summer Wille Spiele einen Akkord, und das System wird Initialisierung wiederherstellen Einstellungen Und Alle löschen Passwörter.

Anleitung zur Wand- oder Bodenmontage

* Bohren Sie die passenden Löcher für die von Ihnen verwendeten Dübel.

* Montieren Sie den Tresor, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Tresors durch die Schrauben führen und diese an Dübeln befestigen.

* Verwenden Sie je nach Art des Bodens, auf dem Sie den Tresor montieren (Holz, Fliesen oder Beton), das geeignete Bohrwerkzeug.

SICHERHEIT UND KONFORMITÄT

1. Um das Diebstahlrisiko zu verringern, muss der Tresor an der Wand oder am Boden befestigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

2. Bitte behandeln Sie den Notfallschlüssel sorgsam und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort außerhalb des Tresors auf. Legen Sie den Notfallschlüssel nicht in den Tresor, da er sonst zum Öffnen des Tresors benötigt wird, falls die Batterie leer ist.

3. Stellen Sie das Produkt nicht an einem unsicheren Ort über Kopfhöhe auf, um ein Herunterfallen, eine Beschädigung des Produkts oder eine Verletzung von Personen zu vermeiden.

4. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Bedienfeld, da dies zu einem

Stromschlag an den internen elektronischen Bauteilen führen und deren Funktion beeinträchtigen kann. richtig.

Freundliche Erinnerung

1. Da es sich um reine Handarbeit handelt, sind Lötstellen im Inneren oder Rostflecken ein normales Phänomen.

2. Bitte bewahren Sie Notfallschlüssel, Geheimschrankschlüssel und das externe Netzteil sicher auf.

3. Der Notfallschlüssel kann weder Tresore anderer Marken noch Tresore der gleichen Marke öffnen, was einzigartig ist.

(Bitte versuchen Sie dies nicht, um Beschädigungen am Tresor zu vermeiden, und der unpassende Schlüssel kann nicht entfernt werden.)

4. Vor dem Schließen der Tür den Notschlüssel nicht entfernen oder dessen Richtung verändern, um ein Verklemmen des Riegels zu vermeiden und die Bedienung des Türknaufs zu erleichtern.

5. Die Tür schließt nicht: Prüfen Sie, ob sich keine Hindernisse im Weg befinden. Falls die Türriegel ausgefahren sind, geben Sie den Benutzercode erneut ein und drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn, um sie einzufahren.

Produktbeschreibung

Modell	SS-600DZ3
Farbe	Schwarz
Arbeitsspannungsbereich	4,2 – 7 V Gleichstrom
Arbeiten unter Spannungspunkt	4,6 V ± 0,20 V

Betriebsleistung	4 AA (1,5 V) Alkaline-Batterien
Produktgröße (T*B*H)	310 x 380 x 600 mm
Nettogewicht	16,75 kg

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CASSA SICURA

MODELLO: SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: SS-600DZ3

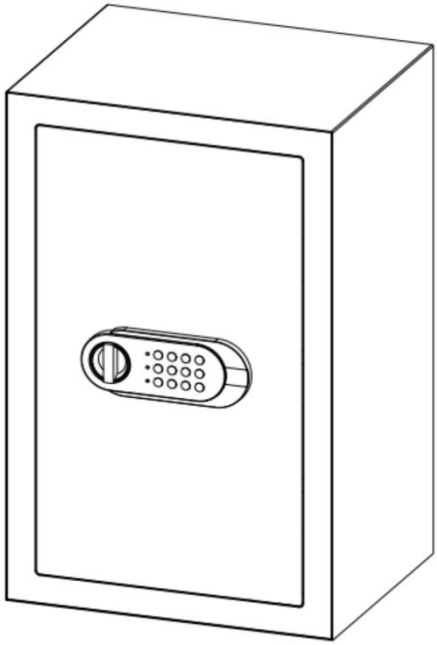

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è un CE sicurezza certificazione.
	**CORRETTO DISPOSIZIONE** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere Possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici.
	Informazioni della FCC: ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

	Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze energia e se non installato e utilizzato in conformità con istruzioni, possono causare interferenze dannose alla radio comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti azioni misure. • Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. • Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. • Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTIMENTO:
Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso. leggere il manuale prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini)
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
6. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.

7. , indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti .

8. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.

9. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.

10. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

11. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.

12. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza la cassaforte .

13. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.

14. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– Conservare a casa i documenti personali importanti .

– Conservare gli oggetti di valore nei locali dell'ufficio.

– Proteggere il denaro contante nei negozi al dettaglio.

(Intervallo di temperatura di funzionamento----Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

16. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

17. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare precauzioni


1. Utilizzare esclusivamente su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una cassaforte completamente carica .

2. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

ELENCO DEI COMPONENTI



Grazie mille per aver scelto questa cassaforte. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

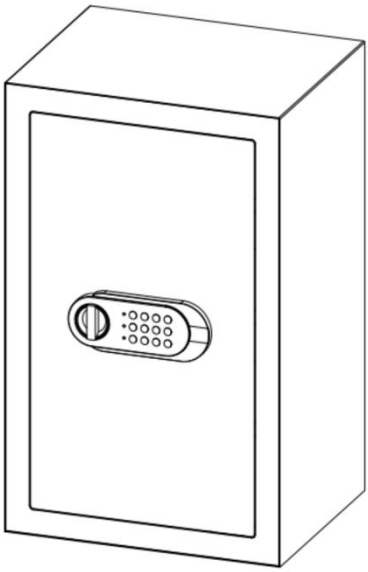

①	**Esterno Energia Scatola*1**	
②	**Bullone di espansione* 4**	
③	**Chiave di emergenza* 2**	
④	**Borsa ignifuga*1**	
⑤	**Manuale in inglese*1**	

APERTURA DELLA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

Per aprire la porta la prima volta, utilizzare la chiave di emergenza configurata. La procedura è la seguente:

<table>
<tr><td>1.Slide diritto di aprire l'emergenza coperchio della serratura .</td><td></td><td>4. Installare batterie in batteria scatola.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 Inserisci IL emergenza chiave in la serratura E ruotare Esso 65 ° antiorario .</td><td>5. Fare Sicuro IL fiammiferi della batteria ' +' E '-' . (escluso 4) alcalino 1,5 V batterie)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Girare la maniglia in senso orario aprire IL porta.</td><td colspan="2">6. Debole energia, emergenza metodo: Emergenza chiave</td></tr>
</table>

DESCRIZIONE:

1. Questo prodotto ha 2 set di password. La password predefinita di fabbrica è "123456", la password personale deve essere impostata dall'utente.
2. Luce gialla: indicatore normale o indicatore di password errata.
3. Luce verde: sblocca e si illumina per 6-7 secondi.
4. Luce rossa: indicatore di batteria scarica.

IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD PERSONALE

1. Con la porta aperta, premere il pulsante di impostazione interno della porta; il cicalino suonerà una volta e la spia di impostazione si accenderà.
2. Inserisci una nuova password di 3-12 cifre entro 3 secondi. Premi "#" per
Conferma. Se il cicalino suona un accordo, la spia di impostazione si spegne e la luce della porta si accende, significa che la password è stata impostata e modificata.
con successo.

Avviso: dopo aver impostato la password, testa la nuova password per assicurarti che sia valida. Se inserisci una password errata, la spia di impostazione si accenderà e
un segnale acustico , basta reinserire la password corretta.

GESTISCI LE IMPOSTAZIONI DELLA PASSWORD

1. Nello stato di apertura della porta, premere due volte il tasto numerico "0",
quindi premere il pulsante di impostazione interno. Il cicalino emette un suono e la spia di impostazione si accende.
2. Inserisci una nuova password di 3-12 cifre entro 3 secondi. Premi "#" per
Conferma: il cicalino suonerà e la spia di impostazione si spegnerà, a indicare che la password di gestione è stata impostata correttamente.

Avviso : Fare non impostato La password personale coincide con il codice di gestione.

IL Gestisci la password e la password personale Bisogno A Essere cambiato .

TRE MODI PER APRIRE LA CASSAFORTE

1. **Emergenza Chiave + Manopola:** Nelle seguenti situazioni come la prima tempo di utilizzo, dimenticare password o batteria è fuori Di energia.

2. **Password + Manopola:** Quotidiano sbloccare. Inserisci la tua password personale oppure gestione password, premi "#", quindi ruota la manopola in senso orario.

3. **Password + Manopola + Scatola di alimentazione esterna:** l'interno batteria È morto, la chiave è danneggiato o perso. Inserire l' esterno energia scatola, inserire personale password o password di gestione, premere "#", quindi girare il manopola ruotare in senso antiorario per aprire la porta.

COME RIMUOVERE IL RIPIANO

Inserite delicatamente le 4 strisce di ferro flessibili sotto il ripiano; quando le strisce saranno verticali, potrete estrarre facilmente il ripiano.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

1. Il sistema utilizza quattro batterie alcaline da 1,5 V. Se la tensione è insufficiente, dopo l'apertura dello sportello il sistema emetterà un segnale acustico continuo ("goccia, goccia, bip"). Se il segnale acustico si ripete due volte ("goccia, goccia, bip"), la luce rossa si accende, ricordando

all'utente di sostituire la batteria in tempo.

2. Se la tensione della batteria è insufficiente, è possibile utilizzare l'alimentatore di emergenza o azionare il pulsante di emergenza meccanico.

3. La serratura elettronica è dotata di protezione contro lo spegnimento automatico e la password non scompare mai.

IMPOSTAZIONI E DISATTIVAZIONE DELLA VIGILANZA

1. Impostazione del metodo di allarme: premere il tasto "*" e le tre spie di stato si accenderanno, indicando l'attivazione dello stato di allarme. L'allarme vibra quando la situazione è sicura.

2. Condizioni per l'attivazione dell'allarme automatico: ① La cassaforte emetterà un allarme se colpita da una determinata forza esterna o vibrazione; ② Inserire la password errata per tre volte consecutive.

3. Questa serratura elettronica ha 3 (5) errori di password, allarme automatico 30 secondi o 1 minuto, inserendo la password corretta è possibile eliminare il suono dell'allarme.

4. Metodo di disarmo: Dopo l'allarme della cassaforte, inserire la password impostata, premere il tasto "#" per aprire la porta, tu Potere eliminare l'allarme.

NOTA: Dopo aver inserito il corretto password per eliminare il suono dell'allarme, tu È necessario riavviare l'allarme per entrare in stato di allerta.

INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Tieni premuto a lungo il pulsante di impostazione premere il pulsante sul meccanismo per 5 secondi, il cicalino Volere suona un accordo e il sistema lo farà ripristinare l'inizializzazione Impostazioni E cancella tutto password.

COME MONTARE A PARETE O A PAVIMENTO

* Praticare fori di dimensioni adeguate per gli ancoraggi che si stanno utilizzando.

* Montare la cassaforte inserendo le viti dall'interno e fissandole agli ancoraggi.

* Utilizzare gli strumenti di foratura appropriati a seconda del tipo di pavimento su cui si intende installare la cassaforte (legno, piastrelle o cemento).

SICUREZZA E CONFORMITÀ

1. Per ridurre il rischio di furto, la cassaforte deve essere fissata alla parete o al pavimento per garantirne la sicurezza.

2. Si prega di custodire con cura la chiave di emergenza e di conservarla in un luogo segreto, lontano dalla cassaforte. Non inserire la chiave di emergenza nella cassaforte, poiché potrebbe non essere necessaria per aprirla in caso di esaurimento della batteria.

3. Non posizionare il prodotto su una superficie sopraelevata non sicura per evitare cadute, danni al prodotto o lesioni alle persone.

4. Non versare liquidi sul pannello di controllo, altrimenti si potrebbero provocare scosse elettriche ai componenti elettronici interni e impedirne il funzionamento. correttamente.

UN GENTILE RICORDO

1. Essendo un prodotto interamente realizzato a mano, la presenza di saldature interne o macchie di ruggine è un fenomeno normale.

2. Si prega di custodire in un luogo sicuro le chiavi di emergenza, le chiavi degli armadietti segreti e l'alimentatore esterno.

3. La chiave di emergenza non può aprire la cassaforte di altre marche o della stessa marca, ed è unica.

(Si prega di non tentare, per evitare di danneggiare la cassaforte e per impedire l'estrazione della chiave non corrispondente)

4. Prima di chiudere la porta, non rimuovere la chiave di emergenza né modificarne la direzione, in modo da evitare che il chiavistello si inceppi e per garantire un funzionamento più fluido della maniglia.

5. La porta non si chiude: assicurarsi che non vi siano ostruzioni. Se i chiavistelli sono estesi, reinserire il codice utente e ruotare la manopola in senso orario per farli rientrare.

Descrizione del prodotto

Modello	SS-600DZ3
Colore	Nero
Intervallo di tensione di funzionamento	4,2-7Vdc
Lavorando sotto Punto di tensione	4,6 V più o meno 0,20 V
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline AA (1,5 V)
Dimensioni del	310*380*600 mm

prodotto (P*L*A)	
Peso netto	16,75 kg

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

CAJA DE SEGURIDAD

MODELO: SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: SS-600DZ3

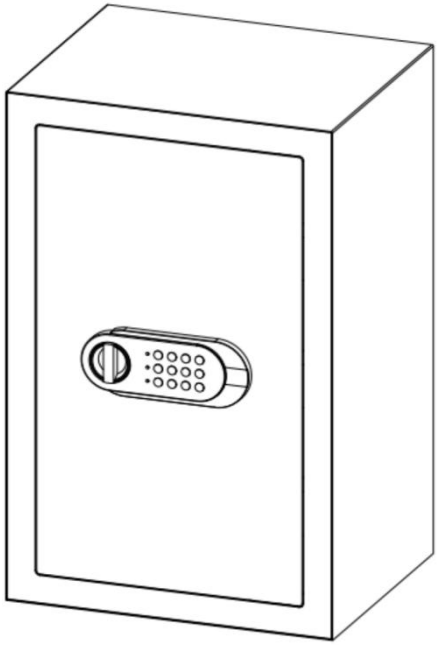

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	El cumplimiento es un CE seguridad proceso de dar un título.
	**CORRECTO DESECHO** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no ser recogidos Se desechan con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección

	razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia. energía, y si no se instala y utiliza de acuerdo con la Las instrucciones pueden causar interferencias perjudiciales a la radio. comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede ser Una vez determinado el problema encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos: medidas. • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA:
Lea este material antes de usar este producto. De no hacerlo, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario. Lea el manual antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños).

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción. en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
6. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.

7. , utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes .

8. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

9. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.

10. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

11. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.

12. Ensámblela sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar la caja fuerte de forma segura .

13. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.

14. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

– Guarda los documentos personales importantes en casa .

– Mantenga los objetos de valor en las instalaciones de la oficina.

– Proteja el efectivo en los comercios minoristas.

(Rango de temperatura de funcionamiento----Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

16. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

17. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

1. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una caja fuerte completamente cargada .
2. Utilizar únicamente según lo previsto.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS



Muchas gracias por elegir esta caja fuerte. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

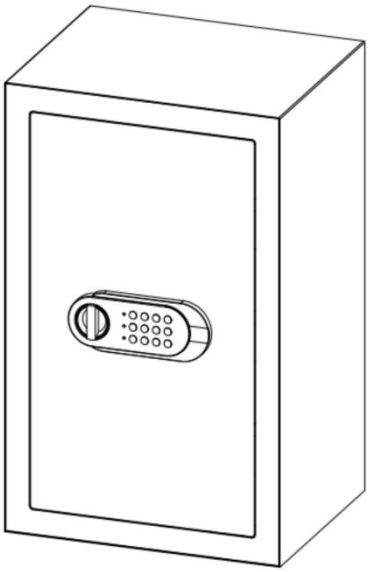

①	**Externo Fuerza Caja*1**	
②	**Perno de expansión* 4**	
③	**Llave de emergencia* 2**	
④	**Bolsa ignífuga*1**	
⑤	**Manual en inglés*1**	

ABRIENDO SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Utilice la llave de emergencia configurada para abrir la puerta por primera vez. Los pasos a seguir son los siguientes:

<table>
<tr><td>1. Diapositiva derecho a abrir la emergencia cubierta de cerradura .</td><td></td><td>4. Instalar baterías en la batería caja.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 . Insertar el emergencia llave en el ojo de cerradura y girar él 65 ° sinistrórsum .</td><td>5. Hacer seguro el La batería coincide con '+' y '-' .
(sin incluir 4 alcalino 1,5 V baterías)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj a abierto el puerta.</td><td colspan="2">6. Débil fuerza, emergencia método: Emergencia llave</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN:

1. Este producto tiene 2 conjuntos de contraseñas. Contraseña original de fábrica: "123456", la contraseña personal debe ser configurada por usted.
2. Luz amarilla: indicador normal o indicador de contraseña incorrecta.
3. Luz verde: se desbloquea y se ilumina durante 6-7 segundos.
4. Luz roja: indicador de batería baja.

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA PERSONAL

1. Con la puerta abierta, pulse el botón de configuración interno de la puerta; sonará un zumbador una vez y se encenderá el indicador luminoso de configuración.
2. Introduzca cualquier contraseña nueva de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Pulse "#" para
Confirmar. Si el zumbador emite un sonido, la luz de configuración se apaga y la luz de la puerta se enciende, indica que la contraseña se ha configurado y cambiado.
exitosamente.

Aviso: Después de configurar su contraseña, pruebe la nueva contraseña para asegurarse de que sea válida. Si ingresa una contraseña incorrecta, la luz de configuración se encenderá y
Sonará un pitido; simplemente vuelva a introducir la contraseña correcta .

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑAS

1. En el estado de apertura de la puerta, presione la tecla numérica "0" dos veces,
A continuación, pulse el botón de configuración interno. Sonará un zumbador y se encenderá el indicador luminoso de configuración.
2. Introduzca cualquier contraseña nueva de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Pulse "#" para
Confirme la configuración; sonará un zumbador y el indicador luminoso de configuración se apagará, lo que indica que la contraseña de administración se ha configurado correctamente.

Aviso : Hacer no está configurado La contraseña personal es la misma que la del código de administración.

El Administrar contraseña y contraseña personal necesidad a ser cambió .

TRES MANERAS DE ABRIR LA CAJA FUERTE

1. **Emergencia Tecla + Perilla:** En las siguientes situaciones como la primera usar el tiempo, olvidar contraseña o batería está fuera de fuerza.

2. **Contraseña + Perilla:** A diario descubrir. Ingrese su contraseña personal o gestión contraseña, Pulse "#" y, a continuación, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj.

3. **Contraseña + Perilla + Caja de alimentación externa:** La interna batería es muerto, la clave está dañado o se ha perdido. Inserte el externo fuerza caja, ingresar personal contraseña o contraseña de administración, presione "#", luego gire el perilla Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir la puerta.

CÓMO RETIRAR EL ESTANTE

Empuja suavemente las 4 tiras de hierro flexibles que se encuentran debajo del estante; cuando las tiras queden en posición vertical, podrás retirar fácilmente el estante.

ALERTA DE BATERÍA BAJA

1. El sistema utiliza cuatro pilas alcalinas de 1,5 V. Si el voltaje es insuficiente, al abrir la puerta emitirá un pitido continuo ("goteo, goteo, pitido"). Tras dos pitidos, se encenderá la luz roja, avisando al usuario de que debe cambiar la pila a tiempo.

2. Si el voltaje de la batería es insuficiente, se puede utilizar la fuente de alimentación de emergencia o el accionamiento mediante la llave de emergencia mecánica.

3. La cerradura electrónica tiene una función de protección contra cortes de energía que garantiza que la contraseña nunca desaparezca.

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA VIGILANCIA

1. Método de configuración de alerta: Presione la tecla "*" y las tres luces de estado se encenderán, indicando que se ha entrado en el estado de alerta. Alarma cuando la caja fuerte vibra.

2. Condiciones para que suene la alarma automática: ①La caja fuerte emitirá una alarma cuando sea golpeada por una determinada fuerza externa o vibración; ②Ingresar una contraseña incorrecta tres veces consecutivas.

3. Esta cerradura electrónica tiene 3 (5) errores de contraseña, alarma automática 30 segundos o 1 minuto, ingresar la contraseña correcta puede eliminar el sonido de la alarma.

4. Método de desactivación: Después de la alarma de la caja fuerte, ingrese la contraseña establecida, presione el La llave "#" para abrir la

puerta, tú poder eliminar la alarma.

NOTA: Después de ingresar el correcto contraseña para eliminar el sonido de la alarma, usted Es necesario reiniciar la alarma para entrar en estado de alerta.

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Mantén pulsado el ajuste presione el botón del mecanismo durante 5 segundos, el zumbador voluntad Toca un acorde y el sistema lo hará. restaurar la inicialización Ajustes y borrar todo contraseñas.

CÓMO MONTARLO EN LA PARED O EN EL SUELO

* Taladre agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que esté utilizando.

* Monte la caja fuerte pasando tornillos desde el interior de la caja fuerte y fijándolos a los anclajes.

* Utilice las herramientas de perforación adecuadas según el tipo de suelo en el que vaya a instalar la caja fuerte (madera, baldosa o hormigón).

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

1. Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe fijarse a la pared o al suelo para garantizar la seguridad.

2. Por favor, cuide bien la llave de emergencia y guárdela en un lugar secreto, lejos de la caja fuerte. No la guarde dentro de la caja fuerte, ya que no podrá abrirla si se agota la batería.

3. No coloque el producto en un lugar elevado que no sea seguro para evitar caídas, daños al producto o lesiones a las personas.

4. No derrame líquido sobre el panel de control, ya que podría provocar

una descarga eléctrica en los componentes electrónicos internos e impedir su funcionamiento. adecuadamente.

UN CÁLIDO RECORDATORIO

1. Debido a que es un producto totalmente artesanal, las pequeñas marcas de soldadura o manchas de óxido en el interior son un fenómeno normal.

2. Por favor, guarde en un lugar seguro las llaves de emergencia, las llaves del armario secreto y la caja de la fuente de alimentación externa.

3. La llave de emergencia no puede abrir la caja fuerte de otras marcas ni de la misma marca, lo cual es único.

(Por favor, no lo intente, para evitar dañar la caja fuerte y que la llave que no coincide no pueda extraerse).

4. Antes de cerrar la puerta, no retire la llave de emergencia ni cambie su dirección, lo que evitará que el pestillo se atasque y el funcionamiento de la perilla será más suave.

5. La puerta no cierra: Asegúrese de que no haya obstrucciones. Si los pestillos están extendidos, vuelva a introducir el código de usuario y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para retraerlos.

Descripción del Producto

Modelo	SS-600DZ3
Color	Negro
Rango de voltaje de funcionamiento	4,2-7 V CC
Trabajando bajo Punto de voltaje	4,6 V más o menos 0,20 V

Potencia de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)
Dimensiones del producto (profundidad*ancho*alto)	310*380*600 mm
Peso neto	16,75 kg

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SEJF

MODEL:SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:SS-600DZ3

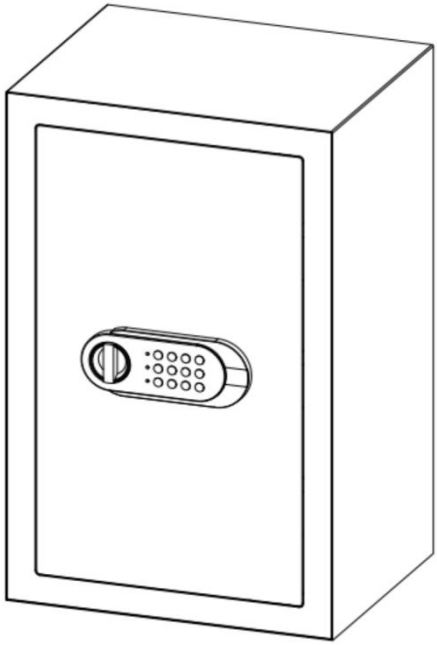

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność to CE bezpieczeństwo orzecznictwo.
	**PRAWIDŁOWY SPRZEDAŻ** Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem mogą nie być objęte dyrektywą. nie można ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie

	odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe energii, a jeżeli nie zostanie ona zainstalowana i wykorzystana zgodnie z instrukcje mogą powodować szkodliwe zakłócenia w radiu komunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpi w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mogą być jeśli zakłócenia zostaną wykryte poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, korzystając z jednego lub kilku z następujących sposobów: środki. • Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. • Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. • Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. • Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

OSTRZEŻENIA i środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:
Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Przed zainstalowaniem i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.

4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
5. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

7. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .

8. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

9. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.

10. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

11. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.

12. Złożyć na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać sejf .

13. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.

14. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– Przechowuj ważne dokumenty osobiste w domu .

– Przechowuj wartościowe przedmioty w pomieszczeniach biurowych.

– Chroń gotówkę w sklepach detalicznych.

(Zakres temperatury roboczej ----Celsjusza (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheita (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

16. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

17. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Zachowaj środki ostrożności

1. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany sejf .
2. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI



Dziękujemy bardzo za wybór tego sejfu. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

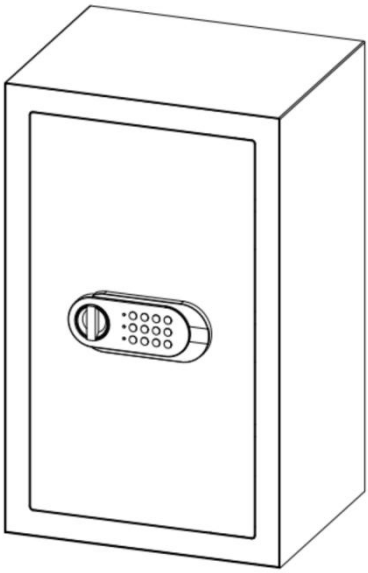

①	**Zewnętrzny Moc Pole*1**	
②	**Śruba rozporowa* 4**	
③	**Klucz awaryjny* 2**	
④	**Torba ognioodporna*1**	
⑤	**Instrukcja obsługi w języku angielskim*1**	

OTWIERANIE SEJFU PO RAZ PIERWSZY

Użyj skonfigurowanego klucza awaryjnego, aby otworzyć drzwi po raz pierwszy. Kroki operacji są następujące:

<table>
<tr><td>1. Slajd prawo do otwarcia stan nagły pokrywę zamka .</td><td></td><td>4. Zainstaluj baterie do baterii skrzynka.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 . Wstawić ten nagły wypadek klawisz do dziurka od klucza I obracać To 65 °
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara .</td><td colspan="2">5. Robić Jasne ten baterie pasują '+' I '-' .
(nie wliczając 4 alkaliczny 1,5 V baterie)
</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara Otwarte ten drzwi.</td><td colspan="2">6.Słaby moc, nagły wypadek metoda: Nagły wypadek klawisz</td></tr>
</table>

OPIS:

1. Ten produkt posiada 2 zestawy haseł. Oryginalne hasło fabryczne: „ 123456”, hasło osobiste należy ustawić samodzielnie.
2. Żółte światło: wskaźnik normalny lub wskaźnik błędnego hasła.
3. Zielone światło: odblokuj i zaświec na 6-7 sekund.
4. Czerwone światło: wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.

USTAWIENIE HASŁA OSOBISTEGO

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij wewnętrzny przycisk ustawień drzwi, usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy i zapali się kontrolka ustawień.
2. Wprowadź nowe hasło składające się z 3 – 12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby
Potwierdź. Jeśli brzęczyk zagra akord, lampka ustawień zgaśnie, a lampka drzwi się zapali, oznacza to, że hasło zostało ustawione i zmienione.
skutecznie.

Uwaga: Po ustawieniu hasła sprawdź nowe hasło, aby upewnić się, że jest prawidłowe. Jeśli wpiszesz nieprawidłowe hasło, zaświeci się kontrolka ustawień i
Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy , po prostu wpisz ponownie prawidłowe hasło.

ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI HASŁA

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij dwukrotnie klawisz numeryczny „0”, Następnie naciśnij wewnętrzny przycisk ustawień. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zapali się kontrolka ustawień.
2. Wprowadź nowe hasło składające się z 3 – 12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby
Potwierdź, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a kontrolka ustawień zgaśnie, co oznacza, że hasło zarządzania zostało ustawione pomyślnie.

Ogłoszenie : Do nie ustawiono hasło osobiste takie samo jak kod zarządzania.

Ten Zarządzaj hasłem i hasłem osobistym potrzebować Do Być zmieniony .

TRZY SPOSOBY OTWIERANIA SEJFU

1. **Nagły wypadek Klucz + Pokrętło:** W następujących sytuacjach, takich jak pierwsza czas korzystania, zapomnij hasło lub bateria jest na zewnątrz z moc.

2. **Hasło + Pokrętło:** Codziennie odblokować. Wprowadź swoje osobiste hasło lub kierownictwo hasło, naciśnij "#", a następnie przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. **Hasło + Pokrętło + Zewnętrzna skrzynka zasilająca:** wewnętrzna bateria Jest martwy, klucz jest uszkodzony lub zgubiony. Włóż zewnętrzną moc skrzynka, Wchodzić osobisty hasło lub hasło zarządzania, naciśnij "#", a następnie obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.

JAK ZDJĄĆ PÓŁKĘ

Delikatnie wsuń 4 giętkie paski żelazne pod półkę. Gdy paski będą ustawione pionowo, będziesz mógł łatwo wyjąć półkę.

ALARM NISKIEGO NAŁADOWANIA BATERII

1. System wykorzystuje cztery baterie alkaliczne 1,5 V. Jeśli napięcie jest

niewystarczające po otwarciu drzwiczek, system będzie stale informował o niewystarczającym napięciu. Dwukrotne „kap, kap, sygnał dźwiękowy” i czerwone światło zapali się, przypominając użytkownikowi o konieczności terminowej wymiany baterii.

2. Jeśli napięcie akumulatora jest niewystarczające, można skorzystać z zasilania awaryjnego lub mechanicznego klucza awaryjnego.

3. Zamek elektroniczny ma funkcję zabezpieczenia przed zniknięciem hasła.

USTAWIANIE I DEZAKTYWACJA CZUJNOŚCI

1. Ustawianie metody alarmowania: Naciśnij przycisk „*”, a trzy kontrolki stanu zapalą się, sygnalizując przejście w stan alarmu. Alarm zostanie uruchomiony, gdy sejf zawibruje.

2. Warunki uruchomienia automatycznego alarmu: ① Sejf uruchomi alarm, gdy zostanie uderzony przez określoną siłę zewnętrzną lub wibracje; ② Trzykrotnie z rzędu wprowadzono nieprawidłowe hasło.

3. Ta elektroniczna blokada ma 3 (5) błędów hasła, automatyczny alarm 30 sekund lub 1 minutę, wprowadzenie prawidłowego hasła może wyłączyć dźwięk alarmu.

4.Metoda rozbrajania: Po alarmie bezpieczeństwa wprowadź ustawione hasło, naciśnij Klawisz „#” do otwierania drzwi, Móc wyeliminuj alarm.

UWAGA: Po wpisaniu poprawnego hasło, aby wyłączyć dźwięk alarmu , Należy ponownie uruchomić alarm, aby przejść w stan

alertu.

INICJALIZACJA SYSTEMU

Naciśnij i przytrzymaj ustawienie przycisk na mechanizmie przez 5 sekund, brzęczyk będzie zagraj akord, a system przywrócić inicjalizację Ustawienia I wyczyść wszystko hasła.

JAK MONTOWAĆ NA ŚCIANIE LUB PODŁODZE

* Wywierć otwory o odpowiedniej średnicy dla używanych kotew

* Zamontuj sejf, wkręcając śruby od wewnątrz sejfu i mocując je do kotew

* Użyj odpowiednich narzędzi wiertniczych, w zależności od rodzaju podłogi, na której chcesz zamontować sejf (drewno, płytki lub beton)

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

1. Aby zminimalizować ryzyko kradzieży, sejf należy zamontować na ścianie lub podłodze, aby zapewnić bezpieczeństwo.

2. Prosimy o staranne przechowywanie klucza awaryjnego w bezpiecznym miejscu, z dala od sejfu. Nie należy wkładać klucza awaryjnego do sejfu, nawet jeśli nie będzie on używany do otwarcia sejfu po rozładowaniu baterii.

3. Nie umieszczaj produktu na niebezpiecznych powierzchniach nad głową, aby uniknąć upadku, uszkodzenia produktu lub zranienia osób.

4. Nie rozlewaj płynu na panel sterowania, gdyż może to spowodować porażenie prądem wewnętrznych podzespołów elektronicznych i uniemożliwić ich działanie. odpowiednio.

SERDECZNE PRZYPOMNIENIE

1. Ponieważ jest to produkt w całości wykonany ręcznie, normalne jest występowanie wewnętrznych spoin lutowniczych i plam rdzy.

2. Klucze awaryjne, klucze do szafki tajnej oraz zewnętrznego zasilacza należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

3. Kluczem awaryjnym nie można otworzyć sejfów innych marek ani sejfów tej samej marki, co jest cechą unikalną.

(Proszę nie próbować, gdyż może to spowodować uszkodzenie sejfu i uniemożliwić wyjęcie niedopasowanego klucza)

4. Przed zamknięciem drzwi nie wyjmuj klucza awaryjnego ani nie zmieniaj jego położenia, dzięki temu unikniesz zacięcia się zamka, a działanie pokrętła będzie płynniejsze.

5. Drzwi się nie zamykają: Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód. Jeśli rygle drzwi są wysunięte, wprowadź ponownie kod użytkownika i obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je schować.

Opis produktu

Model	SS-600DZ3
Kolor	Czarny
Zakres napięcia roboczego	4,2-7 V prądu stałego
Praca pod punkt napięciowy	4,6 V plus lub minus 0,20 V
Moc robocza	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V)
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	310*380*600 mm

Waga netto	16,75 kg

* Produkty, takie jak specyfikacje, wygląd i konstrukcja, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

VEILIGE DOOS

MODEL: SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SS-600DZ3

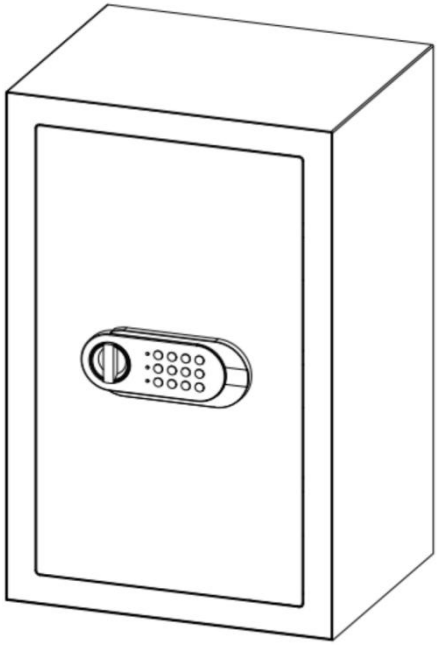

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Compliance is een CE beveiliging certificering.
	**JUIST BESCHIKBAARHEID** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen mogelijk niet worden ingezameld. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten wel naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

	Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie uitstralen. energie, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kunnen schadelijke interferentie met de radio veroorzaken communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden. zal zich niet voordoen in een specifieke installatie. Als dit product zich wel voordoet, schadelijke storingen aan radio- of televisieontvangst, die kunnen zijn Als de storing is vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende stappen te ondernemen: maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING & Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
Lees deze informatie aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen van deze instructies kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door. Lees de handleiding voordat u deze apparatuur installeert en gebruikt.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen).

met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
6. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.

7. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .

8. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

9. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

10. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

11. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.

12. kluis veilig kan dragen .

13. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te vergemakkelijken.

14. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

– Bewaar belangrijke persoonlijke documenten thuis .

– Bewaar waardevolle spullen op kantoor.

– Bescherm contant geld in winkels.

(Bedrijfstemperatuurbereik - Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.)

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

16. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

17. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.


1. Gebruik de kluis alleen op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig gevulde kluis veilig kan dragen .

2. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST


Hartelijk dank dat u voor deze kluis hebt gekozen. Lees alstublieft alle instructies door voordat u de kluis gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

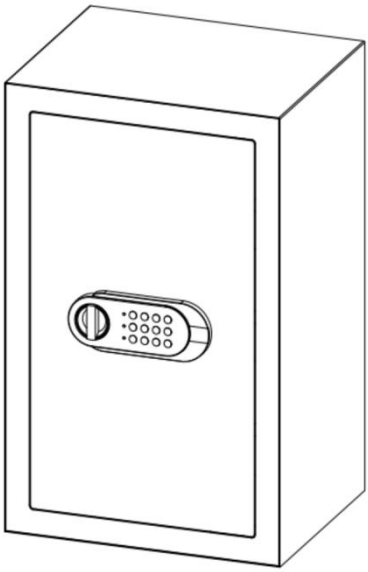

①	**Extern Stroom Doos*1**	
②	**Expansiebout* 4**	
③	**Noodsleutel* 2**	
④	**Brandwerende tas*1**	
⑤	**Engelse handleiding*1**	

UW KLUIS VOOR HET EERST OPENEN

Gebruik de geconfigureerde noodsleutel om de deur voor de eerste keer te openen. De bedieningsstappen zijn als volgt:

<table>
<tr><td>1. Dia recht om te openen de noodsituatie slotafdekking .</td><td></td><td>4. Install batterijen in de batterij doos.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 Invoegen de noodgeval sleutel naar binnen het sleutelgat En draaien Het 65 °
tegen de klok in .</td><td colspan="2">5. Maken Zeker de batterij past bij '+' En '-' .
(exclusief 4) alkalisch 1,5 V batterijen)</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Draai om het handvat met de klok mee naar open de deur.</td><td colspan="2">6. Zwak stroom, noodgeval methode: Noodgeval sleutel</td></tr>
</table>

BESCHRIJVING:

1. Dit product heeft 2 sets wachtwoorden. Fabrieksmatig ingesteld wachtwoord: "123456", een persoonlijk wachtwoord moet u zelf instellen.
2. Geel lampje: normale indicator of indicator voor een onjuist wachtwoord.
3. Groen lampje: ontgrendelt en brandt 6-7 seconden.
4. Rood lampje: indicator voor een bijna lege batterij.

PERSOONLIJKE WACHTWOORDINSTELLING

1. Druk in de geopende stand van de deur op de interne instelknop van de deur. Er klinkt één zoemer en het instelindicatielampje gaat branden.
2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3 tot 12 cijfers in. Druk op "#" om
Bevestigen. Als de zoemer een signaal geeft, het instellampje uitgaat en het deurlampje aangaat, betekent dit dat het wachtwoord is ingesteld en gewijzigd.
succesvol.

Let op: Nadat u uw wachtwoord hebt ingesteld, dient u het nieuwe wachtwoord te testen om er zeker van te zijn dat het geldig is. Als u een verkeerd wachtwoord invoert, gaat het instellingslampje branden.
' piep' - geluid; voer dan het juiste wachtwoord opnieuw in.

WACHTWOORDINSTELLINGEN BEHEREN

1. Druk in de stand voor het openen van de deur tweemaal op de cijfertoets "0".
Druk vervolgens op de interne instelknop. De zoemer gaat af en het instellingsindicatielampje brandt.
2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3 tot 12 cijfers in. Druk op "#" om
Als u dit bevestigt, klinkt er een zoemer en gaat het instellingsindicatielampje uit, wat aangeeft dat het beheerderswachtwoord succesvol is ingesteld.

Kennisgeving : Doen niet ingesteld Het persoonlijke wachtwoord is

hetzelfde als de beheerderscode.

De Beheer uw wachtwoord en uw persoonlijke wachtwoord. behoefte naar zijn veranderd .

DRIE MANIEREN OM DE KLUIS TE OPENEN

1. **Noodgeval Sleutel + Knop:** Onder de volgende omstandigheden, zoals de eerste tijdgebruik, vergeten wachtwoord of batterij is uit van stroom.

2. **Wachtwoord + Knop:** Dagelijks ontgrendelen. Voer uw persoonlijke wachtwoord in of beheer wachtwoord, Druk op "#" en draai vervolgens de knop met de klok mee.

3. **Wachtwoord + Knop + Externe voedingskast:** De interne batterij is dood, de sleutel is beschadigd of verloren. Plaats de externe stroom doos, binnenkomen persoonlijk wachtwoord of beheerderswachtwoord, druk op "#" en draai vervolgens de knop Draai tegen de klok in om de deur te openen .

HOE VERWIJDER JE DE PLANK?

Duw voorzichtig de 4 buigbare ijzeren strips onder de plank. Wanneer de strips verticaal staan, kunt u de plank er gemakkelijk uithalen.

Waarschuwing: lage batterijspanning

1. Het systeem gebruikt vier alkalinebatterijen van 1,5 V. Als de spanning onvoldoende is na het openen van de deur, klinkt er een continu "druppel,

druppel, piep"-signaal. Na twee "druppel, druppel, piep"-signalen gaat het rode lampje branden, wat de gebruiker eraan herinnert de batterijen tijdig te vervangen.

2. Als de accuspanning onvoldoende is, kan de noodstroomvoorziening of de mechanische noodschakelaar worden gebruikt.

3. Het elektronische slot heeft een stroomuitvalbeveiliging waardoor het wachtwoord nooit verloren gaat.

INSTELLING EN DEACTIVERING VAN DE WAAKHULPMIDDEL

1. Alarmmethode instellen: Druk op de "*" toets. De drie statuslampjes gaan branden, wat aangeeft dat de alarmmodus is ingeschakeld. Alarm wanneer de kluis trilt.

2. Voorwaarden voor het afgaan van het automatische alarm: ①De kluis geeft een alarm af wanneer deze wordt blootgesteld aan een bepaalde externe kracht of trilling; ②Drie keer achter elkaar een verkeerd wachtwoord invoeren.

3. Dit elektronische slot heeft 3 (5) wachtwoordfouten, waarna na 30 seconden of 1 minuut automatisch een alarm afgaat. Het invoeren van het juiste wachtwoord kan het alarm uitschakelen.

4. Ontwapeningsmethode: Voer na het kluisalarm het ingestelde wachtwoord in. druk op de De toets "#" om de deur te openen, jij kan Schakel het alarm uit.

LET OP: Nadat u de juiste gegevens hebt ingevoerd wachtwoord om

het alarmgeluid uit te schakelen , jij Het alarm moet opnieuw worden opgestart om de alarmstatus te activeren.

SYSTEEMINITIALISATIE

Houd de instelling lang ingedrukt. druk 5 seconden op de knop van het mechanisme, zoemer zullen speel een akkoord, en het systeem zal herstel de initialisatie Instellingen En Alles wissen wachtwoorden.

HOE TE MONTEREN AAN DE MUUR OF OP DE VLOER

* Boor gaten van de juiste grootte voor de ankers die u gebruikt.

* Monteer de kluis door schroeven vanuit de binnenkant van de kluis erin te draaien en deze aan de ankers vast te zetten.

* Gebruik de juiste boormachine, afhankelijk van het type vloer waarop u de kluis wilt plaatsen (hout, tegels of beton).

VEILIGHEID EN NALEVING VAN REGELS

1. Om het risico op diefstal te verkleinen, moet de kluis aan de muur of vloer worden bevestigd voor extra veiligheid.

2. Bewaar de noodsleutel zorgvuldig op een geheime plek, ver weg van de kluis. Plaats de noodsleutel niet in de kluis, anders kunt u de kluis niet openen als de batterij leeg is.

3. Plaats het product niet op een onveilige ondergrond om te voorkomen dat het valt, beschadigd raakt of mensen verwondt.

4. Mors geen vloeistof op het bedieningspaneel, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken aan de interne elektronische componenten en deze kan uitschakelen. op de juiste manier.

VRIENDELIJKE HERINNERING

1. Omdat het volledig handgemaakt is, zijn soldeerverbindingen of roestvlekken aan de binnenkant normale verschijnselen.

2. Bewaar noodsleutels, sleutels van geheime kasten en de externe voedingsadapter op een veilige plaats.

3. De noodsleutel kan geen kluizen van andere merken of van hetzelfde merk openen; de sleutel is uniek.

(Probeer dit alstublieft niet, om schade aan de kluis te voorkomen. De niet-passende sleutel kan er dan niet uit worden gehaald.)

4. Verwijder de noodsleutel niet en verander de draairichting ervan niet voordat u de deur sluit. Dit voorkomt dat de slotbout vastloopt en zorgt ervoor dat de deurknop soepeler werkt.

5. De deur sluit niet: Controleer of er geen obstakels zijn. Als de deursloten uitgetrokken zijn, voer dan de gebruikerscode opnieuw in en draai de knop met de klok mee om ze in te trekken.

Productbeschrijving

Model	SS-600DZ3
Kleur	Zwart
Werkspanningsbereik	4,2-7 Vdc
Werken onder spanningspunt	4,6V plus of minus 0,20V
Werkvermogen	4 AA (1,5V) alkalinebatterijen
Productafmetingen (D*B*H)	310*380*600 mm
Nettogewicht	16,75 kg

* Producten, zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SÄKERHETSSKÅP

MODELL: SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SS-600DZ3

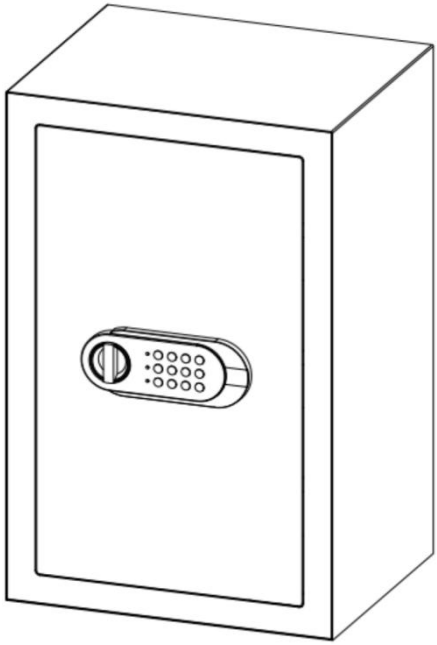

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE säkerhet certifiering.
	**RÄTTA FÖRFOGANDE** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvenser energi, och om den inte installeras och används i enlighet med

	instruktioner, kan orsaka skadliga störningar på radio kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om den här produkten orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan vara bestäms genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder åtgärder. • Rikta om eller flytta mottagarantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

VARNING och försiktighetsåtgärder

VARNING:
Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarinstruktionerna. manualen innan du installerar och använder den här utrustningen.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner gällande användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
6. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
7. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
8. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
9. Håll åskådare borta från området under monteringen.
10. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

11. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

12. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp säkerhetsskåpet .

13. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.

14. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– Förvara viktiga personliga dokument hemma .

– Förvara värdesaker på kontorslokalerna.

– Skydda kontanter i butiker.

(Driftstemperaturintervall ---- Celsius (°C): -10°C ~ 40°C.

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

16. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

17. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder


1. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullt laddat kassaskåp .

2. Använd endast som avsett.

SPARA DENNA HANDBOK

DELLISTA



Tack så mycket för att du valde detta värdeskåp. Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

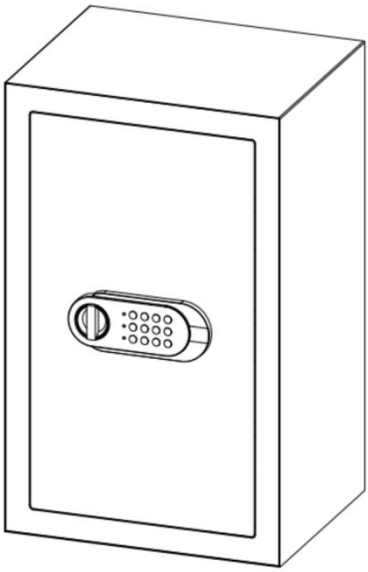

①	**Extern Driva Låda*1**	
②	**Expansionsbult* 4**	
③	**Nödnyckel* 2**	
④	**Brandsäker väska * 1**	
⑤	**Engelsk manual*1**	

ÖPPNA DITT SÄKERHET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren för första gången. Stegen är följande:

<table>
<tr><td>1. Skjut rätt att öppna nödsituationen låskåpan .</td><td></td><td>4. Installera batterier in i batteriet låda.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2 . Infoga de nödsituation nyckel till nyckelhålet och rotera det 65 ° moturs .</td><td>5. Göra säker de batterimatchningar + ' och '-' . (exklusive 4 alkalisk 1,5 V batterier)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Vänd handtaget medsols till öppna de dörr.</td><td colspan="2">6. Svag driva, nödsituation metod: Nödsituation nyckel</td></tr>
</table>

BESKRIVNING:

1. Denna produkt har 2 uppsättningar lösenord. Originallösenord från fabrik: "123456", personligt lösenord måste ställas in av dig själv.
2. Gult ljus: normal indikator eller indikator för fel lösenord.
3. Grönt ljus: lås upp och lyser i 6 – 7 sekunder.
4. Rött ljus: indikator för låg batterinivå.

INSTÄLLNING AV PERSONLIGT LÖSENORD

1. När dörren är öppen, tryck på dörrens inre inställningsknapp. Summern ljuder en gång och inställningsindikatorlampan tänds.
2. Ange ett nytt lösenord på 3 – 12 siffror inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att
bekräfta. Om summern spelar ett ackord, inställningslampan släcks och dörrlampan tänds, indikerar det att lösenordet har ställts in och ändrats. framgångsrikt.

Obs: När ditt lösenord har ställts in, testa det nya lösenordet för att säkerställa att det är giltigt. Om du anger fel lösenord tänds inställningslampan och
' pip ' kommer att ljuda, ange bara rätt lösenord igen.

HANTERA LÖSENORDSINSTÄLLNINGAR

1. När dörren är öppen, tryck två gånger på siffertangenten "0",
tryck sedan på den interna inställningsknappen. Summern ljuder och inställningsindikatorlampan tänds.
2. Ange ett nytt lösenord på 3 – 12 siffror inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att
Bekräfta, summern ljuder och inställningsindikatorn släcks, vilket visar att hanteringslösenordet har ställts in.

Meddelande : Do inte inställd personligt lösenord samma som administrationskoden.

De Hantera lösenord och det personliga lösenordet behov till vara ändrad .

TRE SÄTT ATT ÖPPNA SÄKERHETSFÖRSÄKRINGEN

1. **Nödsituation Tangent + Knopp:** Under följande situationer som den första tid att använda, glömma lösenord eller batteri är ute av driva.

2. **Lösenord + Knopp:** Dagligen låsa upp. Ange ditt personliga lösenord eller förvaltning lösenord, tryck på "#" och vrid sedan vredet medurs.

3. **Lösenord + Knopp + Extern strömförsörjningsbox:** Den interna batteri är död, nyckeln är skadad eller förlorad. Sätt i den externa driva låda, skriva in personlig lösenord eller administratörslösenord, tryck på "#" och vrid sedan på knopp moturs för att öppna dörren.

HUR MAN TAR BORT HYLLAN

Tryck försiktigt in 4 böjbara järnremsor under hyllan. När listerna visar en vertikal vinkel kan du enkelt ta ut hyllan.

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

1. Systemet använder fyra 1,5 V alkaliska batterier. Om spänningen är otillräcklig efter att dörren öppnats kommer den kontinuerligt att ge en påminnelse om "dropp, dropp, pip". Vid två "dropp, dropp, pip"-signaler kommer den röda lampan att lysa och påminna användaren om att byta batteri i tid.

2. Om batterispänningen är otillräcklig kan nödströmförsörjningen eller den mekaniska nödnyckeln användas.

3. Det elektroniska låset har ett lösenord som aldrig försvinner när det är avstängt.

INSTÄLLNING OCH AVAKTIVERING AV VÅRDVARNING

1. Ställa in larmmetod: Tryck på "*"-knappen så tänds de tre statuslamporna, vilket indikerar att larmläget är aktiverat. Larmet utlöses när kassaskåpet vibrerar.

2. Villkor för att det automatiska larmet ska ljuda: ①Skåpet larmar när det träffas av en viss yttre kraft eller vibration; ②Ange fel lösenord tre gånger i rad.

3. Detta elektroniska lås har 3 (5) lösenordsfel, automatiskt larm i 30 sekunder eller 1 minut, om du anger rätt lösenord kan larmljudet elimineras.

4. Avväpningsmetod: Efter säkerhetslarmet, ange det inställda lösenordet, tryck på "#"-tangenten för att öppna dörren, du burk eliminera larmet.

OBS: Efter att ha angett korrekt lösenordet för att stänga av larmljudet , du måste återställa larmet för att gå in i varningsläge.

SYSTEMINITIALISERING

Långt tryck på inställningen knappen på mekanismen i 5 sekunder, summer vilja spela ett ackord, och systemet kommer att återställ initialiseringen Inställningar och rensa allt lösenord.

HUR MAN MONTERAR PÅ VÄGG ELLER GOLV

* Borra hål av lämplig storlek för de ankare du använder

* Montera kassaskåpet genom att skruva loss skruvarna från kassaskåpets insida och fästa dem med ankare

* Använd lämpliga borrverktyg beroende på vilken typ av golv du monterar kassaskåpet på (trä, kakel eller betong)

SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

1. Minska risken för stöld, kassaskåpet måste fästas på väggen eller golvet för att garantera säkerheten.

2. Var noga med att ta hand om nödnyckeln och förvara den på en hemlig plats, borta från kassaskåpet. Lägg inte nödnyckeln i kassaskåpet, även om nödnyckeln inte kommer att användas för att öppna kassaskåpet när batteriet är urladdat.

3. Placera inte produkten ovanpå en osäker yta för att undvika att den faller, skadar produkten eller skadar personer.

4. Spill inte vätska på kontrollpanelen, det kan orsaka elektriska stötar på de interna elektroniska komponenterna och hindra dem från att fungera. ordentligt.

VARM PÅMINNELSE

1. Eftersom det är helt handgjort är det normalt att det finns rostfläckar eller lödfogar inuti.

2. Förvara nödnycklar, hemliga skåpnycklar och extern strömförsörjningslåda säkert.

3. Nödnyckeln kan inte öppna kassaskåp från andra märken eller samma märke, vilket är unikt.

(Försök inte, för att undvika skador på kassaskåpet och att den omatchade nyckeln inte kan tas ut)

4. Ta inte bort nödnyckeln eller justera dess riktning innan du stänger dörren, det kan förhindra att låsbulten fastnar och vredet fungerar smidigare.

5. Dörren går inte att stänga: Se till att det inte finns några hinder. Om dörrreglarna är utdragna, ange användarkoden igen och vrid vredet medurs för att dra in dem.

Produktbeskrivning

Modell	SS-600DZ3
Färg	Svart
Arbetsspännings område	4,2 – 7 V likström
Arbetar under spänningspunkt	4,6V plus eller minus 0,20V
Arbetskraft	4 AA (1,5 V) alkaliska batterier
Produktstorlek (D*B*H)	310*380*600 mm
Nettovikt	16,75 kg

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

BEZPEČNOSTNÍ BOX

MODEL: SS-600DZ3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SS-600DZ3

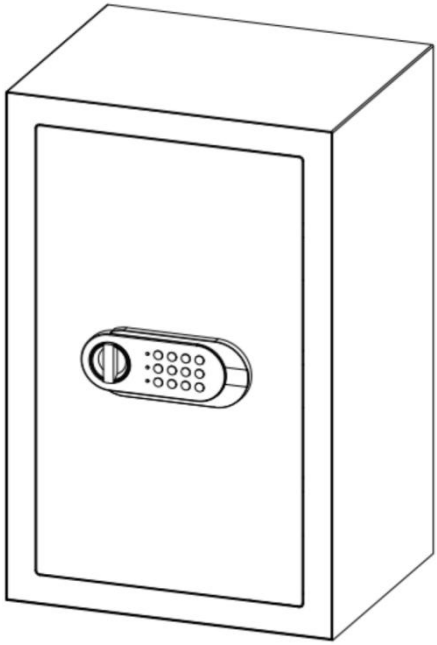

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	Dodržování předpisů je CE zabezpečení osvědčení.
	**OPRAVIT LIKVIDACE** Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nemusí být zlikvidujte s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	Informace FCC: POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení! Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování produktu. Poznámka: Tento produkt byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou

	navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Tento produkt generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence energie, a pokud není instalována a používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádia komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že rušení se v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud tento produkt způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které může být zjištěno vypnutím a zapnutím produktu, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících způsobů opatření. • Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. • Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem. • Připojte výrobek k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

VAROVÁNÍ a bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:
Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

Bezpečnostní opatření při montáži

1. Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
2. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být provedena v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Přečtěte si prosím uživatelské pokyny. Před instalací a použitím tohoto zařízení si přečtěte návod k obsluze.
3. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
4. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
5. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
6. Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.

7. Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené normou ANSI .

8. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.

9. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.

10. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.

11. Vlastnosti produktu platí pouze pro řádně a kompletně smontované produkty.

12. Sestavte na rovném, vodorovném, tvrdém a hladkém povrchu, který je schopen bezpečně unést trezorovou schránku .

13. Pokud je to možné, můžete pro usnadnění montáže použít elektrické nářadí.

14. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například:

– Důležité osobní dokumenty uchovávejte doma .

– Cennosti uchovávejte v kancelářských prostorách.

– Chraňte hotovost v maloobchodních prodejnách.

(Provozní teplotní rozsah ---- Celsia (°C): -10°C ~ 40°C.)

Fahrenheit (°F): 14°F ~ 104°F.)

15. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.

16. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

17. Další informace týkající se dílů uvedených na následujících stránkách naleznete v montážním schématu v této příručce. Všechny díly rozbalte a oddělte na čistém pracovním místě.

Používejte bezpečnostní opatření


1. Používejte pouze na rovném, vodorovném, tvrdém a hladkém povrchu, který bezpečně unese plně naplněný trezor .

2. Používejte pouze k určenému účelu.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU

SEZNAM DÍLŮ

Děkujeme, že jste si vybrali tento bezpečnostní box. Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny. Tyto informace vám pomohou dosáhnout co nejlepších výsledků.

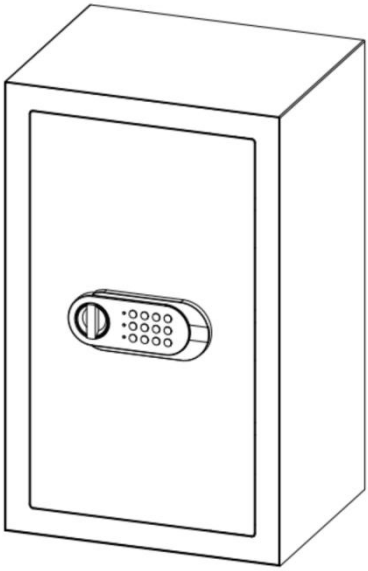


①	**Externí Moc Krabice*1**	
2	**Rozpínací šroub* 4**	
3	**Nouzový klíč* 2**	
4	**Ohnivzdorný sáček*1**	

⑤	**Anglický manuál*1**	

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Pro první otevření dveří použijte nakonfigurovaný nouzový klíč. Postup je následující:

1. Snímek právo otevřít nouzová situace kryt zámku .		4. Instalace baterie do baterie krabice.	
2 Vložit ten stav nouze klíč do klíčová dírka a střídat to 65 ° proti směru hodinových ručiček .		5. Značka jistý ten zápalky na baterie + ' a '- ' . (**bez zahrnutí 4 alkalický 1,5 V baterie**)	
3. Otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček OTEVŘENO ten dveře.		6. Slabý moc, stav nouze metoda: Stav nouze klíč	

POPIS:

1. Tento produkt má 2 sady hesel. Původní tovární heslo: „123456 “, osobní heslo si musíte nastavit sami.

2. Žluté světlo: normální indikátor nebo indikátor nesprávného hesla.

3. Zelené světlo: odemkne se a rozsvítí se po dobu 6 – 7 sekund.

4. Červené světlo: indikátor slabé baterie.

NASTAVENÍ OSOBNÍHO HESLA

1. Při otevřených dveřích stiskněte vnitřní tlačítko nastavení na dveřích, bzučák jednou zazní a kontrolka nastavení se rozsvítí.
2. Zadejte libovolné nové heslo o délce 3 – 12 číslic do 3 sekund. Stiskně te „# “ pro
potvrďte. Pokud bzučák přehraje akord, kontrolka nastavení zhasne a rozsvítí se kontrolka dvířek, znamená to, že heslo bylo nastaveno a změně no.
úspěšně.

Upozornění: Po nastavení hesla ověřte platnost nového hesla. Pokud zadáte nesprávné heslo, rozsvítí se kontrolka nastavení a
„ pípnutí “ , stačí znovu zadat správné heslo.

SPRÁVA NASTAVENÍ HESLA

1. Při otevírání dveří stiskněte dvakrát klávesu s číslem „0 “.
poté stiskněte vnitřní tlačítko nastavení. Zazní bzučák a rozsvítí se kontrolka nastavení.
2. Zadejte libovolné nové heslo o délce 3 – 12 číslic do 3 sekund. Stiskně

te „# “ pro
Po potvrzení zazní bzučák a kontrolka nastavení zhasne, což značí, že heslo pro správu bylo úspěšně nastaveno.

Oznámení : Dělat není nastaveno osobní heslo stejné jako kód pro správu.
Ten/Ta/To Správa hesla a osobní heslo potřeba na být změněno .

TŘI ZPŮSOBY, JAK OTEVŘÍT TREZOR

1. **Stav nouze Klávesa + Knoflík:** Za následujících situací, jako je ta první čas strávený, zapomeň heslo nebo baterie je venku z moc.

2. **Heslo + Knoflík:** Denní odemknout. Zadejte své osobní heslo nebo řízení heslo, stiskněte „#“ a poté otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček.

3. **Heslo + Knoflík + Externí napájecí zdroj:** Vnitřní baterie je mrtvý, klíč je poškozený nebo ztracený. Vložte externí moc krabice, vstoupit osobní heslo nebo heslo pro správu, stiskněte „#“ a poté otočte knoflík proti směru hodinových ručiček pro otevření dveří.

JAK VYJMUT POLICI

Jemně zatlačte 4 ohebné železné proužky pod polici. Jakmile proužky ukazují svislou polohu, můžete polici snadno vyjmout.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

1. Systém používá čtyři alkalické baterie 1,5 V. Pokud je napětí po otevření dvířek nedostatečné, systém bude nepřetržitě připomínat „kap, kap, píp“. Dvakrát „kap, kap, píp“ a rozsvítí se červená kontrolka, která uživateli připomíná, aby včas vyměnil baterii.

2. Pokud je napětí baterie nedostatečné, můžete použít nouzový zdroj napájení nebo mechanické nouzové ovládání klíčem.

3. Elektronický zámek má funkci ochrany proti vypnutí, která nikdy nezmizí.

NASTAVENÍ A DEAKTIVACE BDOLNOSTI

1. Nastavení způsobu upozornění: Stiskněte tlačítko „*“ a rozsvítí se tři stavové kontrolky, které signalizují vstup do stavu upozornění. Alarm se spustí, když je trezor zavibrován.

2. Podmínky pro spuštění automatického alarmu: ①Trezor spustí alarm, když je zasažen určitou vnější silou nebo vibracemi; ②Zadáte třikrát po sobě nesprávné heslo.

3. Tento elektronický zámek má 3 (5) chyb hesla, automatický alarm po 30 sekundách nebo 1 minutě, zadání správného hesla může zvuk alarmu eliminovat.

4. Metoda odzbrojení: Po spuštění bezpečnostního alarmu zadejte nastavené heslo, stiskněte klávesou „#“ otevřete dveře, vy může zrušte alarm.

POZNÁMKA: Po zadání správných heslo pro vypnutí zvuku alarmu ,

vy Je nutné restartovat alarm, aby se aktivoval výstražný stav.

INICIALIZACE SYSTÉMU

Dlouze stiskněte nastavení tlačítko na mechanismu po dobu 5 sekund, bzučák vůle zahrajte akord a systém bude obnovit inicializaci Nastavení a vymazat vše hesla.

MONTÁŽ NA ZEĎ NEBO NA PODLAHU

* Vyvrtejte otvory odpovídající velikosti pro použité kotvy

* Namontujte trezor pomocí šroubů zevnitř a upevněním k hmoždinkám

* Používejte vhodné vrtací nástroje v závislosti na typu podlahy, na kterou trezor montujete (dřevo, dlaždice nebo beton)

BEZPEČNOST A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

1. Snižte riziko krádeže, trezor musí být pro zajištění bezpečnosti upevněn na zdi nebo podlaze.

2. Nouzový klíč prosím dobře uschovejte a uložte jej na tajném místě mimo trezor. Nouzový klíč nevkládejte do trezoru, protože by mohl být použit k otevření trezoru, když se vybije baterie.

3. Neumisťujte výrobek na nebezpečnou plochu nad hlavou, abyste zabránili pádu, poškození výrobku nebo zranění osob.

4. Nevylévejte tekutiny na ovládací panel, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem vnitřních elektronických součástí a znemožnit jejich funkci. správně.

Vřelá připomínka

1. Protože se jedná o čistě ručně vyráběné výrobky, jsou vnitřní pájené spoje nebo skvrny od rzi normálním jevem.

2. Nouzové klíče, klíče od tajné skříně a externí napájecí zdroj uschovejte v bezpečí.

3. Nouzový klíč nemůže otevřít trezor jiných značek ani stejné značky, která je jedinečná.

(Prosím, nepokoušejte se to, abyste nepoškodili trezor a nepárovaný klíč nelze vyjmout.)

4. Před zavřením dveří nevytahujte nouzový klíč ani neupravujte jeho směr, abyste zabránili zaseknutí závory zámku a ovládání knoflíku bude plynulejší.

5. Dveře se nezavírají: Ujistěte se, že jim nic nebrání. Pokud jsou dveřní závory vysunuté, znovu zadejte uživatelský kód a otočte knoflíkem ve smě ru hodinových ručiček, abyste je zasunuli.

Popis produktu

Model	SS-600DZ3
Barva	Černý
Rozsah pracovního napě tí	4,2 – 7 V stejnosměrného proudu
Práce pod Napě ťový bod	4,6 V plus mínus 0,20 V
Pracovní výkon	4 alkalické baterie typu AA (1,5 V)
Velikost produktu (H*Š*V)	310*380*600 mm

Čistá hmotnost	16,75 kg

* Produkty, jako jsou specifikace, vzhled a design, se mohou změnit bez předchozího upozornění.

