


102010200

Ellenpent

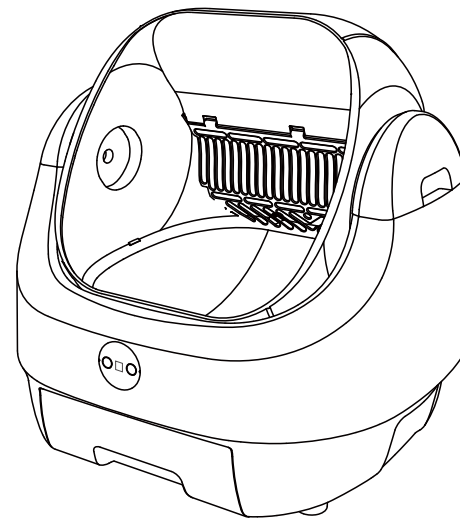

Automatic cat litter box

Please read the instruction carefully before use and keep the instruction for reference.

Certificate of product
Inspection date _____
The inspector Q1
Conclusion Qualified

CONTENTS

English.....	01 - 18
Deutsch.....	19 - 36
Français.....	37 - 54
Italiano.....	55 - 72
Español.....	73 - 90

Parameter Specification

Note: Due to continuous product improvement, specifications are subject to change without prior notice. Please confirm with the product nameplate.

Model number	CH-ICB020
Rated Voltage	12V ===
Rated Power	9W
Product Dimensions	545*500*565mm
Package Dimensions	560*515*545mm
Litter Container Capacity	9L

English

CONTENTS

Safety Warning	03
Professional Support	05
Helping Your Cat Adjust to the New Litter Box.....	06
Product Overview.....	07
Installation Guide.....	09
App Download & Interface Guide	11
Consumable Replacement	15
Daily Cleaning & Maintenance.....	16
FAQ (Frequently Asked Questions).....	18

Safety Warning

Note!

To ensure safe operation and prevent injury and property damage, please be sure to follow the safety precautions below. Failure to comply may result in accidents.

⊘ Prohibited Actions:



No direct sunlight



No flammable items



No wet areas



No touching with wet hands



Do not place on uneven ground



Avoid use on carpets with pile height exceeding 1 cm/0.4 inch

1. The machine should be placed in a cool and dry place indoors, avoid storing it in a place exposed to strong sunlight, otherwise it will easily cause aging of the product parts.
2. Do not allow young children to operate, touch, approach, or climb on the machine. Children and individuals with intellectual disabilities should use it under the supervision of their guardians.
3. Do not use gasoline or other organic solutions to clean the machine, and strictly prohibit the use of water to rinse the base and support legs of the machine.
4. Do not allow the machine to come into contact with or be near flammable or explosive materials.
5. To save electricity, please disconnect the power when not in use for a long time, and empty the remaining cat litter inside the machine.
6. Do not connect the step-up transformer to the power plug.
7. Do not use the machine in areas where water is sprayed or in cabinets.
8. The machine should be at least 4 inches away from the wall, and avoid placing any items at the bottom or around it.
9. The product must be placed on a clean, flat, hard floor and should not be placed on soft carpets or yoga mats, as this can easily cause problems such as inaccurate weighing, the machine not working properly and not recognizing the weight of the cat.
10. Make sure the machine is properly installed and secured before use.

⚠ Indicates mandatory content



Need professionals

- Do not extend the power cord arbitrarily to avoid fire;
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's repair department or professional personnel to avoid danger.



- For kittens or cats weighing less than 3.3 lb, manual mode must be enabled via the app.



May cause minor injury or damage to property

1. When cutting off the power supply, do not pull the power cable directly to prevent cable breakage.
2. Do not bring flammable and volatile substances near the machine.
3. Handle with care during transportation and loading and unloading to prevent collisions and scratches on the product and accessories.
4. When moving the product, be careful to handle it with care and avoid dragging it.
5. The machine should not be installed outdoors; it should be placed in a ventilated and dry place. The machine is suitable for use in an environment with a temperature of 4–40°C and a relative humidity of 40%–60%.
6. Please keep the power plug clean and do not plug or unplug the power plug with wet hands.
7. When the drum rotates, the machine may have slight vibration and noise, which is normal.
8. Moist or dusty areas may cause circuit damage.
9. Strong magnetic objects nearby may cause fires, product damage, or circuit failures.
10. Do not place other items on the top of the product, which may affect the normal work of the product.
11. The product can only be used with special accessories provided by our company.

Precautions for network connection failure:

- To ensure successful networking of the product, make sure to install the machine in a location with a strong wireless network signal.
- This device contains a wireless radio transmitter module with model approval code CMIT ID: 2020DP6462 and device model: WBR3.

PROFESSIONAL SUPPORT

Thank you for your support of our product! Before using it, please take a moment to carefully read the manual. If you encounter any problems, please send an email to **ellenpent@163.com** providing your order number and a brief description of the problem.

Subject: Order Number + Issue + Pictures/Videos

Our team will respond within 24 hours and provide you with a fast and effective solution.

Upgrading the clumping method & Anti-Kick mode

1. This litter box features innovative clumping technology. After your cat uses it, the globe will rotate 180 degrees to complete the burial process. It will then wait for 1 minute before restarting to clean the solid waste. The waiting time (1-10 minutes) before cleaning can be adjusted via the app.

2. If your cat has a habit of kicking litter outwards, you can enable the Anti-Kick Mode via the app to help keep your floor clean. This mode is turned off by default.


Helping Your Cat Adjust to the New Litter Box

Here are some tips to make your cat's transition to the new litter box smoother.

- Place the new litter box in the same location as the old one, add some litter, and ensure the power is turned off. Allow your cat a day or two to explore it freely.
- If your cat shows little interest, try placing catnip or their favorite treats near the new box to encourage them to investigate.
- Transfer a small amount of used litter from the old box to the new one. The familiar scent can help your cat feel more comfortable.
- You can also place your cat's food bowl near the litter box to create a positive association with the new environment.
- Once your cat begins using the new litter box consistently, you may turn on the power for automatic cleaning. Let your cat observe the cleaning cycle to familiarize them with the sound and process, which can help reduce anxiety. After the cycle finishes, turn the machine off again. During this adjustment period, avoid cleaning the old litter box.
- If your cat hasn't started using the new box after several days, continue using their original litter brand in the old box and refrain from cleaning it as long as possible. Cats naturally prefer clean areas, so a soiled old box may encourage them to try the clean new one.
- Once your cat is using the new litter box regularly and ignoring the old one, congratulations! Your cat has successfully adapted to the automatic litter box!

Product Overview

Main structure description

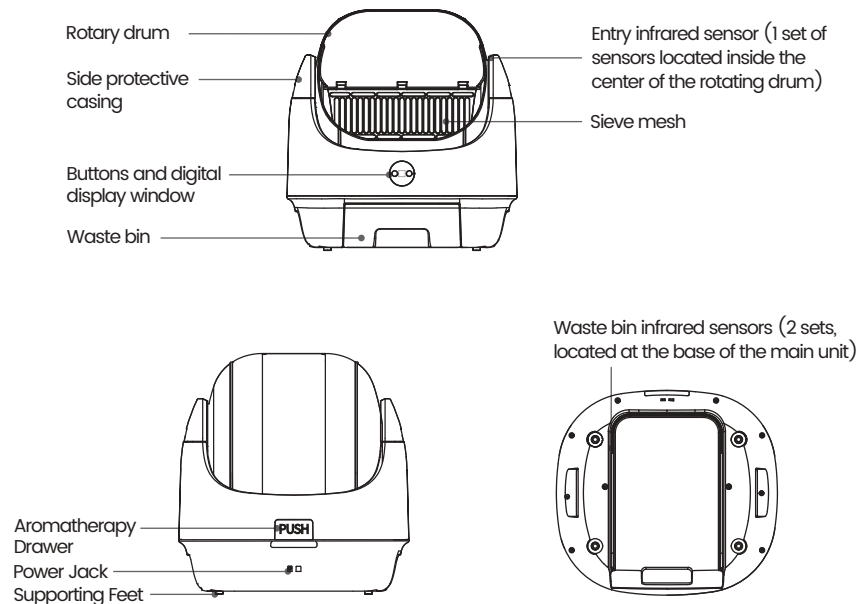

List of parts



Operating panel

Cleaning button

- **Usage:** Press once to start cleaning, press and hold for 5s to activate cat litter emptying
- **Steady green light:** In operation
- **Slow-flashing yellow light:** Waste collection bin is full

Digital Display Window


- **Number 0:** Cleaning delayed - Waiting for clumps to set
- **Number 2:** Anti-pinch Activated - Cat detected inside
- **Number 3:** Bin Full - Please empty the waste bin

WiFi button


- **Usage:** Press and hold for 3s to configure or deconfigure the network
- **Steady yellow light:** Network disconnected or waiting for connection
- **Slow-flashing yellow light:** In the process of connecting to the network
- **Steady green light:** Network connection successful

Installation Guide


Initial installation

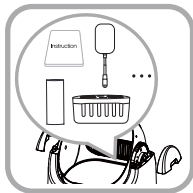


①.Remove all accessories and transport soft padding from the rotating drum and the Waste bin. (Initial Setup)

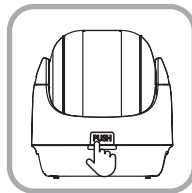


②.Gently push the panel marked "PUSH" on the back of the litter box to eject the box of the Deodorizer.

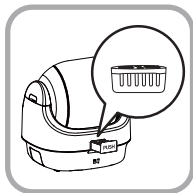

③.Insert the Deodorizer, then gently push the box back in until it clicks shut.

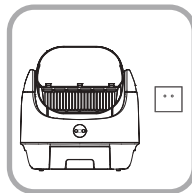


④.Place the litter box on a flat, stable floor near a power outlet. Do not place it on the carpet.

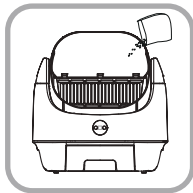


⑤.Add litter into the drum (Bentonite clumping litter or mixed litter is recommended).



⑥.Ensure the litter level is between the MIN and MAX fill lines.

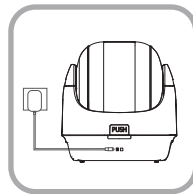

⑦.Plug the power adapter into the wall outlet, then connect the DC output plug into the power jack on the back of the litter box unit.

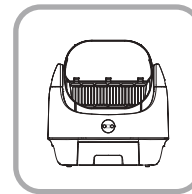

⑧.Set up is complete. The litter box is now ready for use without Wi-Fi, or you can connect it to the app. Please refer to the next page for app connection instructions.

Warning!

For kittens or cats weighing less than 3.3 lb, manual mode must be enabled via the app.

APP CONNECTION TUTORIAL

1. You can search for and download "Tuya Smart"  in the APP store.



2. Keep your phone's WiFi, Bluetooth, and location permissions turned on, and make sure your phone is connected to a 2.4G network.



5. Enter your WiFi account and password and click "NEXT" to start the connection. (Must be connected to the same 2.4G WiFi as the phone)



3. Click "+" in the upper right corner and select "Add Device".



6. After the connection is successful, the picture will display. Click "Done" to jump to the user interface.



4. Find the corresponding litter box and click "Add".



7. After entering the user interface, you can click "Clean", and the rotation of the drum means that the App connection is successfully used.

If the network setup fails or times out, please check the following possibilities.

Phone settings:

- Whether WiFi, Bluetooth, and location permission switches are all turned on at the same time.
- Whether the WiFi is in the 2.4G band and whether the phone is connected to the 2.4G band WiFi.
- The product cannot recognize the 5G band WiFi.

Network environment:


- Whether the WiFi network in your home is malfunctioning or down, please check whether other devices can use the network normally.
- If the WiFi signal is too weak, please move the machine closer to the router and reconnect.
- The router connects to many wireless devices, causing IP address conflicts.
- For dual-band routers, the network cannot be set up directly. Users need to separate the 2.4G and 5G channels into independent channels in router settings and then select the 2.4G channel for network setup.

Cat litter box button:

- When setting up the network, check if the WiFi button on the panel of the cat litter box is green. Green means that the cat litter box has been successfully bound to the mobile device. If you want to connect a new mobile device, long-press the WiFi button on the cat litter box until you hear a "beep" sound and the green light turns yellow, which means that the unbinding is successful, and you can rebind a new mobile device.

If you're having trouble connecting to the app, please try a quick reset by disconnecting the power for 10 seconds. Should the connection issue continue, please email our support team at ellenpent@163.com—we are here to help.

APP FUNCTION OVERVIEW

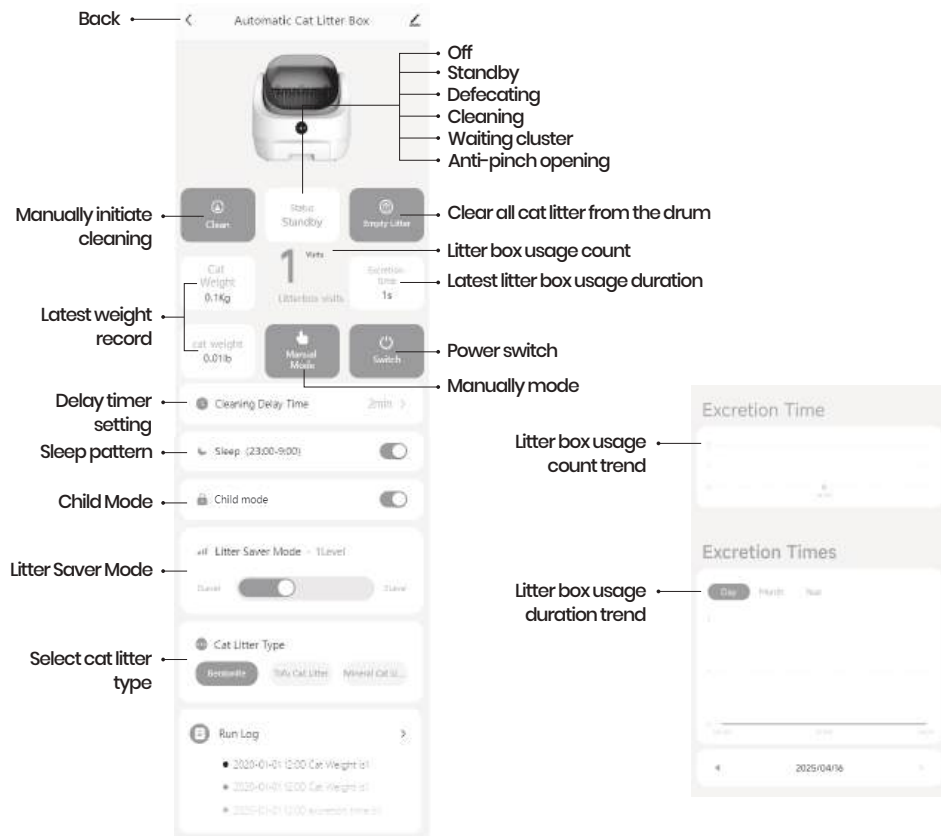

Status	Meaning
Off	Device power switch is turned off.
Standby	Device is in standby mode.
Defecating	Cat is defecating.
Cleaning	Device is cleaning.
Waiting cluster	Waiting for cat litter to clump.
Anti-pinch opening	The entrance ring sensor is blocked by foreign object.


Button	Function
Manually mode	After turning on, it only supports manual mode, suitable for kittens.
Sleep mode	After turning on, the automatic cleaning function will be turned off from 11:00 PM to 9:00 AM the next day.
Delay timer setting	Set the waiting time between the cat leaving the litter box and the automatic cleaning start.
Cat weight function	The Cat weight function is for operational safety only, not for identifying individual cats.
Litter box usage count trend	Help monitor the cat's defecation frequency to further monitor the cat's health.
Litter Saver Mode	Activated when your cat has a habit of kicking litter outside the box. This mode helps reduce litter spillage—simply select the level that works best.

Note!


When enabled, the litter inside the drum will intentionally rest at a slanted angle. This is normal and not a cause for concern.

Consumable Replacement

Change Watse Bags

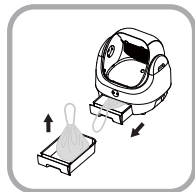

①.Pull out the waste collection bin from the bottom of the litter box. Remove the full bag, tighten the drawstring, and dispose of it.

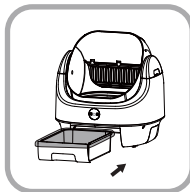


②.To install a new bag: fit the two rear corners of the bag first, then stretch it forward and secure the front two corners. Smooth out the bag, then reinsert the bin into the base of the unit.


Tips

1.To prevent mosquito breeding, if you have one cat, we recommend replacing the waste bag every 5 to 7 days.
2.If the litter box indicates that the waste bin is full but you cannot replace the bag immediately, you can quickly pull the bin out and push it back in twice. This will help redistribute the waste inside, extending usability for about 1-2 days.

Change Deodorizer

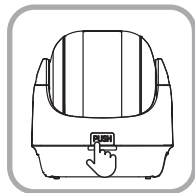

①.Gently push the panel marked "PUSH" on the back of the litter box to eject the box of the Deodorizer.

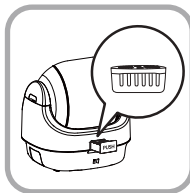


②.Insert the Deodorizer, then gently push the box back in until it clicks shut.

Daily Cleaning & Maintenance


Waterproof Pad Cleaning & Replacement




①.Press and hold the "Clean" button for 3 seconds, or tap the "Clear" button in the app. The rotating drum will reverse, directing all litter into the waste collection bin.

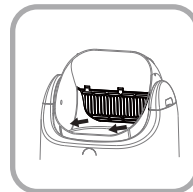


②.Pull the bottom of the sieve mesh forward along the direction of the arrow until you hear a "ka" sound, indicating the mesh has been released.

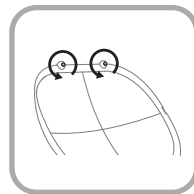

③.Use a screwdriver to remove the 2 screws securing the waterproof pad, then detach the pad itself.

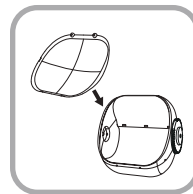

④.After cleaning the rotating drum, install a clean waterproof pad and securely tighten the screws.

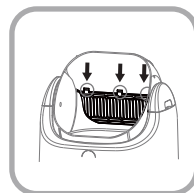


⑤.Align the sieve mesh with the 3 slots on the drum, then pull it downward to complete the installation.


Tips

To maintain a fresh environment, replace the entire litter every 15 days.


Drum Cleaning & Unit Maintenance

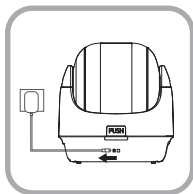


①.Cut off the power supply and pull the power adapter out of the back of the product.

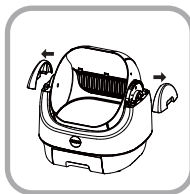

②.Grasp the handle holes on both vertical semicircular plastic casings and pull them out horizontally.

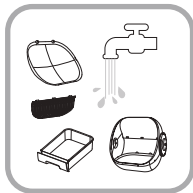

③.Clean the rotating drum, sieve mesh, waterproof pad, and waste collection bin.

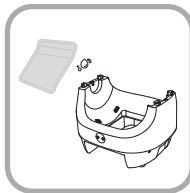

④.Wipe the base with a damp cloth or towel. Do not immerse or rinse the base with water, as it contains electrical components.

Tips

To keep the air fresh, clean the drum every 30 days.

Replace the garbage bag: 1 x  =  ≈5-7 Days

Replace the cat litter  ≈14-21 Days

Wash the drum  ≈28-35 Days

TROUBLESHOOTING

Note!

The following is the common judgment and inspection. If simple treatment cannot be eliminated, please contact us for after-service by: ellenpent@l63.com, providing your order number and a brief description of the problem. Please do not disassemble and repair by yourself to avoid danger or cause damage to the product.

Problem	Cause	Treatment method
Net working failure	The product is not energized	Electrify the product
	No network exists in the place where the product is located	Check whether there is a network
	The phone did not turn on Bluetooth	Turn on Bluetooth
	WiFi is not a 2.4G signal	WiFi is adjusted to 2.4G signal Press and hold the Wi-Fi button to refresh the network
The product is energized, and the drum does not rotate	The drum package is not removed	Remove the foam from the top of the drum and the pearl-cotton from the bottom
The digital display shows the number 0, and the drum does not rotate	Delayed waste removal. (protection mechanism)	Please confirm that the cat has left the litter box, and then wait for the product to clean automatically.
The digital display shows the number 2, and the drum does not rotate	The infrared sensor inside the drum is blocked. (anti-pinch protection activated)	Check if there is any foreign matter blocking the infrared sensors on both sides of the rotating drum. Clean it off to restore normal operation.
The yellow lights of the Emptying and Cleaning buttons flash slowly, the digital display shows the number 3, and the drum does not rotate	The infrared sensor of the waste collection bin is blocked.	Check if the waste collection bin is full, or if there is any foreign matter blocking the infrared sensor beads on both sides. Clean them up to restore normal operation.

Deutsch

INHALT

Sicherheitshinweis.....	21
Professionelle Unterstützung.....	23
Ihrer Katze helfen, sich an die neue Katzen Toilette zu gewöhnen.....	24
Produktübersicht.....	25
Installationsanleitung.....	27
App-Download & Anleitung zur Benutzeroberfläche.....	29
Ersatz von Verbrauchsmaterialien.....	33
Tägliche Reinigung und Wartung.....	34
FAQ (Häufig gestellte Fragen).....	36

Sicherheitshinweis

Hinweis!

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung kann zu Unfällen führen.

⊘ Verbotene Handlungen:



Keine direkte
Sonnenein-
strahlung



Keine
brennbaren
Gegenstände



kein nasser
Bereich



Nicht mit nassen
Händen anfassen



Nicht auf
unebenem
Boden
aufstellen



Vermeiden Sie die
Verwendung auf
Teppichen mit einer
Florhöhe von mehr als 1
cm/0,4 Zoll.

1. Das Gerät sollte an einem kühlen und trockenen Ort im Innenbereich aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Lagerung an Orten, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, da dies zu einer vorzeitigen Alterung der Produktteile führen kann.
2. Kleinkinder dürfen das Gerät nicht bedienen, berühren, sich ihm nähern oder darauf klettern. Kinder und Personen mit geistiger Behinderung sollten es nur unter Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten benutzen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine kein Benzin oder andere organische Lösungen und spülen Sie die Basis und die Stützbeine der Maschine keinesfalls mit Wasser ab.
4. Die Maschine darf nicht mit brennbaren oder explosiven Materialien in Berührung kommen oder sich in deren Nähe befinden.
5. Um Strom zu sparen, trennen Sie bitte das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, und leeren Sie die restliche Katzenstreu aus dem Gerät.
6. Schließen Sie den Aufwärtstransformator nicht an die Steckdose an.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Wasser versprüht wird, oder in Schränken.
8. Das Gerät sollte mindestens 10 cm Abstand zur Wand haben, und es sollten keine Gegenstände darunter oder darum herum abgestellt werden.
9. Das Produkt muss auf einem sauberen, ebenen und harten Boden aufgestellt werden und sollte nicht auf weichen Teppichen oder Yogamatten platziert werden, da dies leicht zu Problemen wie ungenauen Wiegeergebnissen, Fehlfunktionen des Geräts und der Nicht-Erkennung des Gewichts der Katze führen kann.
10. Stellen Sie sicher, dass die Maschine vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.

⚠ Zeigt obligatorische Inhalte an



Fachleute gesucht

- Verlängern Sie das Netzkabel nicht willkürlich, um Brände zu vermeiden;
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Reparaturabteilung des Herstellers oder von Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



- Für Kätzchen oder Katzen mit einem Gewicht von weniger als 3,3 lb muss der manuelle Modus über die App aktiviert werden.



⚠ Kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.

1. Wenn Sie die Stromversorgung unterbrechen, ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel, um einen Kabelbruch zu vermeiden.
2. Bringen Sie keine brennbaren und flüchtigen Substanzen in die Nähe der Maschine.
3. Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör während des Transports sowie beim Be- und Entladen mit Sorgfalt, um Kollisionen und Kratzer zu vermeiden.
4. Beim Transportieren des Produkts ist vorsichtig damit umzugehen und ein Schleifen zu vermeiden.
5. Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt werden, sondern muss an einem gut belüfteten und trockenen Ort aufgestellt werden. Das Gerät ist für den Einsatz in einer Umgebung mit einer Temperatur von 4–40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 %–60 % geeignet.
6. Bitte halten Sie den Netzstecker sauber und stecken Sie ihn nicht mit nassen Händen ein oder aus.
7. Wenn sich die Trommel dreht, kann es zu leichten Vibrationen und Geräuschen kommen, was jedoch normal ist.
8. Feuchte oder staubige Bereiche können zu Schäden am Stromkreis führen.
9. Starke magnetische Objekte in der Nähe können Brände, Produktschäden oder Schaltkreisausfälle verursachen.
10. Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Produkt, da dies die normale Funktion des Produkts beeinträchtigen könnte.
11. Das Produkt kann nur mit speziellem Zubehör verwendet werden, das von unserem Unternehmen bereitgestellt wird.

Vorsichtsmaßnahmen bei Netzwerkverbindungsfehlern:

- Um eine erfolgreiche Vernetzung des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einem Ort mit einem starken WLAN-Signal aufstellen.
- Dieses Gerät enthält ein Funkmodul mit der Baumusterzulassungsnummer CMIT ID: 2020DP6462 und Gerätemodell: WBR3.

PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt! Bevor Sie es verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Bei Problemen senden Sie bitte eine E-Mail an **ellenpent@163.com** und geben Sie dabei Ihre Bestellnummer und eine kurze Beschreibung des Problems an.

Betreff: Bestellnummer + Problem + Bilder/Videos

Unser Team wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihnen eine schnelle und effektive Lösung anbieten.

Verbesserung der Klumpenbildung und Anti-Kick-Modus

1. Diese Katzenttoilette verfügt über eine innovative Klumpentechnologie. Nachdem Ihre Katze sie benutzt hat, dreht sich die Kugel um 180 Grad, um den Vergrabungsvorgang abzuschließen. Anschließend wartet sie 1 Minute, bevor sie erneut startet, um die festen Abfälle zu reinigen. Die Wartezeit (1–10 Minuten) vor der Reinigung kann über die App eingestellt werden.

2. Wenn Ihre Katze die Angewohnheit hat, Streu nach außen zu treten, können Sie über die App den Anti-Kick-Modus aktivieren, um Ihren Boden sauber zu halten. Dieser Modus ist standardmäßig deaktiviert.



Ihrer Katze helfen, sich an die neue Katzenttoilette zu gewöhnen

Hier sind einige Tipps, um Ihrer Katze den Übergang zur neuen Katzenttoilette zu erleichtern.


- Stellen Sie die neue Katzenttoilette an derselben Stelle wie die alte auf, füllen Sie etwas Streu ein und stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist. Geben Sie Ihrer Katze ein oder zwei Tage Zeit, um sie in Ruhe zu erkunden.
- Wenn Ihre Katze wenig Interesse zeigt, legen Sie Katzenminze oder ihre Lieblingsleckereien in die Nähe der neuen Box, um sie zum Erkunden anzuregen.
- Übertragen Sie eine kleine Menge der gebrauchten Streu aus der alten Box in die neue. Der vertraute Geruch kann Ihrer Katze helfen, sich wohler zu fühlen.
- Sie können auch den Futternapf Ihrer Katze in die Nähe der Katzenttoilette stellen, um eine positive Assoziation mit der neuen Umgebung herzustellen.
- Sobald Ihre Katze die neue Katzenttoilette regelmäßig benutzt, können Sie die automatische Reinigung einschalten. Lassen Sie Ihre Katze den Reinigungszyklus beobachten, damit sie sich an das Geräusch und den Vorgang gewöhnt, was dazu beitragen kann, Ängste abzubauen. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung des Zyklus wieder aus. Vermeiden Sie während dieser Eingewöhnungsphase die Reinigung der alten Katzenttoilette.
- Wenn Ihre Katze nach mehreren Tagen noch nicht begonnen hat, die neue Katzenttoilette zu benutzen, verwenden Sie weiterhin die ursprüngliche Streumarke in der alten Katzenttoilette und reinigen Sie diese so lange wie möglich nicht. Katzen bevorzugen von Natur aus saubere Bereiche, sodass eine verschmutzte alte Katzenttoilette sie dazu animieren kann, die saubere neue Katzenttoilette auszuprobieren.
- Sobald Ihre Katze die neue Katzenttoilette regelmäßig benutzt und die alte ignoriert, herzlichen Glückwunsch! Ihre Katze hat sich erfolgreich an die automatische Katzenttoilette gewöhnt!

Produktübersicht

Beschreibung der Hauptstruktur

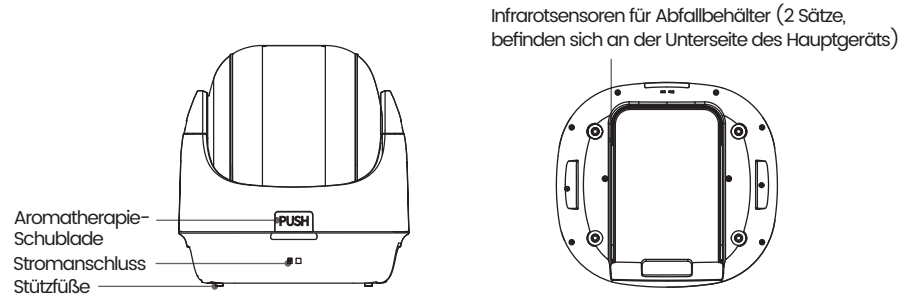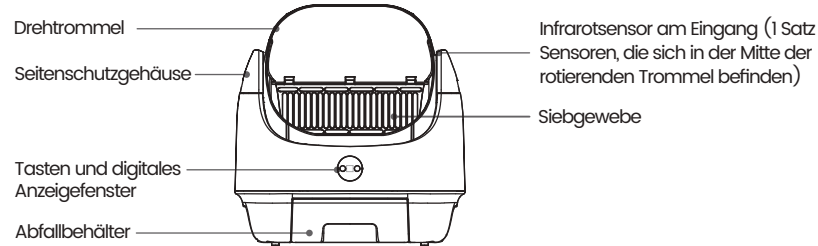

Teile-Liste

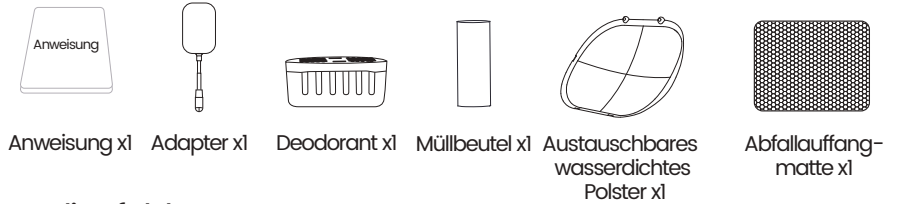

Bedienfeld

Reinigungstaste

- **Verwendung:** Einmal drücken, um die Reinigung zu starten, 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Katzenstreu-Entleerung zu aktivieren.
- **Grünes Dauerlicht:** In Betrieb
- **Langsam blinkendes gelbes Licht:** Abfallbehälter ist voll

Reinigungstaste


- **Nummer 0:** Reinigung verzögert – Warten, bis Klumpen sich setzen
- **Nummer 2:** Einklemmschutz aktiviert – Katze im Inneren erkannt
- **Nummer 3:** Behälter voll – Bitte leeren Sie den Abfallbehälter.

WiFi-Taste


- **Verwendung:** 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Netzwerk zu konfigurieren oder zu dekonfigurieren.
- **Stetiges gelbes Licht:** Netzwerk getrennt oder wartet auf Verbindung
- **Langsam blinkendes gelbes Licht:** Der Verbindungsaufbau zum Netzwerk läuft.
- **Stetiges grünes Licht:** Netzwerkverbindung erfolgreich

Installationsanleitung


Erstinstallation

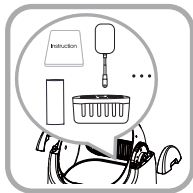


①. Entfernen Sie sämtliches Zubehör und die weiche Polsterung aus der rotierenden Trommel und dem Abfallbehälter. (Erstinstallation)

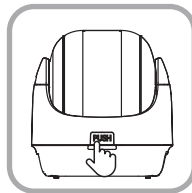


②. Drücken Sie vorsichtig auf die mit „PUSH“ gekennzeichnete Taste auf der Rückseite der Katzentoi-lette, um die Box mit dem Deodorant herauszuschieben.

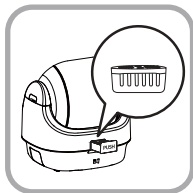

③. Setzen Sie den Deodorant-Einsatz ein und schieben Sie die Box vorsichtig zurück, bis sie einrastet.

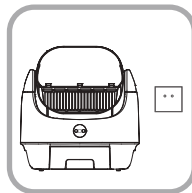


④. Stellen Sie die Katzentoi-lette auf einen ebenen, stabilen Boden in der Nähe einer Steckdose. Stellen Sie sie nicht auf den Teppich.

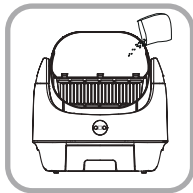


⑤. Streustoff in die Trommel geben (empfohlen wird Bentonit-Klumpstreu oder Mischstreu).



⑥. Stellen Sie sicher, dass der Streustand zwischen der MIN- und MAX-Fülllinie liegt.

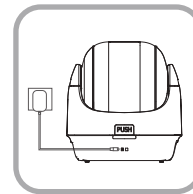

⑦. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und verbinden Sie dann den Gleichstromausgangss-tecker mit der Strombuchse auf der Rückseite der Katzentoi-lette.

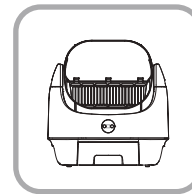

⑧. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Die Katzentoi-lette kann nun ohne WLAN verwendet werden, oder Sie können sie mit der App verbinden. Anweisungen zur Verbindung mit der App finden Sie auf der nächsten Seite.

Warnung!

Für Kätzchen oder Katzen mit einem Gewicht von weniger als 3,3 lb muss der manuelle Modus über die App aktiviert werden.

APP-VERBINDUNGSTUTORIAL

1. Sie können „Tuya Smart“  im App Store suchen und herunterladen.



2. Lassen Sie die WLAN-, Bluetooth- und Standortberechtigungen Ihres Telefons aktiviert und stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist.



5. Geben Sie Ihr WLAN-Konto und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „WEITER“, um die Verbindung herzustellen. (Muss mit demselben 2,4-GHz-WLAN wie das Telefon verbunden sein.)



3. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.



6. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird das Bild angezeigt. Klicken Sie auf „Fertig“, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen.



4. Suchen Sie die entsprechende Katzenttoilette und klicken Sie auf „Hinzufügen“.



7. Nach dem Aufrufen der Benutzeroberfläche können Sie auf „Clean“ klicken. Die Drehung der Trommel bedeutet, dass die App-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Wenn die Netzwerkeinrichtung fehlschlägt oder eine Zeitüberschreitung auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Möglichkeiten.

Telefoneinstellungen:

- Ob WLAN, Bluetooth und Standortberechtigungen alle gleichzeitig aktiviert sind.
- Ob das WLAN im 2,4-GHz-Band liegt und ob das Telefon mit dem 2,4-GHz-Band-WLAN verbunden ist.
- Das Produkt kann das 5G-Band-WLAN nicht erkennen.

Netzwerkumgebung:


- Wenn das WLAN-Netzwerk in Ihrem Zuhause nicht richtig funktioniert oder ausgefallen ist, überprüfen Sie bitte, ob andere Geräte das Netzwerk normal nutzen können.
- Wenn das WLAN-Signal zu schwach ist, stellen Sie das Gerät bitte näher an den Router und stellen Sie die Verbindung erneut her.
- Der Router verbindet sich mit vielen drahtlosen Geräten, was zu IP-Adresskonflikten führt.
- Bei Dualband-Router kann das Netzwerk nicht direkt eingerichtet werden. Benutzer müssen die 2,4-GHz- und 5-GHz-Kanäle in den Router-Einstellungen in unabhängige Kanäle aufteilen und dann den 2,4-GHz-Kanal für die Netzwerkeinrichtung auswählen.

Knopf für Katzenttoilette:

- Überprüfen Sie beim Einrichten des Netzwerks, ob die WLAN-Taste auf dem Bedienfeld der Katzenttoilette grün leuchtet. Grün bedeutet, dass die Katzenttoilette erfolgreich mit dem Mobilgerät verbunden wurde. Wenn Sie ein neues Mobilgerät verbinden möchten, drücken Sie lange auf die WLAN-Taste an der Katzenttoilette, bis Sie einen Piepton hören und das grüne Licht gelb wird. Dies bedeutet, dass die Trennung erfolgreich war und Sie ein neues Mobilgerät verbinden können.

Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zur App haben, versuchen Sie bitte einen schnellen Reset, indem Sie das Gerät für 10 Sekunden vom Stromnetz trennen. Sollte das Verbindungsproblem weiterhin bestehen, senden Sie bitte eine E-Mail an unser Support-Team unter ellenpent@t63.com – wir helfen Ihnen gerne weiter.

ÜBERSICHT ÜBER DIE APP-FUNKTIONEN

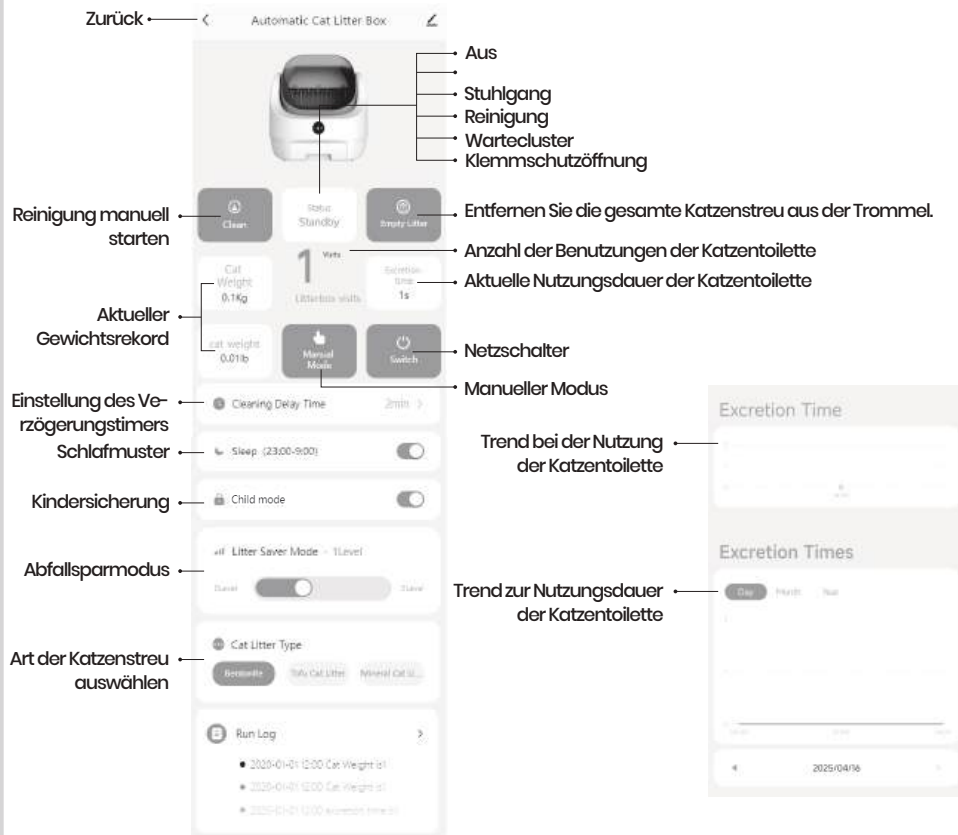

Status	Bedeutung
Aus	Der Netzschalter des Geräts ist ausgeschaltet.
Standby	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
Stuhlgang	Die Katze macht ihr Geschäft.
Reinigung	Das Gerät wird gereinigt.
Wartecluster	Warten, bis die Katzenstreu klumpt.
Anti-Quetschöffnung	Der Eingangsringssensor ist durch einen Fremdkörper blockiert.


Taste	Funktion
Manueller Modus	Nach dem Einschalten unterstützt es nur den manuellen Modus, geeignet für Kätzchen.
Schlafmodus	Nach dem Einschalten wird die automatische Reinigungsfunktion von 23:00 Uhr bis 9:00 Uhr am nächsten Tag ausgeschaltet.
Einstellung des Verzögerungstimers	Stellen Sie die Wartezeit zwischen dem Verlassen der Katzentoailette durch die Katze und dem automatischen Start der Reinigung ein.
Gewichtsfunktion für Katzen	Die Katzensgewichtsfunktion dient ausschließlich der Betriebssicherheit und nicht der Identifizierung einzelner Katzen.
Trend bei der Nutzung der Katzentoailette	Beobachten Sie die Häufigkeit des Stuhlgangs Ihrer Katze, um ihre Gesundheit besser überwachen zu können.
Müllspar-Modus	Wird aktiviert, wenn Ihre Katze die Gewohnheit hat, Streu außerhalb der Katzentoailette zu verstreuen. Dieser Modus hilft, das Verschütten von Streu zu reduzieren – wählen Sie einfach die Stufe, die am besten funktioniert.

Hinweis!


Wenn diese Funktion aktiviert ist, liegt der Abfall im Inneren der Trommel absichtlich in einem schrägen Winkel. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

Ersatz von Verbrauchsmaterialien

Watsch-Beutel wechseln

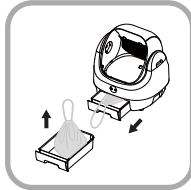

①.Ziehen Sie den Abfallbehälter aus dem Boden der Katzentoalette heraus. Entfernen Sie den vollen Beutel, ziehen Sie den Kordelzug fest und entsorgen Sie ihn.

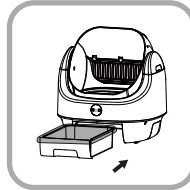


②.So setzen Sie einen neuen Beutel ein: Setzen Sie zuerst die beiden hinteren Ecken des Beutels ein, ziehen Sie ihn dann nach vorne und befestigen Sie die beiden vorderen Ecken. Glätten Sie den Beutel und setzen Sie den Behälter wieder in den Sockel des Geräts ein.


Tipps

1.Um die Vermehrung von Mücken zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, wenn Sie eine Katze haben, den Abfallbeutel alle 5 bis 7 Tage zu ersetzen.
2.Wenn die Katzentoalette anzeigt, dass der Abfallbehälter voll ist, Sie den Beutel jedoch nicht sofort austauschen können, können Sie den Behälter schnell herausziehen und zweimal wieder hineinschieben. Dadurch wird der Abfall im Inneren neu verteilt, wodurch sich die Nutzungsdauer um etwa 1–2 Tage verlängert.

Deodorant wechseln

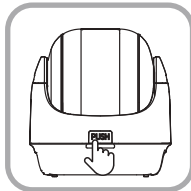

①.Drücken Sie vorsichtig auf die mit „PUSH“ gekennzeichnete Taste auf der Rückseite der Katzentoalette, um die Box mit dem Deodorant herauszuschieben.

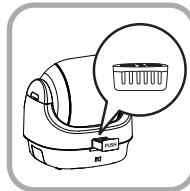


②.Setzen Sie den Deodorant-Einsatz ein und schieben Sie die Box vorsichtig zurück, bis sie einrastet.

Tägliche Reinigung und Wartung


Reinigung und Austausch von wasserdichten Polstern




①.Halten Sie die Taste „Clean“ 3 Sekunden lang gedrückt oder tippen Sie in der App auf die Taste „Clean“. Die rotierende Trommel dreht sich rückwärts und befördert den gesamten Abfall in den Abfallbehälter.

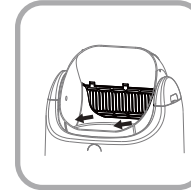


②.Ziehen Sie die Unterseite des Siebgewebes entlang der Pfeilrichtung nach vorne, bis Sie ein „Ka“-Geräusch hören, das anzeigt, dass sich das Gewebe gelöst hat.

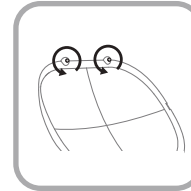

③.Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die beiden Schrauben, mit denen das wasserdichte Polster befestigt ist, und nehmen Sie dann das Polster selbst ab.

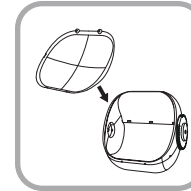

④.Nach der Reinigung der rotierenden Trommel ein sauberes, wasserdichtes Polster einlegen und die Schrauben fest anziehen.

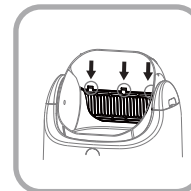


⑤.Richten Sie das Siebgewebe an den 3 Schlitten an der Trommel aus und ziehen Sie es dann nach unten, um die Installation abzuschließen.


Tipps

Um eine frische Umgebung zu gewährleisten, ersetzen Sie alle 15 Tage die gesamte Streu.

Trommelreinigung und Wartung der Anlage

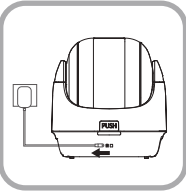


1.Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Rückseite des Produkts heraus.

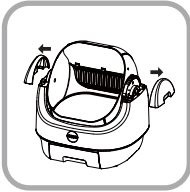

2.Fassen Sie die Grifföffnungen an beiden vertikalen halbrunden Kunststoffgehäusen und ziehen Sie sie horizontal heraus.



3.Reinigen Sie die rotierende Trommel, das Siebgewebe, die wasserdichte Unterlage und den Abfallbehälter.

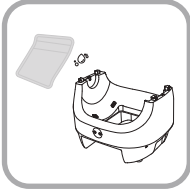

4.Wischen Sie den Sockel mit einem feuchten Tuch oder Handtuch ab. Tauchen Sie den Sockel nicht in Wasser und spülen Sie ihn nicht mit Wasser ab, da er elektrische Bauteile enthält.

Tipps Um die Luft frisch zu halten, reinigen Sie die Trommel alle 30 Tage.

Ersetzen Sie den Müllbeutel: 1 x  =  ≈5-7 Tage

Ersetzen Sie die Katzenstreu  ≈14-21 Tage Wasche die Trommel  ≈28-35 Tage

FEHLERBEHEBUNG

Hinweis!

Im Folgenden finden Sie die allgemeine Beurteilung und Überprüfung. Wenn das Problem durch einfache Maßnahmen nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Bestellnummer und einer kurzen Beschreibung des Problems an unseren Kundendienst unter: ellenpent@163.com. Bitte zerlegen und reparieren Sie das Produkt nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden und Schäden am Produkt zu verhindern.

Problem	Ursache	Behandlungsmethode
Netzwerkausfall	Das Produkt ist nicht unter Spannung.	Das Produkt elektrifizieren
	An dem Ort, an dem sich das Produkt befindet, gibt es kein Netzwerk.	Überprüfen Sie, ob ein Netzwerk vorhanden ist.
	Das Telefon hat Bluetooth nicht eingeschaltet.	Bluetooth einschalten
	WiFi ist kein 2,4-GHz-Signal.	Das WLAN ist auf das 2,4-GHz-Signal eingestellt. Halten Sie die WLAN-Taste gedrückt, um das Netzwerk zu aktualisieren.
Das Produkt ist unter Spannung, und die Trommel dreht sich nicht.	Das Trommelpaket wird nicht entfernt.	Entfernen Sie den Schaumstoff von der Oberseite der Trommel und die Perlenwatte von der Unterseite.
Die Digitalanzeige zeigt die Zahl 0 an, und die Trommel dreht sich nicht.	Verzögerte Abfallbeseitigung. (Schutzmechanismus)	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Katze die Katzenttoilette verlassen hat, und warten Sie dann, bis das Produkt automatisch gereinigt wurde.
Die Digitalanzeige zeigt die Zahl 2 an, und die Trommel dreht sich nicht.	Der Infrarotsensor im Inneren der Trommel ist blockiert (Klemmschutz aktiviert).	Überprüfen Sie, ob Fremdkörper die Infrarotsensoren auf beiden Seiten der rotierenden Trommel blockieren. Entfernen Sie diese, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
Die gelben Lichter der Tasten „Entleeren“ und „Reinigen“ blinken langsam, die Digitalanzeige zeigt die Zahl 3 an und die Trommel dreht sich nicht.	Der Infrarotsensor des Abfallbehälters ist blockiert.	Überprüfen Sie, ob der Abfallbehälter voll ist oder ob Fremdkörper die Infrarotsensorperlen auf beiden Seiten blockieren. Reinigen Sie diese, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

Français

SOMMAIRE

Avertissement de sécurité.....	39
Assistance professionnelle	41
Aider votre chat à s'habituer à sa nouvelle litière	42
Présentation du produit	43
Guide d'installation.....	45
Téléchargement de l'application et guide d'utilisation de l'interface.....	47
Remplacement des consommables.....	51
Nettoyage et entretien quotidiens.....	52
FAQ (Foire aux questions).....	54

Avertissement de sécurité

Note!

Pour garantir un fonctionnement sûr et éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des accidents.

⊘ Actions interdites:



Pas de lumière directe du soleil



Pas d'articles inflammables



Pas de zones humides



Ne pas toucher avec les mains mouillées



Ne pas placer sur un sol irrégulier



Évitez d'utiliser ce produit sur des tapis dont la hauteur des poils dépasse 1 cm/0,4 pouce.

1. La machine doit être placée dans un endroit frais et sec à l'intérieur, évitez de la stocker dans un endroit exposé à un fort ensoleillement, sinon cela provoquera facilement le vieillissement des pièces du produit.
2. Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser, toucher, s'approcher ou grimper sur la machine. Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap intellectuel doivent l'utiliser sous la surveillance de leurs tuteurs.
3. N'utilisez pas d'essence ou d'autres solutions organiques pour nettoyer la machine, et il est strictement interdit d'utiliser de l'eau pour rincer la base et les pieds de support de la machine.
4. Ne laissez pas la machine entrer en contact avec des matériaux inflammables ou explosifs, ni se trouver à proximité de tels matériaux.
5. Pour économiser l'électricité, veuillez débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période et vider la litière restante à l'intérieur de la machine.
6. Ne connectez pas le transformateur élévateur à la prise d'alimentation.
7. N'utilisez pas la machine dans des zones où de l'eau est pulvérisée ou dans des armoires.
8. La machine doit être placée à au moins 10 cm du mur et il faut éviter de poser des objets en dessous ou autour.
9. Le produit doit être placé sur un sol propre, plat et dur. Il ne doit pas être posé sur des tapis moelleux ou des tapis de yoga, car cela pourrait facilement entraîner des problèmes tels qu'un pesage imprécis, un dysfonctionnement de l'appareil et une mauvaise reconnaissance du poids du chat.
10. Assurez-vous que la machine est correctement installée et fixée avant utilisation.

⚠ Indique un contenu obligatoire



Besoin de professionnels

- Ne prolongez pas le cordon d'alimentation de manière arbitraire afin d'éviter tout risque d'incendie;
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service de réparation du fabricant ou par du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.



- Pour les chatons ou les chats pesant moins de 1,5 kg, le mode manuel doit être activé via l'application.



Peut causer des blessures légères ou des dommages matériels.

1. Lorsque vous coupez l'alimentation électrique, ne tirez pas directement sur le câble d'alimentation afin d'éviter de le casser.
2. Ne pas approcher de substances inflammables et volatiles de la machine.
3. Manipulez avec précaution pendant le transport, le chargement et le déchargement afin d'éviter toute collision et rayure sur le produit et ses accessoires.
4. Lorsque vous déplacez le produit, veillez à le manipuler avec précaution et évitez de le traîner.
5. La machine ne doit pas être installée à l'extérieur ; elle doit être placée dans un endroit ventilé et sec. La machine est adaptée à une utilisation dans un environnement dont la température est comprise entre 4 et 40 °C et dont l'humidité relative est comprise entre 40 % et 60 %.
6. Veuillez garder la fiche d'alimentation propre et ne pas la brancher ou la débrancher avec les mains mouillées.
7. Lorsque le tambour tourne, la machine peut émettre de légères vibrations et un léger bruit, ce qui est normal.
8. Les zones humides ou poussiéreuses peuvent endommager les circuits.
9. Les objets magnétiques puissants à proximité peuvent provoquer des incendies, endommager le produit ou causer des pannes de circuit.
10. Ne placez pas d'autres objets sur le dessus du produit, car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.
11. Le produit ne peut être utilisé qu'avec des accessoires spéciaux fournis par notre société.

Précautions en cas de défaillance de la connexion réseau:

- Pour garantir une mise en réseau réussie du produit, veillez à installer l'appareil dans un endroit où le signal du réseau sans fil est puissant.
- Cet appareil contient un module émetteur radio sans fil avec code d'homologation de modèle CMIT ID: 2020DP6462 et modèle de l'appareil: WBR3.

SOUTIEN PROFESSIONNEL

Merci de votre confiance en notre produit ! Avant de l'utiliser, veuillez prendre le temps de lire attentivement le manuel. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez envoyer un e-mail à **ellenpent@163.com** en indiquant votre numéro de commande et une brève description du problème.

Objet : Numéro de commande + Problème + Photos/Vidéos

Notre équipe vous répondra dans les 24 heures et vous fournira une solution rapide et efficace.

Amélioration de la méthode d'agrégation et mode Anti-Kick

1. Cette litière est dotée d'une technologie innovante d'agglomération. Après utilisation par votre chat, le globe pivote à 180 degrés pour achever le processus d'enfouissement. Il attend ensuite 1 minute avant de redémarrer pour nettoyer les déchets solides. Le temps d'attente (1 à 10 minutes) avant le nettoyage peut être réglé via l'application.

2. Si votre chat a l'habitude de projeter la litière vers l'extérieur, vous pouvez activer le mode Anti-Kick via l'application afin de garder votre sol propre. Ce mode est désactivé par défaut.


Aider votre chat à s'habituer à sa nouvelle litière

Voici quelques conseils pour faciliter la transition de votre chat vers sa nouvelle litière.


- Placez le nouveau bac à litière au même endroit que l'ancien, ajoutez de la litière et assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée. Laissez votre chat explorer librement le bac pendant un jour ou deux.
- Si votre chat ne montre que peu d'intérêt, essayez de placer de l'herbe à chat ou ses friandises préférées près de la nouvelle boîte pour l'encourager à l'explorer.
- Transférez une petite quantité de litière usagée de l'ancienne caisse vers la nouvelle. L'odeur familière aidera votre chat à se sentir plus à l'aise.
- Vous pouvez également placer la gamelle de votre chat près du bac à litière afin de créer une association positive avec son nouvel environnement.
- Une fois que votre chat commence à utiliser régulièrement la nouvelle litière, vous pouvez activer la fonction de nettoyage automatique. Laissez votre chat observer le cycle de nettoyage afin qu'il se familiarise avec le bruit et le processus, ce qui peut aider à réduire son anxiété. Une fois le cycle terminé, éteignez à nouveau la machine. Pendant cette période d'adaptation, évitez de nettoyer l'ancienne litière.
- Si votre chat n'a pas commencé à utiliser la nouvelle litière après plusieurs jours, continuez à utiliser sa marque habituelle dans l'ancienne litière et évitez de la nettoyer aussi longtemps que possible. Les chats préfèrent naturellement les endroits propres, donc une ancienne litière sale peut les inciter à essayer la nouvelle, qui est propre.
- Une fois que votre chat utilise régulièrement la nouvelle litière et ignore l'ancienne, félicitations ! Votre chat s'est adapté avec succès à la litière automatique !

Présentation du produit

Description de la structure principale

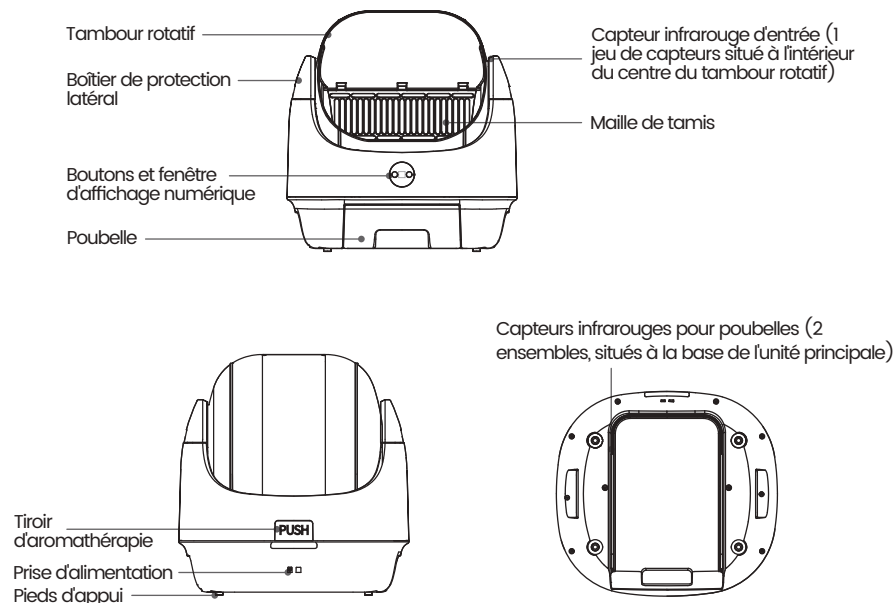

Liste des pièces

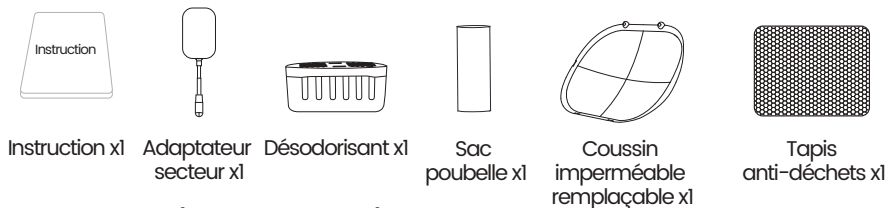

Panneau de commande

Bouton de nettoyage

- **Utilisation** : appuyez une fois pour démarrer le nettoyage, appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour activer le vidage de la litière pour chat.
- **Voyant vert fixe** : En fonctionnement
- **Voyant jaune clignotant lentement** : la poubelle est pleine.

Vitrine d'affichage numérique


- **Numéro 0** : Nettoyage retardé - En attente que les amas se solidifient
- **Numéro 2** : Anti-pincement activé - Chat détecté à l'intérieur
- **Numéro 3** : Poubelle pleine - Veuillez vider la poubelle

Bouton WiFi


- **Utilisation** : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour configurer ou déconfigurer le réseau.
- **Voyant jaune fixe** : réseau déconnecté ou en attente de connexion
- **Voyant jaune clignotant lentement** : en cours de connexion au réseau
- **Voyant vert fixe** : connexion réseau établie

Guide d'installation


Installation initiale

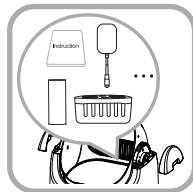


①. Retirez tous les accessoires et le rembourrage souple de transport du tambour rotatif et du bac à déchets. (Configuration initiale)

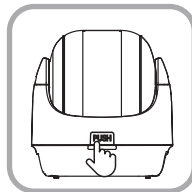


②. Appuyez doucement sur le panneau marqué « PUSH » à l'arrière du bac à litière pour éjecter la boîte du désodorisant.

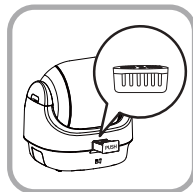


③. Insérez le désodorisant, puis repoussez doucement la boîte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

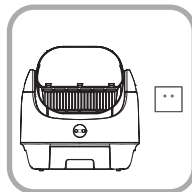


④. Placez le bac à litière sur un sol plat et stable, à proximité d'une prise électrique. Ne le placez pas sur la moquette.

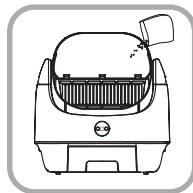


⑤. Ajoutez de la litière dans le tambour (il est recommandé d'utiliser de la litière agglomérante à base de bentonite ou une litière mixte).

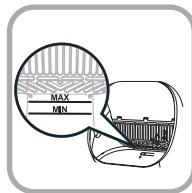

⑥. Assurez-vous que le niveau de litière se situe entre les lignes de remplissage MIN et MAX.

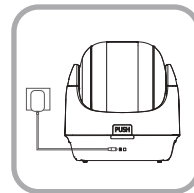

⑦. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale, puis connectez la fiche de sortie CC dans la prise d'alimentation située à l'arrière du bac à litière.

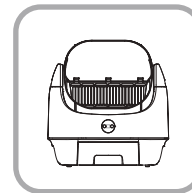

⑧. La configuration est terminée. Le bac à litière est désormais prêt à être utilisé sans Wi-Fi, mais vous pouvez également le connecter à l'application. Veuillez vous reporter à la page suivante pour obtenir des instructions sur la connexion à l'application.

Avertissement!

Pour les chatons ou les chats pesant moins de 1,5 kg, le mode manuel doit être activé via l'application.

TUTORIEL DE CONNEXION À L'APPLICATION

1. Vous pouvez rechercher et télécharger « Tuya Smart »  dans l'App Store.



2. Gardez les autorisations WiFi, Bluetooth et de localisation de votre téléphone activées, et assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau 2,4 GHz.



5. Entrez votre identifiant et votre mot de passe WiFi, puis cliquez sur « SUIVANT » pour démarrer la connexion. (Vous devez être connecté au même réseau WiFi 2,4 GHz que le téléphone.)



3. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter un appareil ».



6. Une fois la connexion établie, l'image s'affichera. Cliquez sur « Terminé » pour accéder à l'interface utilisateur.



4. Trouvez le bac à litière correspondant et cliquez sur « Ajouter ».



7. Après avoir accédé à l'interface utilisateur, vous pouvez cliquer sur « Nettoyer » ; la rotation du tambour indique que la connexion à l'application a été établie avec succès.

Si la configuration réseau échoue ou expire, veuillez vérifier les possibilités suivantes.

Paramètres du téléphone:

- Que les commutateurs WiFi, Bluetooth et autorisation de localisation soient tous activés en même temps.
- Si le WiFi est dans la bande 2,4 GHz et si le téléphone est connecté au WiFi dans la bande 2,4 GHz.
- Le produit ne reconnaît pas le WiFi de la bande 5G.

Environnement réseau:


- Que le réseau WiFi de votre domicile fonctionne mal ou soit hors service, veuillez vérifier si d'autres appareils peuvent utiliser le réseau normalement.
- Si le signal WiFi est trop faible, veuillez rapprocher l'appareil du routeur et vous reconnecter.
- Le routeur se connecte à de nombreux appareils sans fil, ce qui provoque des conflits d'adresses IP.
- Pour les routeurs double bande, le réseau ne peut pas être configuré directement. Les utilisateurs doivent séparer les canaux 2,4 GHz et 5 GHz en canaux indépendants dans les paramètres du routeur, puis sélectionner le canal 2,4 GHz pour la configuration du réseau.

Bouton pour bac à litière pour chat:

- Lors de la configuration du réseau, vérifiez si le bouton WiFi situé sur le panneau du bac à litière est vert. Le vert signifie que le bac à litière a été correctement connecté à l'appareil mobile. Si vous souhaitez connecter un nouvel appareil mobile, appuyez longuement sur le bouton WiFi du bac à litière jusqu'à ce que vous entendiez un « bip » et que le voyant vert passe au jaune, ce qui signifie que la déconnexion a été effectuée avec succès et que vous pouvez reconnecter un nouvel appareil mobile.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à l'application, veuillez essayer une réinitialisation rapide en débranchant l'alimentation pendant 10 secondes. Si le problème de connexion persiste, veuillez envoyer un e-mail à notre équipe d'assistance à l'adresse ellenpent@163.com. Nous sommes là pour vous aider.

APPRÉHENSION DE L'APPLICATION

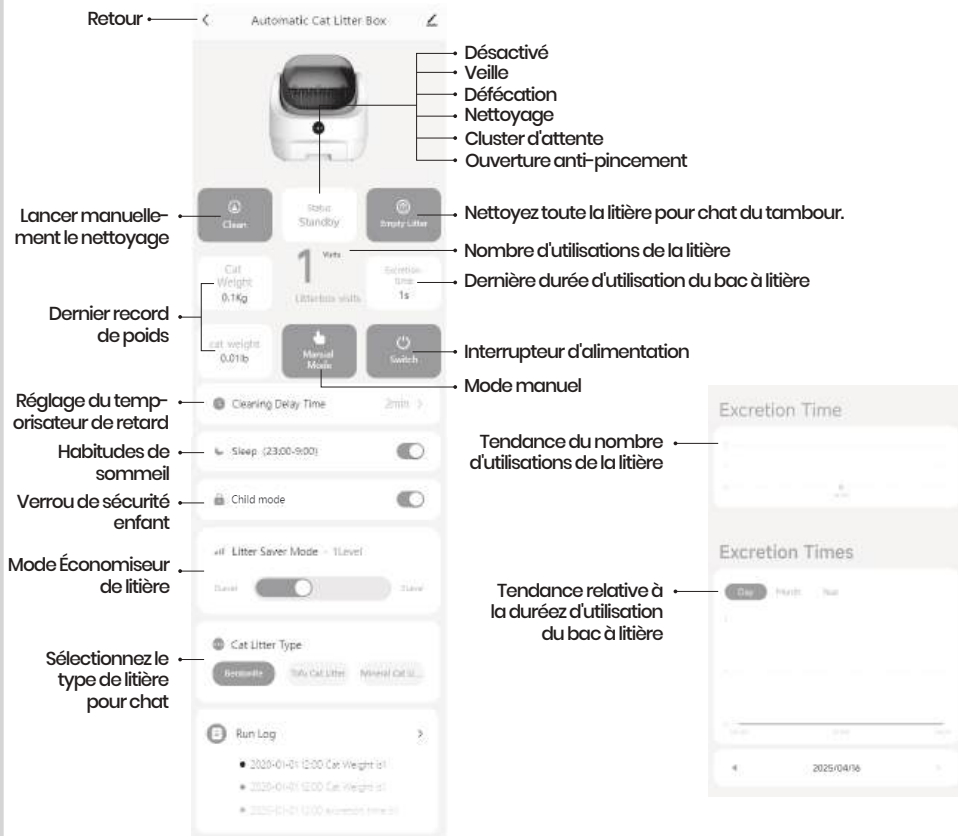

Statut	Signification
Désactivé	L'interrupteur d'alimentation de l'appareil est éteint.
Veille	L'appareil est en mode veille.
Défécation	Le chat est en train de faire ses besoins.
Nettoyage	L'appareil est en cours de nettoyage.
Cluster d'attente	En attendant que la litière pour chat s'agglomère.
Ouverture anti-pincement	Le capteur de la bague d'entrée est bloqué par un corps étranger.


Bouton	Fonction
Mode manuel	Après la mise en marche, il ne prend en charge que le mode manuel, adapté aux chatons.
Mode veille	Après la mise en marche, la fonction de nettoyage automatique sera désactivée de 23 h à 9 h le lendemain.
Réglage du temporisateur de retard	Réglez le temps d'attente entre le moment où le chat quitte la litière et le démarrage automatique du nettoyage.
Fonction poids du chat	La fonction de pesée des chats sert uniquement à garantir la sécurité opérationnelle, et non à identifier les chats individuellement.
Tendance du nombre d'utilisations de la litière	Aidez à surveiller la fréquence des selles du chat afin de mieux contrôler son état de santé.
Mode Économiseur de litière	Lorsque cette fonction est activée, les déchets à l'intérieur du tambour reposent intentionnellement à un angle incliné. Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter.

Remarque!


Lorsque cette fonction est activée, les déchets à l'intérieur du tambour reposent intentionnellement à un angle incliné. Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter.

Remplacement des consommables

Changer les sacs Watse

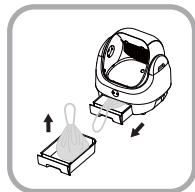

①.Retirez le bac à déchets situé au fond du bac à litière. Retirez le sac plein, serrez le cordon et jetez-le.

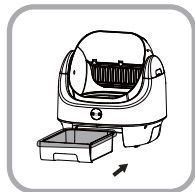


②.Pour installer un nouveau sac : placez d'abord les deux coins arrière du sac, puis étirez-le vers l'avant et fixez les deux coins avant. Lissez le sac, puis réinsérez la poubelle dans la base de l'appareil.


Conseils

1.Pour éviter la prolifération des moustiques, si vous avez un chat, nous vous recommandons de remplacer le sac à déchets tous les 5 à 7 jours.
2.Si le bac à litière indique que la poubelle est pleine mais que vous ne pouvez pas remplacer le sac immédiatement, vous pouvez rapidement retirer la poubelle et la repousser deux fois. Cela permettra de redistribuer les déchets à l'intérieur, prolongeant ainsi la durée d'utilisation d'environ 1 à 2 jours.

Changez de désodorisant

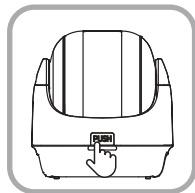

①.Appuyez doucement sur le panneau marqué « PUSH » à l'arrière du bac à litière pour éjecter la boîte du désodorisant.

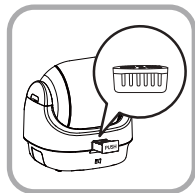


②.Insérez le désodorisant, puis repoussez doucement la boîte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Nettoyage et entretien quotidiens


Nettoyage et remplacement du tampon imperméable




①.Appuyez sur le bouton « Clean » (Nettoyer) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, ou appuyez sur le bouton « Clear » (Effacer) dans l'application. Le tambour rotatif s'inversera, dirigeant tous les déchets vers le bac de collecte.

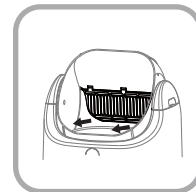


②.Tirez le bas du tamis vers l'avant dans le sens de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant que le tamis s'est détaché.

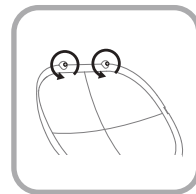

③.Utilisez un tournevis pour retirer les 2 vis qui fixent le tampon étanche, puis détachez le tampon lui-même.

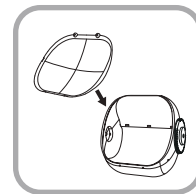

④.Après avoir nettoyé le tambour rotatif, installez un tampon imperméable propre et serrez fermement les vis.

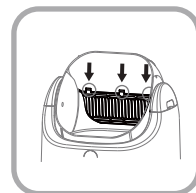


⑤.Alignez le tamis avec les 3 fentes du tambour, puis tirez-le vers le bas pour terminer l'installation.


Conseils

Pour maintenir un environnement frais, remplacez toute la litière tous les 15 jours.


Nettoyage des tambours et entretien des unités

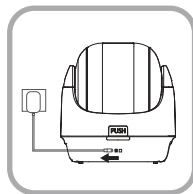

①. Coupez l'alimentation électrique et débranchez l'adaptateur secteur à l'arrière du produit.

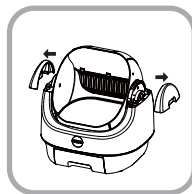

②. Saisissez les trous de la poignée sur les deux boîtiers en plastique semi-circulaires verticaux et tirez-les horizontalement.

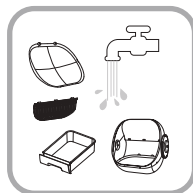

③. Nettoyez le tambour rotatif, le tamis, le tampon imperméable et le bac de collecte des déchets.



④. Essuyez la base avec un chiffon ou une serviette humide. Ne plongez pas et ne rincez pas la base à l'eau, car elle contient des composants électriques.

Conseils Pour garder l'air frais, nettoyez le tambour tous les 30 jours.

Remplacer le sac poubelle: 1 x  =  ≈ 5-7 Jours

Remplacer la litière pour chat  ≈ 14-21 Jours Lavez le tambour  ≈ 28-35 Jours

DÉPANNAGE

Remarque!

Ce qui suit est le jugement et l'inspection courants. Si un traitement simple ne suffit pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter pour le service après-vente à l'adresse suivante : ellenpent@163.com, en indiquant votre numéro de commande et une brève description du problème. Veuillez ne pas démonter et réparer vous-même l'appareil afin d'éviter tout danger ou dommage au produit.

Problème	Cause	Méthode de traitement
Défaillance du réseau	Le produit n'est pas sous tension.	Electrify the product
	Il n'y a pas de réseau à l'endroit où se trouve le produit.	Check whether there is a network
	Le téléphone n'a pas activé le Bluetooth.	Activer le Bluetooth
	Le WIFI n'est pas un signal 2,4 GHz.	Le WIFI est réglé sur le signal 2,4G Appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pour actualiser le réseau
Le produit est sous tension, mais le tambour ne tourne pas.	Le tambour n'est pas retiré.	Retirez la mousse du haut du tambour et le coton perlé du fond.
L'écran numérique affiche le chiffre 0 et le tambour ne tourne pas.	Retard dans l'élimination des déchets. (mécanisme de protection)	Veuillez vérifier que le chat a quitté le bac à litière, puis attendez que le produit nettoie automatiquement.
L'écran numérique affiche le chiffre 2 et le tambour ne tourne pas.	Le capteur infrarouge à l'intérieur du tambour est bloqué (protection anti-pincement activée).	Vérifiez si des corps étrangers bloquent les capteurs infrarouges situés des deux côtés du tambour rotatif. Nettoyez-les pour rétablir le fonctionnement normal.
Les voyants jaunes des boutons « Vidage » et « Nettoyage » clignotent lentement, l'écran numérique affiche le chiffre 3 et le tambour ne tourne pas.	Le capteur infrarouge de la poubelle est bloqué.	Vérifiez si le bac de collecte des déchets est plein ou si des corps étrangers bloquent les capteurs infrarouges situés des deux côtés. Nettoyez-les pour rétablir le fonctionnement normal.

Italiano

INDICE

Avviso di sicurezza	57
Assistenza professionale	59
Aiutare il tuo gatto ad abituarsi alla nuova lettiera.....	60
Panoramica del prodotto	61
Guida all'installazione	63
Guida al download dell'app e all'interfaccia	65
Sostituzione dei materiali di consumo	69
Pulizia e manutenzione quotidiana	70
FAQ (Domande frequenti)	72

Avviso di sicurezza

Nota!

Per garantire un funzionamento sicuro ed evitare lesioni personali e danni materiali, assicurarsi di seguire le precauzioni di sicurezza riportate di seguito. La mancata osservanza può causare incidenti.

⊘ Azioni vietate:



Nessuna luce solare diretta



Nessun oggetto infiammabile



Nessuna zona umida



Non toccare con le mani bagnate



Non posizionare su superfici irregolari



Evitare l'uso su tappeti con altezza del pelo superiore a 1 cm/0,4 pollici.

1. La macchina deve essere collocata in un luogo fresco e asciutto all'interno, evitando di riporla in un luogo esposto alla luce solare diretta, altrimenti si potrebbe causare un rapido invecchiamento delle parti del prodotto.
2. Non consentire ai bambini piccoli di utilizzare, toccare, avvicinarsi o arrampicarsi sulla macchina. I bambini e le persone con disabilità intellettive devono utilizzarla sotto la supervisione dei propri tutori.
3. Non utilizzare benzina o altre soluzioni organiche per pulire la macchina ed è severamente vietato utilizzare acqua per risciacquare la base e le gambe di supporto della macchina.
4. Non lasciare che la macchina entri in contatto o si avvicini a materiali infiammabili o esplosivi.
5. Per risparmiare energia elettrica, scollegare l'alimentazione quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo e svuotare la lettiera rimasta all'interno della macchina.
6. Non collegare il trasformatore elevatore alla presa di alimentazione.
7. Non utilizzare la macchina in aree soggette a spruzzi d'acqua o all'interno di armadietti.
8. La macchina deve essere posizionata ad almeno 10 cm dalla parete ed evitare di collocare oggetti alla base o intorno ad essa.
9. Il prodotto deve essere posizionato su un pavimento pulito, piatto e duro e non deve essere posizionato su tappeti morbidi o tappetini da yoga, poiché ciò può facilmente causare problemi quali pesatura imprecisa, malfunzionamento della macchina e mancato riconoscimento del peso del gatto.
10. Assicurarsi che la macchina sia installata e fissata correttamente prima dell'uso.

! Indica contenuto obbligatorio



Need professionals

- Non allungare il cavo di alimentazione in modo arbitrario per evitare il rischio di incendio;
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di riparazione del produttore o da personale qualificato per evitare pericoli.



- Per gattini o gatti di peso inferiore a 1,5 kg, è necessario attivare la modalità manuale tramite l'app.



⚠ Può causare lesioni lievi o danni alla proprietà

1. Quando si interrompe l'alimentazione elettrica, non tirare direttamente il cavo di alimentazione per evitare che si rompa.
2. Non avvicinare sostanze infiammabili e volatili alla macchina.
3. Maneggiare con cura durante il trasporto, il carico e lo scarico per evitare urti e graffi al prodotto e agli accessori.
4. Quando si sposta il prodotto, prestare attenzione a maneggiarlo con cura ed evitare di trascinarlo.
5. La macchina non deve essere installata all'aperto, ma collocata in un luogo ventilato e asciutto. La macchina è adatta all'uso in un ambiente con una temperatura compresa tra 4 e 40 °C e un'umidità relativa tra il 40% e il 60%.
6. Si prega di mantenere pulita la spina di alimentazione e di non collegarla o scollegarla con le mani bagnate.
7. Quando il cestello gira, la lavatrice potrebbe vibrare leggermente ed emettere un rumore, ma è normale.
8. Le aree umide o polverose possono causare danni al circuito.
9. Oggetti magnetici potenti nelle vicinanze possono causare incendi, danni al prodotto o guasti ai circuiti.
10. Non appoggiare altri oggetti sulla parte superiore del prodotto, poiché potrebbero comprometterne il normale funzionamento.
11. Il prodotto può essere utilizzato solo con accessori speciali forniti dalla nostra azienda.

Precauzioni in caso di errore di connessione alla rete:

- Per garantire il corretto funzionamento della rete del prodotto, assicurarsi di installare la macchina in un luogo con un segnale di rete wireless forte.
- Questo dispositivo contiene un modulo trasmettitore radio wireless con codice di omologazione del modello CMIT ID: 2020DP6462 e modello del dispositivo: WBR3.

ASSISTENZA PROFESSIONALE

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Prima di utilizzarlo, ti invitiamo a leggere attentamente il manuale. In caso di problemi, invia un'e-mail all'indirizzo **ellenpent@163.com** indicando il numero dell'ordine e una breve descrizione del problema.

Oggetto: Numero ordine + Problema + Immagini/Video

Il nostro team risponderà entro 24 ore e ti fornirà una soluzione rapida ed efficace.

Miglioramento del metodo di raggruppamento e modalità Anti-Kick

1. Questa lettiera è dotata di un'innovativa tecnologia agglomerante. Dopo che il gatto l'ha utilizzata, la sfera ruota di 180 gradi per completare il processo di interrimento. Quindi attende 1 minuto prima di riavviarsi per pulire i rifiuti solidi. Il tempo di attesa (da 1 a 10 minuti) prima della pulizia può essere regolato tramite l'app.

2. Se il tuo gatto ha l'abitudine di spargere la lettiera fuori dalla cassetta, puoi attivare la modalità Anti-Kick tramite l'app per mantenere pulito il pavimento. Questa modalità è disattivata per impostazione predefinita.



Aiutare il tuo gatto ad abituarsi alla nuova lettiera

Ecco alcuni consigli per rendere più agevole il passaggio del tuo gatto alla nuova lettiera.


- Posiziona la nuova lettiera nello stesso punto in cui si trovava quella vecchia, aggiungi un po' di sabbia e assicurati che sia spenta. Lascia che il tuo gatto abbia un giorno o due per esplorarla liberamente.
- Se il tuo gatto mostra scarso interesse, prova a mettere dell'erba gatta o i suoi snack preferiti vicino alla nuova scatola per incoraggiarlo a esplorarla.
- Trasferisci una piccola quantità di lettiera usata dalla vecchia cassetta a quella nuova. Il profumo familiare può aiutare il tuo gatto a sentirsi più a suo agio.
- Puoi anche posizionare la ciotola del cibo del tuo gatto vicino alla lettiera per creare un'associazione positiva con il nuovo ambiente.
- Una volta che il tuo gatto inizia a utilizzare regolarmente la nuova lettiera, puoi attivare la funzione di pulizia automatica. Lascia che il tuo gatto osservi il ciclo di pulizia per familiarizzare con il rumore e il processo, in modo da ridurre l'ansia. Al termine del ciclo, spegni nuovamente la macchina. Durante questo periodo di adattamento, evita di pulire la vecchia lettiera.
- Se dopo diversi giorni il tuo gatto non ha ancora iniziato a usare la nuova lettiera, continua a usare la marca originale nella vecchia lettiera e evita di pulirla il più a lungo possibile. I gatti preferiscono naturalmente gli spazi puliti, quindi una vecchia lettiera sporca potrebbe incoraggiarli a provare quella nuova e pulita.
- Quando il tuo gatto utilizza regolarmente la nuova lettiera e ignora quella vecchia, congratulazioni! Il tuo gatto si è adattato con successo alla lettiera automatica!

Panoramica del prodotto

Descrizione della struttura principale

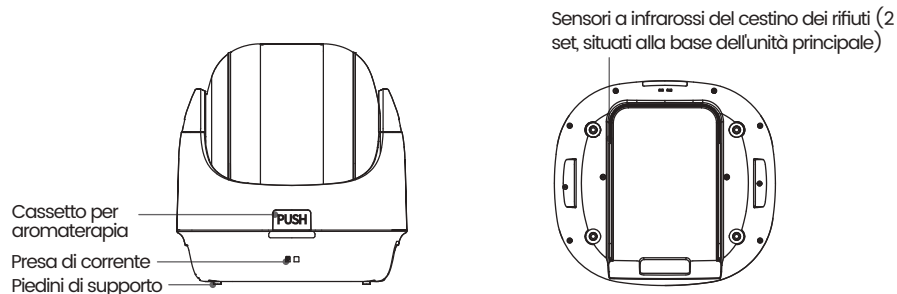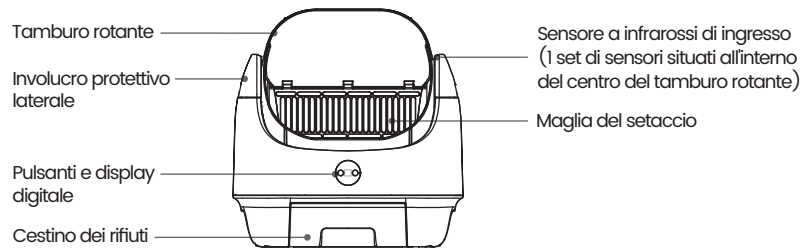

Elenco dei componenti

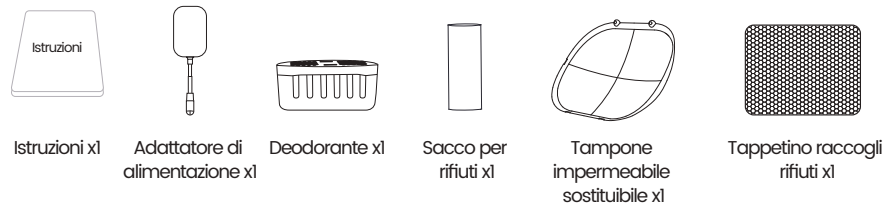

Pannello operativo

Pulsante di pulizia

- **Utilizzo:** premere una volta per avviare la pulizia, tenere premuto per 5 secondi per attivare lo svuotamento della lettiera per gatti.
- **Luce verde fissa:** In funzione
- **Luce gialla lampeggiante lenta:** il contenitore per la raccolta dei rifiuti è pieno

Vetrina digitale


- **Numero 0:** Pulizia ritardata - In attesa che i grumi si solidifichino
- **Numero 2:** Anti-pizzicamento attivato - Gatto rilevato all'interno
- **Numero 3:** Cestino pieno - Si prega di svuotare il cestino dei rifiuti

Pulsante WiFi


- **Utilizzo:** tenere premuto per 3 secondi per configurare o annullare la configurazione della rete.
- **Luce gialla fissa:** rete disconnessa o in attesa di connessione
- **Luce gialla lampeggiante lenta:** in fase di connessione alla rete
- **Luce verde fissa:** connessione di rete riuscita

Guida all'installazione


Installazione iniziale

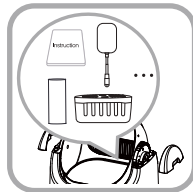


①.Rimuovere tutti gli accessori e l'imbottitura morbida dal cestello rotante e dal contenitore dei rifiuti. (Configurazione iniziale)

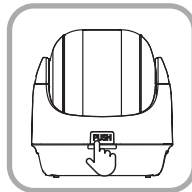


②.Premere delicatamente il pannello contrassegnato con la scritta "PUSH" sul retro della lettiera per espellere la confezione del deodorante.

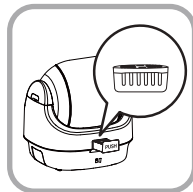

③.Inserisci il deodorante, quindi spingi delicatamente la scatola fino a quando non scatta in posizione.

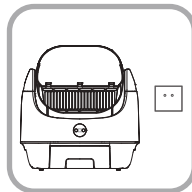


④.Posizionare la lettiera su una superficie piana e stabile vicino a una presa di corrente. Non posizionarla sul tappeto.

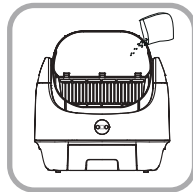


⑤.Aggiungere la lettiera nel cestello (si consiglia l'uso di lettiera agglomerante a base di bentonite o lettiera mista).



⑥.Assicurarsi che il livello della lettiera sia compreso tra le linee di riempimento MIN e MAX.

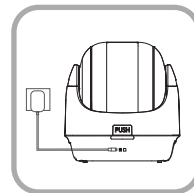

⑦.Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa a muro, quindi collegare la spina di uscita CC al jack di alimentazione sul retro della lettiera.

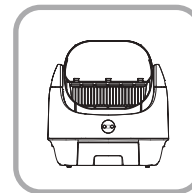

⑧.La configurazione è completa. La lettiera è ora pronta per l'uso senza Wi-Fi, oppure è possibile collegarla all'app. Per le istruzioni di connessione all'app, consultare la pagina successiva.

Avvertenza!

Per gattini o gatti di peso inferiore a 1,5 kg, è necessario attivare la modalità manuale tramite l'app.

TUTORIAL DI CONNESSIONE ALL'APP

1. È possibile cercare e scaricare "Tuya Smart"  nell'APP store.



2. Tieni attive le autorizzazioni WiFi, Bluetooth e di localizzazione del tuo telefono e assicurati che il tuo telefono sia connesso a una rete 2.4G.



5. Inserisci il tuo account WiFi e la password, quindi fai clic su "AVANTI" per avviare la connessione. (È necessario essere connessi allo stesso WiFi 2.4G del telefono)



3. Clicca su "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "Aggiungi dispositivo".



6. Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzata l'immagine. Fare clic su "Fine" per passare all'interfaccia utente.



4. FTrova la lettiera corrispondente e clicca su "Aggiungi".



7. Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia utente, è possibile fare clic su "Pulisci" e la rotazione del tamburo indica che la connessione all'app è stata utilizzata correttamente.

Se la configurazione di rete non riesce o va in timeout, verificare le seguenti possibilità.

Impostazioni del telefono:

- Se WiFi, Bluetooth e autorizzazioni di localizzazione sono tutti attivati contemporaneamente.
- Se il WiFi è nella banda 2.4G e se il telefono è connesso al WiFi nella banda 2.4G.
- Il prodotto non è in grado di riconoscere la banda WiFi 5G.

Ambiente di rete:

- Se la rete WiFi di casa tua non funziona correttamente o è fuori uso, verifica se altri dispositivi riescono a connettersi normalmente alla rete.
- Se il segnale WiFi è troppo debole, avvicina la macchina al router e riconnettiti.
- Il router si connette a molti dispositivi wireless, causando conflitti di indirizzi IP.
- Per i router dual-band, la rete non può essere configurata direttamente. Gli utenti devono separare i canali 2.4G e 5G in canali indipendenti nelle impostazioni del router, quindi selezionare il canale 2.4G per la configurazione della rete.

Pulsante per lettiera per gatti:

- Durante la configurazione della rete, controlla che il pulsante WiFi sul pannello della lettiera per gatti sia verde. Il colore verde indica che la lettiera per gatti è stata collegata correttamente al dispositivo mobile. Se desideri collegare un nuovo dispositivo mobile, premi a lungo il pulsante WiFi sulla lettiera per gatti fino a quando non senti un segnale acustico e la luce verde diventa gialla, a indicare che il collegamento è stato interrotto correttamente e che puoi ricollegare un nuovo dispositivo mobile.

Se hai difficoltà a connetterti all'app, prova a eseguire un ripristino rapido scollegando l'alimentazione per 10 secondi. Se il problema di connessione persiste, invia un'e-mail al nostro team di assistenza all'indirizzo ellenpent@163.com: siamo qui per aiutarti.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI DELL'APP



Stato	Significato
Off	L'alimentazione del dispositivo è spenta.
Standby	Il dispositivo è in modalità standby.
Defecare	Il gatto sta defecando.
Pulizia	Il dispositivo è in fase di pulizia.
Cluster in attesa	Aspettando che la lettiera per gatti si agglomeri.
Apertura anti-pizzicamento	Il sensore ad anello di ingresso è bloccato da un corpo estraneo.


Pulsante	Funzione
Modalità manuale	Dopo l'accensione, supporta solo la modalità manuale, adatta ai gattini.
Modalità sleep	Dopo l'accensione, la funzione di pulizia automatica verrà disattivata dalle 23:00 alle 9:00 del giorno successivo.
Impostazione del timer di ritardo	Imposta il tempo di attesa tra il momento in cui il gatto lascia la lettiera e l'avvio della pulizia automatica.
Funzione peso gatto	La funzione di pesatura dei gatti serve solo per la sicurezza operativa, non per identificare i singoli gatti.
Andamento dell'utilizzo della lettiera	Aiuta a monitorare la frequenza della defecazione del gatto per controllarne ulteriormente lo stato di salute.
Modalità risparmio energetico	Si attiva quando il tuo gatto ha l'abitudine di spargere la lettiera fuori dalla cassetta. Questa modalità aiuta a ridurre la dispersione della lettiera: basta selezionare il livello più adatto alle tue esigenze.

Nota!


Quando è attivata, la lettiera all'interno del cestello si depositerà intenzionalmente con un angolo inclinato. Questo è normale e non deve destare preoccupazione.

Sostituzione dei materiali di consumo

Cambia sacchetti Watse

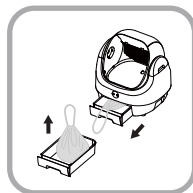

①. Estrai il contenitore per i rifiuti dalla parte inferiore della lettiera. Rimuovi il sacchetto pieno, stringi il cordoncino e gettalo via.

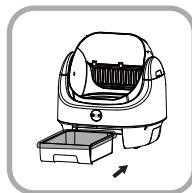


②. Per installare un nuovo sacchetto: inserire prima i due angoli posteriori del sacchetto, quindi tenderlo in avanti e fissare i due angoli anteriori. Lasciare il sacchetto, quindi reinserire il cestino nella base dell'unità.


Consigli

1. Per prevenire la proliferazione delle zanzare, se avete un solo gatto, vi consigliamo di sostituire il sacchetto dei rifiuti ogni 5-7 giorni.
2. Se la lettiera indica che il contenitore dei rifiuti è pieno ma non è possibile sostituire immediatamente il sacchetto, è possibile estrarre rapidamente il contenitore e reinserirlo due volte. Ciò contribuirà a ridistribuire i rifiuti all'interno, prolungando l'utilizzo per circa 1-2 giorni.

Deodorante Change

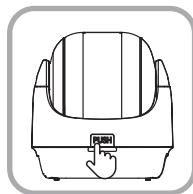

①. Premere delicatamente il pannello contrassegnato con la scritta "PUSH" sul retro della lettiera per espellere la confezione del deodorante.

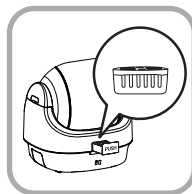


②. Inserisci il deodorante, quindi spingi delicatamente la scatola fino a quando non scatta in posizione.

Pulizia e manutenzione quotidiana


Pulizia e sostituzione del tampone impermeabile




①. Tenere premuto il pulsante "Clean" per 3 secondi oppure toccare il pulsante "Clear" nell'app. Il tamburo rotante invertirà la rotazione, convogliando tutti i rifiuti nel contenitore di raccolta.

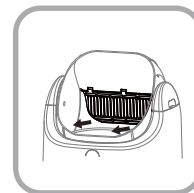


②. Tirare la parte inferiore della rete del setaccio in avanti nella direzione indicata dalla freccia fino a sentire un suono simile a "ka", che indica che la rete è stata sganciata.

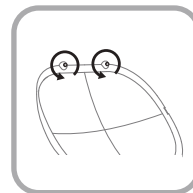

③. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le 2 viti che fissano il cuscinetto impermeabile, quindi staccare il cuscinetto stesso.

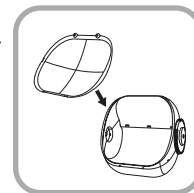

④. Dopo aver pulito il cestello rotante, installare un cuscinetto impermeabile pulito e serrare saldamente le viti.

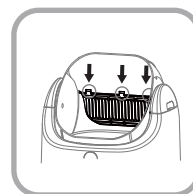


⑤. Allineare la rete del setaccio con le 3 fessure sul tamburo, quindi tirarla verso il basso per completare l'installazione.


Consigli

Per mantenere un ambiente fresco, sostituire l'intera lettiera ogni 15 giorni.


Pulizia tamburo e manutenzione unità

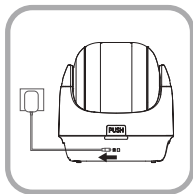

①. Interrompere l'alimentazione elettrica e scollegare l'adattatore di alimentazione dal retro del prodotto.

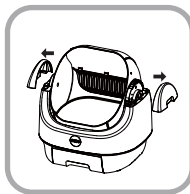

②. Afferrare i fori delle maniglie su entrambi gli involucri semicircolari verticali in plastica ed estrarli orizzontalmente.

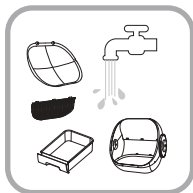

③. Pulire il cestello rotante, il filtro a maglie, il tappone impermeabile e il contenitore di raccolta dei rifiuti.



④. Pulire la base con un panno umido o un asciugamano. Non immergere né sciacquare la base con acqua, poiché contiene componenti elettrici.

Consigli Per mantenere l'aria fresca, pulire il cestello ogni 30 giorni.

Sostituire il sacchetto dei rifiuti: 1 X  =  ≈ 5-7 Giorni

Sostituire la lettiera per gatti  ≈ 14-21 Giorni Lavare il cestello  ≈ 28-35 Giorni

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nota!

Quella che segue è la valutazione e l'ispezione comuni. Se il problema non può essere risolto con un semplice trattamento, contattaci per l'assistenza post-vendita all'indirizzo: ellenpent@163.com, fornendo il numero dell'ordine e una breve descrizione del problema. Si prega di non smontare e riparare il prodotto da soli per evitare pericoli o causare danni al prodotto stesso.

Problema	Causa	Metodo di trattamento
Errore di rete	Il prodotto non è alimentato	Elettrificare il prodotto
	Non esiste alcuna rete nel luogo in cui si trova il prodotto.	Verifica se c'è una rete
	Il telefono non si accende Bluetooth	Attiva il Bluetooth
	Il WIFI non è un segnale a 2,4 GHz.	Il WIFI è impostato sul segnale 2,4G Tieni premuto il pulsante Wi-Fi per aggiornare la rete
Il prodotto è alimentato, ma il cestello non gira.	Il pacchetto tamburo non viene rimosso	Rimuovere la schiuma dalla parte superiore del tamburo e il cotone perlato dalla parte inferiore.
Il display digitale mostra il numero 0 e il cestello non gira	Ritardo nella rimozione dei rifiuti. (meccanismo di protezione)	Verifica che il gatto abbia lasciato la lettiera, quindi attendi che il prodotto pulisca automaticamente.
Il display digitale mostra il numero 2 e il cestello non gira	Il sensore a infrarossi all'interno del cestello è bloccato (protezione anti-schiacciamento attivata).	Controllare se vi sono corpi estranei che ostruiscono i sensori a infrarossi su entrambi i lati del cestello rotante. Pulirli per ripristinare il normale funzionamento.
Le spie gialle dei pulsanti Svuotamento e Pulizia lampeggiano lentamente, il display digitale mostra il numero 3 e il cestello non gira.	Il sensore a infrarossi del contenitore per la raccolta dei rifiuti è bloccato.	Controllare se il contenitore di raccolta dei rifiuti è pieno o se vi sono corpi estranei che ostruiscono i sensori a infrarossi su entrambi i lati. Pulirli per ripristinare il normale funzionamento.

Español

CONTENTS

Advertencia de seguridad	75
Asistencia profesional.....	77
Ayudar a tu gato a adaptarse a la nueva caja de arena.....	78
Descripción general del producto	79
Guía de instalación	81
Guía de descarga de la aplicación e interfaz	83
Sustitución de consumibles	87
Limpieza y mantenimiento diarios	88
Preguntas frecuentes (FAQ).....	90

Advertencia de seguridad

Nota!

Para garantizar un funcionamiento seguro y evitar lesiones y daños materiales, asegúrese de seguir las precauciones de seguridad que se indican a continuación. El incumplimiento de estas precauciones puede provocar accidentes.

⊘ Acciones prohibidas:



Sin luz solar directa
Sin luz solar directa



No hay artículos inflamables.



Sin zonas húmedas



No tocar con las manos mojadas.



No colocar sobre superficies irregulares.



Evite su uso en alfombras con una altura de pelo superior a 1 cm/0,4 pulgadas.

1. La máquina debe colocarse en un lugar fresco y seco en el interior, evitando almacenarla en un lugar expuesto a la luz solar intensa, ya que de lo contrario se producirá un envejecimiento prematuro de las piezas del producto.
2. No permita que los niños pequeños utilicen, toquen, se acerquen o se suban a la máquina. Los niños y las personas con discapacidad intelectual deben utilizarla bajo la supervisión de sus tutores.
3. No utilice gasolina ni otras soluciones orgánicas para limpiar la máquina, y prohíba estrictamente el uso de agua para enjuagar la base y las patas de soporte de la máquina.
4. No permita que la máquina entre en contacto con materiales inflamables o explosivos, ni se acerque a ellos.
5. Para ahorrar electricidad, desconecte la alimentación cuando no lo utilice durante un período prolongado y vacíe la arena para gatos restante del interior de la máquina.
6. No conecte el transformador elevador al enchufe de alimentación.
7. No utilice la máquina en zonas donde se pulverice agua ni en armarios.
8. La máquina debe estar al menos a 10 cm de distancia de la pared, y se debe evitar colocar objetos debajo o alrededor de ella.
9. El producto debe colocarse sobre un suelo limpio, plano y duro, y no debe colocarse sobre alfombras blandas o esterillas de yoga, ya que esto puede causar fácilmente problemas como un pesaje inexacto, un mal funcionamiento de la máquina y que esta no reconozca el peso del gato.
10. Asegúrese de que la máquina esté correctamente instalada y fijada antes de usarla.

! Indica contenido obligatorio



Necesita profesionales



- No extienda el cable de alimentación de forma arbitraria para evitar incendios;
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el departamento de reparación del fabricante o por personal profesional para evitar peligros.
- Para gatitos o gatos que pesen menos de 1,5 kg, se debe activar el modo manual a través de la aplicación.



Puede causar lesiones leves o daños materiales.

1. Al desconectar la fuente de alimentación, no tire directamente del cable de alimentación para evitar que se rompa.
2. No acerque sustancias inflamables y volátiles a la máquina.
3. Manipule con cuidado durante el transporte y la carga y descarga para evitar colisiones y arañazos en el producto y los accesorios.
4. Al mover el producto, tenga cuidado al manipularlo y evite arrastrarlo.
5. La máquina no debe instalarse al aire libre; debe colocarse en un lugar ventilado y seco. La máquina es apta para su uso en un entorno con una temperatura de entre 4 y 40 °C y una humedad relativa de entre el 40 % y el 60 %.
6. Mantenga limpio el enchufe y no lo enchufe ni desenchufe con las manos mojadas.
7. Cuando el tambor gira, la máquina puede producir ligeras vibraciones y ruidos, lo cual es normal.
8. Las zonas húmedas o polvorientas pueden dañar los circuitos.
9. Los objetos con un fuerte campo magnético cercanos pueden provocar incendios, daños en el producto o fallos en los circuitos.
10. No coloque otros objetos sobre el producto, ya que podrían afectar a su funcionamiento normal.
11. El producto solo se puede utilizar con accesorios especiales proporcionados por nuestra empresa.

Precauciones en caso de fallo en la conexión de red:

- Para garantizar una conexión satisfactoria del producto, asegúrese de instalar el equipo en un lugar con una señal de red inalámbrica potente.
- Este dispositivo contiene un módulo transmisor de radio inalámbrico con código de homologación de modelo. CMIT ID: 2020DP6462 y modelo del dispositivo: WBR3.

APOYO PROFESIONAL

Gracias por confiar en nuestro producto! Antes de utilizarlo, le rogamos que lea atentamente el manual. Si tiene algún problema, envíe un correo electrónico a ellenpent@163.com indicando su número de pedido y una breve descripción del problema.

Asunto: Número de pedido + Problema + Fotos/Videos

Nuestro equipo responderá en un plazo de 24 horas y le proporcionará una solución rápida y eficaz.

Mejora del método de agrupamiento y modo Anti-Kick

1. Esta bandeja sanitaria cuenta con una innovadora tecnología aglomerante. Después de que tu gato la utilice, el globo girará 180 grados para completar el proceso de enterramiento. A continuación, esperará 1 minuto antes de reiniciarse para limpiar los residuos sólidos. El tiempo de espera (1-10 minutos) antes de la limpieza se puede ajustar a través de la aplicación.

2. Si tu gato tiene la costumbre de sacar la arena hacia fuera, puedes activar el modo Anti-Kick a través de la aplicación para ayudar a mantener limpio el suelo. Este modo está desactivado por defecto.



Ayudar a tu gato a adaptarse a la nueva caja de arena

Aquí tienes algunos consejos para que la transición de tu gato a la nueva bandeja sanitaria sea más fácil.

- Coloque la nueva caja de arena en el mismo lugar que la antigua, añada un poco de arena y asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. Deje que su gato la explore libremente durante uno o dos días.
- Si tu gato muestra poco interés, prueba a colocar hierba gatera o sus golosinas favoritas cerca de la nueva caja para animarlo a investigarla.
- Transfiere una pequeña cantidad de arena usada de la caja vieja a la nueva. El olor familiar puede ayudar a tu gato a sentirse más cómodo.
- También puede colocar el comedero de su gato cerca de la caja de arena para crear una asociación positiva con el nuevo entorno.
- Una vez que su gato comience a utilizar la nueva bandeja sanitaria de manera constante, puede encender la función de limpieza automática. Deje que su gato observe el ciclo de limpieza para que se familiarice con el sonido y el proceso, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad. Una vez finalizado el ciclo, apague la máquina nuevamente. Durante este período de adaptación, evite limpiar la bandeja sanitaria anterior.
- Si tu gato no ha empezado a usar la nueva caja después de varios días, sigue utilizando su marca original de arena en la caja antigua y evita limpiarla durante el mayor tiempo posible. Los gatos prefieren naturalmente las zonas limpias, por lo que una caja vieja sucia puede animarlos a probar la nueva limpia.
- Una vez que tu gato utilice la nueva bandeja sanitaria con regularidad y ignore la antigua, ¡enhorabuena! ¡Tu gato se ha adaptado con éxito a la bandeja sanitaria automática!

Descripción general del producto

Descripción de la estructura principal

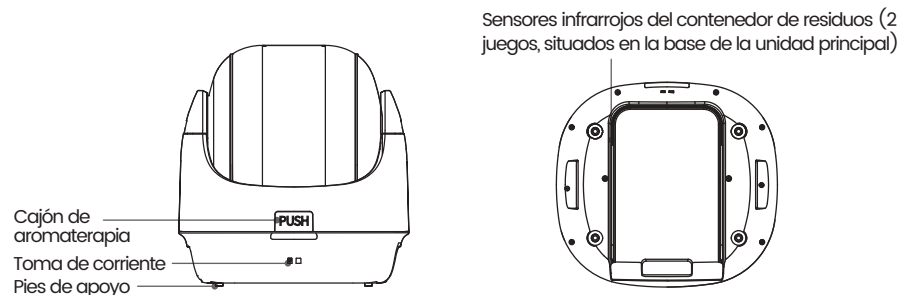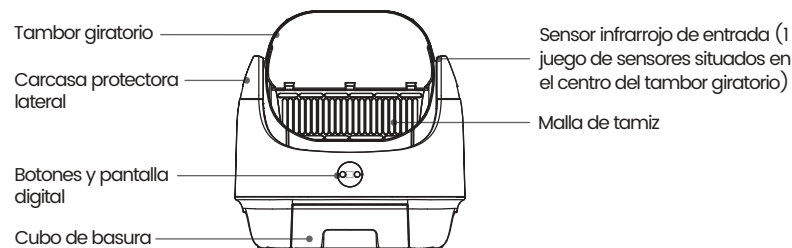

Lista de piezas



Panel de control



- **Uso:** Pulse una vez para iniciar la limpieza, mantenga pulsado durante 5 segundos para activar el vaciado de la bandeja sanitaria del gato.
- **Luz verde fija:** En funcionamiento
- **Luz amarilla parpadeando lentamente:** el contenedor de residuos está lleno.

Ventana de visualización digital



- **Número 0:** Limpieza retrasada - Esperando a que se sequen los grumos
- **Número 2:** Función anti-pellico activada - Se ha detectado un gato en el interior.
- **Número 3:** Papelera llena. Por favor, vacíe la papelera.


Botón WiFi




- **Uso:** Mantenga pulsado durante 3 segundos para configurar o desconfigurar la red.
- **Luz amarilla fija:** Red desconectada o esperando conexión
- **Luz amarilla parpadeando lentamente:** En proceso de conexión a la red.
- **Luz verde fija:** conexión de red correcta.

Guía de instalación


Instalación inicial

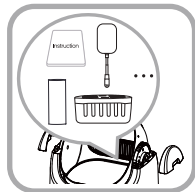


①. Retire todos los accesorios y el acolchado blando de transporte del tambor giratorio y del contenedor de residuos. (Configuración inicial)

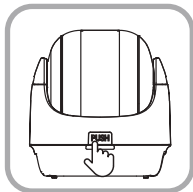


②. Presione suavemente el panel marcado con la palabra «PUSH» (empujar) en la parte posterior de la caja de arena para expulsar la caja del desodorante.

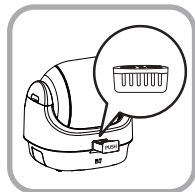

③. Inserte el desodorante y, a continuación, empuje suavemente la caja hacia atrás hasta que encaje con un clic.

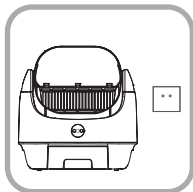


④. Coloque la caja de arena en un suelo plano y estable, cerca de una toma de corriente. No la coloque sobre la alfombra.

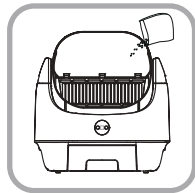


⑤. Añada arena al tambor (se recomienda arena aglomerante de bentonita o arena mixta).



⑥. Asegúrese de que el nivel de arena se encuentre entre las líneas de llenado MIN y MAX.

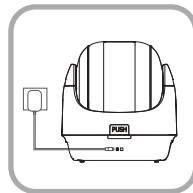

⑦. Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared y, a continuación, conecte el enchufe de salida de CC a la toma de corriente situada en la parte posterior de la caja de arena.

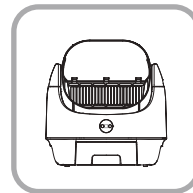

⑧. La configuración ha finalizado. La bandeja sanitaria ya está lista para usarse sin Wi-Fi, o bien puede conectarse a la aplicación. Consulte la página siguiente para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a la aplicación.

Advertencia!

Para gatitos o gatos que pesen menos de 1,5 kg, se debe activar el modo manual a través de la aplicación.

TUTORIAL DE CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Puede buscar y descargar «Tuya Smart»  en la tienda de aplicaciones.



2. Mantén activados los permisos de WiFi, Bluetooth y ubicación de tu teléfono, y asegúrate de que tu teléfono esté conectado a una red de 2.4G.



5. Introduzca su cuenta y contraseña WiFi y haga clic en «SIGUIENTE» para iniciar la conexión. (Debe estar conectado a la misma red WiFi de 2.4 GHz que el teléfono).



3. Haga clic en «+» en la esquina superior derecha y seleccione «Añadir dispositivo».



6. Una vez establecida la conexión, se mostrará la imagen. Haga clic en «Hecho» para acceder a la interfaz de usuario.



4. Busca la caja de arena correspondiente y haz clic en «Añadir».



7. Después de entrar en la interfaz de usuario, puede hacer clic en «Limpiar», y la rotación del tambor significa que la conexión de la aplicación se ha utilizado correctamente.

Si la configuración de red falla o se agota el tiempo de espera, compruebe las siguientes posibilidades.

Configuración del teléfono:

- Si los interruptores de WiFi, Bluetooth y permiso de ubicación están todos activados al mismo tiempo.
- Si la red WiFi está en la banda de 2,4 GHz y si el teléfono está conectado a la red WiFi de la banda de 2,4 GHz.
- El producto no reconoce la banda WiFi 5G.

Entorno de red:

- Si la red WiFi de tu casa no funciona bien o no está disponible, comprueba si otros dispositivos pueden usar la red normalmente.
- Si la señal WiFi es demasiado débil, acerque el dispositivo al router y vuelva a conectarse.
- El router se conecta a muchos dispositivos inalámbricos, lo que provoca conflictos de direcciones IP.
- En el caso de los routers de doble banda, la red no se puede configurar directamente. Los usuarios deben separar los canales 2.4G y 5G en canales independientes en la configuración del router y, a continuación, seleccionar el canal 2.4G para la configuración de la red.

Botón para caja de arena para gatos:

- Al configurar la red, comprueba si el botón WiFi del panel de la bandeja sanitaria para gatos está verde. El color verde significa que la bandeja sanitaria para gatos se ha vinculado correctamente al dispositivo móvil. Si deseas conectar un nuevo dispositivo móvil, mantén pulsado el botón WiFi de la bandeja sanitaria para gatos hasta que oigas un pitido y la luz verde se vuelva amarilla, lo que significa que la desvinculación se ha realizado correctamente y que puedes volver a vincular un nuevo dispositivo móvil.

Si tienes problemas para conectarte a la aplicación, prueba a reiniciarla rápidamente desconectando la alimentación durante 10 segundos. Si el problema de conexión persiste, envía un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia técnica a ellenpent@163.com. Estamos aquí para ayudarte.

APP FUNCTION OVERVIEW



Estado	Significado
Apagado	El interruptor de encendido del dispositivo está apagado.
En espera	El dispositivo está en modo de espera.
Defecar	El gato está defecando.
Limpieza	El dispositivo se está limpiando.
Clúster en espera	Esperando a que la arena para gatos se aglomere.
Apertura anti-pellizco	El sensor del anillo de entrada está bloqueado por un objeto extraño.


Botón	Función
Modo manual	Después de encenderlo, solo admite el modo manual, adecuado para gatitos.
Modo de suspensión	Después de encenderlo, la función de limpieza automática se desactivará desde las 11:00 p. m. hasta las 9:00 a. m. del día siguiente.
Ajuste del temporizador de retardo	Establezca el tiempo de espera entre el momento en que el gato abandona la bandeja sanitaria y el inicio de la limpieza automática.
Función de peso del gato	La función de peso del gato es solo para la seguridad operativa, no para identificar gatos individuales.
Tendencia en el uso de la caja de arena	Ayude a controlar la frecuencia con la que el gato defeca para supervisar mejor su salud.
Modo ahorro de basura	Se activa cuando tu gato tiene la costumbre de sacar la arena fuera de la caja. Este modo ayuda a reducir el derrame de arena; solo tienes que seleccionar el nivel que mejor se adapte a tus necesidades.

Nota!


Cuando está activada, la basura dentro del tambor quedará intencionadamente en un ángulo inclinado. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Sustitución de consumibles

Cambiar bolsas Watse

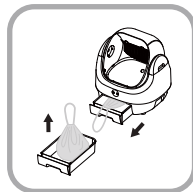

①.Extraiga el cubo de recogida de residuos de la parte inferior de la caja de arena. Retire la bolsa llena, apriete el cordón y deséchela.

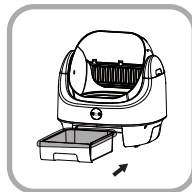


②.Para instalar una bolsa nueva: primero coloque las dos esquinas traseras de la bolsa, luego estírela hacia adelante y fije las dos esquinas delanteras. Alise la bolsa y vuelva a insertar el cubo en la base de la unidad.


Consejos

1. Para evitar la proliferación de mosquitos, si tiene un gato, le recomendamos que cambie la bolsa de residuos cada 5 o 7 días.
2. Si la bandeja sanitaria indica que el cubo de residuos está lleno, pero no puede cambiar la bolsa inmediatamente, puede sacar rápidamente el cubo y volver a introducirlo dos veces. Esto ayudará a redistribuir los residuos en el interior, lo que prolongará su uso durante aproximadamente 1 o 2 días.

Cambio de desodorante

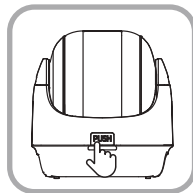

①.Presione suavemente el panel marcado con la palabra «PUSH» (empujar) en la parte posterior de la caja de arena para expulsar la caja del desodorante.

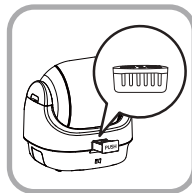


②.Inserte el desodorante y, a continuación, empuje suavemente la caja hacia atrás hasta que encaje con un clic.

Limpeza y mantenimiento diarios


Limpeza y sustitución de almohadillas impermeables




①.Mantenga pulsado el botón «Limpiar» durante 3 segundos o pulse el botón «Borrar» en la aplicación. El tambor giratorio invertirá su sentido de giro, dirigiendo toda la basura hacia el contenedor de residuos.

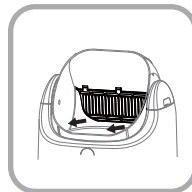


②.Tire de la parte inferior de la malla del tamiz hacia adelante en la dirección de la flecha hasta que oiga un sonido «ka», que indica que la malla se ha soltado.

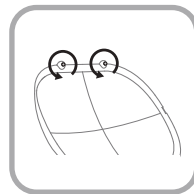

③.Utilice un destornillador para quitar los dos tornillos que fijan la almohadilla impermeable y, a continuación, retire la almohadilla.

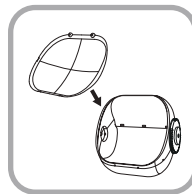

④.Después de limpiar el tambor giratorio, instale una almohadilla impermeable limpia y apriete bien los tornillos.

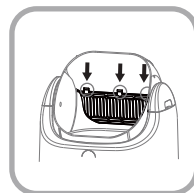


⑤.Alinee la malla del tamiz con las 3 ranuras del tambor y, a continuación, tire de ella hacia abajo para completar la instalación.


Consejos

Para mantener un ambiente fresco, reemplaza toda la arena cada 15 días.


Limpieza de tambores y mantenimiento de unidades

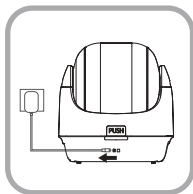


①. Desconecte la fuente de alimentación y retire el adaptador de corriente de la parte posterior del producto.

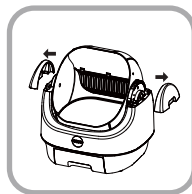

②. Sujete los orificios de las asas de ambas carcasas semicirculares verticales de plástico y tire de ellas horizontalmente.

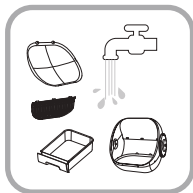

③. Limpie el tambor giratorio, la malla del tamiz, la almohadilla impermeable y el contenedor de residuos.

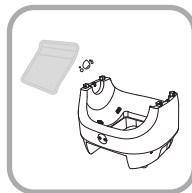

④. Limpie la base con un paño húmedo o una toalla. No sumerja ni enjuague la base con agua, ya que contiene componentes eléctricos.

Consejos Para mantener el aire fresco, limpie el tambor cada 30 días.

Reemplazar la bolsa de basura: 1 x = ≈ 5-7 Días

Reemplazar la arena para gatos ≈ 14-21 Días

Lava el tambor ≈ 28-35 Días

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nota!

A continuación se incluye el diagnóstico y la inspección habituales. Si no es posible solucionar el problema con un tratamiento sencillo, póngase en contacto con nosotros para solicitar el servicio posventa en: ellenpent@i63.com, indicando su número de pedido y una breve descripción del problema. No desmonte ni repare el producto por su cuenta para evitar peligros o causar daños al mismo.

Problema	Causa	Método de tratamiento
Fallo de red	El producto no está energizado.	Electrificar el producto
	No existe ninguna red en el lugar donde se encuentra el producto.	Compruebe si hay red.
	El teléfono no activó el Bluetooth.	Activar Bluetooth
	El WiFi no es una señal de 2,4 GHz.	El WiFi está ajustado a la señal 2.4G. Mantenga pulsado el botón Wi-Fi para actualizar la red.
El producto está energizado y el tambor no gira.	El paquete de tambores no se retira.	Retire la espuma de la parte superior del tambor y el algodón perlado de la parte inferior.
La pantalla digital muestra el número 0 y el tambor no gira.	Retraso en la eliminación de residuos. (mecanismo de protección)	Confirme que el gato ha salido de la caja de arena y espere a que el producto se limpie automáticamente.
La pantalla digital muestra el número 2 y el tambor no gira.	El sensor infrarrojo dentro del tambor está bloqueado (protección antipelizcos activada).	Compruebe si hay algún cuerpo extraño bloqueando los sensores infrarrojos a ambos lados del tambor giratorio. Límpiolo para restablecer el funcionamiento normal.
Las luces amarillas de los botones de vaciado y limpieza parpadean lentamente, la pantalla digital muestra el número 3 y el tambor no gira.	El sensor infrarrojo del contenedor de residuos está bloqueado.	Compruebe si el contenedor de residuos está lleno o si hay algún objeto extraño bloqueando los sensores infrarrojos situados a ambos lados. Límpiolo para restablecer el funcionamiento normal.