


Bestier 45" TV Stand with Mount テレビ台 スタンド付き


ASSEMBLY
INSTRUCTION

組立説明書

A

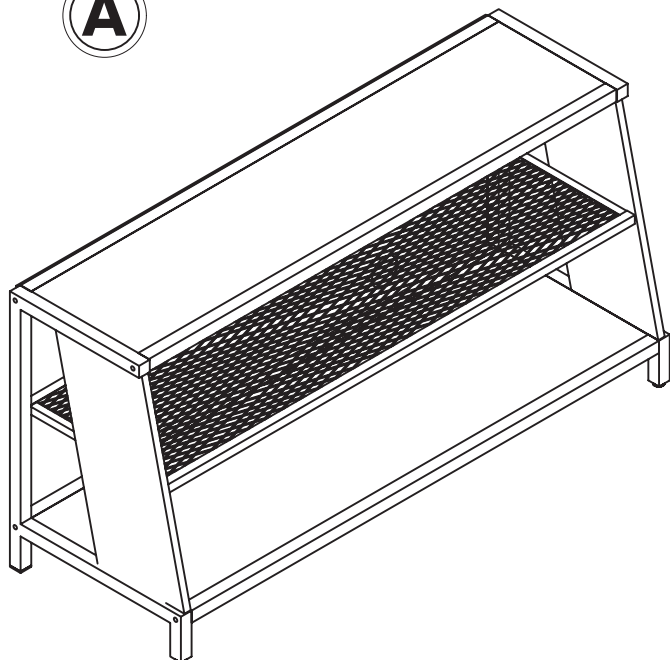

B

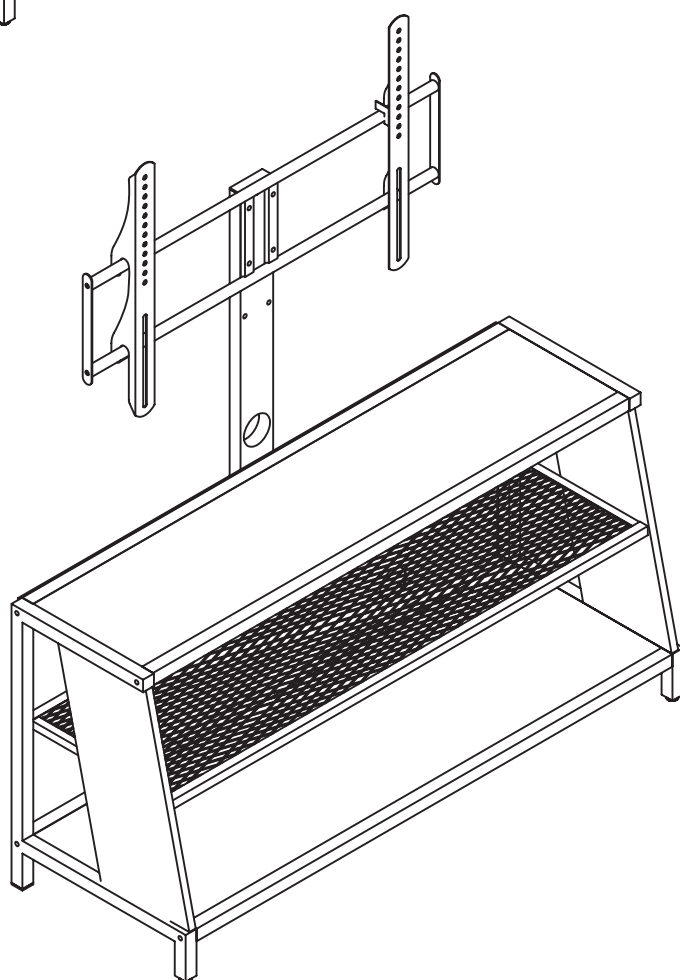

IMPORTANT

CONTACT US BY:

☎ PHONE: 888-666-1086

✉ EMAIL: Service@bestier.net

日本アフターサービスの連絡先:

☎ 電話番号: 488-880-283

✉ メールアドレス: Service.JP@bestier.net



取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告**

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

**使用**

**転倒、けがの原因**

商品にのったり、座ったり、本来の用途以外では使用しない。
天板、棚板の上に集中的に荷重をかけない。
家具への収納は全体のバランスを考え、上段に集中して重いものを
入れない。
家具の上に重いものをのせたりしない。

引出しや扉は、開けた状態で荷重をかけない。
引出しや扉を同時にいくつも開けない。
引出しの上段だけに収納しない。(引出し時に傾斜の可能性)
引出しや扉などにぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。
本体や引出しの上に立ったり、踏み台代わりに使わない。

組立・設置

**転倒、けがの原因**

●転倒防止のため、固定金具などの転倒防止用部品で家具を固定することを
おすすめします。
●転倒防止用部品が付属されている商品は、壁や天井の芯材のある
ところにしっかりと打ち込んでください。

**注意**

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

組立・設置

**変色や変形の原因**

屋内で使用する。
直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

火災や故障の原因

家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書に従い、十分
な隙間をあける。

割れや反りの原因

(天然木など) 冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。
該当商

カビやダニなどの発生の原因

湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に置く。

使用

**転倒、けが、破損の原因**

移動の際は、収納しているものを取り除き、二人で本体の底をしっ
かり持ってゆっくり移動する。

**けがの原因**

引出し、扉がある場合は開閉時に手や指などを挟まないように注意
する。

**火災や変色の原因**

ストーブなど火のそばで使わない。
天板、棚板の上に直接熱いものを置かない。

**変色や変形の原因**

家具の表面(プリント化粧紙)に、シールや粘着テープなどをはら
ない。(はがす際に表面材がはがれる可能性)

お手入れ

**ひび割れや変色、変形の原因**

本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、
シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。
(化学ぞうきんはその注意書きに従う)

■お手入れ／点検 ●薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- ねじは定期的に点検し、緩んでいるときはしっかりと締めてください。(一ヶ月に一度目安です)

組み立てるまえに

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

- 組立場所(十分広い平らな場所)を確保してください。
- 床や壁、商品を傷付けないように、商品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。
- 組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。

部品を確認する

- ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- 部品をなくさないようにまとめてください。
- 部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

商品に関するお問い合わせ

- Eメールアドレス: service.JP@bestier.net
- 電話番号: 488-880-283
- 商品に関するお問い合わせはEメールにてお問い合わせください。
24時間以内返信しております。

HELPFUL HINTS

! BEFORE YOU START

- Inspect product packaging to ensure the appearance is good.
- Read the assembly instruction carefully and follow it step by step.
- To avoid any scratching, putting a soft blanket on the floor is suggested.
- Identify, sort and count all the parts with tags.
- Find out installation position according to the drawing and install it in correct steps.

! OTHER

- People needed for assembly: 1-2.
- Estimated assembly time: 1-1.5h.


! CAUTION

- Be cautious when using a power drill or power screwdriver.
- Please be aware to slow down and stop when screw is nearly tight.
- Do Not use any harsh chemicals or abrasive cleaners for this item.
- Push, pull or drag this item carefully.



DETAILS / 組み立てのポイント

Holds up to most 32"-65" LED, LCD, OLED
Flat/Curved Tvs Max. Weight limit:135lbs


UNIT:INCH / 単位：CM

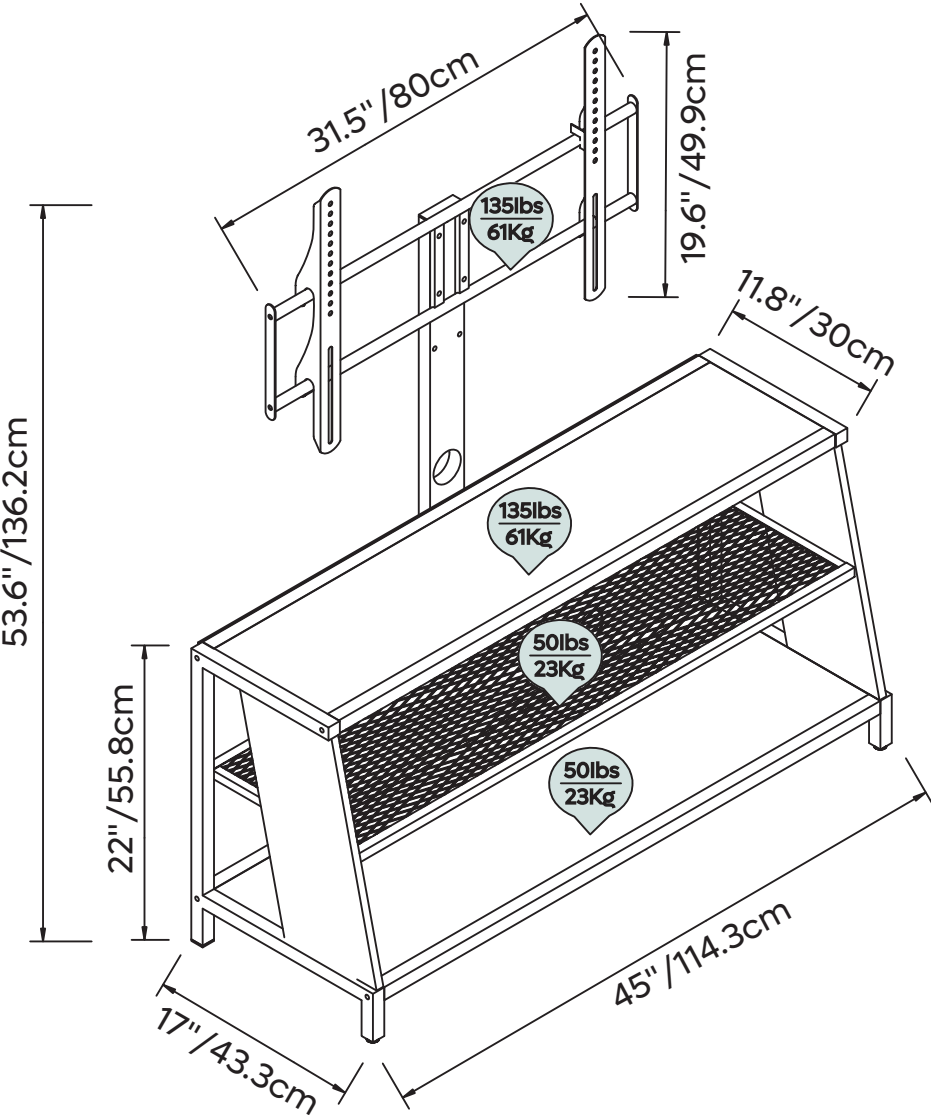

PART LIST / 部品の確認

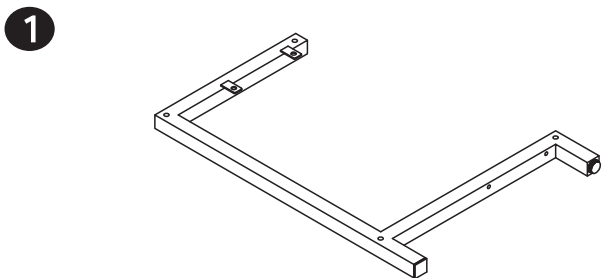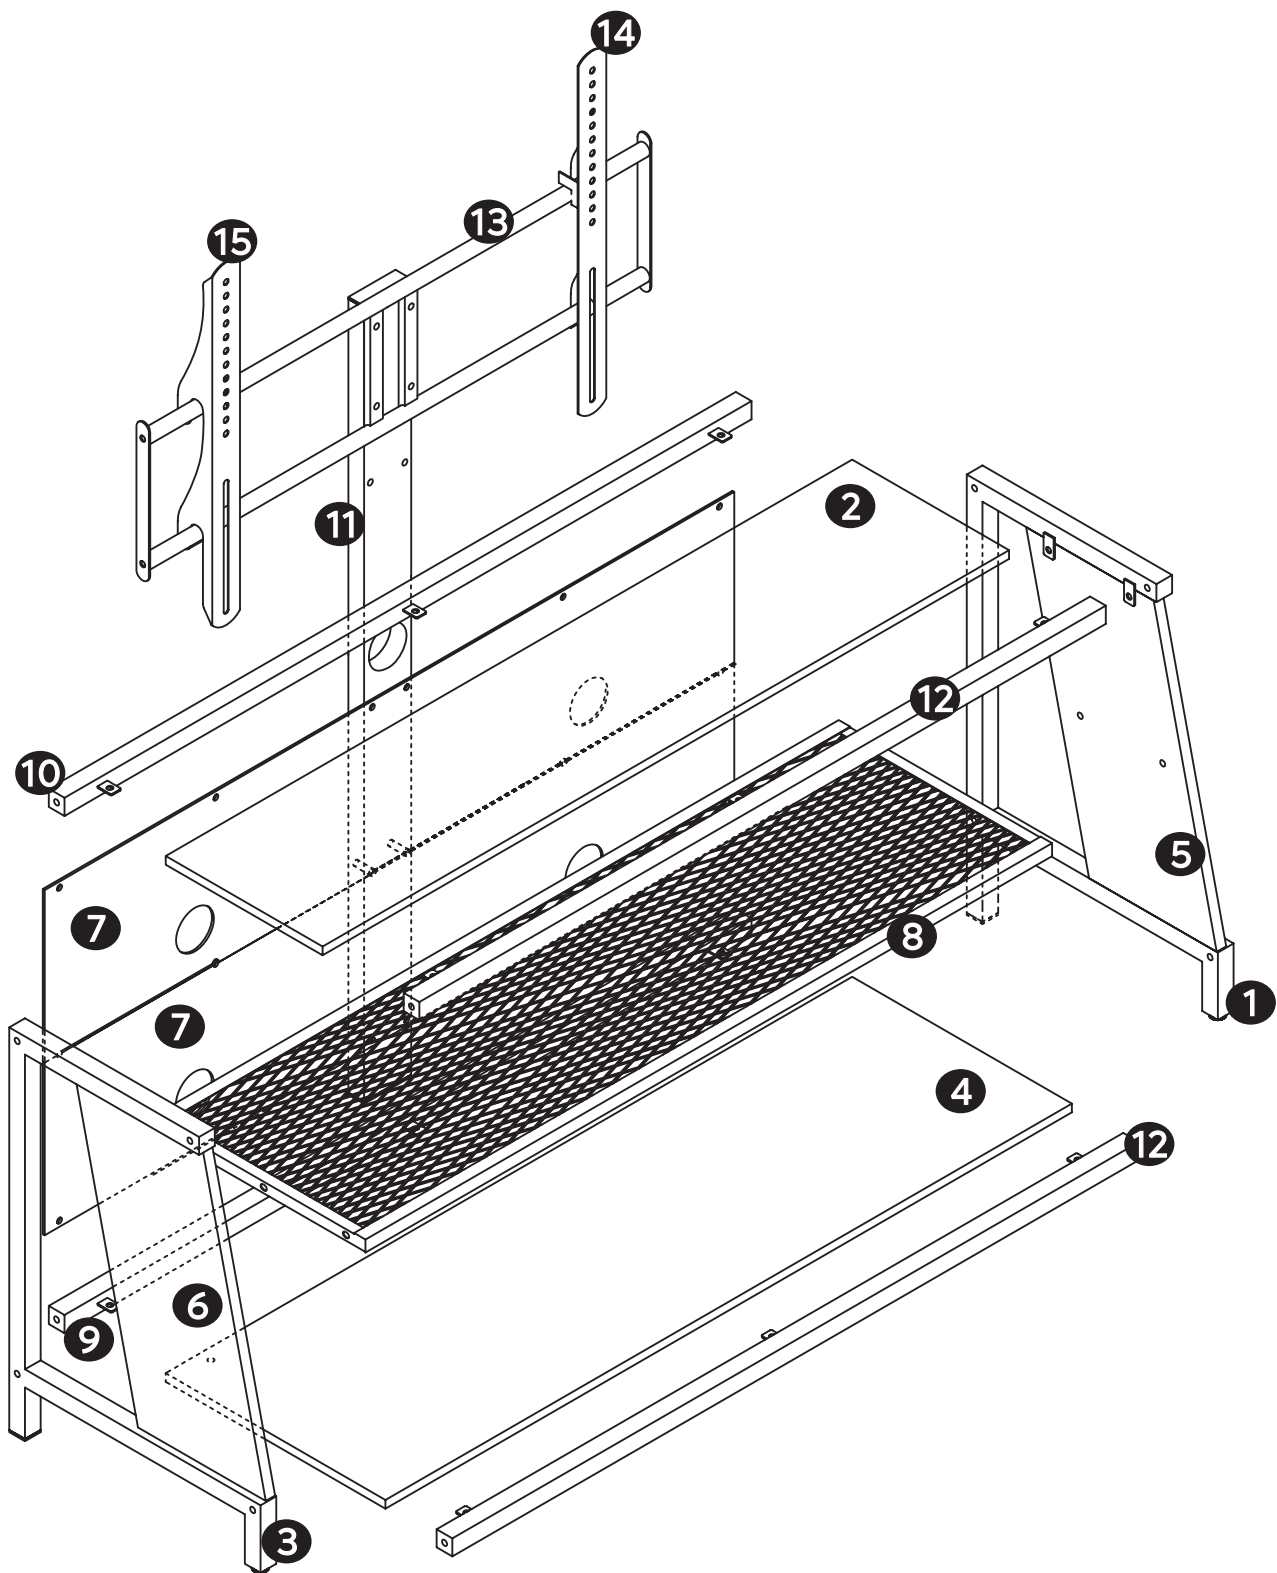

X1

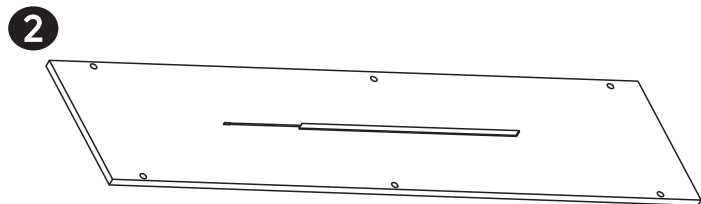


X1

T291A

04

3

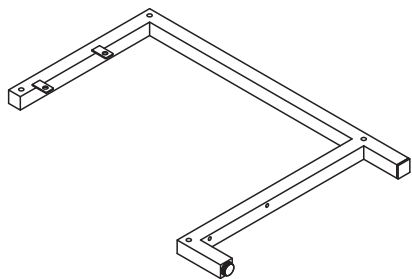


X1

4




X1

5

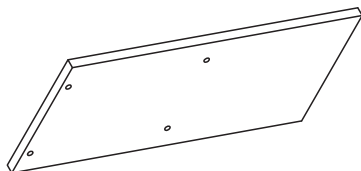


X1

6

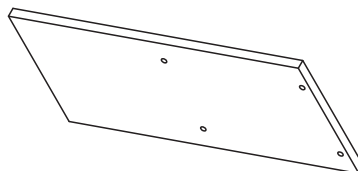


X1

7

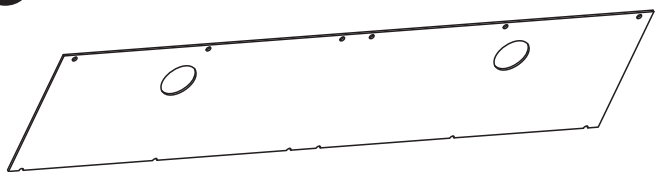


X2

8

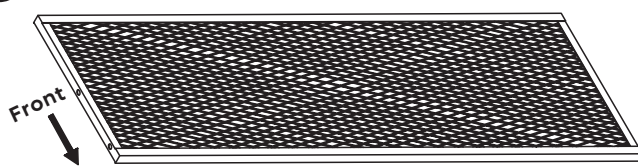


X1

9

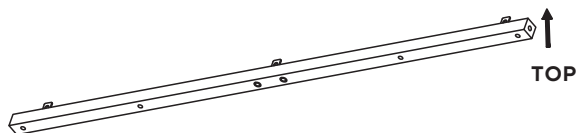


X1

10

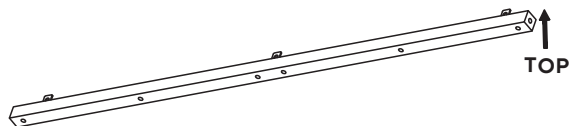


X1

11

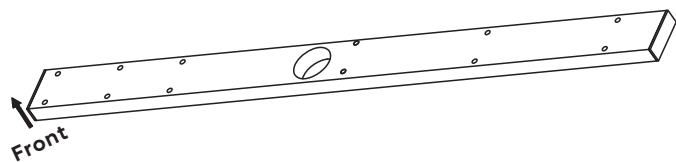


X1

12




X2

13

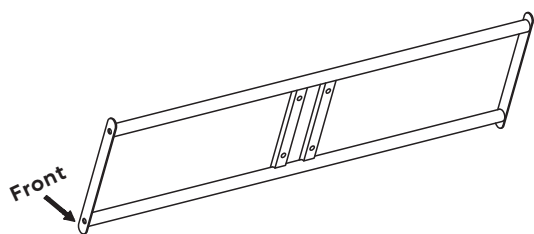


X1

14

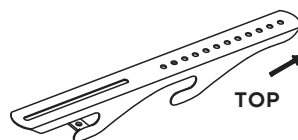


X1

15

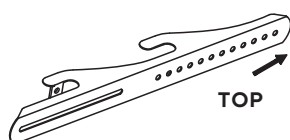


X1

16



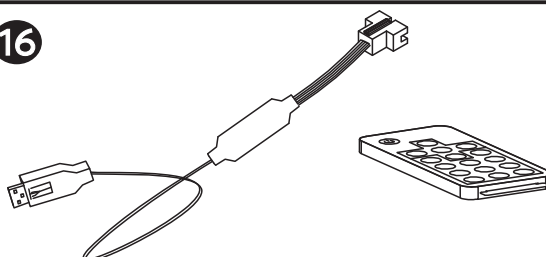


X1

ACCESSORY LIST / 付属品部品の確認

No.	PICTURE/形状	SIZE/サイズ	QTY 数	No.	PICTURE/形状	SIZE/サイズ	QTY 数
A		6x10mm	12+1	F		ST7x60mm	4
B		6x12mm	21+2	G		M8x26mm	2
C		6x28mm	4	H			1
D		6x10mm	4	I		M4	1
E		6x38mm	14+1				

MOUNTING HARDWARE IDENTIFICATION/ハードウェア実装紹介

MA		DUAL-HOLE WASHER/デュアルホールワッシャー					4
MB		SMALL SPACER/小スペーサー					4
MC		LARGE SPACER/大スペーサー					4
MD		4x15x8mm					4
ME		4x30x8mm					4
MF		5x15x8mm					4
MG		5x30x8mm					4
MH		6x15x10mm					4
MI		6x30x10mm					4
MJ		8x15x14mm					4
MK		8x30x14mm					4
ML		8x50x14mm					2

WALL MOUNTING KIT/壁取付きキット

WA		SCREW/ネジ 4x25x8mm(RHWS4258BL)					2
WB		PLASTIC SOCKET/プラスチックソケット					2
WC		MOUNTING TAB/取付タブ					4
WD		PLASTIC MOUNTING STRAP/プラスチック取付ストラップ					2

THE BELOW PARTS ARE PRE-ASSEMBLED/下記のパーツを予め各部品に取り付けた

ZA		NUT/ナット	1/4"x8mm	Pre-installed in Part 2/4/2番/4番の部品に先に取り付けた			
ZB		LED STRIP/LED ストリップ	P-DC02A-WIT	Pre-installed in Part 2/2番の部品に先に取り付けた			
ZC		END CAP/エンドキャップ	25mmx25mm	Pre-installed in Part 1/3/1番/3番の部品に先に取り付けた			

ZD	 END CAP/エンドキャップ	25mmx75mm	Pre-installed in Part 11/11番の部品に先に取り付けた
ZE	 FLOOR LEVELER/フロアレベラー	1/4"x14mm	Pre-installed in Part 1/3/1番/3番の部品に先に取り付けた
ZF	 NUT/ナット	1/4"x10mm	Pre-installed in Part 5/6/5番/6番の部品に先に取り付けた

Attention before installation: Do not fully tighten screws when installing all parts. This will make it easier for you to adjust parts.

ご注意：すべての部品を取り付ける時は、ネジを完全に締めないでください。後で、部品の調整が楽になれるからです。

1

B



6x12mm 4

F



ST7x60mm 4

I



M4 1

2

E




6x38mm 8

I




M4 1

3

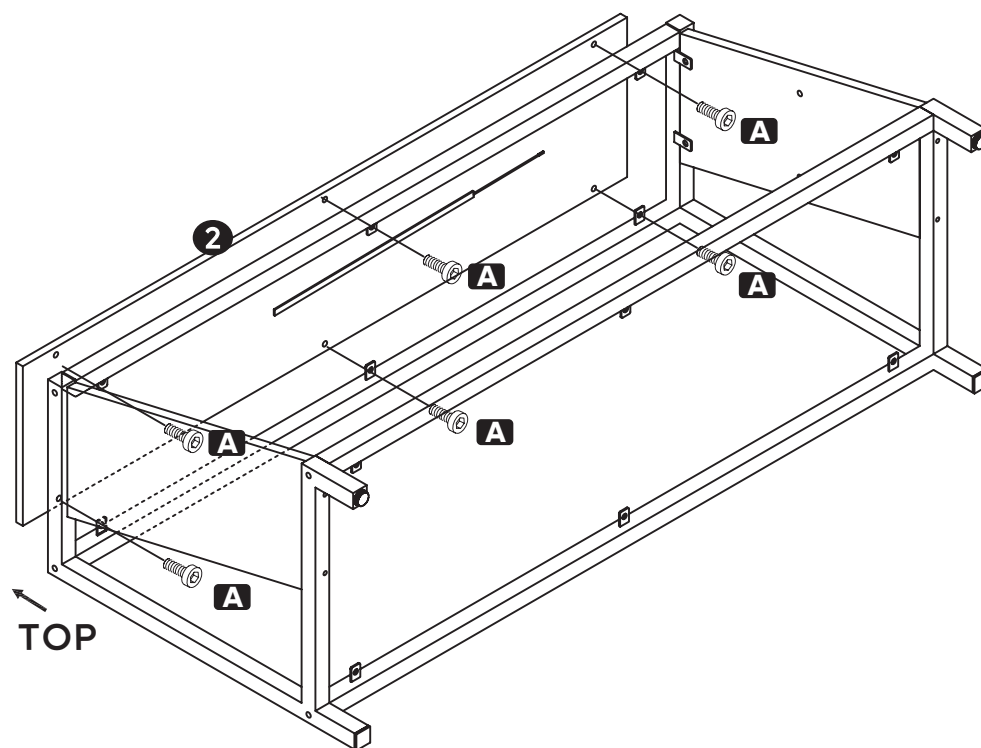

A  6x10mm 6 **I**  M4 1

4

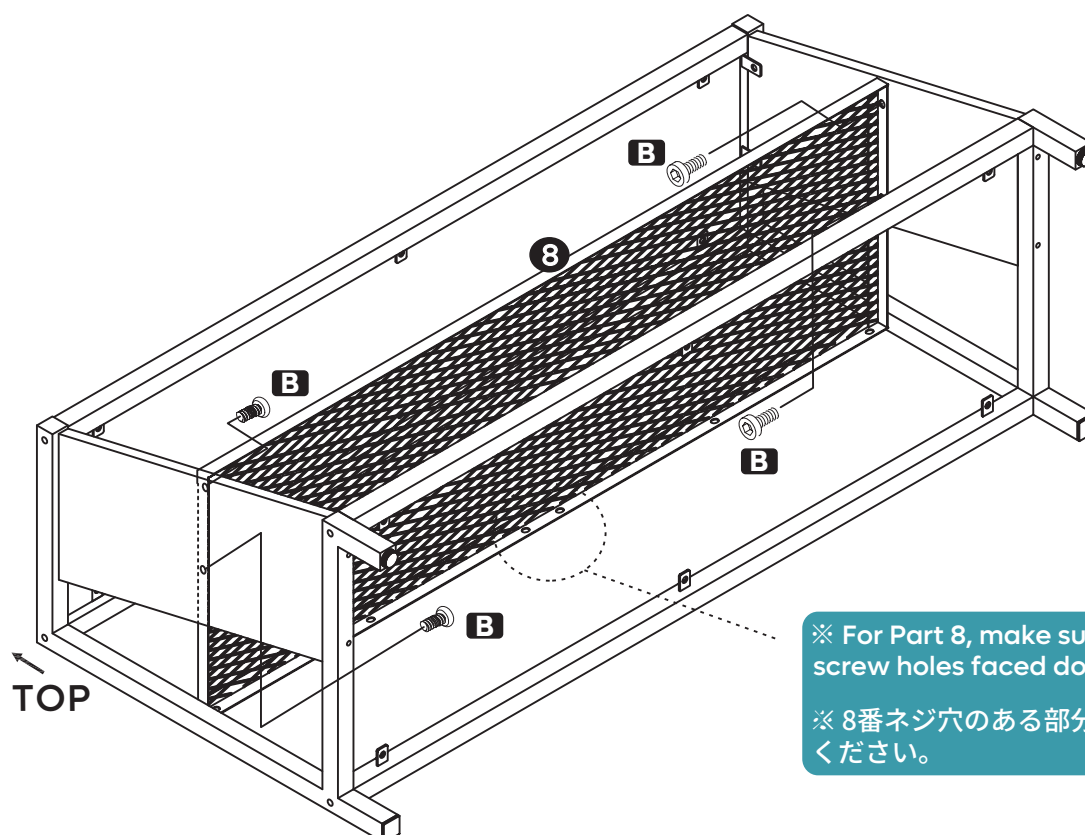

※ For Part 8, make sure the side with screw holes faced down.


※ 8番ネジ穴のある部分を下向きにしてください。

B  6x12mm 4 **I**  M4 1

T291A


08

5

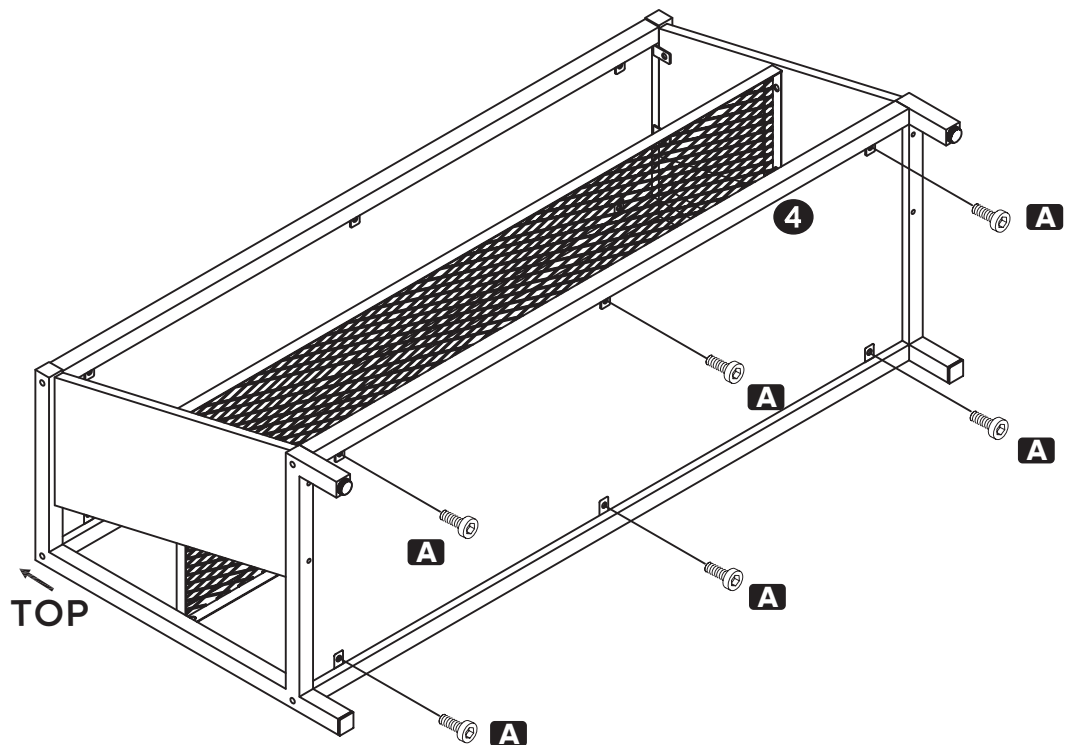

A		6x10mm	6	I		M4	1
----------	---	--------	---	----------	---	----	---


6

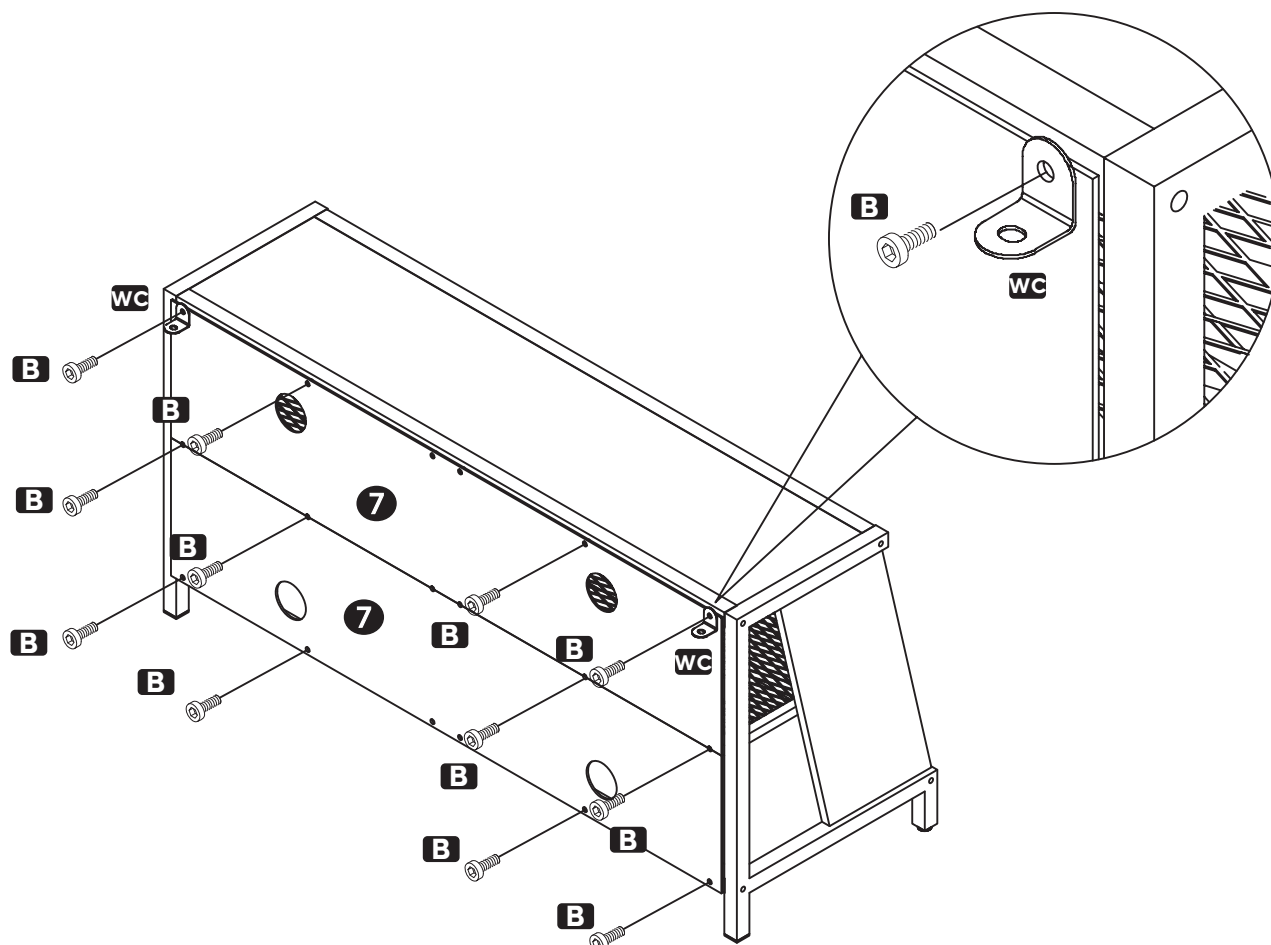

B		6x12mm	12	I		M4	1
WC			2				

T291A

09

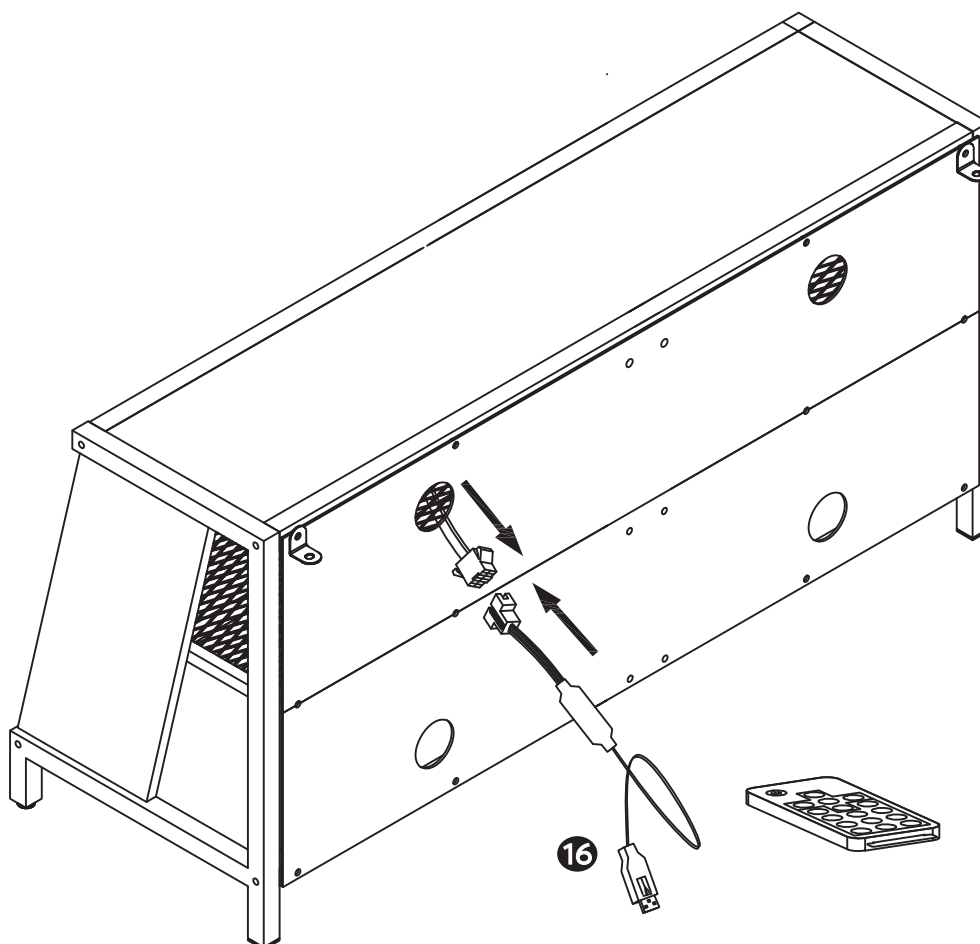

STOP! SEE BELOW BEFORE PROCEEDING!
2 in 1 OPTION SELECTION:


OPTION A: If you want your Flat Panel TV to sit on the top shelf of the unit, congratulations your Flat Panel TV Stand is complete! please see page 17 for wall safety strap information.

OPTION B: If you want your Flat Panel TV to be mounted to the integrated long back panel, Please continue on to Steps 8-12.


続く前に、下記をご確認ください
OPTION AかOPTION Bか、一つ選んでください。

A:テレビをデスクの上に置きたい方は、テレビスタンドの完成おめでとうございます。17ページの壁シートベルトについてご覧ください。

B:テレビをスタンドに設置したい方は、ステップ8-12をご覧ください。



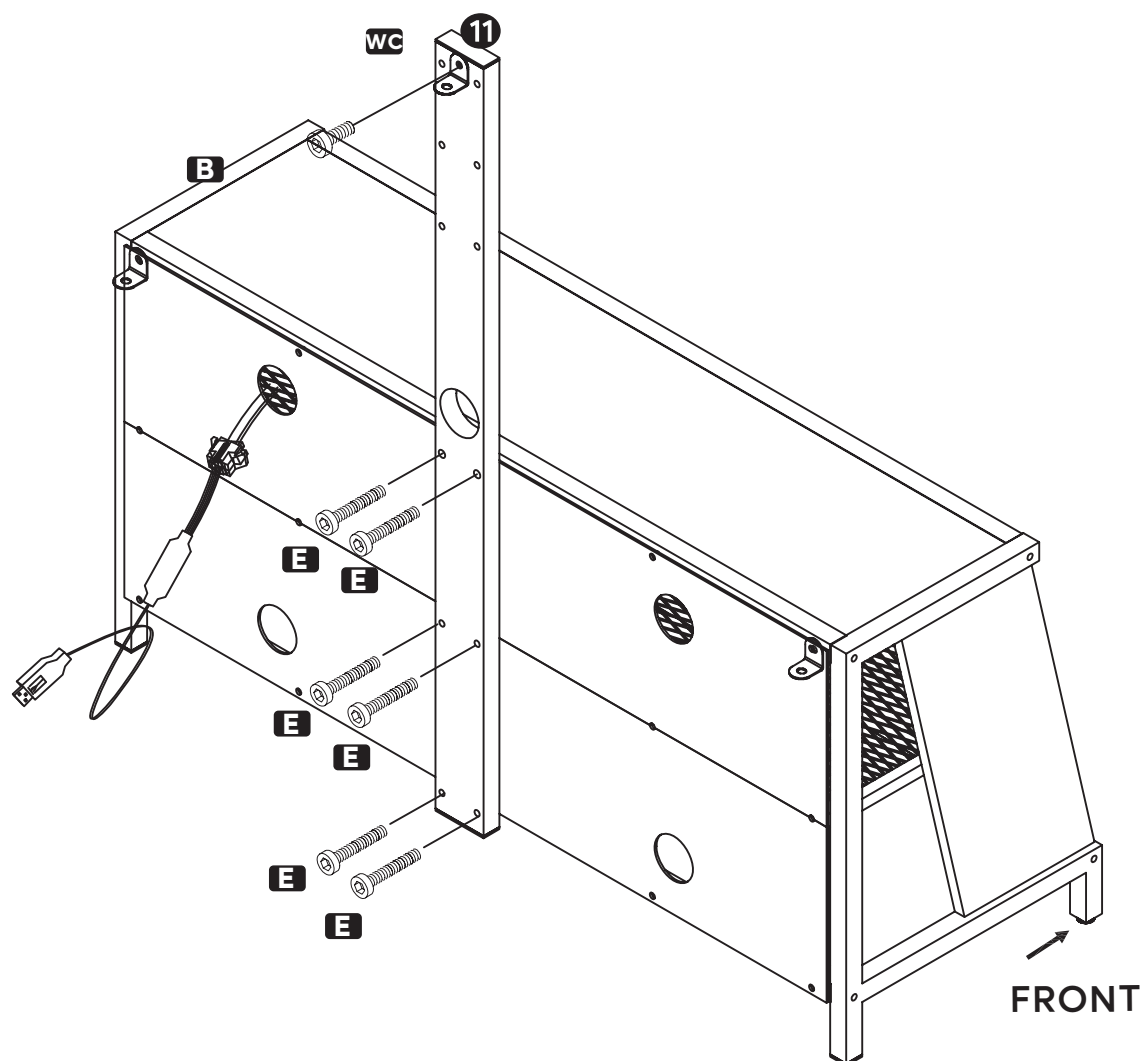


E		6x38mm	6	WC		1
B		6x12mm	1	I		M4 1

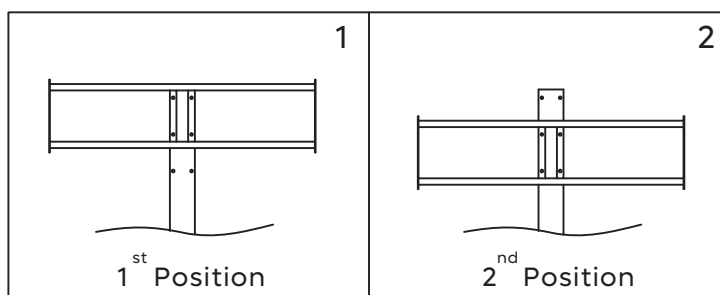

NOTE: There are TWO different positions for the Mounting Panels as shown. Please decide your preferred height at this time.

注意：図のように、テレビプレートには2段階調整可能です。ご希望の高さを設置してください。

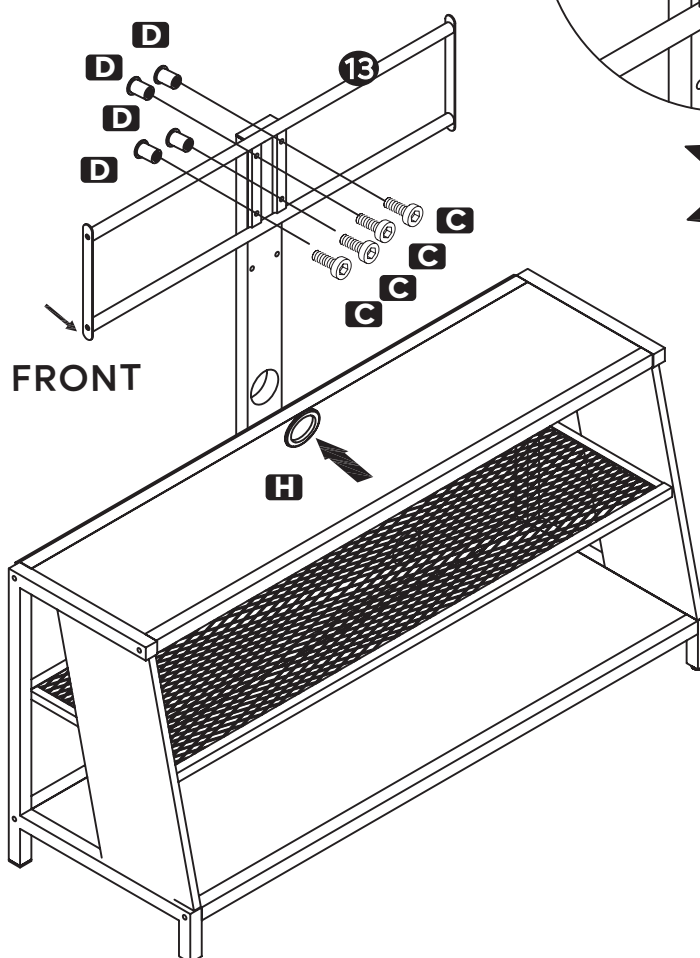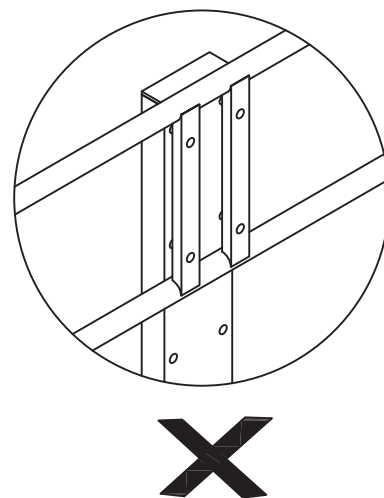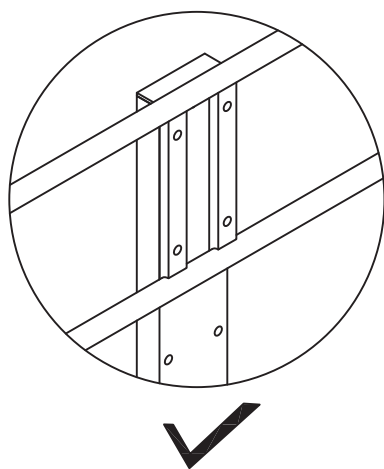


※ Fully tighten Screw C and D.

※ C、Dのネジを両方ともきつく締めてください。

C		6x28mm	4	H		1
D		6x10mm	4	I		M4 1


for OPTION B

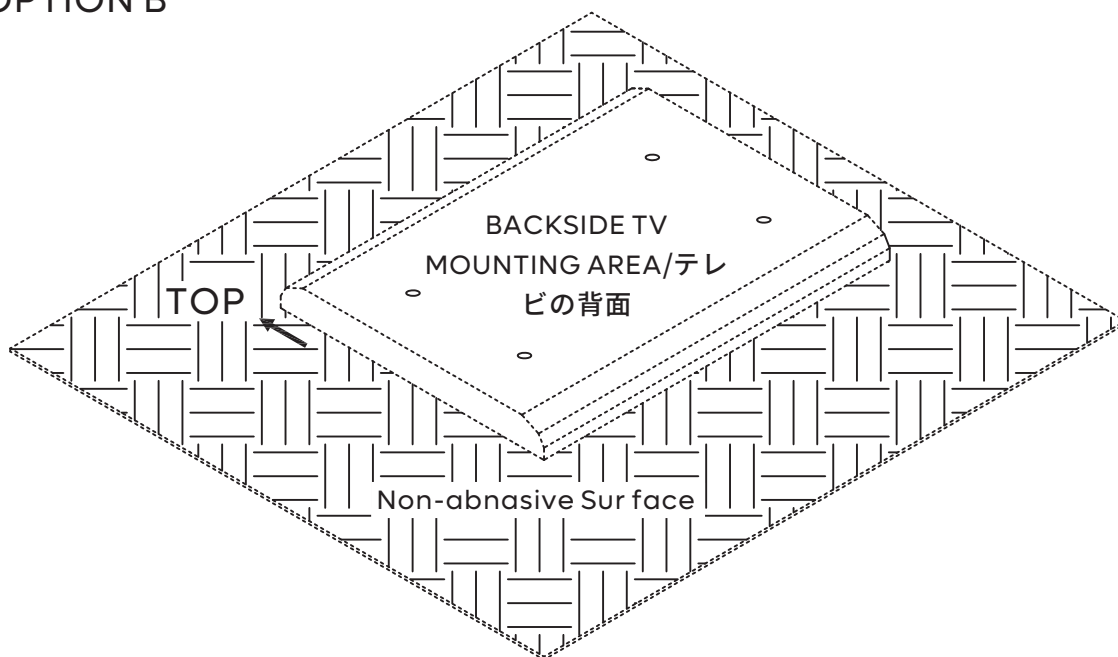

1. Carefully lay your Plasma/Flat Panel TV on its FACE on a non-abrasive surface, making sure to lay padding underneath so as not to damage the screen.


2. At this time, please determine the type of television you have using the Television Shape Supplement below:

- 1、テレビを傷つけないように、下に布を敷いておいてください。
- 2、このステップでお持ちのテレビのタイプを確認してください。

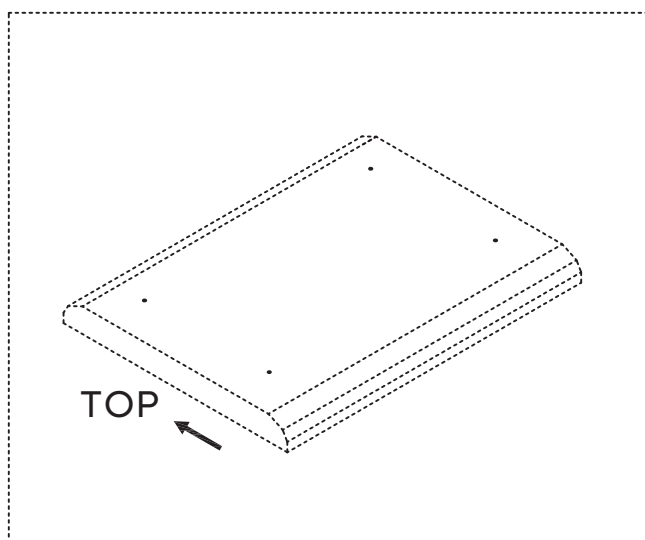

Those with a Flat Back TV, please continue to Step 11A.

薄型で平たいタイプの方はステップ11Aをご覧ください。

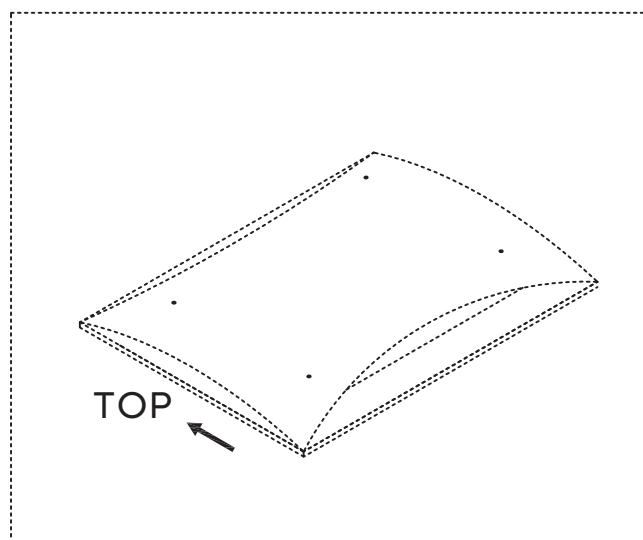

Those with a Curved Back TV, please continue to Step 11B.

薄型で円弧なタイプの方はステップ11Bをご覧ください。

 **PAY EXTRA CARE AND ATTENTION TO THIS STEP. ENSURE PROPER USE OF THE APPROPRIATE MOUNTING HARDWARE.**

1. BEFORE YOU CONTINUE YOU WILL NEED TO DETERMINE THE DIAMETER OF THE NECESSARY MACHINE SCREW FOR YOUR TV.

Hand-thread each diameter machine Screw until you find the size that fits properly. STOP IMMEDIATELY IF THERE IS ANY RESISTANCE.

2. Once you have established the correct diameter, you will need to select the appropriate length.

FLAT BACK TV: Please go to Step 11A

ROUNDED, INSET OR OBSTRUCTED BACK TV: Please go to Step 11B


 このステップに注意してください。適切な取り付けハードウェアを正しく使用されていることを確認します。

1. 続く前に、お持ちのテレビに合うネジの直径を確認してください。

各直径のネジを手動でねじ込み、適切なネジを見つけるまで締めこみます。
抵抗を感じると、すぐにやめてください。

2. 正しい直径を決めたら、適切な長さを選ぶ必要があります。

STEP11A(Flat Back TV)

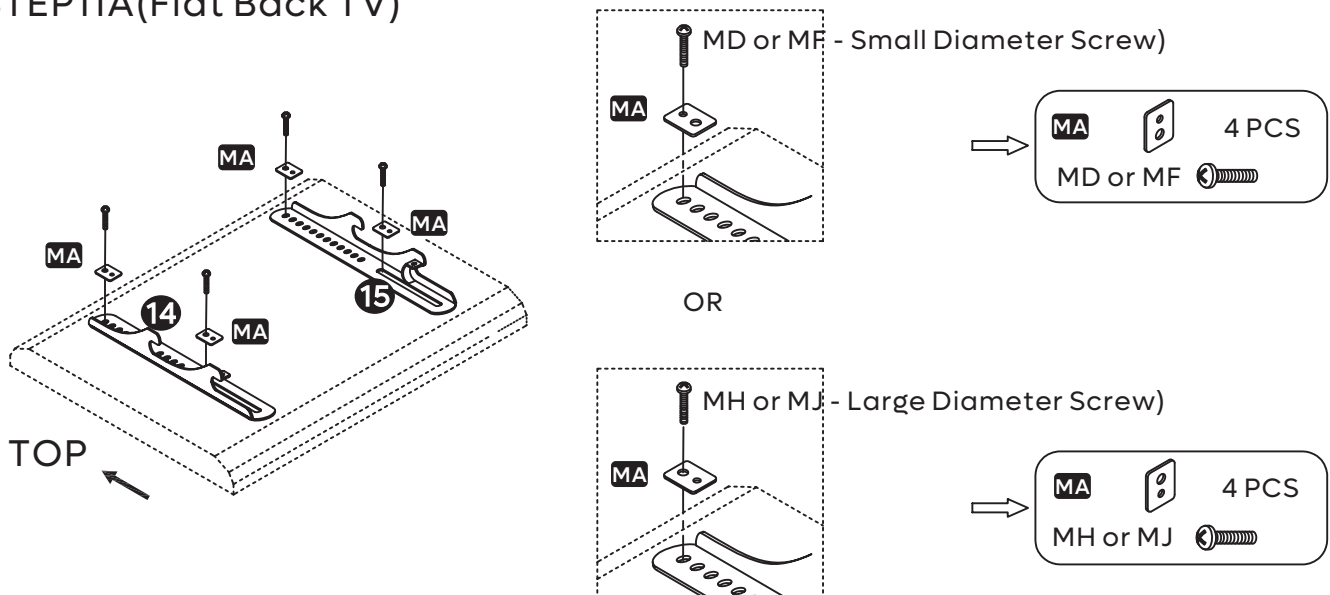

1. Please use the 15mm long Machine Screws (MD, MF, MH and MJ).

2. Now insert (MD) or (MF) through the Small holes located on (MA) Dual Hole Washers or insert (MH) or (MJ) through the Large holes located on (MA) Dual Hole Washers, next through (15/14) Mounting Rails, and then into the TV.

NOTE: The position of the Mounting Brackets and Hardware will be determined by the type of TV that you have. These diagrams are not designed to show the exact positioning, they are only to be used as a guide.

SECURE MACHINE SCREWS FULLY BUT DO NOT OVER-TIGHTEN.


1. 15 mmの長い機械ネジ（MD、MF、MHとMJ）を使ってください。

2. MD（MF）使って、MAの小さい穴を通して、14番と15番に取付けてから、テレビに入れて締める。或いはMH（MJ）使って、MAの大きい穴を通して、14番と15番に取付けてから、テレビに入れて締める。

NOTE: ブラケットとハードウェアの位置はお持ちのテレビのタイプによって決定されます。これらの図は正確な位置を表示するために設計されたものではなく、マニュアルとして使用されています。

ネジを完全に固定しますが、過度に締め付けしないでください。

STEP 11B (Rounded, Inset or Obstructed Back TV)

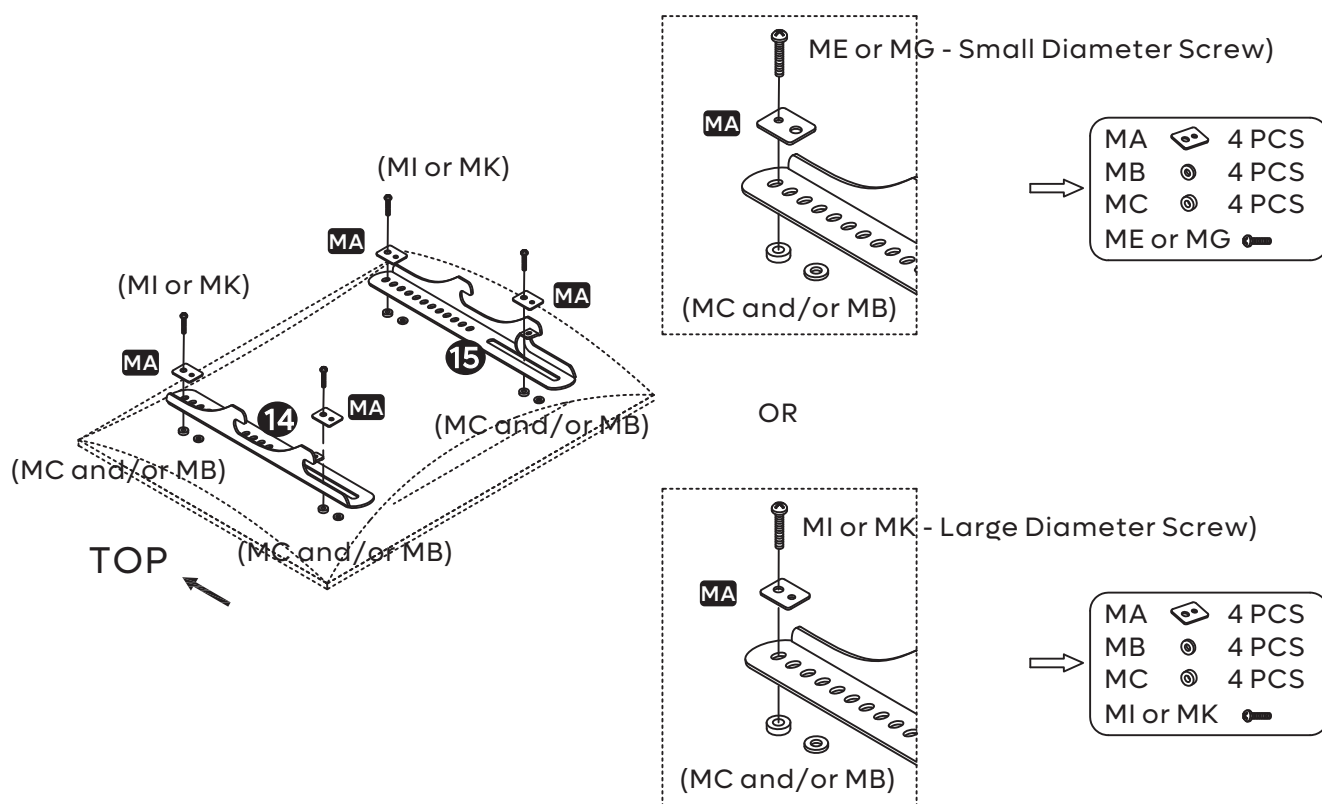

1. Please use the 30mm long Machine Screws (ME, MG, MI and MK).

2. Now insert (ME) or (MG) through the Small holes located on (MA) Dual Hole Washers or insert (MI) or (MK) through the Large holes located on (MA) Dual Hole Washers, next through (15/14) Mounting Rails, and then into the TV.

3. You must use (ML) 8x50x14mm Machine screw to mount the mounting rail using the bottom holes for Samsung Q TV Series.

NOTE: The position of the Mounting Brackets and Hardware will be determined by the type of TV that you have. These diagrams are not designed to show the exact positioning, they are only to be used as a guide.

SECURE MACHINE SCREWS FULLY BUT DO NOT OVER-TIGHTEN.


1. 30 mmの長い機械ネジ (ME、MG、MIとMK) を使ってください。

2. ME(MG)使って、MAの小さい穴を通して、14番と15番に取付けて、MC(MB)を入れる。或いはMI(MK)使って、MAの大きい穴を通して、14番と15番に取付けて、MC(MB)を入れる。それから、テレビに取り付ける。

3. サムスンQTVシリーズを対応できるように、MLネジを使わなければいけない。

NOTE: ブラケットとハードウェアの位置はお持ちのテレビのタイプによって決定されます。これらの図は正確な位置を表示するために設計されたものではなく、マニュアルとして使用されています。

ネジを完全に固定しますが、過度に締め付けしないでください。

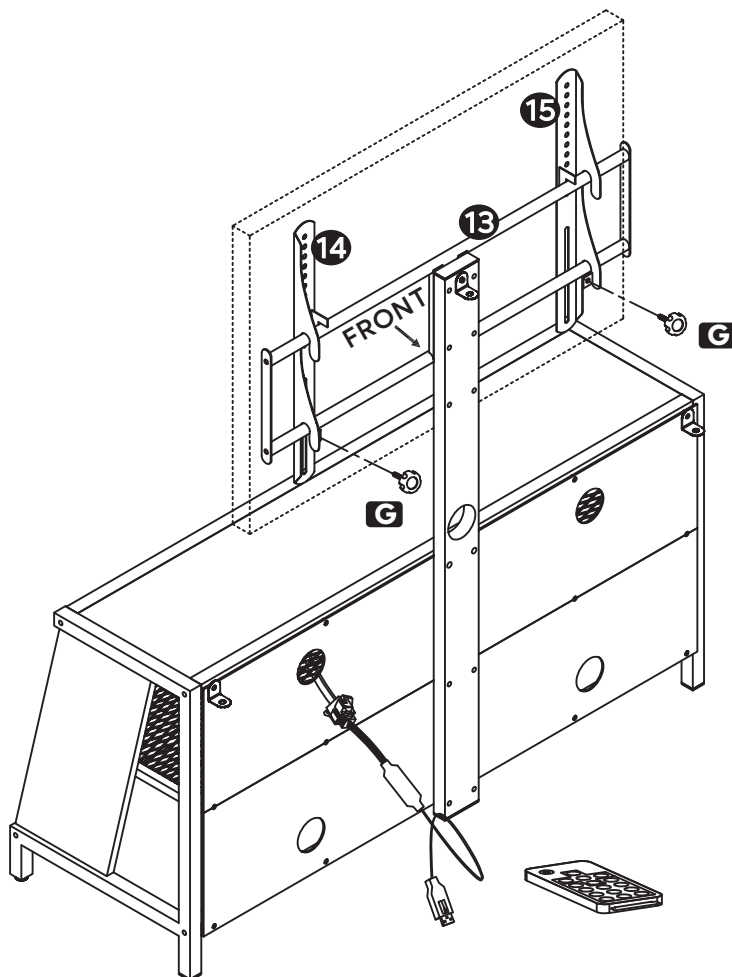

1. Letting a second person assist you, carefully lift the Flat Panel Television into position onto (13) Mounting Panel, making sure that (15) left Mounting Rail and (14) Right Mounting Rail hook onto the rails as shown in the illustration.

2. Secure (15) left Mounting Rail and (14) Right Mounting Rail into position by threading (G) Adjusters into place. Congratulations your flat panel TV Stand with integrated mount is now complete! Please see page 18 for wall safety strap information.

CAUTION:


- YOU MUST FULLY TIGHTEN BOLTS AFTER THE TV HAS BEEN HUNG AND THE UNIT IS IN ITS FINAL POSITION IN ORDER TO PREVENT POTENTIAL DAMAGE.
- WE STRONGLY RECOMMEND FULLY TIGHTEN BOLTS PERIODICALLY AS WELL AS ANY TIME THE UNIT IS MOVED.
- IF YOU NEED TO MOVE THE TV STAND, PLEASE MOVE BY THE METAL FRAME. DO NOT MOVE THE STAND BY LIFTING THE WOOD SHELVES.

1、二人協力して、薄型テレビを13番設置パネルの適切な位置に慎重に引き上げます。図のように、15番部品と14番部品をガイドレールに取り付けることを確保します。

2、Gのネジで15番部品と14番部品をガイドレールに固定してください。フラットテレビブラケットの取付が完了しました。おめでとうございます！18ページの壁シートベルト情報を参照してください。

ご注意：

- 潜在的な損傷を防ぐためには、テレビを掛けた後にボルトを締め直す必要があります。
- 定期的にボルトの締め直しと装置の移動時のボルトの締め直しを強く推奨します。
- テレビスタンドを動かす必要がある場合は、金属フレームに沿って移動してください。木の棚を持ち上げてブラケットを動かしてはいけません。




M8x26mm 2



WALL SAFETY STRAP INSTALLATION A

安全のため、壁に固定することをお勧めですA

1

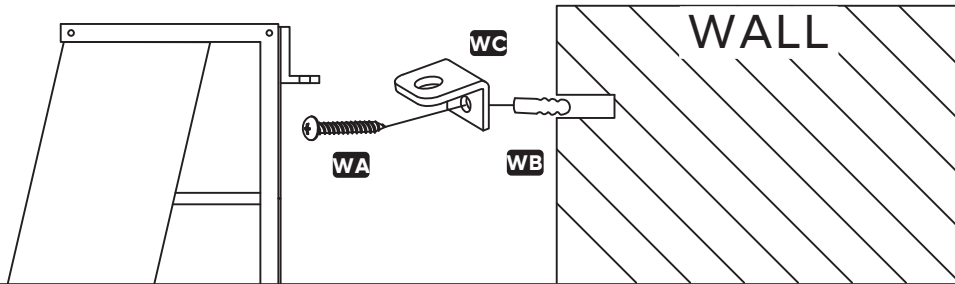

2

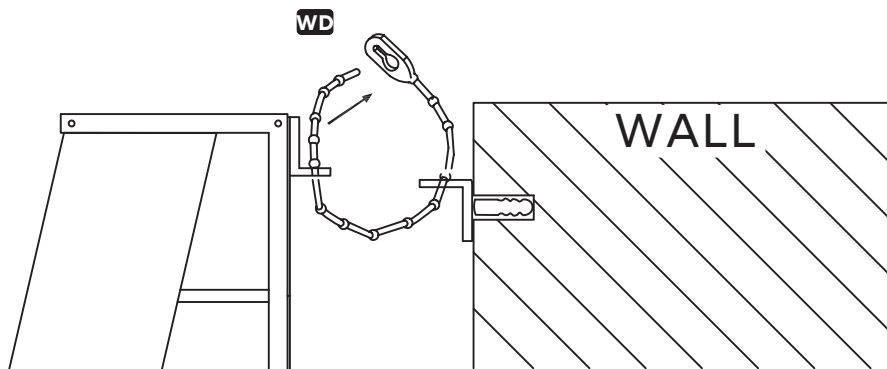

2



2



2



2

※Please fasten the TV Stand to your wall for protection and safety.

1. Drill 2 holes in the wall and insert WB into holes.

Hole position: approximately 2" BELOW the corresponding positions of WC installed on the TV stand.

※You may need to use rubber mallet for tapping WB.

2. Use WA to connect WB with WC.

3. Use WD to connect the corresponding WCs and tighten them as desired before locking in place.

※安全のためにテレビボードを壁に固定してください。

1、壁に2つ穴を開け、WBを穴に差し込む。

※穴位置：テレビボードに設置されるWCに対応する位置、またその位置のおよそ2インチ下にしてください。

WBを叩くにはラバーハンマーが必要かもしれません。


2、WAをWCの穴に通して、WBに差し込んで、WCを壁に固定してください。

3、WDを使用して二つのWCを接続し、所定の位置にロックする前に必要に応じて締め付ける。


WALL SAFETY STRAP INSTALLATION B

安全のため、壁に固定することをお勧めですB

1

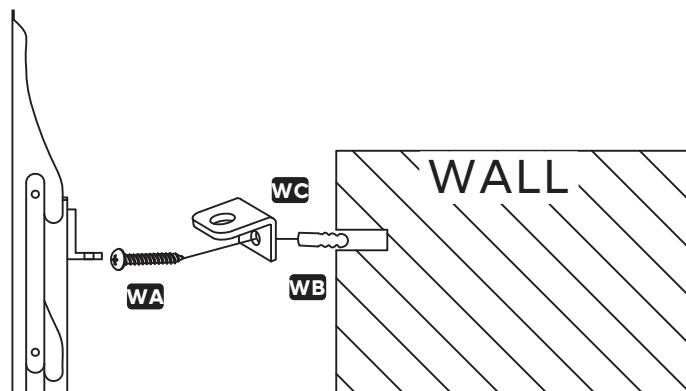

2

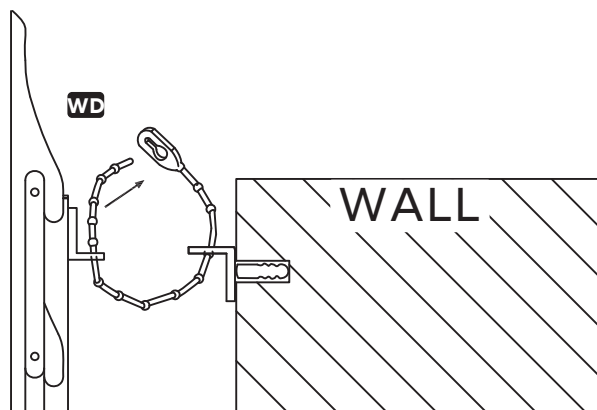

※Please fasten the TV Stand to your wall for protection and safety.

1. Drill 1 hole in the wall and insert WB into hole.

Hole position: approximately 2" BELOW the corresponding positions of WC installed on the TV stand.

※You may need to use rubber mallet for tapping WB.

2. Use WA to connect WB with WC.

3. Use WD to connect the corresponding WCs and tighten them as desired before locking in place.

※安全のためにテレビスタンドを壁に固定してください。

1、壁に一つ穴を開け、WBを穴に差し込む。

※穴位置：テレビスタンドに設置されるWCに対応する位置、またその位置のおよそ2インチ下にしてください。

WBを叩くにはラバーハンマーが必要かもしれません。

2、WAをWCの穴に通して、WBに差し込んで、WCを壁に固定してください。

3、WDを使用して二つのWCを接続し、所定の位置にロックする前に必要に応じて締め付ける。