




A ROTISSERIE KIT

Model No.: 97222

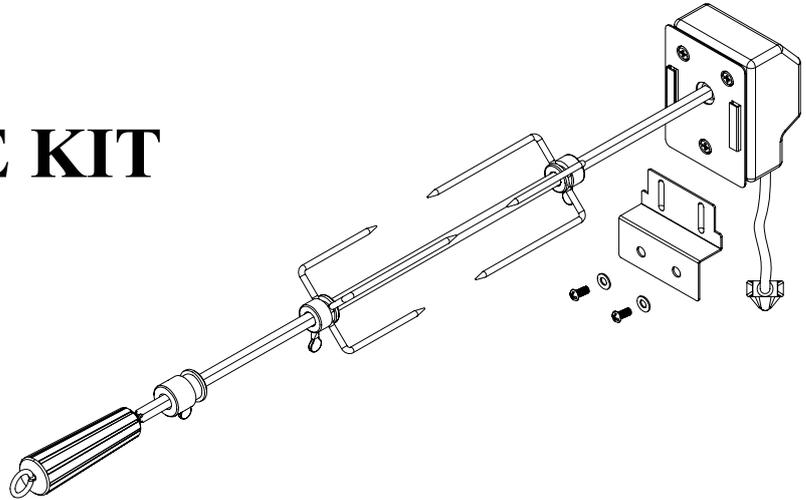

This manual contains important step by step instructions for the proper assembly and installation of the Universal ROTISSERIE. Read and follow all warnings and instructions before assembling, installing and using the appliance. Keep these instructions for future reference.

▲ WARNING: Always refer to the Owner's Manual for your grill, provided by the original grill manufacturer. Read and follow all warnings and instructions in the Owner's Manual before installing this product. If you need a replacement Owner's Manual, contact the manufacturer.



IMPORTANT SAFETY WARNINGS

READ ALL SAFETY WARNINGS, ASSEMBLY, AND INSTALLATION INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR ROTISSERIE.

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your safety and protection against possible electrical shock. It must be correctly plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. DO NOT cut, remove or alter the grounding prong from the plug.

- Prior to each use, ensure the grill and rotisserie are safe to operate by following the safety warnings and instructions contained in this manual and the Owner's Manual for your grill.
- Keep children and pets a safe distance away from the grill. DO NOT allow children to use or play near the grill or ROTISSERIE
- DO NOT leave the grill unattended while in use.
- DO NOT use the side burner when using a rotisserie, the burner lid could be hot from use.
- To avoid bodily injury, DO NOT touch the spit rod while in use or soon after because the rod will be EXTREMELY HOT.
- Keep all electrical cords away from water or hot surfaces.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug.
- Turn ROTISSERIE motor switch to the "OFF" position before removing the plug from the outlet.
- Unplug the rotisserie motor when not in use and before cleaning.
- DO NOT exceed 11 lbs of food on the rotisserie.
- Keep a fire extinguisher that is designated for use with gas product close by Refer to your local fire authorities to determine the proper type and size.
- This appliance is for use with your barbecue grill only. DO NOT use the grill or this ROTISSERIE for anything other than its intended purpose.
- DO NOT use while under the influence of drugs or alcohol.
- When using the AC current rotisserie, it must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes:
 - In the US, the National Electrical Code – ANSI-NFPA No. 70 – Latest Edition
 - In Canada, the Canadian Electrical Code – CSA C22.1

ALWAYS USE CAUTION AND COMMON SENSE WHEN OPERATING YOUR GAS GRILL. FAILURE TO ADHERE TO THE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS MANUAL, AND THOSE CONTAINED IN THE OWNER'S MANUAL FOR YOUR GRILL, COULD RESULT IN SEVERE BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



IF MISSING OR DAMAGED PARTS, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-888-980-4933. PROOF OF PURCHASE WILL BE REQUIRED.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Inspect contents of the box to ensure all parts are included and undamaged.

READ ALL SAFETY WARNINGS, ASSEMBLY, AND INSTALLATION INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR ROTISSERIE.


READ THE OWNERS MANUAL FOR THE GRILL BEFORE ASSEMBLING OR USING THIS ROTISSERIE.

THE FOLLOWING TOOLS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS ROTISSERIE:

- Phillips & Flathead Screwdrivers
- Adjustable Wrench

PARTS LIST:

seq. NO.	appellation	qty	Material code	seq. NO.	appellation	qty	Material code
1	Spit Rod L=610mm	1	A0212458	4	Spit Fork	2	A0212793
	Spit Rod L=750mm		A0201440	5	Motor Support	1	D01000004
	Spit Rod L=850mm		A0212460	6	MOTOR	1	A0212960
	Spit Rod L=1040mm		A0212720	7	M6*12 Screws	2	A047170
2	Roasted Fork Lever Handle	1	A0201339	8	M6 Washers	2	A0212921
3	Key Washer	1	A0201337				

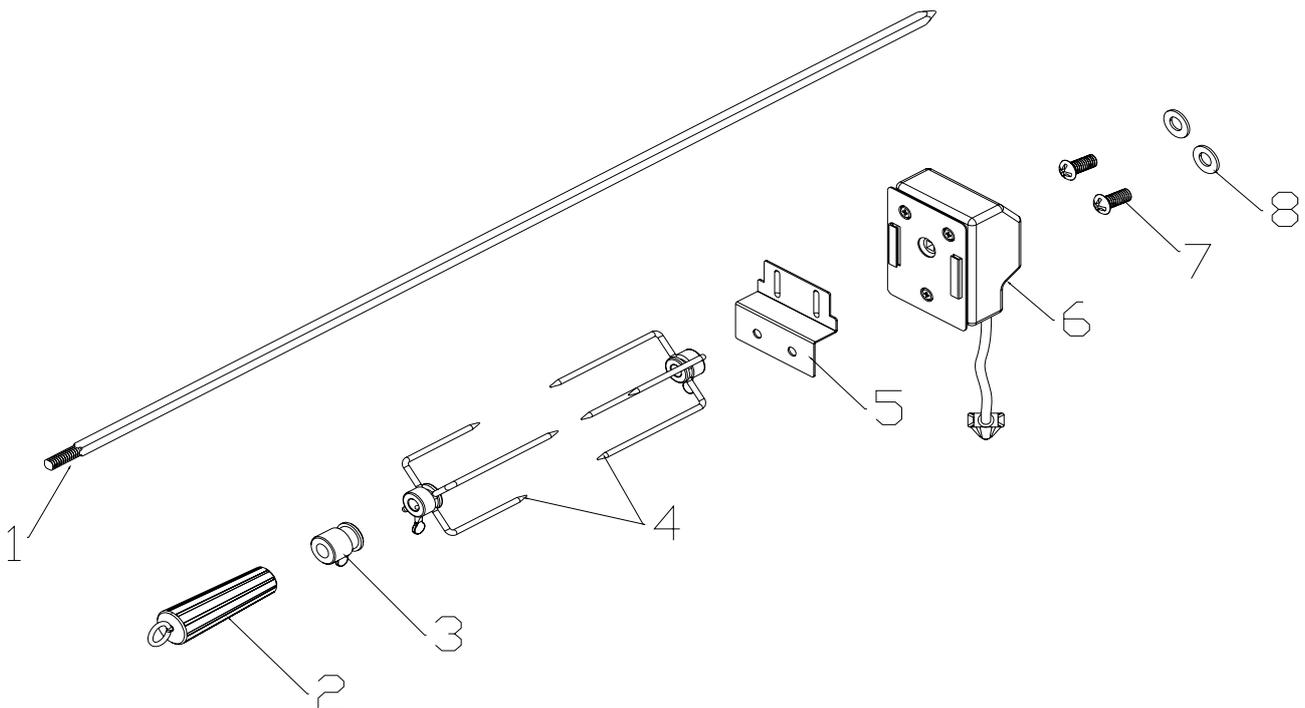




INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 1

Attach the motor mount bracket on the left hand side of the grill using two "M6x12mm" screws, "M6" washers. See Illustration-1.

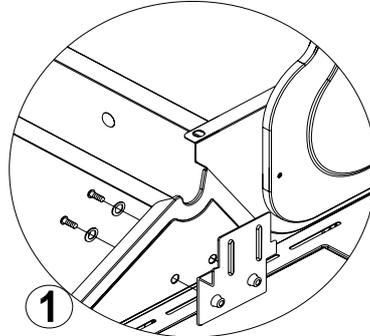

Step 2


Slide the rotisserie motor onto the support bracket. Slide the spit rod into the motor socket. See Illustration- 2.

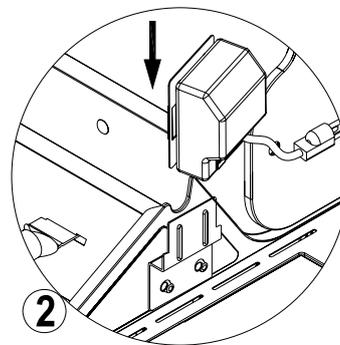

4

Step 3

Install the spit rod, roasted fork lever handle, key washer and spit fork together. See Illustration- 3.

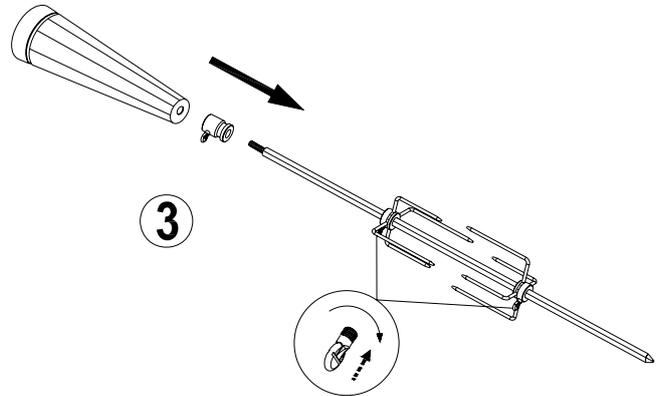


Step 4

Slide the spit rod into the motor socket. See Illustration- 4.

Step 5

Place the handle onto the other support bracket and adjust the length of the handle. Then tighten the handle. See Illustration- 5.

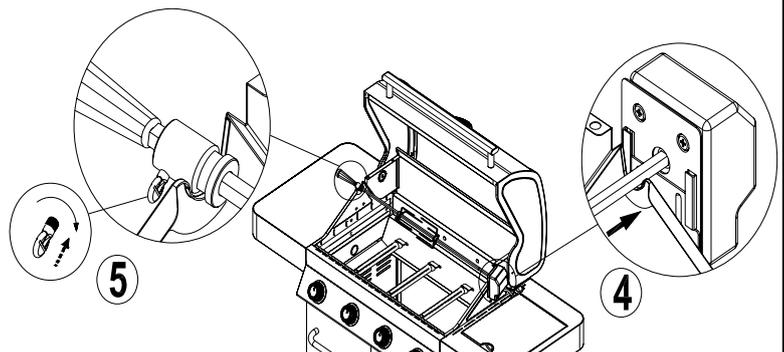

READ ALL WARNINGS IN THE OWNER'S MANUAL FOR YOUR GRILL

▲ WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your safety and protection against possible electrical shock. It must be correctly plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. **DO NOT** cut, remove, or alter the grounding prong from the plug.

OPERATION THE ROTISSERIE:

1. Your grill was pre-drilled from the factory to include mounting holes for the Monument Grills Rotisserie.
2. Install the rotisserie motor onto the motor mount bracket by following the instructions contained in this manual.
3. Ensure that the rotisserie motor is switched to the "OFF" position.
Note: The rotisserie motor can turn up to 11 lbs. of meat.
4. Holding the spit rod, place one fork onto the rod with the forks pointing away from the motor and slide the fork to the center of the rod.
5. Skewer meat with the spit rod and slide the meat to the center of the rod.
6. Place second fork onto the spit rod with the prongs facing the meat.
7. Slide both forks tightly against the meat and securely in place by tightening the fork set screws.
8. Check the balance of the food on the rod by rotating the loaded spit rod loosely in your hands. The rod should rotate evenly with little effort. Adjust the food accordingly on the spit to achieve a balanced assembly.
9. Place the loaded spit rod into the motor assembly and support bracket.
10. Close the grill lid and turn the rotisserie motor "ON".
Note: Erratic noises from the motor are a sign of an unbalanced spit rod, which could cause severe damage to the motor gears. If you hear erratic noises, turn the rotisserie off and readjust the meat.

- ▲ **WARNING:** Always use oven mitts/gloves to protect your hands. Metal parts become hot during use. Use extreme caution when handling spit rod and forks to prevent bodily injury.
11. Always turn the ROTISSERIE motor to "OFF" before opening the grill lid.

ROTISSERIE COOKING CONTINUED:

- When the food is cooked, use oven mitts/gloves to remove spit rod from motor assembly.
- Loosen the fork set screws and remove the fork opposite the rotisserie motor. Then remove the meat by sliding it off the end of the spit rod.

HELPFUL TIPS

- Use a meat thermometer to ensure food has reached a safe internal temperature.
- The US Department of Agriculture recommends the minimum temperature be reached for the following food items prior to consumption:
 - Beef, Pork, Veal, Lamb: 145°F (62.8°C);
 - Ground Meat: 160°F (71.1°C);
 - Poultry: 165°F (73.9°C)
- If you pre-cook meat or poultry, do so immediately before grilling.
- Never defrost meat at room temperature or on a countertop.
- Refrigerate grilled leftovers within 2 hours of taking food off the grill.

For additional information, please call the USDA at: **1-888-980-4933**

CLEANING AND MAINTENANCE:

- Spit rod and forks can be disassembled and washed in dish soap and warm water.
Note: All metal parts, with exception of the motor, are dishwasher safe.
- After first use, it is likely that the stainless steel adjacent to the burner will darken. This is a normal property of stainless steel used on the rotisserie.
- Store motor and other parts in a cool, clean and dry place.
- To prevent electrical shock hazard, DO NOT immerse the motor or cord in water.

90 DAYS LIMITED WARRANTY

For 90-day from the date of purchase, MONUMENT GRILLS warrants the product against defects due to workmanship or materials to the original purchaser.

MONUMENT GRILLS obligation under this warranty are limited to the following guidelines:

- This warranty does not cover units that have been altered/modified or damaged due to: normal wear, rust, abuse, improper maintenance, and/or improper use.
- This warranty does not cover surface scratches, rust, or heat damage to the finish, which is considered normal wear.
- MONUMENT GRILLS may elect to repair or replace damaged units covered by the terms of this warranty.
- This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers.

MONUMENT GRILLS require a reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain a replacement for your product under the terms of this warranty, please call our Customer Service Department at 1-888-980-4933. A receipt will be required. MONUMENT GRILLS will not be responsible for any units forwarded to us without prior authorization.

EXCEPT AS ABOVE STATED, MONUMENT GRILLS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY.

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THOSE LISTED ABOVE FROM THE DATE OF PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE FAILURES OF THE PRODUCT TO COMPLY WITH THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY IS EXCLUDED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT THE PURCHASE PRICE CHARGED IS BASED UPON THE LIMITATIONS CONTAINED WITHIN THE WARRANTY SET OUT ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

State of California Proposition 65 Warnings:


WARNING

This equipment is equipped to operate on propane gas which contains the chemical Benzene, known to the State of California to cause cancer and birth defects and other reproductive harm



ENSEMBLE DE RÔTISSERIE

Modèle No.: 97222

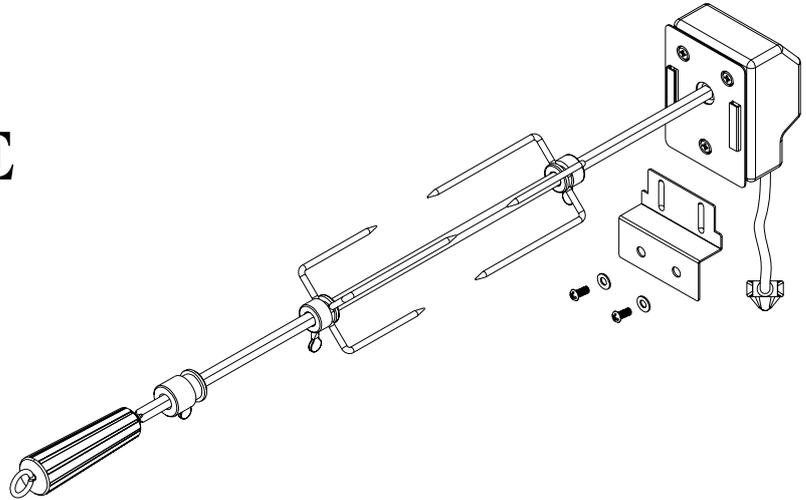

Ce manuel contient des instructions par étape importantes pour l'assemblage et l'utilisation de l'ENSEMBLE DE RÔTISSERIE. Lisez et suivez les consignes attentivement avant d'assembler, d'installer, et d'utiliser l'appareil. Rangez ces instructions pour une consultation future.

▲ AVERTISSEMENT: Veuillez toujours consulter votre manuel du propriétaire fournis par le fabricant de la rôtissoire. Lisez et suivez les instructions et consignes dans le manuel du propriétaire avant d'installer ce produit. Pour obtenir un nouveau manuel, contactez le fabricant.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, D'ASSEMBLAGE, ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE RÔTISSOIRE.

INSTRUCTIONS POUR LA PRISE DE TERRE:

Cet appareil est doté d'une fiche à trois broches mise à la terre pour votre sécurité et offre une protection contre les risques d'électrocution. Cet appareil doit être branché directement sur une prise triphasée adéquatement mise à la terre.

NE COUPEZ PAS ni ne retirez la broche de masse de cette fiche.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le barbecue et la rôtissoire sont sécuritaires en suivant les consignes de sécurité et directives contenues dans ce manuel et le manuel du propriétaire du barbecue.
- Gardez les enfants et les animaux familiers à une distance sécuritaire du barbecue. **NE laissez PAS** les enfants utiliser ou jouer dans les environs du barbecue ou de la rôtissoire.
- **NE laissez PAS** le barbecue sans surveillance lorsqu'en fonction.
- **N'UTILISEZ PAS** le brûleur latéral lorsque la rôtissoire fonctionne pour risque de brûlures car le couvercle du brûleur devient chaud.
- Pour éviter des blessures graves, **NE touchez PAS** la broche lorsqu'en fonction ou peu après car la broche atteint des températures **TRÈS** élevées.
- Gardez les cordons électriques éloignés de l'eau et de toutes surfaces chaudes.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Tournez l'interrupteur du moteur de rôtissoire en position d'arrêt «OFF» avant de débrancher.
- Débranchez le cordon d'alimentation du moteur si vous n'utilisez pas la rôtissoire ou souhaitez la nettoyer.
- **NE dépassez PAS** la limite de poids maximal de 11 livres sur la rôtissoire.
- Gardez à proximité un extincteur d'incendie approprié pour éteindre les feux d'essence ou d'autres liquides inflammables. Consultez avec vos autorités locales de service d'incendie pour identifier les caractéristiques type et taille appropriées.
- Cet appareil est exclusivement destiné à l'utilisation avec votre barbecue. **N'UTILISEZ PAS** la grille ou la **RÔTISSOIRE** à d'autres fins que celles prévues.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sous l'influence d'alcool ou de drogues.
- Lorsque vous utilisez le courant AC de rôtissoire, le moteur de la rôtissoire doit être mis à la terre conformément aux codes locaux. En l'absence de codes locaux :
 - Aux États-Unis, le *National Electric Code* – ANSI-NFPA No. 70 – Dernière Édition
 - Au Canada, le Code Canadien de l'électricité – CSA C22.1

SOYEZ TOUJOURS PRUDENT ET FAITES PREUVE DE BON SENS LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE BARBECUE À GAZ.

LE NON-RESPECT DES INDICATIONS DES RUBRIQUES DANGER, AVERTISSEMENT ET PRUDENCE AINSI QUE TOUTES LES INSTRUCTIONS DU PRÉSENT MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ET DE CELUI DE VOTRE BARBECUE POURRAIENT CAUSER UNE ÉLECTROCUTION, UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION ET ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS.

RANGEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION FUTURE.



SI DES PIÈCES MANQUENT OU SONT ENDOMMAGÉES, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1-888-980-4933. UNE PREUVE D'ACHAT SERA REQUISE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Vérifiez le contenu de la boîte pour vous assurer que toutes les pièces sont incluses et ne sont pas endommagées.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, D'ASSEMBLAGE, ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE RÔTISSOIRE.


LISEZ LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU BARBECUE AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER LA RÔTISSOIRE.

POUR ASSEMBLER LA RÔTISSOIRE, UTILISEZ LES OUTILS SUIVANTS:

- Tournevis Cruciforme et à Tête Plate
- Clé Ajustable

LISTE DES PIÈCES:

N°	Pièce (description)	qté	Code de matériel	N°	Pièce (description)	qté	Code de matériel
1	Broche L=610mm	1	A0212458	4	Fourchette	2	A0212793
	Broche L=750mm		A0201440	5	Support de moteur	1	D010000004
	Broche L=850mm		A0212460	6	MOTEUR	1	A0212960
	Broche L=1040mm		A0212720	7	M6*12 Vis	2	A047170
2	Poignée pour levier de fourche de rôtie	1	A0201339	8	M6 Rondelles	2	A0212921
3	Rondelle de clef	1	A0201337				

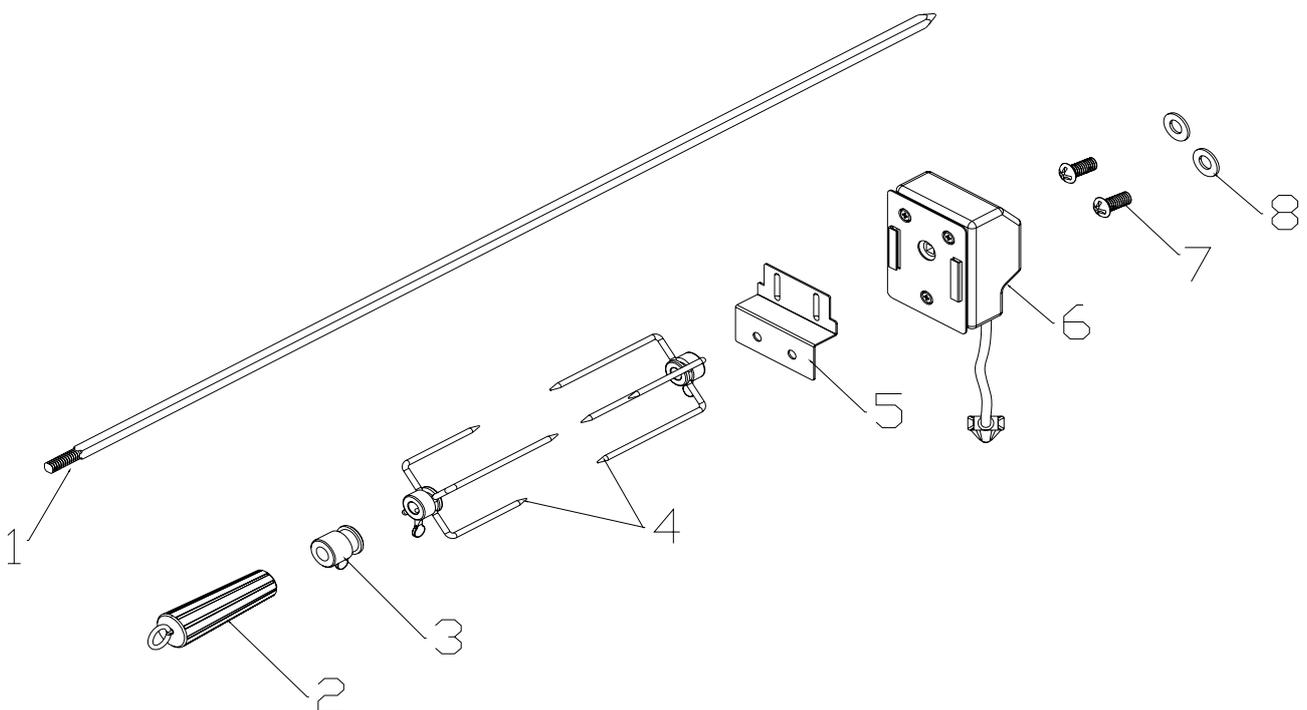




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Étape 1

Attachez le support de moteur sur le côté gauche de la grille avec deux vis "M6x12mm" et deux rondelles "M6".
Voir Illustration-1.

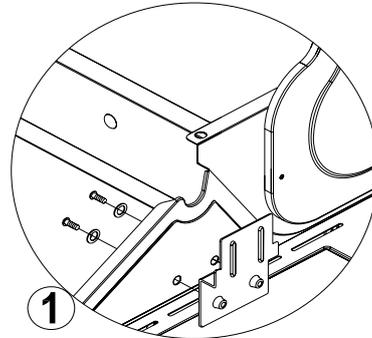

Étape 2


Glissez le moteur de la rôtissoire sur le support de moteur.
Voir Illustration- 2.

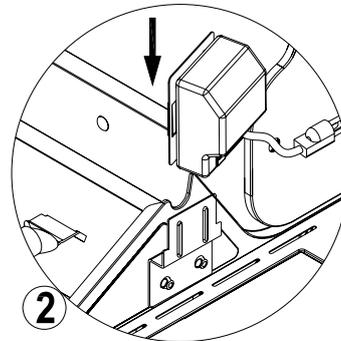

4

Étape 3

Assemblez la broche, la poignée pour de levier de fourche de rôtie, la rondelle de clef, et la fourchette.
Voir Illustration- 3.

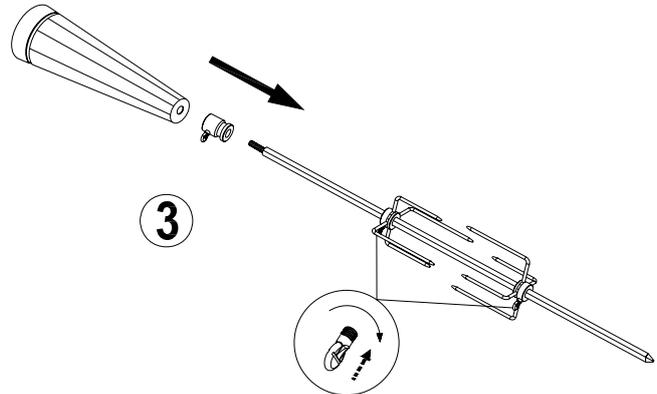


Étape 4

Glissez la broche dans la cavité du moteur.
Voir Illustration- 4.

Étape 5

Placez la poignée sur l'autre support et ajustez la longueur de poignée. Serrez la poignée en place.
Voir Illustration- 5.

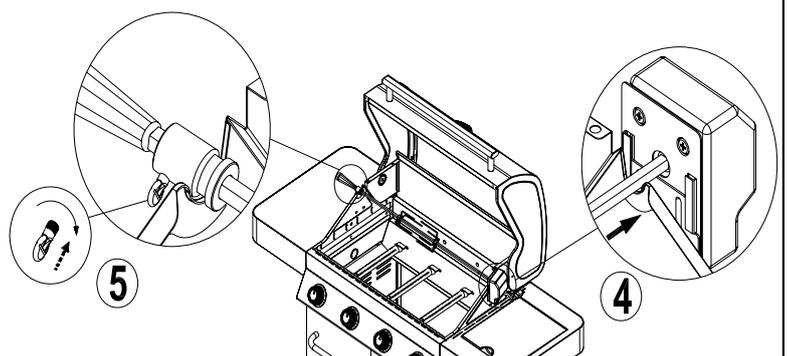

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES CONTENUES DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE VOTRE BARBECUE

▲ AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS POUR LA PRISE DE TERRE:

Cet appareil est doté d'une fiche à trois broches mise à la terre pour votre sécurité et offre une protection contre les risques d'électrocution. Cet appareil doit être branché directement sur une prise triphasée adéquatement mise à la terre. **NE COUPEZ PAS** ni ne retirez la broche de masse de cette fiche.

FONCTIONNEMENT DE LA RÔTISSOIRE:

1. Le fabricant a préalablement forés des trous de fixation pour convenir aux Rôtissoires Monument Grills.
 2. Installez le moteur de la rôtissoire sur le support de moteur en suivant les directives contenues dans le manuel du propriétaire.
 3. Assurez-vous que l'interrupteur du moteur de la rôtissoire est en position arrêt «OFF».
Note: Cette rôtissoire à moteur peut soutenir un poids maximal de 11 livres.
 4. Prenez la broche dans vos mains, placez une fourchette sur la broche avec les dents dirigées à l'opposé du moteur et glissez-la au centre de la broche.
 5. Insérez la broche de la rôtissoire au centre de vos aliments.
 6. Glissez la deuxième fourchette sur la broche avec les dents dirigées vers vos aliments.
 7. Insérez les dents des deux fourchettes dans les aliments et fixez le tout en serrant les vis des fourchettes.
 8. Assurez-vous que les aliments se trouvent bien au centre du barbecue et que la broche tourne sans problème. Ajustez en conséquence les aliments sur la broche pour atteindre un assemblage équilibré.
 9. Placez la broche de la rôtissoire chargée dans le boîtier de caisson en glissant l'extrémité pointue dans le moteur et l'autre extrémité dans le support.
 10. Fermez le couvercle du barbecue et mettez le moteur en marche.
Note: Des bruits irréguliers produit par le moteur est signe que la broche est déséquilibrée et les réducteurs de moteur pourraient subir de graves dommages. Si vous entendez des bruits irréguliers, fermez le moteur de la rôtissoire immédiatement et réajusté vos aliments.
- ▲ **AVERTISSEMENT:** Utilisez toujours des mitaines ou de gants afin de protéger vos mains. Les parties de métal deviennent très chaud pendant l'utilisation. Pour éviter des blessures graves, soyez très attentif lorsque vous manipulez la broche et les fourchettes.
11. Tournez toujours l'interrupteur du moteur de rôtissoire en position d'arrêt «OFF» avant d'ouvrir le couvercle du barbecue.

CUISSON AVEC LA RÔTISSERIE, SUITE:

12. Lorsque les aliments sont bien cuits, utilisez des mitaines ou de gants pour enlever la broche du moteur.
13. Desserrez la vis de blocage de la fourchette et retirez la fourchette opposé le moteur de la rôtière. Ensuite, retirez votre viande en la glissant de la broche.

CONSEILS PRATIQUES

- Utilisez un thermomètre pour vous assurer d'une cuisson précise.
- Les températures internes minimales de sécurité recommandées par le Département d'Agriculture des États-Unis:
Bœuf, Porc, Veau, Agneau: 145°F (62.8°C);
Viande Hachée: 160°F (71.1°C);
Poulet: 165°F (73.9°C)
- Si vous pré-cuisinez de la viande ou du poulet, grillez votre viande immédiatement après la pré-cuisson.
- Ne décongelez jamais de la viande à la température de la pièce ou sur le comptoir.
- Réfrigérez ou congelez les restants des aliments préparés dans les deux heures suivant leur cuisson sur le barbecue.

Pour plus d'information, contactez l'USDA au: **1-888-980-4933**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- La broche et les fourchettes peuvent être désassemblées et lavées avec du savon à vaisselle dans de l'eau tiède.
Note: Toutes parties de métal, à l'exception du moteur, sont lavables au lave-vaisselle.
- Après la première utilisation, il est probable que l'acier inoxydable adjacent au brûleur s'assombrit. Ceci est une propriété normale de l'acier inoxydable de la rôtière.
- Rangez le moteur et toutes les autres parties dans un endroit frais, propre et sec.
- Pour éviter le risque de décharge électrique, NE submergez PAS le moteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau.

90 JOURS DE GARANTIE LIMITÉE

MONUMENT GRILLS garantit le produit à l'acheteur original contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication pendant 90 jours à partir de la date d'achat.

Les obligations de MONUMENT GRILLS en vertu de cette garantie sont limitées par les indications suivantes:

- La présente garantie ne s'étend pas aux unités qui ont été modifiés/altérés ou endommagés par: l'usure normale, l'oxydation, l'abus, l'entretien inapproprié, et/ou l'utilisation inapproprié.
- La présente garantie ne s'étend pas aux égratignures de surface, l'oxydation, ou le dommage thermique sur la surface, considéré de l'usure normale.
- MONUMENT GRILLS peut décider de réparer ou de remplacer les unités endommagés couverts par les termes de cette garantie.
- Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et n'est pas transférable à des propriétaires ultérieurs.

MONUMENT GRILLS exige une preuve raisonnable d'achat. Nous vous conseillons donc de conserver votre bon d'achat et/ou la facture original. Pour obtenir un produit de remplacement aux termes de cette garantie, s'il-vous-plait contactez notre service à la clientèle au 1-888-980-4933. Une preuve d'achat sera requise. MONUMENT GRILLS n'est pas responsable pour les unités acheminés sans autorisation préalable.

À L'EXCEPTION DES CAS SUS-MENTIONNÉS, MONUMENT GRILLS N'ASSURE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE.

LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE AUX CAS SUS-MENTIONNÉS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ET, PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE LIMITATION POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER.

MONUMENT GRILLS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU FORTUITS DÉRIVANT DE FONCTIONNEMENT ANORMAL DU PRODUIT OU DE GARANTIES IMPLICITES. LE CLIENT RECONNAIT QUE LE PRIX D'ACHAT EST ATTRIBUÉ AUX LIMITATIONS CONTENUS DANS LA GARANTIE SUS-MENTIONNÉ. CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ET, PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE LIMITATION POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER. CETTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES LÉGAUX, MAIS VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES PROVINCES.