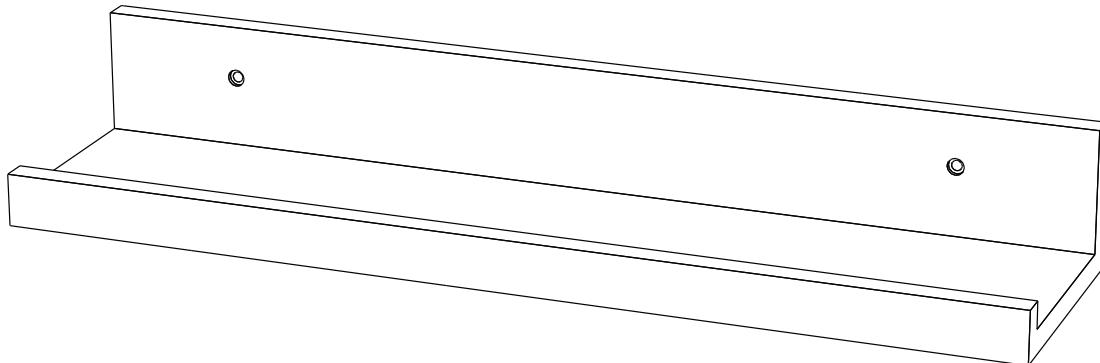




L Wall Shelf
tablette murale en L
Estante de pared en ángulo

01-15156 5/17



Items you will need to provide for assembly:
Articles que vous devrez fournir pour le montage:
Elementos que necesitará para el montaje:





FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

Manufacturer Warranty

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for one year after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

•

Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

Garantie du Fabricant

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication dans l'année suivant l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

•

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.

Garantía del Fabricante

El fabricante reemplazará cualquier parte faltante o dañada como consecuencia de un defecto de fábrica, con un año de garantía después de la fecha de compra. Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

SAFETY PRECAUTIONS | CONSIGNES DE SÉCURITÉ | PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ WARNING

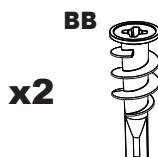
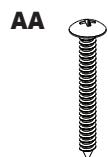
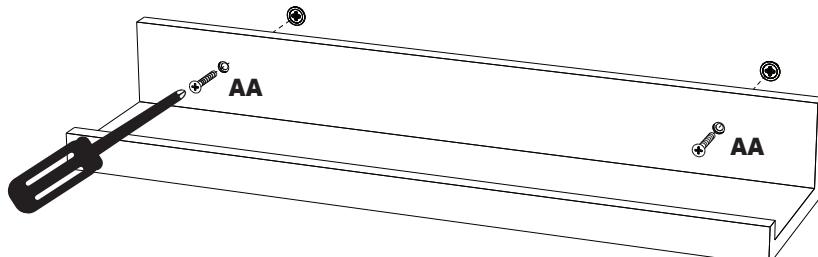
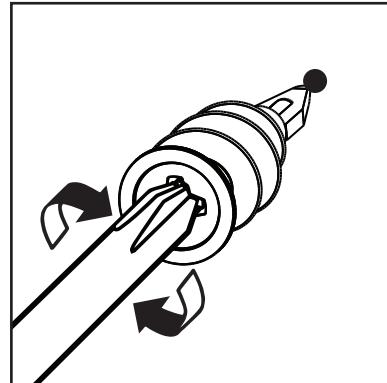
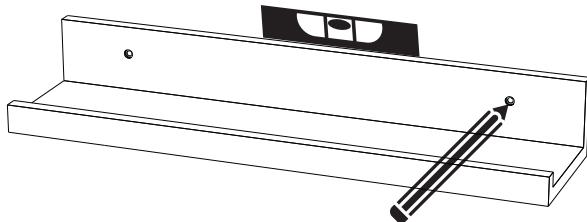
- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children. Children should be under adult supervision at all times or serious bodily injury could occur.
- Do not overload unit. If any shelf, top, or bottom of unit bows or bends, it is overloaded. The shelf, top, or bottom could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Do not climb or step on the unit. This is not a bench. The unit may become unstable and either tip or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not use this unit as a television stand. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not mount or attach anything to the sides, rear or front of the unit as this can create a force which can cause the unit to tip. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- Do not stack units. Stacking of units can cause an unsafe tip-over hazard which may cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- All units must be secured individually to wall stud using hardware provided. If wall stud is not accessible, consult your local hardware store for appropriate mounting hardware. Failure to do so may create an unsafe tipping hazard that could lead to serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- Follow proper safety procedures if using power tools and ladders.
- We recommend you protect your work surface during assembly to prevent scratching or damage to table tops, wood floors, etc.
- We recommend you hand-tighten screws. Use care not to overtighten if using power tools.

⚠ MISE EN GARDE

- Cette unité contient des petites pièces qui représentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Les enfants doivent être sous la supervision d'un adulte en tout temps afin d'éviter les blessures graves.
- Ne surchargez pas l'unité. Si une des tablettes de l'unité courbe ou plie, elle est trop chargée. La tablette du milieu, le haut ou le bas de l'unité pourrait s'effondrer et causer de graves blessures corporelles ou endommager les effets personnels.
- Ne pas monter ou marcher sur l'unité. Elle n'est pas un banc. L'unité pourrait devenir instable et basculer ou s'écraser. De graves blessures corporelles et/ou des dommages à la propriété personnelle pourraient survenir.
- Ne pas se servir de cette unité comme meuble de téléviseur. De graves blessures corporelles et/ou des dommages à la propriété personnelle pourraient survenir.
- Ne pas monter ni attacher quoi que ce soit aux côtés, à l'arrière ou à l'avant de l'unité, sous risque de causer une force qui pourrait faire basculer l'unité. De graves blessures corporelles et/ou des dommages à la propriété personnelle pourraient survenir.
- Ne pas empiler les unités. Des unités empilées pourraient causer un risque de trébuchement entraînant des blessures corporelles graves et/ou des dommages à la propriété personnelle.
- Toutes les unités doivent être fixées individuellement à un poteau de mur avec la visserie fournie. Si un poteau de mur n'est pas accessible, consulter votre quincailler local pour la visserie de montage appropriée à utiliser. L'inobservation de cette recommandation pourrait causer un risque de trébuchement pouvant entraîner de graves blessures corporelles et/ou des dommages à la propriété personnelle.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques et d'escabeaux, prendre les mesures de sécurité d'usage.
- Nous recommandons de protéger la surface de travail pendant le montage afin de prévenir les égratignures ou les dommages aux dessus de table, planchers de bois, etc.
- Nous recommandons de serrer les vis à la main. En cas d'utilisation d'outils électriques, prendre soin de ne pas serrer excessivement les vis.

⚠ ADVERTENCIA

- Esta unidad contiene partes pequeñas que podrían resultar peligrosas y causar asfixia en niños pequeños. Los niños deben permanecer bajo la supervisión de un adulto en todo momento para evitar lesiones graves.
- No sobrecargue la unidad. Si alguna estantería, la parte superior o la parte inferior de la unidad se comban o se doblan, entonces están sobrecargadas. La estantería, la parte superior o la parte inferior podrían caerse y causar lesiones corporales graves o dañar sus pertenencias.
- No se suba a la unidad. Esto no es un banco. La unidad puede volverse inestable, voltearse y colapsar. Se pueden producir lesiones corporales graves o daños a sus pertenencias.
- No utilice la unidad como base para un televisor. Se pueden producir lesiones corporales graves o daños a sus pertenencias.
- No monte ni fije nada a los lados o a la parte trasera o delantera de la unidad, ya que esto puede crear una fuerza que conduzca al volcamiento de la unidad. Se pueden producir lesiones corporales graves o daños a sus pertenencias.
- No apile las unidades. Apilar las unidades no es seguro y existe el riesgo de voltearse, pudiendo causar lesiones corporales graves o daños a sus pertenencias.
- Todas las unidades deben fijarse a la pared de forma individual utilizando el material suministrado. Si el travesaño no es accesible, acuda a una ferretería de confianza para obtener herramientas de ensamblaje adecuadas. De no hacerlo puede correr el peligroso riesgo de voltearse, pudiendo producir lesiones corporales graves o daños a sus pertenencias.
- Siga los procedimientos de seguridad al utilizar herramientas eléctricas y escaleras.
- Recomendamos que proteja la superficie donde va a trabajar durante el ensamblaje para evitar que se rayen o dañen las superficies de las mesas, los pisos de madera, etc.
- Le recomendamos ajustar los tornillos a mano. Tenga cuidado de no ajustar demasiado si usa herramientas eléctricas.

1**x2**

The L Wall Shelf can be installed at any height. Measure L Wall Shelf to desired height, use level to assure L Wall Shelf is straight before marking holes.

When L Wall Shelf is at desired height and level, mark each screw hole on the wall using a pencil.

Tap the pointed tip of the anchor into the wall, and with a screwdriver, screw the anchor in until it's flush to the wall.

Use a phillips screw driver to tighten each screw.

Le tablette murale en L peut être installé à n'importe quelle hauteur. Mesurer la hauteur désirée d'installation du tablette, se servir d'un niveau pour s'assurer que le tablette est bien droit avant de marquer l'emplacement des trous.

Lorsque tablette murale en L est à la hauteur voulue, et à niveau, marquer l'emplacement de chaque trou sur le mur, avec un crayon.

Taper l'extrémité pointue de l'ancrage dans le mur et, avec un tournevis, visser l'ancrage jusqu'à ce qu'il affleure le mur.

Se servir d'un tournevis à tête cruciforme pour visser chaque vis cylindrique à tête bombée.

Puede colocar el estante de pared a la altura que deseé. Mida el estante de pared a la altura deseada y utilice un nivel para asegurarse de que el estante de pared está recto antes de marcar los orificios.

Cuando el estante de pared se encuentre a la altura y nivel deseados, con un lápiz haga una marca en la pared por cada orificio.

Introducir la punta del tarugo en la pared y enroscarlo con un destornillador hasta que quede a ras de la pared.

Utilice un destornillador de estrella para apretar cada tornillo de cabeza plana.