



USER'S MANUAL
Toddler Swing Seat

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

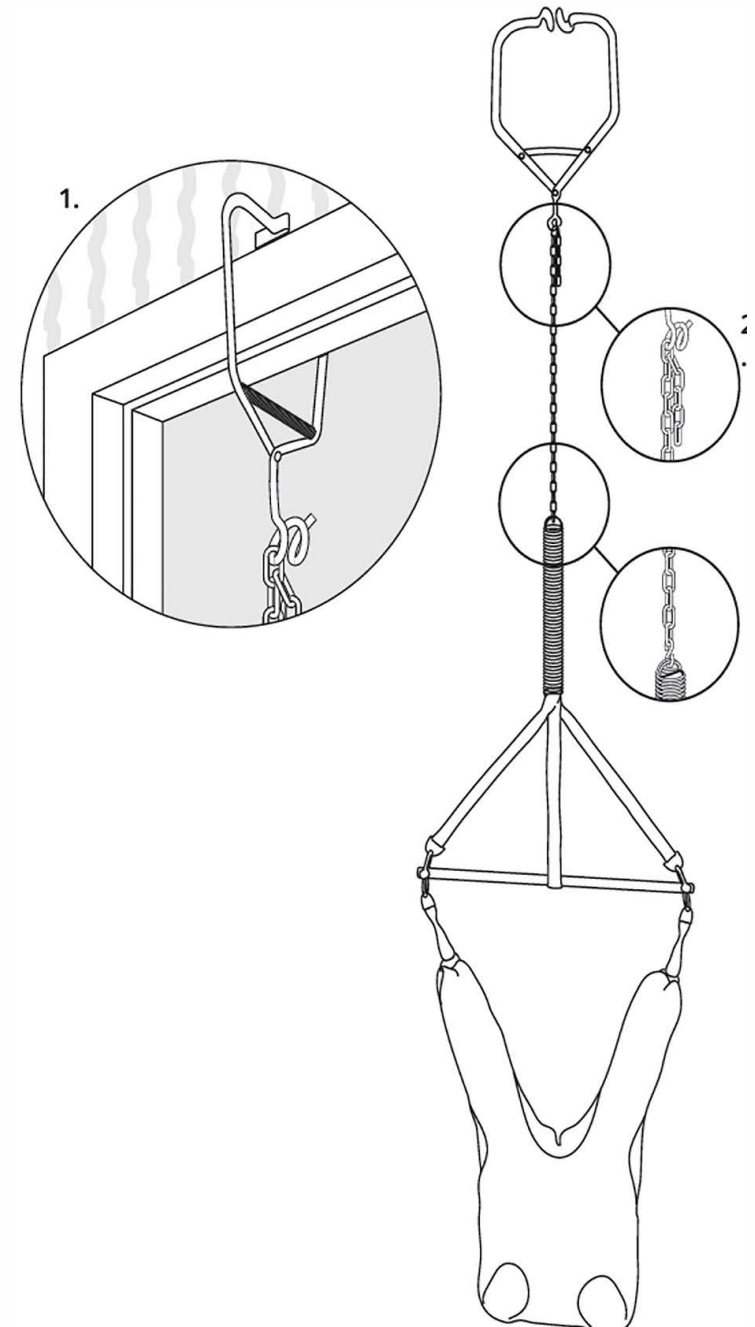

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BEFORE ASSEMBLY: Make sure that all the parts are present and that there are no defects or other problems that could result in damage. Please make sure that the door frame and trim are strong enough to support a weight of up to 15kg.

- **CHOOSE POSITION:** Make sure that the door frame and trim are strong enough and securely fixed before fitting the scissor clamp over the frame.
ASSEMBLE PARTS: Hook the baby bouncer chain on to the hook on the scissor clamp. Adjust the length to suit the height above the floor. The child's feet should just touch the floor when it sits in the baby bouncer.
- **ADJUST HEIGHT:** Adjust the height as required by choosing a different link in the chain. Always remove the child from the baby bouncer while adjusting the height.
TEST STRENGTH: Always test the strength by pulling down on the baby bouncer a couple of times before allowing the child to use it. Check that the scissor clamp is securely attached and that the frame feels secure.

MAINTENANCE

- The fabric is removable and can be hand-washed or machine-washed up to 40°.
- Drip dry.
- Do not tumble dry.
- Do not iron.
- Fabric must be removed from frame before washing.

IMPORTANT!

Read instructions carefully and keep for future reference.

WARNINGS:

- Never leave the child unattended in the door bouncer!
- Do not use the baby bouncer as a swing!
- Ensure baby bouncer is positioned centrally in a door frame.
- Keep plastic covering away from children to avoid the risk of suffocation.
- Regularly inspect the baby bouncer/door frame for signs of damage or wear. Do not use if any part is broken, worn or missing.
- Ensure the child sits correctly and safely in the baby bouncer seat.
- The baby bouncer is intended for a child who is able to support its head unaided and support its own weight on its legs, up to a maximum weight of 12 kg.
- Make sure that the door is secured and cannot close on the baby bouncer.
- Do not let your child sit in the baby bouncer longer than 20 minutes.
- NEVER let older children play with or near the baby bouncer.

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to all of our customers for taking time to assemble this product and giving us valuable feedbacks.





HANDBUCH


DAS HANDBUCH ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung des Artikels zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Artikels von Babys und Kindern fern, da sie zur ernsthaften Erstickungsgefahr führen können.

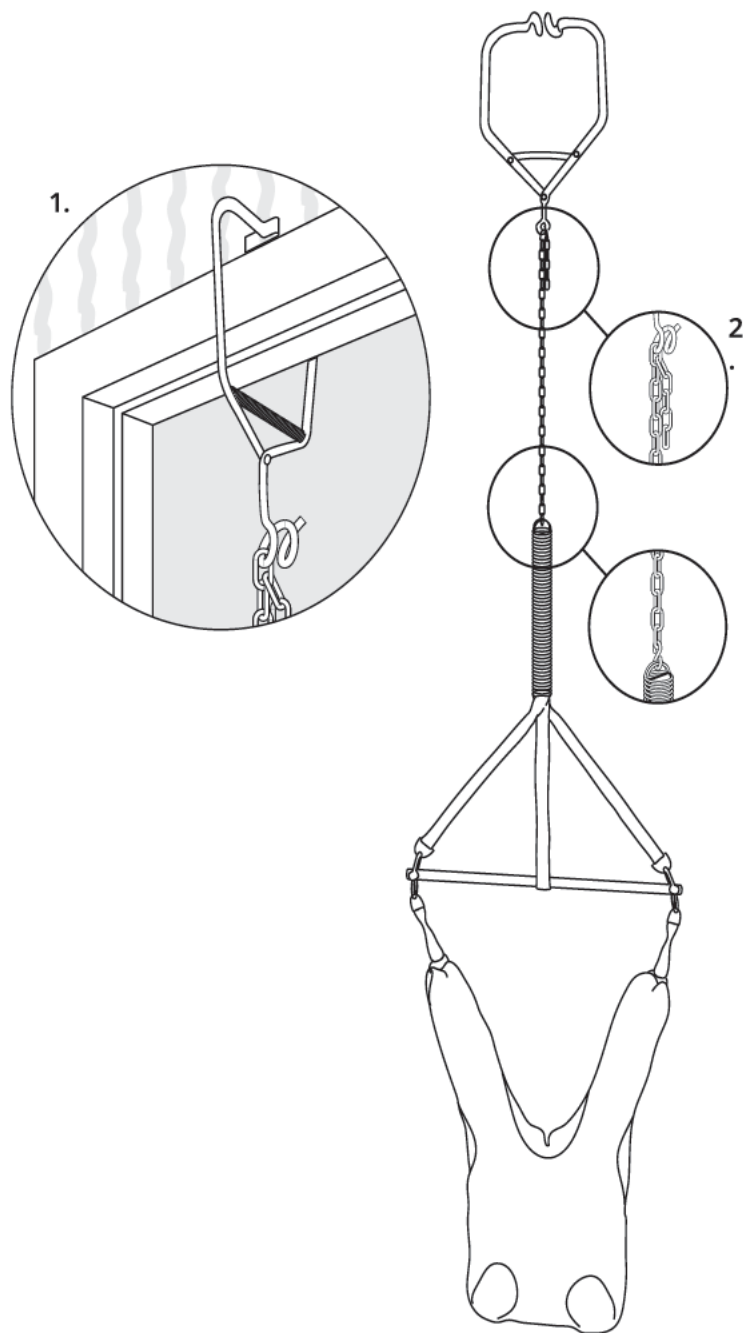

MONTAGEANLEITUNGEN

VOR DER MONTAGE: Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind und keine Defekte oder sonstigen Probleme vorliegen, die zu Schäden führen können. Stellen Sie sicher, dass der Türrahmen und die Verkleidung stark genug sind, um ein Gewicht von bis zu 15 kg zu tragen.

• **POSITION WÄHLEN:** Vergewissern Sie sich, dass der Türrahmen und die Verkleidung fest genug und sicher befestigt sind, bevor Sie die Scherenklemme über dem Rahmen anbringen.

ZUSAMMENBAUTEILE: Hängen Sie die Türhopser-Kette in den Haken an der Scherenklemme ein. Passen Sie die Länge an die Höhe über dem Boden an. Die Füße des Kindes sollten gerade den Boden berühren, wenn es im Türhopser sitzt.

• **HÖHE EINSTELLEN:** Passen Sie die Höhe nach Bedarf an, indem Sie ein anderes Glied in der Kette auswählen. Nehmen Sie das Kind immer aus dem Türhopser, während Sie die Höhe einstellen.

TESTFESTIGKEIT: Testen Sie die Festigkeit immer, indem Sie mehrmals am Türhopser ziehen, bevor Sie dem Kind erlauben, ihn zu benutzen. Vergewissern Sie sich, dass die Scherenklemme sicher befestigt ist und dass sich der Rahmen sicher anfühlt.

INSTANDHALTUNG

• Der Stoff ist abziehbar und kann von Hand oder in der Maschine bei bis zu 40 ° gewaschen werden.

• Zum Trocknen aufhängen

• Nicht im Trockner trocknen.

• Kein Bügeln.

• Der Stoff muss vor dem Waschen vom Rahmen entfernt werden.

WICHTIG!

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG:

Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Türhopser!

• Verwenden Sie den Türhopser nicht als Schaukel!

• Stellen Sie sicher, dass der Türhopser mittig in einem Türrahmen positioniert ist.

• Halten Sie Plastikhüllen von Kindern fern, um Erstickengefahr zu vermeiden.

• Überprüfen Sie den Türhopser / Türrahmen regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß. Nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind, abgenutzt sind oder fehlen.

• Stellen Sie sicher, dass das Kind richtig und sicher im Türhopser-Sitz sitzt.

• Der Türhopser ist für ein Kind gedacht, das seinen Kopf ohne fremde Hilfe tragen und sein eigenes Gewicht auf seinen Beinen bis zu einem Höchstgewicht von 12 kg tragen kann.

• Stellen Sie sicher, dass die Tür gesichert ist und sich nicht schließen lässt.

• Lassen Sie Ihr Kind nicht länger als 20 Minuten im Türhopser sitzen.

• Lassen Sie ältere Kinder NIEMALS mit oder in der Nähe des Türhoppers spielen.

5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung zukommen zu lassen.

VIELEN
DANK
😊



MANUEL DE L'UTILISATEUR Sauteur de Porte Bébé


CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour la référence future.
- ⚠ Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un risque grave d'étouffement.

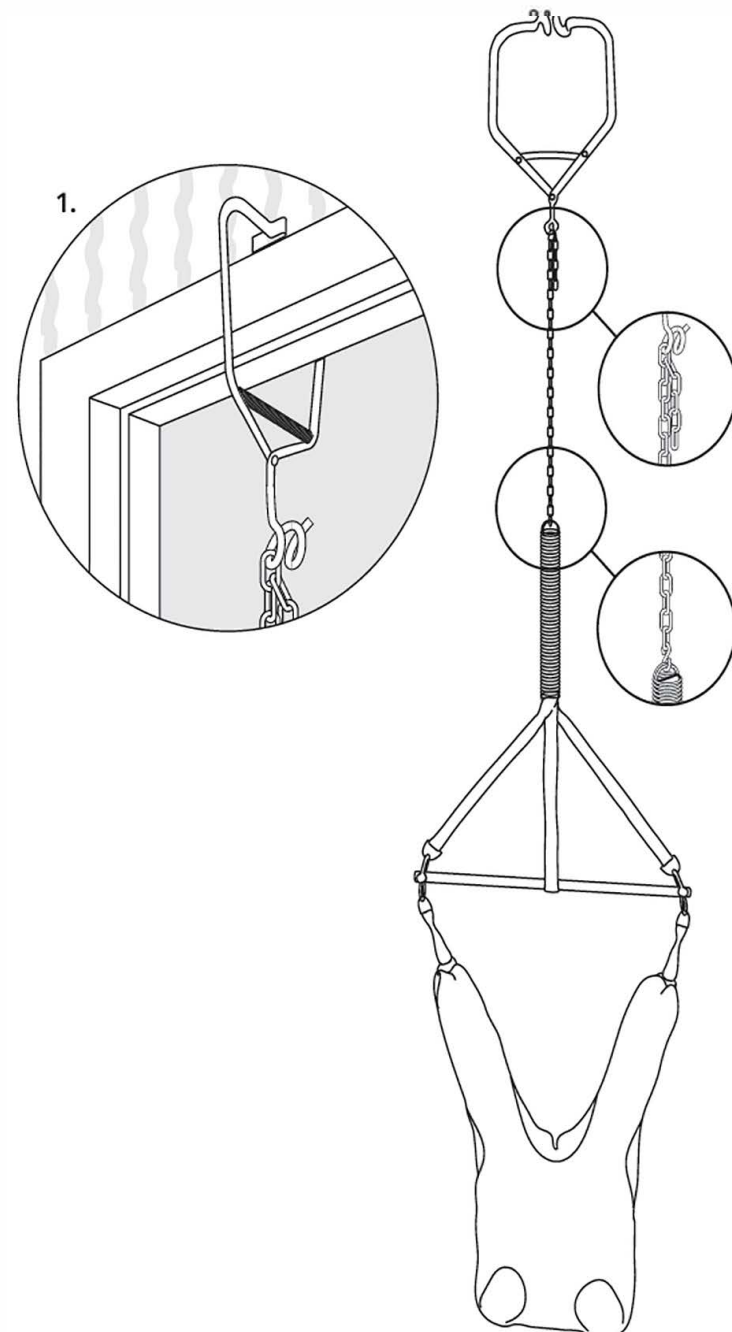

FR : INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVANT L'ASSEMBLAGE : Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et qu'il n'y a pas de défauts ou d'autres problèmes qui pourraient causer des dommages. Assurez-vous que le cadre de la porte et la garniture sont suffisamment solides pour supporter un poids allant jusqu'à 15 kg.

• **CHOIX DE LA POSITION :** Assurez-vous que le cadre de la porte et la garniture sont suffisamment solides et bien fixés avant de fixer la pince à ciseaux sur le cadre.

ASSEMBLAGE DES PIÈCES : Accrochez la chaîne de sécurité pour bébé au crochet de la pince à ciseaux. Ajustez la longueur en fonction de la hauteur au-dessus du sol. Les pieds de l'enfant ne doivent toucher que le sol quand il est assis dans le produit.

• **AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR :** Ajustez la hauteur en choisissant un autre maillon de la chaîne. Retirez toujours l'enfant du produit lors du réglage de la hauteur.

TEST DE RÉSISTANCE : Testez toujours la résistance en tirant plusieurs fois sur le produit avant de permettre à l'enfant de l'utiliser. Vérifiez que la pince à ciseaux est bien fixée et que le cadre est bien fixé.

FR ENTRETIEN

Le tissu est amovible et peut être lavé à la main ou à la machine jusqu'à 40°C.

- Sécher à l'égouttoir.
- Ne pas sécher en tambour.
- Ne pas repasser.
- Le tissu doit être retiré du cadre avant le lavage.

FR IMPORTANT !

Lisez attentivement les instructions et conservez-les pour la référence future.

AVERTISSEMENTS :

- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le produit !
 - N'utilisez pas le produit comme balançoire !
 - Assurez-vous que le produit est positionné au centre dans le cadre de la porte.
 - Gardez la housse en plastique à l'écart des enfants afin d'éviter le risque de suffocation.
 - Inspectez régulièrement le cadre de la porte ou le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne l'utilisez pas si une pièce est cassée, usée ou manquante.
- Assurez-vous que l'enfant s'assoit correctement et en toute sécurité dans le produit.
 - Le produit est destiné à un enfant capable de soutenir sa tête sans aide et de supporter son propre poids sur ses jambes, jusqu'à un poids maximal de 12 kg..
 - Assurez-vous que la porte est verrouillée et qu'elle ne peut pas se refermer sur le produit.
 - Ne laissez pas votre enfant s'asseoir dans le produit plus de 20 minutes.
 - Ne laissez jamais les enfants plus âgés jouer avec ou à proximité du produit.

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements
sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup
de temps pour assembler ce produit et nous donner
des commentaires précieux.

MERCI
😊