

# SUNVIVI

ZWF015SL


## INSTRUCTION MANUAL

WAFFLE MAKER



**Model No.: ZM-253B**

For your safety and correct use of the product,  
please read the instructions carefully before use.

 707-392-8405

 [www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)

 [support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)



# IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read these directions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The surfaces are liable to get hot during use.
- Before connecting the appliance ensure that the voltage indication on the underside of the appliance corresponds with the mains voltage in your home.
- Connect the appliance to an earthed wall socket






# IMPORTANT SAFEGUARDS

- Position the appliance so that:
  - The power cord is not hanging over the edge of the table or sink;
  - It is standing on a flat surface with sufficient free space around it.
- Never put the power cord near or in contact with the hot surface of the appliance.
- Always preheat the cooking plate before starting to cook.
- Unplug the appliance after use.
- Avoid touching the metal parts as they become very hot.
- Never use sharp or abrasive items in contact with the cooking plate as this will damage the non-stick surface.
- Always clean the appliance after use First unplug and allow the appliance to cool down. Never immerse the appliance in water. Avoid water running into the appliance.
- If the mains cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by their service representative, as special tools and/or parts are required.





# PARTS DESCRIPTION

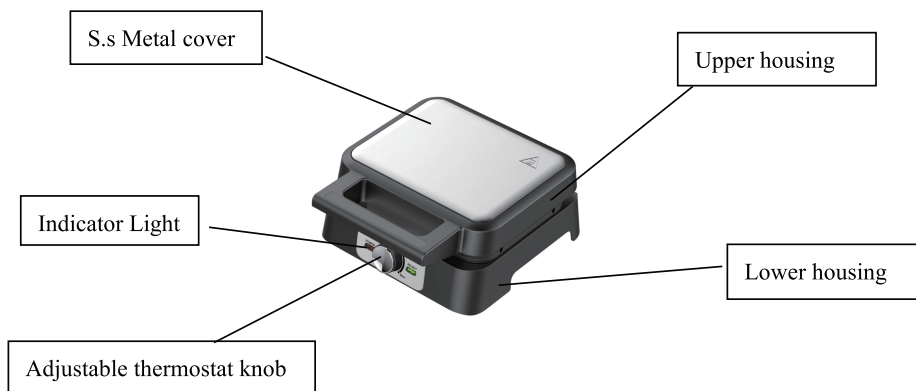

## Before using for the first time

1. Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
2. Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.

Note: when using this waffle maker for the first time, a fine smoke haze may result. This is normal because of the initial heating of the internal components.





# HOW TO USE

1. At first, set the knob to MAX. Put the mains plug into the wall socket. The red power light will illuminate to show that the Waffle Maker is heating.
2. Prepare the waffles according to the following recipe.

Recipe:	Usage amount
White flour	250g
Milk	180g
Sugar	50g
Egg	3pcs
Cooking Oil	10g

Note: It is recommended to use this flour with GOLDEN MALTED brand, and no fermentation is required.



3. It will take approximately 2 minutes and 15 seconds to reach baking temperature, the green "ready" light gets on, the waffle maker is ready for use.

4. Open the lid, slightly grease the cooking plates with appropriate cooking oil.

5. Pour the batter into the cooking plate evenly, approximately 155-165ML.

Note: Only 165ML of batter can be poured in; otherwise, it will overflow and be difficult to clean.

6. Close the Waffle maker, the green "ready" light will go off, indicating that the Waffle Maker is heating again.

7. Cook for about 5 to 8 minutes, check whether the waffles is sufficiently "brown", the maximum baking time is usually 8 minutes when the knob is set to Max. Or adjust the time to suit your own individual taste.

8. When the foods is cooked use the handle to open the lid. Remove the foods with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.

9. Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.






# AFTER USE HOW TO CLEANING

Never use aggressive or abrasive cleaning agents and materials, as this damages the non-sticker coating of the plates.

1. Unplug the appliance.
2. Let the appliance cool down properly in open position.
3. First remove excess oil from the plates with a piece of kitchen paper before you clean them.
4. Use a wooden or plastic spatula to remove stick food residues (for example solidified cheese) from the cooking plates.  
Do not use metal, sharp or abrasive utensils.
5. Clean the cooking plates with a moist soft cloth or sponge.
6. Clean the outside of the appliance with a moist cloth.
7. Never immerse the appliance into water.
8. The appliance can be stored in a vertical position

Model	Input Voltage (V)	Rated Power Input (W)
ZM-253B	120V	1200W

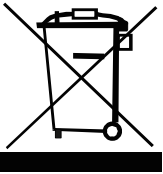

## DISPOSAL

### Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



# *SUNVIVI*



**Any Problem? Let Us Know.**



707-392-8405



[www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)



[support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)

# SUNVIVI

## ZWF015SL


### MANUAL DE INSTRUCCIONES

TABLETADOR DE GOFRES



**Número de modelo:**  
**ZM-253B**

Para su seguridad y un uso correcto del producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

 707-392-8405

 [www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)

 [support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)



# PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras consultas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos implicados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por una persona cualificada de manera similar, para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento del aparato.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la indicación de voltaje en la parte inferior del aparato corresponda con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.






# PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Coloque el aparato de forma que:
  - El cable de alimentación no cuelgue por el borde de la mesa o fregadero;
  - Y que esté situado sobre una superficie plana con suficiente espacio libre alrededor.
- No coloque nunca el cable de alimentación cerca de superficies calientes ni en contacto con ellas.
- Siempre precaliente la placa de cocción antes de comenzar a cocinar.
- Desenchufe el aparato después de cada uso.
- Evite tocar las partes metálicas, ya que pueden calentarse mucho.
- No utilice nunca objetos punzantes o abrasivos en contacto con la placa de cocción, ya que esto podría dañar la superficie antiadherente.
- Limpie siempre el aparato después de su uso. Primero, desenchúfelo y deje que se enfríe. Nunca sumerja el aparato en agua. Evite que entre agua en el interior del aparato.
- Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, solo debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado, ya que se requieren herramientas y/o piezas especiales.





# DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

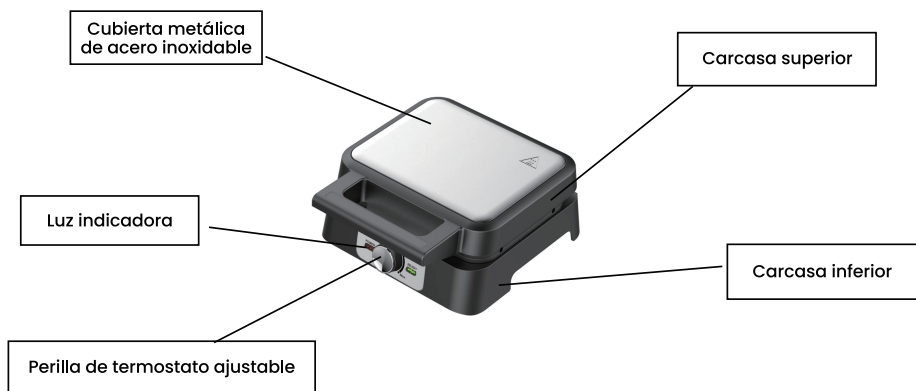

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Limpie las placas de horneado con un paño o esponja húmeda.
2. Unte ligeramente las placas de horneado con un poco de mantequilla o aceite de cocina.

Nota: Cuando utilice la waflera por primera vez, puede producirse un ligero humo. Esto es normal debido al calentamiento inicial de los componentes internos.





# CÓMO USAR

1. Primero, gire la perilla a la posición MAX. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

La luz roja de encendido se iluminará, indicando que la waflera está calentando.

2. Prepare la masa para gofres siguiendo la receta indicada a continuación.

Ingrediente	Cantidad de uso
Harina blanca	250g
Leche	180g
Azúcar	50g
Huevos	3 unidades
Aceite de cocina	10g

Nota: Se recomienda utilizar harina de la marca GOLDEN MALTED, y no se requiere fermentación.



3. Aproximadamente después de 2 minutos y 15 segundos, la waflera alcanzará la temperatura de horneado; la luz verde de "listo" se encenderá, indicando que el aparato está listo para usar.

4. Abra la tapa y unte ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina adecuado.

5. Vierta la masa uniformemente sobre la placa de cocción, aproximadamente 155 – 165 ml.

Nota: No vierta más de 165 ml de masa, de lo contrario, se desbordará y será difícil de limpiar.

6. Cierre la waflera; la luz verde de "listo" se apagará, lo que indica que el aparato está calentando nuevamente.

7. Cocine durante aproximadamente 5 a 8 minutos. Verifique si los gofres están suficientemente dorados. El tiempo máximo de cocción es normalmente 8 minutos cuando la perilla está en MAX, o ajústelo según su preferencia.

8. Cuando los gofres estén listos, use la manija para abrir la tapa. Retírelos con ayuda de una espátula de plástico.

No utilice pinzas de metal ni cuchillos, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente de las placas.

9. Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.





# LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO

**¡Importante! No utilice productos de limpieza agresivos ni materiales abrasivos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas.**

- 1.Desenchufe el aparato.
- 2.Deje que el aparato se enfríe completamente en posición abierta.
- 3.Retire primero el exceso de aceite de las placas con un trozo de papel de cocina antes de limpiarlas.
- 4.Use una espátula de madera o plástico para eliminar los restos de alimentos adheridos (por ejemplo, queso solidificado) de las placas de cocción.  
No utilice utensilios metálicos, afilados ni abrasivos.
- 5.Limpie las placas de cocción con un paño suave húmedo o una esponja.
- 6.Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- 7.No sumerja nunca el aparato en agua.
- 8.El aparato puede guardarse en posición vertical para ahorrar espacio.

Modelo	Voltaje de entrada (V)	Potencia nominal (W)
ZM-253B	120V	1200W

## ELIMINACIÓN

### Protección del medio ambiente



Los aparatos eléctricos en desuso no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, reciclelos en los puntos de recogida adecuados, siempre que existan instalaciones disponibles. Consulte con su autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto para obtener información sobre las opciones de reciclaje.



# *SUNVIVI*



**Estamos aquí para ayudar.**



707-392-8405



[www.sunvivi.com](http://www.sunvivi.com)



[support@sunvivi.com](mailto:support@sunvivi.com)