


FLAME KING

INSTRUCTION MANUAL

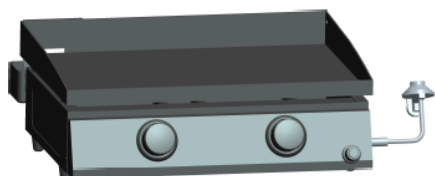

Model No.: YSNFM-HT-120DB
1 LB Propane Gas Griddle for Table Top

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance. Follow all warnings and instructions when using the appliance. Keep this manual for future reference.

DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- Open lid. (If any)
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately you're your fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion which could cause property damage, personal injury or death.

DANGER

- Never operate this appliance unattended.
- Never operate this appliance within 10 ft (3.05 m) of any other gas cylinder.
- Never operate this appliance within 25 ft (7.5 m) of any flammable liquid.
- Do not fill cooking vessel beyond maximum fill line.
- Never allow oil or grease to get hotter than 400°F (200 °C) or if oil begins to smoke, immediately turn the burner or gas supply OFF.
- Heated liquids remain at scalding temperatures long after the cooking process. Never touch cooking appliance until liquids have cooled to 115°F (45 °C) or less.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. Do not attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn hazard, which could cause property damage, personal injury or death.

FLAME KING

CAUTIONS


- These grills are designed for OUTDOOR USE ONLY and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area;
- This appliance is not intended to be installed in or on boats.
- Minimum clearance from grill to any combustible material must be 12" on the rear and 12" on either side of grill and the height from the bottom to the ground is 15.75".
- Before each use, your grill, fitting and burner should be visually inspected for any wear and or damage.
- This appliance is not intended for commercial use.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly/safely operate the appliance.
- In the event of a grease fire do not attempt to extinguish with water. Immediately call the fire department. A type BC or ABC fire extinguisher may, in some circumstances, contain the fire.
- Do not leave the appliance unattended. Keep children and pets away from the appliance at all times.
- Do not move the appliance while in use.
- This appliance is not intended for and should never be used as a heater.
- 
- **DANGER** - Do not use this appliance under extended awnings. Failure to comply could result in a fire or personal injury.
- 
- **DANGER** - Do not put grill in storage or travel mode immediately after use. Allow to cool to touch before moving or storing. Failure to do so could result in fire, resulting in property damage, personal injury or death.
- This appliance will be hot during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.

FLAME KING

- **Model YSNFM-HT-120DB** is equipped with a CGA No. 600 connection, make sure the cylinder is disconnected when the appliances is not in use. And only cylinders marked “Propane” shall be used;
 - Cylinders must be stored outdoors out of the reach of children and shall not be stored in a building, garage, or any other enclosed area.
 - The pressure regulator supplied with the appliance must be used. Replacement pressure regulators shall be those specified by the appliance manufacturer.
- ◆ Regulator for YSNFM-HT-120DB: Ningbo Wanan Model RJ-B;

Special Instructions for the Use of Regulator and Propane Cylinder

A propane gas cylinder is required for operation. Use a 16.4 oz. Model YSNFM-HT-120DB is equipped with a regulator having a CGA No. 600 cylinder connection device for connecting to 16.4 oz. Only cylinders marked “PROPANE” must be used.

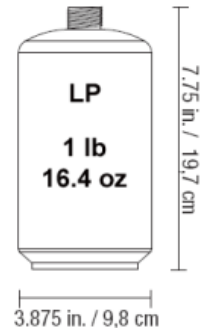

The propane cylinder must be constructed and marked in accordance with the specification for LP-Gas cylinders of the U.S Department of Transportation (D.O.T) or the National standard of Canada, CAN/CSA-B339, Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods.

- Store spare fuel canisters in a well-ventilated area away from the grill.
- Do not puncture or burn fuel canister.
- If the appliance is not in use, the control knob must be turned to the “OFF” position to shut off the gas flow from the cylinder.
- Do not store a spare propane cylinder under or near this grill.
- Save the cylinder cap and reinstall when not in use.

FLAME KING

- Cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal. Do not block the pressure relief valve during use or storage.

INSTALLATION

- Installation of this grill must conform with local codes or in the absence of local codes with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58. Installation of this grill must also conform to ANSI A119.2/NFPA 1192 Standards for Recreational Vehicles. ANSI A119 Standards must also be followed concerning clearances from appliances to any doors, windows and combustion air intakes. CSAZ 240 RV series.
- For recreational vehicle grill for use with a pull out mounting or storage system, please follow the clearance requirement for Combustible material in this manual.
- The pull-out system must support at least two times the weight of the grill when fully extended and in its locked position;
- The installation of the appliance must preclude the possibility of operation or gas flow when in storage (travel) position.



- **WARNING** - Do not use this appliance under extended awnings. Failure to comply could result in a fire or personal injury.



- **DANGER** - Do not put grill in storage or travel mode immediately after use. Allow grill to cool to touch before moving or storing. Failure to do so could result in fire resulting in property damage, personal injury or death.

FLAME KING







ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please read all instructions thoroughly before proceeding. Make sure all the plastic packing material is removed before assembling

Find a large, clean area to assemble your griddle. Please refer to the parts list and assembly diagrams as necessary.

It is advised to have two people assemble the unit.


Model YSNFM-HT-120DB (Table Top installation):

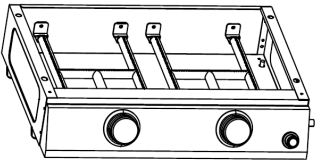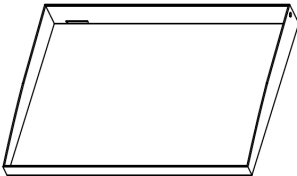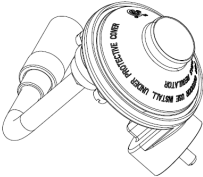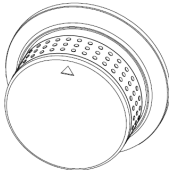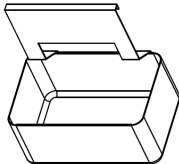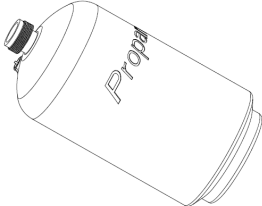01. Body (1 piece) 	02. Griddle Top (1 piece) 	03. Feet (4 pieces) 
04. Regulator (1 piece) 	05. Temperature knob (1 piece) 	06. Grease cup (1 piece) 
NOT INCLUDED - LP Bottle 		

FLAME KING


STEP 01

Remove the griddle body from the packaging. The griddle top is placed upside-down on the griddle body for shipping and storage. Take the griddle top off and set aside.

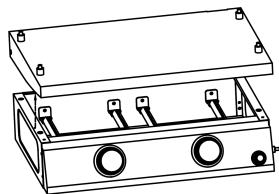


STEP 02

Place the griddle upside down on a soft surface. Attach four (4) griddle legs to the bottom of the griddle in the prethreaded holes.

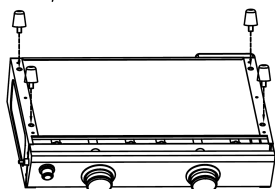


STEP 03

Ensure that the fuel nozzle is housed within the burner opening.

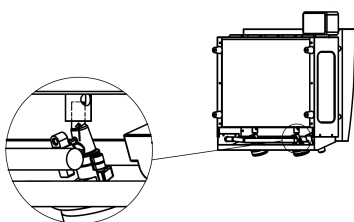


STEP 04

Turn the griddle over so it stands on its legs. Place the griddle top on the griddle body. Make sure the four positioning pegs on the griddle top are seated into the griddle body.

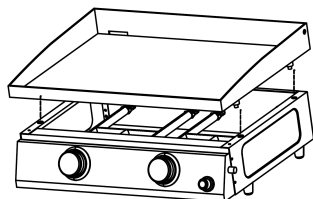


STEP 05

Screw in the LP bottle into the gas regulator, turning the tank clockwise.

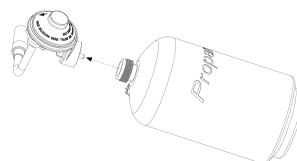


STEP 06

Insert the gas regulator and tank into the gas line of the griddle. Turn the collar of the gas regulator clockwise to secure it to the gas line.

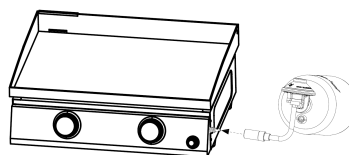

STEP 07


Enjoy cooking outdoors on your Blackstone 17" Tabletop Griddle!

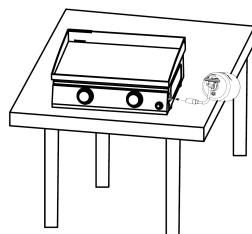

WARNING - Be careful of the placement of the disposable cylinder, make sure the pressure relief device is not into liquid propane!

FLAME KING

Part List for YSNFM-HT-120DB

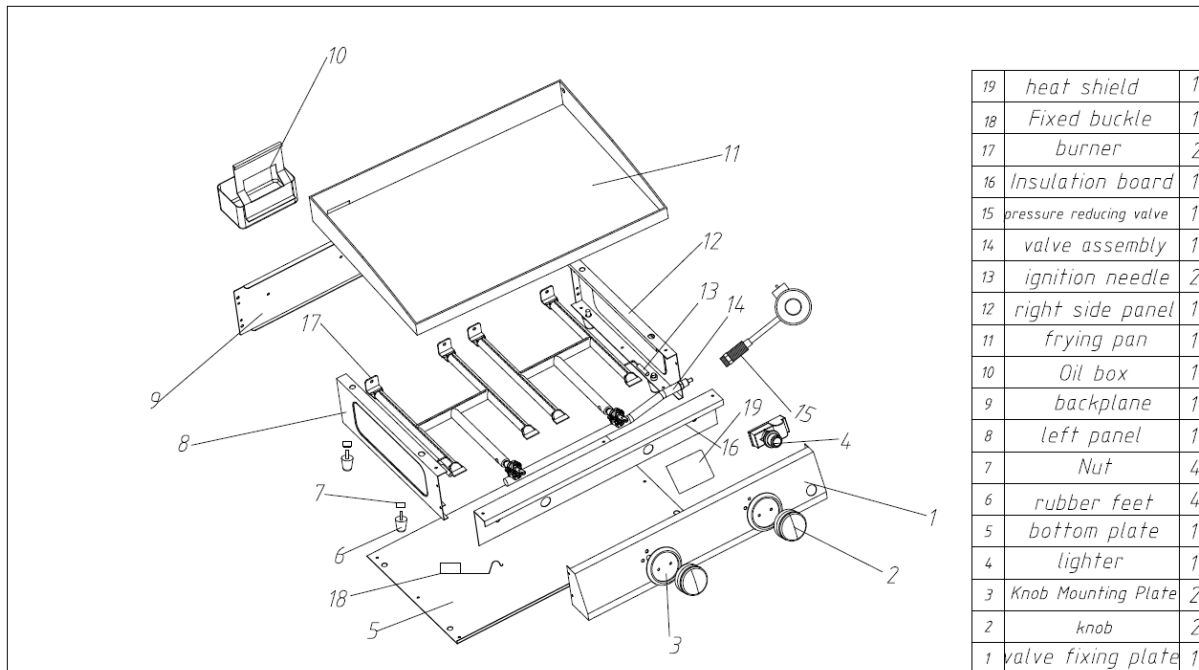

FLAME KING

Main Grill Burners - Extreme care should be taken when removing a burner. It must be correctly centered on the orifice before any attempt is made to relight the grill. Frequency of cleaning will depend on how often you use the grill. Failure to properly place the burner back into position could cause a fire to occur, thereby damaging the grill and making it unsafe to operate.

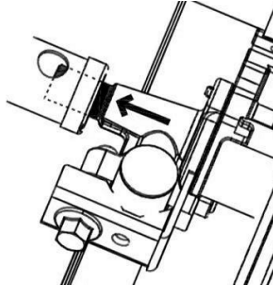


Illustration:



Product Picture:

FLAME KING

GAS CONNECTION:

Model YSNFM-HT-120DB: The approved regulator supplied by the manufacturer must be used. Screw in the 1lb propane bottle into the gas regulator, turn the tank clockwise to connect;

LEAK TEST:



WARNING: Please leak test your grill before use, make sure no gas leakage occurs.

- To check for gas leaks on grill, use a solution of 1-part liquid dish detergent to 10 parts water. Agitate solution until bubblers form, then apply to all fittings and inlet to grill control valve. If a leak is detected and you are unable to correct; return unit to the dealer for repair.
1. Turn gas control knob to OFF position;
 2. Brush soapy solution onto connection area;
 3. If bubbles appear, there is a leak, disconnect the connector and connect again, make sure the male and female of QDD are mated well;
 4. If leaks cannot be stopped do not try to repair, call for replacement parts.

DISCONNECT OF GAS:

Model YSNFM-HT-120DB: Counter-clockwise the disposable propane bottle to disconnect the bottle from the appliance.



WARNING:

- Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance;
- Never fill the cylinder beyond 80 percent full; and
- If the instructions in (1) and (2) are not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

FLAME KING

The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi (3.5 kPa).

LIGHTING INSTRUCTIONS:

Lighting the Burner(s)


1. Read instructions before lighting.
2. Make sure all valves are in the “OFF” position.
3. Open the gas supply after confirming all knobs are in the “OFF” position.
4. Push the gas control (burner) knob in, and rotate counterclockwise to the “ON” position marking on the knob.
5. You should hear a “CLICK” and the burner should ignite.

If the burners fail to light:

1. If the burner does not light on the first try, repeat immediately. On your second attempt, if the burner does not light within five (5) seconds, turn the burner knob(s) completely off. Do not try again for a minimum of five (5) minutes as the gas dissipates.
2. After five (5) minutes, you may proceed to try to light the burner again using the procedures outlined above.
3. If after a few rounds of trying to light the burner using the Piezo-style ignition, the burner still does not light consider using match lighting method outlined above.

Match lighting:

1. Attach the paper book match to the lighting rod, insert it to the burner port from the gap between the griddle and the chamber,
2. While holding match in place, turn the control knob counterclockwise to light position, grill will ignite.

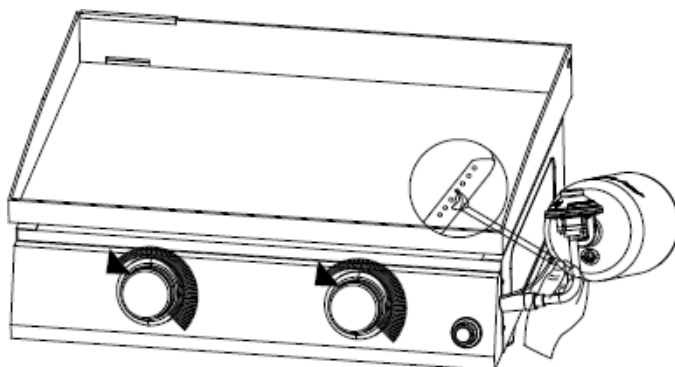

FLAME KING



WARNING:

- Once you are done using the griddle, push the burner knobs in, and rotate clockwise to the “Off” position.
- IMMEDIATELY turn off the control knob if the burner flame is accidentally extinguished;

Check for proper burner flame characteristics. Burner flames should be blue and stable, some yellow tip is normal. If the flame is yellow, it indicates insufficient air. The burner tube may be dirty or have spider nests inside blocking gas flow.

The correct flame pattern is shown below:



MAINTENANCE

- Keep appliance area clear and free of any combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Not obstructing the flow of combustion and ventilation air.
- Visually check burner flames.
- Grill should be cool to the touch before cleaning and storing.
- After each use of the grill, the appliance must be cleaned.
- To reduce the risk of grease fire, always clean the drip tray and remove any grease from the inside of the grill using warm soapy water. The outside of the appliances can also be wiped down with warm soapy water.
- Use a brass bristled barbecue brush to scrub the stainless-steel cooking grates, not a steel bristled wire brush.
- DO NOT use any cleaning solvents or abrasives to clean the grill.
- Before each use always check/clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to fire beneath the appliances.
- Maintenance is required once a month.

FLAME KING

MANUFACTURER:

FLAME KING.

Address: 8616 Slauson Ave., Pico Rivera, CA 90660

TEL: (877) 425-6508

REPLACEMENT PARTS:

DO NOT RETURN to RETAIL if Merchandise is Broken or Parts are Missing.


Please call: (877) 425-6508

Customer Service Department For Replacement

Thank you!

FLAME KING

MANUEL D'INSTRUCTIONS

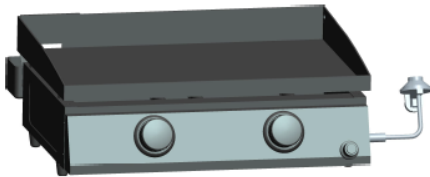

Modèle No.: YSNFM-HT-120DB

PLAQUE AU GAZ PROPANE LB pour Utilisation sur table

Cette notice contient des renseignements importants permettant un assemblage adéquat et à une utilisation sécuritaire de l'appareil. Lire et suivre toutes les mises en garde et toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation de l'appareil. Suivre toutes les mises en garde et toutes les instructions lors de l'utilisation de l'appareil. Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz :

- Coupez l'admission de gaz de l'appareil.
- Éteindre toute flamme nue.
- Ouvrir le couvercle.
- Si l'odeur persiste, appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service des incendies.

Le non respect des instructions suivantes peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort résultant d'un incendie ou d'une explosion.

DANGER

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil sans surveillance.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil à moins de 10 pieds (3,05 m) d'une autre bouteille de gaz.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil à moins de 25 pieds (7,5 m) d'un liquide inflammable.
- Ne pas remplir le récipient au-delà de l'indicateur de remplissage maximal.
- Ne jamais laisser l'huile ou la graisse excéder 400°F (200 °C). Si la température dépasse 400°F (200 °C) ou si de la fumée se dégage de l'huile, FERMER immédiatement le brûleur ou l'alimentation en gaz.
- Les liquides chauffés demeurent brûlants longtemps après la cuisson. Ne jamais toucher l'appareil de cuisson avant que la température des liquides ne soit à 115°F (45 °C) ou moins.
- Si un incendie devait se produire, restez loin de l'appareil et appeler immédiatement le service des incendies. Ne tentez pas d'éteindre l'huile ou la graisse en feu avec de l'eau.

Le non respect des instructions suivantes peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort résultant d'un incendie ou d'une explosion.

FLAME KING



PRÉCAUTIONS

- Ces branchies sont conçues pour une **UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT** et ne doivent pas être utilisées dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos ;
- Cet appareil n'est pas destiné à être installé dans ou sur des bateaux.
- Le dégagement minimum entre le gril et tout matériau combustible doit être de 12" à l'arrière et de 12" de chaque côté du gril et la hauteur du bas au sol est de 15,75".
- Avant chaque utilisation, votre branchie, raccord et brûleur doivent être inspectés visuellement pour toute usure ou dommage.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial.
- La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité des consommateurs à utiliser correctement/en toute sécurité l'appareil.
- En cas d'incendie de graisse, n'essayez pas de l'éteindre avec de l'eau. Appelez immédiatement les pompiers. Un extincteur de type BC ou ABC peut, dans certaines circonstances, contenir le feu.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné et ne doit jamais être utilisé comme chauffage.



- **DANGER** - N'utilisez pas cet appareil sous des auvents étendus. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des blessures.




- **DANGER** - Ne mettez pas le gril en mode stockage ou voyage immédiatement après utilisation. Laisser refroidir au toucher avant de déplacer ou de ranger. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.
- Cet appareil sera chaud pendant et après utilisation. Utilisez des mitaines ou des gants isolants pour vous protéger des surfaces chaudes ou des éclaboussures de liquides de cuisson.

FLAME KING

- Le modèle YSNFM-HT-120DB est équipé d'une connexion CGA No. 600, assurez-vous que la bouteille est déconnectée lorsque les appareils ne sont pas utilisés. Et seules les bouteilles portant la mention « Propane » doivent être utilisées ;
- Les bouteilles doivent être entreposées à l'extérieur hors de la portée des enfants et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- • Le régulateur de pression fourni avec l'appareil doit être utilisé. Les régulateurs de pression de remplacement doivent être ceux spécifiés par le fabricant de l'appareil.
- u Régulateur pour YSNFM-HT-120DB : Ningbo Wanan modèle RJ-B ;

Instructions spéciales pour l'utilisation du régulateur et de la bouteille de propane Une bouteille de gaz propane est nécessaire pour le fonctionnement. Utilisez un 16,4 oz. Le modèle YSNFM-HT-120DB est équipé d'un régulateur doté d'un dispositif de connexion de bouteille CGA n° 600 pour le raccordement à 16,4 oz. Seules les bouteilles marquées « PROPANE » doivent être utilisées.

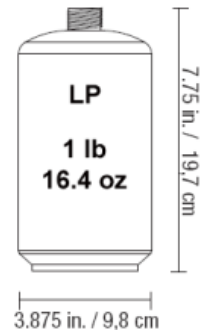

La bouteille de propane doit être construite et marquée conformément à la spécification pour les bouteilles de GPL du Département américain des transports (D.O.T) ou à la norme nationale du Canada, CAN/CSA-B339, Cylindres, sphères et tubes pour le transport de marchandises dangereuses.

- Rangez les bidons de carburant de rechange dans un endroit bien aéré, loin du gril.
- Ne percez pas et ne brûlez pas la cartouche de carburant.
- Si l'appareil n'est pas utilisé, le bouton de commande doit être tourné sur la position « OFF » pour couper le débit de gaz de la bouteille.
- Ne rangez pas de bouteille de propane de rechange sous ou à proximité de ce gril.
- Conservez le bouchon du cylindre et réinstallez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.

FLAME KING

- Le système d'alimentation de la bouteille doit être conçu pour le retrait de la vapeur. Ne bloquez pas la soupape de surpression pendant l'utilisation ou le stockage.

INSTALLATION

- **L'installation de ce gril doit être conforme aux cordons locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58. L'installation de ce gril doit également conforme à la norme ANSI A119 .2/NFPA 1192 Standards for Recreational Vehicles. Les normes ANSI A119 doivent également être suivies concernant les dégagements entre les appareils et toutes les portes, fenêtres et prises d'air de combustion. Série CSAZ 240 RV.**
- **Pour le gril de véhicule récréatif à utiliser avec un système de montage ou de stockage coulissant, veuillez suivre les exigences de dégagement pour les matériaux combustibles dans ce manuel.**
- **Le système coulissant doit supporter au moins deux fois le poids du gril lorsqu'il est complètement déployé et dans sa position verrouillée ;**
- **L'installation de l'appareil doit exclure toute possibilité de fonctionnement ou de débit de gaz lorsqu'il est en position de stockage (voyage).**



- **AVERTISSEMENT - N'utilisez pas cet appareil sous des auvents étendus. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des blessures.**



- **DANGER - Ne mettez pas le gril en mode stockage ou voyage immédiatement après utilisation. Laissez le gril refroidir au toucher avant de le déplacer ou de le ranger. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.**

FLAME KING





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant de continuer. Assurez-vous que tout le matériel d'emballage en plastique est retiré avant l'assemblage

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre plaque chauffante. Veuillez vous référer à la liste des pièces et aux schémas d'assemblage si nécessaire.

Il est conseillé d'avoir deux personnes pour assembler l'unité.


Modèle YSNFM-HT-120DB (Installation sur table) :

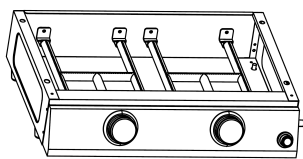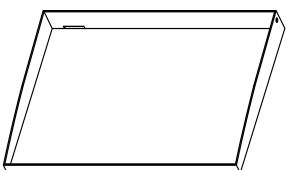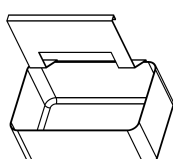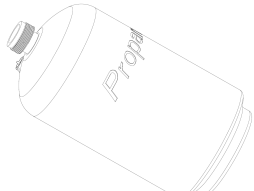01. Corps (1 pièce) 	02. Plaque chauffante (1 pièce) 	03. Pieds (4 pièces) 
04. Régulateur (1 pièce) 	05. Bouton (1 pièce) 	06. Coupe à graisse (1 pièce) 
NON INCLUS - LP Bottle 		

FLAME KING


ÉTAPE 01

Retirez le corps de la plaque chauffante de l'emballage. Le dessus de la plaque chauffante est placé à l'envers sur le corps de la plaque chauffante pour l'expédition et le stockage. Retirez le dessus de la plaque chauffante et mettez-le de côté.

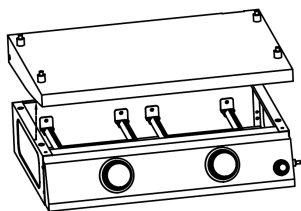


ÉTAPE 05

Vissez la bouteille de GPL dans le régulateur de gaz, en tournant le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre.

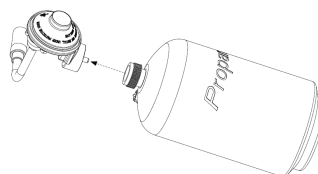


ÉTAPE 02

Placez la plaque de cuisson à l'envers sur une surface molle. Fixez quatre (4) pattes de plaque chauffante au bas de la plaque chauffante dans les trous pré-filetés.

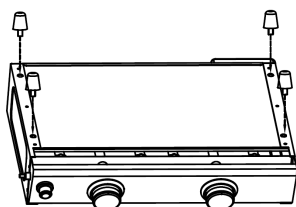


ÉTAPE 06

Insérez le régulateur de gaz et le réservoir dans la conduite de gaz de la plaque chauffante. Tournez le collier du régulateur de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à la conduite de gaz.

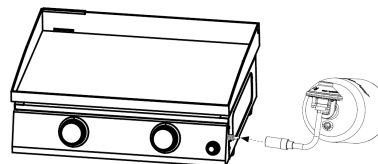


ÉTAPE 03

Assurez-vous que la buse de carburant est logée dans l'ouverture du brûleur.

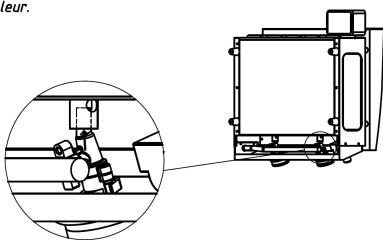


ÉTAPE 07

Profitez de la cuisson à l'extérieur sur votre plaque chauffante de table de 17 po!

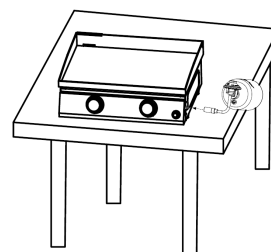

ÉTAPE 04


Retournez la plaque chauffante pour qu'elle repose sur ses pattes. Placez le dessus de la plaque chauffante sur le corps de la plaque chauffante. Assurez-vous que les quatre chevilles de positionnement sur le dessus de la plaque chauffante sont insérées dans le corps de la plaque chauffante.

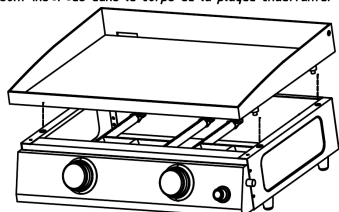

AVERTISSEMENT - Faites attention au placement de la bouteille jetable, assurez-vous que le dispositif de décompression n'est pas dans du propane liquide !

FLAME KING

Liste des pièces pour YSNFM-HT-120DB

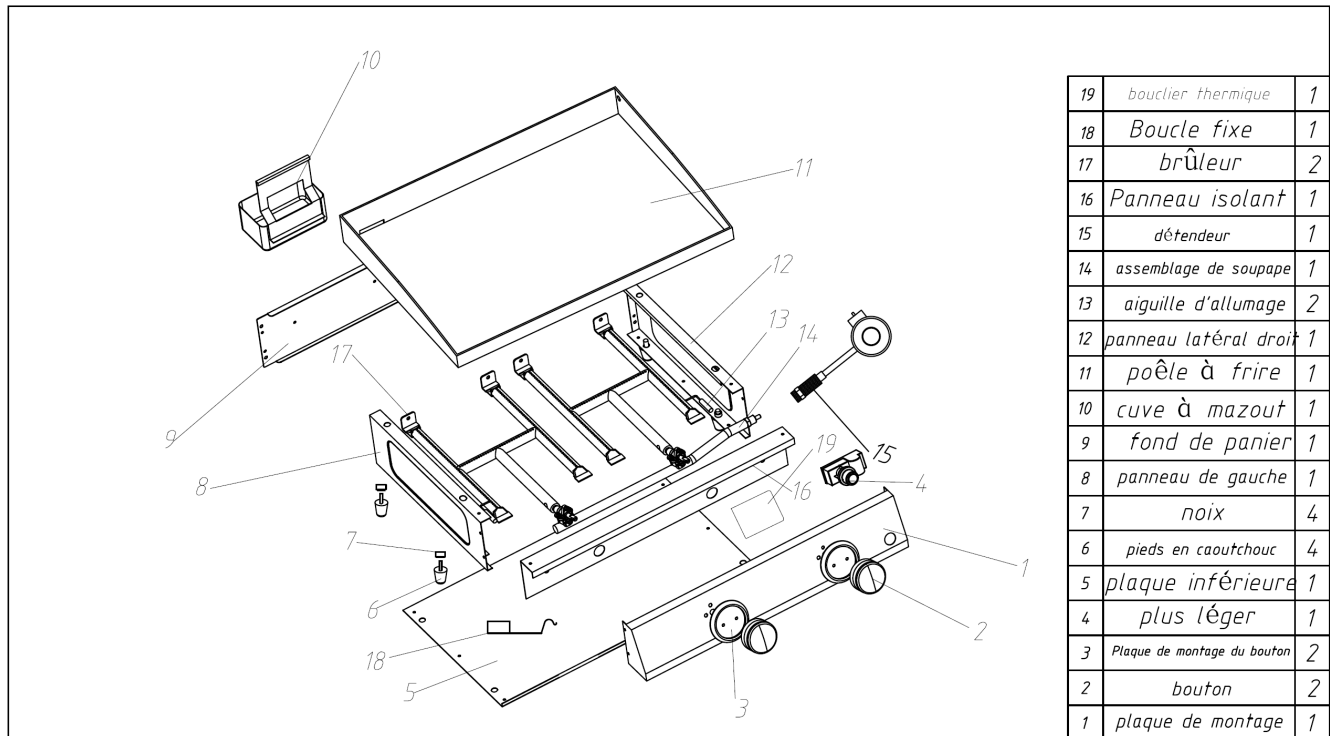

FLAME KING

Brûleurs du gril principal - Des précautions extrêmes doivent être prises lors du retrait d'un brûleur. Il doit être correctement centré sur l'orifice avant toute tentative de rallumer le gril. La fréquence de nettoyage dépendra de la fréquence d'utilisation du gril. Le fait de ne pas remettre correctement le brûleur en place pourrait provoquer un incendie, endommager ainsi le gril et rendre son fonctionnement dangereux.

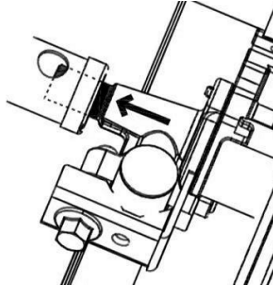


Illustration:



Image du produit :

FLAME KING

RACCORDEMENT GAZ :

Modèle YSNFM-HT-120DB : Le régulateur approuvé fourni par le fabricant doit être utilisé. Visser la bouteille de propane de 1 lb dans le régulateur de gaz, tourner le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre pour se connecter ;

TEST DE FUITE:



AVERTISSEMENT : veuillez tester votre gril avant utilisation, assurez-vous qu'aucune fuite de gaz ne se produit.

1. Pour vérifier s'il y a des fuites de gaz sur le gril, utilisez une solution d'un volume de détergent à vaisselle liquide pour 10 volumes d'eau. Agiter la solution jusqu'à ce que les bulles sortent, puis appliquer sur tous les raccords et l'entrée de la vanne de commande du gril. Si une fuite est détectée et que vous ne parvenez pas à la corriger ; renvoyez l'appareil au revendeur pour réparation.
 1. Tourner le bouton de contrôle du gaz à la position OFF ;
 2. Appliquez une solution savonneuse sur la zone de connexion ;
 3. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite, déconnectez le connecteur et reconnectez-vous, assurez-vous que le mâle et la femelle du QDD sont bien accouplés ;
 4. Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, n'essayez pas de les réparer, demandez des pièces de rechange.

DÉBRANCHEMENT DU GAZ :

Modèle YSNFM-HT-120DB : Tournez la bouteille de propane jetable dans le sens antihoraire pour déconnecter la bouteille de l'appareil.



ATTENTION:

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous ou à proximité de cet appareil ;
- Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80 % ; et
- Si les instructions de (1) et (2) ne sont pas suivies à la lettre, un incendie causant la mort ou des blessures graves peut se produire.

FLAME KING

L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel lors de tout essai de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à ½ psi (3,5 kPa).

INSTRUCTIONS D'ÉCLAIRAGE :

Allumer le(s) brûleur(s)


1. Lisez les instructions avant d'allumer.
2. Assurez-vous que toutes les vannes sont en position "OFF".
3. Ouvrez l'alimentation en gaz après avoir confirmé que tous les boutons sont en position « OFF ».
4. Enfoncez le bouton de contrôle du gaz (brûleur) et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à la marque de position « ON » sur le bouton.
5. Vous devriez entendre un « CLIC » et le brûleur devrait s'allumer.

Si les brûleurs ne s'allument pas :

1. Si le brûleur ne s'allume pas au premier essai, répétez immédiatement. Lors de votre deuxième tentative, si le brûleur ne s'allume pas dans les cinq (5) secondes, éteignez complètement le(s) bouton(s) du brûleur. N'essayez pas de nouveau pendant au moins cinq (5) minutes car le gaz se dissipe.
2. Après cinq (5) minutes, vous pouvez tenter d'allumer à nouveau le brûleur en suivant les procédures décrites ci-dessus.
3. Si après quelques tentatives d'allumage du brûleur à l'aide de l'allumage de type piézo, le brûleur ne s'allume toujours pas, envisagez d'utiliser la méthode d'allumage par allumette décrite ci-dessus.

Éclairage d'allumette :

1. Fixez l'allumette en papier à la tige d'éclairage, insérez-la dans l'orifice du brûleur à partir de l'espace entre la plaque chauffante et la chambre,
2. Tout en maintenant l'allumette en place, tournez le bouton de commande dans le sens antihoraire jusqu'à la position d'allumage, le gril s'allumera.

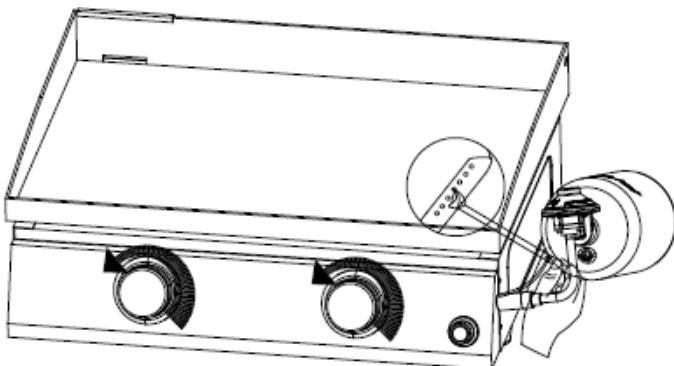

FLAME KING




ATTENTION:

- Une fois que vous avez fini d'utiliser la plaque chauffante, enfoncez les boutons des brûleurs et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « Arrêt ».
- Éteignez IMMÉDIATEMENT la commande pour savoir si la flamme du brûleur s'est accidentellement éteinte ;

Vérifier les bonnes caractéristiques de la flamme du brûleur. Les flammes du brûleur doivent être bleues et stables, une pointe jaune est normale. Si la flamme est jaune, cela indique un manque d'air. Le tube du brûleur peut être sale ou avoir des nids d'araignées à l'intérieur bloquant le débit de gaz.

Le modèle de flamme correct est illustré ci-dessous :

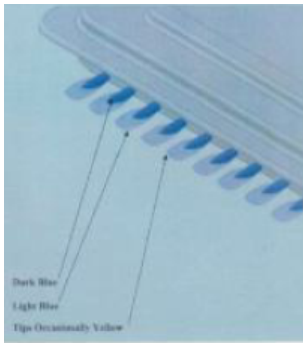

MAINTENANCE

- Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de tout matériau combustible, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
- Ne pas obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- Vérifiez visuellement les flammes du brûleur.
- Le gril doit être froid au toucher avant de le nettoyer et de le ranger.
- Après chaque utilisation du gril, l'appareil doit être nettoyé.
- Pour réduire le risque d'incendie de graisse, nettoyez toujours le plateau d'égouttage et enlevez toute trace de graisse à l'intérieur du gril avec de l'eau chaude savonneuse. L'extérieur des appareils peut également être essuyé avec de l'eau chaude savonneuse.
- Utilisez une brosse à barbecue à poils en laiton pour frotter les grilles de cuisson en acier inoxydable, et non une brosse métallique à poils en acier.
- N'UTILISEZ PAS de solvants de nettoyage ou d'abrasifs pour nettoyer le gril.
- Avant chaque utilisation, toujours vérifier/nettoyer les tubes du brûleur/venture pour les insectes et les nids d'insectes. Un tube obstrué peut provoquer un incendie sous les appareils.
- L'entretien est requis une fois par mois.

FLAME KING

FABRICANT:

FLAME KING.

Address: 8616 Slauson Ave., Pico Rivera, CA 90660

TELLE: (877) 425-6508

PIÈCES DE RECHANGE:

NE PAS RETOURNER au DÉTAIL si la marchandise est cassée ou si des pièces sont manquantes. Veuillez appeler: (877) 425-6508

Service à la clientèle pour le remplacement

Merci!