VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Model:4BMN9196TENT/4BMN97103TENT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Model:4BMN9196TENT/4BMN97103TENT



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

1. This product is not a toy.Avoid children using and playing with it.
2. Keep away from sharp points,blades and other items.
3. Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
4. The product complies with relevant standards and regulations.
5. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas.
6. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Never smoke under the canvas.
8. Never use candles, matches, or any type of open flame under the canvas.
9. Never cook under the canvas.
10. Never store flammable liquid sunder the canvas.
11. Never refuel lanterns, heaters, or stoves under the canvas.
12. Do not set up the canvas when the temperature is below freezing.
13. Cleaning and user maintenance shall not be performed by unsupervised children.
14. This product is not recommended for use during thunderstorms.
15. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it
16. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Installation precautions.

1. Installation only according to these instructions.
2. Keep installation area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely installed products only.

6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
7. Installation and disassembly by two people is safer and easier. Please consult the owner‘s manual.

CAUTION:

- Please use the boot to protect the fabric when the bimini top is not in use.
- Please fold the bimini top when the vessel speed exceeds 45MPH.

Note: Please check if all parts are in before assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKING LIST


No.	Picture	Component	QTY
1		Canvas	1

PARAMETER

Model	4BMN9196TENT		4BMN97103TENT	
Bow	4 Bows		4 Bows	
Applicable Sunshade canopy size (L*W)	96*(91-96)in		97*(97-103)in	
Color	Pacific Blue	Light Grey	Pacific Blue	Light Grey
Material	Polyester canvas			


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step1. Remove the Bimini Boat Top Straps, place the Bimini at the rear end, and then remove the old Bimini top.

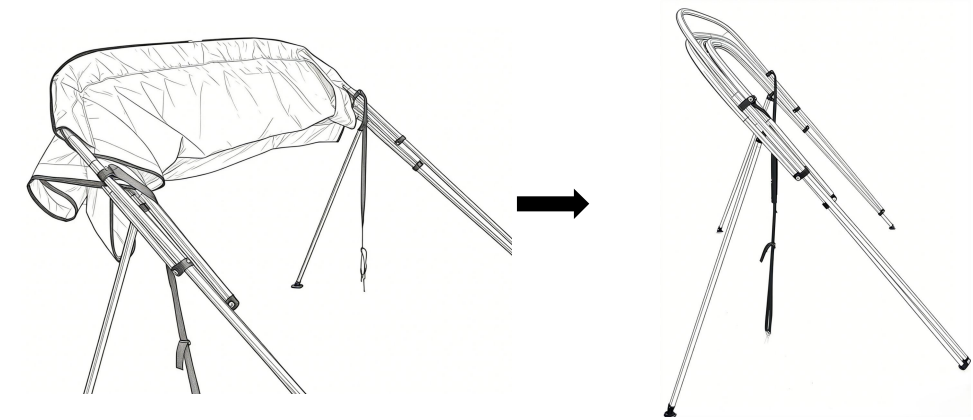


Tips: When removing the original bimini top, it might be necessary to disassemble the joints of the frame. You can also use scissors to cut off the fabric at the connection points in order to remove the cover.

Step2. Open the zipper of the installation part of the replacement cover, place the front end of the cover onto the first bow of the bracket, pull up the zipper and seal the tube on the first bow into the front part of the cover.

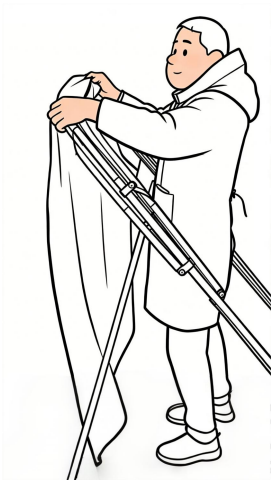


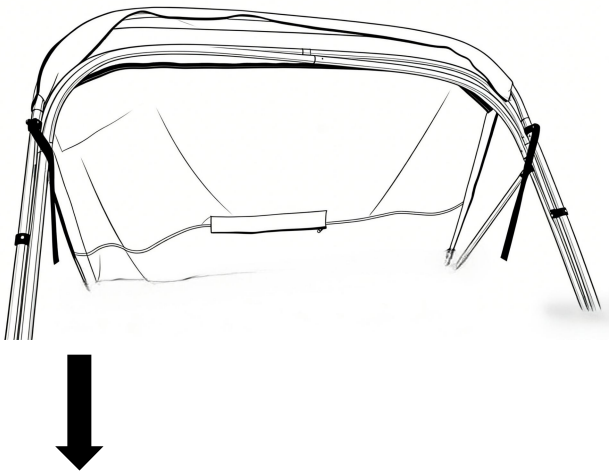

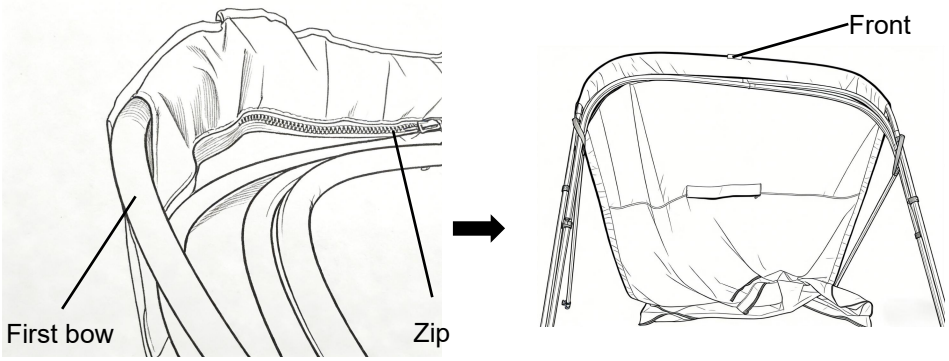


Step3. Pull the first bow and turn it to the other side. Then repeat step 2, fold the rear end of the lid onto the 4th bow, and zip it up to secure it.




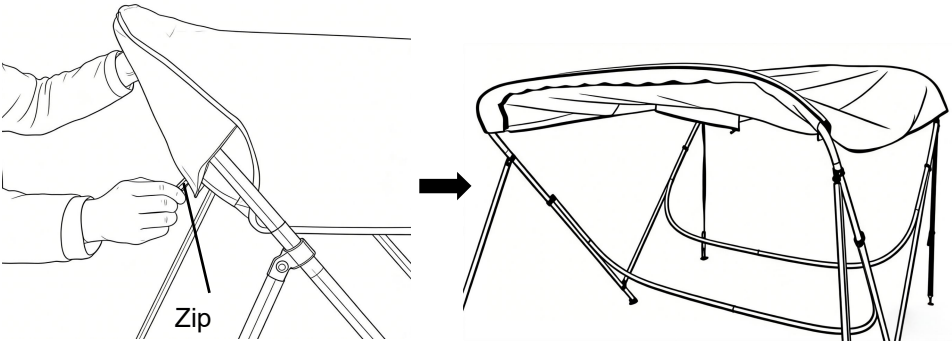


Step3. Move the second bow to its fixed position and zip it up for fixation.

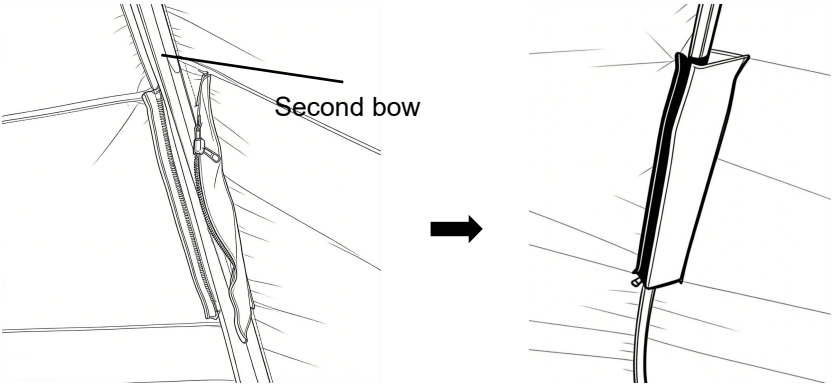

Step4. Repeat step 3, secure the third bow, and then secure the Bimini Boat Top Straps.

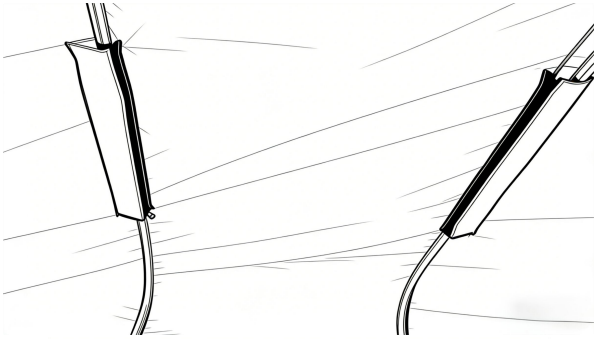

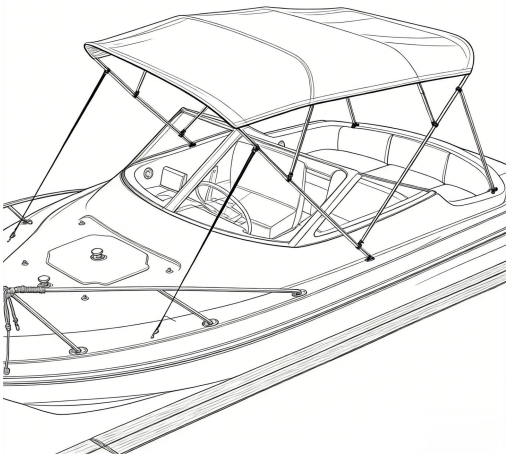

Congratulations! You have acquired the brand new Bimini Boat Top.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini de bateau

Modèle : 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Modèle : 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

17. Ce produit n'est pas un jouet. Évitez que les enfants l' utilisent . jouer avec .
18. Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants .
19. Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.
20. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.
21. L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées.
22. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
23. Ne jamais fumer sous la toile .
24. N’utilisez jamais de bougies, d’allumettes ou toute autre flamme nue sous la toile.
25. Ne jamais cuisiner sous la toile.
26. Ne jamais stocker de liquide inflammable s sous la toile.
27. Ne jamais recharger les lanternes, les radiateurs ou les réchauds sous la toile.
28. N’installez pas la toile lorsque la température est inférieure à zéro.
29. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
30. L'utilisation de ce produit est déconseillée pendant les orages.
31. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez cesser de l'utiliser.
32. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Précautions d'installation .

8. Installation conforme uniquement à ces instructions.
9. Veillez à ce que la zone d'installation soit propre et bien éclairée.
10. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
11. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
12. produits correctement et entièrement installés .

13. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.
14. L'installation et le démontage à deux sont plus sûrs et plus faciles. Veuillez consulter le manuel d'utilisation.

PRUDENCE:

- Veuillez utiliser la botte pour protéger le tissu lorsque le bimini n'est pas utilisé.
- Veuillez replier le bimini lorsque la vitesse du bateau dépasse 45 MPH.

Remarque : Veuillez vérifier si tous parties sont dans avant assemblée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DE COLISAGE

Non.	Image	Composant	Qté
1		Toile	**1**


PARAMÈTRE

Modèle	4BMN9196TENT	4BMN97103TENT
Arc	4 arcs	4 arcs
Dimensions de la toile d'ombrage	96*(91-96) pouces	97*(97-103) pouces

applicable (L*l)				
Couleur	Bleu Pacifique	Gris clair	Bleu Pacifique	Gris clair
Matériel	Toile de polyester			


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Étape 1. Retirez les sangles du bimini, placez le bimini à l'arrière, puis retirez l'ancien bimini.

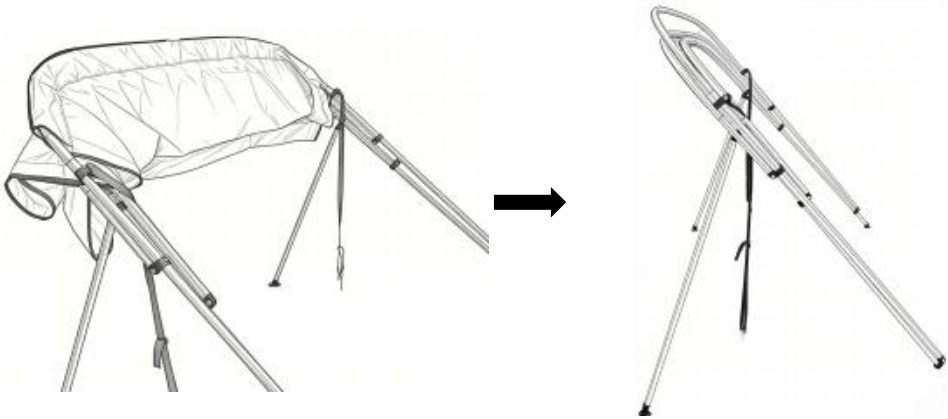


Conseils : Pour retirer le bimini d’ origine, il peut être nécessaire de démonter les articulations de l’ armature. Vous pouvez également utiliser des ciseaux pour couper le tissu au niveau des points de fixation afin de retirer la bâche.

Étape 2. Ouvrez la fermeture éclair de la partie installation de la housse de remplacement, placez l'extrémité avant de la housse sur le premier arceau du support, tirez la fermeture éclair vers le haut et fixez le tube sur le premier arceau dans la partie avant de la housse.

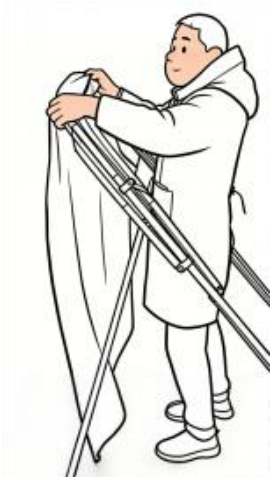

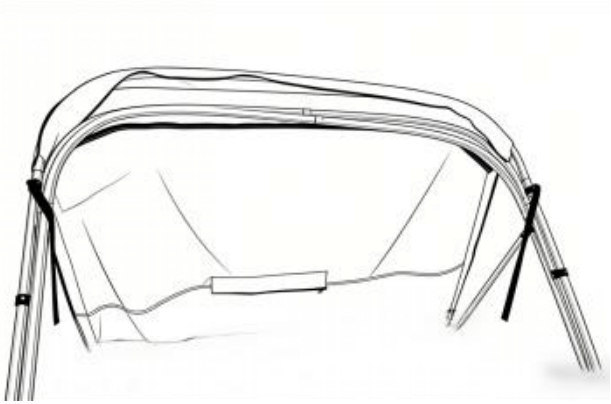


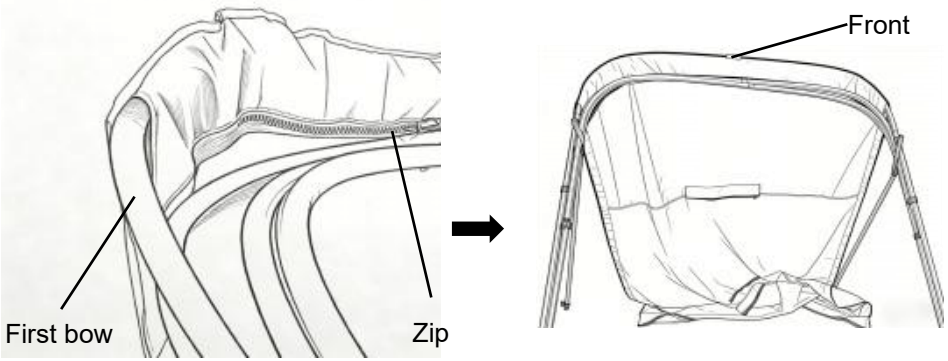


Étape 3 . Tirez sur le premier nœud et retournez-le de l'autre côté . Répétez ensuite l'étape 2, repliez l'extrémité arrière du couvercle sur le 4e nœud et fermez la fermeture éclair pour le fixer.






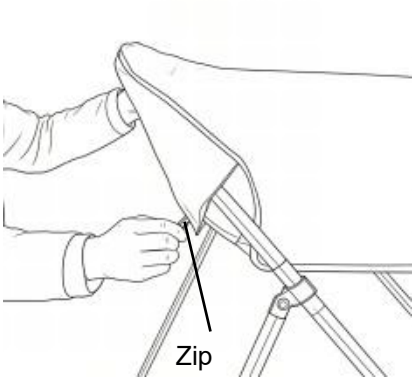


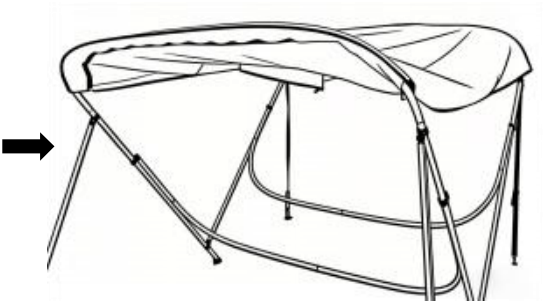

Étape 3 . Déplacez le deuxième arceau jusqu'à sa position fixe et fermez-le avec la fermeture éclair pour le fixer.

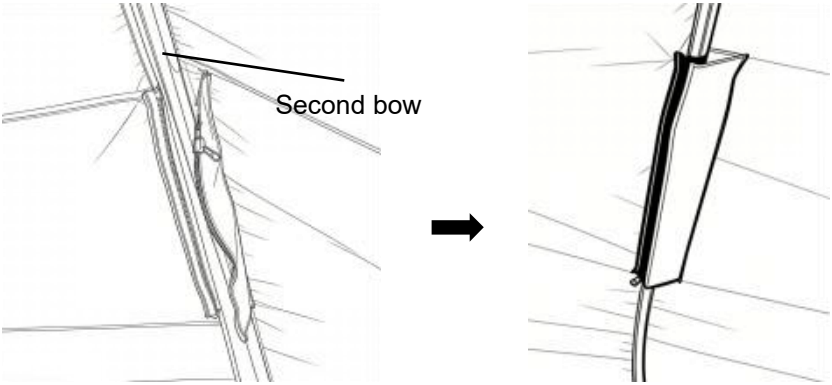

Étape 4 . Répétez l'étape 3, fixez le troisième arceau, puis fixez les sangles du toit du bateau Bimini .

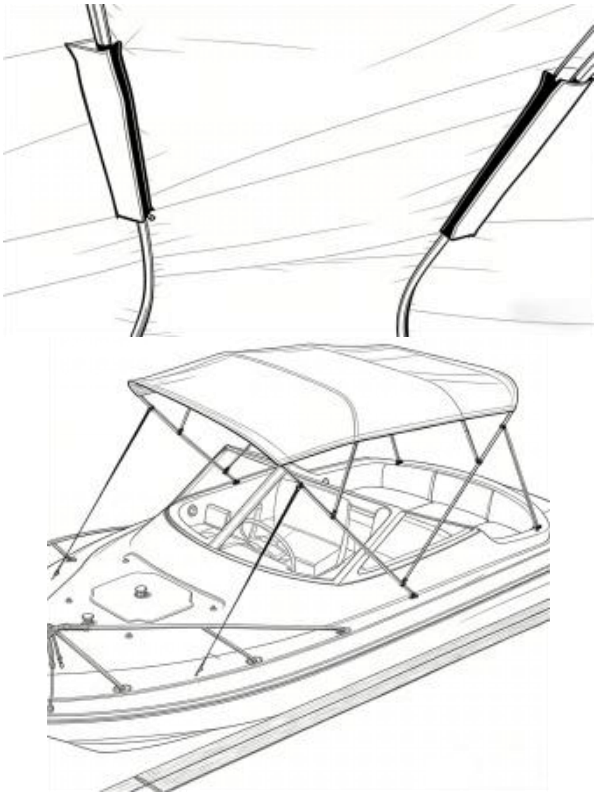

Félicitations ! Vous avez fait l'acquisition du tout nouveau Bimini Boat Top.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini-Top für Boote

Modell: 4BMN9196Zelt / 4BMN97103Zelt

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Modell: 4BMN9196Zelt / 4BMN97103Zelt



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

33. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Vermeiden Sie die Benutzung durch Kinder . damit spielen .
34. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten .
35. Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Berührung kommt.
36. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.
37. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden.
38. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
39. Unter dem Zeltzelt darf niemals geraucht werden .
40. Verwenden Sie niemals Kerzen, Streichhölzer oder offenes Feuer jeglicher Art unter der Leinwand.
41. Unter dem Zeltzelt wird niemals gekocht .
42. Brennbare Flüssigkeiten niemals lagern s unter der Leinwand.
43. Unter dem Zelt sollten niemals Laternen, Heizgeräte oder Öfen befüllt werden .
44. Leinwand sollte nicht aufgebaut werden, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt.
45. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
46. Für die Verwendung dieses Produkts während Gewittern wird nicht empfohlen.
47. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
48. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Installationshinweise .

15. Die Installation darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen.
16. Der Installationsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein.
17. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
18. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
19. Die Produktleistungskapazitäten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte .

20. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
21. Die Montage und Demontage durch zwei Personen ist sicherer und einfacher. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.

VORSICHT:

- Bitte benutzen Sie den Stiefel. um den Stoff zu schützen, wenn das Bimini-Top nicht benutzt wird.
- Bitte klappen Sie das Bimini-Top ein, wenn die Geschwindigkeit des Schiffes 45 Meilen pro Stunde überschreitet.

Hinweis: Bitte überprüfen Wenn alle Teile Sind In vor Montage.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PACKLISTE


NEIN.	Bild	Komponente	MENGE TY
1		Leinwand	1

PARAMETER

Modell	4BMN9196ZELT		4BMN97103ZELT	
Bogen	4 Bögen		4 Bögen	
Geeignete Größe des Sonnenschutzdaches (Länge*Breite)	96*(91-96)in		97*(97-103)in	
Farbe	Pazifikblau	Hellgrau	Pazifikblau	Hellgrau
Material	Polyester-Gewebe			

MONTAGEANLEITUNG


Schritt 1. Entfernen Sie die Gurte des Bimini-Bootsverdecks, platzieren Sie das Bimini am Heck und entfernen Sie dann das alte Bimini-Verdeck.

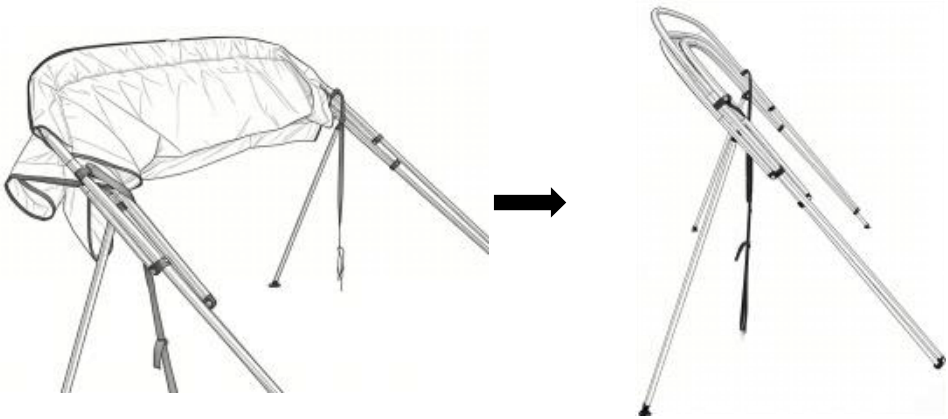



Hinweis: Beim Abnehmen des originalen Bimini-Tops kann es erforderlich sein, die Gestängeverbindungen zu lösen. Alternativ können Sie den Stoff an den Verbindungsstellen mit einer Schere durchtrennen, um die Abdeckung zu entfernen.

Schritt 2. Öffnen Sie den Reißverschluss des Montageteils der Ersatzabdeckung,

setzen Sie das vordere Ende der Abdeckung auf den ersten Bügel der Halterung, ziehen Sie den Reißverschluss nach oben und dichten Sie das Rohr am ersten Bügel im vorderen Teil der Abdeckung ab.

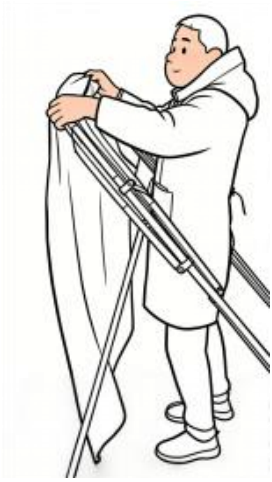

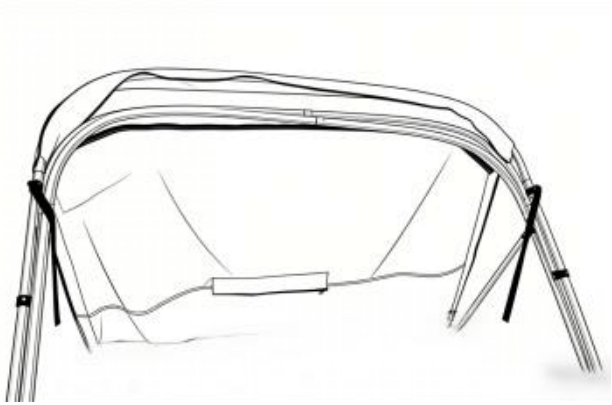


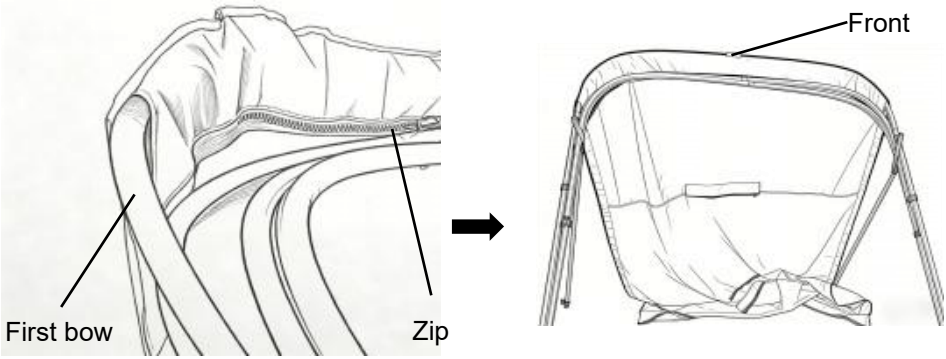


Schritt 3 . Ziehen Sie am ersten Bügel und drehen Sie ihn auf die andere Seite . Wiederholen Sie dann Schritt 2, falten Sie das hintere Ende des Deckels auf den vierten Bügel und schließen Sie den Reißverschluss, um ihn zu sichern.






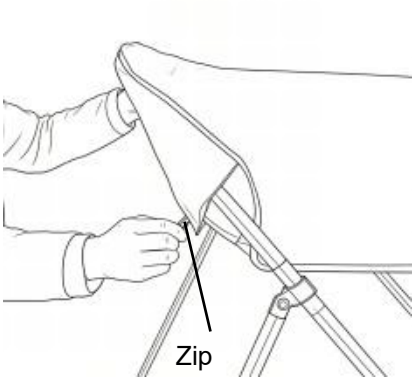


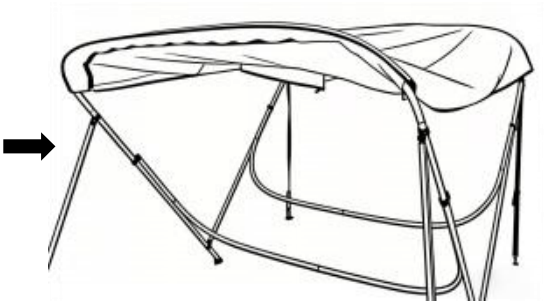

Schritt 3 . Bringen Sie den zweiten Bogen in seine feste Position und schließen Sie den Reißverschluss zur Fixierung.

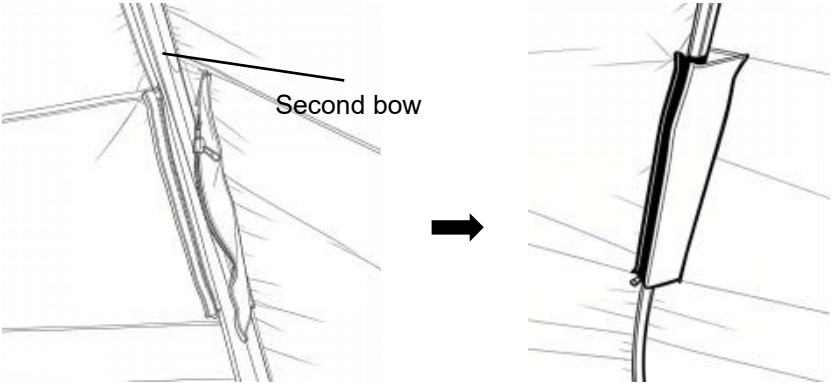

Schritt 4 . Wiederholen Sie Schritt 3, befestigen Sie den dritten Bügel und befestigen Sie dann die Bimini-Bootsverdeckgurte .

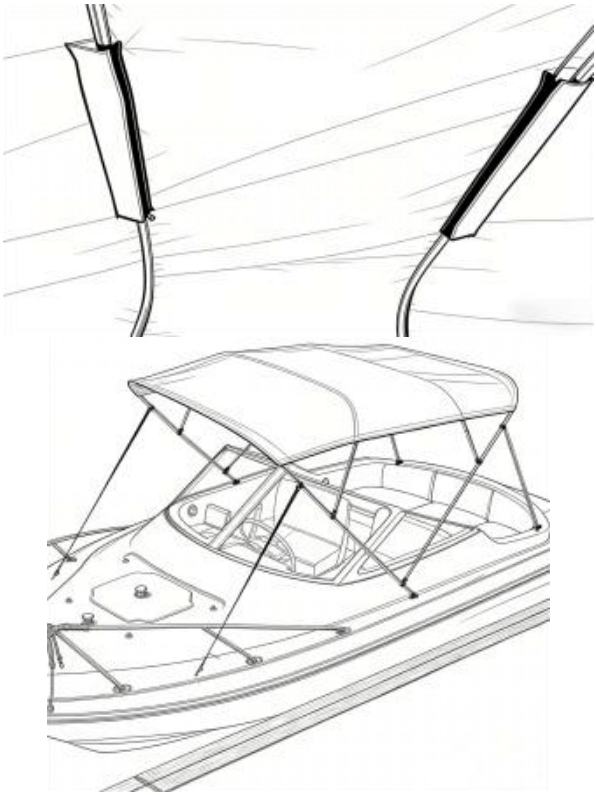

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das brandneue Bimini-Bootsverdeck erworben.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tendalino per barca

Modello: 4BMN9196TEN / 4BMN97103TEN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Modello: 4BMN9196TEN / 4BMN97103TEN



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o eseguire interventi di manutenzione su questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

49. Questo prodotto non è un giocattolo. Evitare che i bambini lo usino . giocando con esso .
50. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti taglienti .
51. Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si incendia e brucia se entra in contatto con una fiamma libera.
52. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
53. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati.
54. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
55. Non fumare mai sotto la tenda .
56. Non utilizzare mai candele, fiammiferi o qualsiasi tipo di fiamma libera sotto la tela.
57. Non cucinare mai sotto la tenda.
58. Non conservare mai liquidi infiammabili sotto la tela .
59. Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli sotto la tenda.
60. Non montare la tela quando la temperatura è sotto zero.
61. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
62. L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato durante i temporali.
63. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
64. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Precauzioni per l'installazione .

22. Eseguire l'installazione esclusivamente seguendo queste istruzioni.
23. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.

24. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
25. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
26. prodotti installati correttamente e completamente .

27. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
28. L'installazione e lo smontaggio vengono eseguiti da due persone, rendendo il processo più sicuro e semplice. Si prega di consultare il manuale d'uso.

ATTENZIONE:

- Si prega di utilizzare lo stivale per proteggere il tessuto quando il tendalino non è in uso.
- Si prega di ripiegare il tendalino quando la velocità dell'imbarcazione supera i 45 MPH.

Nota: per favore controllo Se Tutto parti Sono In Prima assemblaggio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

LISTA IMBALLAGGIO

NO.	Immagine	Componente	QTY
1		Tela	**1**


PARAMETRO

Modello	4BMN9196TENDA	4BMN97103TENDA
Arco	4 archi	4 archi
Dimensioni del telo parasole applicabile (L*P)	96*(91-96)in	97*(97-103)in

Colore	Blu Pacifico	Grigio chiaro	Blu Pacifico	Grigio chiaro
Materiale	tela di poliestere			


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Passaggio 1. Rimuovere le cinghie del tendalino, posizionare il tendalino a poppa e quindi rimuovere il vecchio tendalino.

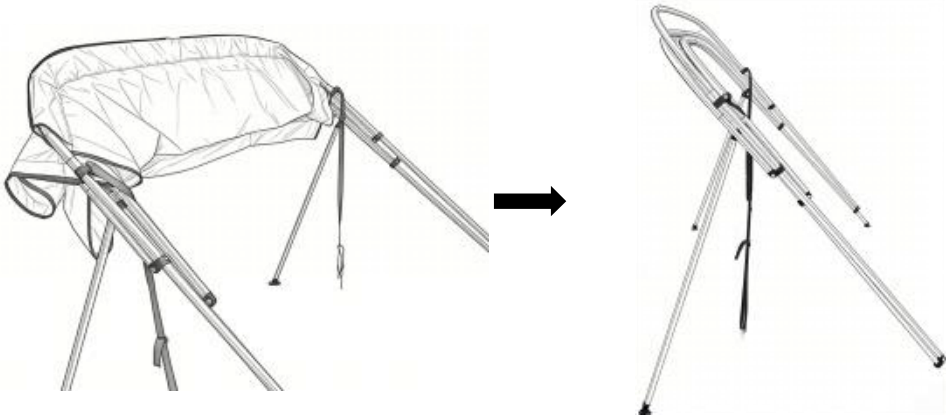


Suggerimenti: Quando si rimuove il tendalino originale, potrebbe essere necessario smontare i giunti del telaio. In alternativa, è possibile utilizzare delle forbici per tagliare il tessuto nei punti di giunzione, in modo da poter rimuovere la copertura.

Passaggio 2. Aprire la cerniera della parte di installazione del rivestimento di ricambio, posizionare l'estremità anteriore del rivestimento sul primo archetto della staffa, tirare verso l'alto la cerniera e fissare il tubo sul primo archetto alla parte anteriore del rivestimento.

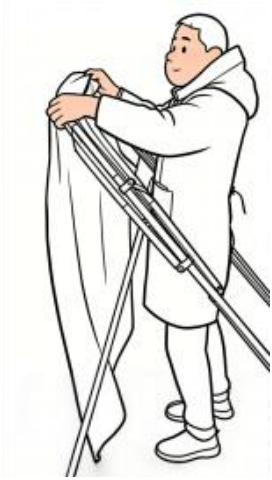

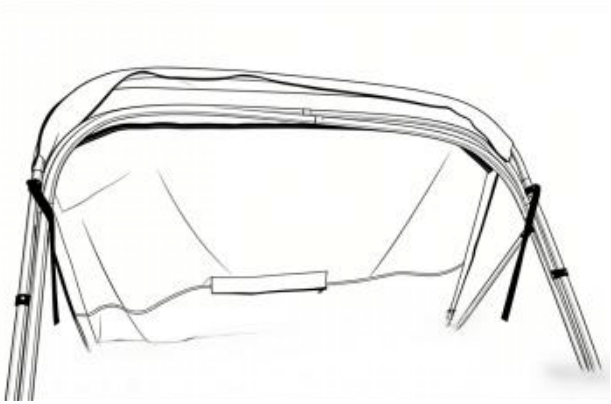


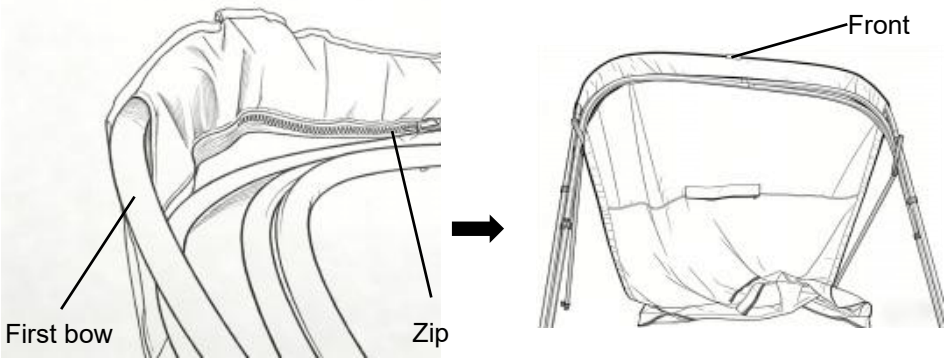


Passo 3 . Tira il primo fiocco e giralo dall'altro lato . Quindi ripeti il passaggio 2, piega l'estremità posteriore del coperchio sul quarto fiocco e chiudi la cerniera per fissarlo.






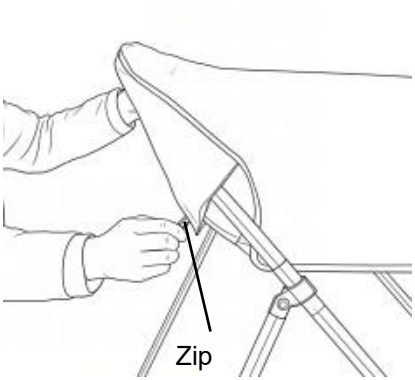


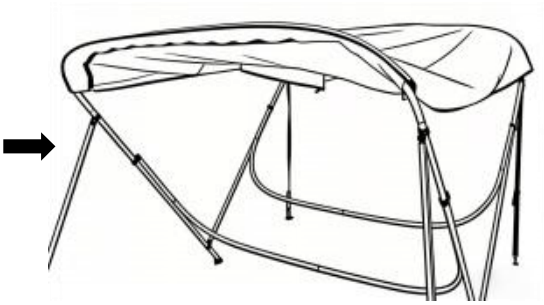


Passo 3 . Sposta il secondo fiocco nella sua posizione fissa e chiudilo con la cerniera per fissarlo.

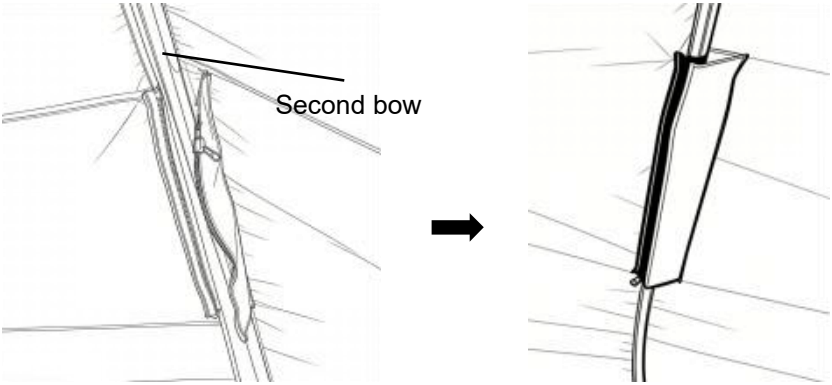

Passo 4 . Ripetere il passaggio 3, fissare il terzo arco e quindi fissare le cinghie del tendalino Bimini .

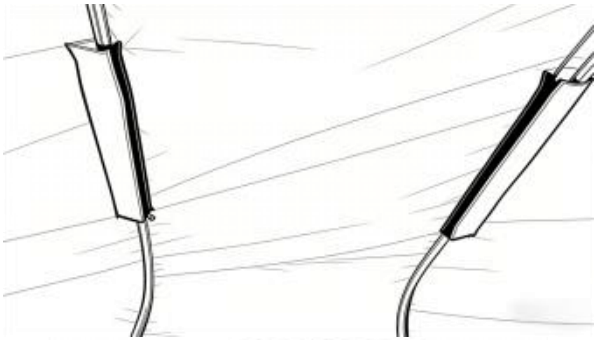

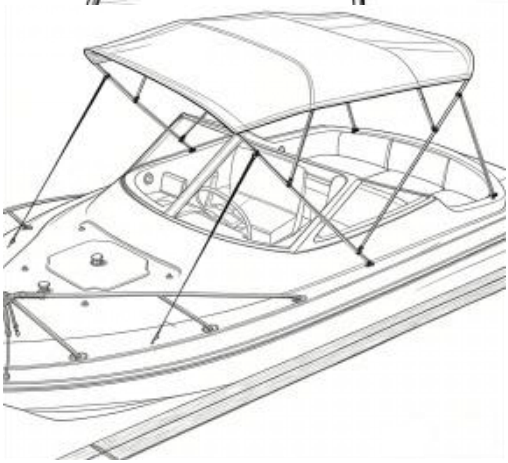

Congratulazioni! Hai acquistato il nuovissimo tendalino Bimini per la tua barca.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Toldo bimini para barco

Modelo: 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Modelo: 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

65. Este producto no es un juguete. Evite que los niños lo usen y jugando con él .
66. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros objetos .
67. Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se incendiará y arderá si entra en contacto con una llama abierta.
68. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.
69. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas.
70. Este producto no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
71. Nunca fumes debajo de la lona .
72. Nunca utilice velas, cerillas ni ningún tipo de llama abierta debajo de la lona.
73. Nunca cocines bajo la lona.
74. Nunca almacene líquidos inflamables s debajo de la lona.
75. Nunca recargue combustible para linternas, calentadores o estufas debajo de la lona.
76. No montes el lienzo cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación.
77. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
78. No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
79. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
80. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Precauciones de instalación .

29. Instalación únicamente según estas instrucciones.
30. Mantenga la zona de instalación limpia y bien iluminada.

31. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
32. No lo instale si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
33. productos instalados de forma correcta y completa .

34. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual.
Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
35. La instalación y el desmontaje entre dos personas son más seguros y sencillos. Consulte el manual del propietario.

PRECAUCIÓN:

- Por favor, utilice el arranque para proteger la tela cuando no se utiliza el toldo bimini.
- Por favor, pliegue el toldo bimini cuando la velocidad de la embarcación supere los 45 mph.

Nota: Por favor controlar si todo regiones son en antes asamblea.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE EMBALAJE

No.	Imagen	Componente	CANTIDAD
1		Lienzo	**1**


PARÁMETRO

Modelo	4BMN9196TIENDA DE CAMPAÑA	4BMN97103TIENDA DE CAMPAÑA
Arco	4 arcos	4 arcos
Tamaño aplicable de	96*(91-96) pulgadas	97*(97-103)en

la cubierta del parasol (L*A)				
Color	Azul Pacífico	Gris claro	Azul Pacífico	Gris claro
Material	Lona de poliéster			

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 1. Retire las correas de la capota Bimini para embarcaciones, coloque la capota Bimini en la parte trasera y luego retire la capota Bimini vieja.

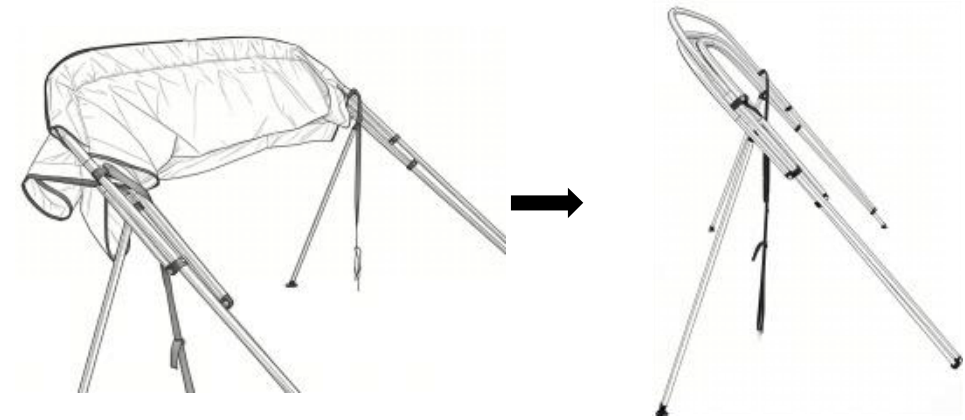


Consejos: Al retirar el toldo bimini original, puede ser necesario desmontar las uniones de la estructura. También puede usar tijeras para cortar la tela en los puntos de unión y así retirar la cubierta.

Paso 2. Abra la cremallera de la parte de instalación de la cubierta de repuesto, coloque el extremo frontal de la cubierta sobre el primer arco del soporte, tire de la cremallera hacia arriba y selle el tubo del primer arco en la parte frontal de la cubierta.



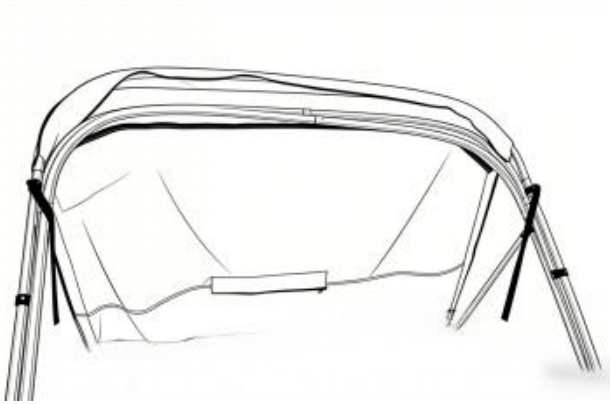


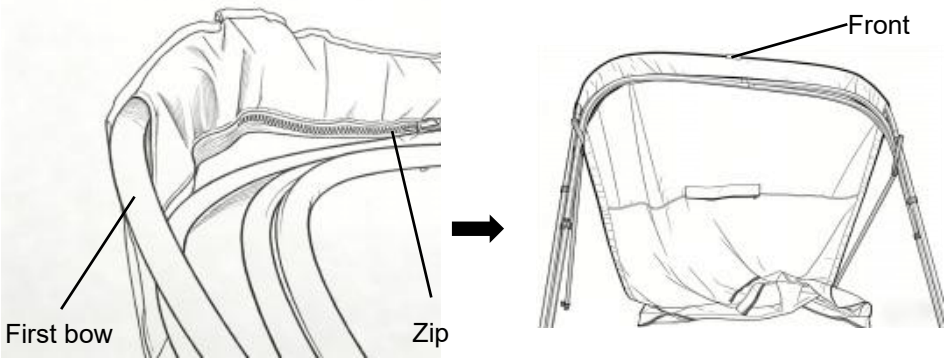


Paso 3 . Tira del primer lazo y gíralo hacia el otro lado . Luego repite el paso 2, dobla el extremo posterior de la tapa sobre el cuarto lazo y ciérralo con la cremallera para asegurarlo.






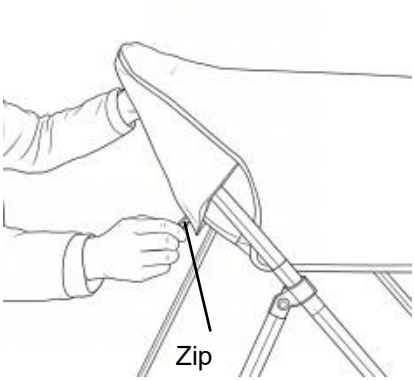


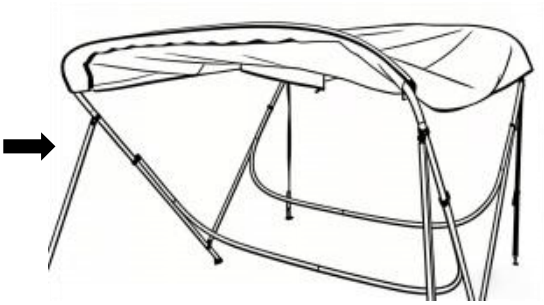


Paso 3 . Mueva el segundo arco a su posición fija y ciérrelo con la cremallera para fijarlo.

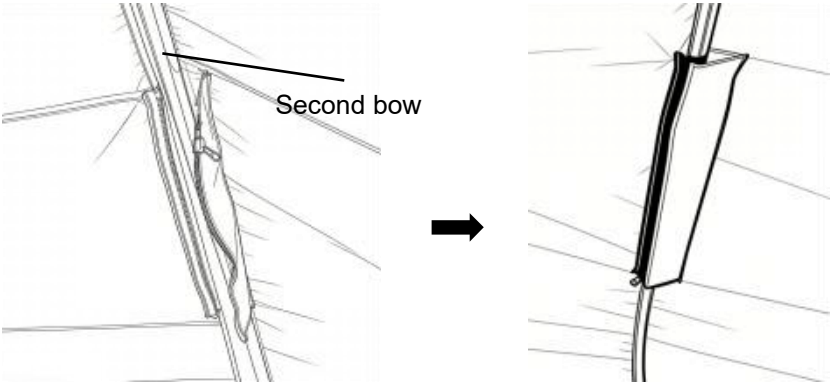

Paso 4 . Repita el paso 3, asegure el tercer arco y luego asegure las correas de la capota Bimini Boat Top .

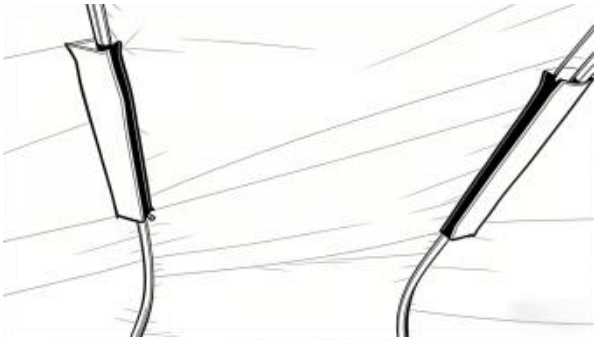

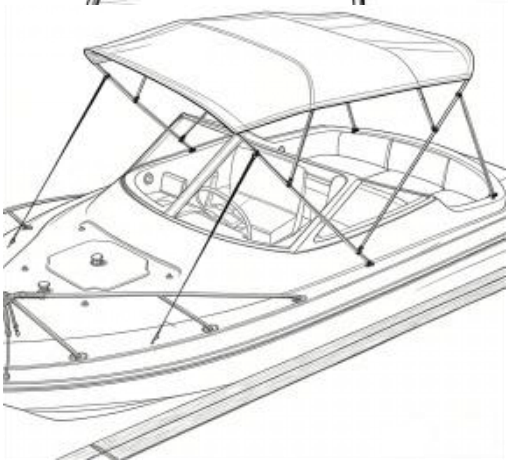

¡ Enhorabuena! Has adquirido el nuevo toldo Bimini para barco.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini na łódź

Model:4BMN9196TENT /4BMN97103TENT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Model:4BMN9196TENT /4BMN97103TENT



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

81. Ten produkt nie jest zabawką. Unikać używania go przez dzieci . pobawić się tym .
82. Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów .
83. Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.
84. Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy.
85. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
86. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
87. Nigdy nie pal pod namiotem .
88. Nigdy nie używaj świec, zapałek ani żadnego rodzaju otwartego ognia pod płótnem .
89. Nigdy nie gotuj pod namiotem .
90. Nigdy nie przechowuj łatwopalnych cieczy pod płótnem .
91. Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarniach, grzejnikach lub piecach pod płótnem .
92. Nie rozkładaj płótna, gdy temperatura spada poniżej zera.
93. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru.
94. Nie zaleca się stosowania tego produktu podczas burzy.
95. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
96. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Środki ostrożności podczas instalacji .

36. Montaż należy wykonać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
37. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
38. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
39. Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
40. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktów zainstalowanych prawidłowo i w całości .

41. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.
42. Montaż i demontaż przez dwie osoby jest bezpieczniejszy i łatwiejszy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

OSTROŻNOŚĆ:

- Proszę użyć buta aby chronić tkaninę, gdy bimini nie jest używane.
- Prosimy o złożenie bimini, gdy prędkość łodzi przekracza 45 mil na godzinę.

Uwaga: Proszę sprawdzać Jeśli Wszystko strony Czy W zanim montaż.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA PAKOWANIA

NIE.	Zdjęcie	Część	Ilość TY
1		Płótno	**1**


PARAMETR

Model	4BMN9196NAMIOT	4BMN97103NAMIOT
Ukłon	4 łuki	4 łuki
Rozmiar daszka	96*(91-96)w	97*(97-103)w

przeciwsłonecznego (dł. x szer.)				
Kolor	Błękitny Pacyfik	Jasnoszary	Błękitny Pacyfik	Jasnoszary
Tworzywo	Płótno poliestrowe			


INSTRUKCJA MONTAŻU


Krok 1. Zdejmij paski z górnej części bimini, umieść bimini na tylnym końcu, a następnie zdejmij starą pokrywę bimini.

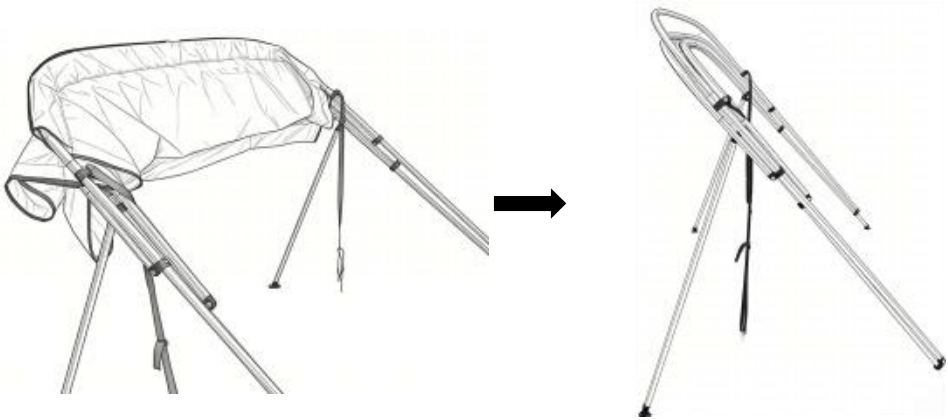


Wskazówki: Podczas demontażu oryginalnego daszka bimini może być konieczne rozmontowanie połączeń ramy. Można również użyć nożyczek do przecięcia materiału w miejscach połączeń, aby zdjąć pokrowiec.

Krok 2. Otwórz zamek błyskawiczny w części montażowej pokrowca zastępczego, umieść przedni koniec pokrowca na pierwszym wypustce uchwytu, pociągnij zamek błyskawiczny i zamknij rurkę na pierwszym wypustce w przedniej części pokrowca.

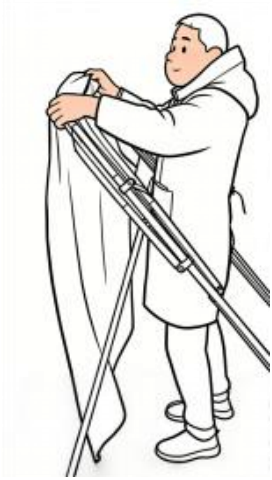

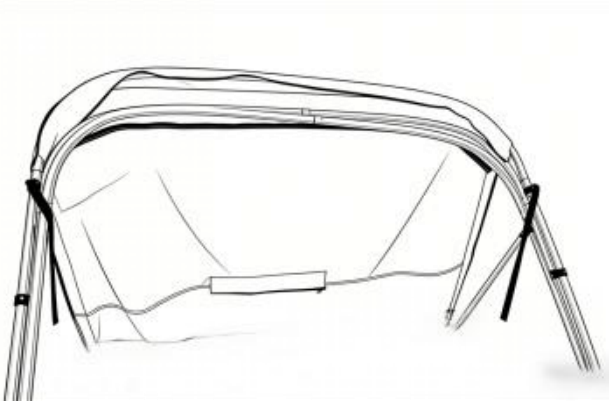


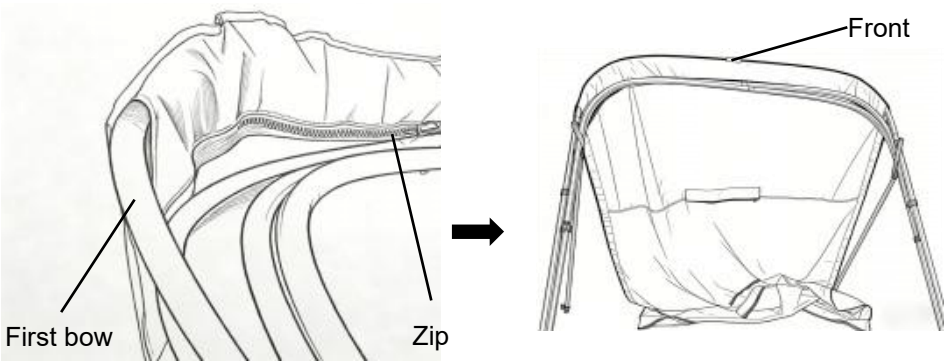


Krok 3 . Pociągnij za pierwszą kokardkę i obróć ją na drugą stronę . Następnie powtórz krok 2, złóż tylną część pokrywy na czwartą kokardkę i zamknij ją na suwak.






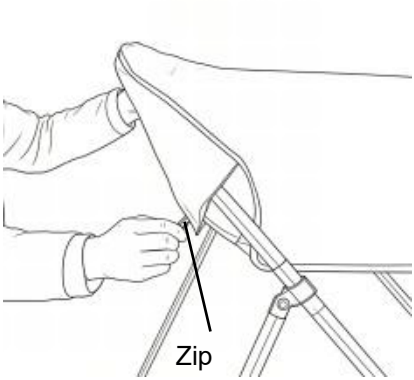


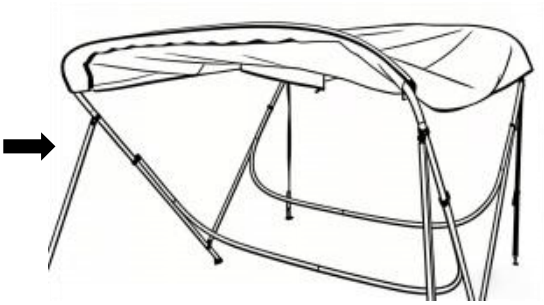

Krok 3 . Przesuń drugi łuk do jego stałej pozycji i zapnij go na suwak, aby go zamocować.

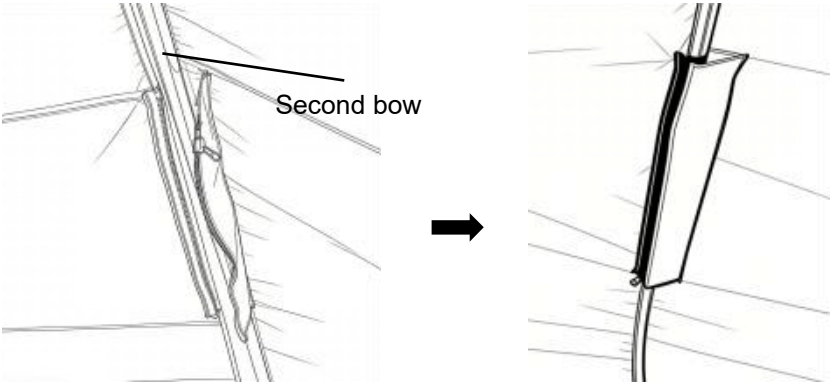

Krok 4 . Powtórz krok 3, zabezpiecz trzeci dziób, a następnie przymocuj paski górnej części bimini .

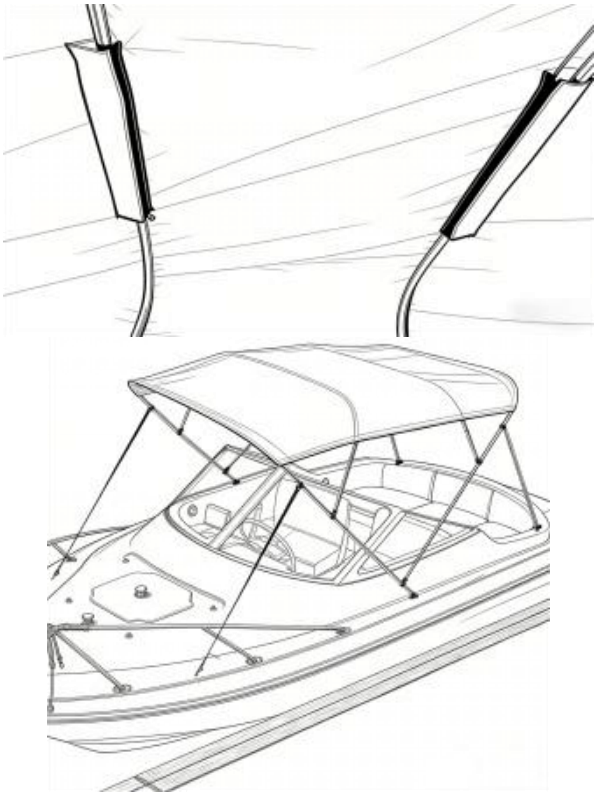

Gratulacje! Nabyłeś nowy dach Bimini Boat Top.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Boot Bimini Top

Model: 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Model: 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

97. Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen het gebruiken . ermee spelen .
98. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen .
99. Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden bij contact met open vuur.
100. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
101. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
102. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
103. Rook nooit onder het tentdoek .
104. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur onder het doek.
105. Kook nooit onder een tentdoek.
106. Bewaar nooit ontvlambare vloeistoffen. onder het doek .
107. Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij onder het tentdoek.
108. doek niet op als de temperatuur onder het vriespunt ligt.
109. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
110. Het gebruik van dit product wordt afgeraden tijdens onweer.
111. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer voor gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er afwijkingen zijn.
112. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Installatievoorzorgsmaatregelen .

43. Installatie uitsluitend volgens deze instructies.
44. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.
45. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
46. Niet installeren wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs

of medicijnen.
47. De productfunctionaliteiten gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd .

48. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.
49. Montage en demontage door twee personen is veiliger en gemakkelijker. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.

VOORZICHTIGHEID:

- Gebruik alstublieft de laars. om de stof te beschermen wanneer de biminitop niet in gebruik is.
- Klap de biminitop in wanneer de snelheid van het vaartuig hoger is dan 45 mph.

Let op: alstublieft rekening als alle onderdelen Zijn in voor montage.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PAKLIJST

Nee.	Afbeelding	component	AANTAL
1		Canvas	**1**


PARAMETER

Model	4BMN9196TENT	4BMN97103TENT
Boog	4 bogen	4 bogen
Geschikte afmetingen van het zonnescherm (L*B)	96*(91-96)in	97*(97-103)in

Kleur	Stille Oceaan Blauw	Lichtgrijs	Stille Oceaan Blauw	Lichtgrijs
Materiaal	Polyester canvas			


MONTAGE-INSTRUCTIES


Stap 1. Verwijder de bevestigingsriemen van de biminitop, plaats de biminitop aan de achterkant van de boot en verwijder vervolgens de oude biminitop.

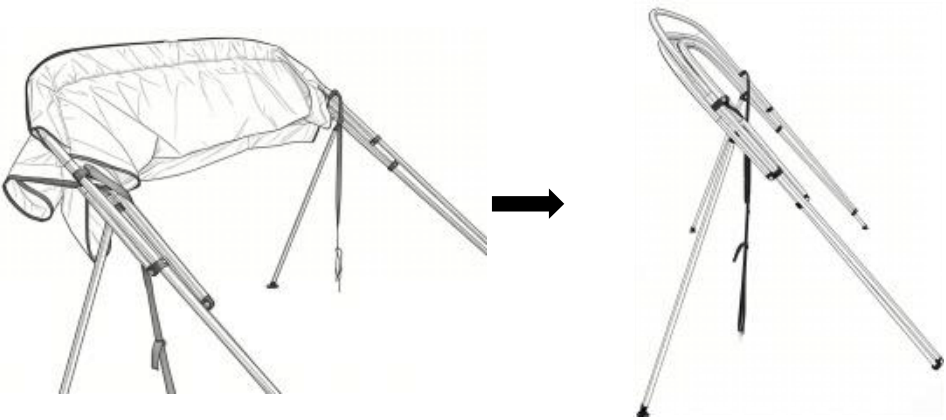


Tips: Bij het verwijderen van de originele biminitop kan het nodig zijn om de verbindingen van het frame los te maken. Je kunt ook een schaar gebruiken om de stof bij de verbindingspunten door te knippen om de hoes te verwijderen.

Stap 2. Open de rits van het installatiegedeelte van de vervangende hoes, plaats het voorste uiteinde van de hoes op de eerste boog van de beugel, trek de rits omhoog en sluit de buis op de eerste boog aan op het voorste deel van de hoes.

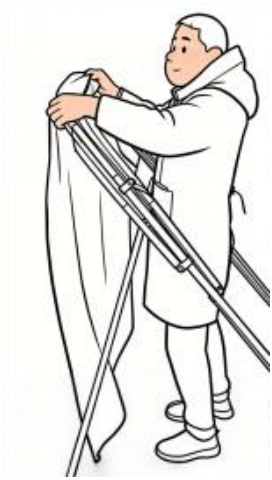

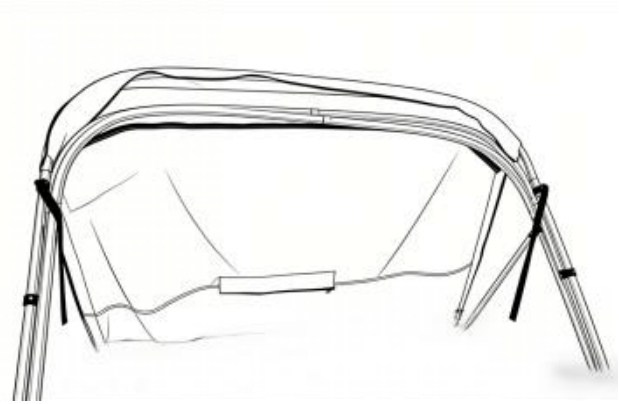


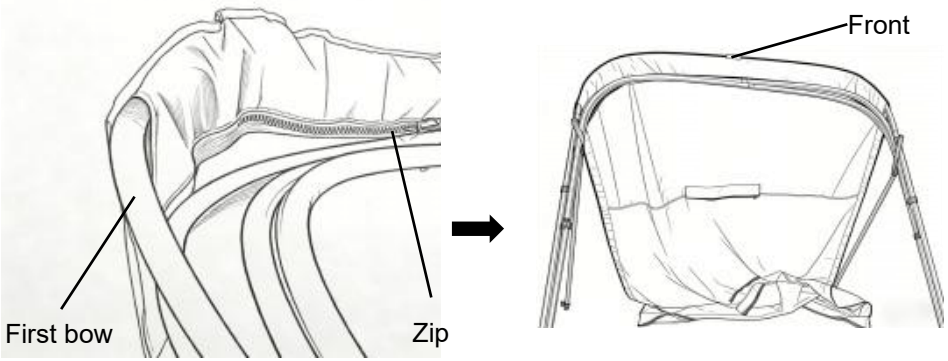

Stap 3 . Trek aan de eerste strik en draai hem naar de andere kant . Herhaal vervolgens stap 2, vouw de achterkant van het deksel over de vierde strik en rits het dicht om het te sluiten.







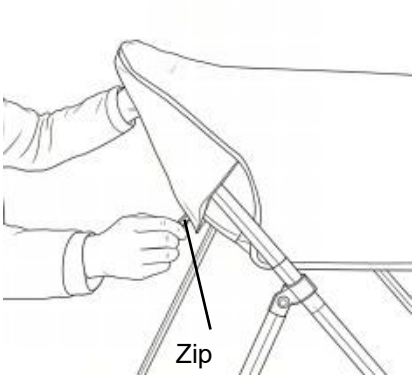





Stap 3 . Plaats de tweede boog in de vaste positie en rits hem vast.

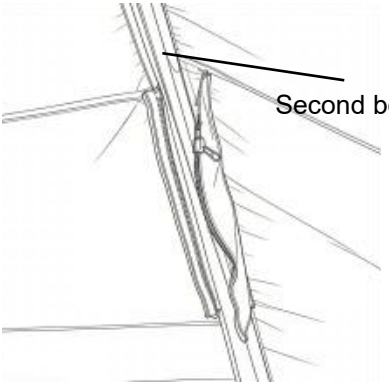

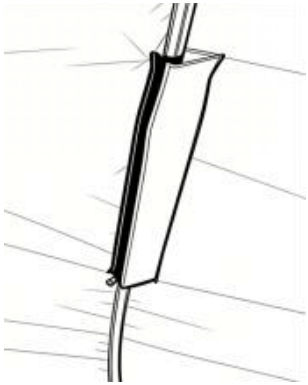

Stap 4 . Herhaal stap 3, bevestig de derde boog en maak vervolgens de Bimini Boat Top Straps vast .

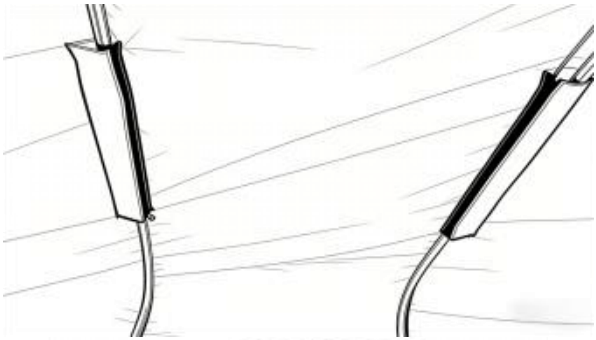

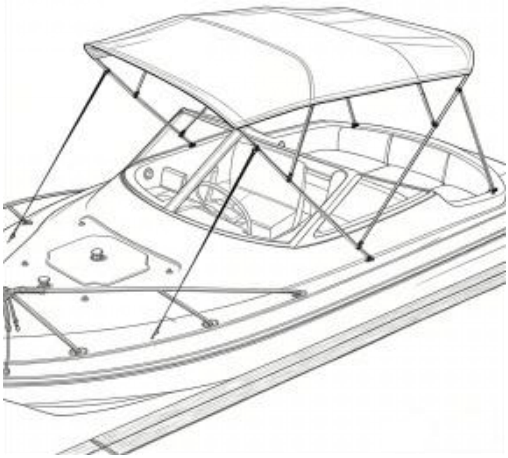

Gefeliciteerd! U heeft de gloednieuwe Bimini Boat Top aangeschaft.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bimini-top för båt

Modell: 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Boat Bimini Top

Modell: 4BMN9196TENT / 4BMN97103TENT



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

113. Denna produkt är inte en leksak. Undvik att barn använder en leker med den .
114. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål .
115. Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.
116. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
117. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen.
118. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
119. Röka aldrig under duken .
120. Använd aldrig ljus, tändstickor eller någon form av öppen låga under duken .
121. Mata aldrig under duken .
122. Förvara aldrig brandfarlig vätska s under duken .
123. Fyll aldrig på bränsle på lyktor, värmare eller spisar under presenningen .
124. Ställ inte upp duken när temperaturen är under fryspunkten.
125. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
126. Denna produkt rekommenderas inte för användning under åskväder.
127. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
128. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Installationsförsiktighetsåtgärder .

50. Installation endast enligt dessa instruktioner.
51. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
52. Håll åskådare borta från området under monteringen.
53. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
54. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade

produkter .

55. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
56. Installation och demontering av två personer är säkrare och enklare. Se bruksanvisningen .

FÖRSIKTIGHET:

- Använd startknappen för att skydda tyget när biminitoppen inte används.
- Fäll ner biminitoppen när fartygets hastighet överstiger 45 mph.

Obs: Vänligen kontrollera om alla delar är i före montering.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PACKLISTA


Inga.	Bild	Komponent	Q TY
1		Duk	**1**

PARAMETER

Modell	4BMN9196TÄLT		4BMN97103TENT	
Rosett	4 bågar		4 bågar	
Tillämplig storlek på solskyddstak (L*B)	96*(91-96) tum		97*(97-103) tum	
Färg	Stillahavsblå	Ljusgrå	Stillahavsblå	Ljusgrå
Material	Polyesterduk			


MONTERINGSANVISNINGAR


Steg 1. Ta bort remmarna för biminitoppen, placera biminitoppen i den bakre änden och ta sedan bort den gamla biminitoppen.

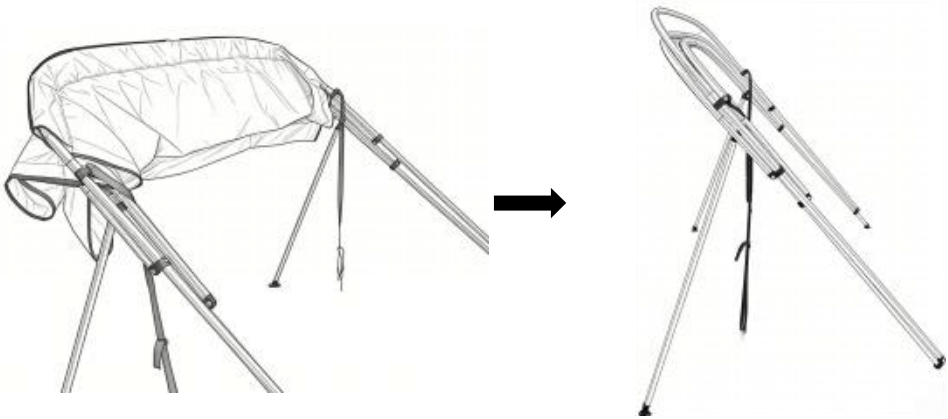



Tips: När du tar bort den ursprungliga biminitoppen kan det vara nödvändigt att demontera ramens leder. Du kan också använda en sax för att klippa av tyget vid anslutningspunkterna för att ta bort överdraget.

Steg 2. Öppna dragkedjan på installationsdelen av ersättningsskyddet, placera skyddets framände på fästets första bygel, dra upp dragkedjan och försegla röret på den första bygeln i skyddets framdel.

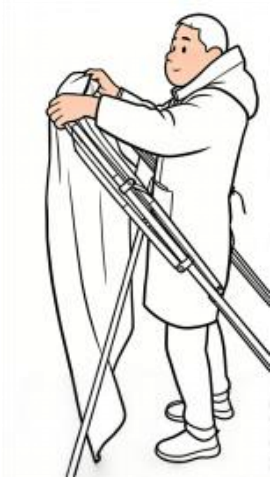


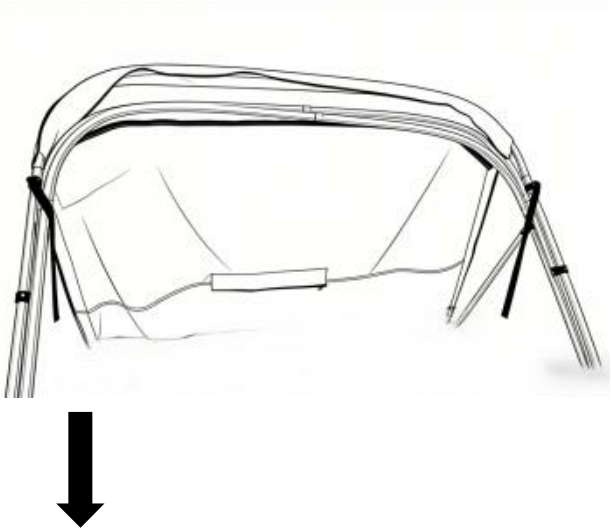

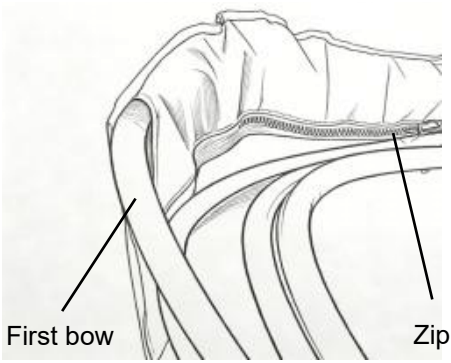


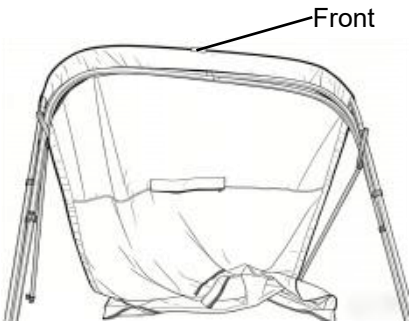

Steg 3 . Dra i den första bygeln och vrid den åt andra sidan . Upprepa sedan steg 2, vik den bakre änden av locket över den fjärde bygeln och dra upp dragkedjan för att fästa den.

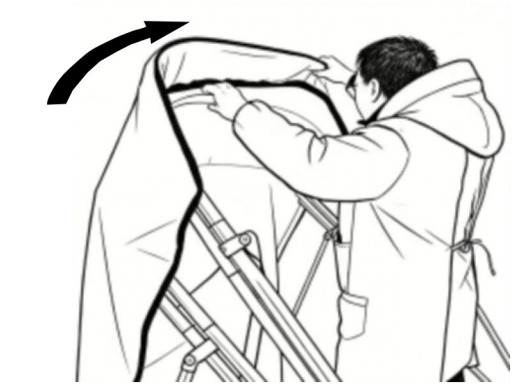




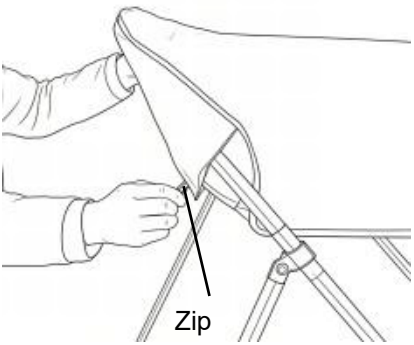





Steg 3 . Flytta den andra rosetten till dess fasta läge och dra upp dragkedjan för fixering.

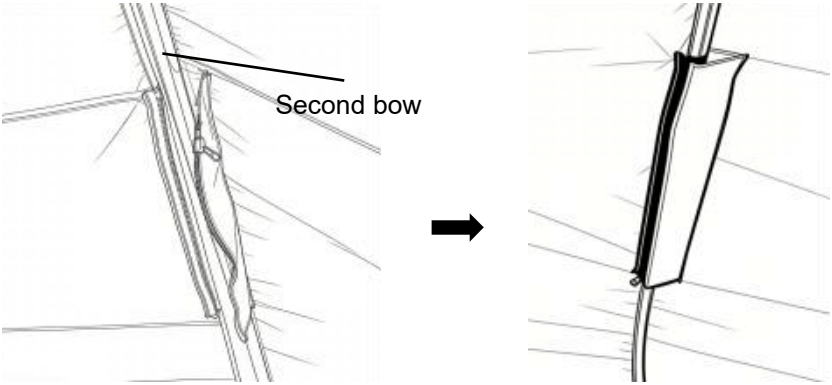

Steg 4 . Upprepa steg 3, fäst den tredje fören och fäst sedan Bimini-båttoppremmarna .

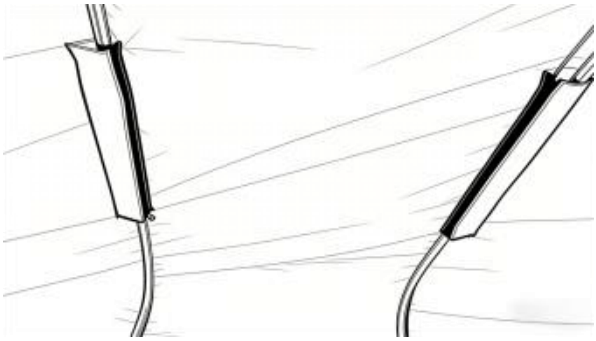

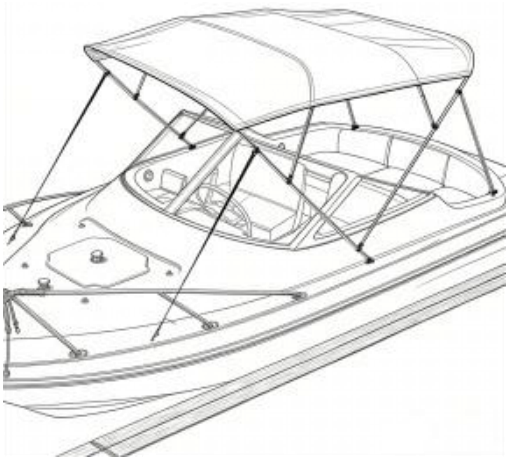

Grattis! Du har skaffat dig det helt nya Bimini-båttaket.

