

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Micro Indoor Retractable Clothesline 3.5m (11.5 feet)
Micro Tendedero Retráctil Interior 3,5m (11,5 pies)
Micro Corde à Linge Rétractable Intérieure 3,5m (11,5 pieds)



IMPORTANT - READ THESE INSTRUCTIONS
BEFORE USING YOUR CLOTHESLINE

IMPORTANTE - LEA ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR SU TENEDERO


IMPORTANT - LISEZ CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER VOTRE LIGNE DE VÊTEMENTS

Product Code	
Date of purchase	
Name of supplier	

Código de producto	
Fecha de compra	
Nombre del proveedor	

Code produit	
Date d'achat	
Nom du fournisseur	

BEFORE YOU BEGIN

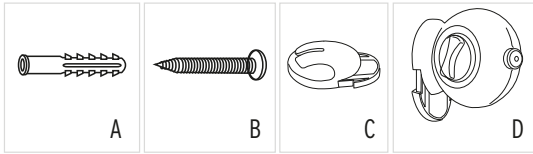

Note: This product is intended for Indoor Use Only

Please check the carton contains all the required parts before installing the clothesline.

Your carton should contain the following:

- A. **Wall plugs** x 4
 - B. **Screws** x4
 - C. **Hook with Bracket** x 1
 - D. **Retractable Line Case with Bracket** x 1
- (Fixings included are for installing into masonry or timber/stud walls only. For fixing to other materials consult your local hardware specialist)

Installation location

The maximum extension of the clothesline is 3.5m (11.5 feet). The chosen installation location must have a wall-to-wall spacing no larger than 3.5m (11.5 feet).

For **timber wall/ stud installation**, follow instructions and use 2mm (5/64") diameter pilot hole to drill all mounting positions. Plastic plugs are not required for this type of installation.


Check for hidden pipes and cables before drilling.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Tools required for installation:

- Drill
- Masonry drill bit (8mm or 5/16" diameter)
- Phillips head screwdriver


1. **Mark and drill two holes in the wall at the desired installation height.** If installing to a masonry wall and using the supplied wall plugs, drill 8mm (5/64") holes and tap the plugs into place (A).
2. **Fix the detachable bracket from the retractable line case (D) at the desired height, by using the two screws (B).**

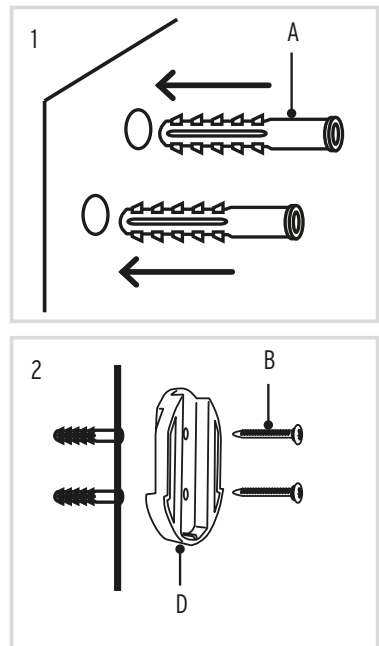

3. **Attach the retractable line case to the fixed bracket.**

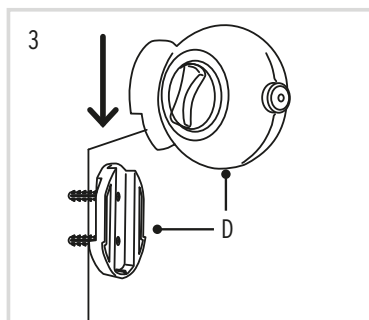


4. **Drill two suitable holes in the opposite location, then plug with (A) and screw in the detachable bracket from the hook (C), using two screws (B). Slide hook over fixed bracket.**

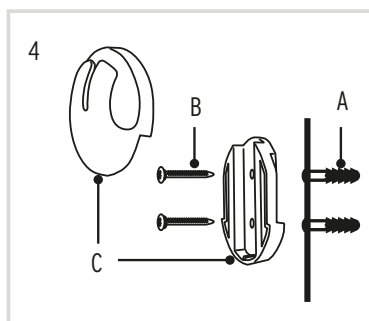

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **To extend the line, rotate the locking wheel anticlockwise to unlock and pull the line to the desired length.** Slide line end over hook. Rotate the locking wheel clockwise to lock the line in position.
2. **To retract the line, unlock the wheel and release the line end, but do not let go, gently allow the line to retract into the case.**

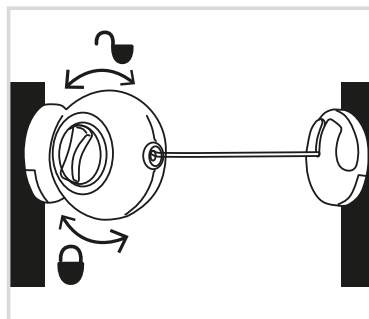

STORAGE

When not in use it is recommended that the line is stored back in the case.

Warning - Take care when re-winding back into the case. It is recommended that you retract the line by holding the line tightly, allowing it to retract slowly.

Do not exceed the maximum load 3.5kg (7.7lbs).

Caution - Long cords present a risk of strangulation to children, ensure that the line is always kept out of reach of children.

1 YEAR PRODUCT WARRANTY

If any part of this clothesline fails to operate correctly due to faulty workmanship or defective material will repair or replace free of cost within 1 year from the original date of purchase (receipt of purchase required). Any evidence of misuse or incorrect adjustment will void the warranty. To claim a product warranty, please contact directly. You must bear the cost of claiming the warranty. This warranty is in addition to other rights and remedies of the customer under law.


Where it is deemed necessary, will arrange for the inspection of your product.

Warranty exclusions

Defects caused by incorrect installation, adjustment, modification or misuse. Product damage or deterioration due to abnormal environmental conditions including storm damage, fire, wind, humidity and similar.

The warranty covers domestic use only and does not apply to commercial applications.

ANTES DE QUE EMPIECE

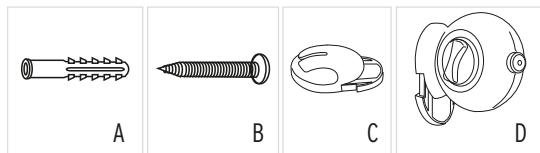

Nota: este producto está diseñado para uso en interiores únicamente

Compruebe que la caja contenga todas las piezas necesarias antes de instalar el tendedero.

Su caja debe contener lo siguiente:

- A. **Enchufes de pared** x 4
- B. **Tornillos** x4
- C. **Gancho con soporte** x 1
- D. **Estuche de línea retráctil con soporte** x 1

(Las fijaciones incluidas son para instalar en mampostería o paredes de madera / montantes solamente. Para la fijación a otros materiales, consulte a su especialista local).

Ubicación de instalación

La extensión máxima del tendedero es de 3,5 m (11,5 pies). La ubicación de instalación elegida debe tener un espacio de pared a pared no mayor de 3,5 m (11,5 pies).

Para la instalación en vigas / paredes de madera, siga las instrucciones y utilice un orificio guía. Perfore todas las posiciones de montaje. No se requieren tapones de plástico para este tipo de instalación.



Compruebe si hay tuberías y cables ocultos antes de perforar.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Herramientas necesarias para la instalación:

- Taladro
- Broca para mampostería (8mm o 5/16" de diámetro)
- Desarmador de cruz


1. **Marque y perfore dos orificios en la pared a la altura de instalación deseada.** Si lo instala en una pared de mampostería y utiliza los tacos de pared suministrados, taladre orificios de 8 mm (5/64 ") y golpee los tacos en su lugar (A).
2. **Fije el soporte desmontable de la caja de la línea retráctil (D) a la altura deseada, utilizando los dos tornillos (B).**

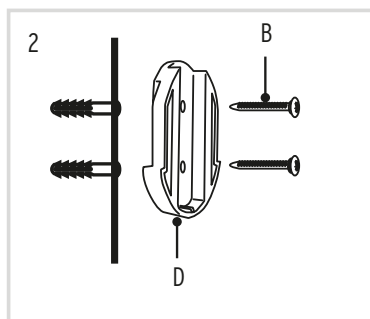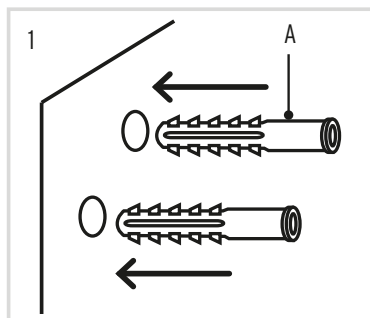

3. **Fije la caja de la línea retráctil al soporte fijo.**

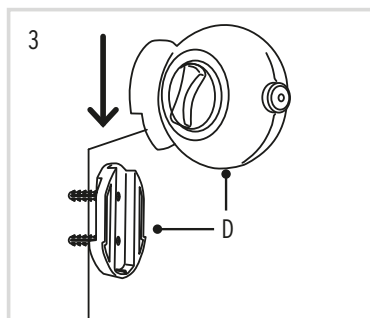


4. **Taladre dos orificios adecuados en la ubicación opuesta, luego tape con (A) y atornille el soporte desmontable del gancho (C), usando dos tornillos (B).** Deslice el gancho sobre el soporte fijo.

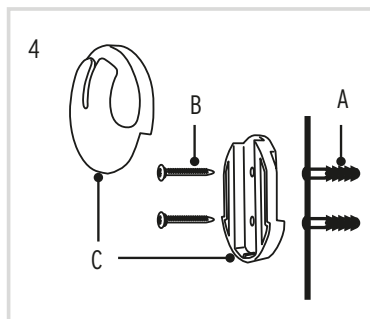

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. **Para extender la línea, gire la rueda en sentido antihorario para desbloquear y tire de la línea hasta la longitud deseada.** Deslice el extremo de la línea sobre el gancho. Gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la línea en su posición.
2. **Para retraer la línea, desbloquee la rueda y suelte el extremo de la línea, pero no lo suelte, deje que la línea se retraiga suavemente dentro de la caja.**

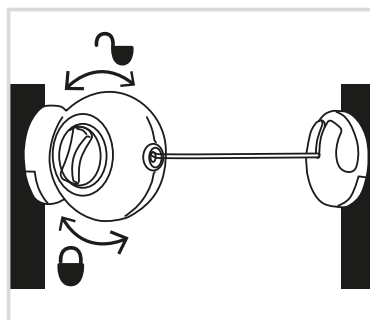

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, se recomienda que la línea se guarde nuevamente en el estuche.

Advertencia: tenga cuidado al volver a enrollarlo en el estuche. Se recomienda que retraiga la línea sujetándola con fuerza, permitiendo que se retraiga lentamente.

No exceda la carga máxima de 3,5 kg (7,7 libras).

Precaución: los cables largos presentan un riesgo de estrangulamiento para los niños; asegúrese de que el cable siempre se mantenga fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA DE PRODUCTO DE 1 AÑO

Si alguna parte de este tendedero no funciona correctamente debido a mano de obra defectuosa o material defectuoso, reparará o reemplazará sin costo dentro de 1 año a partir de la fecha original de compra (se requiere recibo de compra). Cualquier evidencia de mal uso o ajuste incorrecto anulará la garantía. Para reclamar la garantía de un producto, comuníquese directamente con Debe asumir el costo de reclamar la garantía. Esta garantía se suma a otros derechos y recursos del cliente según la ley.


Cuando se considere necesario, organizará la inspección de su producto.

Exclusiones de garantía

Defectos causados por instalación, ajuste, modificación o mal uso incorrectos. Daño o deterioro del producto debido a condiciones ambientales anormales, incluidos daños por tormentas, incendios, viento, humedad y similares.

La garantía cubre únicamente el uso doméstico y no se aplica a aplicaciones comerciales.

AVANT QUE TU COMMENCES

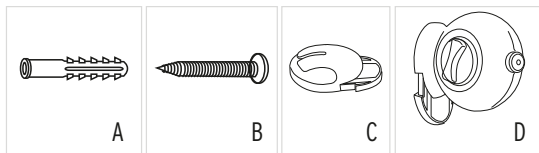

Remarque: ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement

Veuillez vérifier que le carton contient toutes les pièces requises avant d'installer la corde à linge.

Votre carton doit contenir les éléments suivants:

A. **Prises murales** x 4

B. **Vis** x4

C. **Crochet avec support** x 1

D. **Coffret de ligne rétractable avec support** x 1

(Les fixations incluses sont destinées à être installées dans la maçonnerie ou les murs en bois / colombage uniquement. Pour la fixation à d'autres matériaux, consultez votre spécialiste local en quincaillerie).

Emplacement d'installation

L'extension maximale de la corde à linge est de 3,5m (11,5 pieds). L'emplacement d'installation choisi doit avoir un un espacement mur à mur ne dépassant pas 3,5m (11,5 pieds).

Pour l'installation d'un mur / montant en bois, suivez les instructions et utilisez un trou pilote de 2 mm (5/64 po) de diamètre pour percer toutes les positions de montage. Les bouchons en plastique ne sont pas nécessaires pour ce type d'installation.

Vérifiez les tuyaux et câbles cachés avant de percer.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Outils requis pour l'installation:


- Percer
- Foret à maçonnerie (diamètre 8 mm ou 5/16 ")
- Tournevis cruciforme

1. Marquez et percez deux trous dans le mur à la hauteur d'installation désirée. Si vous installez sur un mur de maçonnerie et utilisez les chevilles fournies, percez des trous de 8 mm (5/64 ") et enfoncez les chevilles en place (A).


2. Fixez le support détachable du boîtier de ligne rétractable (D) à la hauteur désirée, en utilisant les deux vis (B).

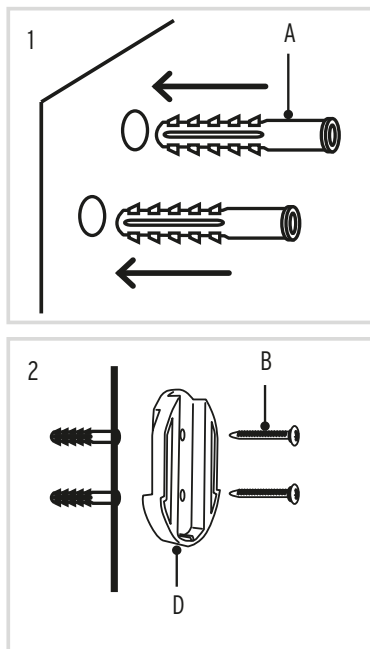

3. Fixez le boîtier de ligne rétractable au support fixe.

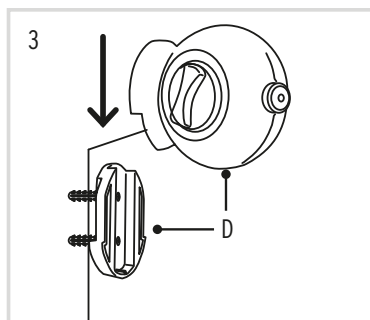


4. Percez deux trous appropriés à l'endroit opposé, puis branchez avec (A) et vissez le support amovible du crochet (C), à l'aide de deux vis (B). Faites glisser le crochet sur le support fixe.

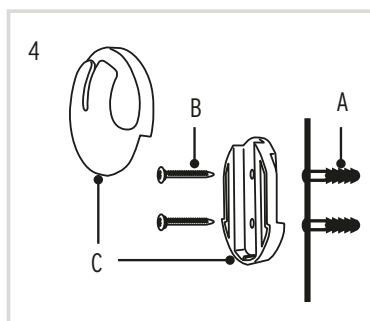

MODE D'EMPLOI

1. Pour prolonger la ligne, tournez la molette de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et tirez la ligne à la longueur désirée. Faites glisser l'extrémité de la ligne sur le crochet. Faites tourner la roue de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la ligne en position.
2. Pour rétracter la ligne, déverrouillez la roue et relâchez l'extrémité de la ligne, mais ne la lâchez pas, laissez doucement la ligne se rétracter dans le boîtier.

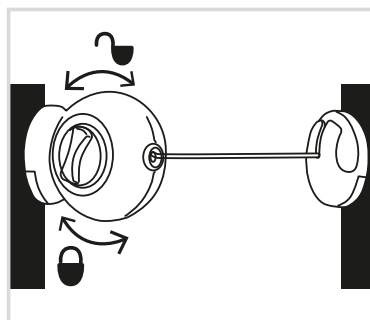

ESPACE DE RANGEMENT

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, il est recommandé de ranger la ligne dans le boîtier.

Avvertissement: Faites attention lors du remontage dans le boîtier. Il est recommandé de rétracter la ligne en la tenant fermement, ce qui lui permet de se rétracter lentement.

Ne dépassez pas la charge maximale de 3,5 kg (7,7 lb).

Attention: Les longs cordons présentent un risque d'étranglement pour les enfants, assurez-vous que le fil est toujours hors de portée des enfants.

GARANTIE PRODUIT DE 1 AN

Si une partie de cette corde à linge ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut de fabrication ou d'un matériau défectueux, réparera ou remplacera gratuitement dans un délai d'un an à compter de la date d'achat d'origine (réception de l'achat requise). Toute preuve d'utilisation abusive ou d'ajustement incorrect annulera la garantie. Pour réclamer une garantie de produit, veuillez contacter directement. Vous devez supporter les frais de réclamation de la garantie. Cette garantie s'ajoute aux autres droits et recours du client en vertu de la loi.

Lorsque cela est jugé nécessaire, organisera l'inspection de votre produit.

Exclusions de garantie

Les défauts causés par une installation, un réglage, une modification ou une mauvaise utilisation incorrects. Dommages ou détériorations du produit dus à des conditions environnementales anormales, y compris les dommages causés par la tempête, le feu, le vent, l'humidité et autres.

La garantie couvre uniquement l'usage domestique et ne s'applique pas aux applications commerciales.

is a third generation company committed to innovative, long lasting products designed to meet the environmental demands of today's households.

es una empresa de tercera generación comprometida con productos innovadores y duraderos diseñados para satisfacer las demandas ambientales de los hogares de hoy.

est une société de troisième génération engagée dans des produits innovants et durables conçus pour répondre aux exigences environnementales des ménages d'aujourd'hui.