

4 HEADS FIXED TRACK INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODEL EVT101227B-35



Please read the instructions carefully and save these instructions, as you may need them at a later date.

CAUTION

Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Remove the **bracket mounting screws** from the **mounting bracket (#2)** and place aside in a safe location.
2. Pull the power supply wires out from the **outlet box (#1)**, and mount the **mounting bracket (#2)** to the **outlet box (#1)**, using the **bracket mounting screws**. (Fig. 1)
3. Attach the **black supply wire (#4)** to the **black fixture wire (#7)** and the **white supply wire (#3)** to the **white fixture wire (#6)** using **wire nuts**. Connect the **fixture ground wire (#8)** and the **supply ground wire (#5)** together using a **wire nut**. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.
4. Carefully tuck all **wires** and **wire nuts** into the **outlet box (#1)**. Place the **canopy** of the **fixture** over the **outlet box (#1)**, flush against the ceiling surface, making sure the **canopy mounting holes** align with the **mounting holes**. Thread the **canopy mounting screws (#10)** into the **canopy mounting holes** to secure the **canopy** and tighten screws. (Fig. 2).

Fig. 1

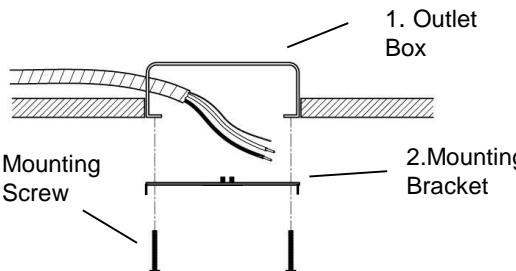


Fig. 2


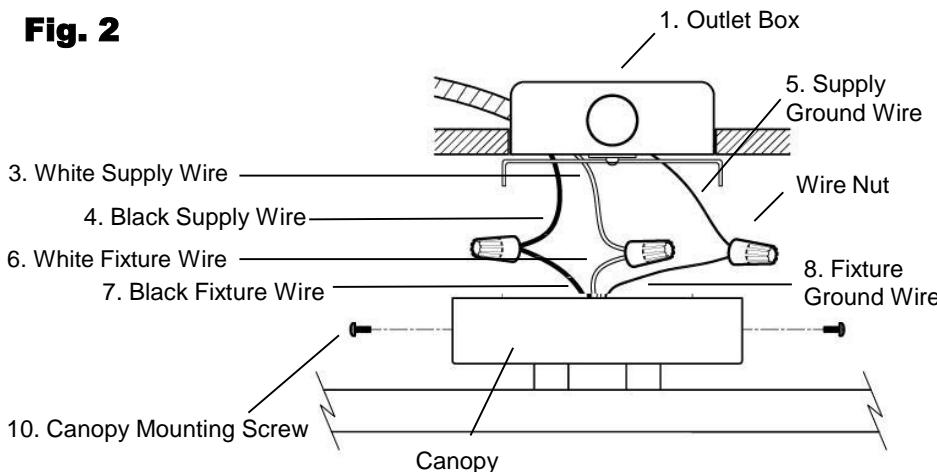


Fig. 3

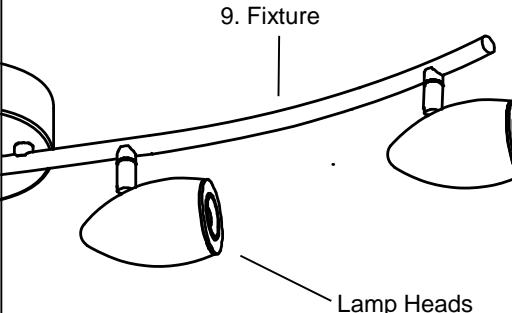

1. Outlet Box
2. Mounting Bracket
3. White Supply Wire
4. Black Supply Wire
5. Supply Ground Wire
6. White Fixture Wire
7. Black Fixture Wire
8. Fixture Ground Wire
9. Fixture
10. Canopy Mounting Screw

PISTA FIJA 4 CABEZALES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO EVT101227B-35

EnviroLite

Por favor lea las instrucciones con cuidado y guarde las instrucciones, ya que puede necesitarlas después.

PRECAUCIÓN

Desactive la electricidad del cortacircuitos antes de empezar la instalación de la luminaria para evitar una descarga eléctrica.

GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme al código eléctrico nacional y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado.

Retire la luminaria el paquete de instalación de la caja y verifique que cuenta con todas las partes que figuran en la ilustración de la hoja de instrucciones.

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

1. Retire los **tornillos de montaje** del **soporte de montaje (# 2)** y colóquelos a lado en un lugar seguro.
2. Saque los cables de la fuente de alimentación de la **caja de alimentación (# 1)** y monte el **soporte de montaje (# 2)** en la **caja de alimentación (# 1)**, usando los **tornillos de montaje del soporte** (Figura 1).
3. Conecte el **cable de alimentación negro (# 4)** al **cable negro del luminario (# 7)** y el **cable de alimentación blanco (# 3)** al **cable blanco del luminario (# 6)** usando tuercas para cables. Conecte el **cable de tierra del luminario (#8)** y el **cable de tierra de alimentación (# 5)** juntos usando una **tuerca para cables**. Envuelva todas las conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura. *Nota: Si tiene preguntas sobre electricidad, consulte su código eléctrico local para conocer los métodos de conexión a tierra aprobados.*
4. Meta con cuidado todos los **cables** y **tuercas para cables** en la **caja de alimentación (#1)**. Coloque el **dosel** sobre la **caja de alimentación (# 1)**, al ras contra la superficie del techo, asegurándose de que los **orificios del dosel** se alineen con los **orificios de montaje**. Enrosque los **tornillos de montaje del dosel (#10)** en los **orificios de montaje del dosel** para asegurar el **dosel** y apriete los tornillos (Figura 2).

Fig. 1

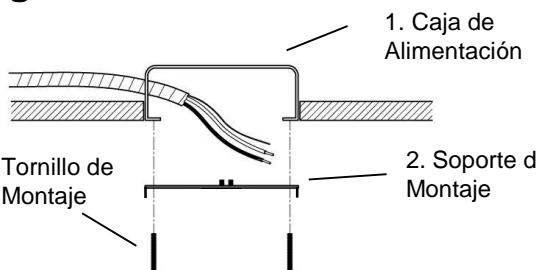


Fig. 2

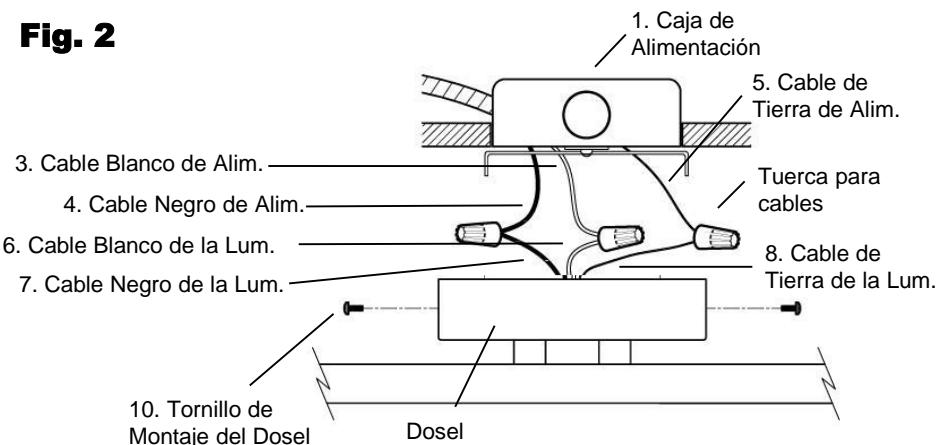


Fig. 3



PISTE FIXE 4 TÊTES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MODÈLE EVT101227B-35

EnviroLite

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence future.

MISE EN GARDE

Coupez l'alimentation électrique au panneau principal avant de commencer l'installation afin d'éviter tout risque d'électrocution.

GÉNÉRALITÉS

Tous les raccordements doivent être effectués conformément aux exigences des règlements locaux et du code national de l'électricité (CNE). Si vous ne connaissez pas les principes de raccordement d'une installation électrique, veuillez utiliser les services d'un électricien certifié.

Retirez le luminaire et les pièces nécessaires à son installation de la boîte. Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce en vérifiant à l'aide des illustrations fournies dans le mode d'installation.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Retirez les vis de montage du plaque de montage (#2) et mettez-les de côté dans un endroit sûr.
2. Tirez les câbles d'alimentation hors de la boîte de sortie (#1) et montez le plaque de montage (# 2) sur la boîte de sortie (#1), à l'aide des vis de montage du support (Figure 1).
3. Connectez le fil d'alimentation noir (# 4) au fil de luminaire noir (# 7) et le fil d'alimentation blanc (# 3) au fil de luminaire blanc (# 6) à l'aide de serre-fils. Connectez le fil de terre du luminaire (#8) et le fil d'alimentation au sol (# 5) ensemble à l'aide d'un écrou de fil. Enveloppez toutes les connexions de fil avec du ruban électrique pour une connexion plus sûre. Remarque: si vous avez des questions sur l'électricité, consultez votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.
4. Insérez soigneusement tous les fils et écrous de fil dans la boîte de sortie (# 1). Placez le verrière sur la boîte de sortie (# 1), à plat contre la surface du plafond, en vous assurant que les vis de verrière (#10) s'alignent avec les trous de montage. Vissez les vis de verrière (#10) dans les trous de montage de la verrière pour fixer la verrière et serrez les vis (Figure 2).

Fig. 1

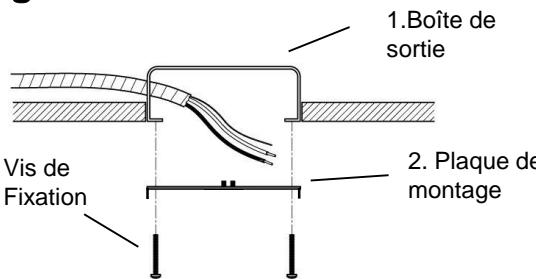


Fig. 2


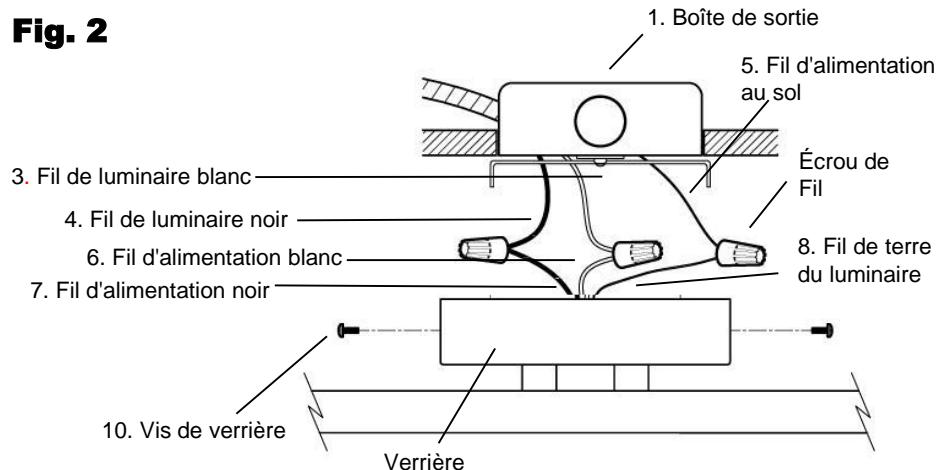


Fig. 3



FCC NOTICE

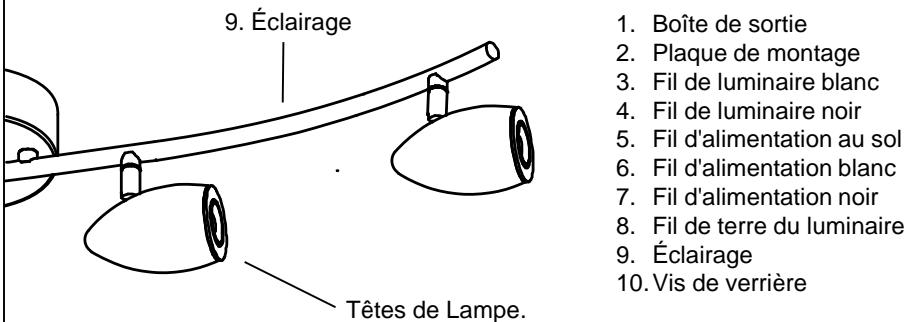

WARNING: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC responsible party: Cordelia Lighting
Address: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Phone: (800) 345-0542

NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 14 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

Envirolite® warrants this product to be free from defects in material and workmanship for five years from the original date of purchase by the consumer. This warranty is limited to the counter replacement at the time of purchase, with the original purchase receipt. **Envirolite®** will not be liable for the loss or damage of any kind, incidental or consequential damages of any kind, whether based on warranty contract or negligence, and arising in connection with the sale, use or repair of the product claimed to be defective. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Misuse, accident, improper installation or maintenance will also void the warranty.

AVISO DE LA FCC



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Partido responsable de la FCC: Cordelia Lighting
Dirección: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Teléfono: (800) 345-0542

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 14 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia pueda determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA

Envirolite® garantiza este producto contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía está limitada al cambio del producto en el mostrador al momento de la compra, con la presentación del recibo de compra original. **Envirolite®** no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño así como tampoco por daños incidentales o indirectos, ya sea que se basen en el contrato de garantía o en negligencia y que resulten de la venta, uso o reparación del producto que se reclama como defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos por lo cual la limitación anterior podría no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían según el estado. El uso indebido, accidente, instalación o mantenimiento incorrectos invalidarán también la garantía.

AVIS DE LA FCC



AVERTISSEMENT : Changements ou modifications de cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Partie responsable de la FCC : Cordelia Lighting
Adresse : 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Téléphone : (800) 345-0542

À NOTER: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 14 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

GARANTIE

Envirolite® garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période d'cinq ans à partir de la date d'achat initial par le client, à l'exception de la pile. La garantie se limite à la correction desdits défauts en remplaçant le produit défectueux, accompagné de la preuve d'achat originale. Cette garantie ne couvre pas les ampoules. **Envirolite®** ne pourra être tenue responsable d'aucune perte ou dommage de quelque sorte que ce soit, d'aucun dommage accessoire ou indirect, fondé sur la garantie ou la négligence, découlant de la vente, de l'utilisation ou de la réparation du produit réputé défectueux. Certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects et, par conséquent, cette garantie peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, en sus des autres droits dont vous pourriez bénéficier et qui peuvent varier d'un État à l'autre. Une utilisation incorrecte, un accident, une installation inadéquate ou un entretien déficient aura pour effet d'annuler la présente garantie.