


PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove all contents from the carton. Shut off the power at the circuit breaker and completely remove the old fixture from the ceiling, including the old mounting bracket. Remove the new mounting bracket assembly from the bag. One end of the threaded post (D) should be attached to the mounting bracket (A) with a hex nut (E) in place. The other end should have the canopy loop (G) attached. Unscrew the canopy loop ring (H) from the canopy loop (G). Depending on the placement of your junction box, the position of the threaded post (D) may need to be adjusted to allow the canopy to be flush with the ceiling. Determine this by lifting mounting bracket (A) up to the junction box and place canopy (F) over the canopy loop (G), so that it is flush with the ceiling. Adjust the position of threaded post (D) on the mounting bracket (A) so that the canopy (F) covers at least half of the exterior threads on the canopy loop (G) while it is securely connected to threaded post (D). The threaded post (D) can be adjusted by loosening hex nut (E) to allow movement of threaded post (D) on mounting bracket (A). Once the ideal position of the threaded post (D) is determined, tighten up the hex nut (E) onto the threaded post (D) just beneath the mounting bracket (A) to secure the threaded post in place.

ASSEMBLING THE FIXTURE

Thread wires through and screw the stem with top loop (K) onto the threaded post (L) of the fixture. By measuring, determine the correct number of chain links needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain. Attach one quick-connect link (J) to each end of chain (I). Use one quick-connect link (J) to attach chain (I) to hanging ring (K) and securely close. Feed the fixture wires up through the chain (every three links or so), pulling the wires until taut. Slide canopy loop ring (H) and canopy (F) onto the chain/wire and thread wires through canopy loop (G) and threaded post (D). Use the remaining quick-connect link (J) to attach chain (I) to canopy loop (G). To shorten the fixture, trim the wires to desired length. Leave at least 8 to 10 inches of wire in addition to the desired length. Have a helper support the fixture's weight and attach the mounting bracket (A) to the junction box by securely tightening the mounting screws (C).

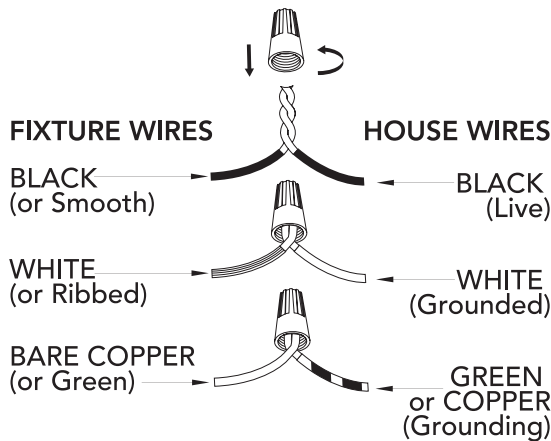

CONNECTING THE WIRES


Have a helper support the fixture's weight while completing the wiring. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect black to black (Live); white to white (grounded); grounding to grounding (green or copper). Twist the ends of the wire pairs together. Then, twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. Loop fixture's ground wire around grounding screw (B) and tighten. If there is no ground wire (green or copper) from the junction box, contact a qualified electrician.

FINISHING THE INSTALLATION

Place the canopy (F) flush to the ceiling and slide the canopy loop ring (H) up beneath the canopy. Tightly screw canopy loop ring (H) onto the canopy loop (G) to properly secure the canopy (F) in place. Adjust the angle of the lamp arms so that they are evenly distributed (see figure 1). The petals on each flower surrounding each light post can be adjusted by hand to achieve the desired look. Install light bulbs (not included) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the recommended wattage. Turn on the power and test the fixture. Your installation is now completed.

CLEANING TIPS

Treat the fixture gently! Regular cleaning will reduce the need for deep cleaning. For regular cleaning, turn off the light and wipe down the fixture with a clean lint-free cotton or microfiber cloth. Never spray cleaner directly onto the fixture.

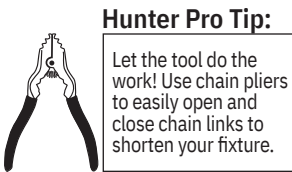

Hunter Pro Tip:
Let the tool do the work! Use chain pliers to easily open and close chain links to shorten your fixture.

NOTICE

Drill 9/64" pilot holes in support structure to aid in securing light fixture.

NOTICE

In order to use a 12in. stem by itself you must first remove the threaded post from the 6in. stem and install it on one of the ends of the 12in. stem.



Hunter Pro Tip:


Twist or tape wire ends together to make it easier to pass them through the stems. Threaded post may also be removed for easier wire access.

Hunter

Junie Bud

For Models:
Para los Modelos:
Pour les Modèles:

13261
13262

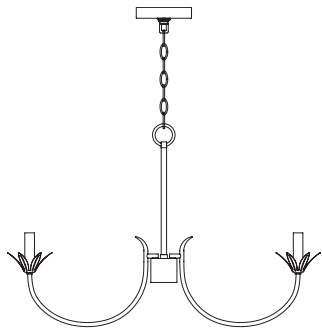

6 Light Chandelier
6 Luz Lámpara Tipo Araña
6 Lumière Chandelier

Fixture weight ±2 lbs:
Peso ±2 lb: 5.3 lbs (2.4 kg)
Poids fixe ±2 lbs:

Hardware Service Kit/Kit De Mantenimiento Del Equipo/ Trousse De Maintenance Quincaillerie		
Part #/ Pieza #/Pièce #	Model/ Modelo/Modèle	Finish/ Finish/Fini
KE99701A57	13261	Luxe Gold/Oro de Lujo/Or Grand Luxe
KE99701A92	13262	Matte Bronze/ Bronce Mate/ Bronze Mat

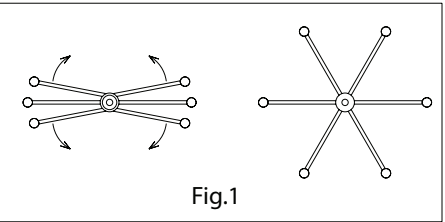


Fig.1


Here are the tools you'll need to complete your installation:

Estas son las herramientas que usted necesitará para completar su instalación:

Voici les outils dont vous aurez besoin pour réaliser l'installation:




Ladder
Escalera
Échelle



Screwdriver
Destornilladore
Tournevis




Pliers
Alicates
Pince



Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder



Drill
Taladro
Foret

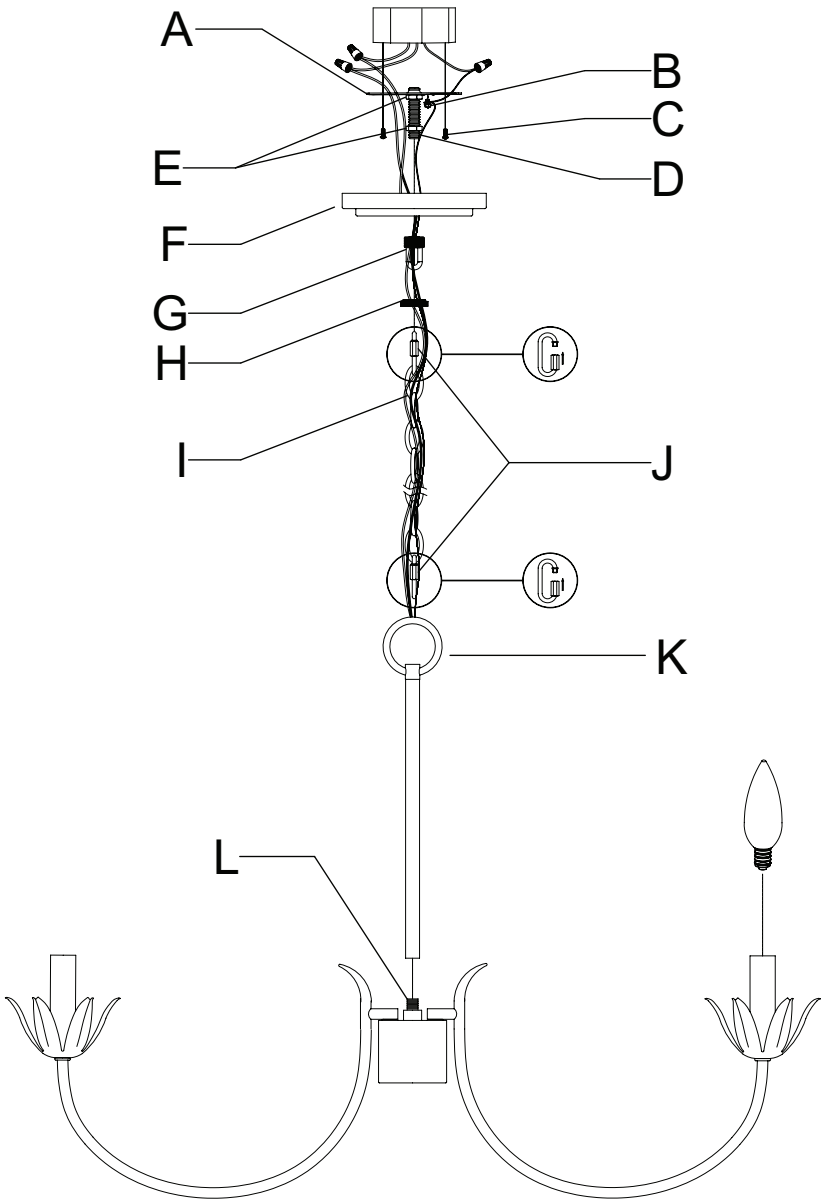

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

⚠ WARNING

- To avoid possible electrical shock, before installing your light fixture, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box associated with the wall switch location.
- The lighting fixture must be grounded. If the ground wire for the installation site is not present, immediately **STOP** installation and consult a qualified electrician.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes ANSI/NFPA 70. If you are unfamiliar with wiring or in doubt, consult a qualified electrician.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar una posible descarga eléctrica, antes de instalar su lámpara, desconecte la energía apagando los interruptores automáticos (breakers) que alimentan la caja de salida asociada con la ubicación del interruptor de pared.
- La lámpara se debe conectar a tierra. Si el alambre de conexión a tierra no está presente en el sitio de la instalación, **DETENGA** inmediatamente la instalación y consulte con un electricista calificado.
- Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, o si tiene duda, consulte a un electricista calificado.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout choc électrique, avant d'installer le luminaire, coupez le courant en éteignant les disjoncteurs de la boîte électrique associée à l'interrupteur mural.
- Le luminaire doit être mis à la terre. Si le fil de terre du lieu d'installation n'est pas présent, **ARRÊTER** immédiatement l'installation et consulter un électricien qualifié.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce câblage ou en cas de doute, adressez-vous à un électricien qualifié.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely before beginning installation of the lighting fixture.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Es muy importante leerlas detenidamente y completamente antes de comenzar la instalación de la lámpara.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est très important de les lire attentivement dans leur intégralité avant d'entreprendre l'installation du luminaire.


PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

ESPAÑOL

Saque cuidadosamente todo el contenido de la caja de cartón. Desconecte la energía mediante el interruptor automático (breaker) y remueva completamente la lámpara vieja del techo, incluyendo el soporte de montaje viejo. Saque el conjunto del soporte de montaje nuevo de la bolsa. Un extremo del poste roscado (D) debe quedar fijado al soporte de montaje (A) con la tuerca hexagonal (E) en su lugar. El otro extremo debe tener instalada la argolla del dosel (G). Desenrosque el anillo de la argolla del dosel (H) de la argolla del dosel (G). Dependiendo de la ubicación de la caja de conexiones, puede ser necesario ajustar la posición del poste roscado (D) para que el dosel quede al ras del techo. Para determinarlo, acerque el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones y coloque el dosel (F) sobre la argolla del dosel (G) de modo que quede al ras del techo. Ajuste la posición del poste roscado (D) en el soporte de montaje (A) de manera que el dosel (F) cubra por lo menos la mitad de las roscas exteriores de la argolla del dosel (G) mientras permanezca firmemente conectado al poste roscado (D). El poste roscado (D) puede ajustarse aflojando la tuerca hexagonal (E) para permitir el movimiento del poste roscado (D) en el soporte de montaje (A). Una vez determinada la posición ideal del poste roscado (D), apriete la tuerca hexagonal (E) sobre el poste roscado (D), justo debajo del soporte de montaje (A), para asegurar el poste roscado en su lugar.

ENSAMBLAJE DE LA LÁMPARA

Pase los cables a través y enrosque el tubo con argolla superior (K) en el poste roscado (L) del accesorio. Midiendo, determine la cantidad correcta de eslabones de la cadena necesarios para lograr la altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use unas pinzas para abrir y retirar el exceso de cadena. Fije un eslabón de conexión rápida (J) en cada extremo de la cadena (I). Utilice un eslabón de conexión rápida (J) para sujetar la cadena (I) a la argolla de suspensión (K) y ciérrelo firmemente. Pase los cables del accesorio hacia arriba a través de la cadena (aproximadamente cada tres eslabones), jalando los cables hasta que queden tensos. Deslice el anillo de la argolla del dosel (H) y el dosel (F) sobre la cadena y los cables, y pase los cables a través de la argolla del dosel (G) y el poste roscado (D). Use el eslabón de conexión rápida (J) restante para sujetar la cadena (I) a la argolla del dosel (G). Para acortar el accesorio, corte los cables a la longitud deseada. Deje por lo menos de 20 a 25 cm (8 a 10 pulgadas) de cable adicional además de la longitud deseada. Pida a otra persona que sostenga el peso del accesorio y fije el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones apretando firmemente los tornillos de montaje (C).

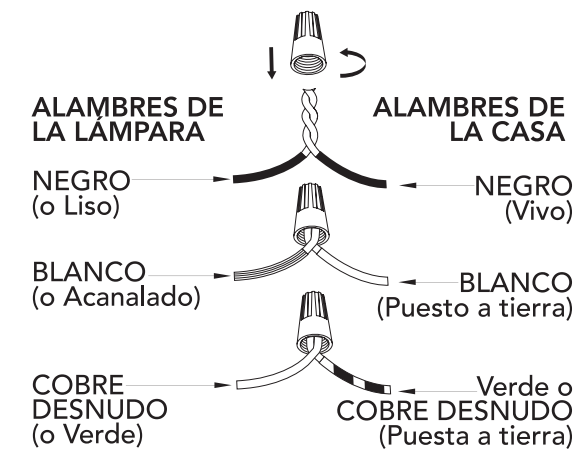

CONEXIÓN DE LOS CABLES

Solicite a un ayudante que soporte el peso del accesorio mientras se realiza la conexión de los alambres. Conecte los alambres del accesorio con los alambres de suministro de energía procedentes de la caja de conexiones. Conecte negro con negro (vivo); blanco con blanco (neutro); y conexión a tierra con conexión a tierra (verde o cobre). Enrolle (retuerza) los extremos de los pares de alambres para unirlos y luego gírelos dentro de un conector de alambres. Asegúrese de que todos los giros se realicen en la misma dirección. Enrolle el alambre de conexión a tierra del accesorio alrededor del tornillo de conexión a tierra (B) y apriételo. Si no hay alambre de conexión a tierra (verde o cobre) procedente de la caja de conexiones, comuníquese con un electricista calificado.

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Coloque el dosel (F) al ras del techo y deslice el anillo de la argolla del dosel (H) hacia arriba, debajo del dosel. Apriete firmemente al enroscar el anillo de la argolla del dosel (H) en la argolla del dosel (G) para asegurar correctamente el dosel (F) en su lugar. Ajuste el ángulo de los brazos de la lámpara para que queden distribuidos de manera uniforme (vea el dibujo 1). Los pétalos de cada flor que rodea cada poste de luz se pueden ajustar a mano para lograr el aspecto deseado. Instale los focos (no incluidos) de acuerdo con las especificaciones del accesorio. No exceda la potencia recomendada. Encienda la energía y pruebe el accesorio. La instalación ha sido completada.

SUGERENCIAS DE LIMPIEZA

¡Trate con cuidado la lámpara! La limpieza periódica reducirá la necesidad de una limpieza profunda. Para la limpieza periódica, apague la lámpara y limpie la lámpara con un trapo limpio de microfibra o de algodón sin pelusas. Nunca rocíe limpiador directamente sobre la lámpara.

Consejo de Hunter Pro:



¡Deje que la herramienta haga el trabajo! Utilice alicates de cadena para abrir y cerrar fácilmente los eslabones de cadena para acortar la lámpara.

AVISO

Perfore orificios guía de 9/64 en la estructura de soporte para ayudar a fijar la lámpara.

AVISO

Para utilizar una barra de 12 pulgadas sola, usted primero debe quitar el vástago roscado de la barra de 6 pulgadas e instalarlo en uno de los extremos de la barra de 12 pulgadas.



Consejo de Hunter Pro:

Enrosque o sujete con cinta los extremos de los cables para unirlos, para que sea más fácil pasarlos través de los tubos de soporte. También puede retirar el vástago roscado para facilitar el acceso del cable.


PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION

FRANÇAISE

Retirez soigneusement tout le contenu de la boîte. Coupez le courant au niveau du disjoncteur et retirez complètement l'ancien luminaire du plafond, y compris l'ancien support de montage. Retirez de l'emballage le nouvel ensemble de support de montage. Une extrémité de la tige filetée (D) doit être fixée au support de montage (A) à l'aide de l'écrou hexagonal (E). L'autre extrémité doit être munie de la boucle de pavillon (G). Dévissez l'anneau de la boucle de pavillon (H) de la boucle de pavillon (G). Selon l'emplacement de la boîte de jonction, il peut être nécessaire d'ajuster la position de la tige filetée (D) afin que le pavillon soit bien à plat contre le plafond. Pour le déterminer, placez le support de montage (A) contre la boîte de jonction et positionnez le pavillon (F) sur la boucle de pavillon (G) de manière à ce qu'il soit au ras du plafond. Ajustez la position de la tige filetée (D) sur le support de montage (A) de façon à ce que le pavillon (F) recouvre au moins la moitié des filets extérieurs de la boucle de pavillon (G) tout en demeurant solidement fixé à la tige filetée (D). La tige filetée (D) peut être ajustée en desserrant l'écrou hexagonal (E) afin de permettre le déplacement de la tige filetée (D) sur le support de montage (A). Une fois la position idéale de la tige filetée (D) déterminée, serrez l'écrou hexagonal (E) sur la tige filetée (D), juste sous le support de montage (A), afin de maintenir la tige filetée solidement en place.

ASSEMBLAGE DU LUMINAIRE

Faites passer les fils à travers et vissez la tige avec boucle supérieure (K) sur la tige filetée (L) du luminaire. En mesurant, déterminez le nombre approprié de maillons de chaîne requis pour obtenir la hauteur de suspension adéquate. Au besoin, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer l'excédent de chaîne. Fixez un maillon de connexion rapide (J) à chaque extrémité de la chaîne (I). Utilisez un maillon de connexion rapide (J) pour fixer la chaîne (I) à l'anneau de suspension (K), puis refermez-le solidement. Faites passer les fils du luminaire vers le haut à travers la chaîne (environ tous les trois maillons), en tirant sur les fils jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus. Faites glisser l'anneau de la boucle de pavillon (H) et le pavillon (F) sur la chaîne et les fils, puis faites passer les fils à travers la boucle de pavillon (G) et la tige filetée (D). Utilisez le maillon de connexion rapide restant (J) pour fixer la chaîne (I) à la boucle de pavillon (G). Pour raccourcir le luminaire, coupez les fils à la longueur désirée. Laissez au moins 20 à 25 cm (8 à 10 po) de fil en plus de la longueur souhaitée. Demandez à une personne de soutenir le poids du luminaire et fixez le support de montage (A) à la boîte de jonction en serrant fermement les vis de montage (C).

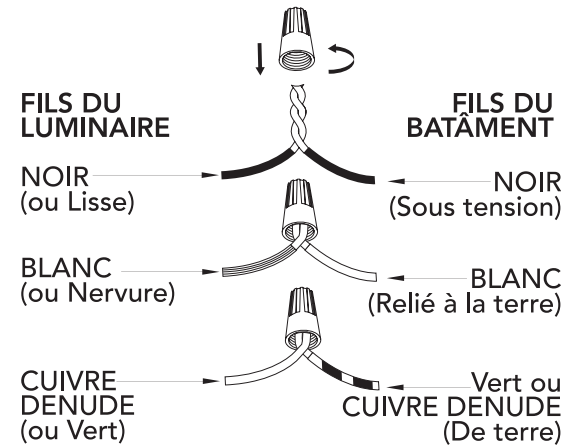

RACCORDEMENT DES FILS

Demandez à une personne de soutenir le poids du luminaire pendant le raccordement des fils. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation provenant de la boîte de jonction. Connectez le fil noir au fil noir (sous tension), le fil blanc au fil blanc (mis à la terre), et le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre (vert ou cuivre). Torsadez ensemble les extrémités de chaque paire de fils, puis vissez un connecteur de fils. Assurez-vous que toutes les torsions sont effectuées dans le même sens. Enroulez le fil de mise à la terre du luminaire autour de la vis de mise à la terre (B) et serrez-la fermement. S'il n'y a pas de fil de mise à la terre (vert ou cuivre) provenant de la boîte de jonction, communiquez avec un électricien qualifié.

FIN DE L'INSTALLATION

Placez le pavillon (F) bien à plat contre le plafond et faites glisser l'anneau de la boucle de pavillon (H) vers le haut sous le pavillon. Vissez fermement l'anneau de la boucle de pavillon (H) sur la boucle de pavillon (G) afin de fixer correctement le pavillon (F) en place. Ajustez l'angle des bras du luminaire afin qu'ils soient répartis uniformément (voir schéma 1). Les pétales de chaque fleur entourant chaque tige lumineuse peuvent être ajustés à la main afin d'obtenir l'apparence souhaitée. Installez les ampoules (non incluses) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance recommandée. Rétablissez l'alimentation électrique et testez le luminaire. L'installation est maintenant terminée.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Manipulez le luminaire avec précaution ! Un nettoyage régulier vous épargnera le besoin de faire souvent un nettoyage en profondeur. Lors d'un nettoyage régulier, éteignez la lumière et essuyez le luminaire avec un chiffon propre en coton ou en microfibre non pe-lucheux. Ne jamais vaporiser un produit nettoyant directement sur le luminaire.



Conseil Pro Hunter :

C'est plus simple avec des outils ! Utilisez des pinces à chaînes pour ouvrir et refermer facilement les maillons si vous voulez raccourcir la fixation.

AVIS

Percez des avant-trous de 9/64 po dans la structure porteuse pour permettre de fixer le luminaire.

AVIS

Si vous souhaitez utiliser uniquement une tige de 12 pouces, retirez au préalable le montant fileté de la tige de 6 pouces et installez-le sur l'une des extrémités de la tige de 12 pouces.



Conseil Pro Hunter :

Torsadez ou enveloppez de ruban adhésif les extrémités des fils pour faciliter leur enfilage dans les tiges de suspension. Il est possible de retirer le montant fileté pour faciliter l'accès aux fils.