



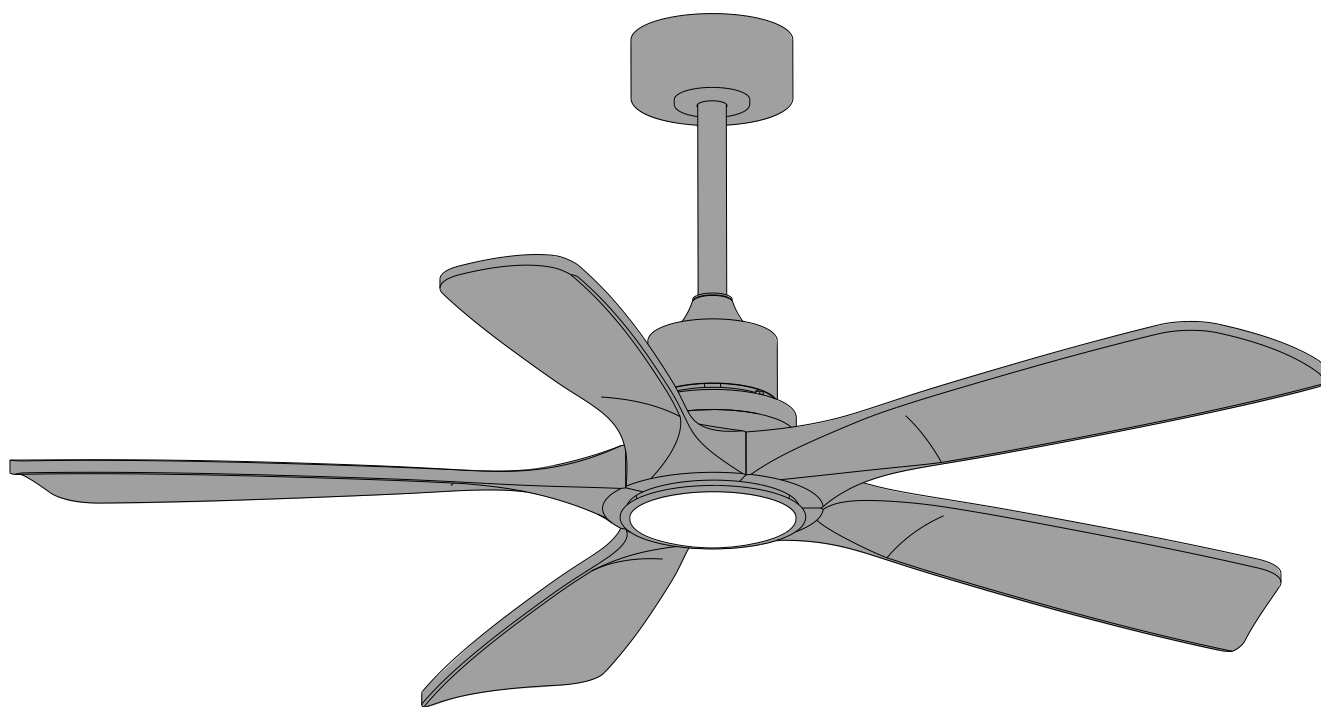

Installation Instruction

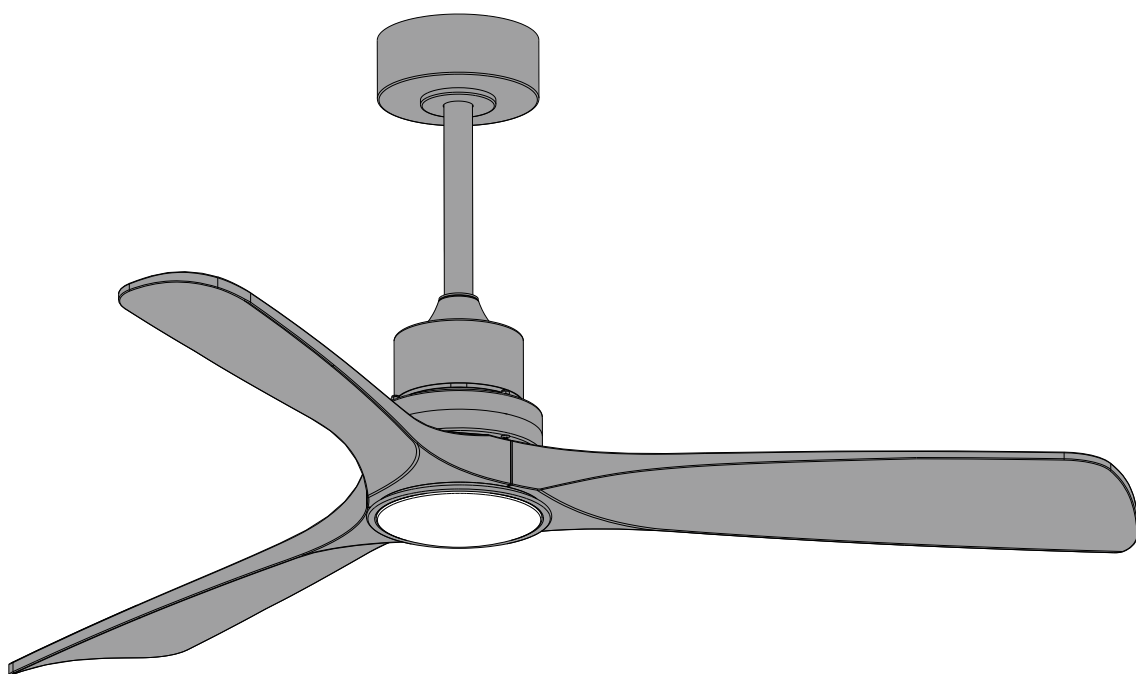

SAFETY INFORMATION

Please read all safety information and instructions before installing the ceiling fan and save this manual for future reference.

SAFETY INFORMATION	01
PRE-INSTALLATION	02
INSTALLATION INSTRUCTION	04
OPERATION INSTRUCTION	08
SPECIFICATIONS	09
TROUBLESHOOTING	10




SAFETY INFORMATION



WARNING

- Before connecting the power supply, make sure that the power supply used matches the specifications of the ceiling fan.
- All wiring must comply with national and local electrical codes ANSI/NFPA70. If you are not familiar with wiring, please use a qualified electrician.
- To reduce the risk of fire or electric shock, **turn off the power** to the fuse box or circuit breaker before installing the fan.
- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the building's support structure and ensure that it can accept at least 35 pounds (15.9 kg).
- Make sure that the installation location allows the fan blades to rotate without obstacles.

Installation Location

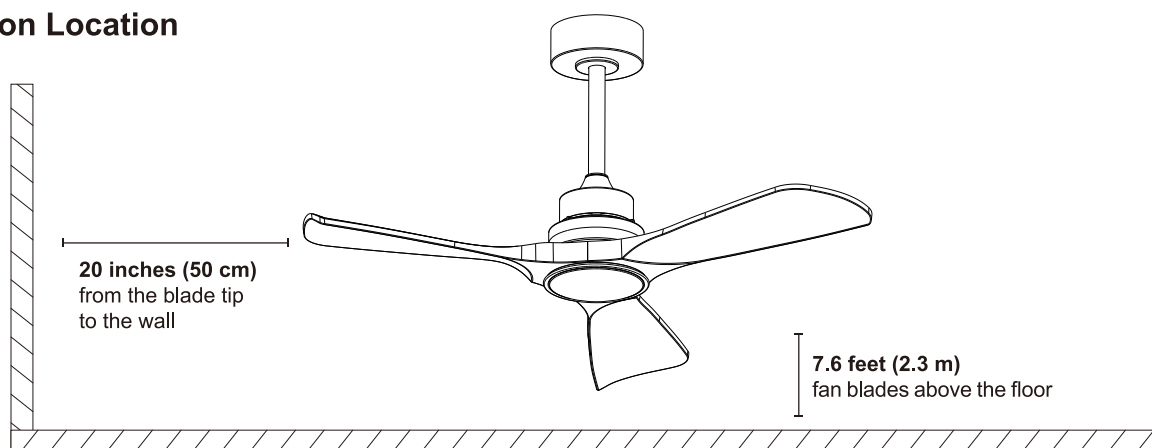

WARNING


- Do not install the fan with wet hands.
- Do not insert foreign objects between the rotating fan blades.
- Do not bend the fan blades when installing or cleaning the fan.
- Do not disassemble or modify this product or use non-original parts without permission.
- Keep children away from your working area.
- Properly dispose of the fan's packaging material.
- Make sure the ceiling fan is firmly secure to the ceiling. Double check all connections before you restore power.
- Turn off the fan and wait for the blades to stop completely before performing any maintenance or cleaning.
- Do not use with a solid-state dimmer switch. This fan is equipped with a DC motor and remote control system. Connecting it to a wall dimmer switch will cause the fan to malfunction or damage the motor. Use standard ON/OFF wall switches only.

PRE-INSTALLATION


Tools Required (Not Included)



Power Drill

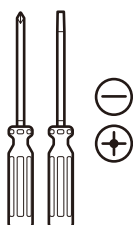


Screwdriver

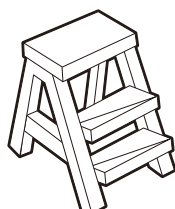


Step Ladder




Wire Stripper

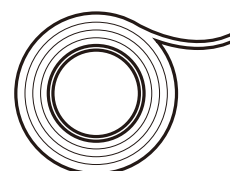


Electrical Tape




Parts List

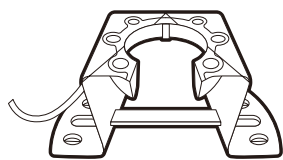


Mounting Bracket X 1

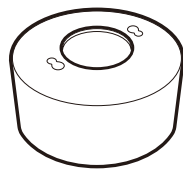

Canopy X 1

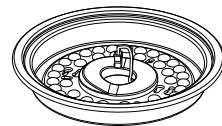


LED & Light Kit Pan X 1

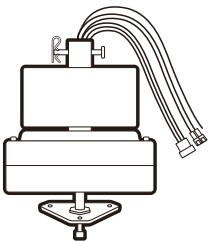


Motor X 1



Coupling Cover X 1



Canopy Cover X 1

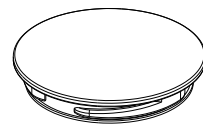

Light Cover X 1




Aircraft Cap X 2




Blade Screw
Gasket X 8/12




Remote Bracket Screw X 2



Expansion Bolt X 2

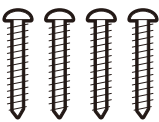


Self-tapping Screw X 4




Downrod X 2




Wire Caps Screw Terminals X 3

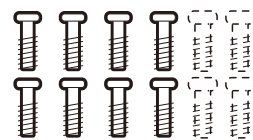


Blade Screw X 8/12

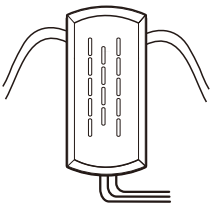


Receiver X 1

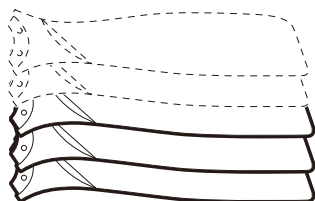

Fan Blade X 3/5



Balance Kit X 2

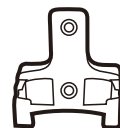

Remote Control Bracket X 1




Remote Control X 1




INSTALLATION INSTRUCTION

Step 1: Mounting Bracket Installation

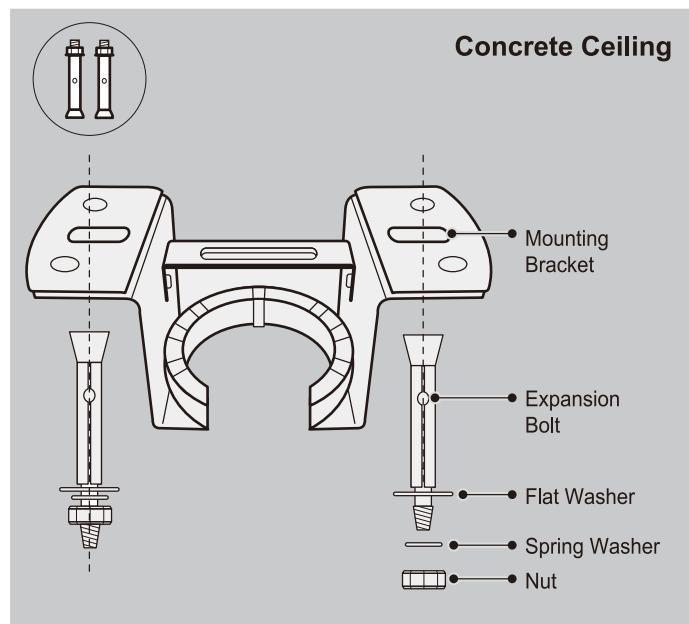


1. Drill holes with electric drill ($\varnothing 8$ mm).
2. Use expansion screws to fix the mounting bracket to the ceiling.

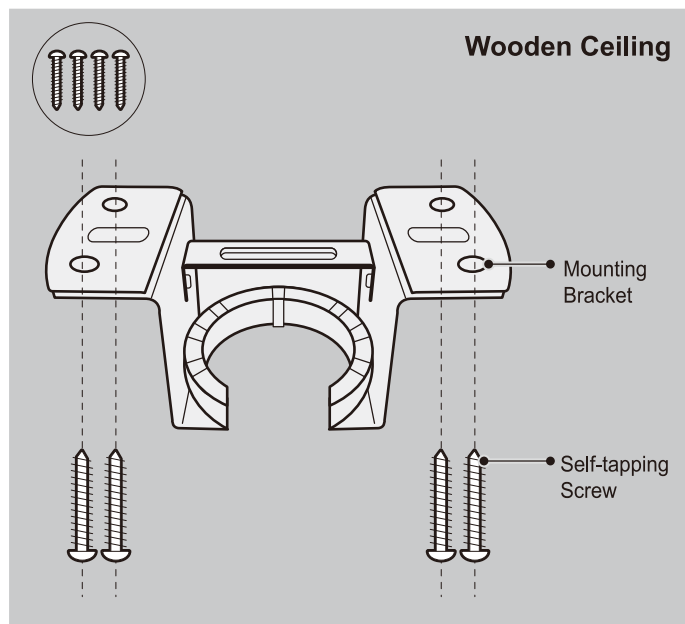

Fasten the mounting bracket to the ceiling with self-tapping screws.


Step 2: Fan Blade Installation

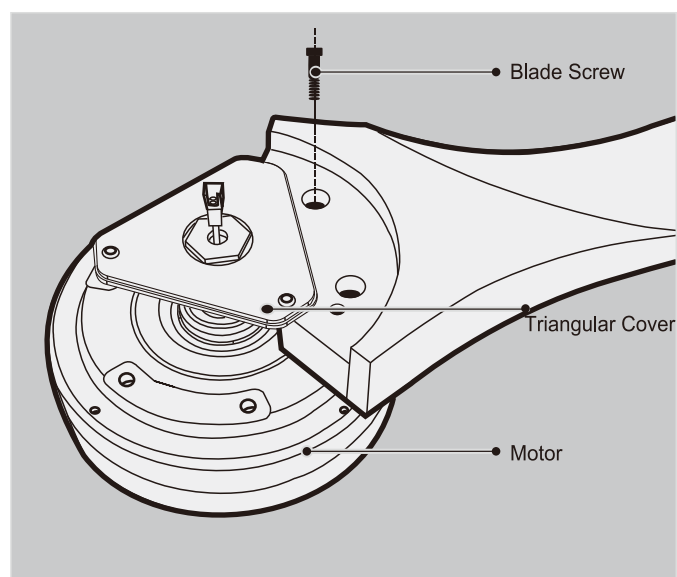


- 1 Clamp the fan blade under the triangular cover and fix the fan blade to the motor with screws and gaskets.

Note:


- The fan blade needs to be aligned with the "center" position of the screw hole group.
- Do not lock the screws when installing the blades and then tighten all the screws after all the fan blades are installed.

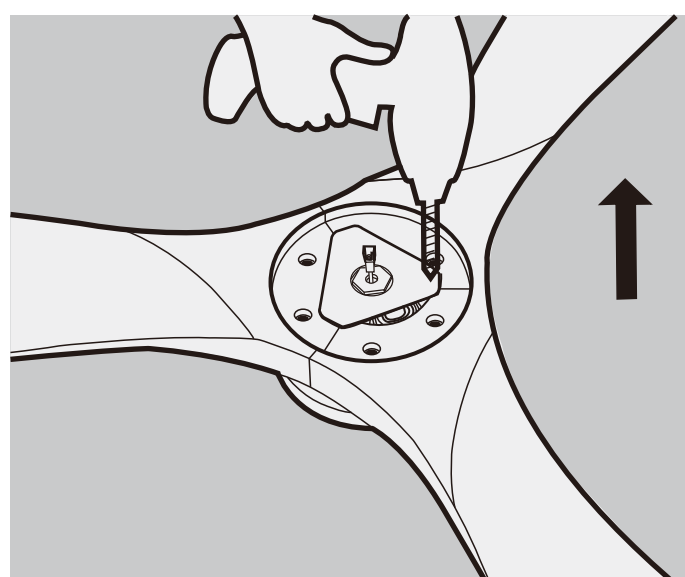


- 2 Loosen the screws of the upper triangular cover of the motor with an electric drill.




Step 3: Installation of LED Board

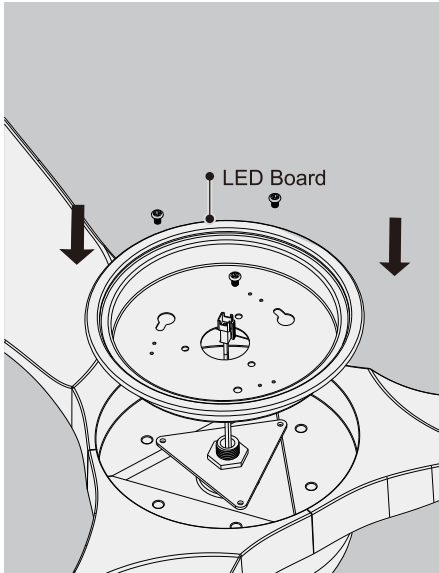

- ③ Thread the motor line through the LED board, then align the LED board with the triangular cover on the motor and put it on.

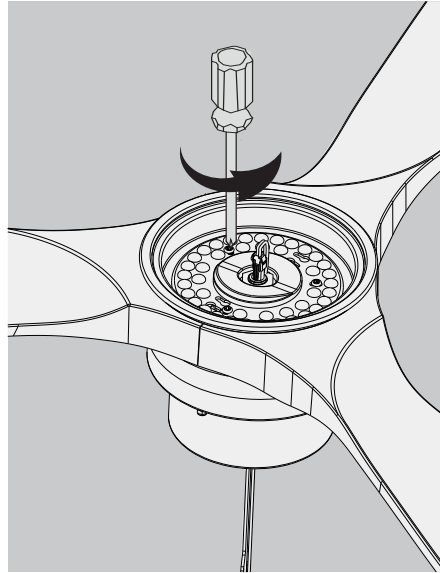

- ④ Install the screws on the triangular cover into the corresponding holes.

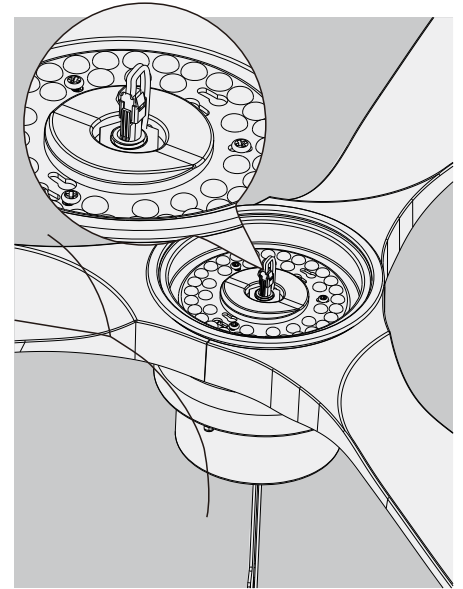

- ⑤ Connect the motor line and the lamp panel line.

Step 4: Change Downrod(OPT)


Choosing the Right Downrod:

- For a ceiling height of 100 inches, use the 5-inch downrod.
- For a ceiling height of 110 inches, use the 10-inch downrod.
- For a ceiling height of 120 inches, use a 14-inch downrod (sold separately).


Extension Wiring:

- If your installation requires a downrod longer than 1.5m (approx. 59 inches), extended motor wires are required.
- Important: Please contact us for a customized extension kit. Do not use unauthorized wire extensions, as incorrect wire gauge (thickness) can change the resistance and cause the motor or receiver to malfunction.


If you need to change different length downrod, please follow these steps:

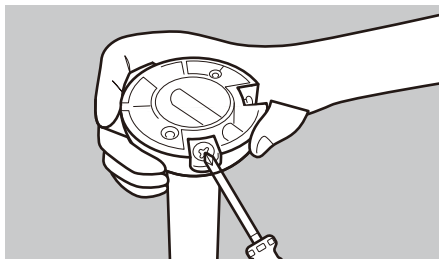


- ① Loosen the screws on the hanging ball.

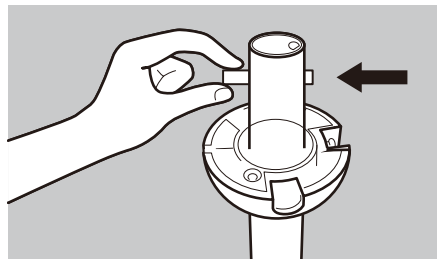


- ② Remove the metal bar.

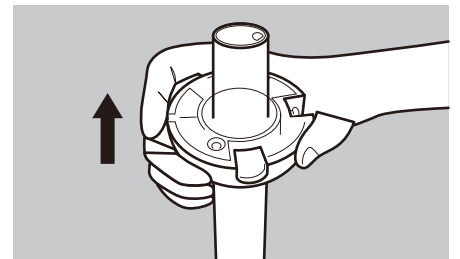


- ③ Take off the hanging ball from the original downrod.

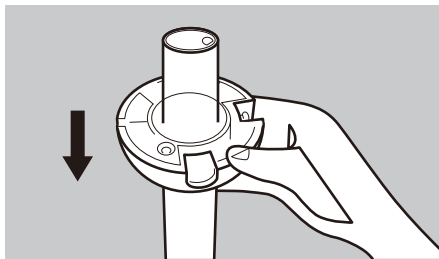


- ④ Install the hanging ball to an appropriate downrod.

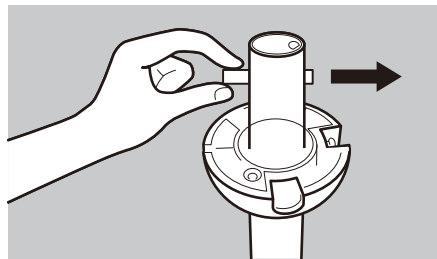


- ⑤ Insert the metal bar.

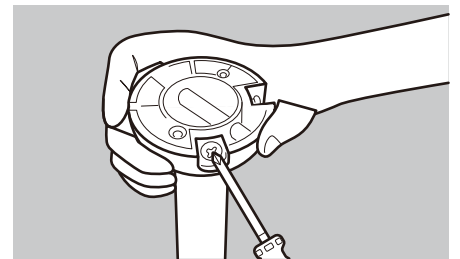


- ⑥ Tighten the screws.




Step 5: Downrod Installation

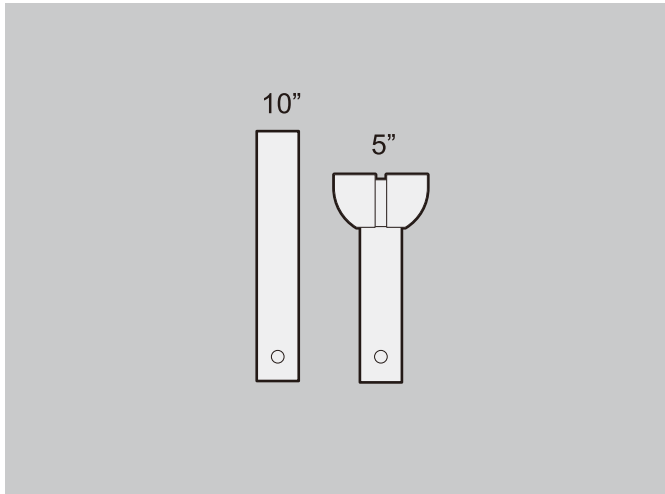


❶ Select a suitable downrod. (2 lengths are available 5"/10") other downrod sizes please contact customer service.

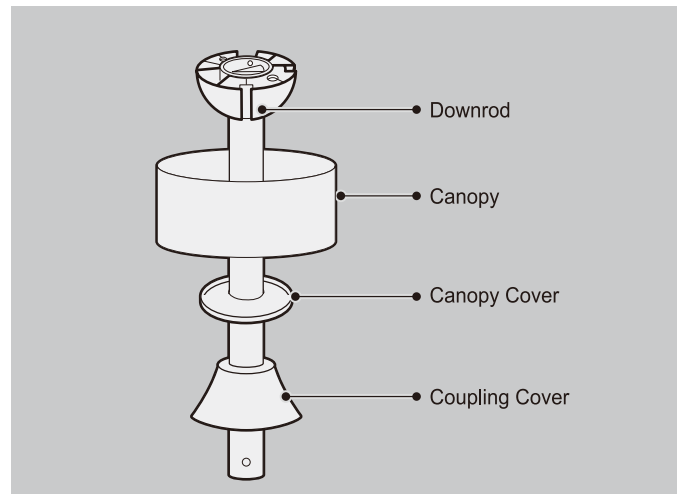


❷ Assemble the canopy, canopy cover and coupling cover to the downrod in turn.

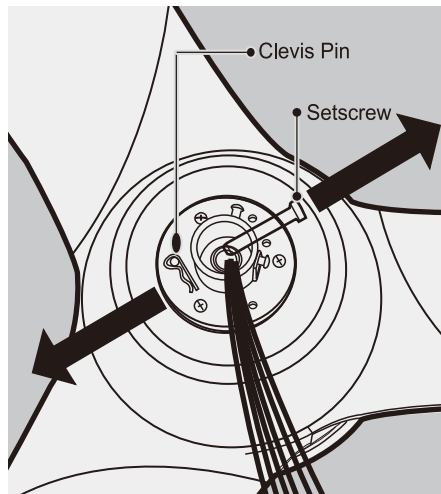


❸ Take out Clevis Pin on the motor

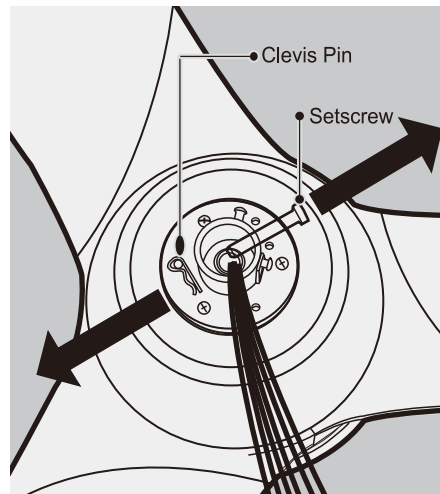


❹ Take out Setscrew on the motor

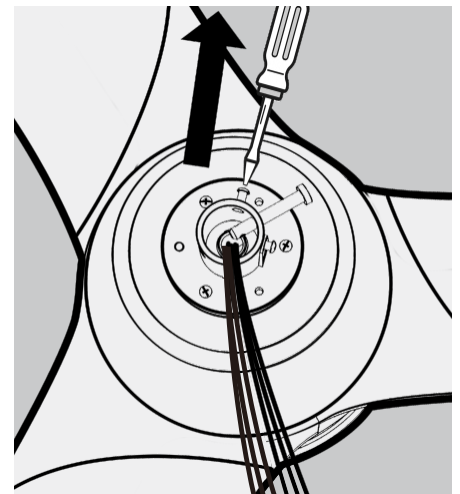


❺ Loosen the screws on the motor, and do not take them out completely.

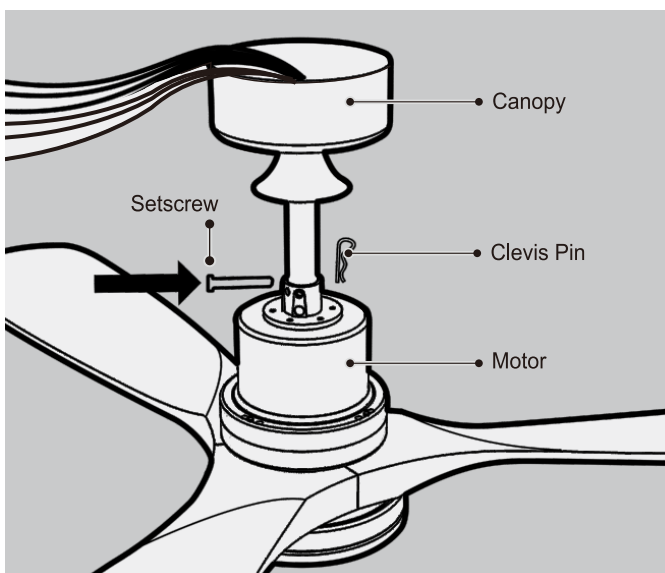


❻ Thread the motor wire through the lower pull rod, lock the fixing screw with the clevis pin, and tighten the motor screw.

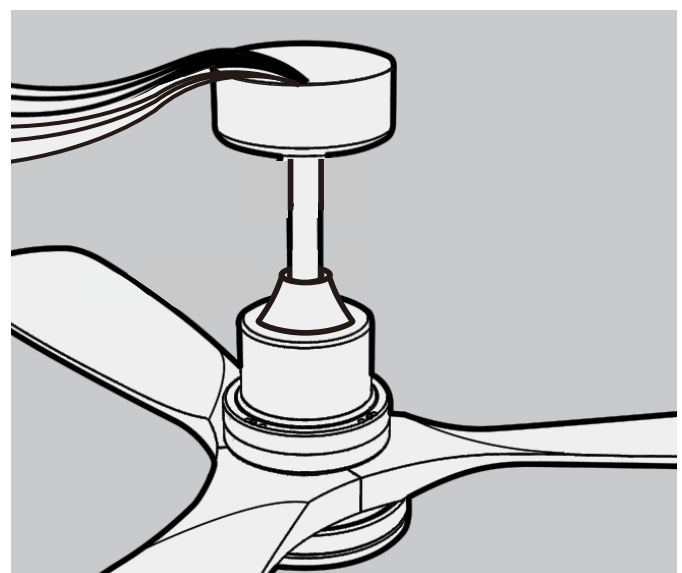


❼ Slide the coupling cover down until it rests flush against the motor housing.



Step 6: Installation of the Assembled Fan

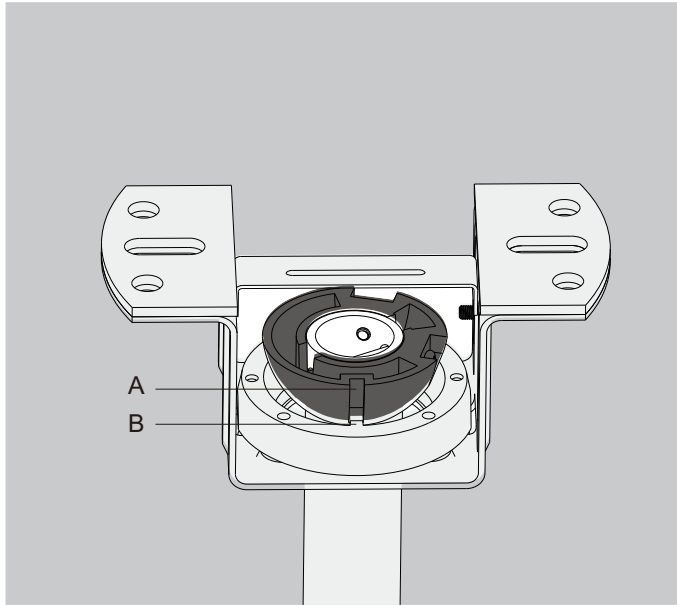


- 1 Align the recess at Position A of the hanging ball with the protrusion at Position B of Ring C.

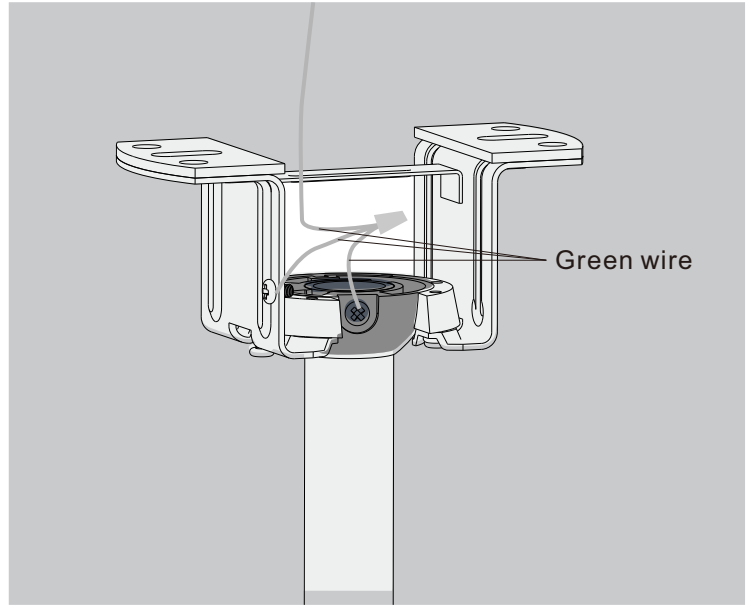


- 2 Twist together all the green ground wires of the hanger rod, mounting bracket and ceiling, then secure them with a wire nut.

Step 7: Wiring Instruction



⚠ Shut off the power to the fuse box or circuit breaker before wiring.

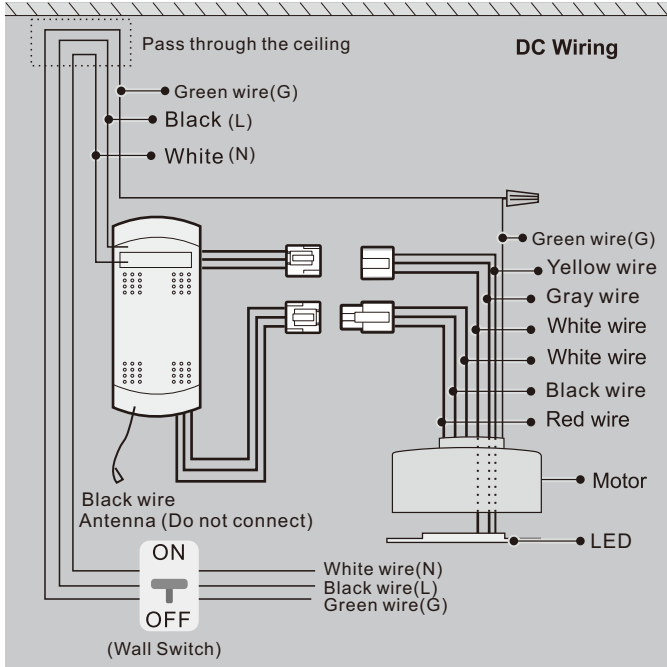

- 1 Connect the receiver separately to the live wire and neutral wire of the power supply, as well as the three wires of the motor and the three wires of the light source. Note: The separate black wire on the receiver is the Antenna. Do not cut, ground, or connect this wire to any power supply. Leave it extended for best reception.
 - Connect Black to Live (L)
 - Connect White to Neutral (N)
 - Connect Green to Ground

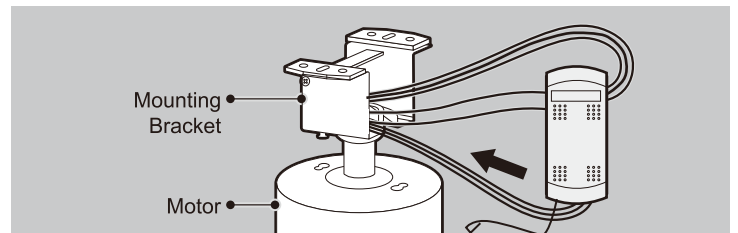


- 2 Put the receiver into the mounting bracket.

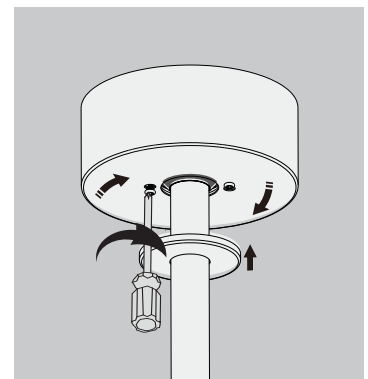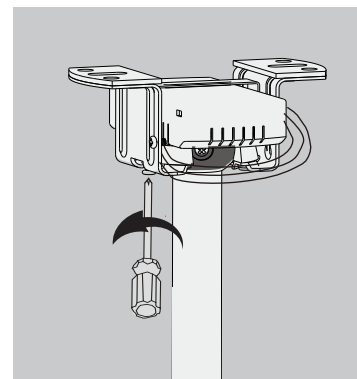


- 3 Tidy up all the connecting wires and place them into the mounting bracket together to avoid jamming the ceiling canopy. Then adjust the height of the screws under the mounting bracket to facilitate the installation of the ceiling canopy.
- 4 Snap the ceiling canopy onto the screws, then tighten them with a screwdriver, and finally attach the decorative cover magnetically to the ceiling canopy



Step 8: Install the Lampshade

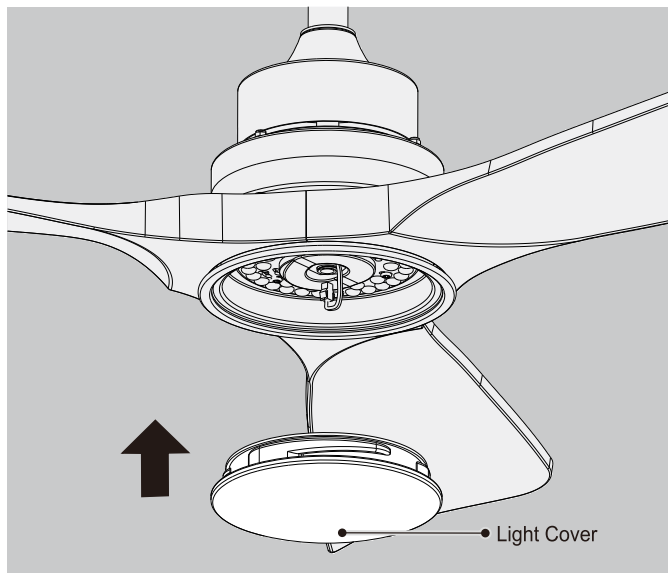


- ① Put the light cover to the LED board.

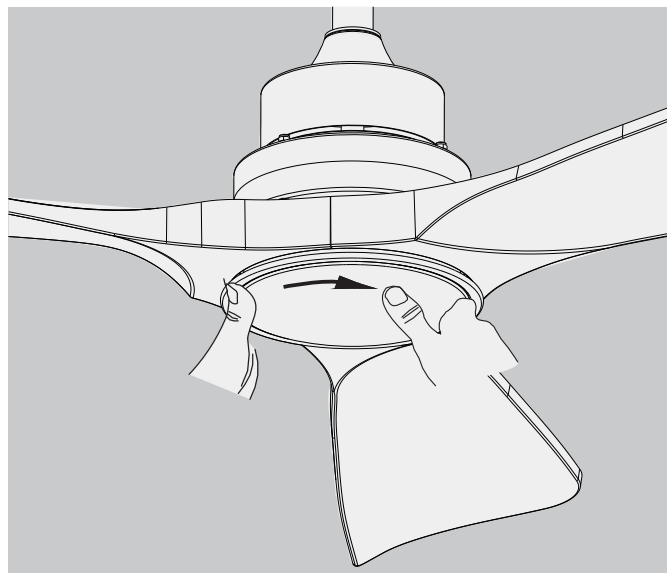

- ② Spin forward to tighten the light cover.

OPERATION INSTRUCTION

Control Method

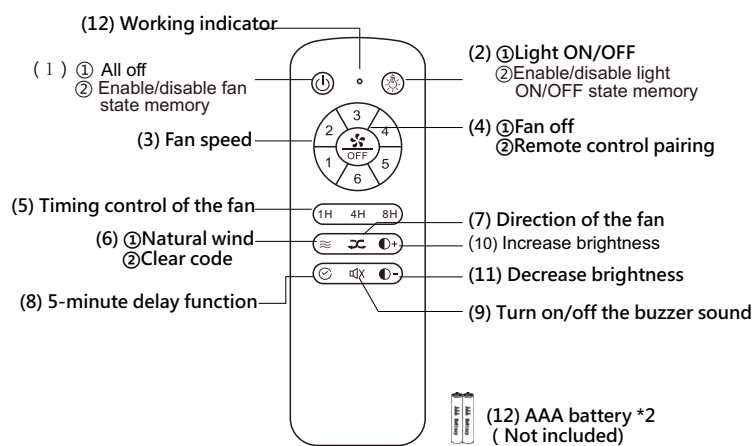

(1) All OFF:

- ⊗ Turn OFF the Fan and Light together.
- ⊗ Long press: press and hold the key for 2-3 seconds. A long press produces a long beep to activate the memory function for the fan's state before power-off. Long pressing again will produce two short beeps to deactivate the memory function.

(2) Light ON/OFF:

- ⊗ Press the key to turn on or turn off the light.
- ⊗ Long press: press and hold the key for 2-3 seconds. A long press produces a long beep to activate the memory function for the light's state (on or off) before power-off. A long Pressing again will produce two short beeps to deactivate the memory function.

Note: The remote memory saves the Fan Speed and Light ON/OFF status. The Light Color (CCT) memory is controlled by the duration the light stays OFF (>7 seconds)

(3) Fan speed:

- ⊗ Press keys 1-6 to adjust the fan speed.

(4) Fan OFF / Remote control pairing:

- ⊗ Turn OFF the fan.
- ⊗ For remote control pairing, press and hold the button for 3-5 seconds within 30 seconds of powering on. The buzzer will emit a long beep to confirm that the pairing is complete.
Note: The remote controller only needs to be paired once. After pairing, it will retain memory. Products are pre-paired at the factory. If the remote control is damaged or lost, pairing with a new remote control is necessary before use.

(5) Timing control of the Fan:

- ⊗ Press the 1H/4H/8H keys to set the fan timer for 1, 4, or 8 hours. The fan will automatically turn off when the timer ends. During the timing function, all functions of the ceiling fan can be operated. To cancel the timer setting, press key (1) or key (4) while the timing function is active.

(6) Natural wind:

- ⊗ Press the key to activate the natural wind mode, which automatically adjusts the fan speed between levels 1 and 6.
- ⊗ Press and hold this button until a long beep is heard to clear the code. Then, press and hold the 'FAN OFF' button to re-pair and restore the program to factory settings.

(7) Direction of the fan:

- ⊗ Change the direction of the fan using the appropriate controls.

(8) 5-minute delay function:

- ⊗ Press the key to activate the 5-minute delay function for the light, after which it will automatically turn off.
- ⊗ Note: After the delay, the fan remains unchanged. This function is primarily for pre-sleep lighting delays. If used before leaving, you'll need to manually turn off the fan with 'Fan OFF'.

(9) Turn ON/OFF the buzzer sound:

- ⊗ Press the key to toggle the buzzer sound on or off.

(10) Increase brightness:

- ⊗ Press the key to increase brightness.

(11) Decrease brightness:


- ⊗ Press the key to decrease brightness.

AAA battery (2):


- ⊗ Install 2 AAA batteries before use.
- ⊗ Remove the batteries when not in use for an extended period.



Reversible Function

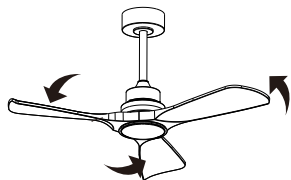

Summer (Forward):
A downward airflow creates a cooling effect.

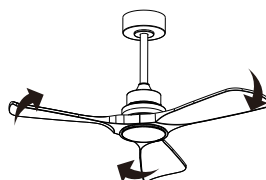


Winter (Reverse):
An upward airflow increases the indoor temperature.

PS: If you want to change the fan's rotation direction, please press the button while the fan is running.


About Light Color Temperature:

To select the color: Toggle the light ON and OFF quickly (within 7 seconds) to cycle to the next color temperature.


To save the color: Turn the light OFF and wait for more than 7 seconds. The next time you turn it on, it will remember the last color temperature used.

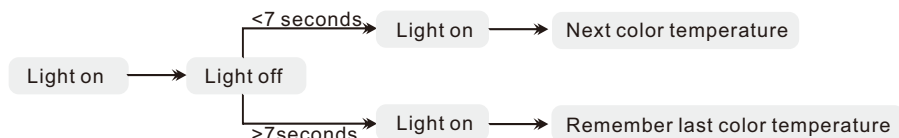


Enable fan memory:

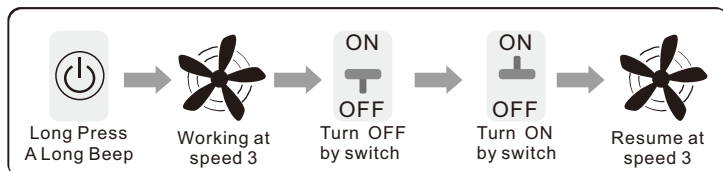


Disable fan memory:

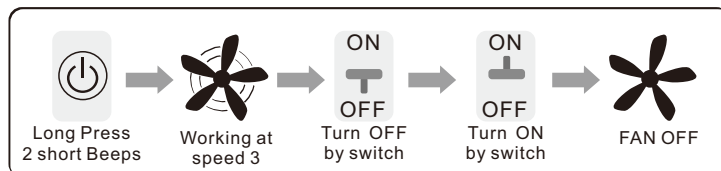

Enable light state memory:

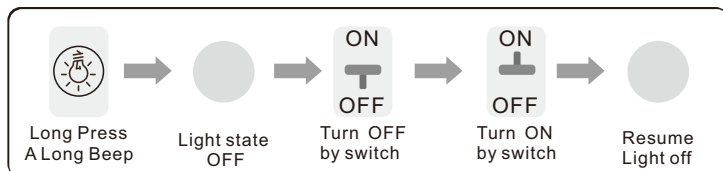


Disable light state memory:

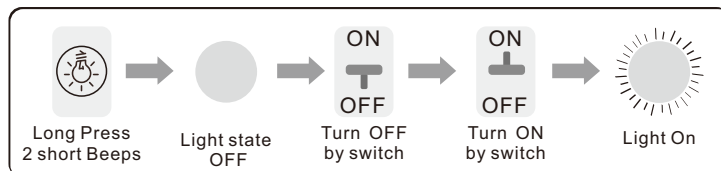

※ Long press = press and hold for 2-3 seconds

SPECIFICATIONS

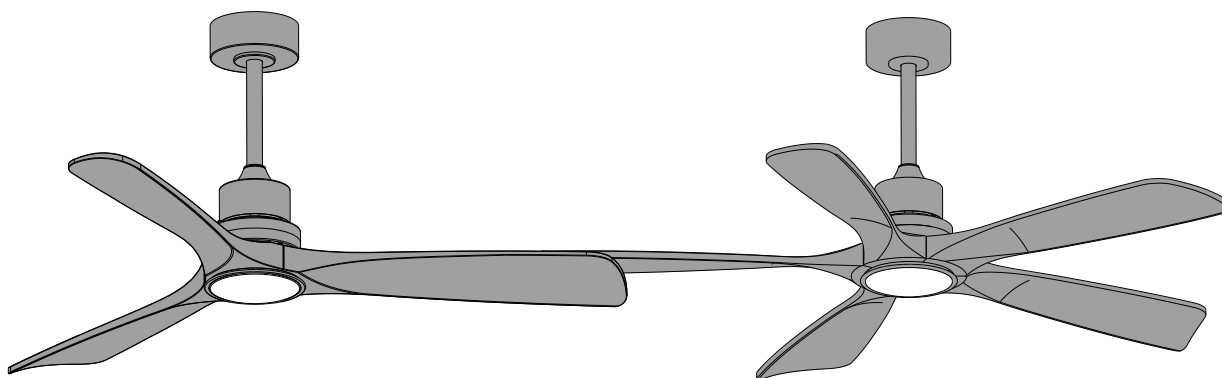

Product Name	Ceiling Fan	Size	36"	42"	52"	60"	72"
		Gross Weight	4KG	5.2KG	6.6KG	7.5KG	8KG
Rated Voltage	110V-265V	Motor Power	15W	23W	32W	32W	32W
Lamp configuration	17W LED	Motor Spec	ø153x8	ø153x8	ø153x8	ø153x12	ø153x15
Lampshade size	Φ180 mm	Overall height	410mm (with 5" rod)				
control method	Remote Control	Fan blade	3/5 fan blades				



TROUBLE SHOOTING

If there is a problem with the fan during use, please check the following tips for solutions. If the problem still cannot be solved, please contact our after-sales team.

The Fan Does Not Respond to the Remote

- ControlCheck that all wire connections are correct and secure.
- Verify that power is turned on and reaching the receiver.
- Verify that the batteries are installed with the correct polarity (+/-).
- Re-pair the Remote: The signal memory might be lost. Turn off the power at the wall switch for 10 seconds, turn it back on, and immediately long-press the "FAN OFF" (or Pairing) button within 30 seconds until you hear a beep.

The Fan Makes a Repetitive Ticking Noise

- Check for obstructions in the rotor path.
- Ensure the mounting hardware at the ceiling is firmly fastened.
- Ensure all other hardware and blade attachments are tight.
- Allow the fan a "Break-in Period" of 24 hours.

The Fan Wobbles.

- Make sure the mounting plate and hardware at the ceiling are firmly fastened.
- Make sure all screw fittings on the fan are tight.
- If necessary, use the self-tapping screws provided to further secure the bracket to the joist.
- Use the Balance Kit: If the fan still wobbles after tightening all screws, use the included Balance Kit. Place the clip on the blade to locate the heavy side, then adhere the balance weight to correct the imbalance. (Refer to standard balancing instructions).

Airflow is Insufficient

- Check Rotation Direction: Ensure the fan is in "Summer Mode" (Counter-clockwise rotation) for downward airflow.
- Check Blade Orientation: Verify the blades are not installed upside down. The concave side (curved inward) or the finished side should face downward. Inverted blades will move very little air.

About Light Color Temperature Memory: The LED light features a memory function.



- To save the color: Turn the light OFF and wait for more than 7 seconds. The next time you turn it on, it will remember the last color temperature used.
- To change the color: Toggle the light ON and OFF quickly (within 7 seconds) to cycle to the next color temperature.

The Light Does Not Work or Flickers

- Check Wire Connections: Ensure the 3-wire connector (Yellow, Gray, and White wires) is securely plugged into the receiver. A loose plug typically causes the light to flicker or fail to change colors.
- Check LED Board Mounting:
 - For Screw-Fixed Boards: Ensure all screws fastening the LED board to the light pan are tight to prevent vibration.
 - For Magnet-Fixed Boards: Ensure the magnetic LED board is attached flat against the light pan and has not shifted during shipping.

Buzzer Warning Codes The system monitors the fan's status and emits warning beeps if an error occurs:

Beeps	Error Description	Solution
1	Over Current	Check if the motor wires are short-circuited.
2	Over Voltage	Check if the input voltage is too high.
3	Under Voltage	Check if the input voltage is too low or connections are loose.
4	Motor Stalled	(Most Common) Check for obstacles preventing the blades from spinning.
5	Phase Loss	Check if the 3 motor wires (Red/Black/White) are securely connected.
6	Over Heat	Controller is overheating. Allow it to cool down.

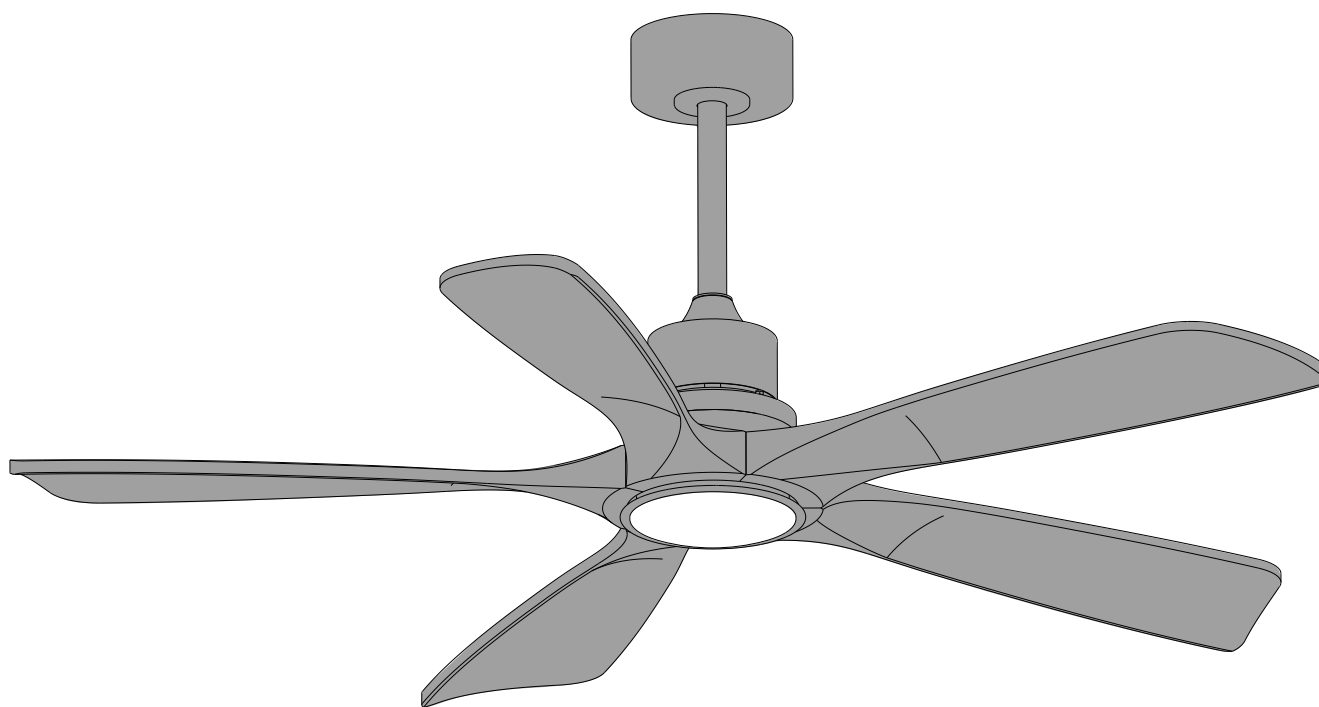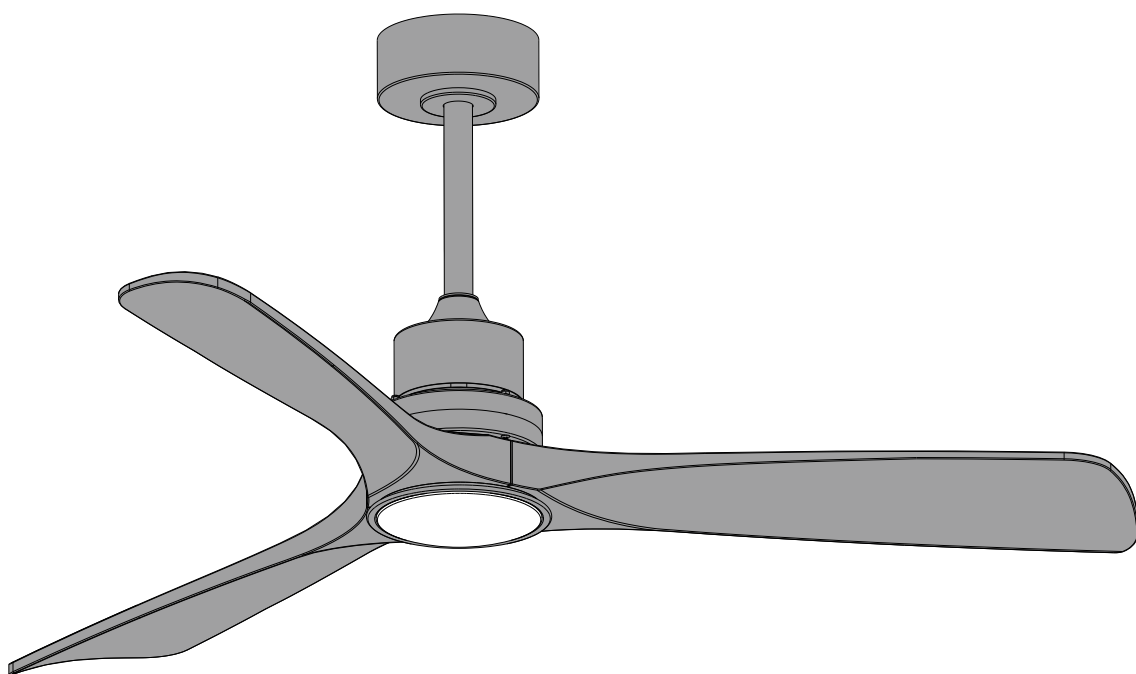

Installationsanleitung für Deckenventilatoren



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Deckenventilator installieren, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE	01
VOR DER INSTALLATION	02
INSTALLATIONSANLEITUNG	04
BEDIENUNGSANLEITUNG	07
SPEZIFIKATIONEN	08
FEHLERBEHEBUNG	09




SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Stromversorgung, dass die verwendete Stromquelle mit den Spezifikationen des Deckenventilators übereinstimmt.
- Alle Verkabelungen müssen den nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften ANSI/NFPA70 entsprechen. Wenn Sie mit der Verkabelung nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, schalten Sie den Strom am Sicherungskasten oder Schutzschalter aus, bevor Sie den Ventilator installieren.
- Um das Risiko von Personenschäden zu verringern, befestigen Sie den Ventilator direkt an der tragenden Struktur des Gebäudes und stellen Sie sicher, dass diese mindestens 35 Pfund (15,9 kg) tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort eine ungehinderte Drehung der Flügelblätter ermöglicht.

Installationsort

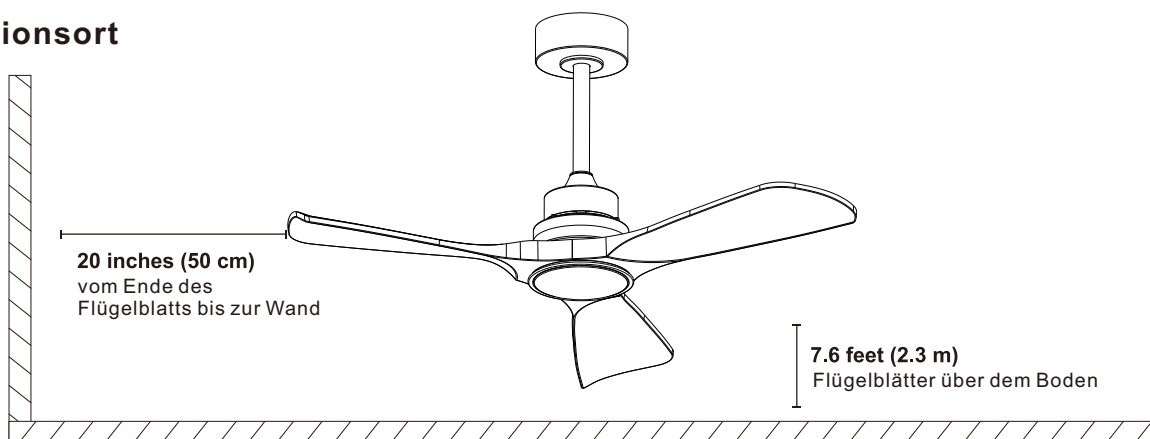

WARNUNG


- Installieren Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen.
- Führen Sie keine Fremdkörper zwischen die rotierenden Flügelblätter ein.
- Biegen Sie die Flügelblätter nicht, wenn Sie den Ventilator installieren oder reinigen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht und verwenden Sie keine Nicht-Originalteile ohne Erlaubnis.
- Halten Sie Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Ventilators ordnungsgemäß.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckenventilator fest an der Decke montiert ist. Überprüfen Sie alle Verbindungen doppelt, bevor Sie den Strom wieder einschalten.
- Schalten Sie den Ventilator aus und warten Sie, bis die Flügelblätter vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.
- Nicht mit einem stufenlosen Dimmer (Solid-State Dimmer) verwenden. Dieser Ventilator ist mit einem Gleichstrommotor (DC-Motor) und einem Fernbedienungssystem ausgestattet. Der Anschluss an einen Wandschalter führt zu Fehlfunktionen des Ventilators oder zur Beschädigung des Motors. Verwenden Sie nur Standard-Ein/Aus-Wandschalter (ON/OFF).

VOR DER INSTALLATION


Erforderliche Werkzeuge (Nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrmaschine

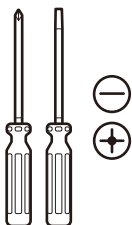


Schraubendreher

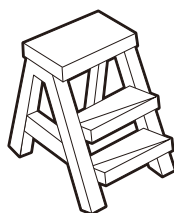

Stehleiter




Abisolierzange

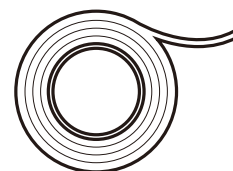


Isolierband




LISTA DE PIEZAS

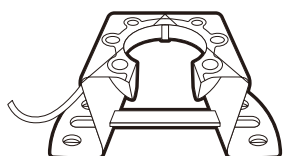


Montagehalterung X 1

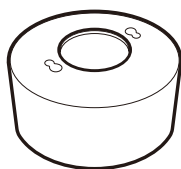

Baldachin X 1

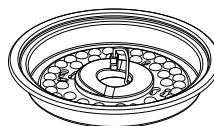


LED-Platine X 1

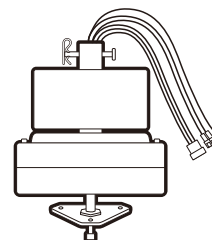


Motor X 1



Kupplungsabdeckung X 1




Baldachinabdeckung X 1

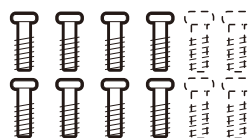

Flügelschraube X 8/12



Gipskartondübel
(Hohlraumdübel) X 2




Deckenstange X 2



Schraube für
Fernbedienungshalterung X 2



Expansionsbolzen
(Betondübel) X 2

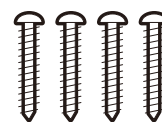


Selbstschneidende
Schraube X 4




Unterlegscheibe für
Flügelschraube X 8/12




Kabelverbindungskappe X 3




Auswucht-Kit X 2

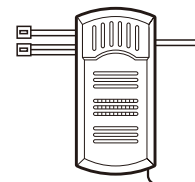


Empfänger X 1

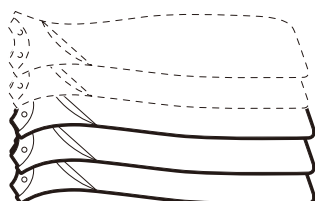


Flügelblatt X 3/5

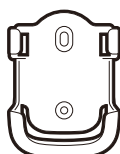


Fernbedienungshalterung X 1



Fernbedienung X 1

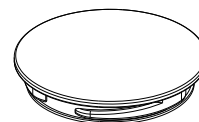


Lampenabdeckung X 1




INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1: Montage der Halterung

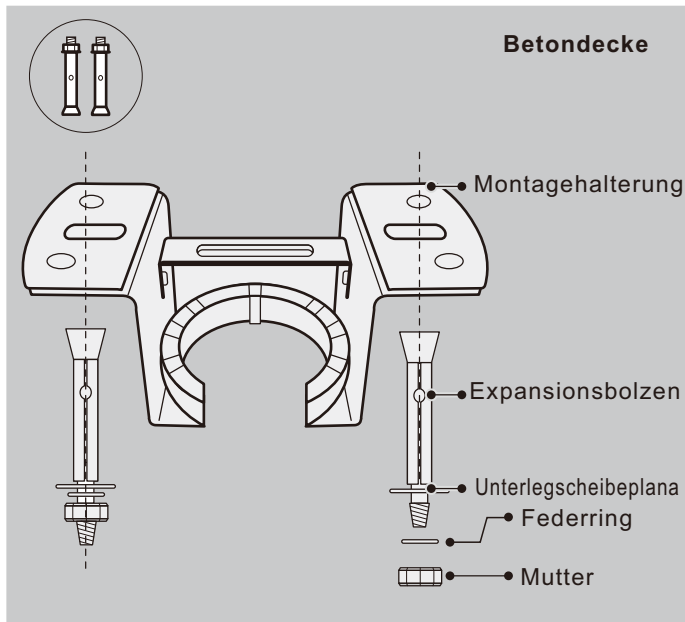


1. Bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine (ϕ 8 mm).
2. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den Expansionsschrauben an der Decke.

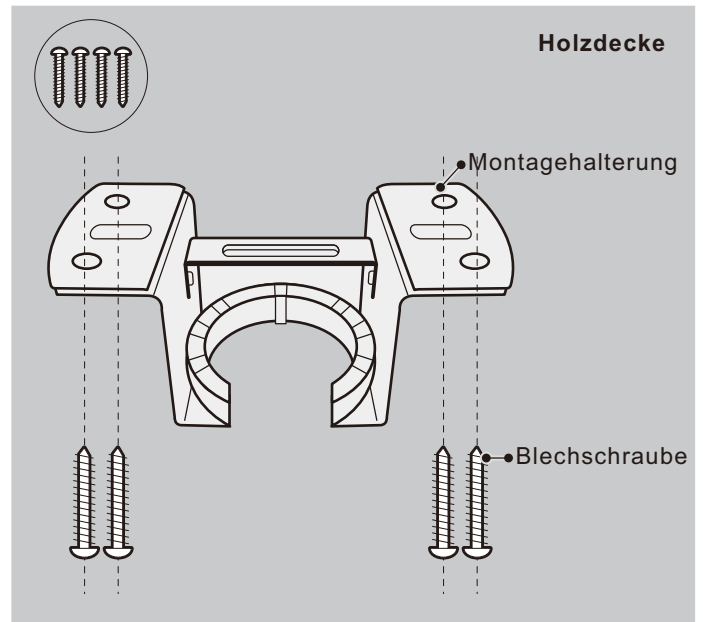

Befestigen Sie die Montagehalterung mit den selbstschneidenden Schrauben an der Decke.


Schritt 2: Montage der Flügelblätter

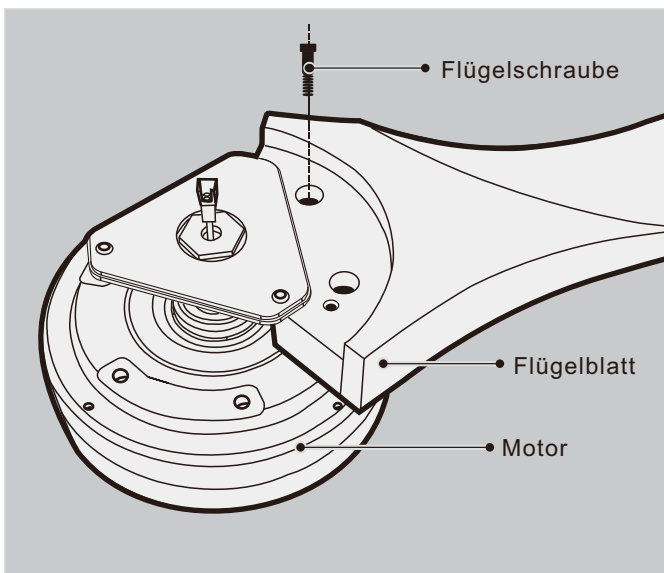

- 1 Klemmen Sie das Flügelblatt unter die dreieckige Abdeckung und befestigen Sie es mit den Schrauben und Unterlegscheiben am Motor.

Hinweis:


- Das Flügelblatt muss an der „mittleren“ Position der Schraubenlochgruppe ausgerichtet sein.
- Ziehen Sie die Schrauben während der Montage der einzelnen Flügelblätter noch nicht fest an. Ziehen Sie alle Schrauben erst dann fest, wenn alle Flügelblätter vollständig montiert sind.

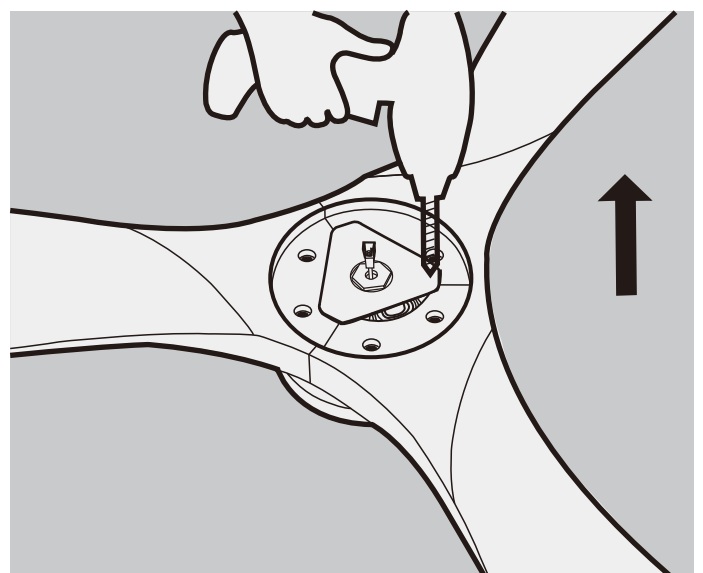


- 2 Lösen Sie die Schrauben der oberen dreieckigen Abdeckung des Motors mit einer Bohrmaschine.




Schritt 3: Montage der LED-Platine

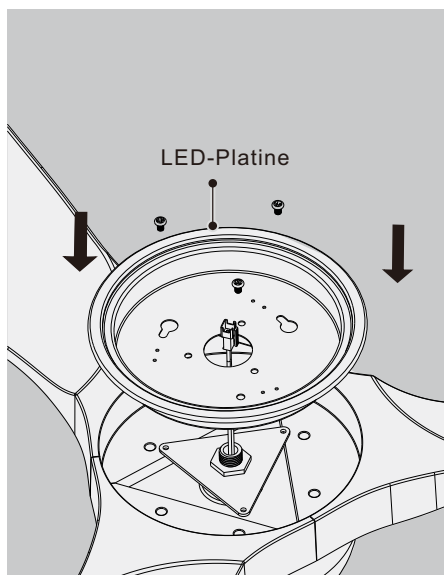

- 3 Führen Sie das Motorkabel durch die LED-Platine, richten Sie die LED-Platine dann an der dreieckigen Abdeckung des Motors aus und setzen Sie sie auf.

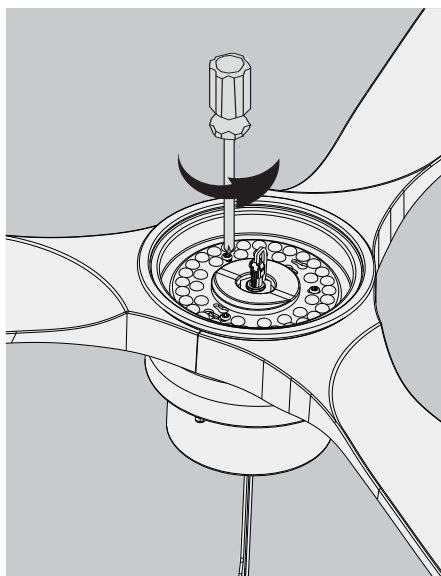

- 4 Drehen Sie die Schrauben der dreieckigen Abdeckung in die entsprechenden Löcher ein.

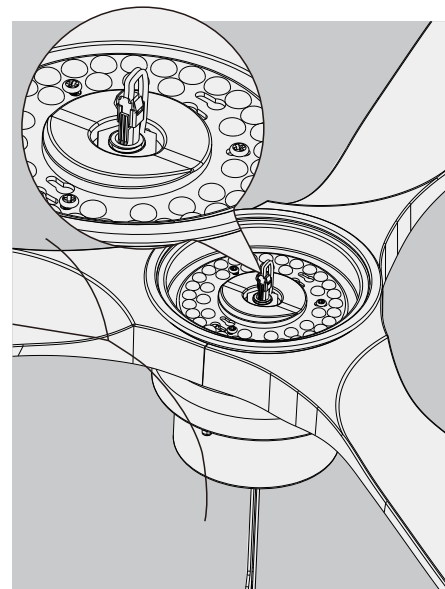

- 5 Verbinden Sie das Motorkabel mit dem Kabel der Lampenplatine.

Schritt 4: Deckenstange wechseln (Optional)


Auswahl der richtigen Deckenstange:

- Bei einer Deckenhöhe von 100 Zoll verwenden Sie die 5-Zoll-Deckenstange.
- Bei einer Deckenhöhe von 110 Zoll verwenden Sie die 10-Zoll-Deckenstange.
- Bei einer Deckenhöhe von 120 Zoll verwenden Sie eine 14-Zoll-Deckenstange (separat erhältlich).


Verlängerungskabel:

- Wenn Ihre Installation eine Deckenstange von mehr als 1,5 m (ca. 59 Zoll) erfordert, sind verlängerte Motorkabel erforderlich.
- Wichtig: Bitte kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Verlängerungsset. Verwenden Sie keine unzulässigen Kabelverlängerungen, da ein falscher Kabelquerschnitt (Dicke) den Widerstand verändern und zu Fehlfunktionen des Motors oder Empfängers führen kann.


Wenn Sie die Deckenstange gegen eine andere Länge austauschen müssen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

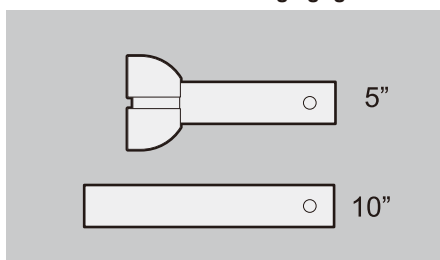


- 1 Bereiten Sie die neue Deckenstange vor.

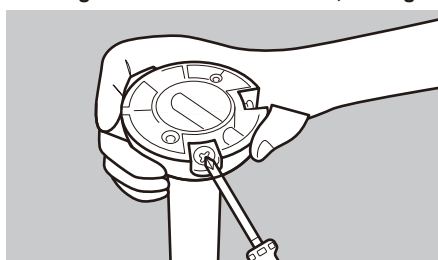


- 2 Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.

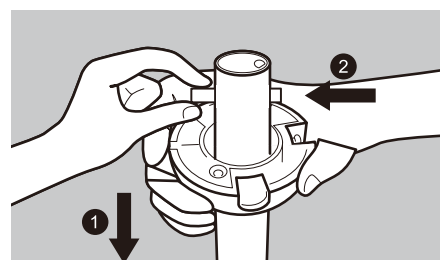


- 3 Senken Sie die Kugel (Gelenkkugel) ab, ziehen Sie den Splint heraus und entfernen Sie dann die Kugel.

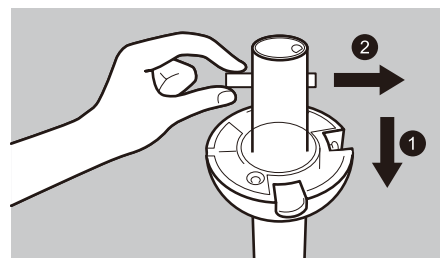

- 4 Montieren Sie die Kugel auf die neue Deckenstange und lassen Sie dabei Platz für den Splint.

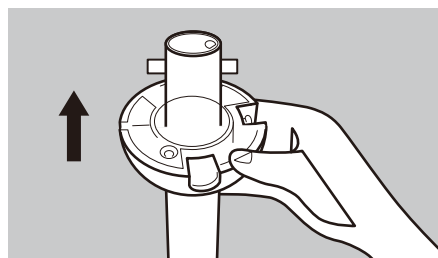


- 5 Setzen Sie den Splint ein, schieben Sie die Kugel wieder in ihre ursprüngliche Position und sichern Sie den Splint.

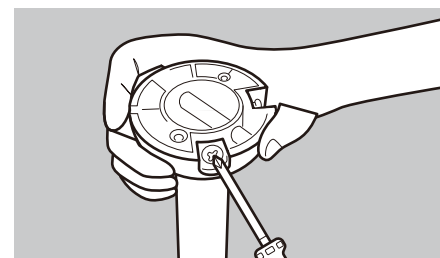


- 6 Ziehen Sie die Schrauben fest.




Schritt 5: Montage der Deckenstange

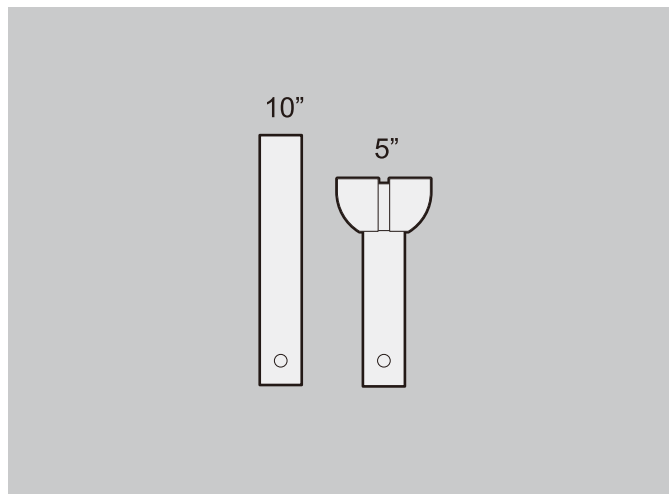


- 1 Wählen Sie eine geeignete Deckenstange aus (es stehen 2 Längen zur Verfügung: 5" / 10"). Für andere Deckenstangengrößen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

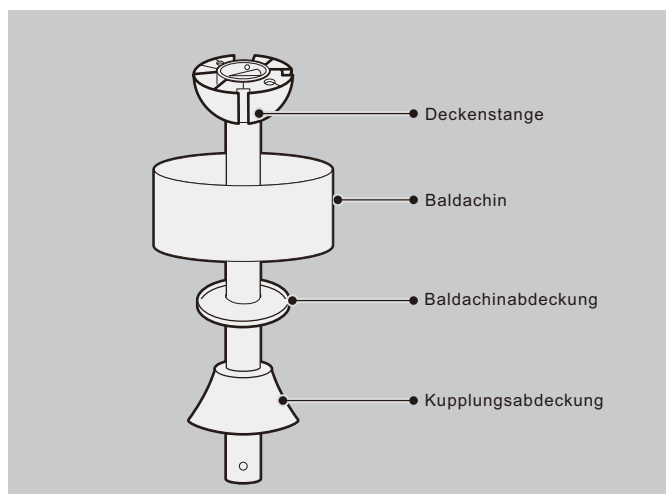


- 2 Montieren Sie nacheinander den Baldachin, die Baldachinabdeckung und die Kupplungsabdeckung an der Deckenstange.

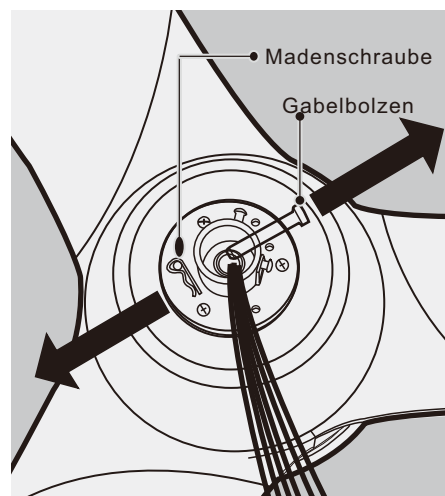


- 3 Entfernen Sie den Sicherungsbolzen (Clevis Pin) am Motor.

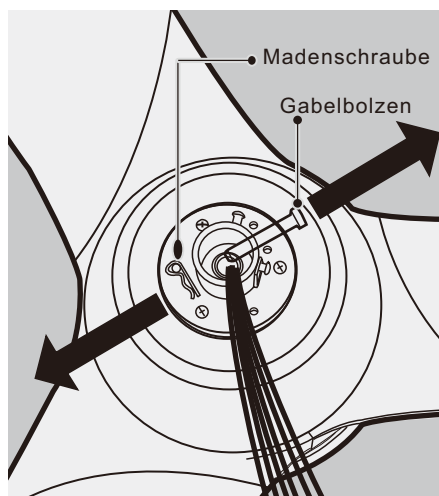


- 4 Entfernen Sie die Stellschraube (Setscrew) am Motor.

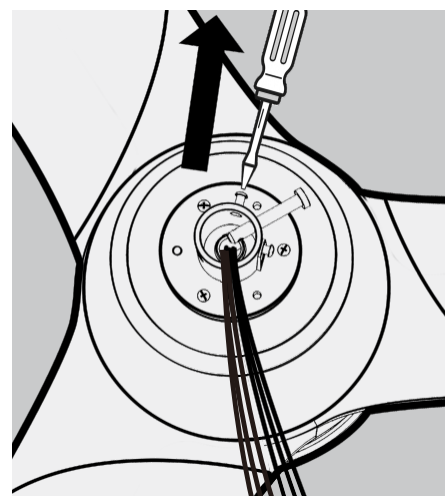

- 5 Lösen Sie die Schrauben am Motor, aber drehen Sie sie nicht vollständig heraus.

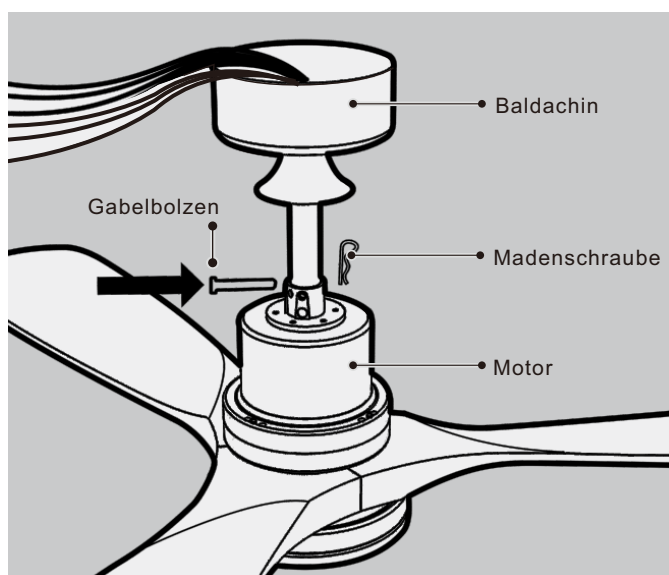



- 6 Führen Sie das Motorkabel durch die untere Deckenstange, sichern Sie den Befestigungsbolzen mit dem Sicherungsbolzen und ziehen Sie die Motorschraube fest.

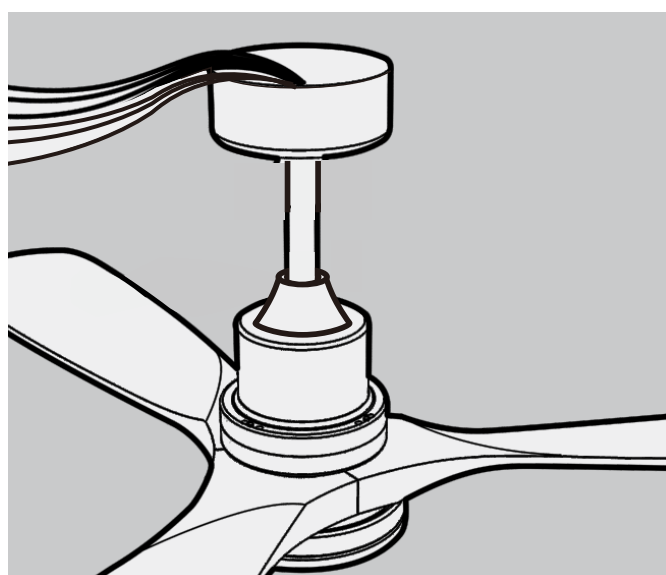

- 7 Schieben Sie die Kupplungsabdeckung nach unten, bis sie bündig auf dem Motorgehäuse aufliegt.



Schritt 6: Montage des zusammengebauten Ventilators

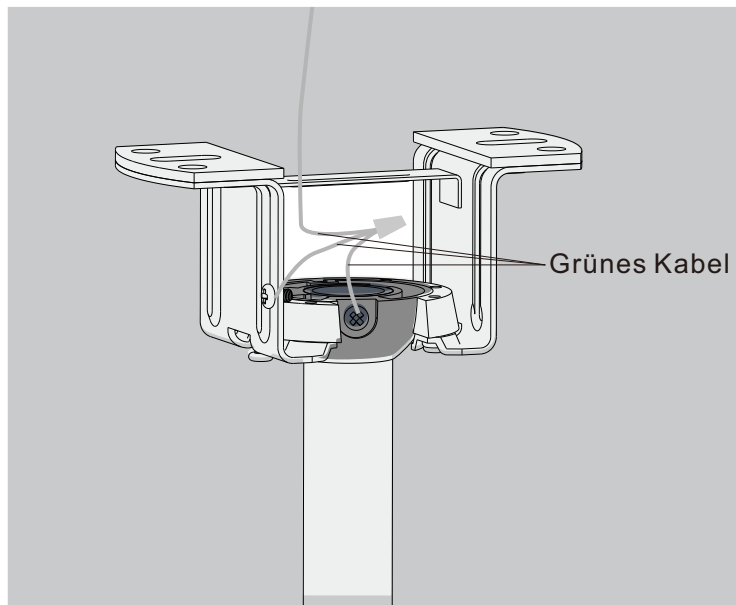
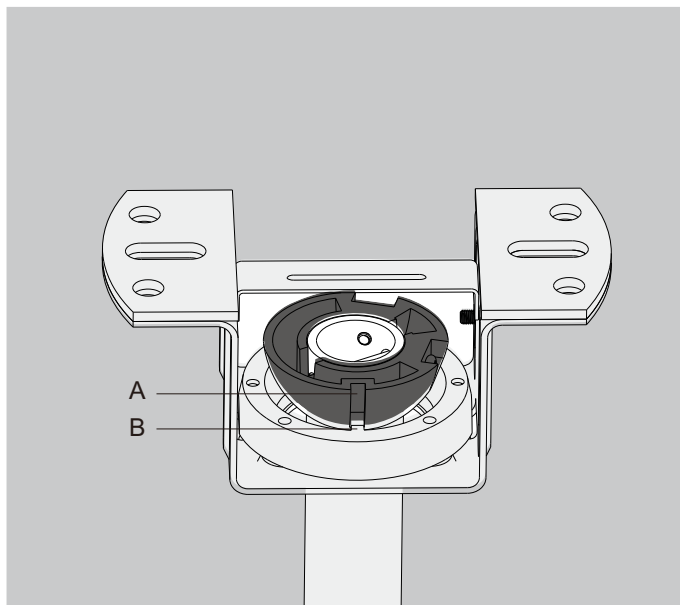


1 Richten Sie die Aussparung an Position A der Gelenkkugel an dem Vorsprung an Position B von Ring C aus.



2 Drehen Sie alle grünen Erdungskabel der Deckenstange, der Montagehalterung und der Decke zusammen und sichern Sie sie mit einer Kabelverbindungskappe.

Schritt 7: Verkabelungsanleitung

⚠ ACHTUNG: Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten oder Schutzschalter aus, bevor Sie mit der Verkabelung beginnen.

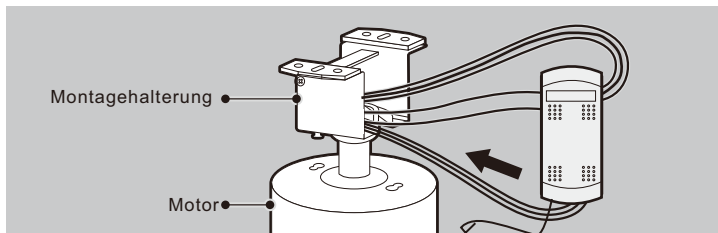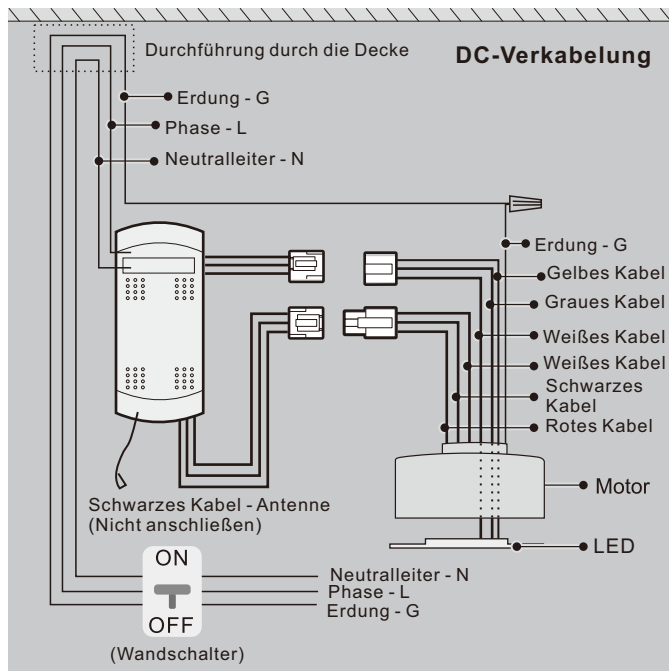

2 Setzen Sie den Empfänger in die Montagehalterung ein.

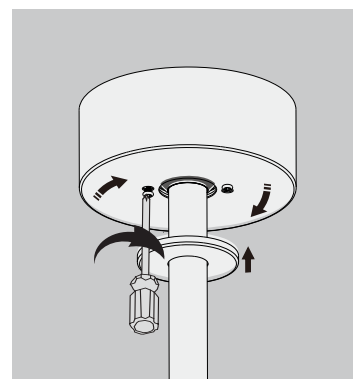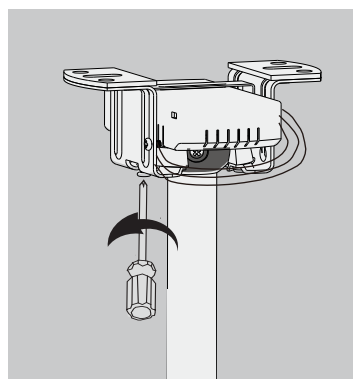


1 Schließen Sie den Empfänger separat an das stromführende Kabel (Phase) und das Neutralkabel der Stromversorgung sowie an die drei Kabel des Motors und die drei Kabel der Lichtquelle an. Hinweis: Das separate schwarze Kabel ist die Antenne. Nicht abschneiden, erden oder an den Strom anschließen. Für besten Empfang frei hängen lassen. (Schwarz an Phase L, Weiß an Neutralleiter N, Grün an Erdung).

3 Ordnen Sie die Kabel in der Halterung, um ein Einklemmen des zu vermeiden. Justieren Sie die unteren Schrauben, um die Baldachinmontage zu erleichtern.


4 Setzen Sie den Baldachin auf die Schrauben, ziehen Sie sie fest und bringen Sie die Abdeckung magnetisch an.



Schritt 8: Montage des Lampenschirms

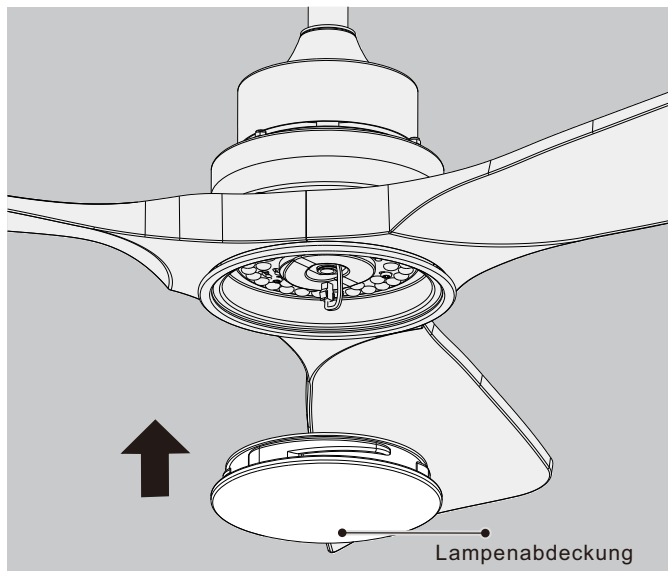

❶ Setzen Sie den Lampenschirm auf die LED-Platine.

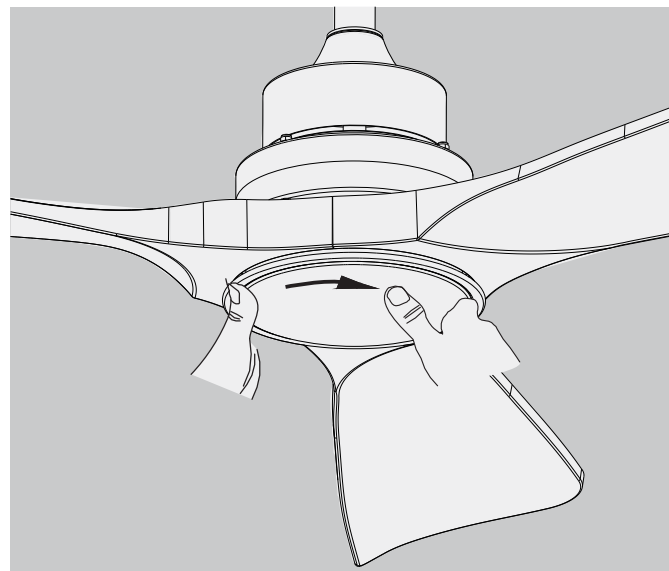

❷ Drehen Sie den Lampenschirm nach vorne (im Uhrzeigersinn) fest.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Steuerungsmethode

(1) ALLES AUS:

- ⊙ Schaltet Ventilator und Licht zusammen aus.
- ⊙ Langer Druck: Halten Sie die Taste für 2-3 Sekunden gedrückt. Ein langer Signalton bestätigt die Aktivierung der Speicherfunktion für den Ventilatorstatus vor dem Ausschalten. Ein erneuter langer Druck erzeugt zwei kurze Signaltöne, um die Speicherfunktion zu deaktivieren.

(2) LICHT EIN/AUS:

- ⊙ Drücken Sie die Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- ⊙ Langer Druck: Halten Sie die Taste für 2-3 Sekunden gedrückt. Ein langer Signalton aktiviert die Speicherfunktion für den Lichtstatus (ein oder aus) vor dem Ausschalten. Ein erneuter langer Druck erzeugt zwei kurze Signaltöne, um die Speicherfunktion zu deaktivieren.
Hinweis: Der Fernbedienungsspeicher sichert die Ventilatorgeschwindigkeit und den Licht-Status. Der Lichtfarbenspeicher (CCT) wird über die Dauer gesteuert, die das Licht ausgeschaltet bleibt (>7 Sekunden).

(3) Ventilatorgeschwindigkeit:

- ⊙ Drücken Sie die Tasten 1-6, um die Geschwindigkeit einzustellen.

(4) VENTILATOR AUS / Kopplung der Fernbedienung:

- ⊙ Schaltet den Ventilator aus.
- ⊙ Kopplung: Halten Sie die Taste innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten für 3-5 Sekunden gedrückt. Der Summer gibt einen langen Ton ab, um anzuzeigen, dass die Kopplung abgeschlossen ist.
Hinweis: Die Fernbedienung muss nur einmal gekoppelt werden. Nach der Kopplung bleibt der Speicher erhalten. Die Produkte sind ab Werk vorgekoppelt. Wenn die Fernbedienung beschädigt wird oder verloren geht, ist eine Kopplung mit einer neuen Fernbedienung erforderlich.

(5) Timer-Steuerung des Ventilators:

- ⊙ Drücken Sie die Tasten 1H/4H/8H, um den Timer auf 1, 4 oder 8 Stunden einzustellen. Der Ventilator schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch aus. Während der Timer-Funktion können alle anderen Funktionen genutzt werden. Um den Timer zu brechen, drücken Sie während des Betriebs die Taste (1) oder (4).

(6) Natürlicher Wind:

- ⊙ Drücken Sie die Taste, um den natürlichen Windmodus zu aktivieren, der die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch zwischen den Stufen 1 und 6 regelt.
- ⊙ Halten Sie diese Taste gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt, um den Code zu löschen. Halten Sie dann die Taste "VENTILATOR AUS" gedrückt, um neu zu koppeln und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

(7) Drehrichtung des Ventilators:

- ⊙ Ändern Sie die Drehrichtung des Ventilators über die entsprechenden Bedienelemente.

(8) 5-Minuten-Verzögerungsfunktion:

- ⊙ Drücken Sie die Taste, um die 5-Minuten-Verzögerungsfunktion für das Licht zu aktivieren, nach deren Ablauf es sich automatisch ausschaltet.
- ⊙ Hinweis: Nach der Verzögerung bleibt der Ventilator unverändert. Diese Funktion dient hauptsächlich zur Ausschaltverzögerung vor dem Schlafen. Wenn Sie den Raum verlassen, müssen Sie den Ventilator manuell mit der Taste "VENTILATOR AUS" ausschalten.

(9) Summer-Ton EIN/AUS:


- ⊙ Drücken Sie die Taste, um den Tastenton ein- oder auszuschalten.

(10) Helligkeit erhöhen:


- ⊙ Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

(11) Helligkeit verringern:


- ⊙ Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu verringern.

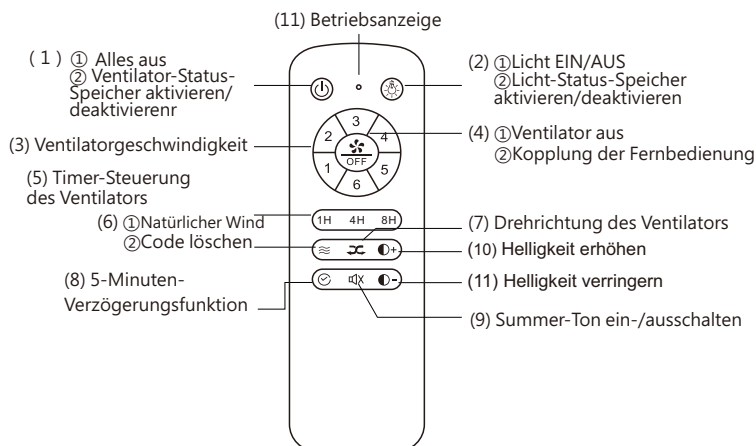

(12) 2x AAA-Batterie (Nicht im Lieferumfang enthalten)




Reversible Funktion (Vor- und Rücklauf)

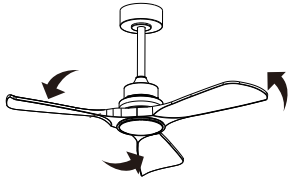

Sommer (Vorlauf):

Ein nach unten gerichteter Luftstrom erzeugt einen Kühligfekt.

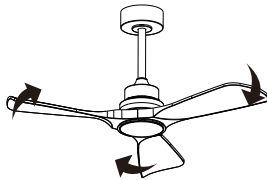


Winter (Rücklauf):

Ein nach oben gerichteter Luftstrom erhöht die Raumtemperatur im Inneren.


Hinweis: Wenn Sie die Drehrichtung des Ventilators ändern möchten, drücken Sie die Taste, während der Ventilator läuft.

Über die Lichtfarbtemperatur:


Farbe auswählen: Schalten Sie das Licht schnell ein und aus (innerhalb von 7 Sekunden), um zur nächsten Farbtemperatur zu wechseln.
Farbe speichern: Schalten Sie das Licht aus und warten Sie länger als 7 Sekunden. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt verwendete Farbtemperatur beibehalten.

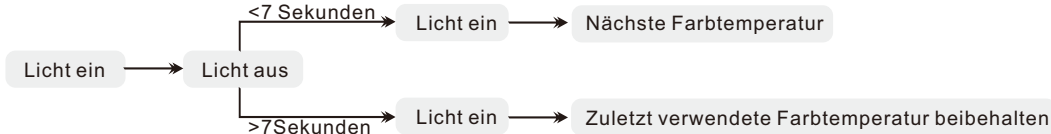


Ventilator-Speicher aktivieren:

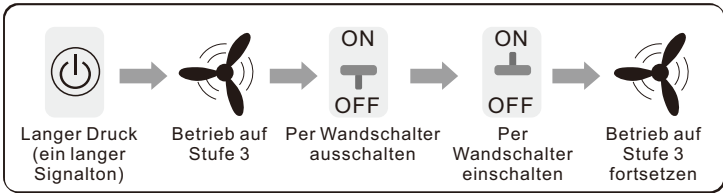


Ventilator-Speicher deaktivieren:

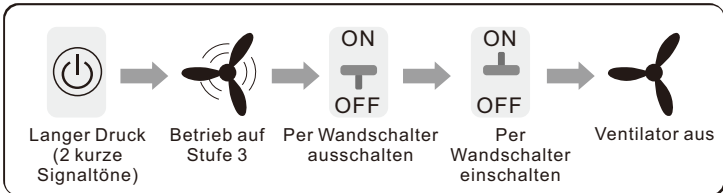

Lichtstatuspeicher aktivieren:

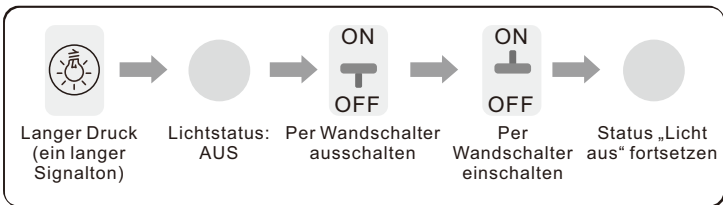


Lichtstatuspeicher deaktivieren:

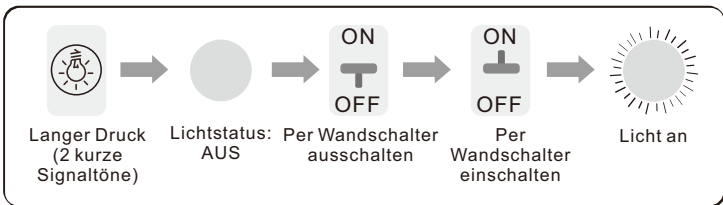

※ Langer Druck = für 2-3 Sekunden gedrückt halten

SPEZIFIKATIONEN

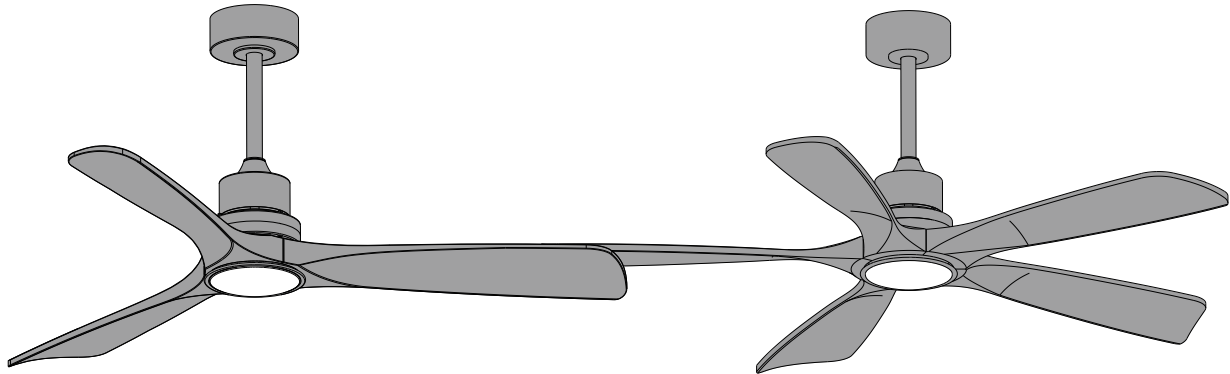

Produktname	Deckenventilator	Größe	36"	42"	52"	60"	72"
		Bruttogewicht	4.3KG	5.2KG	6.6KG	7.5KG	8.5KG
Nennspannung	110V-265V	Motorleistung	15W	23W	32W	32W	32W
Lampenkonfiguration	20W LED	Motorspezifikationen	ø153x8	ø153x8	ø153x8	ø153x12	ø153x15
Lampenschirmgröße	Φ 180 mm	Gesamthöhe	410 mm (mit 5"-Deckenstange)				
Steuerungsmethode	Fernbedienung	Flügelblätter	3/5 Flügelblätter				



FEHLERBEHEBUNG

Wenn während des Betriebs ein Problem mit dem Ventilator auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Hinweise auf Lösungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

Der Ventilator reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Überprüfen Sie, ob alle Kabelverbindungen korrekt und sicher sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom eingeschaltet ist und den Empfänger erreicht.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt sind.
- Fernbedienung neu koppeln: Der Signalspeicher könnte verloren gegangen sein. Schalten Sie den Strom am Wandschalter für 10 Sekunden aus, schalten Sie ihn wieder ein und halten Sie sofort innerhalb von 30 Sekunden die Taste "VENTILATOR AUS" (oder die Kopplungstaste) gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

Der Ventilator macht ein wiederholtes tickendes Geräusch

- Überprüfen Sie den Laufpfad des Rotors auf Blockaden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageteile an der Decke fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle anderen Befestigungsteile und Flügelverbindungen fest sind.
- Gönnen Sie dem Ventilator eine „Einlaufzeit“ von 24 Stunden.

Der Ventilator wackelt

- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte und die Befestigungsteile an der Decke fest angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schraubverbindungen am Ventilator fest sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie die mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben, um die Halterung zusätzlich am Deckenbalken zu sichern.
- Auswucht-Kit verwenden: Wenn der Ventilator nach dem Festziehen aller Schrauben immer noch wackelt, verwenden Sie das mitgelieferte Auswucht-Kit. Platzieren Sie die Klammer auf dem Flügelblatt, um die schwere Seite zu lokalisieren, und kleben Sie dann das Auswuchtgewicht auf, um das Ungleichgewicht zu korrigieren. (Siehe Standard-Auswuchtanleitung).

Der Luftstrom ist unzureichend

- Drehrichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass sich der Ventilator im „Sommermodus“ (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) für einen nach unten gerichteten Luftstrom befindet.
- Ausrichtung der Flügelblätter prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Flügelblätter nicht verkehrt herum montiert sind. Die konkave (nach innen gewölbte) Seite oder die lackierte/fertige Seite sollte nach unten zeigen. Verkehrt herum montierte Flügelblätter bewegen nur sehr wenig Luft.

Über den Lichtfarbtemperaturspeicher:

Die LED-Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion.

- Farbe speichern: Schalten Sie das Licht aus und warten Sie länger als 7 Sekunden. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt verwendete
- Farbtemperatur beibehalten. Farbe ändern: Schalten Sie das Licht schnell ein und aus (innerhalb von 7 Sekunden), um zur nächsten Farbtemperatur zu wechseln.

Das Licht funktioniert nicht oder flackert

- Kabelverbindungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der 3-polige Stecker (gelbes, graues und weißes Kabel) fest im Empfänger sitzt. Ein loser Stecker führt in der Regel dazu, dass das Licht flackert oder die Farbe nicht wechselt.
- Montage der LED-Platine prüfen:
 - Bei schraubfixierten Platinen: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, mit denen die LED-Platine an der Lampenpfanne befestigt ist, fest angezogen sind, um Vibrationen zu vermeiden.
 - Bei magnetfixierten Platinen: Stellen Sie sicher, dass die magnetische LED-Platine flach an der Lampenpfanne anliegt und sich während des Transports nicht verschoben hat.

Warncodes des Summers

Das System überwacht den Status des Ventilators und gibt bei Auftreten eines Fehlers Warnsignale aus:

Signaltöne	Fehlerbeschreibung	Lösung
1	Überstrom	Überprüfen Sie, ob die Motorkabel einen Kurzschluss haben.
2	Überspannung	Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung zu hoch ist.
3	Unterspannung	Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung zu niedrig ist oder die Verbindungen lose sind.
4	Motor blockiert	(Häufigste Ursache) Überprüfen Sie auf Hindernisse, die die Flügelblätter am Drehen hindern.
5	Phasenausfall	Überprüfen Sie, ob die 3 Motorkabel (Gelb/Grau/Weiß) sicher angeschlossen sind.
6	Überhitzung	Das Steuergerät ist überhitzt. Lassen Sie es abkühlen.

