



CR6019D
Executive Deluxe USB Turntable
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
9 a.m. – 5 p.m., EST, Monday – Friday
011 465 3746
www.crosleyradio.co.za

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Turntable
- 45 RPM adapter
- 3.5mm aux in cable
- USB cable
- Power adaptor

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC power adaptor, DC output 12V 0.5A
Power consumption	10W
Speaker	3", 4Ω, 3W x 2
Turntable speed	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Replacement needle	Crosley NP6

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

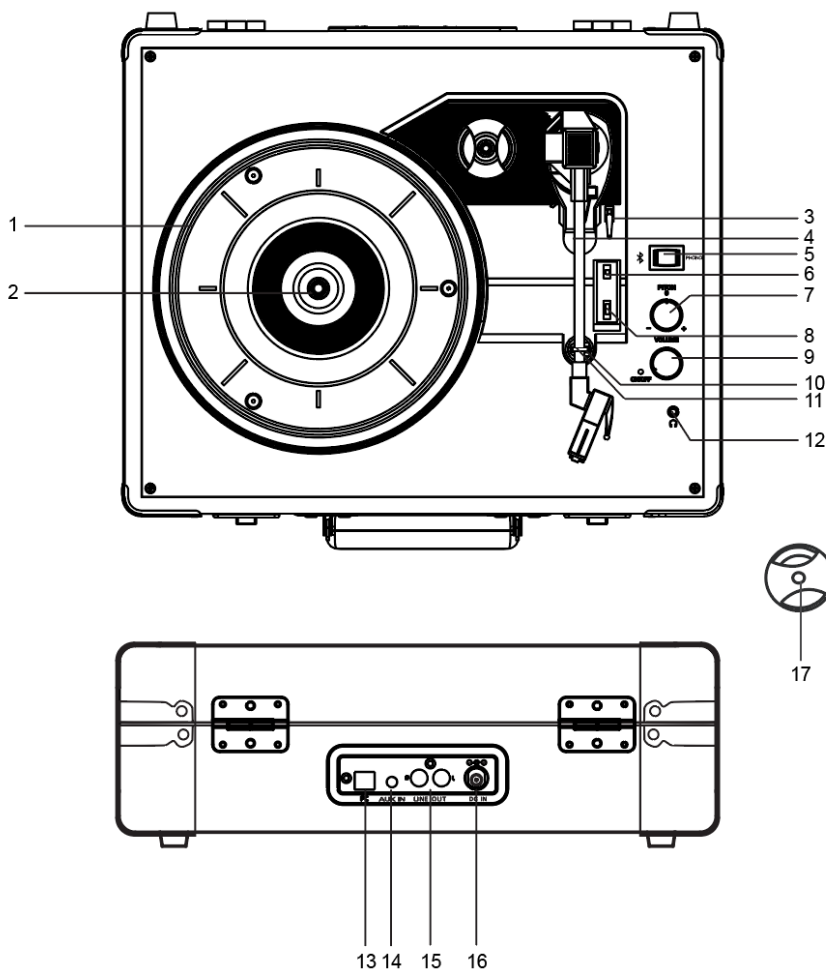

1. Turntable Platter
2. Turntable Spindle
3. Tonearm Lever
4. Tonearm
5. Function Switch
6. Auto-stop Switch
7. Pitch Control
8. Speed Switch
9. On/Off-Volume Knob

10. Tonearm Rest
11. Hold Down Clip
12. Headphone Jack
13. USB Jack
14. Aux In Jack
15. RCA Jacks
16. Power Jack
17. 45 RPM Adapter

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Remove the tie-wrap that is holding the tonearm.
3. Connect AC adaptor to the **Power Jack** of the unit.

Note: Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Stereo System Connection

RCA Jacks

- The RCA Jacks output analog line-level signals and could be connected directly with a pair of active/powered speakers or the appropriate input of your stereo system.
- The Red plug connects with the Right channel and the White plug connects with the Left channel.

Note: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the passive/unpowered speakers. If connected to the passive speakers, the volume level will be very low.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable between your audio device and the **Aux In Jack** of this unit and start playing the music.

Note: The aux in connection will automatically override the turntable function. To resume using the turntable function, unplug the auxiliary cable from the aux in jack.

Turntable Operation

1. Rotate the **On/Off Volume Knob** to turn on the power.
2. Set the **Speed Switch** accordingly.
3. Place the record on the turntable. Use the **45 RPM Adapter** if necessary.
4. Remove the stylus protector from the stylus assembly.
Note: To avoid stylus damage, make certain the included stylus guard is in place whenever the turntable is being moved or cleaned.
5. Release the tonearm **Hold Down Clip**.
Note: when the turntable is not in use, remember to lock back hold down clip.
6. Use the **Tonearm Lever** to lift up the tonearm.
7. Gently move the tonearm over the record where play is desired to begin. Set the **Tonearm Lever** back to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and begin to playback.
8. When the record is finished playing, use the **Tonearm Lever** again to raise the tonearm and then return it to the **Tonearm Rest**. Release the lever to let the tonearm sit back at its rest. To suspend the playback, repeat the same steps.
9. Lock the **Tonearm Clip** to secure the tonearm.

Platter Auto-stop

If the **Auto-stop Switch** is set to ON position, the platter will stop spinning automatically when the record plays to the end. In some rare occasion, if the turntable stops playing before the end of the record, set the switch to OFF position the turntable should overcome this issue.


Pitch Control

The turntable speed can be increased or decreased by approximately 10% by rotating the Pitch Control knob. To increase the speed, turn the Pitch Control Knob clockwise. To decrease the speed, turn the knob counter-clockwise.

Needle Replacement


Removing Needle

1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

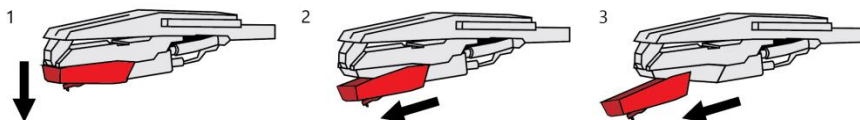

Installing Needle

1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.



USB Recording

To record the vinyl into digital file formats such as MP3, you can use the **USB Output Jack** to connect this unit to your computer's USB port and use the recording program of your choice.

1. Use the supplied USB cable to connect the unit to your computer.
2. Turn on the power of the turntable.
3. Run the recording program of your choice.

Note:

- *In case you do not have a recording program installed, Audacity is a free software to use, distributed under the GNU General Public License (GPL). For most updated version of Audacity and instructions on how to use it, please visit Audacity website: <http://www.audacityteam.org/>. Crosley would not carry responsibility or support for third party software and all downloads should be carried out at user's own responsibility.*
- *Depending on the operating system and software that you are using, you may need to make some changes on settings of the operating system and/or software before starting the recording process. As a general guideline, the recording source/input should be set to Microphone USB audio codec. And it is recommended to set it to 2 channel, 16 bit, 48000Hz (DVD Quality)*
- *Make sure the USB connection is made to the USB jack of your computer directly instead of a USB hub to ensure a successful connection.*

Bluetooth Operation

1. Press the **Function Switch** to Bluetooth mode X , you will hear an activation sound from the unit.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “Crosley CR6019” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.

Note: Bluetooth version - 4.2

Turntable Maintenance

1. Do not touch the stylus tip with your fingers. Avoid bumping the stylus on the turntable mat or a record's edge.
2. Clean the stylus frequently with a soft brush with a back-to-front motion only.
3. Clean the records to get rid of dust or grease with a record cleaning brush and record cleaning solution.
4. Clean the turntable lid and turntable cabinet with a slightly dampened microfiber cloth.

Note: Do not use cleanser other than that contains alcohol, benzene or any other harsh chemicals, which might damage the paint and finish of the turntable.

**** Crosley offers a product line of different cleaning accessories. Please ask your retailer or check out our website www.crosleyradio.com for more cleaning product information.**

Troubleshooting

There is no power

- Power adaptor is not connected correctly.
- No power at the power outlet.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

Power is on, but the platter does not turn

- Turntable's drive belt has slipped off.
- An aux in cable is plugged into the aux in jack, unplug it.

Turntable is spinning, but there is no sound, or sound not loud enough

- Stylus protector is still on.
- Tone arm is lift up by the lever.
- Headphone is plugged in.

FCC Statements

FCC Caution:

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules/ Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
3. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Limited Manufacturer Warranty

Crosley Radio, South Africa. warrants the product to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of one year from the original date of purchase. This warranty is not transferable. If the product is determined to be defective during the warranty period, the unit will be repaired or replaced at Crosley Radio's sole discretion. This warranty covers manufacturing defects and normal consumer use and does NOT cover damage or failure as a result of abuse, accident, alterations, misuse, neglect, abnormal wear and tear, inadequate maintenance, commercial or unreasonable use, damage caused by power surges, mishandling, accident, acts of God or attempted repair by an unauthorized service agent. Also not covered are cosmetic damages, cords and antennas.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first contact our technical support team for assistance to ensure it is being operated properly.

Tech Support and Product Questions

CALL: 011 465 3746

EMAIL: support@crosleyradio.co.za

ADDRESS: Crosley Radio SA, Store G12B, Fourways Crossing, C/O William Nicol & Sunrise Boulevard, Fourways 2068, JHB

If it is indeed determined that the unit is no longer operational, please contact the retailer from which it was purchased. In many cases, your retailer will be able to provide a replacement unit at no charge within the scope of their return policy. If the retail return period has expired, please contact Crosley Radio directly to participate in the one year protection program.

Register your warranty

www.crosleyradio.co.za

CALL: 011 465 3746

EMAIL: support@crosleyradio.co.za

You will need to contact our offices M-F 9am-5pm to obtain an RA (Return Authorization) Number. You will be instructed to send the unit (at your cost) to our offices in its original packaging (or reasonable substitute to prevent damage.) You will need to clearly mark your RA number on the outside packaging and include the original sales receipt (or a copy) indicating date of purchase, amount paid, and place of purchase. You will also need to include your full name, shipping address and daytime contact number. You will be instructed to include a check or money order for any applicable return shipping and handling fees. A Crosley advisor will confirm the fees associated with your product's shipping size/weight. Returned products will not be shipped to PO Boxes. Crosley Radio will not be responsible for delays or unprocessed claims resulting from a purchaser's failure to provide any or all of the necessary information.

There are no express warranties except as listed above.

The purchaser' bill of sale is the only proof of warranty entitlement.



CR6019D

Executive Deluxe Tocadiscos USB

Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al
Cliente

de 9 a. m. a 5 p. m., hora del este, de lunes a viernes

011 465 3746

www.crosleyradio.co.za

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- TocaDiscos
- Adaptador de 45 rpm
- Cable de entrada de 3.5 mm
- Cable USB
- Transformador

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 12 V 0,5 A
Consumo de energía	10 W
Potencia del altavoz	3", 4Ω, 3W x 2
Altavoz	33 ¹ / ₃ , 45, 78 RPM
Aguja de repuesto	Crosley NP6

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

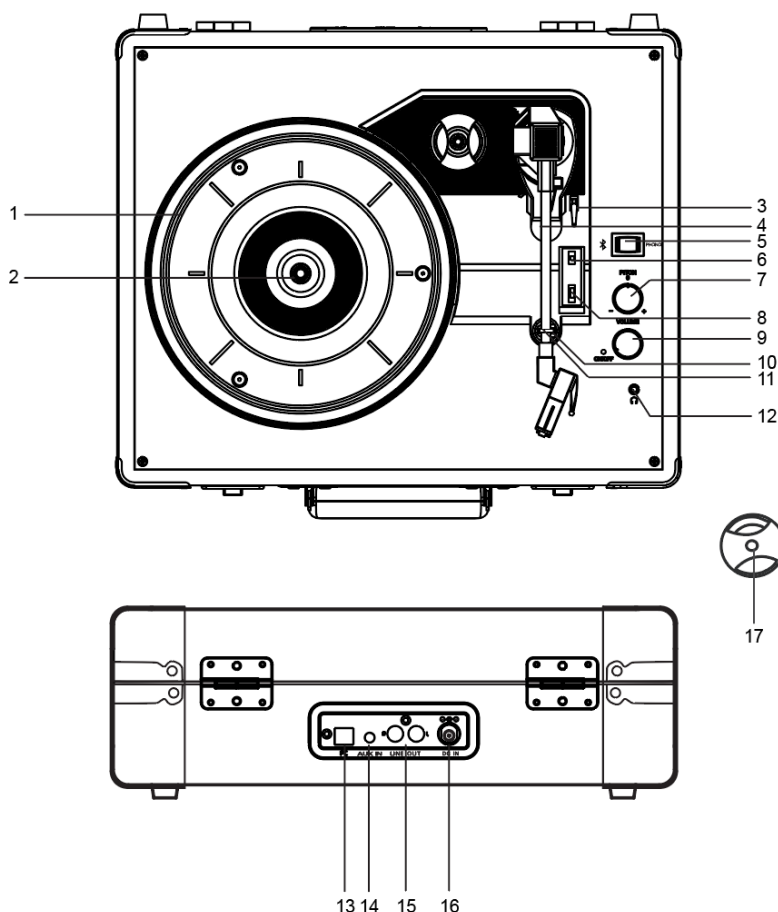

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bandeja del tocadiscos | 10. Soporte del brazo del tocadiscos |
| 2. Eje del tocadiscos | 11. Broche de sujeción |
| 3. Palanca del brazo | 12. Conector de entrada auxiliary |
| 4. Brazo del tocadiscos | 13. Conector de USB |
| 5. Interruptor de funciones | 14. Conectores RCA |
| 6. Interruptor de detención automática | 15. Conector de alimentación |
| 7. Control de tono | 16. Adaptador de 45 rpm |
| 8. Interruptor de velocidad | 17. Conector de auriculare |
| 9. Perilla de volumen | |
| Encendido/Apagado | |

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Quite la banda de sujeción que sostiene el brazo del tocadiscos.
3. Conecte el adaptador de CA al conector de alimentación de la unidad.

Nota: No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.

Conexión del sistema estéreo

Conectores RCA

- Los conectores RCA generan señales analógicas de nivel de línea y se pueden conectar directamente con un par de parlantes activos o en la entrada correspondiente de su sistema estéreo.
- El cable rojo se conecta en el canal derecho, y el cable blanco se conecta en el canal izquierdo.

Nota: Los conectores RCA no están diseñados para conectarse directamente a parlantes pasivos. Si se los conecta a parlantes pasivos, el nivel de volumen será muy bajo.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, conecte el cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el **Conector de entrada auxiliar** de esta unidad y comience a reproducir la música.

Nota: La conexión de entrada auxiliar invalidará automáticamente la función tocadiscos. Para volver a utilizar la función tocadiscos, desconecte el cable auxiliar del conector de entrada auxiliar.

Funcionamiento del tocadiscos

1. Gire la **Perilla de volumen encendido/apagado** para encenderlo.
2. Ajuste el **Interruptor de velocidad** según corresponda.
3. Coloque el disco en el tocadiscos. De ser necesario, utilice el **Adaptador de 45 rpm**.
4. Quite el protector de la aguja fonográfica de su ensamblaje.
Nota: Para evitar los daños de la aguja fonográfica, asegúrese de que el protector esté ubicado correctamente cada vez que mueva o limpie el tocadiscos.
5. Suelte el **Broche de sujeción** del tocadiscos.
Nota: Cuando el tocadiscos no se utilice, recuerde volver a trabar el broche de sujeción.
6. Use la **Palanca del brazo del tocadiscos** para levantar el brazo.
7. Mueva suavemente el brazo del tocadiscos sobre el disco en la parte que desea comenzar a reproducir. Ajuste la **Palanca del brazo del tocadiscos** de vuelta a la posición hacia abajo. El brazo bajará lentamente hacia el disco y se comenzará a reproducir.
8. Cuando el disco termine de reproducirse, utilice la **Palanca del brazo del tocadiscos** una vez más para levantar el brazo y volver a colocarlo en el **Soporte del brazo**. Suelte la palanca para permitir que el brazo vuelva a apoyarse sobre su soporte. Para suspender la reproducción, siga los mismos pasos.
9. Trabe el **Broche del brazo del tocadiscos** para asegurarlo.

Detención automática de la bandeja

Si el **Interruptor de detención automática** se encuentra en la posición ENCENDIDO, la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir el disco antes de que termine, ajuste el interruptor a la posición APAGADO. El problema se debería solucionar de esta manera.

Control de tono

La velocidad de la plataforma puede ser aumentado o disminuido en aproximadamente un 10% girando el botón de control de tono. Para aumentar la velocidad, gire la perilla de control de Pitch las agujas del reloj. Para disminuir la velocidad, girar el mando en sentido antihorario.

Reemplazo de la aguja


Quitar la aguja

1. Tire del borde delantero de la aguja con suavidad.
2. Tire la aguja hacia adelante.
3. Tire hacia fuera y quítela.



Instalar la aguja

1. Coloque la aguja de manera tal que la punta quede hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula.
3. Introduzca la aguja con el extremo delantero en un ángulo descendente y suavemente levante la parte delantera de la aguja hacia arriba hasta que se traben en su lugar.

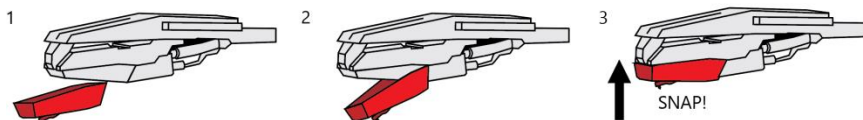

Grabación USB

Para grabar el vinilo en formatos de archivos digitales como MP3, puede usar el **conector de salida USB** para conectar esta unidad al puerto USB de su computadora y utilizar el programa de grabación que elija.

1. Use el cable USB que se proporciona para conectar la unidad a su computadora.
2. Encienda el tocadiscos.
3. Ejecute el programa de grabación que elija.

Nota:

- En caso de que no tenga un programa de grabación instalado, Audacity es un software de uso libre y se distribuye según la Licencia Pública General de GNU (General Public License, GLP). Para obtener una versión actualizada de Audacity e instrucciones acerca de cómo utilizarlo, visite el sitio web de Audacity: <http://www.audacityteam.org/>. Crosley no tendrá responsabilidad ni brindará soporte por el software de terceros. Todas las descargas se deben realizar bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.
- Dependiendo del sistema operativo y el software que esté usando, es posible que tenga que hacer algunos cambios en las configuraciones del sistema operativo o software antes de comenzar el proceso de grabación. Como pauta general, la fuente/entrada de grabación debe estar configurada en el codificador-decodificador de

audio del micrófono USB. Además, se recomienda configurarlo en el canal 2, 16 bit, 48000 Hz (calidad DVD)

- Asegúrese de que la conexión USB esté hecha al conector USB de su computadora directamente en vez de a un concentrador USB para asegurar una conexión exitosa.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Coloque la **perilla de funciones** en modo Bluetooth $\mathbb{X}$. La unidad emitirá un sonido de activación.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "Crosley CR6019" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.

Nota: Versión de Bluetooth – 4.2

Mantenimiento del tocadiscos

1. No toque la punta de la aguja fonográfica con los dedos. Evite golpear la aguja fonográfica con el cobertor para el tocadiscos o con el borde del disco.
2. Limpie la aguja fonográfica con frecuencia con un cepillo suave mediante movimientos de atrás hacia adelante.
3. Limpie los discos para quitarles el polvo o la grasa con un cepillo para limpiar discos y con una solución de limpieza para discos.
4. Limpie la tapa del tocadiscos y el gabinete con un paño de microfibras ligeramente humedecido.

Nota: No utilice otros limpiadores que contengan alcohol, benceno o cualquier otro químico agresivo que pueda dañar la pintura y la terminación del tocadiscos.

**** Crosley ofrece una línea de productos de distintos accesorios de limpieza. Para obtener más información acerca de los productos de limpieza, consulte a un comerciante o visite nuestro sitio web www.crosleyradio.com.**

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- No hay energía en el tomacorriente.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

El equipo está encendido pero la bandeja no gira.

- Se ha salido la correa de transmisión del tocadiscos.
- Un cable de entrada auxiliar está conectado en el conector de entrada auxiliar. Desconéctelo.

El tocadiscos gira pero no emite sonidos o los sonidos no son lo suficientemente fuertes.

- El protector de la aguja fonográfica aún está colocado.
- La palanca levanta el brazo del tocadiscos.
- Los auriculares están conectados.

Declaraciones de la FCC

Precaución de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC):

1. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC/los estándares RSS exentos de licencia de la industria de Canadá. El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial; y
 - (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
2. Este dispositivo y sus antenas no deben ubicarse en el mismo sitio u operar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.
3. Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

Nota:

Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalada y utilizada siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en un establecimiento en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Garantía limitada del fabricante

Crosley Radio, Sudáfrica, garantiza que el producto está libre de defectos en los materiales o la mano de obra en condiciones de uso normal, por un período de un año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no es transferible. Si se determina que el producto es defectuoso durante el período de garantía, la unidad se reparará o reemplazará, a exclusivo criterio de Crosley Radio. Esta garantía cubre los defectos de fabricación y el uso normal del consumidor y NO cubre daños o fallas que se produzcan como resultado de abusos, accidentes, alteraciones, mal uso, negligencia, uso y desgaste anormales, mantenimiento inadecuado, uso comercial o no razonable, daños causados por subidas de tensión, mal manejo, accidentes, casos fortuitos o intentos de reparación por un agente de servicio no autorizado. Tampoco cubre daños superficiales, cuerdas y antenas.

Si el producto no funciona de manera satisfactoria, lo mejor es en primer lugar comunicarse con nuestro equipo de asistencia técnica para obtener ayuda y asegurarse de estar operándolo correctamente.

Preguntas sobre productos y asistencia técnica

TELÉFONO: 011 465 3746

CORREO ELECTRÓNICO: support@crosleyradio.co.za

CORREO POSTAL: Crosley Radio SA, Store G12B, Fourways Crossing, C/O William Nicol
&
Sunrise Boulevard, Fourways 2068, Johannesburg, Sudáfrica.

Si se determina que efectivamente la unidad no está en condiciones operativas, comuníquese con la tienda donde hizo la compra. En muchos casos, el comerciante le cambiará el producto por uno nuevo sin cargo, mientras esté dentro del alcance la política de devoluciones del comercio. Si se agotó el período de devolución de la tienda, comuníquese con Crosley Radio directamente y participe en el programa de protección de un año.

Registre su garantía

www.crosleyradio.co.za

TELÉFONO: 011 465 3746

CORREO ELECTRÓNICO: support@crosleyradio.co.za

Deberá comunicarse con nuestras oficinas de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., para obtener un número de autorización de devolución (Return Authorization, RA). Le indicarán que envíe (por su cuenta) la unidad a nuestras oficinas, en el embalaje original (o en uno alternativo equivalente para evitar daños). Deberá marcar claramente su número de RA en el exterior del embalaje e incluir el recibo del vendedor original (o una copia) en el que se indique la fecha de compra, el monto pagado y el lugar de la compra. También deberá incluir su nombre completo, dirección de envío y número de contacto diurno. Le indicarán que incluya un cheque o giro postal para cubrir los cargos de envío y manipulación. Un asesor de Crosley confirmará el costo relativo al envío del producto según su peso y tamaño. Los productos devueltos no se enviarán a apartados de correo. Crosley Radio no será responsable por las demoras o reclamaciones no procesadas debido a que el cliente no proporcionó alguna o toda la información necesaria.

No existen garantías expresas con excepción de las mencionadas anteriormente. El instrumento de venta del comprador es la única prueba de los derechos otorgados por la garantía.



CR6019D

Executive Deluxe Tourne-disque USB

Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
011 465 3746
www.crosleyradio.co.za

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Adaptateur 45 tours
- Câble d'entrée auxiliaire de 3,5 mm
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 12 V 0,5 A
Consommation électrique	10 W
Haut-parleur	3", 4Ω, 3W x 2
Vitesse du tourne-disque	33 ¹ / ₃ , 45, 78 T/M
Aiguille de rechange	Crosley NP6

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

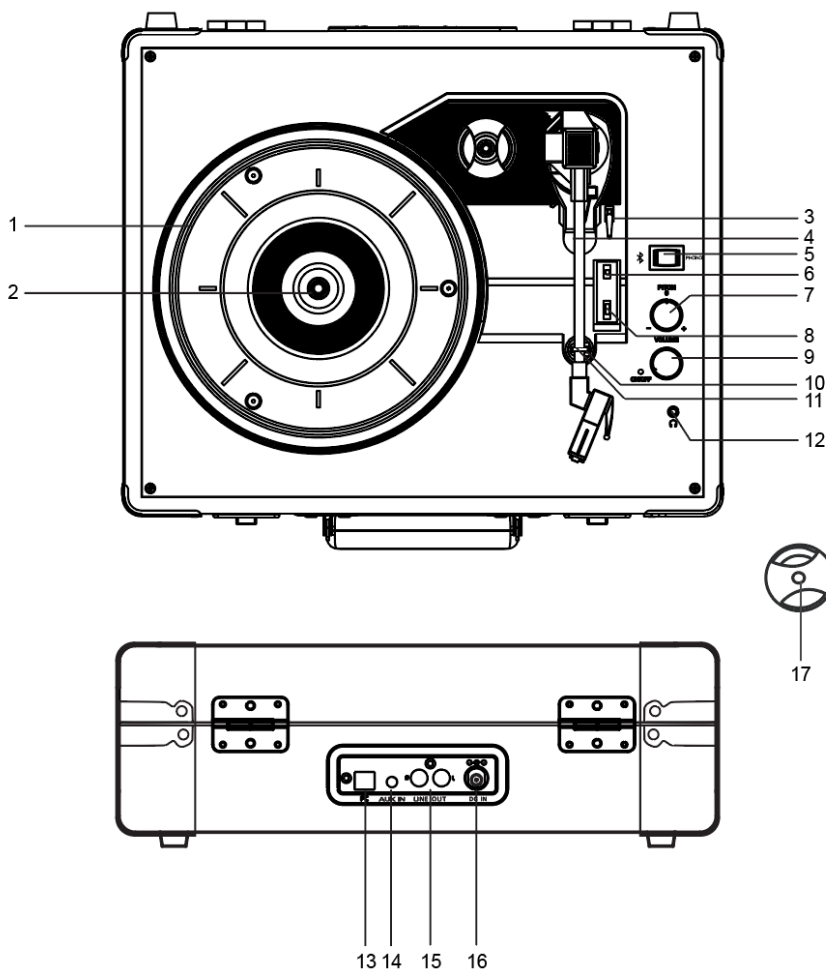

1. Plateau du tourne-disque
2. Broche du tourne-disque
3. Levier du bras de lecture
4. Bras de lecture
5. Sélecteur de fonction
6. Commutateur d'arrêt automatique
7. Variateur de vitesse
8. Sélecteur de vitesse

9. Bouton ON/OFF du volume
10. Support du bras de lecture
11. Attache de retenue
12. Prise pour casque d'écoute
13. Prise USB
14. Prise d'entrée aux
15. Prises RCA
16. Prise d'alimentation
17. Adaptateur 45 tours

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Retirez l'attache qui retient le bras de lecture.
3. Branchez l'adaptateur c.a. à la prise d'alimentation de l'appareil.

Remarque : Ne branchez pas l'adaptateur c.a. à la prise avant la fin du montage. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez à nouveau que tous les paramètres des branchements sont corrects. Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous effectuez ou supprimez des branchements.

Branchement du système stéréo

Prises RCA

- Les prises RCA émettent des signaux de niveau de ligne analogique et peuvent être connectées directement avec une paire de haut-parleurs actifs/sous tension ou l'entrée appropriée de votre système stéréo.
- La prise rouge se branche sur le canal droit et la prise blanche se branche sur le canal gauche.

Remarque : Les prises RCA ne sont pas conçues pour être branchées directement aux haut-parleurs passifs/qui ne sont pas sous tension. Si elles sont branchées aux haut-parleurs passifs, le niveau du volume sera très bas.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, branchez le câble auxiliaire 3,5 mm entre votre périphérique audio et la **prise d'entrée Aux** de cet appareil et commencez à écouter de la musique.

Remarque : La prise d'entrée Aux ignorera automatiquement la fonction tourne-disque. Pour utiliser à nouveau la fonction tourne-disque, débranchez le câble auxiliaire de la prise d'entrée Aux.

Utilisation du tourne-disque

1. Tournez le **bouton On/Off du volume** pour mettre l'appareil sous tension.
2. Réglez le **sélecteur de vitesse** en conséquence.
3. Placez le disque sur le tourne-disque. Utilisez l'**adaptateur 45 tours** si besoin.
4. Retirez la protection du stylet de son assemblage.
Remarque : Pour éviter d'endommager le stylet, vérifiez que la protection intégrée du stylet est bien en place lorsque vous déplacez ou nettoyez le tourne-disque.
5. Relâchez l'**attache de retenue** du bras de lecture.
Remarque : Lorsque vous n'utilisez pas le tourne-disque, n'oubliez pas de verrouiller à nouveau l'attache de retenue.
6. Utilisez le **levier du bras de lecture** pour soulever le bras de lecture.
7. Déplacez doucement le bras de lecture au-dessus du disque, là où vous souhaitez commencer la lecture. Abaissez le **levier du bras de lecture**. Le bras de lecture descendra doucement sur le disque et commencera la lecture.
8. Lorsque la lecture du disque est terminée, utilisez à nouveau le **levier du bras de lecture** pour soulever le bras de lecture et le remettre sur le **support du bras de lecture**. Relâchez le levier pour reposer le bras de lecture sur son support. Pour interrompre la lecture, répétez les mêmes étapes.
9. Verrouillez l'**attache du bras de lecture** pour retenir le bras de lecture.

Arrêt automatique du plateau

Si le **sélecteur d'arrêt automatique** est en position ON (MARCHE), le plateau s'arrêtera automatiquement de tourner lorsque la lecture du disque sera terminée. Dans quelques rares occasions, si le tourne-disque s'arrête de lire avant la fin du disque, positionnez le sélecteur sur OFF (ARRÊT) : le tourne-disque devrait surmonter ce problème.


Variateur de vitesse

La vitesse de platine peut être augmentée ou diminuée d'environ 10% en faisant tourner le bouton de commande de hauteur. Pour augmenter la vitesse, tourner le Pitch Control Knob dans le sens horaire. Pour réduire la vitesse, tournez le bouton dans le sens antihoraire.

Remplacement de l'aiguille


Retrait de l'aiguille

1. Tirez doucement vers le bas le bord avant de l'aiguille.
2. Tirez l'aiguille vers l'avant.
3. Tirez vers l'extérieur pour l'enlever.

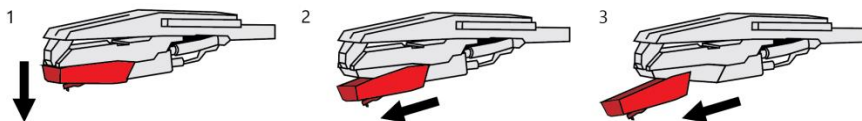

Installation de l'aiguille

1. Positionnez l'aiguille avec son extrémité vers le bas.
2. Alignez l'arrière de l'aiguille avec la cartouche.
3. Insérez l'aiguille avec son extrémité avant à un angle descendant et soulevez doucement l'avant de l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Enregistrement USB

Pour enregistrer le vinyle sur des formats de fichiers numériques comme le MP3, vous pouvez utiliser la **prise de sortie USB** pour brancher cet appareil sur le port USB de votre ordinateur et utiliser le programme souhaité.

1. Utilisez le câble USB fourni pour brancher l'appareil sur votre ordinateur.
2. Mettez le tourne-disque sous tension.
3. Lancez le programme d'enregistrement souhaité.

Remarque :

- Dans l'éventualité où vous n'auriez pas installé de programme, Audacity est un logiciel d'utilisation gratuit, distribué selon la licence publique générale GNU. Pour obtenir la version la plus récente d'Audacity et les instructions d'emploi, veuillez consulter le site Web d'Audacity : <http://www.audacityteam.org/>. Crosley n'est pas responsable ni ne fournit de soutien pour les logiciels de tiers. Tout téléchargement est la responsabilité de l'utilisateur.
- Selon le système d'exploitation et le logiciel que vous utilisez, il est possible que vous deviez apporter quelques modifications aux paramètres du système d'exploitation ou au logiciel avant de commencer l'enregistrement. En général, la source ou l'entrée d'enregistrement doit être réglée à « Microphone USB audio codec ». Il est recommandé de plus de le régler à deux canaux, 16 bits, 48000 Hz (qualité DVD)
- Assurez-vous que la connexion USB est faite directement à la prise USB de votre ordinateur plutôt qu'à un concentrateur USB.

Utilisation du Bluetooth

1. Mettez le **Sélecteur de fonction** sur le mode Bluetooth ; l'unité émettra un son d'activation.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « Crosley CR6019 » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.

Remarque : Versions de Bluetooth – 4.2

Entretien du tourne-disque

1. Ne pas toucher l'extrémité du stylet avec vos doigts. Éviter de cogner le stylet sur le tapis du tourne-disque ou le bord du disque.
2. Nettoyer souvent le stylet avec une brosse douce dans un mouvement d'arrière vers l'avant uniquement.
3. Nettoyer les disques pour retirer la poussière ou la graisse avec une brosse de nettoyage pour disque et une solution nettoyante pour disque.
4. Nettoyer le couvercle du tourne-disque et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon microfibre légèrement humide.

Remarque : Ne pas utiliser d'autre nettoyant contenant de l'alcool, du benzène ou tout autre produit chimique nocif qui pourrait endommager la peinture et la finition du tourne-disque.

**** Crosley propose toute une gamme d'accessoires de nettoyage.**

Veillez contacter votre détaillant ou consulter notre site Web www.crosleyradio.com pour obtenir plus d'informations sur les produits de nettoyage.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

L'appareil est allumé, mais le plateau ne tourne pas

- La courroie d'entraînement du tourne-disque a glissé.
- Un câble d'entrée Aux est branché à la prise d'entrée Aux, débranchez-le.

Le tourne-disque tourne, mais il n'y a pas de son ou le son n'est pas suffisamment fort.

- La protection du stylet n'a pas été enlevée.
- Le bras de lecture est soulevé par le levier.
- Le casque d'écoute est branché.

Déclarations relatives à la FCC

Mise en garde FCC :

1. Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des règles de la FCC / norme(s) CNR d'appareils radio exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.
2. Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doit pas être colocalisé ou fonctionner conjointement avec tout(e) autre antenne ou transmetteur.
3. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

Remarque :

Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Garantie limitée du fabricant

Crosley Radio, Afrique du Sud, garantit que le produit fabriqué est exempt de vices de matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie n'est pas transférable. Si l'appareil est considéré comme étant défectueux pendant la période de garantie, il sera réparé ou remplacé à la seule discrétion de Crosley Radio. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et l'utilisation normale du produit, mais EXCLUT tout dommage ou défaillance dû à un abus, un accident, des modifications, une mauvaise utilisation, une négligence, une usure anormale, un entretien insuffisant, un usage commercial ou déraisonnable, ainsi que tout dommage causé par une surtension, une mauvaise manipulation, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un réparateur non autorisé. Les dommages esthétiques, les cordons et les antennes ne sont également pas couverts.

Si ce produit ne fonctionne pas de façon satisfaisante, il est conseillé de communiquer d'abord avec notre équipe de soutien technique pour obtenir de l'assistance et vérifier qu'il est utilisé correctement.

Assistance technique et questions sur le produit

COMPOSEZ LE : 011 465 3746

Courriel: support@crosleyradio.co.za

ADRESSE : Crosley Radio SA, Store G12B, Fourways Crossing, C/O William Nicol
&
Sunrise Boulevard, Fourways 2068, JHB

S'il est déterminé que l'appareil n'est réellement plus fonctionnel, veuillez communiquer avec le détaillant auprès duquel vous vous êtes procuré l'appareil. Souvent, votre détaillant pourra vous fournir un appareil de remplacement sans frais, dans le cadre de leur politique de retour. Si la période de retour du détaillant est expirée, veuillez communiquer directement avec Crosley Radio pour bénéficier du programme de protection d'un an.

Enregistrez votre garantie

www.crosleyradio.co.za

COMPOSEZ LE : 011 465 3746

Courriel: support@crosleyradio.co.za

Vous devez communiquer avec nos bureaux, ouverts du lundi au vendredi, de 9 à 17 h, pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (AR). On vous demandera de faire parvenir l'appareil (à vos frais) à nos bureaux dans son emballage original (ou dans un emballage équivalent pour prévenir les dommages). Vous devez indiquer clairement votre numéro d'AR sur l'emballage extérieur et joindre le reçu de vente original (ou une copie) indiquant la date d'achat, le montant payé et le lieu d'achat. Vous devez également inclure votre nom complet, votre adresse de livraison et votre numéro de téléphone pendant la journée. On vous demandera d'inclure un chèque ou un mandat poste pour payer les frais de manutention et d'expédition, le cas échéant. Un conseiller de Crosley confirmera le montant des frais selon la taille et le poids de votre appareil. Les produits retournés ne seront pas expédiés à des boîtes postales. Crosley Radio ne sera pas responsable des retards ou demandes non traitées, si l'acheteur n'a pas fourni tous les renseignements requis.

Il n'existe aucune autre garantie expresse que celles indiquées précédemment. La facture de l'acheteur est la seule preuve du droit de garantie.