B04-25RXQD-RB-B

En

LED RGB Wall Washer

Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.


Warning

1. The LED module can't be replaced, you need to replace the entire lamp if it damaged or reach the service life.
2. If the wire is damaged, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
3. If the casing breaks or water enters, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
4. Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time, to prevent the hurt of the eye.
5. Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.
6. The Lamp requires professional electrician to install.

En

7. The IP66 waterproof grade is just for rainproof, the lamp can not be immersed in water, otherwise it may cause leakage.

Component and structure diagrams

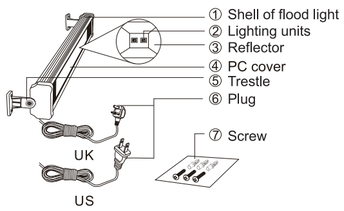


Parameter

Model	Power	Input voltage		Wavelenght			Installation height	Lighting range	IP rating	Ta
		US	UK	R	G	B				
RFLB025	25W	AC 120V/60Hz	AC 230V/50Hz	620-625NM	520-525NM	460-462NM	3.5-5M	3-4M	IP66	-25-40℃
RFLB042	42W	AC 120V/60Hz	AC 230V/50Hz	620-625NM	520-525NM	460-462NM	5-7M	4-6M	IP66	-25-40℃

En

How to install

Step 1: Install the bracket on the lamp body with screws.



Step 2: Drill two mounting holes in the wall or on the ground according to the distance of the screw holes on the bracket.



Step 3: Place the bracket on the prepared mounting hole and fix it with screws and adjust the angle.



En

Step 4: Insert the plug into the power outlet and turn on the power to ensure that the product is working properly, install batteries in the remote and then you can adjust it to your preferred mode.



Warning

1. The flood light has a built-in RF receiver. The remote control could control the product within 12 meters .
2. Please replace the remote control battery if the remote control is not sensitive or the control distance becomes shorter(may be the battery exhausted).

En

Functions

40 modes + timing + dimmable

Remote Control



Power off Power on

Brightness Up: 6 levels of brightness (25%-40%-55%-70%-85%-100%)

Brightness Down: 6 levels of brightness (100%-85%-70%-55%-40%-25%)

Gradient: In any single-color light mode, press this button, it will change current color to gradient light. Press to adjust gradual change speed

Red/Green Gradient: Gradient Mode (R+G). Press to adjust gradual change speed

Red/Blue Gradient: Gradient Mode (R+B). Press to adjust gradual change speed

Green/Blue Gradient: Gradient Mode (G+B). Press to adjust gradual change speed

Colorful Strobe: Strobe mode (colorful). Press to adjust strobe speed

Colorful Gradient: Strobe mode (colorful). Press to adjust gradual change speed

Colorful Jump: Jump mode (colorful). Press to adjust the jump speed

Stroboscopic: In any single-color lighting mode, press this button to change the current color to strobe light. Press to adjust strobe speed

En

RGB Jump: Jump mode (R+G+B). Press to adjust jump speed

Red/Green Jump: Jump mode (R+G). Press to adjust jump speed

Red/Blue Jump: Jump mode (R+B). Press to adjust jump speed

Red/Purple Jump: Jump mode (R+VT). Press to adjust jump speed

Timing Function: when the light works normally, press this button, it will work for 2 hours in the current mode then automatically turn off. (the light flashes twice in the working mode, indicating timer is started)

Timing Function: when the light works normally, press this button, it will work for 4 hours in the current mode then automatically turn off. (the light flashes twice in the working mode, indicating timer is started)

Timing Function: when the light works normally, press this button, it will work for 6 hours in the current mode then automatically turn off. (the light flashes twice in the working mode, indicating timer is started)

Monochrome: (R) red (G) green (B) blue (W) white

Cyan/Purple/Indigo/Orange/Yellow/Magenta

Memory Function: Lighting color remains as the previous setting when turned on again.

En

Trouble Clearing

If the product does not work, please confirm whether it is caused by the following reasons.

1. The flood light does not turn on after turning on the power. Please make sure the remote control is aimed at the light, then press "ON".
2. The input voltage does not match with the product. Please let a professional electrical to check whether the power supply voltage meets the voltage requirements of the light.
3. If you still can't solve the problem according to the instructions, please stop using it and contact an electrical professional or directly contact customer service to get assistance.

Routine maintenance

1. Please clean the light regularly to ensure the product works well.
2. Please make sure the power is off before maintenance.
3. Please do not clean it with chemicals to avoid damage to the lamp.

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

UK REP
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+44741932526 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

B04-25RXQD-RB-B

De

RGB LED Wallwasher

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von entschieden haben. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Anleitung.

Warnung

1. Der LED-Teil kann nicht ersetzt werden. Beschädigt oder am Ende der Lebensdauer, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
2. Wenn der Draht beschädigt oder gebrochen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
3. Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Wasser eingedrungen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
4. Starren Sie nicht lange auf die LED-Leuchtfläche aus nächster Nähe, um Augenschäden zu vermeiden.
5. Unter keinen Umständen dürfen die Lampen durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt werden.
6. Die Lampeninstallation muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.

De

7. Der wasserdichte Grad IP66 ist regenfest. Das Produkt darf zur Verwendung nicht in Wasser getaucht werden, es besteht die Gefahr des Auslaufens.

Komponente und Strukturdiagramme


Produktparameter

Model	Wattage	Eingangsspannung	Wellenlänge			Einbauhöhe	Beleuchtungsbereich	Wasserdicht	Ta
		EU	R	G	B				
RFLB025	25W	AC 230V/50Hz	620-625NM	520-525NM	460-462NM	3.5-5M	3-4M	IP66	-25-40℃
RFLB042	42W	AC 230V/50Hz	620-625NM	520-525NM	460-462NM	5-7M	4-6M	IP66	-25-40℃


De

Wie installieren

Schritt 1: Bringen Sie die Halterung mit Schrauben am Lampenkörper an.




Schritt 2: Bohren Sie zwei Befestigungslöcher in die Wand in den Boden, je nach Abstand der Schraubenlöcher in der Halterung.



Schritt 3: Setzen Sie die Halterung auf das vorbereitete Befestigungsloch, befestigen Sie sie mit Schrauben und stellen Sie den Winkel ein.

De

Schritt 4: Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Die Fernbedienung kann mit eingelegten Batterien auf Ihren bevorzugten Modus eingestellt werden.

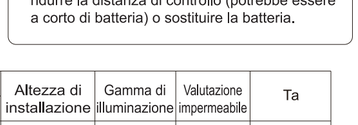

Hinweis

1. Der Strahler hat eingebauten Rf-Empfänger. Die Fernbedienung kann das Licht innerhalb 12 Meter frei steuern.
2. Wenn die Fernbedienung nicht empfindlich ist und sich die Entfernung verringert, ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.

De

Funktion

40 Modi + Timer + Dimmen

Fernbedienung

Aus Ein

Helligkeit aufgedreht: 6 Helligkeitsstufen (25%-40%-55%-70%-85%-100%)

Helligkeit runter: 6 Helligkeitsstufen (100% - 85% - 70% - 55% - 40% - 25%)

Verblassen: Drücken Sie diese Tasten in einem beliebigen einfarbigen Lichtmodus,um zur aktuellen Farbe zu wechseln - verblassen. Drücken Sie um die Überblendgeschwindigkeit einzustellen

Rot/Grün Verblassen: Überblendmodus (R+G) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Rot/Blau Verblassen: Überblendmodus (R+B) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Grün/Blau Verblassen: Überblendmodus (G+B) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Bunter Stroboskop: Stroboskopmodus (7 Farben) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Bunter Verblassen: Stroboskopmodus(7 Farben) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Bunter Sprung: Stroboskopmodus (7 Farben) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

De

Stroboskop: Drücken Sie diese Tasten in einem beliebigen einfarbigen Lichtmodus, um zur aktuellen Farbe zu wechseln - Stroboskop. Drücken Sie um die Stroboskopgeschwindigkeit einzustellen

RGB Sprung: Sprungmodus (R+G+B) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Rot/Grüner Sprung: Sprungmodus (R+G) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Rot/blauer Sprung: Sprungmodus (R+B) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Rot/Violett Sprung: Sprungmodus (R+VT) Drücken Sie um die Sprunggeschwindigkeit einzustellen

Timerfunktion: Wenn Sie arbeiten, drücken Sie diese Tasten, das bedeutet, dass das Licht automatisch nach 2 Stunden Timerbetrieb im aktuellen Modus erlischt (Das Licht im Arbeitsmodus blinkt zweimal, was bedeutet, dass es in die Zeitmessfunktion übergeht)

Timerfunktion: Wenn Sie arbeiten, drücken Sie diese Tasten, das bedeutet, dass das Licht automatisch nach 4 Stunden Timerbetrieb im aktuellen Modus erlischt (Das Licht im Arbeitsmodus blinkt zweimal, was bedeutet, dass es in die Zeitmessfunktion übergeht)

Timerfunktion: Wenn Sie arbeiten, drücken Sie diese Tasten, das bedeutet, dass das Licht automatisch nach 6 Stunden Timerbetrieb im aktuellen Modus erlischt (Das Licht im Arbeitsmodus blinkt zweimal, was bedeutet, dass es in die Zeitmessfunktion übergeht)

Monochrome Tasten: (R) rot (G) grün (B) blau (W) weiß

cyan / lila / indigo / orange / gelb / fuchsia

Memory-Funktion: Nach dem Erlöschen des Lichts wird das Licht im gleichen Modus wieder eingeschaltet wie vor dem Erlöschen.

De

Fehlerdiagnose

Wenn die Lampe nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob die folgenden Gründe dafür verantwortlich sind.

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist die Lampe nicht eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf das Licht gerichtet ist und drücken Sie "ON".
2. Die Eingangsspannung stimmt nicht überein. Bitte beauftragen Sie einen Elektriker, zu überprüfen, ob die Versorgungsspannung den Spannungsanforderungen der Leuchte entspricht.
3. Wenn Sie das Problem immer noch nicht gemäß den Anweisungen lösen können, beenden Sie die Verwendung und wenden Sie sich an den Elektrofachmann oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Routinewartung

1. Reinigen Sie die Leuchten regelmäßig, um eine bessere Beleuchtung zu gewährleisten.
2. Stellen Sie vor der Wartung sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
3. Um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden, reinigen Sie bitte nicht mit Chemikalien.

B04-25RXQD-RB-B

It

Rondella a Parete LED RGB

Grazie per aver acquistato un prodotto . Per garantire un'esperienza perfetta, si prega di seguire le istruzioni nelle istruzioni.


Avvertimento

1. I moduli LED non sono sostituibili, se le luci sono danneggiate o stanno raggiungendo la fine della loro vita e devono sostituire l'intera lampada.
2. Se il filo è danneggiato e rotto, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
3. Se il guscio del prodotto è rotto/o entra dell'acqua, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
4. Non fissare a lungo la superficie che emette luce a LED a distanza ravvicinata per danneggiare gli occhi.
5. L'apparecchio d'illuminazione non deve essere coperto in nessun caso da un materassino termico o materiale simile.
6. L'installazione delle lampade deve essere gestita e installata da un elettricista professionista.

It

7. Il grado di impermeabilità IP66 è pioggia, il prodotto non può essere immerso in acqua per l'uso, il che presenterà il rischio di perdite elettriche.

Diagrammi di componenti e strutture

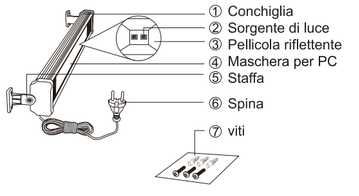


Parametri

Modello	Potenza	Tensione di ingresso	lunghezza d'onda			Altezza di installazione	Gamma di illuminazione	Valutazione impermeabile	Ta
		EU	R	G	B				
RFLB025	25W	AC 230V/50Hz	620-625NM	520-525NM	460-462NM	3.5-5M	3-4M	IP66	-25-40℃
RFLB042	42W	AC 230V/50Hz	620-625NM	520-525NM	460-462NM	5-7M	4-6M	IP66	-25-40℃

It

Come installarlo

Passaggio 1: Stringere la giunzione della staffa e la lampada con le viti.



Passaggio 2: Scavare due fori di posizione nel muro o sul terreno in base a due fori per viti sulla staffa.



Passaggio 3: Fissare la staffa sui due fori di posizionamento con le viti e regolarne gli angoli.

It

Passaggio 4: Inserire la spina nella presa di corrente e accendere l'alimentazione per assicurarsi che il prodotto funzioni correttamente e che il telecomando possa essere impostato sulla modalità preferita dopo l'installazione delle batterie.

Attenzione

1. Con il ricevitore RF integrato, la luce può essere controllata a 360 gradi in 12 metri dal telecomando.
2. Se il telecomando non funziona correttamente, ridurre la distanza di controllo (potrebbe essere a corto di batteria) o sostituire la batteria.

It

Funzione

40 modalità + temporizzazione + dimmerazione

Telecomando

Spegni Accensione

Aumento della luminosità: 6 livelli di luminosità (25%-40%-55%-70%-85%-100%)

Luminosità Giù: 6 livelli di luminosità (100%-85%-70%-55%-40%-25%)

VGradiente: in qualsiasi modalità di illuminazione a un colore, premere questo tasto per passare al gradiente di colore corrente. Premere per regolare la velocità di cambio graduale.

Gradiente Rosso/Verde: modalità gradiente (R+G). Premere per regolare la velocità di cambio graduale.

Gradiente Rosso/Blu: modalità gradiente (R+B). Premere per regolare la velocità di cambio graduale.

Gradiente Verde/Blu: modalità gradiente (G+B). Premere per regolare la velocità di cambio graduale.

Strobo colorato: modalità Strobe (colorato). Premere per regolare la velocità dello strobo.

Gradiente colorato: modalità strobo (colorato). Premere per regolare la velocità di cambio graduale.

Salto colorato: modalità Salto (colorato). Premere per regolare la velocità di salto.

It

Stroboscopico: in qualsiasi modalità di illuminazione a un colore, premere questo pulsante per cambiare il colore corrente in luce stroboscopica. Premere per regolare la velocità dello strobo.

Salto RGB: modalità Salto (R+G+B). Premere per regolare la velocità di salto.

Salto Rosso/Verde: modalità di salto (R+G). Premere per regolare la velocità di salto.

Salto Rosso/Blu: modalità di salto (R+B). Premere per regolare la velocità di salto.

Salto Rosso/Viola: modalità di salto (R+VT). Premere per regolare la velocità di salto.

Funzione di temporizzazione: Quando la luce funziona, premere questo pulsante, funzionerà per 2 ore nella modalità corrente, quindi si spegnerà automaticamente. (La luce lampeggia due volte nella modalità di lavoro, indicando che è stata inserita la funzione di temporizzazione)

Funzione di temporizzazione: Quando la luce funziona, premere questo pulsante, funzionerà per 4 ore nella modalità corrente, quindi si spegnerà automaticamente. (La luce lampeggia due volte nella modalità di lavoro, indicando che è stata inserita la funzione di temporizzazione)

Funzione di temporizzazione: Quando la luce funziona, premere questo pulsante, funzionerà per 6 ore nella modalità corrente, quindi si spegnerà automaticamente. (La luce lampeggia due volte nella modalità di lavoro, indicando che è stata inserita la funzione di temporizzazione)

Tasti Monocromatici: (R) rossa (G) verde (B) blu (W) luce bianca

Ciano/Viola/Indaco/Arancione/Giallo/Fucsia

Funzione memoria: Il colore dell'illuminazione rimane l'impostazione precedente quando viene riacceso.

It

Possibilità di malfunzionamento

Se la lampada smette di funzionare, si prega di verificare se è causata da motivi di seguito.

1. Non si accende quando acceso. Assicurati che il telecomando sia diretto verso la lampada, quindi premi "ON".
2. È alimentato con una tensione errata. Si prega di chiedere al professionista dell'elettricità di verificare se la tensione soddisfa i requisiti della lampada.
3. Se non riesci ancora a risolvere il problema, smetti di usare e chiedi al professionista dell'elettricità o contatta l'assistenza clienti.

Manutenzione giornaliera

1. Per garantire una migliore illuminazione, pulire regolarmente la lampada.
2. Si prega di assicurarsi di spegnere prima della manutenzione.
3. Si prega di non utilizzare detergenti chimici per danni.

20
PAP
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune