


Electric lifting table operation manual

Elektrisches Anlagerungstischbetriebshandbuch

Manuel de fonctionnement de la table de levage électrique

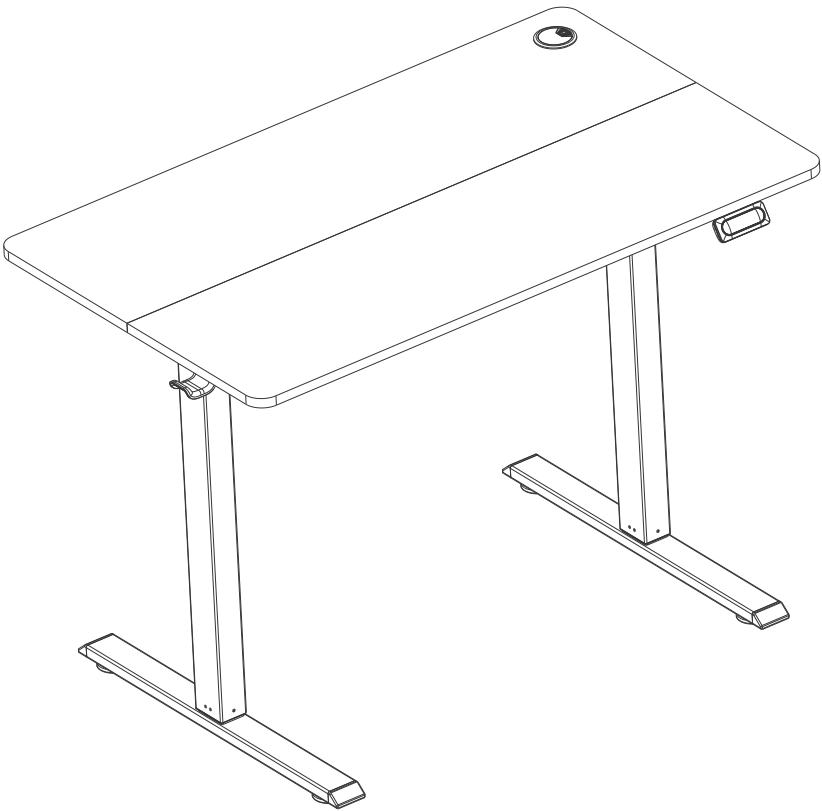

English

Caution

- Keep children and animals away from the desk during use,ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51 cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/1-40°C.
- Keep product away from corrosive gases ,liquids and dusty objects.
- Keep hands,feet and other body parts in a safe position during operation.Anti-collision is not automatically enable during all resets.
- Please read the following instructions carefully before using the height-adjustable desk.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and humaninjury caused by any abnormal orun-intended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

Deutsch


Achtung




- Halten Sie Kinder und Tiere während des Gebrauchs vom Tisch fern.Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Beseitigen Sie die Hindernisse oberhalb 51 cm unter dem Tisch.
- Arbeiten Sie nur in der Umgebung mit Temperaturen von 1~40°C.
- Halten Sie das Produkt von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und Gegenst ändern mit Staub fern
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebsin sicheren Positionen. Anti-Kollision wird nicht automatisch bei allen Resets aktiviert.
- Bitte lesen Sie die folgendenAnweisungen sorgfältig durch,bevor Sie den höhenverstellbaren Tisch verwenden.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie undVerantwortung für Schäden und Personenschäden, die durchAnomalien der Ausrüstung oder vors ätzlichen Betrieb verursacht werden.
- Nach Erstinstallation oder Stromausfall des Geräts ist ein manuelles Zurücksetzen erforderlich.

Francais



Attention


- Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la tablependant l'utilisation.Assurez - vous que la table ne touche aucun mur
- Enlever les obstacles au - dessus de 20"/51cm sous la table.
- Ne peut fonctionner qu'à une température de 32°F-104°F/1-40°C.
- Tenir le produit à l'écart des gaz corrosifs, des liquides et des objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps en position de sécurité pendant l'opération. L'anti - collision n'est pas automatiquement activé pendant toutes les réinitialisations.
- Lisez attentivement les instructions ci - dessous avant d'utiliser une table réglable en hauteur.
- La compagnie n'est pas responsable des dommages et des blessures corporelles causés par un fonctionnement anormal ou délibéré de l'équipement.
- Réinitialisation manuelle est nécessaire après l'installation initiale de l'équipement ou après une panne de courant.

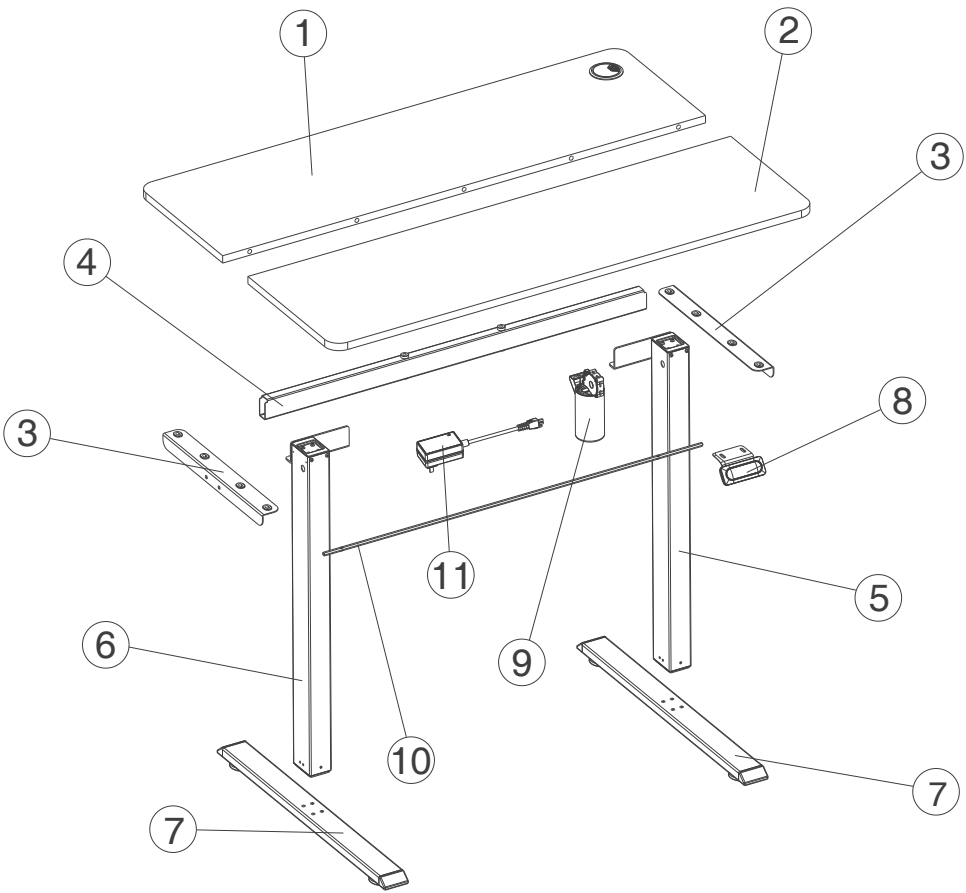


1	2	3	4
			
x1	x1	x2	x1
5	6	7	8
			
x1	x1	x2	x1
9	10	11	
			
x1	x1	x1	

A	B	C	D
			
x8	x10	x3	x20
F	G	H	I
			
x1	x5	x2	x1
J	13		
			
x1	x1		


10 Min		
Installation time 10 minutes Installationszeit 10 Minuten Heure d'installation 10 minutes	Number of installations Anzahl der Installationen Nombre d'installations	Installation tools (self -provided) Installationtools (selbstbestimmt) Outils d'installation (auto-fourni)

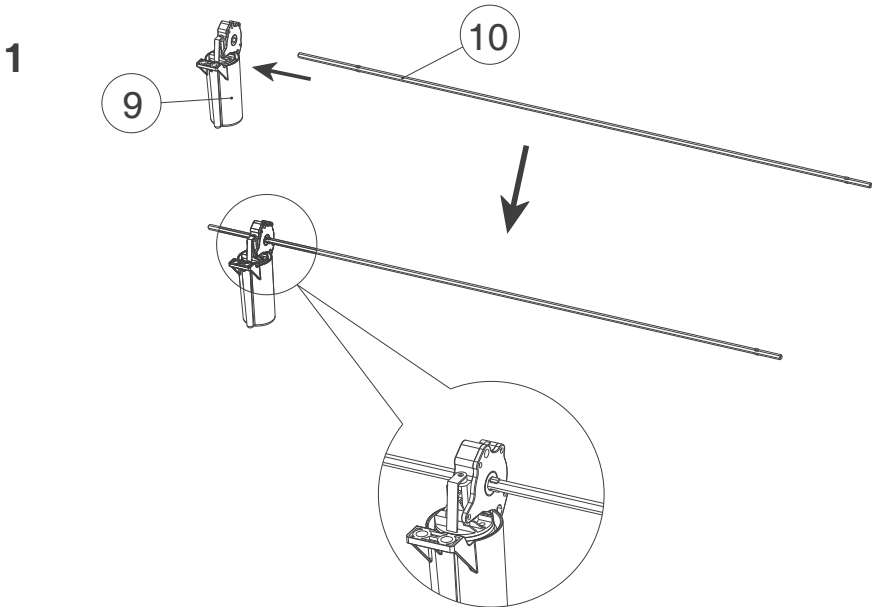

2

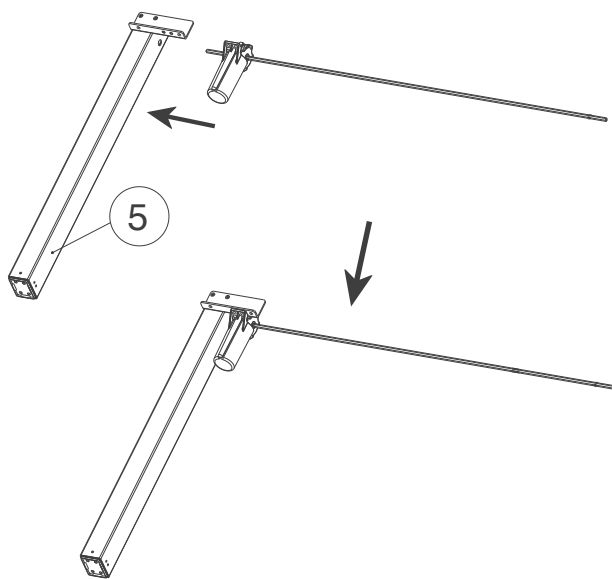


3

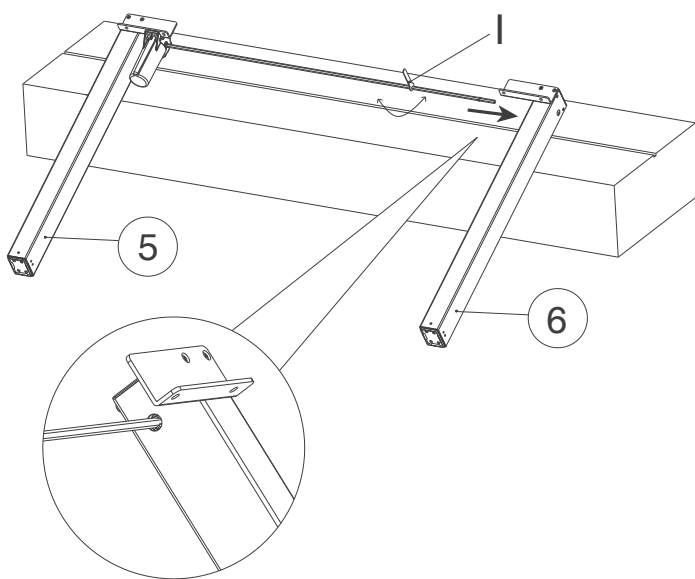

I		x1
---	---	----


4

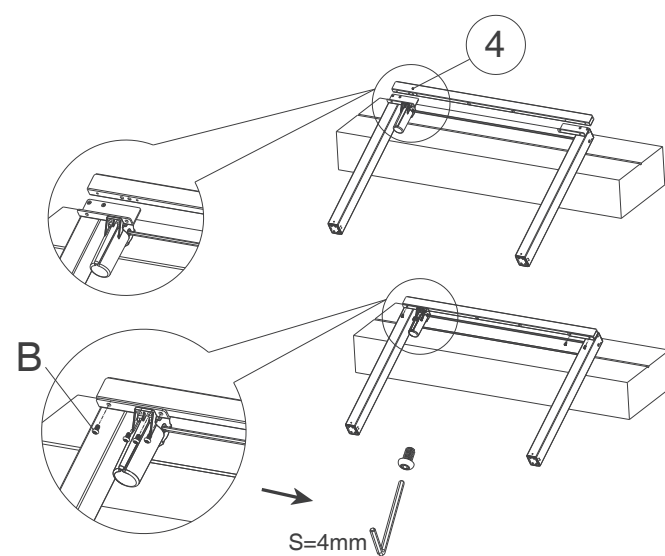


B		x6
F		x1

5

A		x8
F		x1

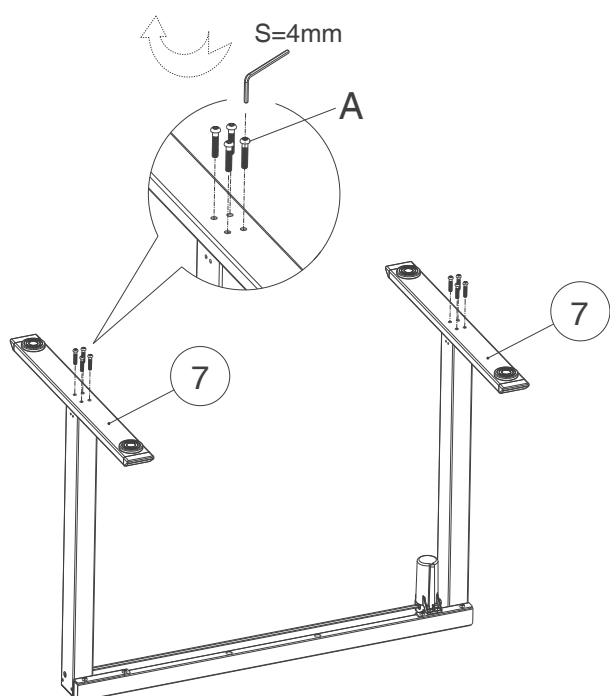


6

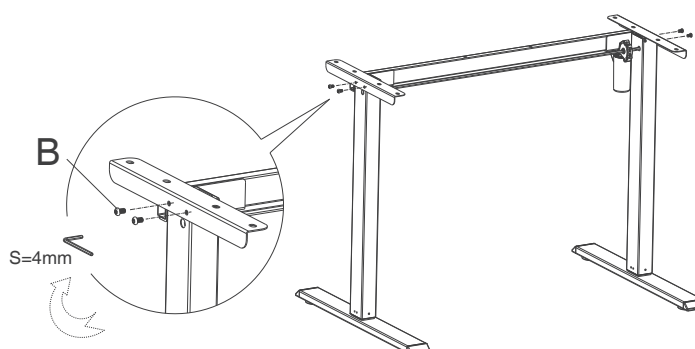

B		x4
F		x1


7

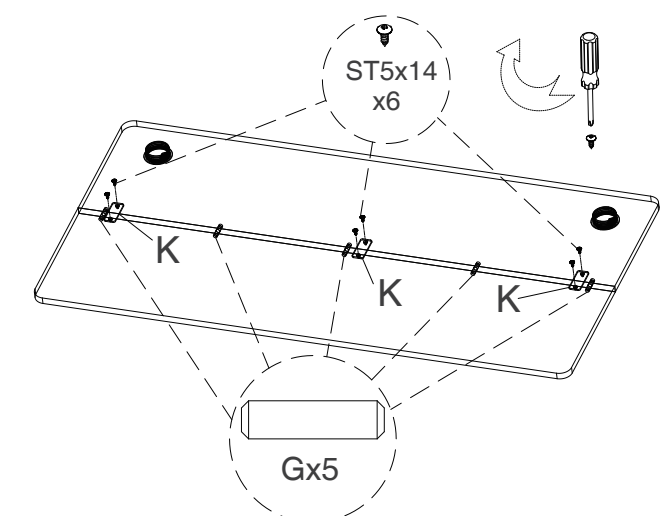


D		x6
C		x3
G		x5

8

D		x10
---	---	-----

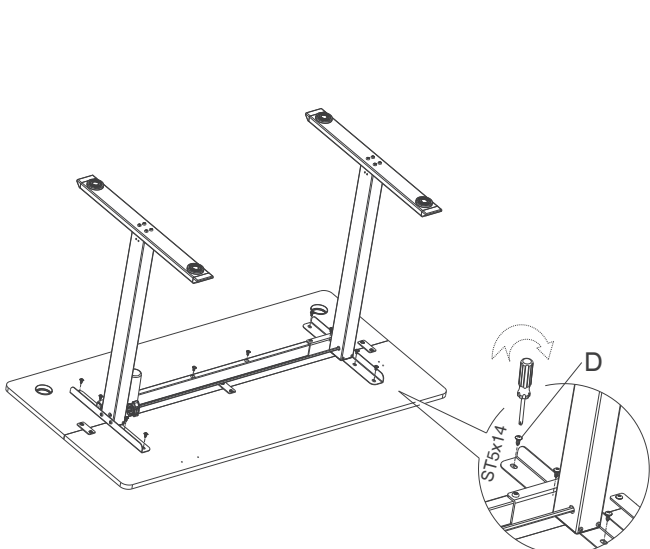


9

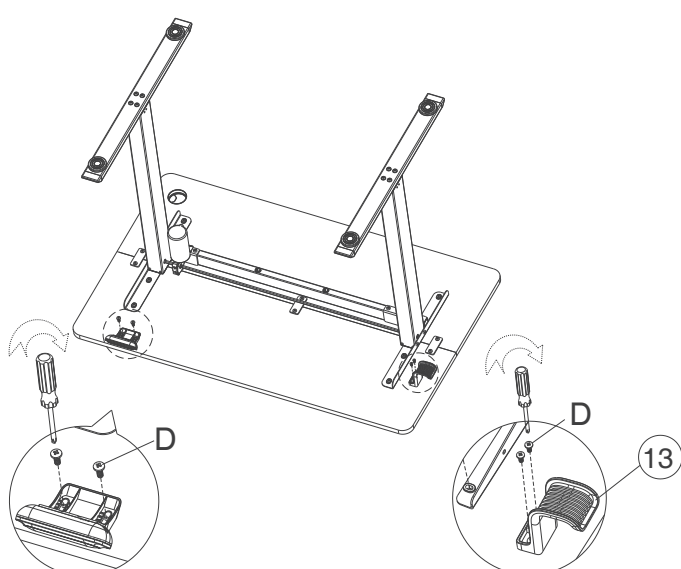


D		x4
---	---	----

10

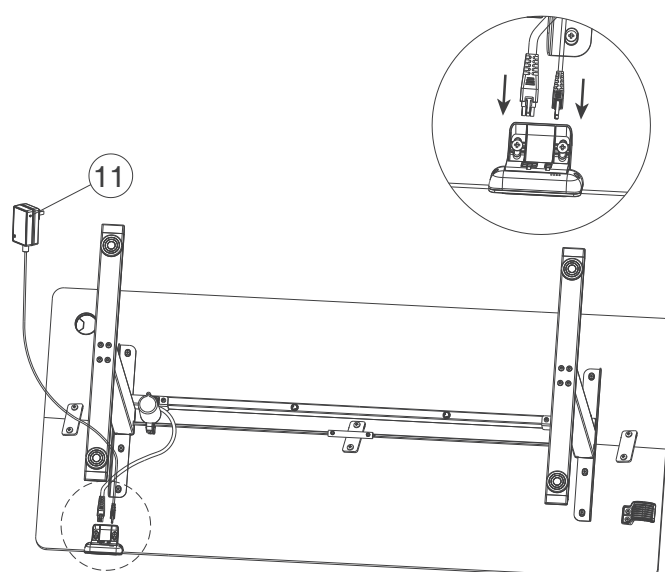

Controller Instruction

English

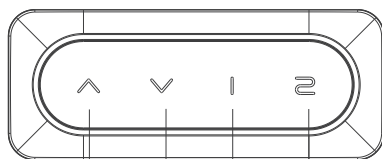

Rising Decrease Preset height

Notice

Please confirm that the barrier-free obstacles are blocked during the lifting of the table. The desktop is not next to the wall, and the length of all lines is sufficient to move up and down the table

Suggestion

The most comfortable height preset when you sit down are 1, and the most comfortable height preset when standing is 2



1.Up/down


1. Press the "↑" or "↓" key, and run up/down the desktop until the highest/low point of the table.
2. After loosening the "↑" or "↓" key, the table stops running (slowly stop).



Long press 3S green lights to flash

2.Long press 3S green lights to flash Set the memory position / memory position running

Position storage: You can store 2 memory points. The storage method is as follows. When running to a specific point, long press the "1/2" key for 3 seconds, the status light and green light flash, and the current height to the corresponding memory position is successful; repeated settings settings; The last settings will be covered in memory position. Memory position running: Short press the "1/2" key, the desktop is automatically run to the height of the memory position. During the operation, pressing any keys can stop running.

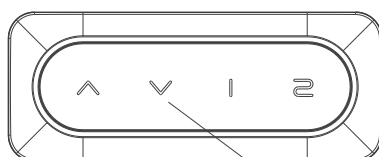

Long press 5s

3.Long press 5s reset

1. Long press the "↓" key 5s, the green light flickered and entered the reset state.
2. After loosening the button, press the "↓" key again. At this time, the lifting table is automatically running down at a rated speed of 50% to the zero position of the mechanical zero point to the lowest point of the lifting table. Finish.
3. When using it for the first time, the system is called and enters the reset state.

4.Protective function:

1. Protection function of lifting table system:

(1) Function description:

- ① Electric overcurrent protection: The state light is red. When the pillar current exceeds a certain value, it will be automatically protected.
- ② System work protection: When the total length of the lifting table is over 2.5 minutes in 20 minutes, the controller will automatically enter the working system protection function, and the state lights display red. All keys are invalid at this time.

(2) Operation description:


- ① When the controller is protected by overcurrent, it can be continued to be used after the reset and reset operation.
- ② When the system enters the work system, it is necessary to wait 1-17.5 minutes before the controller can be restored.

2. Reboning abnormal protection:

(1) Function description: During the working process of the lifting table, due to poor contact with motor, an abnormal signal will be reported, and the system will be automatically protected. At this time, users need to actively reset.

(2) Operation method: The ancestors exclude whether there are abnormalities in the lifting table. If it has been found to be tilted or tilted during the operation, immediately stop the operation of the operation of the operation. At this time, we should perform the reset operation: After pressing the drop key for 5 seconds, the state light is displayed red. After loosening the drop button, press the drop button again, the column drops, and the reset operation will be performed until the status light displays green and the reset is completed.

Deutsch

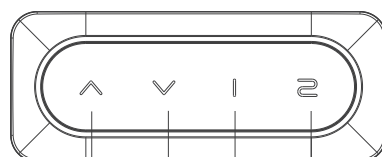

Steigende Abnahme der voreingestellten Höhe

Beachten

Bitte bestätigen Sie, dass die barrierefreien Hindernisse während des Anhebens der Tabelle blockiert werden. Der Desktop befindet sich nicht neben der Wand, und die Länge aller Linien reicht aus, um den Tisch auf und ab zu bewegen


Anregung

Die bequemste Höhe voreingestellt, wenn Sie sich hinsetzen



1.Oben unten

1. Drücken Sie die Taste "↑" oder "↓" und rennen Sie den Desktop bis zum höchsten/niedrigen Punkt der Tabelle nach oben/unten.
2. Nachdem die Taste "↑" oder "↓" gelöst wurde, wird die Tabelle nicht mehr ausgeführt (langsam anhalten).

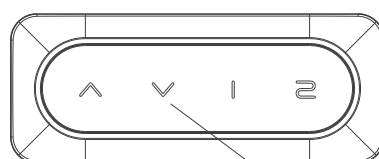


Long Press 5s Reset

3.Long Press 5s Reset

1. Drücken Sie die Taste "↓" 5S, das grüne Licht flackerte und trat in den Reset -Status ein.
2. Drücken Sie nach dem Lösen der Taste erneut die Taste "↓". Beenden.
3. Wenn das System zum ersten Mal verwendet wird, wird das System aufgerufen und tritt in den Reset -Status ein.

Controller Instruction

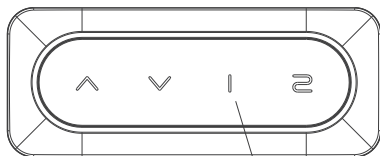

Lange Presse 3s grüne Lichter zum Blinken
Stellen Sie die Speicherposition

2. Lange Presse 3s grüne Lichter zum Blinken Stellen Sie die Speicherposition/Speicherposition aus, die ausgeführt wird

Positionspeicher: Sie können 2 Speicherpunkte speichern. Die Speichermethode lautet wie folgt. Wenn Sie zu einem bestimmten Punkt laufen, drücken Sie die Taste "1/2" für 3 Sekunden, den Status Licht und den grünen Lichtblitz und die aktuelle Höhe zu Die entsprechende Speicherposition ist erfolgreich; wiederholte Einstellungen werden in Speicherposition behandelt. Speicherposition ausgeführt: Kurz gesagt, drücken Sie die Taste "1/2". Der Desktop wird automatisch auf die Höhe der Speicherposition ausgeführt. Während des Betriebs kann das Drücken aller Tasten nicht mehr ausgeführt werden.

4. Schutzfunktion:

1. Schutzfunktion des Hebungstabellensystems:

(1) Funktionsbeschreibung:

- ① Elektrischer Überstromschutz: Das Zustandslicht ist rot. Wenn der Säulenstrom einen bestimmten Wert überschreitet, wird er automatisch geschützt.
- ② Systemarbeitsschutz: Wenn die Gesamtlänge des Hebungstisches in 20 Minuten über 2,5 Minuten beträgt, tritt der Controller automatisch in die Funktion des Arbeitssystems schutzes ein, und die Statuslichter werden rot angezeigt. Alle Schlüssel sind zu diesem Zeitpunkt ungültig.

(2) Betriebsbeschreibung:

- ① Wenn der Controller durch Überstrom geschützt ist, kann er nach dem Zurücksetzen und Zurücksetzen weiter verwendet werden.
- ② Wenn das System in das Arbeitssystem eintritt, müssen Sie 1-17,5 Minuten warten, bevor der Controller wiederhergestellt werden kann.


2. Reboning abnormaler Schutz:

(1) Funktionsbeschreibung: Während des Arbeitsprozesses der Hebungstabelle wird aufgrund eines schlechten Kontakts mit dem Motor ein abnormales Signal gemeldet, und das System wird automatisch geschützt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Benutzer aktiv zurücksetzen.

. Zu diesem Zeitpunkt sollten wir den Reset

(2) Operation durchführen: Nachdem wir die Tropfentaste für 5 Sekunden gedrückt haben Bis das Statuslicht grün zeigt und der Reset abgeschlossen ist.

Francais

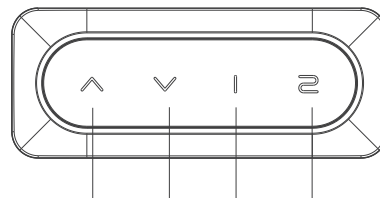


Hausse de la hauteur prédéfinie de la diminution

Avis

Veuillez confirmer que les obstacles sans barrière sont bloqués pendant le levage de la table. Le bureau n'est pas à côté du mur, et la longueur de toutes les lignes est suffisante pour se déplacer vers le haut et vers le bas du tableau

Suggestion


Le préréglage de hauteur la plus confortable lorsque vous vous asseyez est de 1, et le préréglage de hauteur la plus confortable en position debout est 2

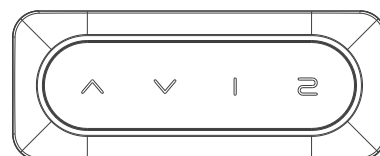

1. Vers le haut

1. Appuyez sur la touche "↑" ou "↓" et montez / bas sur le bureau jusqu'au point le plus élevé / bas du tableau.

2. Après avoir relâché la touche "↑" ou "↓", la table cesse de fonctionner (arrêt lentement).

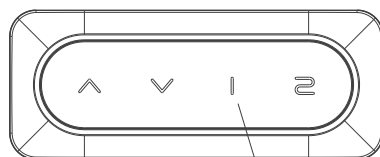


Appuyez sur Long 3s Green Green Fight pour flasher Définir la position de la mémoire

2. "Appuyez sur Long 3s Green Green Fight pour flasher Définir la position de la mémoire / la position de la mémoire en cours d'exécution"

Stockage de position: vous pouvez stocker 2 points de mémoire. La méthode de stockage est la suivante. Lorsque vous exécutez un point spécifique, appuyez longtemps sur la touche "1/2". La position de mémoire correspondante est réussie; paramètres de paramètres répétés; les derniers paramètres seront couverts en position de mémoire.

Position de la mémoire Exécution: Court Appuyez sur la touche "1/2", le bureau est automatiquement exécuté à la hauteur de la position de la mémoire. Pendant l'opération, appuyer sur les touches peut arrêter de fonctionner.

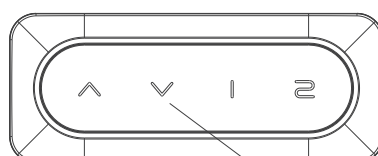

Réinitialisation de la presse longue 5s

3. Réinitialisation de la presse longue 5s

"1. Appuyez longtemps sur la touche "↓" 5s, la lumière verte clignote et est entrée dans l'état de réinitialisation.

2. Après avoir relâché le bouton, appuyez à nouveau sur la touche "↓". À l'heure . Finition.

3. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, le système est appelé et entre dans l'état de réinitialisation"

4. Fonction de protection:

1. Fonction de protection du système de table de levage:

(1) Description de la fonction:

- ① Protection de surintensité électrique: la lumière de l'état est rouge. Lorsque le courant du pilier dépasse une certaine valeur, il sera automatiquement protégé.
- ② Protection du travail du système: Lorsque la longueur totale de la table de levage est supérieure à 2,5 minutes en 20 minutes, le contrôleur entrera automatiquement dans la fonction de protection du système de travail et les lumières de l'état s'afficheront rouges. Toutes les clés sont invalides pour le moment.

(2) Description de l'opération:

- ① Lorsque le contrôleur est protégé par surintensité, il peut être continué à être utilisé après l'opération de réinitialisation et de réinitialisation.
- ② Lorsque le système entre dans le système de travail, il est nécessaire d'attendre 1-17,5 minutes avant que le contrôleur ne puisse être restauré.

2. Rebondir une protection anormale:

(1) Description de la fonction: Pendant le processus de travail de la table de levage, en raison d'un mauvais contact avec le moteur, un signal anormal sera signalé et le système sera automatiquement protégé. À l'heure actuelle, les utilisateurs doivent réinitialiser activement.

(2) Méthode d'opération: les ancêtres excluent s'il y a des anomalies dans la table de levage. Si elle s'est avérée inclinée ou inclinée pendant l'opération, arrêtez immédiatement l'opération de l'opération de l'opération. À l'heure actuelle, nous devons effectuer l'opération de réinitialisation: après avoir appuyé sur la touche Drop pendant 5 secondes, la lumière d'état s'affiche rouge. Après avoir relâché le bouton de dépôt, appuyez à nouveau sur le bouton de dépôt, les gouttelles de la colonne et l'opération de réinitialisation sera effectuée Jusqu'à ce que la lumière d'état s'affiche verte et que la réinitialisation soit terminée.