

INSTALLATION
Product Manual

Version: 520099EU-01-26A-ZY

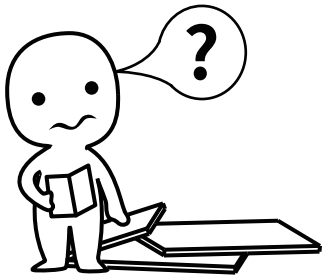


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product.follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

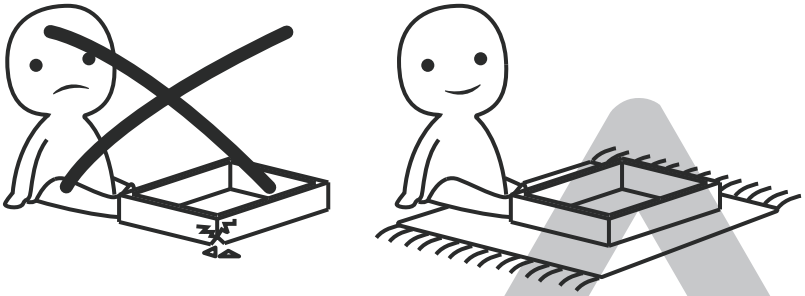


AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furnuture should be assembled on a soft layer-could be a rug.

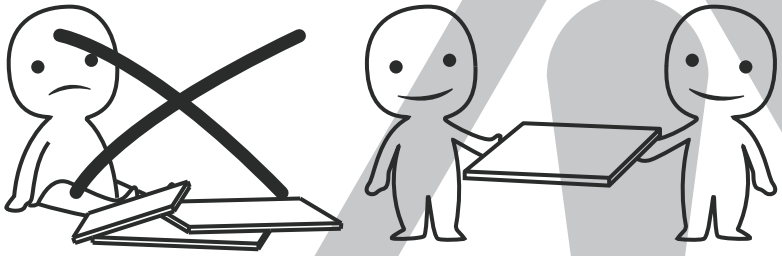

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

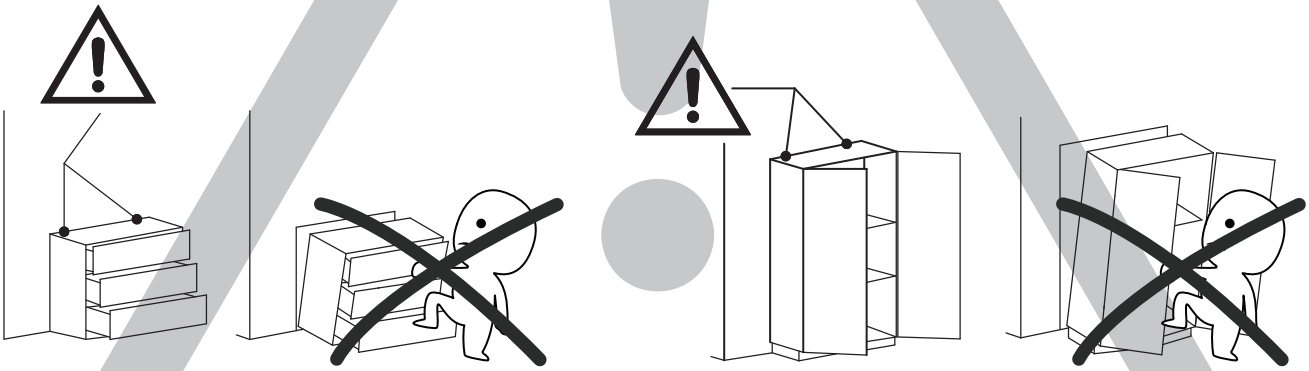

ANTI-TOPPLE WARNING !


Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly,and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.


For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag.For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.

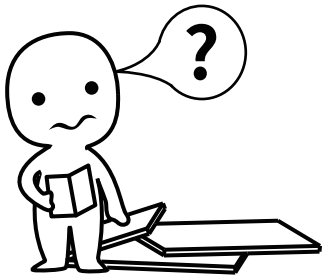


AVERTISSEMENT!

Veuillez lire le manuel en entier avant de commencer à assembler et/ou à utiliser ce produit.suivez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

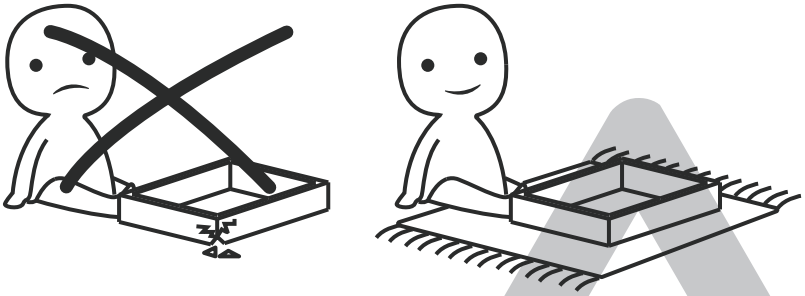


ÉVITEZ LES RAYURES!

Afin d'éviter de rayer ce meuble doit être assemblé sur une couche souple - pourrait être un tapis

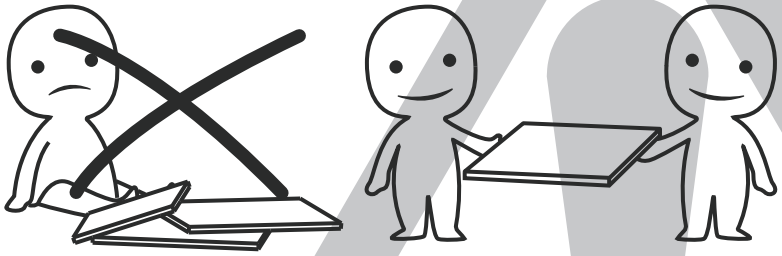

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire à installer avec vous, ce qui peut accélérer l'efficacité de l' installation et raccourcir le temps.

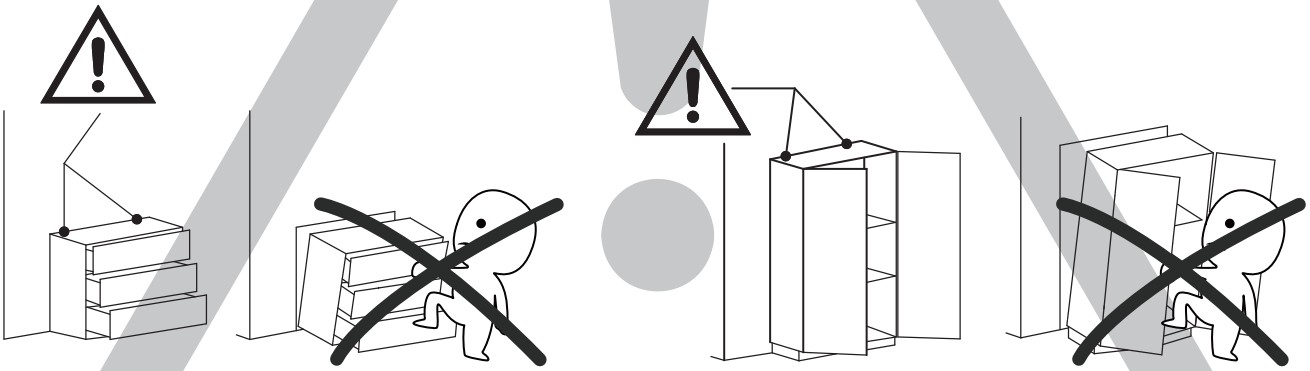


AVERTISSEMENT ANTI-RENVERSEMENT !

Les meubles renversés peuvent causer des blessures graves ou mortelles par écrasement. Pour éviter de basculer, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas incluse avec le produit. Veuillez acheter la fixation murale qui s'adapte à votre mur. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. Veuillez lire et suivre attentivement chaque étape des instructions.


IMPORTANT !

Il est important que tout produit assemblé à l'aide de tout type de vis soit resserré 2 semaines après l'assemblage et une fois tous les 3 mois, afin d'assurer la stabilité tout au long de la durée de vie du produit.
Pour l'entretien régulier et le nettoyage du produit, pour le cadre, veuillez utiliser un chiffon trempé dans un détergent neutre pour l'essuyer complètement, puis séchez-le avec un chiffon propre. Pour les matériaux en verre, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau nettoyant pour vitres, puis séchez avec un chiffon sec.
N'utilisez pas de tournevis électrique et n'utilisez pas trop de force lors de l'installation, car la carte est facile à casser.

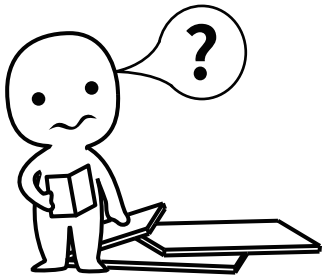


WARNEN!

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie mit der Montage und /oder Verwendung dieses Produkts beginnen. Befolgen Sie das Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

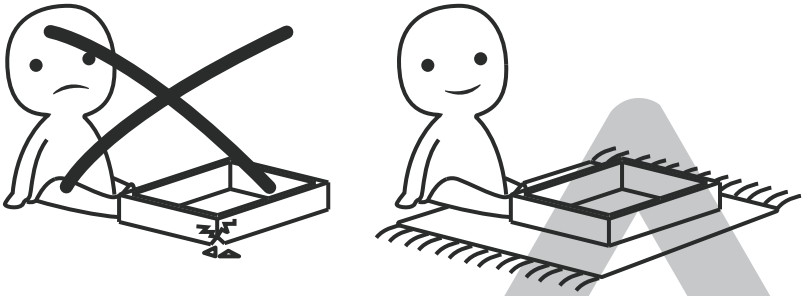


KRATZER VERMEIDEN!

Um Kratzer zu vermeiden, sollten diese
Möbel auf einer weichen Schicht montiert werden - könnte ein Teppich sein.

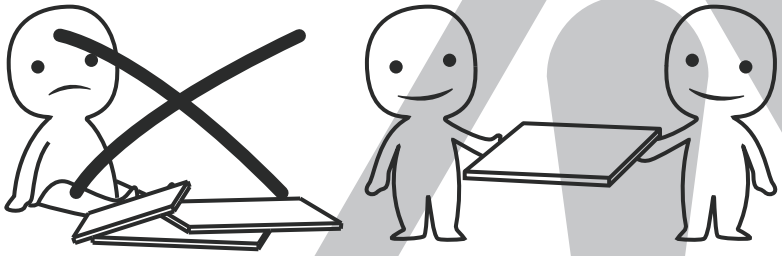

EFFIZIENZ STEIGERN !

Versuchen Sie, Partner zu finden, um mit Ihnen zu installieren, was die Installationseffizienz beschleunigen und die Zeit verkürzen kann.

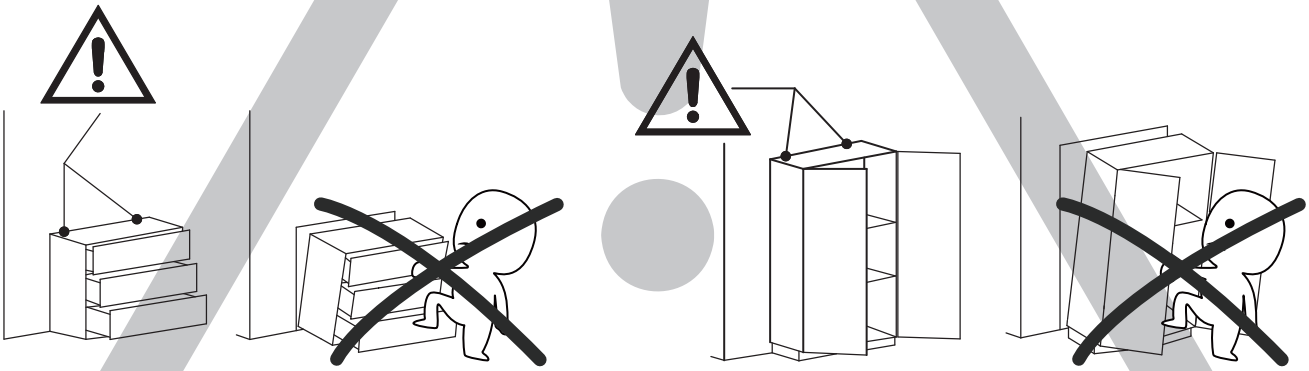



ANTI-TOPPLE-WARNUNG !

Umgestürzte Möbel können schwere oder tödliche Quetschverletzungen verursachen. Um ein Umkippen zu vermeiden, achten Sie darauf, die Wandbefestigung zu verwenden, wenn sie nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bitte kaufen Sie den Wandaufsatz, der zu Ihrer Wand passt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie professionellen Rat. Bitte lesen und befolgen Sie jeden Schritt der Anweisungen sorgfältig.

WICHTIG !

Es ist wichtig, dass jedes Produkt, das mit irgendeiner Art von Schraube montiert wird, 2 Wochen nach der Montage und einmal alle 3 Monate wieder angezogen wird, um die Stabilität während der gesamten Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
Verwenden Sie für die regelmäßige Wartung und Reinigung des Produkts für den Rahmen einen Lappen, der in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht ist, um ihn vollständig abzuwischen, und trocknen Sie ihn dann mit einem sauberen Lappen.
Verwenden Sie keinen Elektroschraubendreher und verwenden Sie nicht zu viel Kraft bei der Installation, da das Board leicht zu brechen ist.

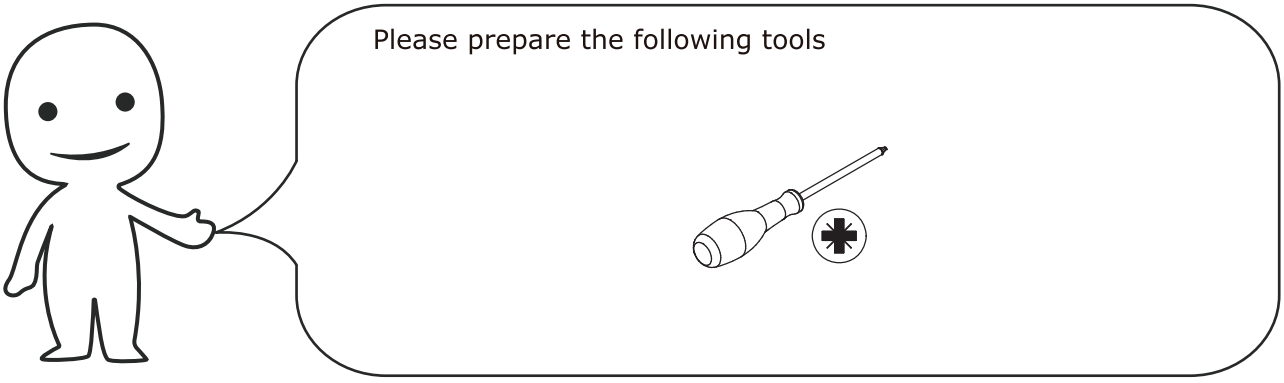

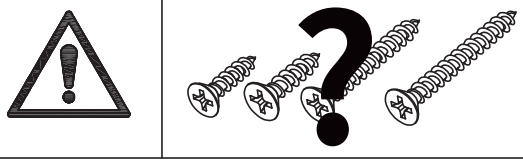



When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size







Lors de l'installation, veuillez vérifier soigneusement si chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de forme similaire peuvent être distingués par leur taille.





Prüfen Sie bei der Installation sorgfältig, ob jede Schraube mit der Anleitung übereinstimmt, Zubehör mit ähnlichen Formen kann anhand der Größe unterschieden werden.

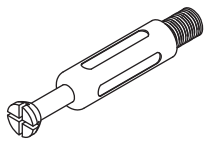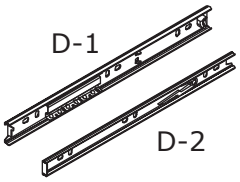
A x 35	B x 35	C x 8	D x 2
			
∅6 x 40 mm	∅15 x 11 mm	∅3.5 x 14 mm	240 mm

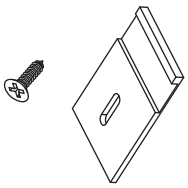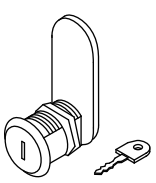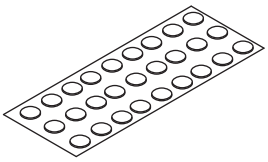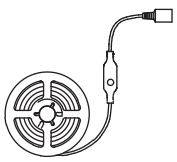E x 3	F x 1	G x 35	LED x 1
			

Tools

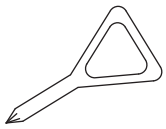

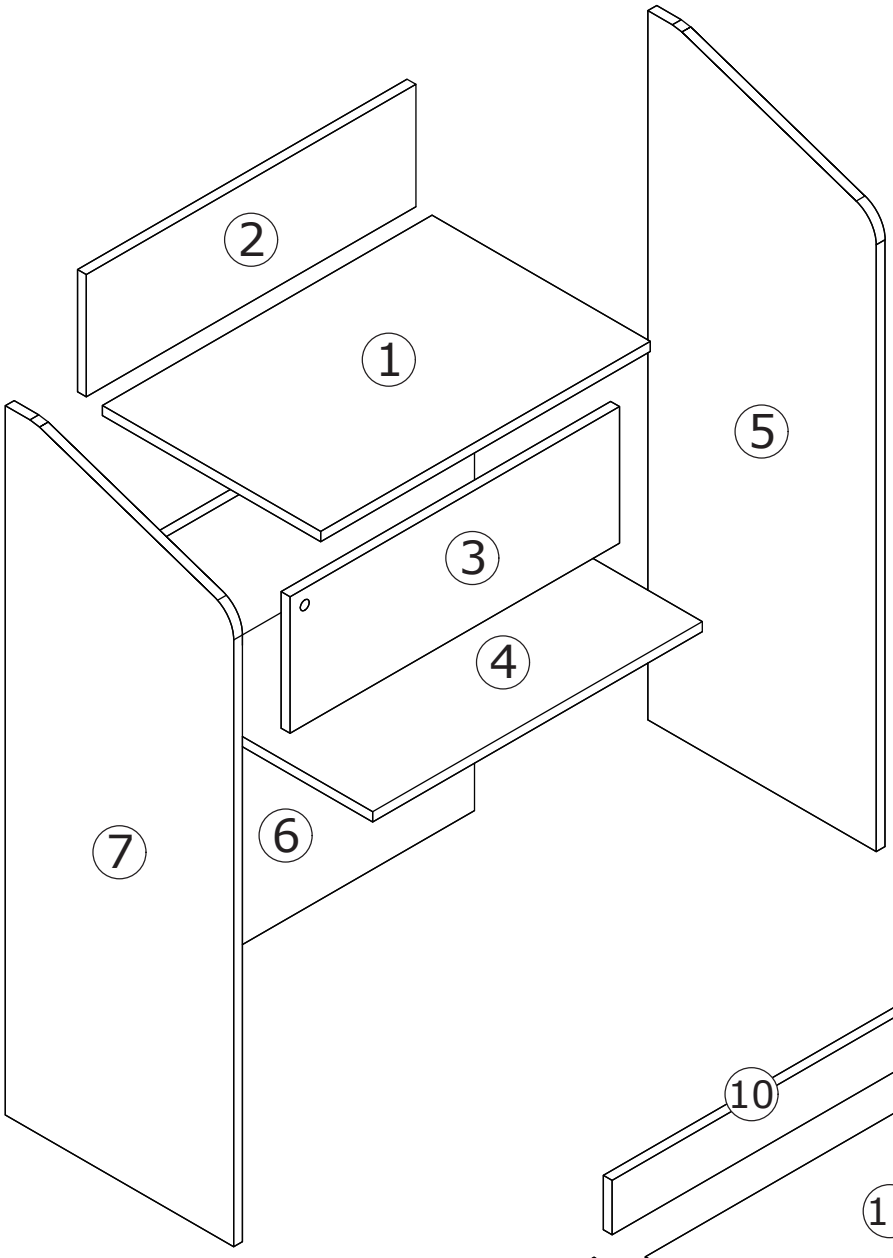

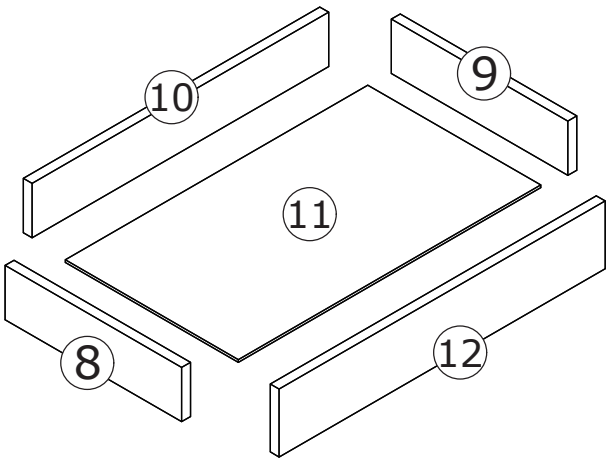

⚠WARNING






Children have died from furniture tipover.To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand,climb or hang on drawers,doors,or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.


This is a permanent label.
Do not remove!

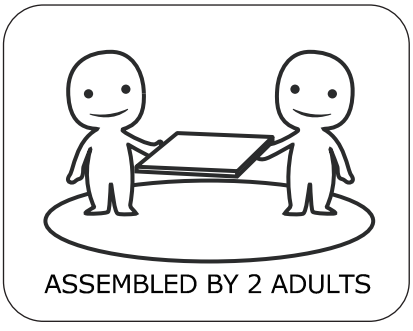


Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.


Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.

Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

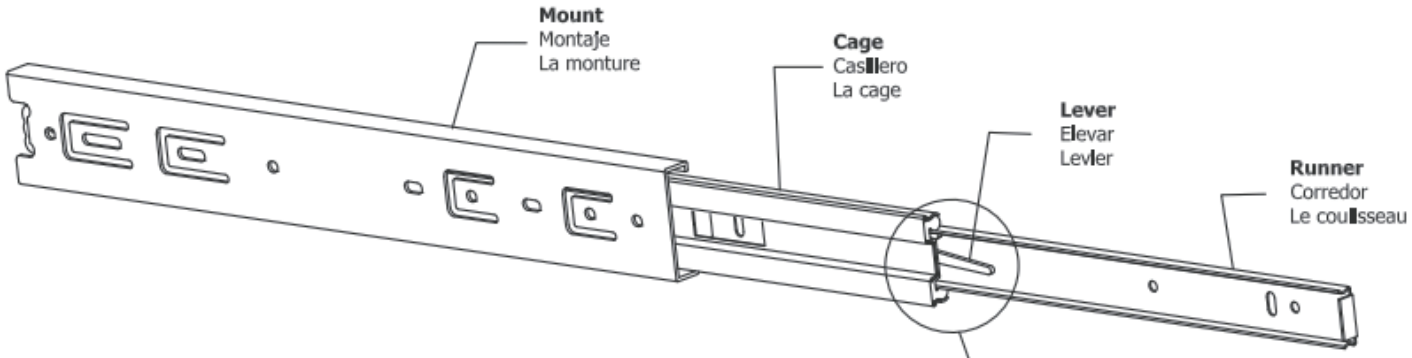


STEP 1: Extend Slide
Extender la diapositiva
Extendre la diapositive

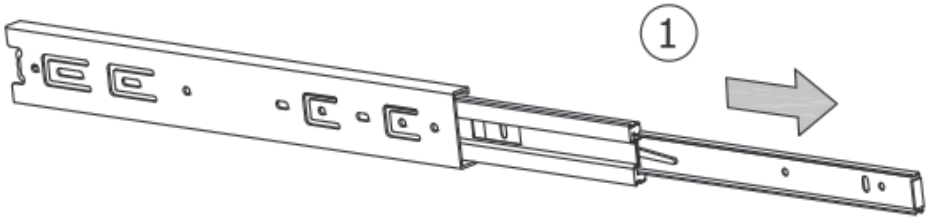

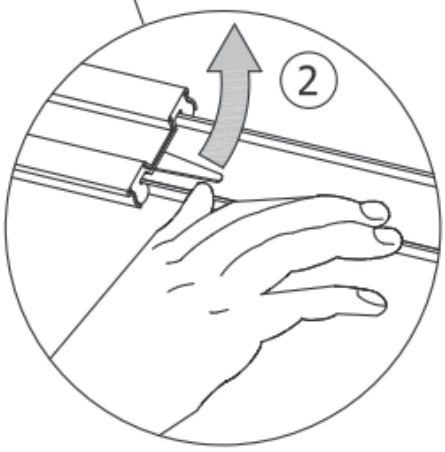


STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier

STEP 3: Remove Runner
Quitar el corredor
Enlever le coureur

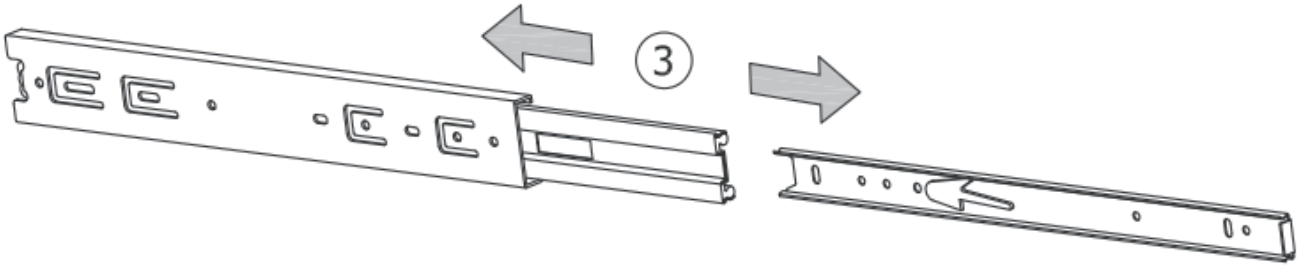



1

A x 6



∅6 x 40 mm




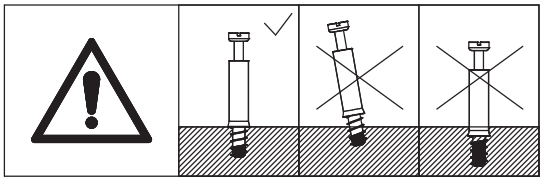

Fix screws A to plates
1 and 2 as shown.

Befestigen Sie Schraube A an
Platte 1 und 2 wie abgebildet.

Fixez les vis A sur les
plaques 1 et 2 comme illustré.

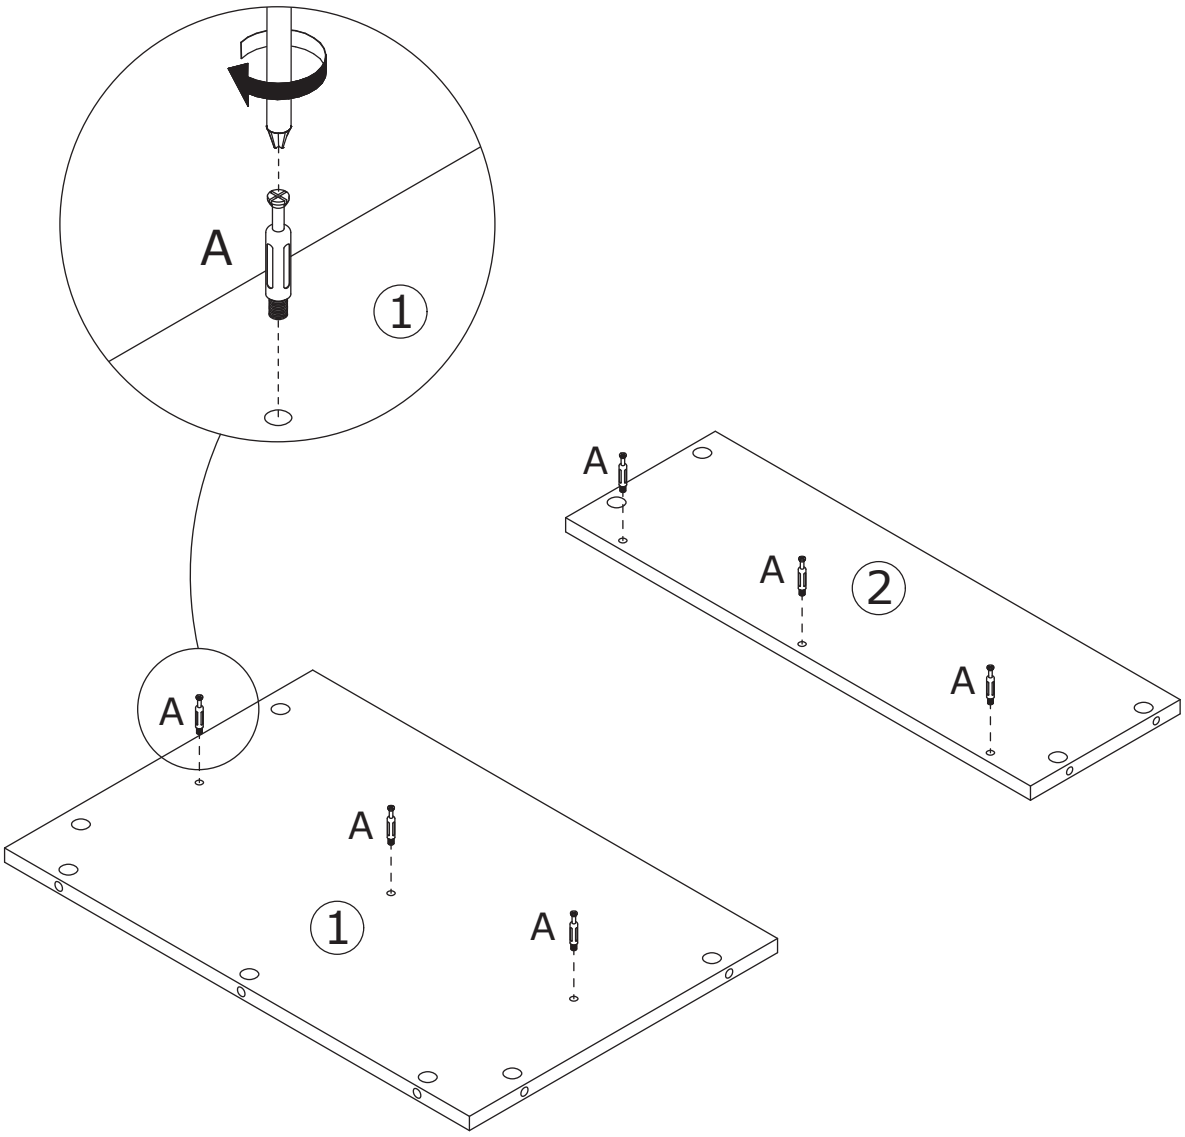



2

B x 3



∅15 x 11 mm




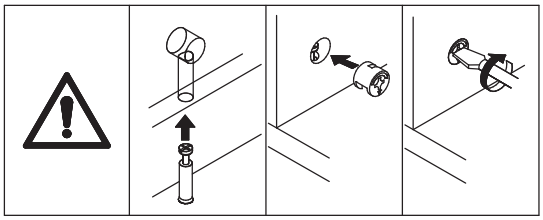

Connect plates 1 and 2 using cam lock (B), tighten by rotating clockwise.

Verbinden Sie Platte 1 und 2 mit Kammschloss (B), ziehen Sie durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

Connectez les plaques 1 et 2 avec le verrou à came (B), serrez en tournant dans le sens horaire.

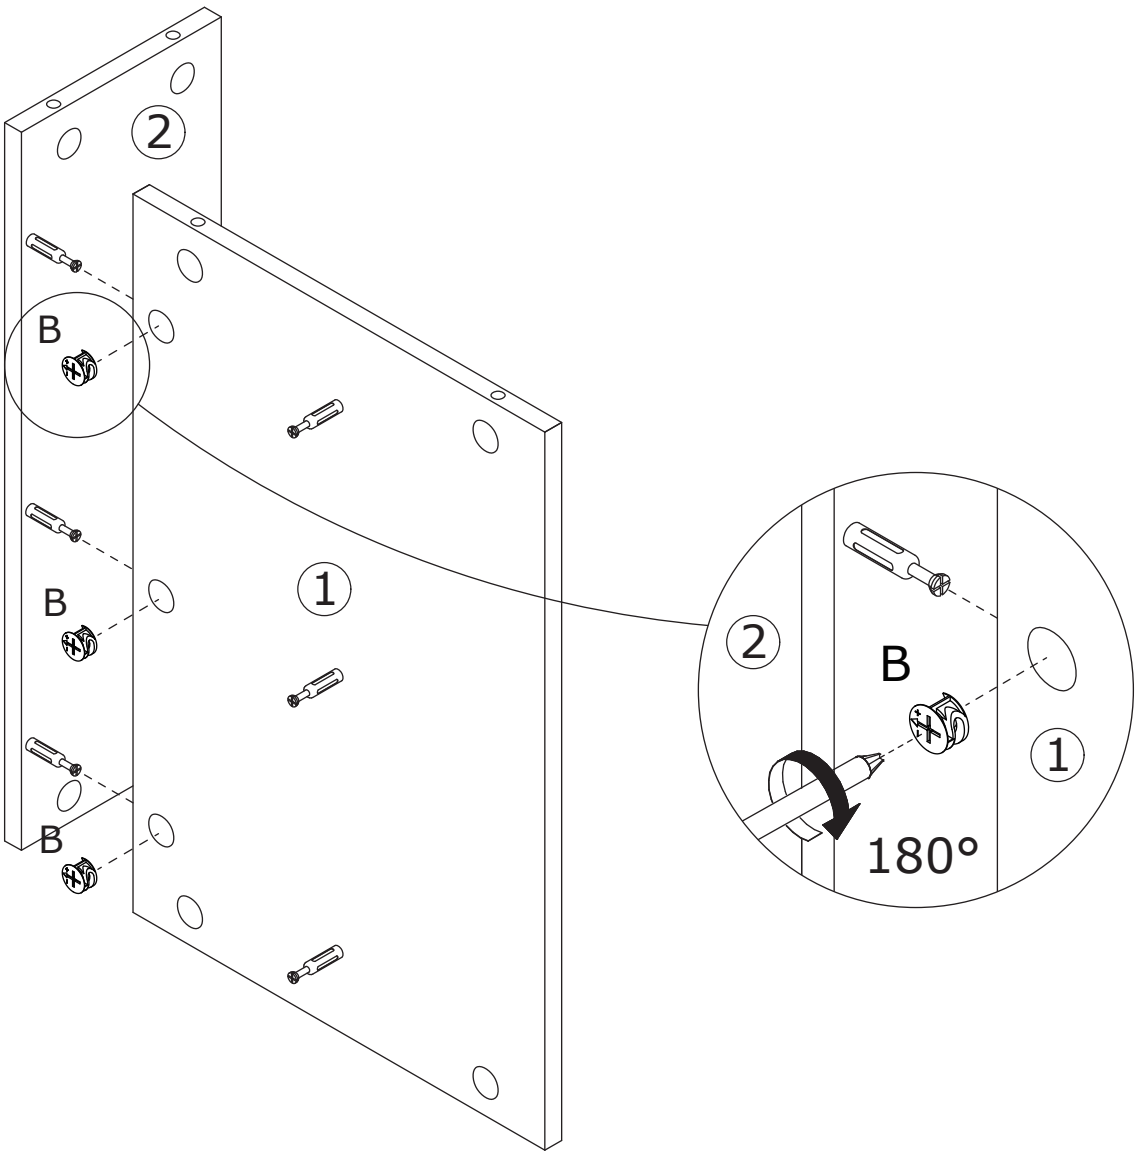



3

B x 3



∅15 x 11 mm




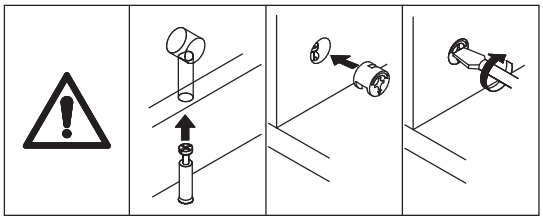

Attach plate 1 to plate 3 using cam lock (B), tighten clockwise.


Verbinden Sie Platte 1 mit Platte 3 mit Kammschloss (B), ziehen Sie im Uhrzeigersinn fest.

Fixez la plaque 1 à la plaque 3 avec le verrou à came (B), serrez dans le sens horaire.

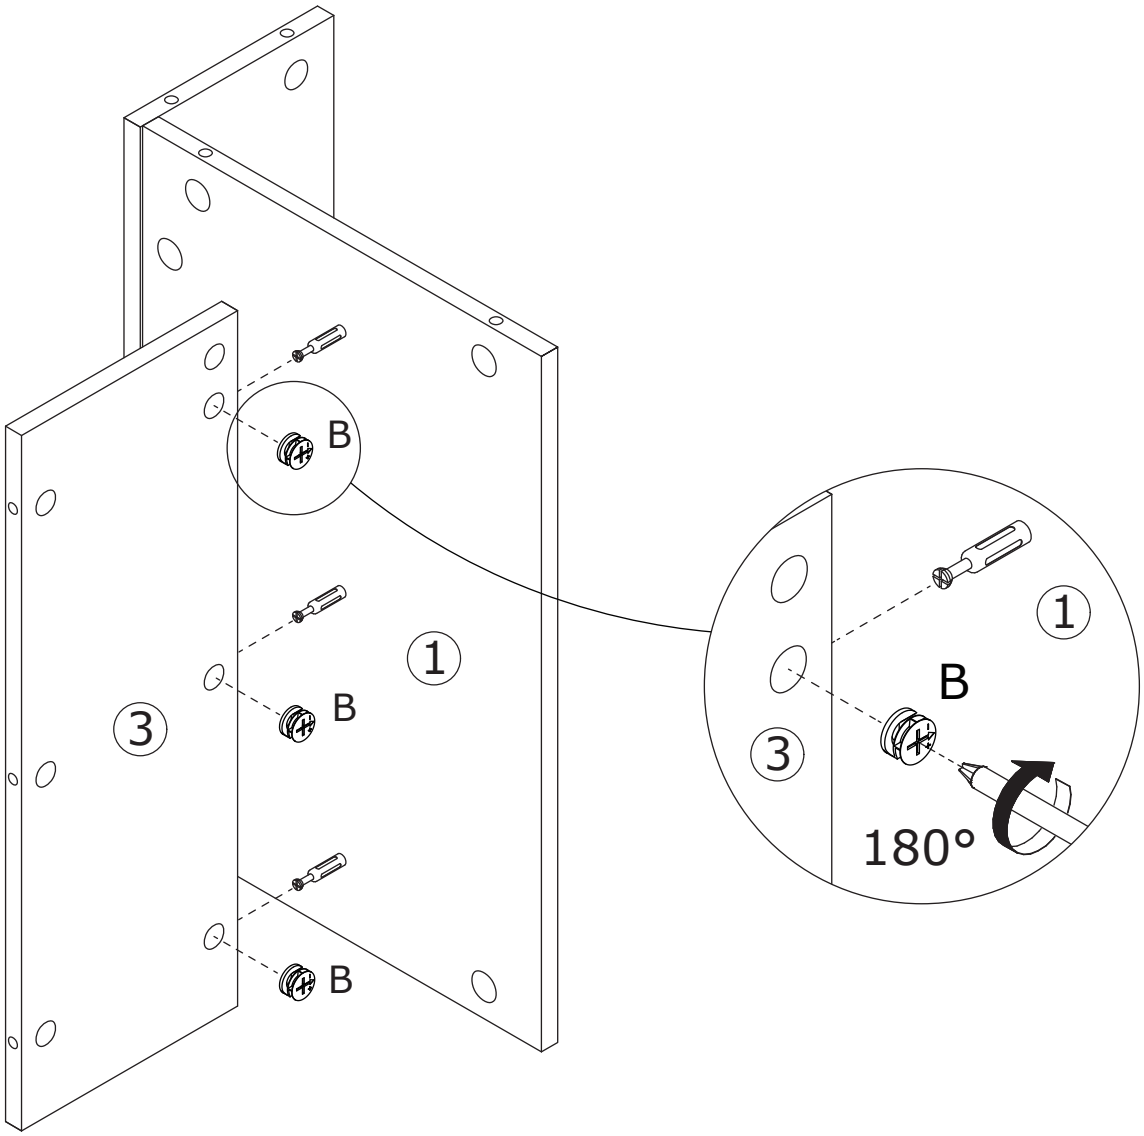



4

A x 3



∅6 x 40 mm




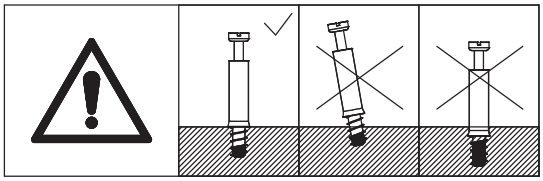

Fix screw A to plate 4 as shown.

Befestigen Sie Schraube A
an Platte 4 wie dargestellt.

Fixez la vis A sur la plaque 4 comme illustré.

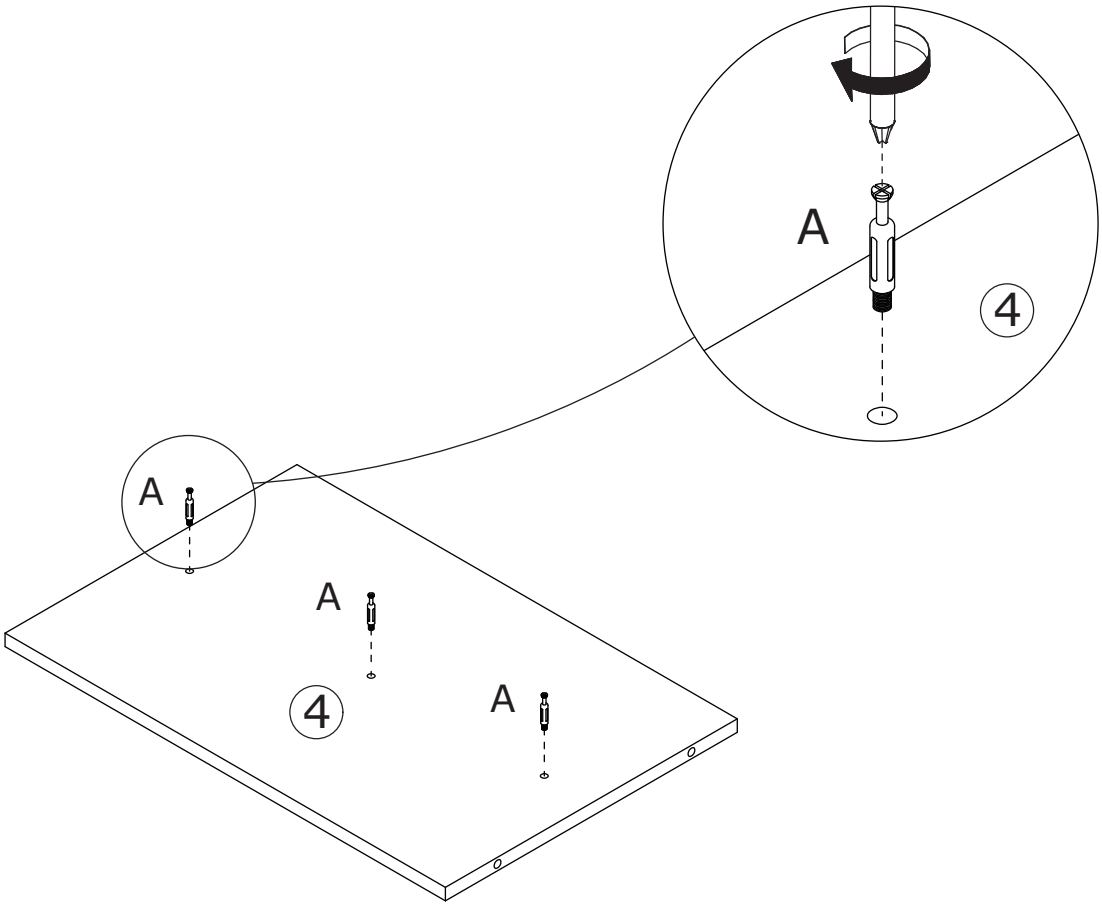



5

B x 3



∅15 x 11 mm




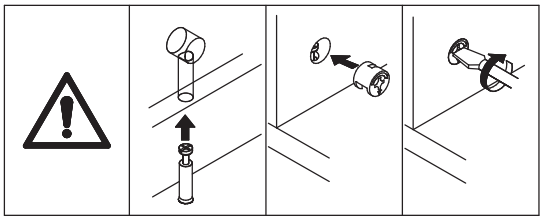

Attach plate 3 to plate 4, tighten by rotating cam lock (B) clockwise.


Verbinden Sie Platte 3 mit Platte 4, ziehen Sie Kammschloss (B) im Uhrzeigersinn fest.

Assemblez la plaque 3 à la plaque 4, serrez le verrou à came (B) dans le sens horaire.

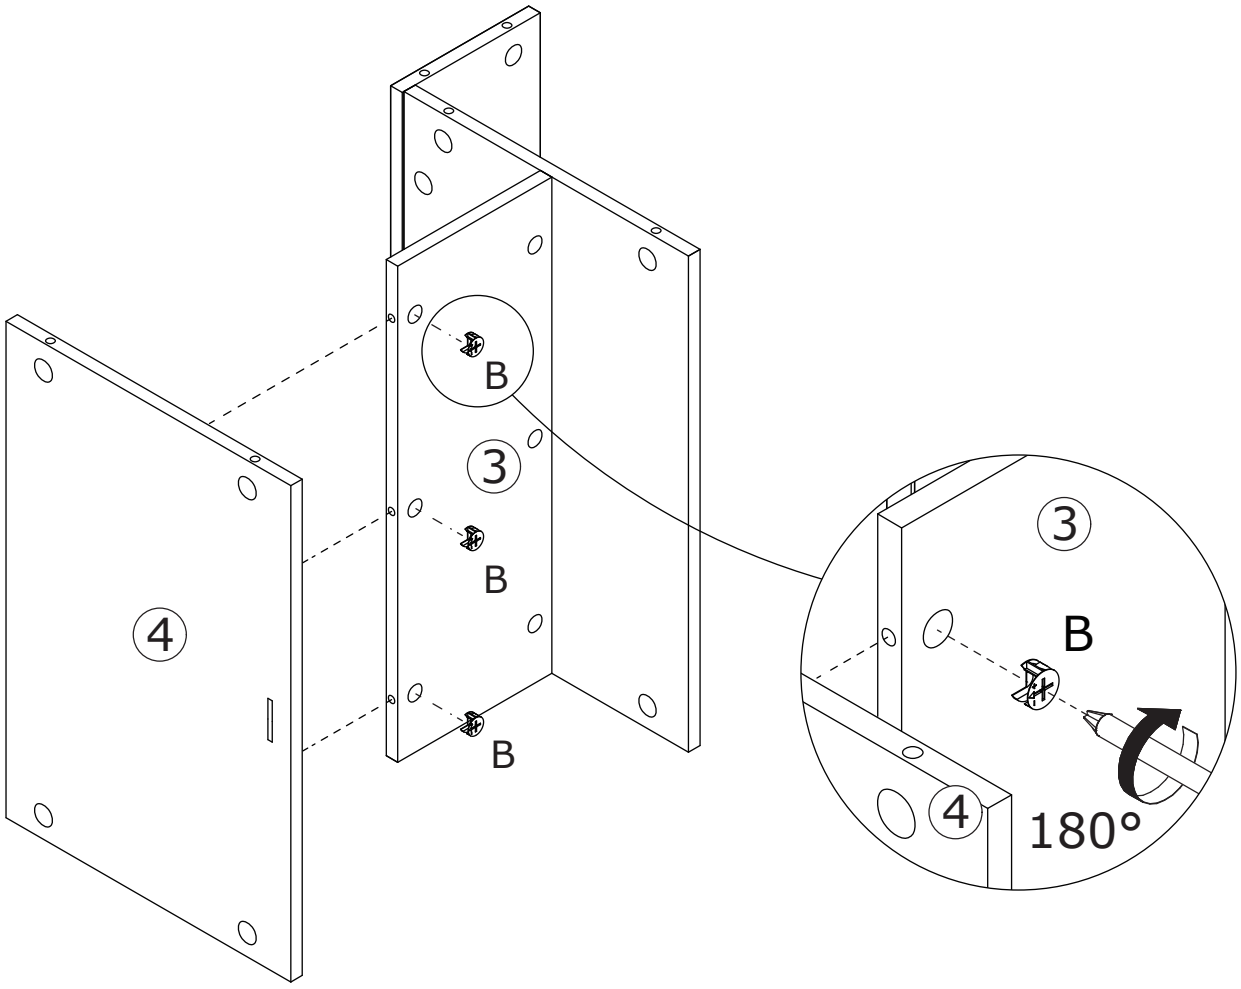



6

A x 18



∅6 x 40 mm




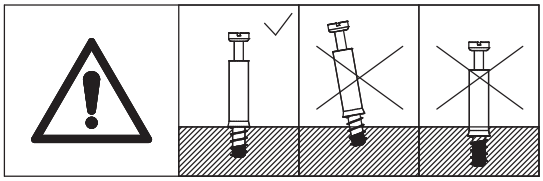



Fix screws A to plates
5 and 7 as shown.

Befestigen Sie Schraube A an
Platte 5 und 7 wie dargestellt.

Fixez les vis A sur les plaques
5 et 7 comme illustré.

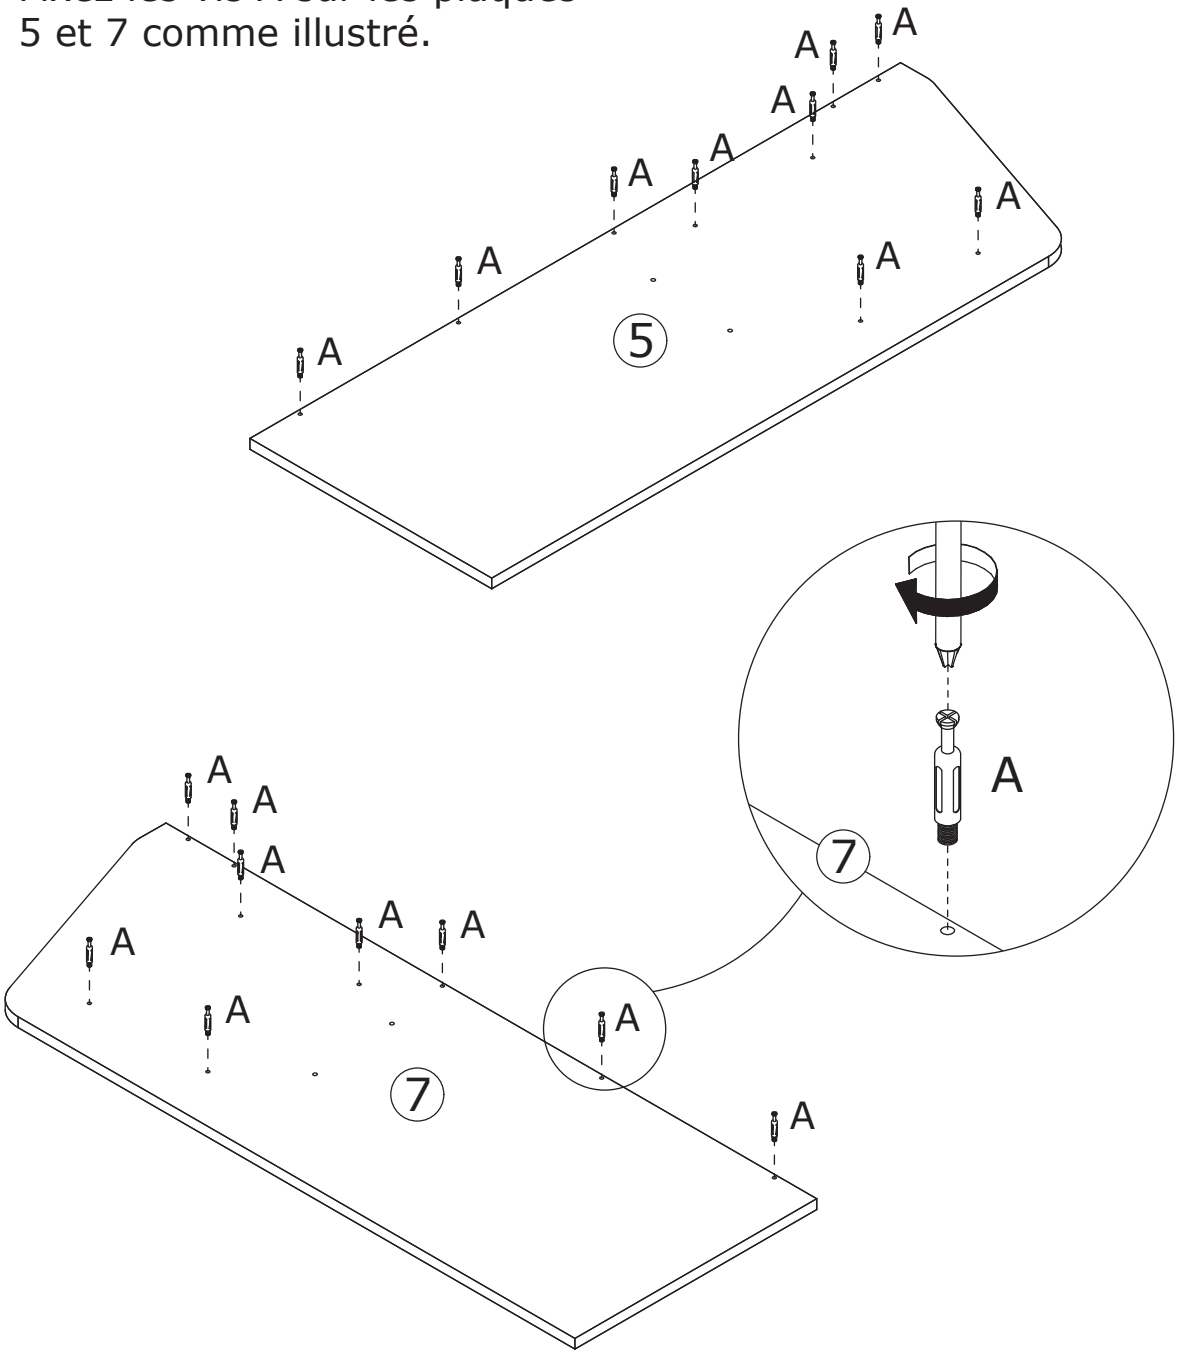


7

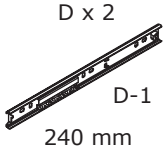C x 4	D x 2	
		
∅3.5 x 14 mm	240 mm	

Use screw C to secure component D-1 to plates 5 and 7, as shown.

Befestigen Sie Bauteil D-1 mit Schraube C an Platte 5 und 7 wie dargestellt.

Fixez le composant D-1 sur les plaques 5 et 7 avec la vis C comme illustré.

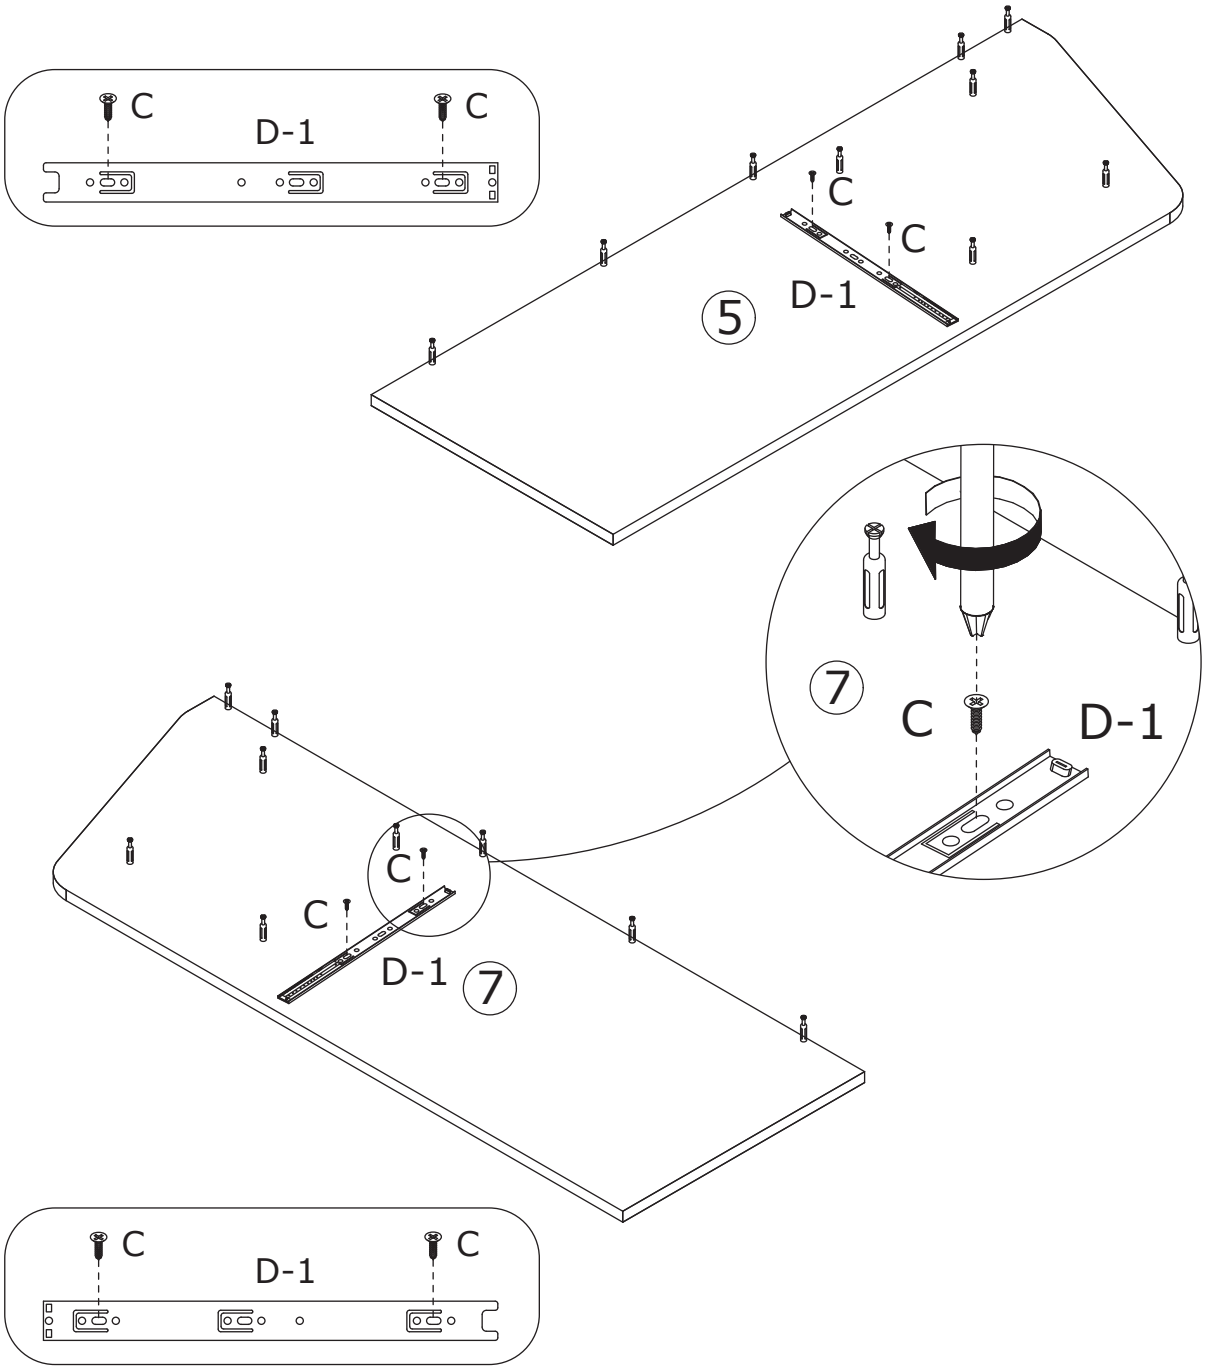



8

B x 6



∅15 x 11 mm




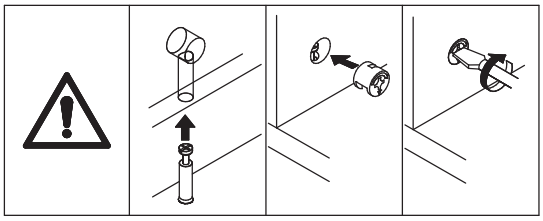


Connect plates 1, 3, 4, and 5 using cam locks (B), tighten clockwise.

Verbinden Sie Platte 1, 3, 4 und 5 mit Kammschloss (B), ziehen Sie im Uhrzeigersinn fest.

Assemblez les plaques 1, 3, 4 et 5 avec les verrous à came (B), serrez dans le sens horaire.

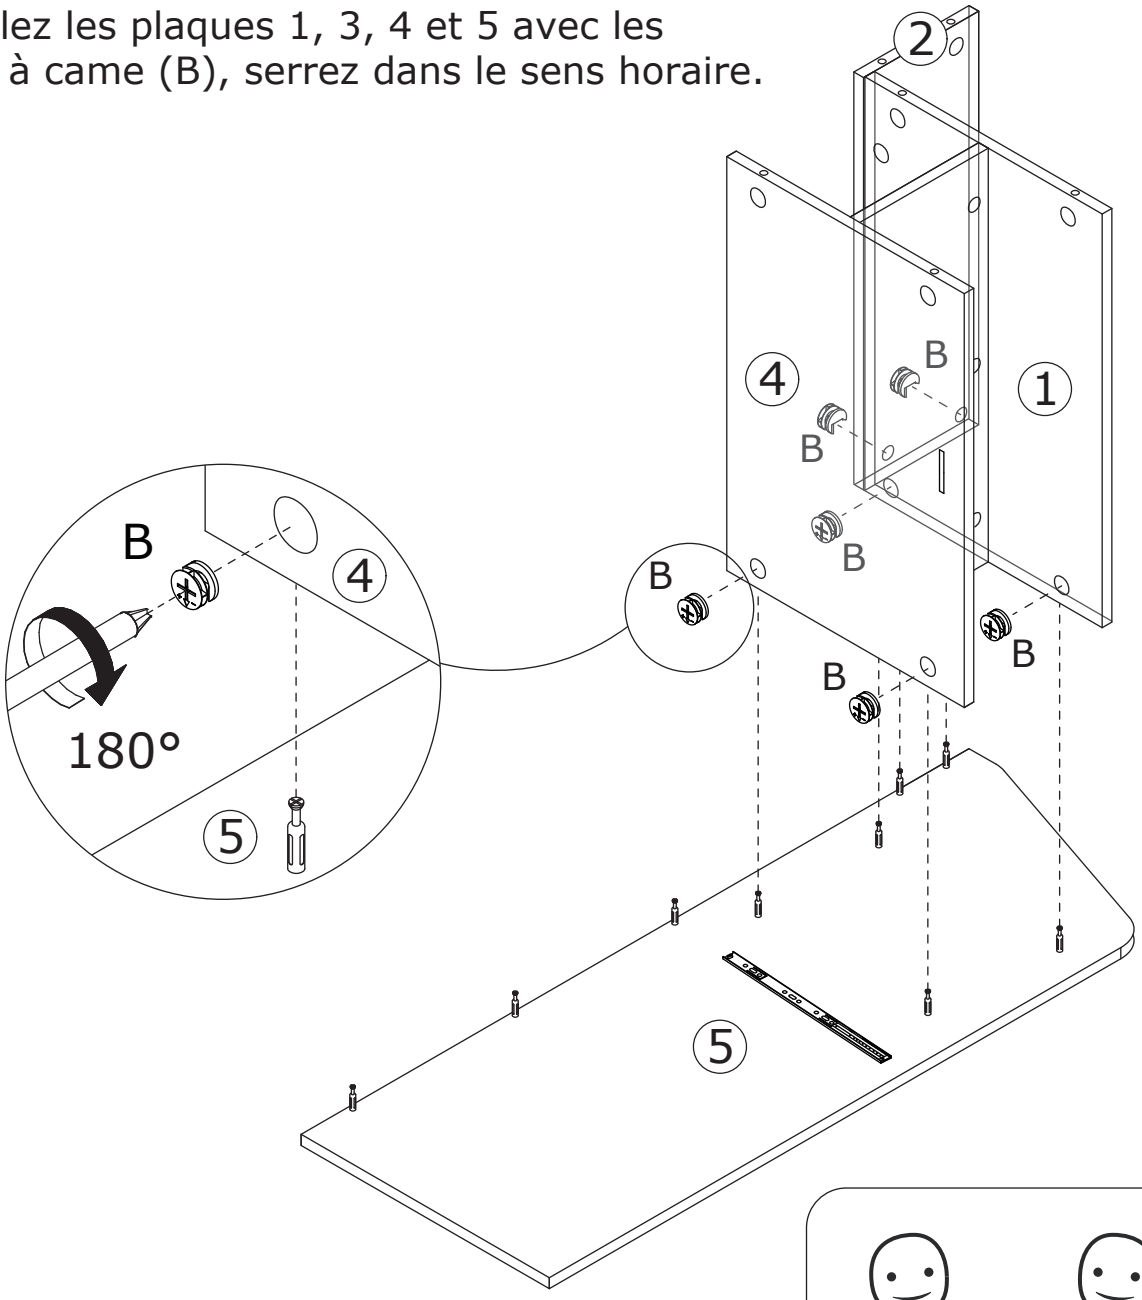

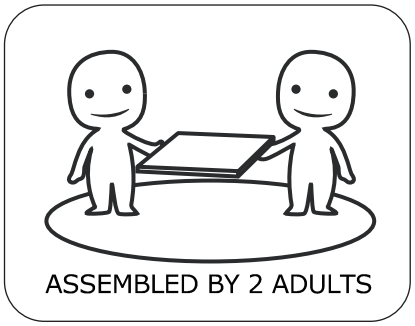


ASSEMBLED BY 2 ADULTS


9

B x 3



∅15 x 11 mm




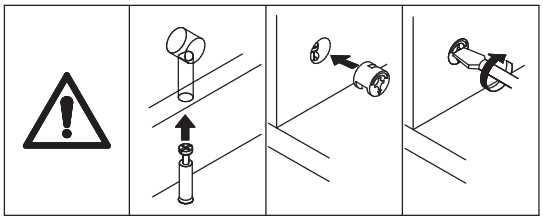

Attach plate 5 to plate 6, tighten with cam lock (B) clockwise.

Verbinden Sie Platte 5 mit Platte 6, ziehen Sie Kammschloss (B) im Uhrzeigersinn fest.

Fixez la plaque 5 à la plaque 6, serrez le verrou à came (B) dans le sens horaire.

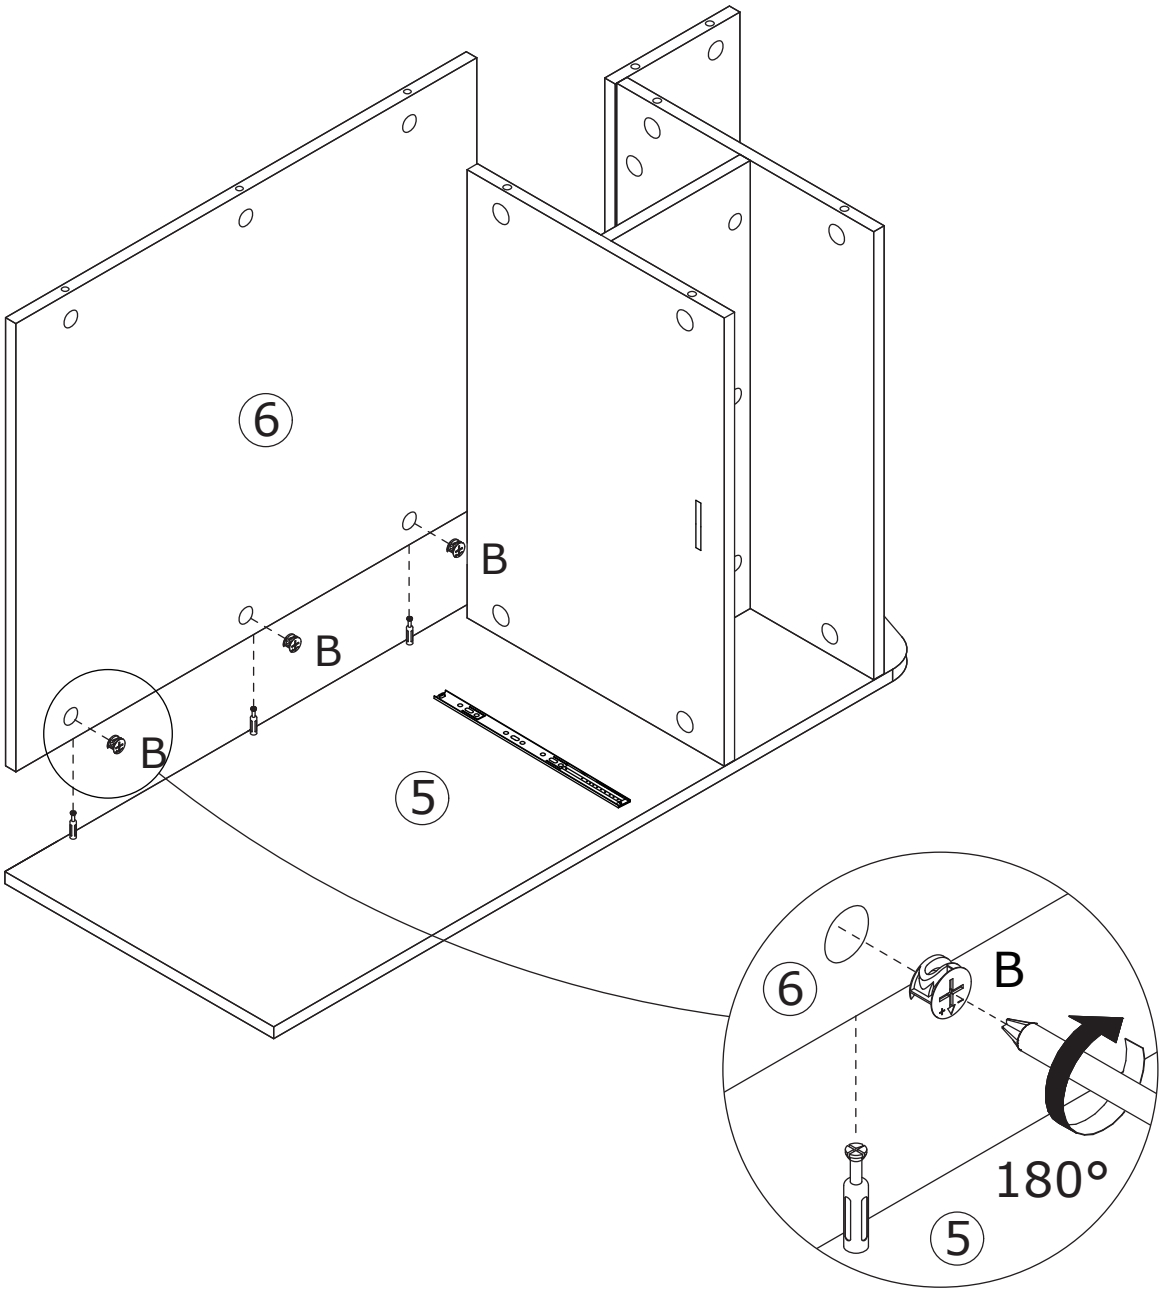



10

B x 9



∅15 x 11 mm




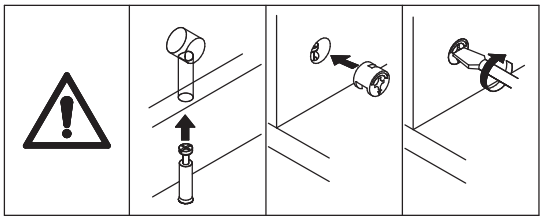

Connect plates 1, 3, 4, 6, and 7,
tighten with cam lock (B) clockwise.


Verbinden Sie Platte 1, 3, 4, 6 und 7, ziehen Sie Kammschloss (B) im Uhrzeigersinn fest.

Assemblez les plaques 1, 3, 4, 6 et 7, serrez le verrou à came (B) dans le sens horaire.

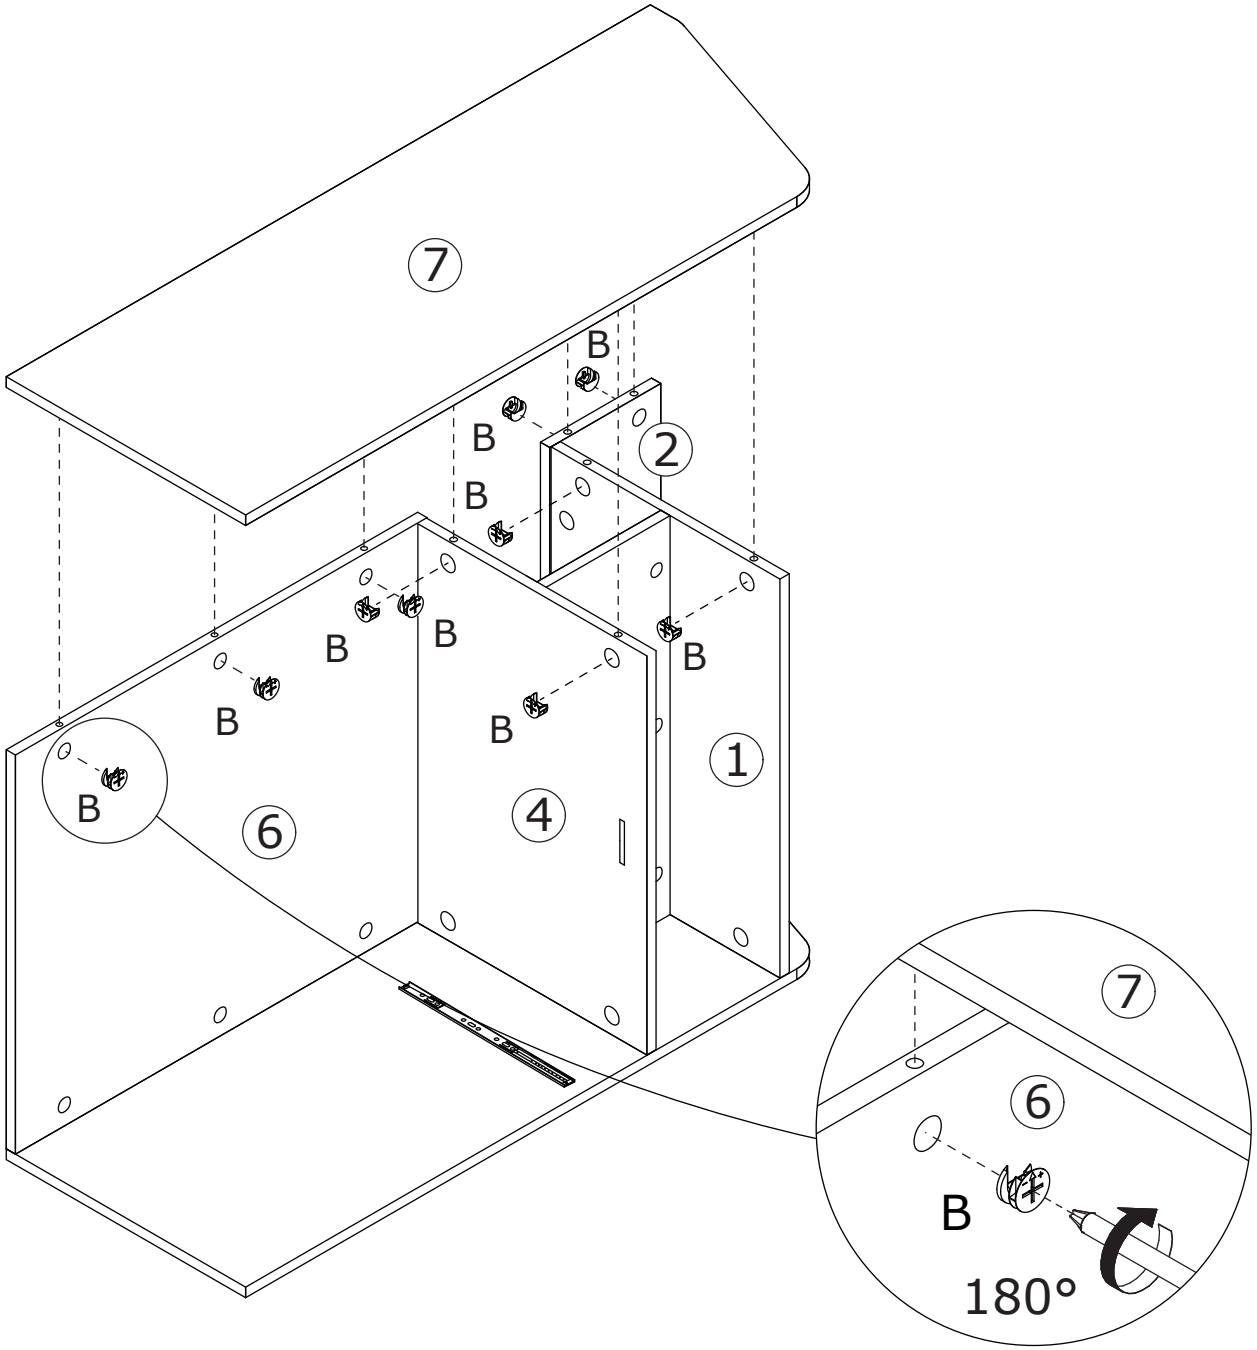



11

A x 4



∅6 x 40 mm




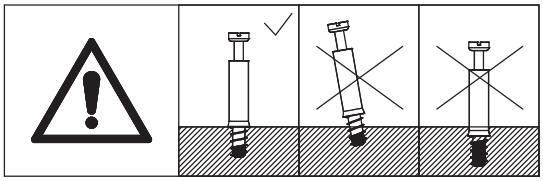

Secure screw A to plates 8 and 9, as shown.

Befestigen Sie Schraube A an Platte 8 und 9 wie dargestellt.

Fixez la vis A sur les plaques 8 et 9 comme illustré.

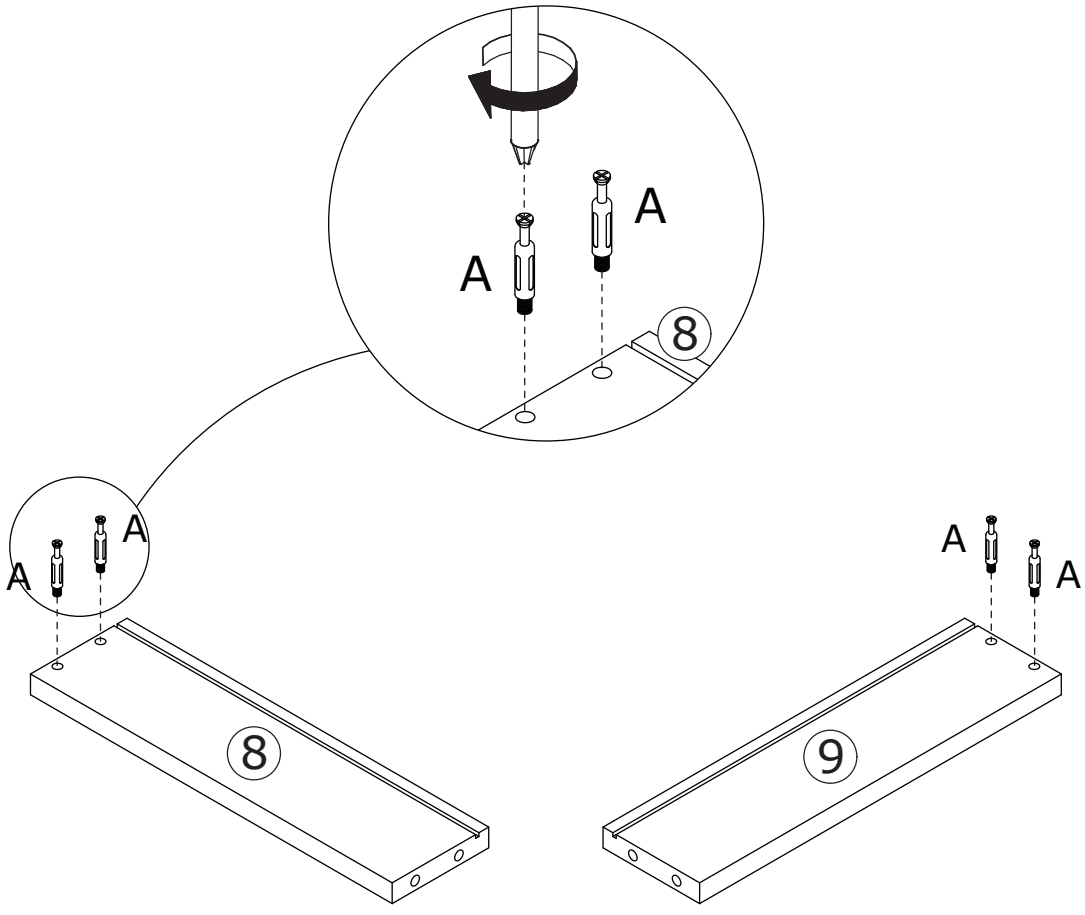



12

B x 4



∅15 x 11 mm




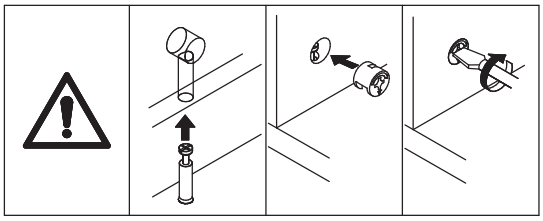

Connect plates 8, 9, and 10, and
tighten by rotating cam lock B, as shown.

Verbinden Sie Platte 8, 9 und 10 und ziehen Sie
Kammschloss B durch Drehen fest wie dargestellt.

Connectez les plaques 8, 9 et 10 et serrez le
verrou à came B en tournant comme illustré.

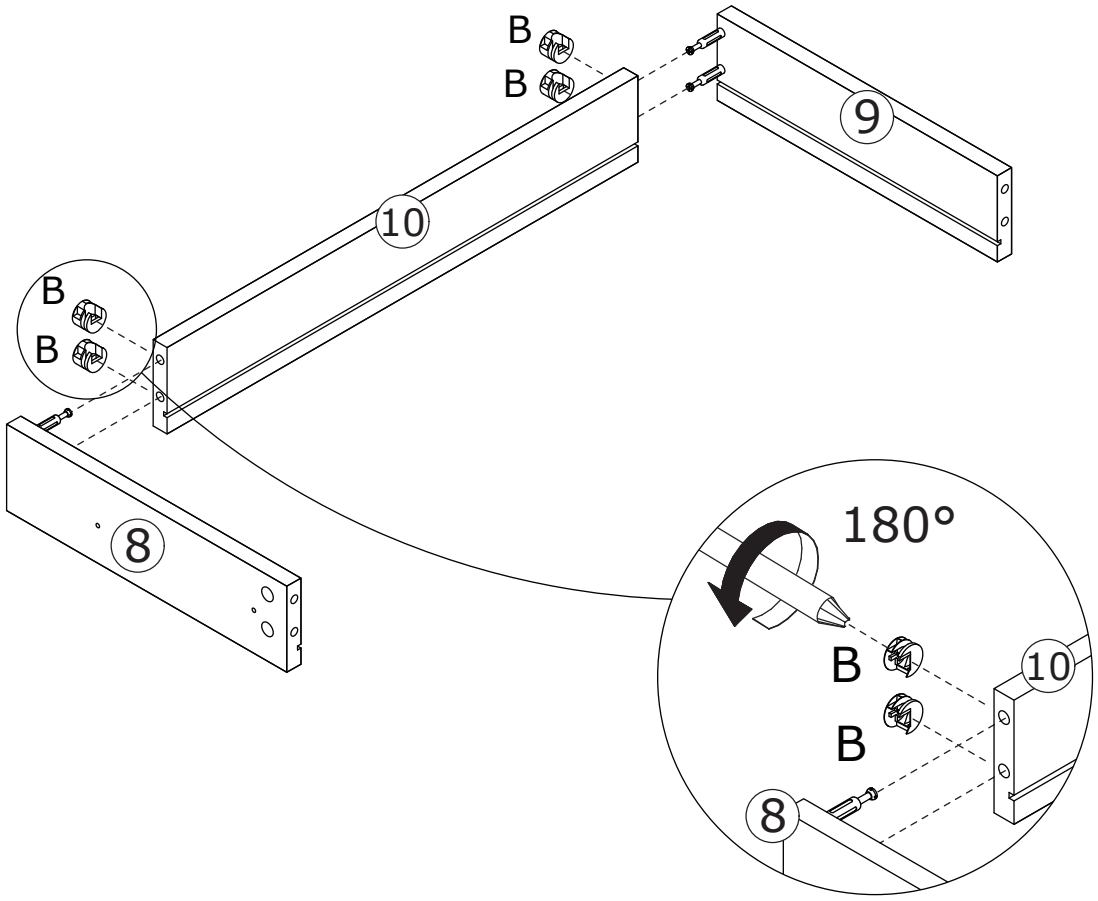


13

Insert panel 11 into the slot, as shown.


Setzen Sie Panel 11 in den Schlitz ein wie dargestellt.

Insérez le panneau 11 dans la fente comme illustré.

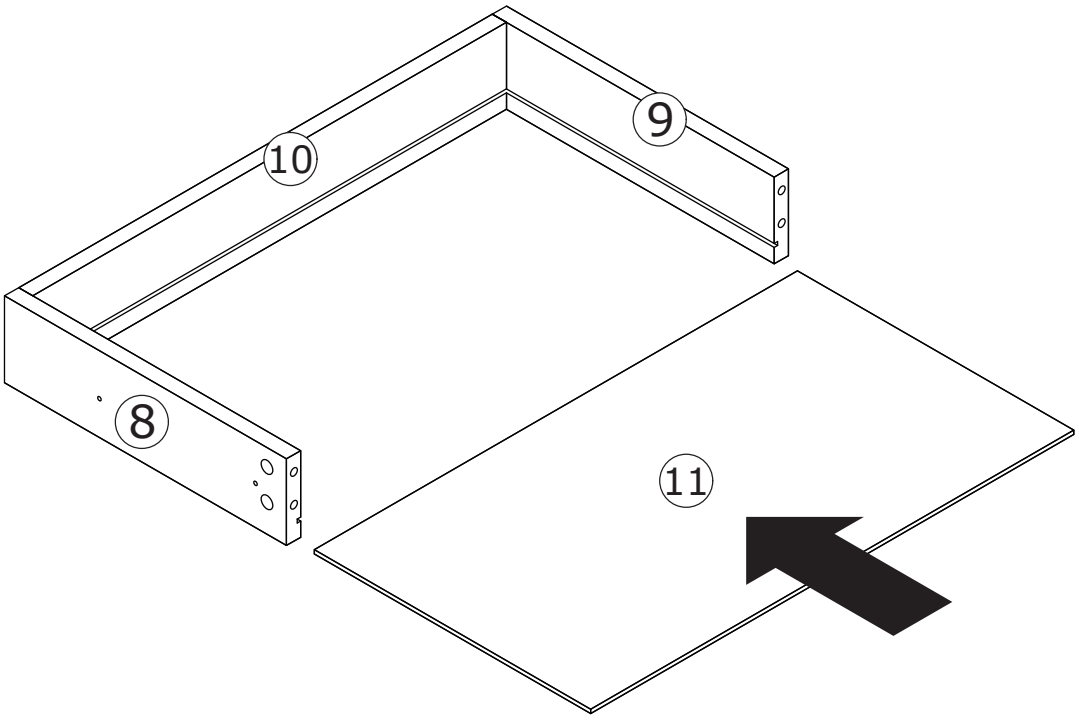



14

A x 4



∅6 x 40 mm




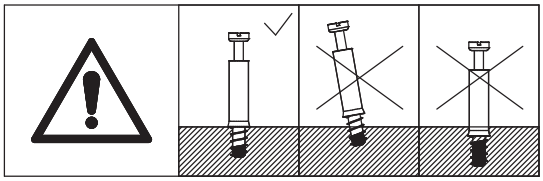

Secure screw A to panel 12, as shown.

Befestigen Sie Schraube A an Panel 12 wie dargestellt.


Fixez la vis A sur le panneau 12 comme illustré.

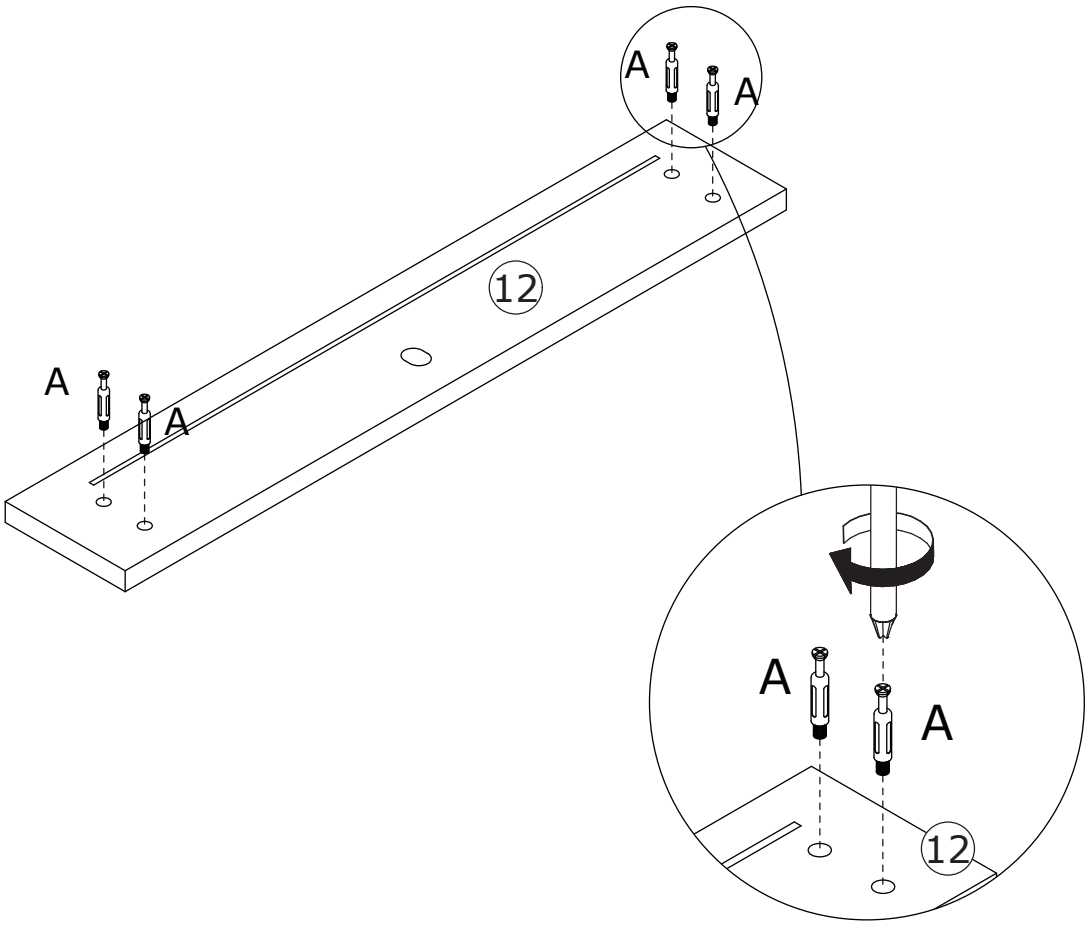


15

F x 1







Step 1

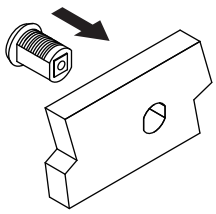


Step 2

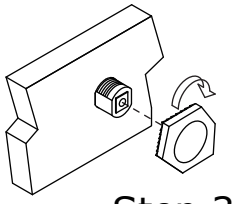

Step 3

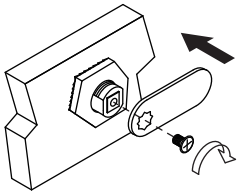


Step 4

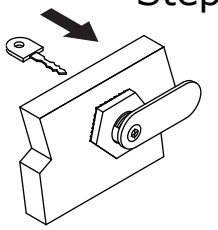

Secure component D
to panel 12, as shown.

Befestigen Sie Bauteil D an
Panel 12 wie dargestellt.

Fixez le composant D sur le
panneau 12 comme illustré.

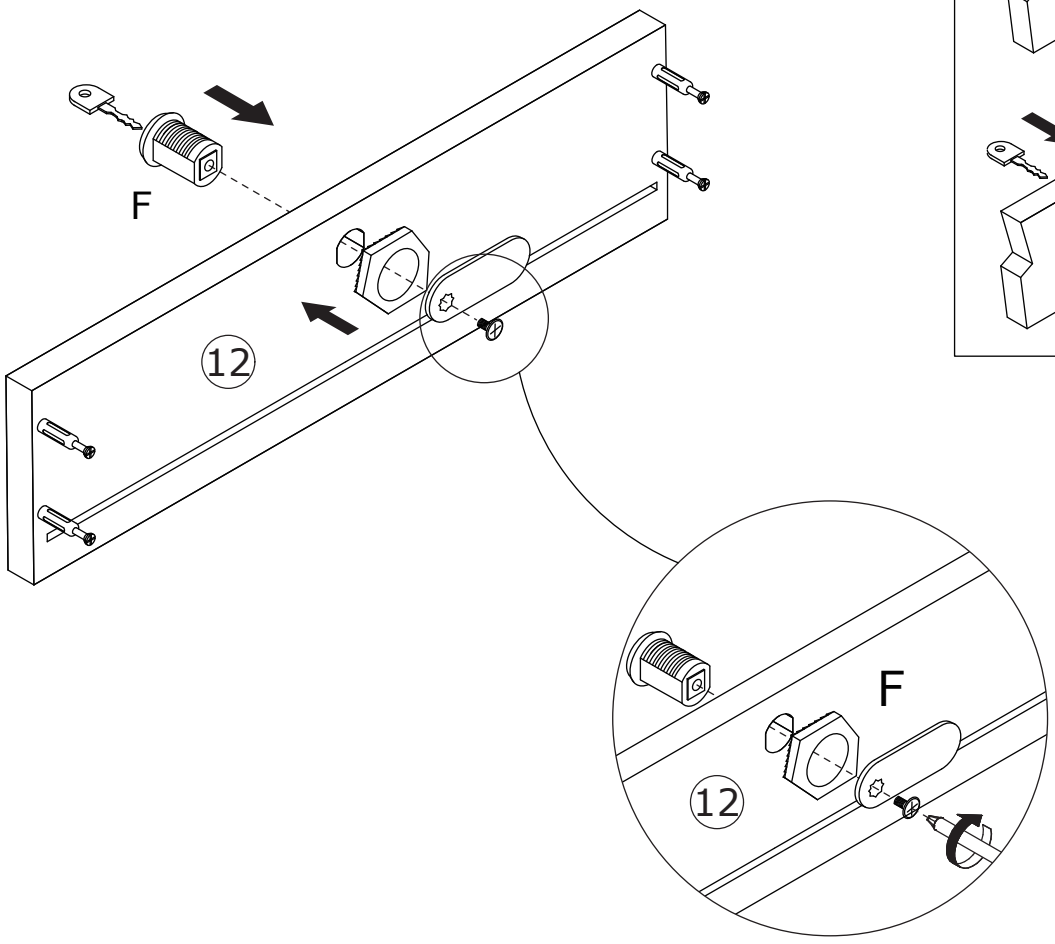



16

B x 4



∅15 x 11 mm




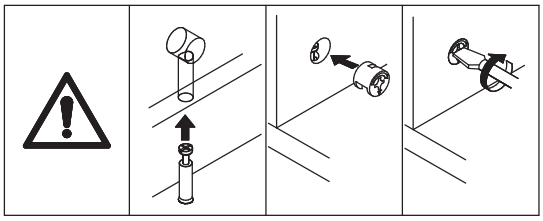



Connect panels 12, 8, and 9, and
tighten by rotating cam lock B, as shown.

Verbinden Sie Panel 12, 8 und 9 und ziehen Sie
Kammschloss B durch Drehen fest wie dargestellt.

Connectez les panneaux 12, 8 et 9 et serrez le
verrou à came B en tournant comme illustré.

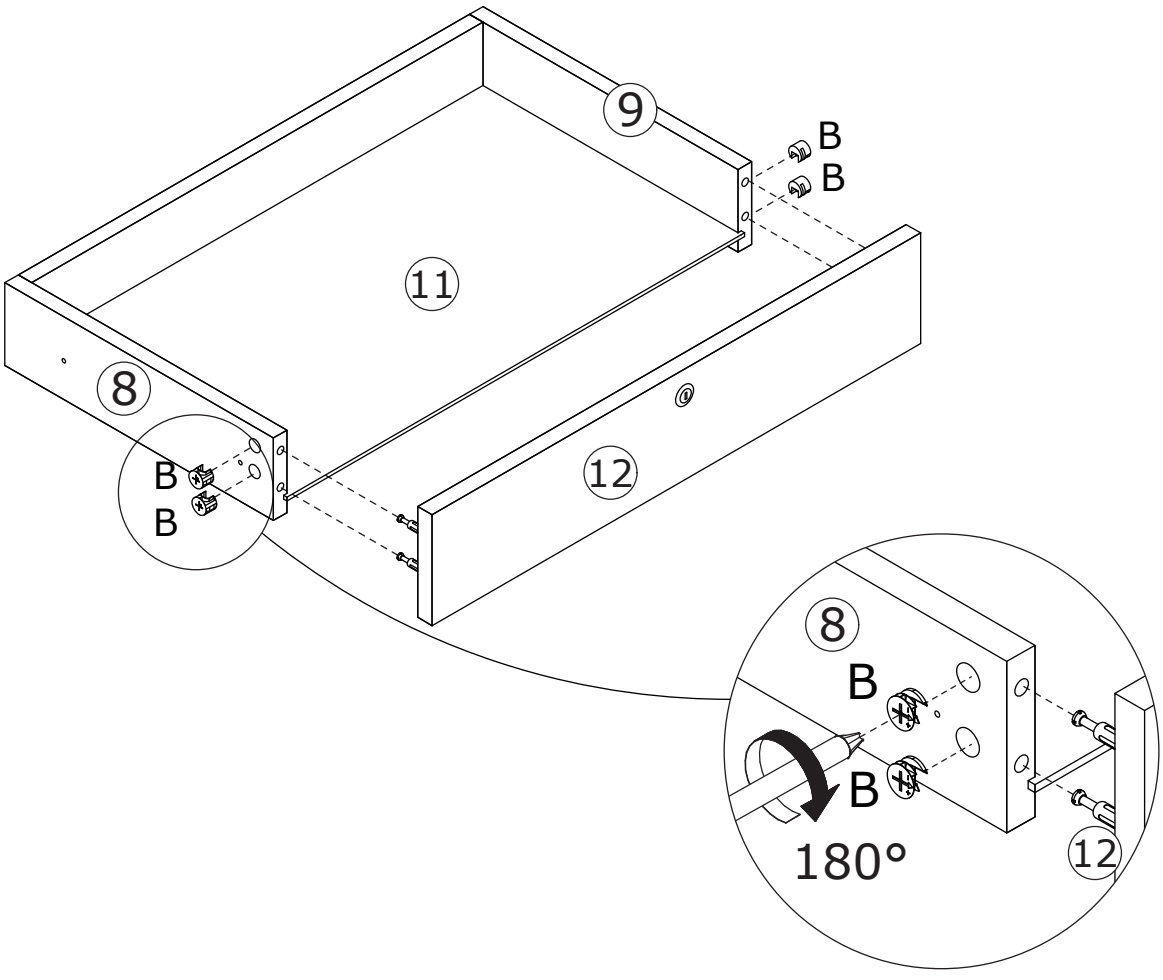


17

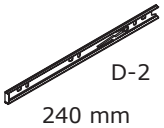C x 4	D x 2	
		
∅3.5 x 14 mm	240 mm	

Secure accessory D-2 to panels 8 and 9 using screw C, as shown.

Befestigen Sie Zubehör D-2 mit Schraube C an Panel 8 und 9 wie dargestellt.

Fixez l'accessoire D-2 sur les panneaux 8 et 9 avec la vis C comme illustré.

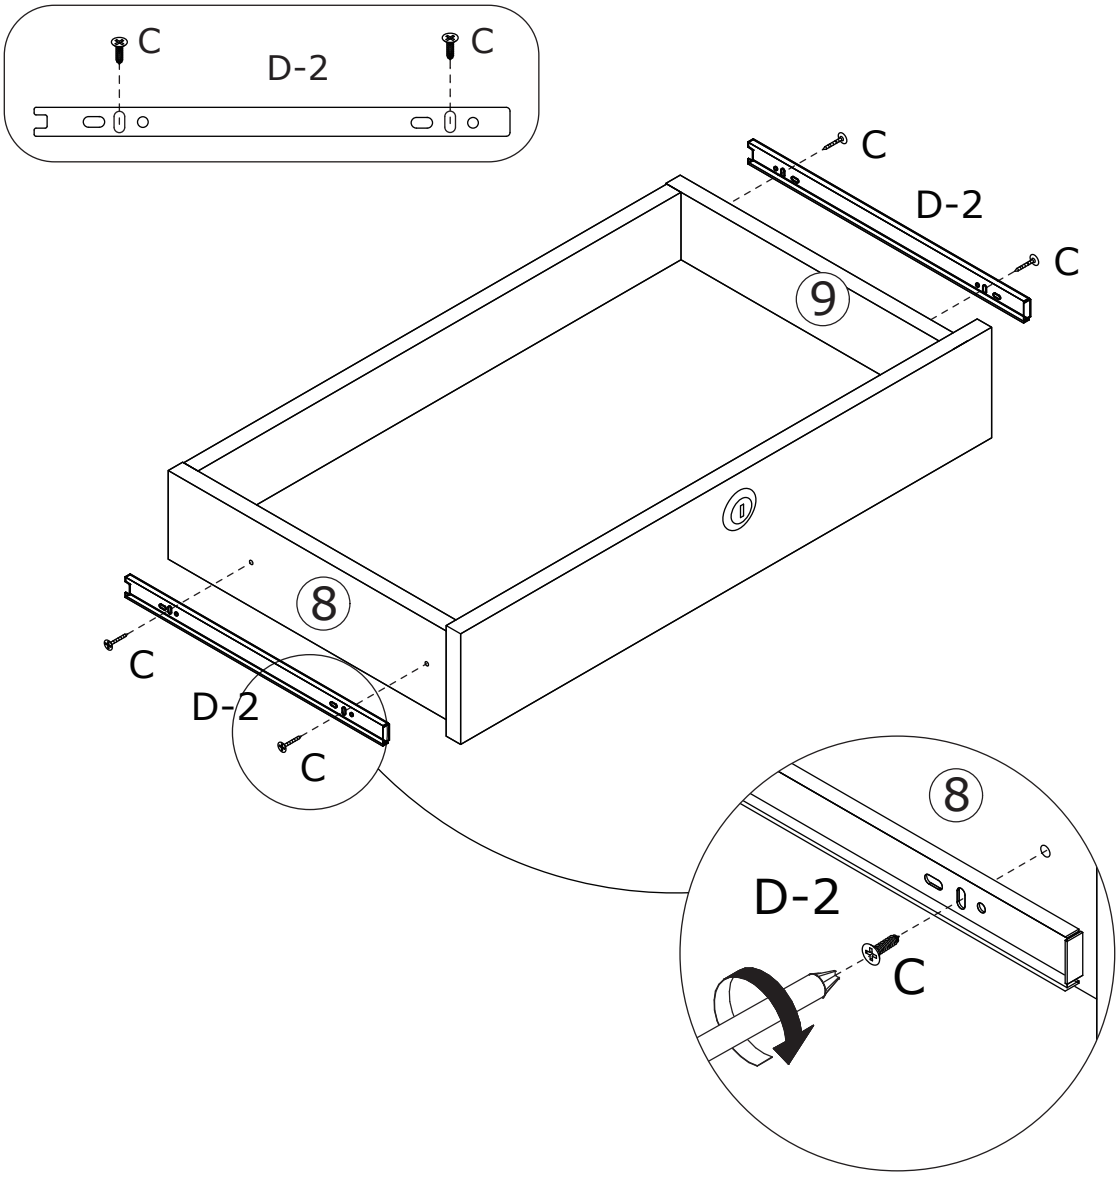


18

Slide the drawer into the cabinet
along the guide rails, as shown.


Schieben Sie die Schublade entlang der
Führungsschienen in den Schrank ein wie dargestellt.

Glissez le tiroir dans le meuble le long
des rails de guidage comme illustré.

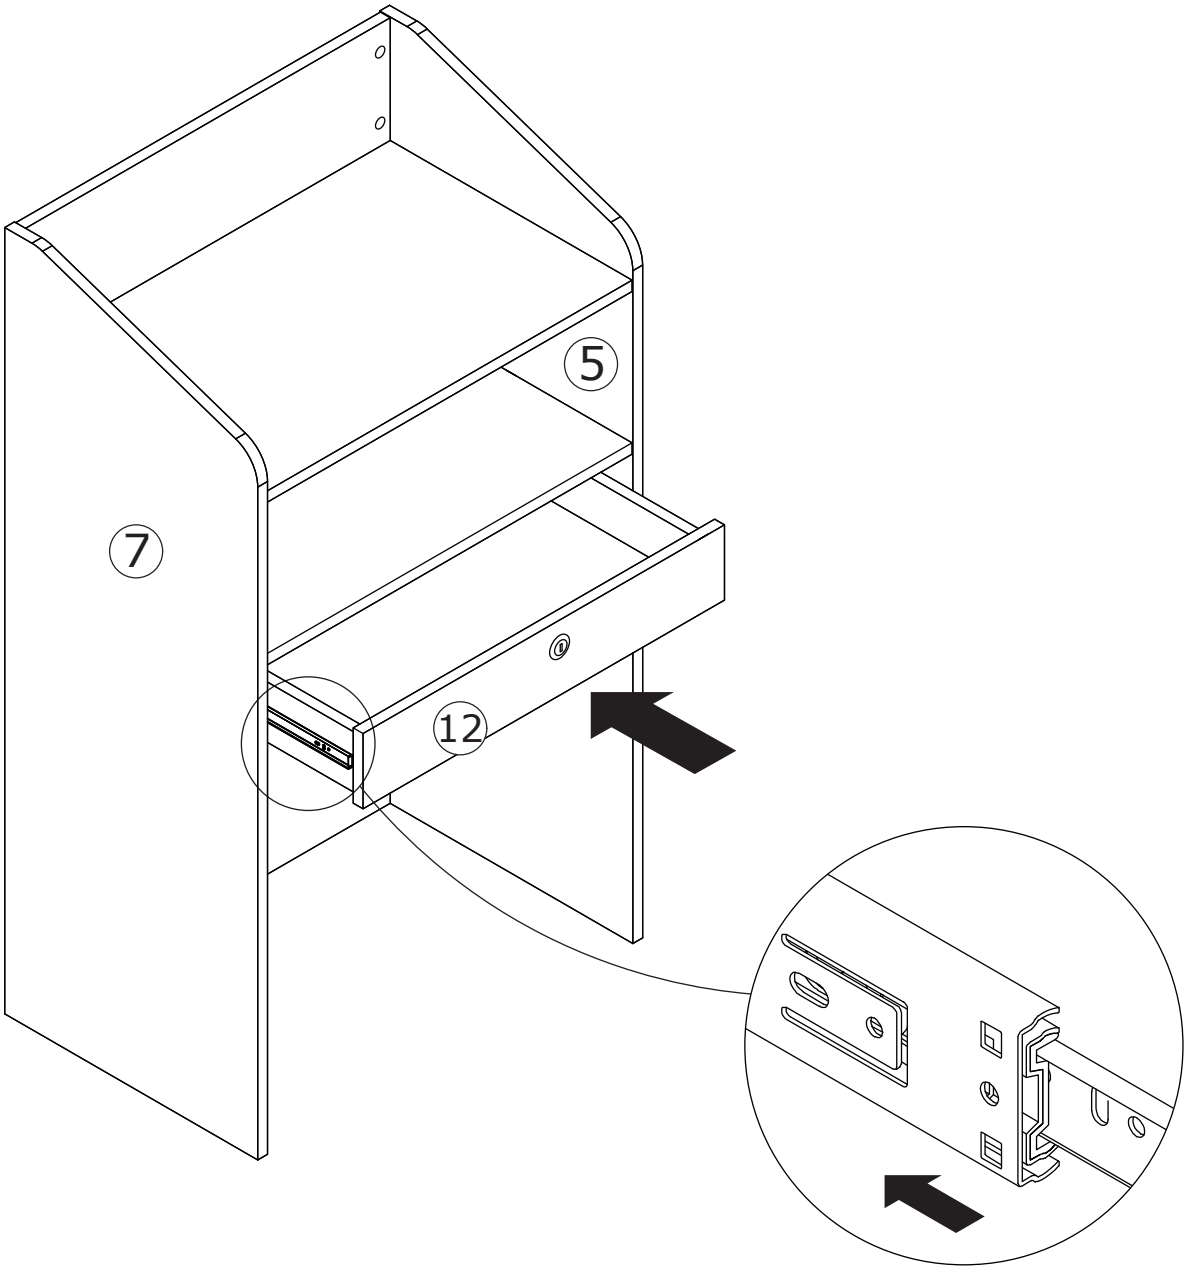



19

E x 3



LED x 1

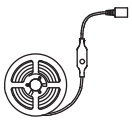




Secure LED strip to plate 1 using fitting E.


Befestigen Sie LED-Leiste mit Zubehör E an Platte 1.

Fixez la bande LED sur la plaque 1 à l'aide de l'accessoire E.

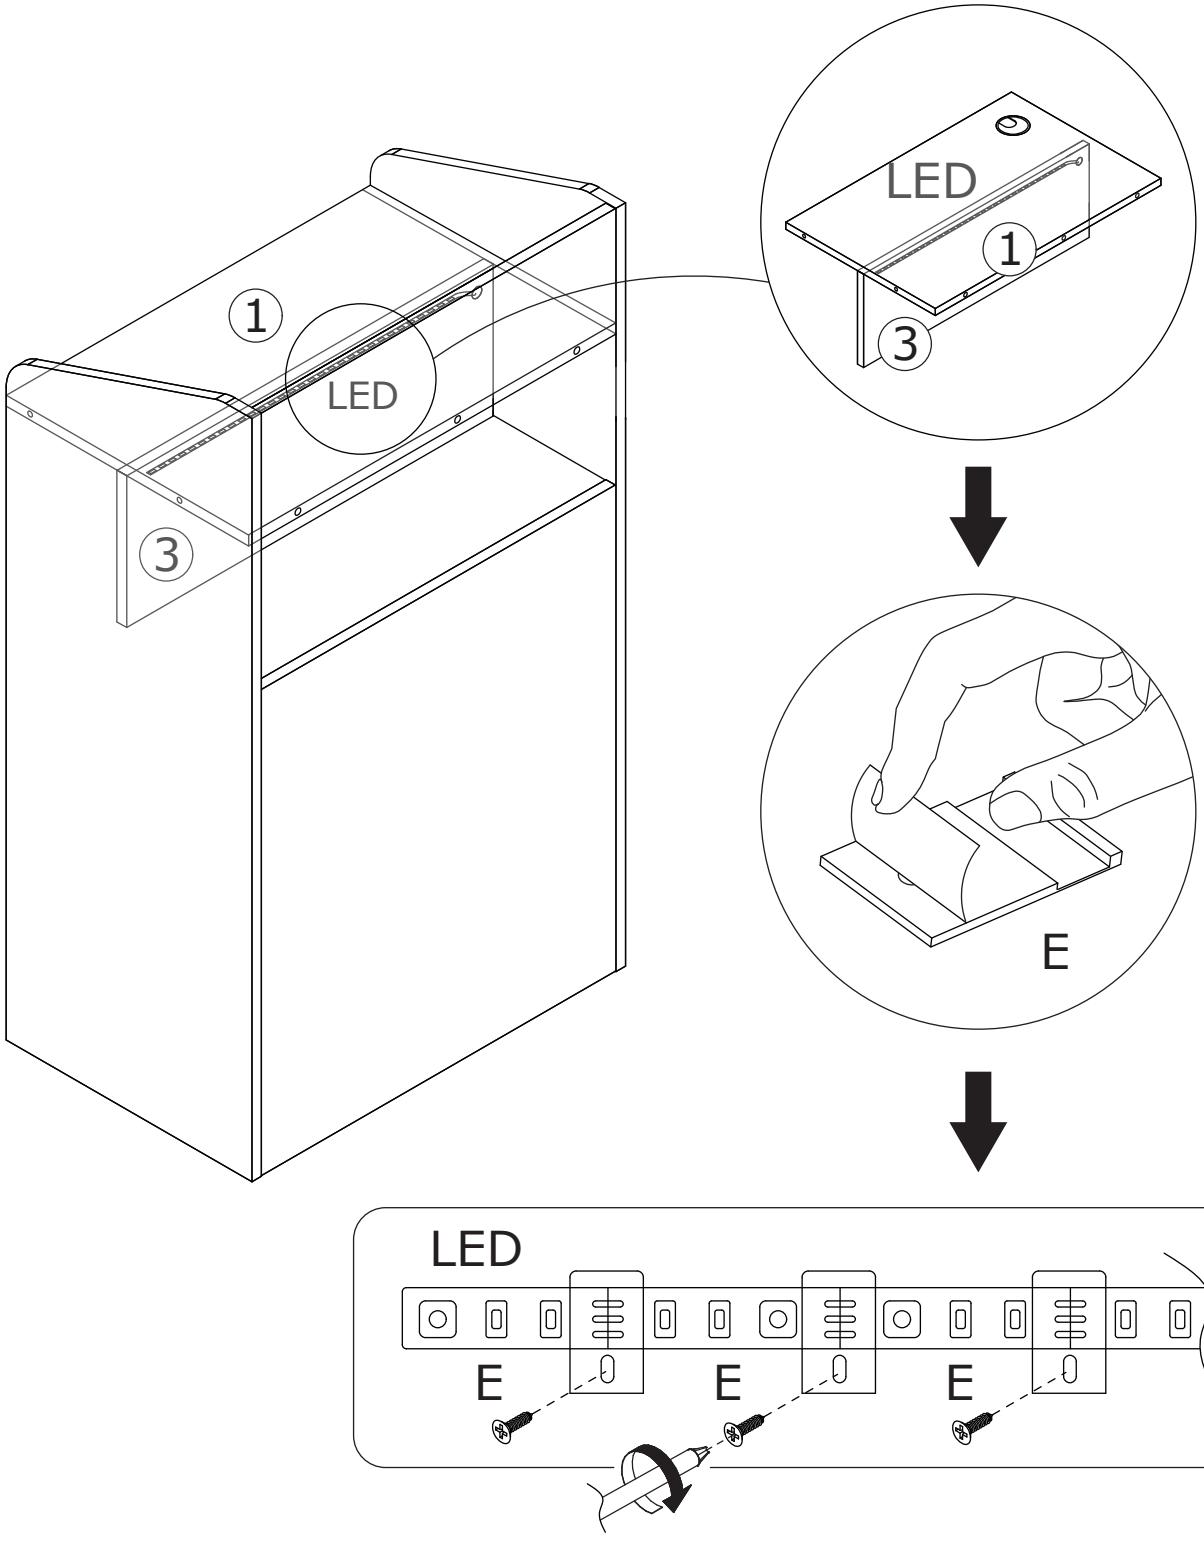

20


G x 35




Install fitting D into cam lock holes.

Setzen Sie Zubehör D in die Kammschloss-Löcher ein.

Installez l’accessoire D dans les trous de verrou à came.

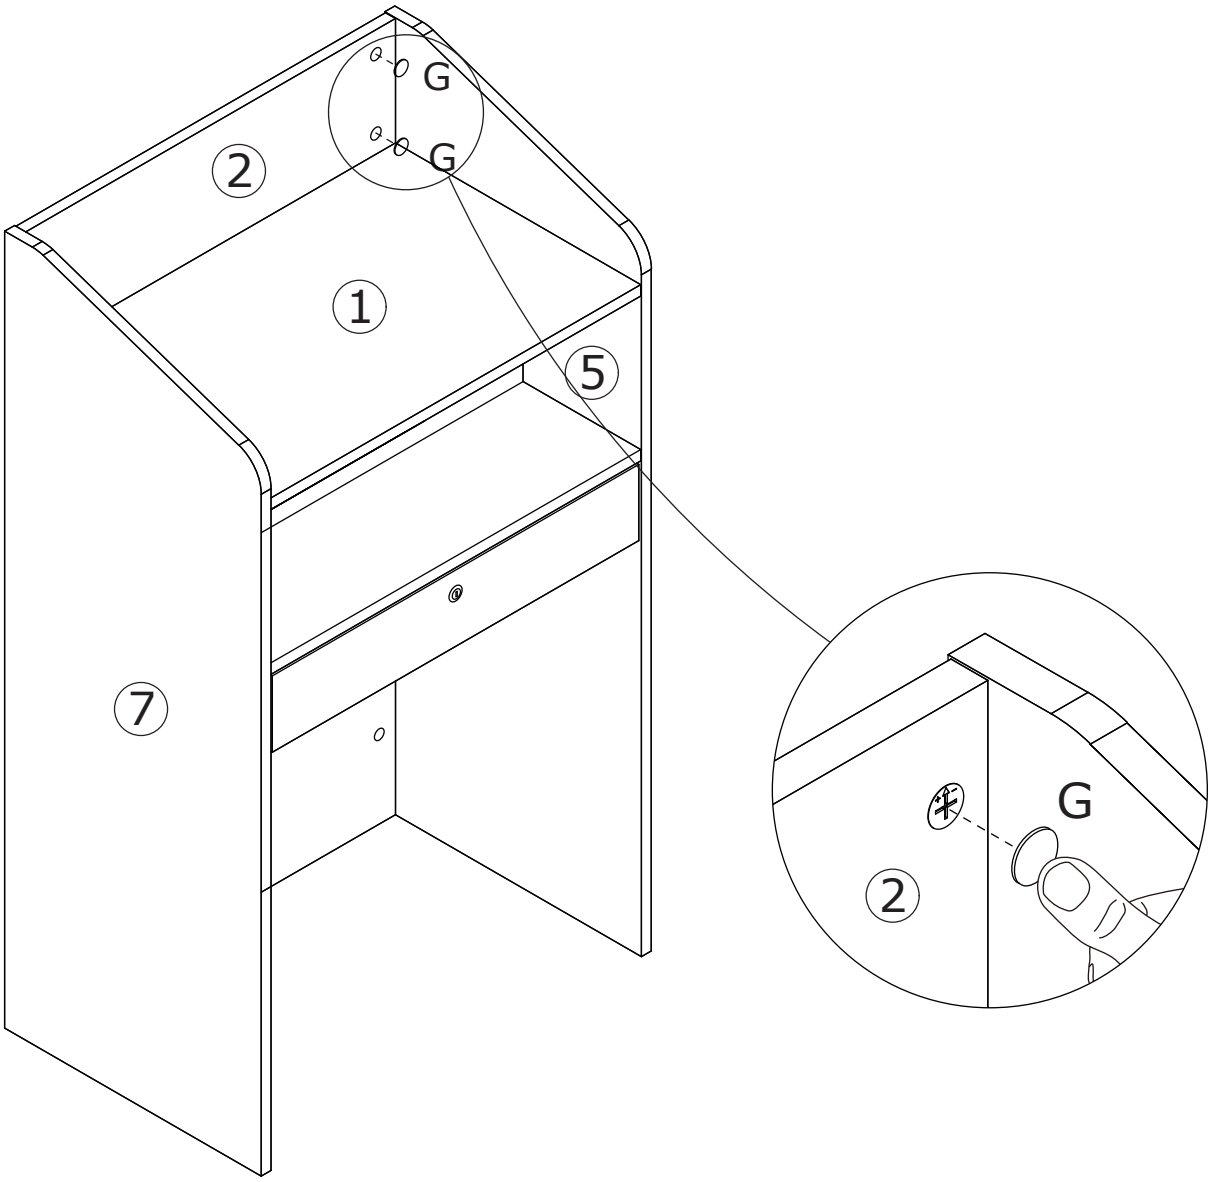

21

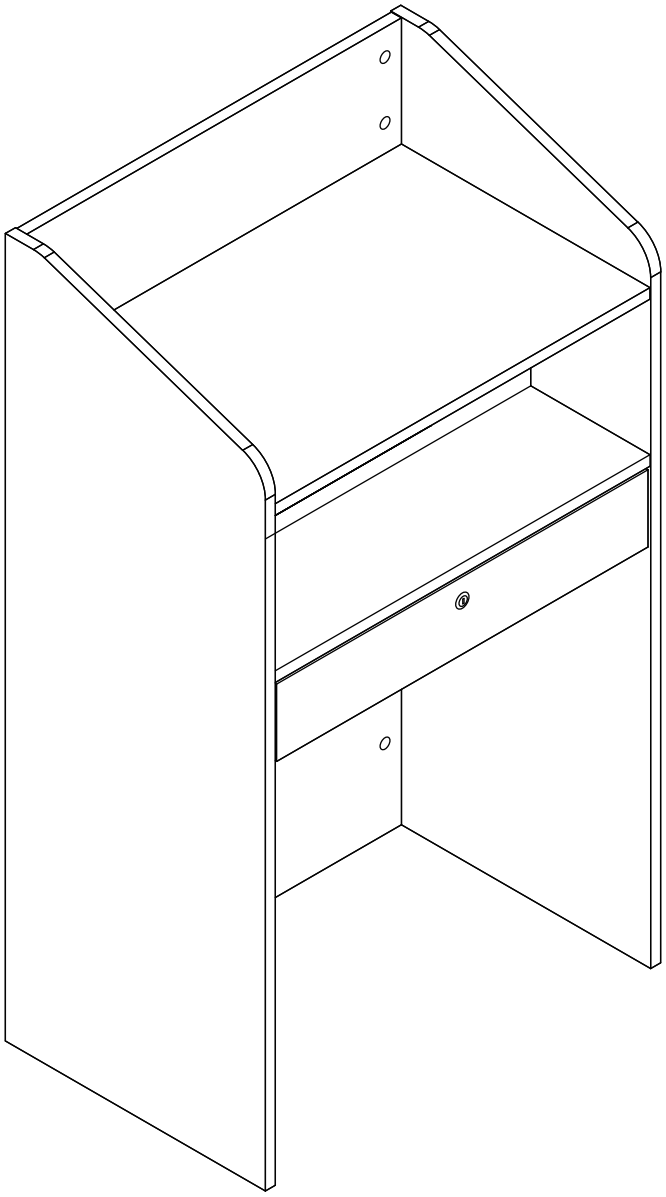

WARRANTY

WARRANTY CLAIMS

- There is a 30-day warranty for broken furniture or any other problems that do not work properly. The warranty will start from the date of purchase which must be verified by proof of purchase.

- Before making a claim, we may be able to answer your query, simply call us. Please leave your purchase order number, along with some details of the problem, if you want a replacement part. We will arrange within 48 hours. If there is out of stock, we will reply with a shipping date.

- The product must be used in accordance with the instructions provided. For health reasons.

- For other reasons, if the furniture needs to be returned, it must be cleaned and dried and operated within 30 days of receipt.

Type of Warranty Claim

- Failure to follow the furniture instructions will invalidate the warranty. Attention please.

- Does not include damage during installation, but includes damage during transportation.

Scope of responsibility

- Shall not bear any responsibility for misuse or user damage and / or loss of parts during the installation of furniture.

- After using, the damage and scratches of the furniture are not covered by the warranty.

The Warranty Relates to All Bought in The Us and Covers The Following Areas

- Sheet parts: 1 month from the date of purchase.

- Electrical parts: 1 month from the date of purchase.

GARANTIE

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Il existe une garantie de 30 jours pour les meubles cassés ou tout autre problème qui ne fonctionne pas correctement. La garantie commencera à partir de la date d'achat qui doit être vérifiée par une preuve d'achat.

Avant de faire une réclamation, nous pourrons peut-être répondre à votre demande, il vous suffit de nous appeler. Veuillez laisser votre numéro de bon de commande, ainsi que quelques détails sur le problème, si vous voulez une pièce de rechange. Nous organiserons dans les 48 heures. En cas de rupture de stock, nous vous répondrons avec une date d' expédition.

Le produit doit être utilisé conformément aux instructions fournies. Pour des raisons de santé.

Pour d’ autres raisons, si les meubles doivent être retournés, ils doivent être nettoyés et séchés et utilisés dans les 30 jours suivant leur réception.

Type de demande de garantie

Le non-respect des instructions du meuble annulera la garantie. Attention, s'il vous plaît.

N'inclut pas les dommages pendant l'installation, mais inclut les dommages pendant le transport.

Portée de la responsabilité

N'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de dommages causés par l'utilisateur et / ou de perte de pièces lors de l'installation du meuble.

Après utilisation, les dommages et rayures du meuble ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie s'applique à tous les produits achetés aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe et couvre les domaines suivants:

Pièces en tôle: 1 mois à compter de la date d’ achat.

Pièces électriques: 1 mois à compter de la date d’ achat..

GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Es gibt eine 30-tägige Garantie für kaputte Möbel oder andere Probleme, die nicht richtig funktionieren. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das verifiziert durch Kaufbeleg.

Bevor Sie einen Anspruch geltend machen, können wir Ihre Anfrage möglicherweise beantworten. Rufen Sie uns einfach an. Bitte hinterlassen Sie Ihre Bestellnummer zusammen mit einigen Details des Problems, wenn Sie ein Ersatzteil wünschen. Wir werden innerhalb von 48 Stunden arrangieren. Wenn es nicht vorrätig ist, werden wir mit einem Versanddatum antworten.

Das Produkt muss gemäß den mitgelieferten Anweisungen verwendet werden.

Wenn die Möbel aus anderen Gründen zurückgegeben werden müssen, müssen sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt gereinigt, getrocknet und in Betrieb genommen werden.

Art des Garantieanspruchs

Die Nichtbeachtung der Möbelanweisungen führt zum Ausfall der Garantie. Bitte beachten Sie.

Beinhaltet keine Schäden während der Installation, aber Schäden während des Transports.

Verantwortungsbereich

Übernimmt keine Verantwortung für Missbrauch oder Benutzerschäden und / oder Verlust von Teilen während der Installation von Möbeln.

Nach dem Gebrauch sind die Schäden und Kratzer der Möbel nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie bezieht sich auf alle in den USA und Europa gekauften und deckt die folgenden Bereiche ab

Blechteile: 1 Monat ab Kaufdatum.

Elektrische Teile: 1 Monat ab Kaufdatum.

RETURNS

CHANGED YOUR MIND AND NEED TO RETURN YOU ITEM?

PLEASE FOLLOW THE BELOW INSTRUCTIONS:

- If you have purchased and have simply changed your mind, follow the retailer's instructions for returns.

DEFECTIVE ITEMS

- If your item is defective in any way, i.e. it doesn't work but you can't identify why, in the first instance, please call us.

DAMAGED ITEMS

- If you receive an order with obvious shipping damage from the retailer, then we suggest the delivery is refused. If the delivery has been accepted and then shipping damage is found, please follow the specific instructions advised by the retailer.
  In all circumstances please save all packaging material and paperwork for the order.
  Please be aware that if you dispose of packaging material or attempt to return the merchandise without contacting the fulfiller, you jeopardise your chances of making a claim, and you may not receive a credit for the return.

RETOUR

VOUS AVEZ CHANGE D'AVIS ET VOUS AVEZ BESOIN DE RETOURNER VOTRE ARTICLE ?

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS:

Si vous avez acheté et que vous avez simplement changé d’ avis, suivez les instructions du détaillant pour les retours.

ARTICLES DÉFECTUEUX

Si votre article est défectueux de quelque manière que ce soit, c’ est-à-dire qu’ il ne fonctionne pas, mais que vous ne pouvez pas identifier pourquoi, en premier lieu, veuillez nous appeler.

ARTICLES ENDOMMAGÉS

Si vous recevez une commande avec des dommages d’ expédition évidents du détaillant, nous suggérons que la livraison soit refusée. Si la livraison a été acceptée et que des dommages d’ expédition sont constatés, veuillez suivre les instructions spécifiques conseillées par le détaillant.

Dans tous les cas, veuillez conserver tout le matériel d’ emballage et les documents pour la commande.

Veuillez noter que si vous vous débarrassez du matériel d’ emballage ou tentez de retourner le

Marchandise Sans contacter le remplisseur, vous compromettez vos chances de faire une réclamation, et vous ne pouvez pas recevoir de crédit pour le retour.





Rücksendung

SIE HABEN IHRE MEINUNG GEÄNDERT UND MÜSSEN IHREN ARTIKEL ZURÜCKGEBEN?

BITTE BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN:

Wenn Sie gekauft haben und einfach Ihre Meinung geändert haben, befolgen Sie die Anweisungen des Händlers für die Rückgabe.

DEFEKT EARTIKEL

Wenn Ihr Artikel in irgendeiner Weise defekt ist, d.h. es funktioniert nicht, aber Sie können nicht erkennen, warum in erster Instanz, rufen Sie uns bitte an.

BESCHÄDIGTE ARTIKEL

Wenn Sie vom Händler eine Bestellung mit offensichtlichen Transportschäden erhalten, schlagen wir vor, die Lieferung abzulehnen. Wenn die Lieferung angenommen wurde und ein Transportschaden festgestellt wird, befolgen Sie bitte die spezifischen Anweisungen des Händlers.
Bitte bewahren Sie in jedem Fall alle Verpackungsmaterialien und Papiere für die Bestellung auf.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Chancen auf eine Reklamation gefährden, wenn Sie Verpackungsmaterial verlieren oder versuchen, die Ware zurückzusenden, ohne sich den Kundendienst zu kontaktieren, und dass Sie möglicherweise keinen Betrag für die Rücksendung erhalten.

Hinweis: Die Waren müssen in der Originalverpackung, vollständig und in unbenutztem und unbeschädigtem Zustand an den Verkäufer zurückgeschickt werden.

FR Pensez à donner ou recycler. Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr
EMBALLAGE À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI BAC DE TRI