



Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED LIQUOR BOTTLE DISPLAY SHELF

MODEL:OK-3-70 ; OK-1-48 ; OK-1-60 ; OK-2-16A ; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODEL: OK-3-70



OK-1-48 ; OK-1-60



OK-2-16A ; OK-2-30A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT USE PRECAUTIONS



WARNING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. TO AVOID ELECTRICAL SHOCK, DO NOT put liquid of any kind into the Main Unit Housing containing the electrical components.
4. When installing and using, check whether the nails installed on the wall are firm.
5. For your safety, please do not disassemble or modify the product
6. **DO NOT** modify or attempt to repair this equipment. There are no parts that are serviceable by the user.

This device is an electrical device. To avoid electric shock and other electricity-related dangers, adhere to the following instructions:

1. **DO NOT** wash electrical parts with water or other liquids.
2. **DO NOT** apply or touch the device to, or with, wet or damp skin.
3. **DO NOT** pull, carry, or lift the device by its cord. If the cord is damaged, don't use the device.
4. **DO NOT** use on or near heated surfaces.
5. **DO NOT** operate this device in areas where it could be exposed to flammable or combustible products or vapours. Explosion of fire may occur.
6. **DO NOT** store your device in hot temperatures exceeding 140 degrees Fahrenheit.

The product is constantly being upgraded, and there will be no notification if there is any change

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Information

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:



Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

Product Introduction

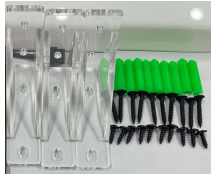Model			
OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A			
Part List			
			
LED Liquor Bottle Display Shelf x 1 (Different types of display shelves have different layers)	24-Key RF Music Remote Controller x 1	USB RF Controller x 1	Power Adapter x 1 (Different countries are equipped with different voltage plugs)
			
User Manual x 1	Mounting accessories x1 set (Only Model: OK-1-48; OK-1-60 has this accessory)		

INSTALLATION STEPS

Step 1:

Connect the 4-pin connectors of the strip and RF receiver arrow to arrow.



Step 2:

Connect the LED light bar to the USB cable, fix the RF receiver in an unobstructed place with the fixing clips, and insert the cable into the 5V power adapter or USB port.




Step 3:


Use the Remote Controller control the LED light, See the following for details.

Step 4:

You can scan the QR code with your mobile phone and download the APP.

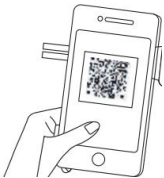

24 Keys Music Remote

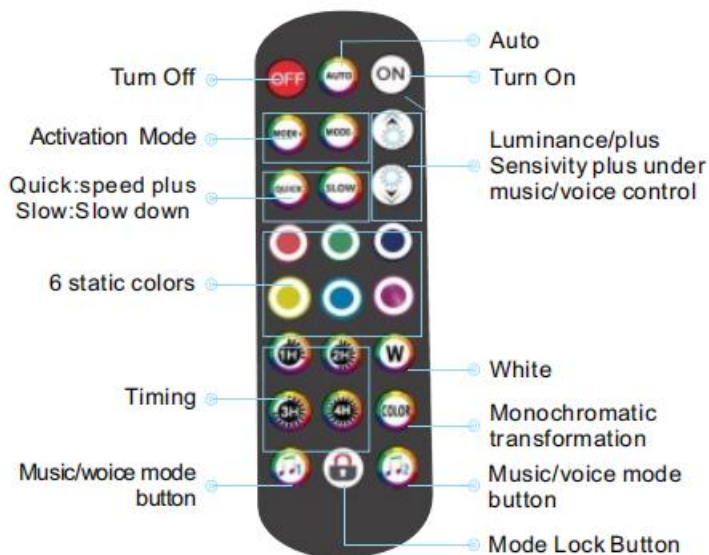

Before use, you need to unplug the transparent sheet at the bottom of the remote controller so that the battery can supply power normally, and you can control the LED light freely within 5 meters.

Press the "ON" button to turn on the LED strip, and refer to the color combinations and settings on the remote control to customize your LED strip.



This product is of protection class III.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Scan the QR code

Scan two-dimensional code to download APP

- ① Connect the LED color strip to the controller and power it on.
- ② Scan QR code to download the APP.
- ③ Start the APP to search and connect the controller.
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ÉTAGÈRE DE PRÉSENTATION À LED
POUR BOUTEILLES D'ALCOOL**

MODÈLE : OK-3-70 ; OK-1-48 ; OK-1-60 ; OK-2-16A ; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODÈLE : OK-3-70

OK-1-48;OK-1-60



OK-2-16A;OK-2-30A



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT:

7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
8. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas monter sur le produit.
9. **POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS** mettre de liquide d'aucune sorte dans le boîtier de l'unité principale contenant les composants électriques.
10. Lors de l'installation et de l'utilisation, vérifiez si les clous installés sur le mur sont fermes .
11. Pour votre sécurité, veuillez ne pas démonter ni modifier le produit
12. **NE PAS** modifier ni tenter de réparer cet équipement. Il ne contient aucune pièce.
qui sont réparables par l'utilisateur.

Cet appareil est un appareil électrique. Pour éviter tout risque d'électrocution ou autre danger lié à l'électricité, veuillez respecter les instructions suivantes :

7. **NE PAS** laver les pièces électriques avec de l'eau ou d'autres liquides.
8. **NE PAS** appliquer ni toucher l'appareil sur ou avec une peau mouillée ou humide.
9. **NE PAS** tirer, porter ou soulever l'appareil par son cordon. Si le cordon est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
10. **NE PAS** utiliser sur ou à proximité de surfaces chauffées.
11. **NE PAS** utiliser cet appareil dans des zones où il pourrait être exposé à des produits inflammables. ou des produits ou vapeurs combustibles. Une explosion ou un incendie peut se produire.
12. **NE** stockez **PAS** votre appareil à des températures élevées supérieures à 140 degrés Fahrenheit .

Le produit est constamment mis à jour et aucune notification ne sera envoyée en cas de changement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations de la FCC

PRUDENCE:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.


Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Présentation du produit

Modèle OK-3-70 ; OK-1-48 ; OK-1-60 ; OK-2-16A ; OK-2-30A			
Liste des pièces			
			
DIRIGÉ Présentoir à bouteilles d'alcool x 1 (Différents types d'étagères d'affichage ont différentes couches)	Télécommande musicale RF 24 touches Contrôleur x 1	USB Contrôleur RF x 1	Adaptateur secteur x 1 (Différents pays sont équipés de prises de tension différentes)
			
Manuel d'utilisation x 1	Accessoires de montage x1 ensemble (Seul le modèle : OK-1-48 ; OK-1-60 possède cet accessoire)		

ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1 :

Connectez les connecteurs à 4 broches de la bande et du récepteur RF flèche à flèche .



Étape 2 :

Connectez la barre lumineuse LED au câble USB, fixez le récepteur RF dans un endroit dégagé avec les clips de fixation et insérez le câble dans l'adaptateur d'alimentation 5 V ou le port USB .




Étape 3 :


Utilisez la télécommande pour contrôler la lumière LED. Voir ce qui suit pour plus de détails.

Étape 4 :

Vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable et télécharger l'application.

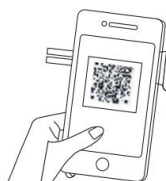

Télécommande musicale 24 touches

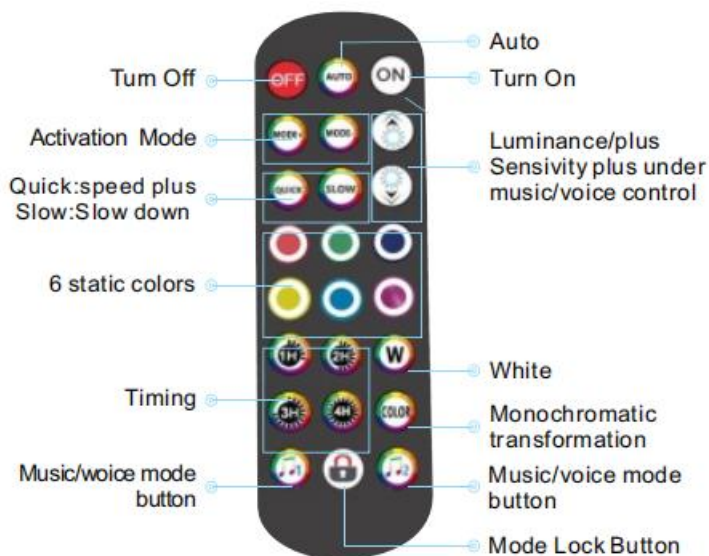

Avant utilisation, vous devez débrancher la feuille transparente au bas de la télécommande afin que la batterie puisse fournir de l'énergie normalement et que vous puissiez contrôler librement la lumière LED dans un rayon de 5 mètres .

Appuyez sur le bouton « ON » pour allumer le déclencheur LED et

reportez-vous aux combinaisons de couleurs et aux réglages de la télécommande pour personnaliser votre déclencheur LED .



Ce produit est de classe de protection III.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Scannez le code QR

Scannez le code bidimensionnel pour télécharger l'application
1 Connectez la bande de couleur LED au contrôleur et allumez-le.

- ② Scannez le code QR pour télécharger l'application.
- ③ Démarrez l'application pour rechercher et connecter le contrôleur.
- ④ Profitez du contrôle sans fil Bluetooth.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**LED-SPIRITUOSENFLASCHEN-
PRÄSENTATIONSREGAL**

MODELL: OK-3-70;OK-1-48;OK-1-60;OK-2-16A;OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODELL: OK-3-70

OK-1-48; OK-1-60



OK-2-16A; OK-2-30A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG



WARNUNG:

- 13. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder sich ihm zu nähern.
- 14. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt steigen.
- 15. UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, geben Sie KEINE Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gehäuse der Haupteinheit, das die elektrischen Komponenten enthält.
- 16. Überprüfen Sie bei der Installation und Verwendung, ob die an der Wand angebrachten Nägel fest sind .
- 17. Zu Ihrer Sicherheit zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt bitte nicht
- 18. **NICHT** verändern oder reparieren. Es gibt keine Teile die vom Benutzer gewartet werden können.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein elektrisches Gerät. Um Stromschläge und andere Gefahren durch Elektrizität zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- 13. **Sie elektrische Teile NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- 14. **Sie das Gerät NICHT** auf oder berühren Sie es NICHT mit nasser oder feuchter Haut.
- 15. Ziehen, tragen oder heben Sie das Gerät **NICHT am Kabel. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.**
- 16. **NICHT** auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
- 17. **Sie dieses Gerät NICHT** in Bereichen, in denen es brennbaren Stoffen ausgesetzt sein könnte. oder brennbare Produkte oder Dämpfe. Es kann zu einer Feuerexplosion kommen.
- 18. **Sie Ihr Gerät NICHT** bei Temperaturen über 140 Grad Fahrenheit .

Das Produkt wird ständig aktualisiert und es erfolgt keine

Benachrichtigung, wenn es Änderungen gibt

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF FCC-Informationen

VORSICHT:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.


Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten

Produkteinführung

Modell			
OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A			
Teileliste			
			
LED Regal zur Präsentation von Schnapsflaschen x 1 (Verschiedene Arten von Ausstellungsregalen haben unterschiedliche Ebenen)	24- Tasten -RF- Musikfernbedienung x 1	USB HF - Controller x 1	Netzteil x 1 (Verschiedene Länder haben unterschiedliche Spannungsstecker)
			
Benutzerhandbuch x 1	Montagezubehör x1 Satz (Nur Modell: OK-1-48; OK-1-60 hat dieses Zubehör)		

--	--	--

INSTALLATIONSSCHRITTE

Schritt 1:

Verbinden Sie die 4-poligen Stecker der Leiste und des HF- Empfängers Pfeil mit Pfeil .



Schritt 2:

Verbinden Sie die LED-Lichtleiste mit dem USB-Kabel, befestigen Sie den HF-Empfänger mit den Befestigungsklammern an einer freien Stelle und stecken Sie das Kabel in den 5-V - Netzadapter oder USB- Anschluss .




Schritt 3:

Steuern Sie das LED-Licht mit der Fernbedienung. Weitere Einzelheiten finden


Sie im Folgenden.

Schritt 4:

Sie können den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen und die APP herunterladen.

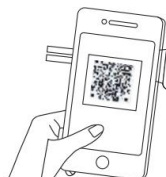

24 Tasten Musik-Fernbedienung

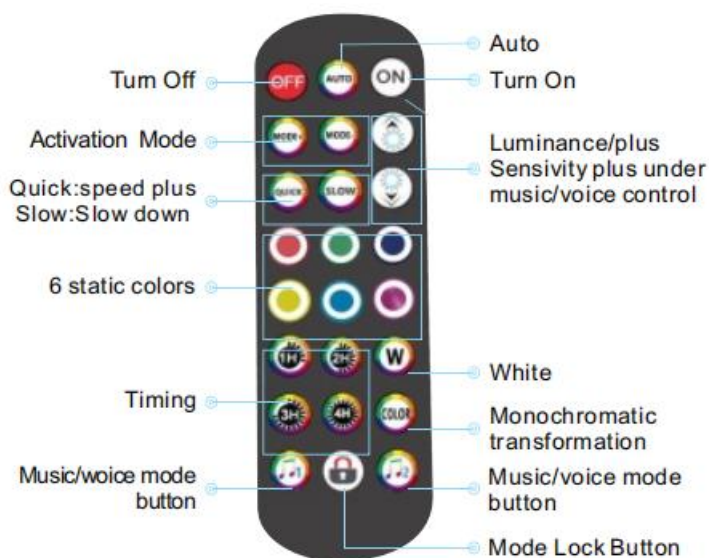

Vor der Verwendung müssen Sie die transparente Folie an der Unterseite

der Fernbedienung abziehen , damit die Batterie normal Strom liefern kann und Sie das LED-Licht in einem Umkreis von 5 Metern frei steuern können .

-Leiste einzuschalten , und schauen Sie sich die Farbkombinationen und Einstellungen auf der Fernbedienung an, um Ihre LED - Leiste anzupassen .



Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse III.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Scannen Sie den QR-Code

Scannen Sie den zweidimensionalen Code, um die APP herunterzuladen

- ① Schließen Sie den LED-Farbstreifen an den Controller an und schalten Sie ihn ein.
- ② Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
- ③ Starten Sie die APP, um den Controller zu suchen und zu verbinden.
- ④ Genießen Sie die kabellose Bluetooth-Steuerung.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MENSOLA ESPOSITIVA A LED PER BOTTIGLIE DI LIQUORE

MODELLO: OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODELLO: OK-3-70

OK-1-48;OK-1-60



OK-2-16A; OK-2-30A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

PRECAUZIONI IMPORTANTI PER L'USO



AVVERTIMENTO:

- 19. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
- 20. Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.
- 21. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON versare liquidi di alcun tipo nell'alloggiamento dell'unità principale contenente i componenti elettrici.
- 22. Durante l'installazione e l'uso, controllare che i chiodi installati sulla parete siano ben saldi .
- 23. Per la tua sicurezza, ti preghiamo di non smontare o modificare il prodotto
- 24. **NON** modificare o tentare di riparare questa apparecchiatura. Non ci sono parti che siano riparabili dall'utente.

Questo dispositivo è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche e altri pericoli legati all'elettricità, attenersi alle seguenti istruzioni:

- 19. **NON** lavare le parti elettriche con acqua o altri liquidi.
- 20. **NON** applicare o toccare il dispositivo sulla pelle bagnata o umida.
- 21. **NON** tirare, trasportare o sollevare il dispositivo tenendolo per il cavo. Se il cavo è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
- 22. **NON** utilizzare su o in prossimità di superfici riscaldate.
- 23. **NON** utilizzare questo dispositivo in aree in cui potrebbe essere esposto a sostanze infiammabili o prodotti o vapori combustibili. Potrebbero verificarsi esplosioni o incendi.
- 24. **NON** conservare il dispositivo a temperature superiori a 140 gradi Fahrenheit .

Il prodotto viene costantemente aggiornato e non ci saranno notifiche in caso di modifiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni FCC

ATTENZIONE:

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto potrebbe causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO:

Eventuali modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso

da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Introduzione al prodotto

Modello OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A			
Elenco delle parti			
			
GUIDATO Scaffale espositivo per bottiglie di liquore una volta (I diversi tipi di ripiani espositivi hanno strati diversi)	Telecomando musicale RF a 24 tasti Controllore una volta	USB Controllo RF x 1	Adattatore di alimentazione una volta (I diversi paesi sono dotati di spine con voltaggio diverso)
			
Manuale utente x 1	Accessori di montaggio x1 set (Solo il modello: OK-1-48; OK-1-60 ha questo accessorio)		

FASI DI INSTALLAZIONE

Fase 1:

Collegare i connettori a 4 pin della striscia e del ricevitore RF freccia a freccia .



Fase 2:

Collegare la barra luminosa a LED al cavo USB, fissare il ricevitore RF in un posto libero con le clip di fissaggio e inserire il cavo nell'adattatore di alimentazione da 5 V o nella porta USB .




Fase 3:


Utilizzare il telecomando per controllare la luce LED. Per maggiori dettagli vedere quanto segue.

Fase 4:

Puoi scansionare il codice QR con il tuo cellulare e scaricare l'APP.

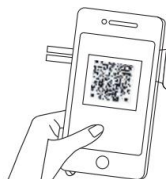

Telecomando musicale a 24 tasti

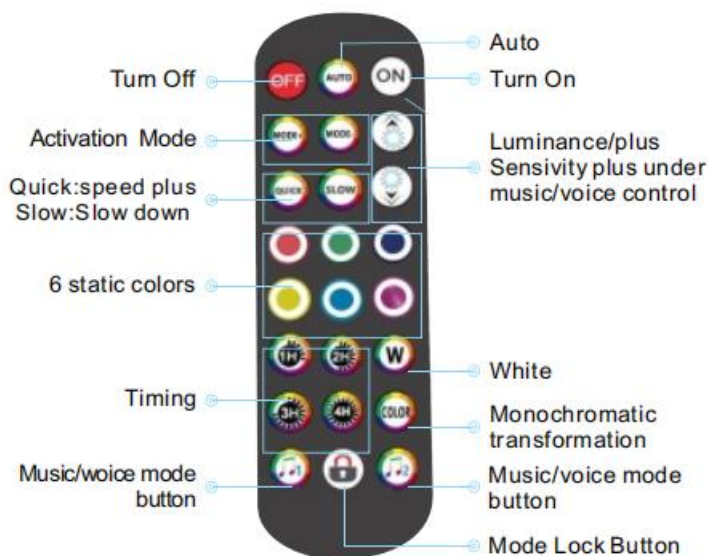

Prima dell'uso, è necessario scollegare la pellicola trasparente nella parte inferiore del telecomando in modo che la batteria possa fornire energia normalmente e sia possibile controllare liberamente la luce LED entro 5 metri .

Premere il pulsante "ON" per accendere la corsa dei LED e fare riferimento alle combinazioni di colori e alle impostazioni sul telecomando

per personalizzare la corsa dei LED .



Questo prodotto è di classe di protezione III.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Scansiona il codice QR

Scansiona il codice bidimensionale per scaricare l'APP

- ① Collegare la striscia LED colorata al controller e accenderlo.
- ② Scansiona il codice QR per scaricare l'APP.
3. Avvia l'APP per cercare e connettere il controller.
- ④ Goditi il controllo wireless Bluetooth.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESTANTE DE EXHIBICIÓN DE BOTELLAS DE LICOR CON LED

MODELO: OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODELO: OK-3-70

OK-1-48; OK-1-60



OK-2-16A; OK-2-30A



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE USO



ADVERTENCIA:

- 25. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.
- 26. Úselo únicamente según lo previsto. No se pare sobre el producto.
- 27. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO coloque ningún tipo de líquido en la carcasa de la unidad principal que contiene los componentes eléctricos.
- 28. Durante la instalación y el uso, compruebe que los clavos instalados en la pared estén firmes .
- 29. Para su seguridad, no desmonte ni modifique el producto.
- 30. **NO** modifique ni intente reparar este equipo. No hay piezas que sean reparables por el usuario.

Este dispositivo es eléctrico. Para evitar descargas eléctricas y otros peligros relacionados con la electricidad, siga las siguientes instrucciones:

- 25. **NO** lave piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
- 26. **NO** aplique ni toque el dispositivo sobre la piel húmeda o mojada.
- 27. **NO** tire, transporte ni levante el dispositivo por el cable. Si el cable está dañado, no lo utilice.
- 28. **NO** usar sobre o cerca de superficies calientes.
- 29. **NO** opere este dispositivo en áreas donde pueda estar expuesto a materiales inflamables. o productos o vapores combustibles. Puede producirse una explosión.
- 30. **NO** guarde su dispositivo en temperaturas superiores a 140 grados. Fahrenheit .

El producto se actualiza constantemente y no habrá ninguna notificación si hay algún cambio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.


Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al

que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Introducción del producto

Modelo OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A			
Lista de piezas			
			
CONDUJO Estante de exhibición de botellas de licor x 1 (Los diferentes tipos de estantes de exhibición tienen diferentes capas)	Control remoto musical RF de 24 teclas Controlador x 1	USB Controlador de RF x 1	Adaptador de corriente x 1 (Cada país tiene su propio enchufe con diferente voltaje)
			
Manual de usuario x 1	Accesorios de montaje x1 juego (Solo modelo: OK-1-48; OK-1-60 tiene este accesorio)		

PASOS DE INSTALACIÓN

Paso 1:

Conecte los conectores de 4 pines de la tira y el receptor RF flecha a flecha .



Paso 2:

Conecte la barra de luz LED al cable USB, fije el receptor RF en un lugar libre de obstrucciones con los clips de fijación e inserte el cable en el adaptador de alimentación de 5 V o en el puerto USB .




Paso 3:


Utilice el control remoto para controlar la luz LED. Consulte lo siguiente para obtener más detalles.

Paso 4:

Puedes escanear el código QR con tu móvil y descargar la APP.

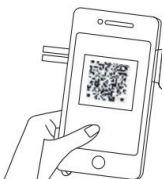

Control remoto musical de 24 teclas

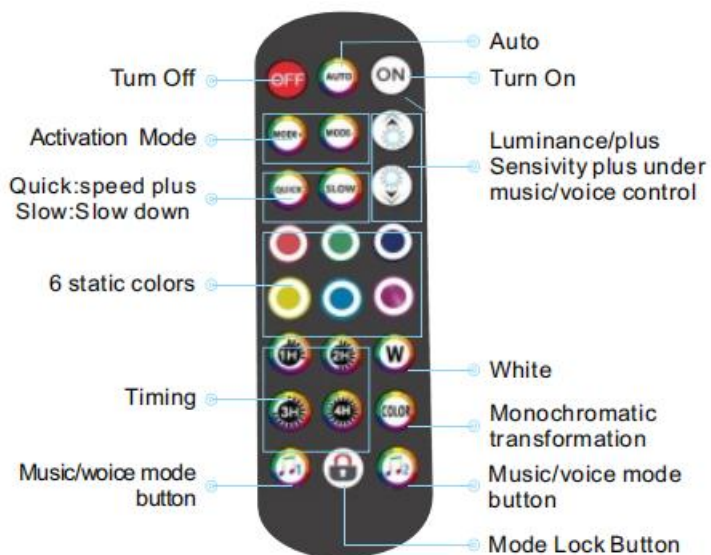

de usar, debe desconectar la lámina transparente en la parte inferior del control remoto para que la batería pueda suministrar energía normalmente y pueda controlar la luz LED libremente dentro de los 5 metros .

Presione el botón "ON" para encender la tira de LED y consulte las combinaciones de colores y configuraciones en el control remoto para personalizar su tira de LED .



Este producto es de clase de protección III.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Escanee el código QR

Escanee el código bidimensional para descargar la aplicación

- ① Conecte la tira de color LED al controlador y enciéndalo.
- 2 Escanee el código QR para descargar la aplicación.
- ③ Inicie la aplicación para buscar y conectar el controlador.
- ④ Disfrute del control inalámbrico Bluetooth.







Affordable. Reliable. Home Improvement.

PÓŁKA EKSPOZYCYJNA NA BUTELKI Z ALKOHOLEM LED

MODELE: OK-3-70 ; OK-1-48 ; OK-1-60 ; OK-2-16A ; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODELE: OK-3-70

OK-1-48; OK-1-60



OK-2-16A ; OK-2-30A



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

31. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.
32. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawiać na produkcie.
33. **ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO** wlewać żadnych płynów do obudowy jednostki głównej zawierającej podzespoły elektryczne.
34. Podczas montażu i użytkowania należy sprawdzić, czy gwoździe wbite w ścianę są solidne .
35. Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie demontować ani nie modyfikować produktu.
36. **NIE** modyfikuj ani nie próbuj naprawiać tego sprzętu. Nie ma żadnych części które mogą być serwisowane przez użytkownika.

To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem i innych zagrożeń związanych z elektrycznością, należy przestrzegać następujących instrukcji:

31. **NIE** myj części elektrycznych wodą ani innymi płynami.
32. **NIE WOLNO** stosować ani dotykać urządzenia na mokrej lub wilgotnej skórze.
33. **NIE** ciągnij, nie przenoś ani nie podnoś urządzenia za przewód. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.
34. **NIE** stosować na lub w pobliżu gorących powierzchni.
35. **NIE** używaj tego urządzenia w miejscach, w których może być narażone na działanie substancji łatwopalnych. lub produkty palne lub opary. Może dojść do wybuchu pożaru.
36. **NIE** przechowuj urządzenia w temperaturach przekraczających 140 stopni Fahrenheita .

Produkt jest stale aktualizowany i nie otrzymasz żadnego powiadomienia, jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Informacje FCC

OSTROŻNOŚĆ:

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.


Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego

Wprowadzenie do produktu

Model OK-3-70, OK-1-48, OK-1-60, OK-2-16A, OK-2-30A			
Lista części			
			
PROWADZONY Półka ekspozycyjna na butelki z alkoholem x1 (Różne rodzaje półek ekspozycyjnych mają różne warstwy)	24- klawiszowy pilot RF do muzyki Kontroler x1	USB Kontroler RF x 1	Zasilacz x1 (Różne kraje są wyposażone w wtyczki o różnym napięciu)
			
Instrukcja obsługi x 1	Akcesoria montażowe x1 zestaw (Tylko modele: OK-1-48; OK-1-60 mają to akcesorium)		

KROKI INSTALACJI

Krok 1:

Podłącz 4-pinowe złącza paska i odbiornika RF strzałką do strzałki .



Krok 2:

Podłącz listwę świetlną LED do kabla USB, zamocuj odbiornik RF w miejscu, w którym nie będzie żadnych przeszkód, za pomocą klipsów mocujących , a następnie podłącz kabel do gniazda zasilania 5 V lub portu USB .




Krok 3:


Do sterowania oświetleniem LED użyj pilota. Więcej szczegółów poniżej.

Krok 4:

Możesz zeskanować kod QR za pomocą telefonu komórkowego i pobrać aplikację.

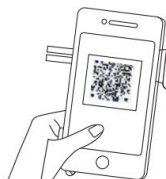

24-klawiszowy pilot muzyczny

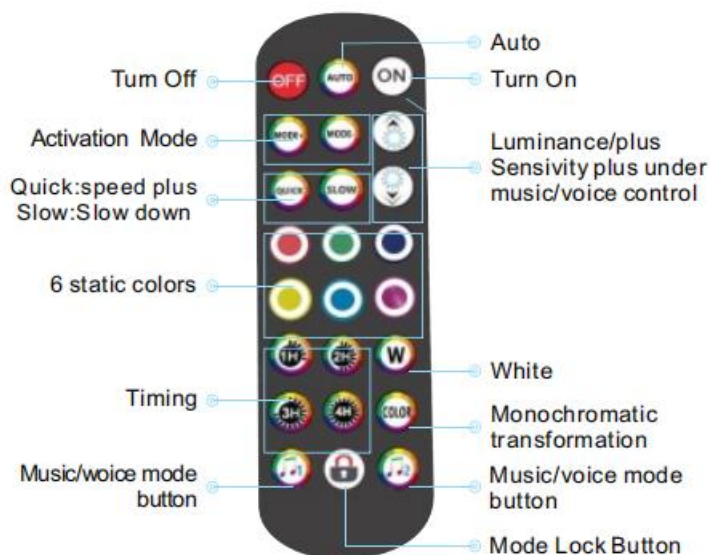

Przed użyciem należy odłączyć przezroczystą folię znajdującą się na spodzie pilota , tak aby bateria mogła normalnie zasilać urządzenie . Dzięki temu możliwe będzie swobodne sterowanie oświetleniem LED z odległości 5 metrów .

Naciśnij przycisk „ON”, aby włączyć diodę LED i skorzystaj z kombinacji kolorów i ustawień na pilocie , aby dostosować diodę LED do swoich

potrzeb .



Produkt ten posiada klasę ochrony III.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zeskanuj kod QR

Zeskanuj dwuwymiarowy kod, aby pobrać aplikację

- ① Podłącz pasek LED do kontrolera i włącz go.
- ② Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.
- ③ Uruchom aplikację, aby wyszukać i podłączyć kontroler.
- ④ Ciesz się bezprzewodowym sterowaniem Bluetooth.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED-DISPLAYPLANK VOOR DRANKFLESSEN

MODEL: OK-3-70 ; OK-1-48 ; OK-1-60 ; OK-2-16A ; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle
Display Shelf

MODEL: OK-3-70

OK-1-48 ; OK-1-60



OK-2-16A ; OK-2-30A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING:

- 37. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.
- 38. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
- 39. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U GEEN vloeistof in de behuizing van het hoofdtoestel lozen, waarin zich de elektrische componenten bevinden.
- 40. Controleer bij de installatie en het gebruik of de spijkers die in de muur zijn geplaatst stevig vastzitten .
- 41. Voor uw veiligheid verzoeken wij u het product niet te demonteren of te wijzigen.
- 42. **NIET** te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker zelf bediend kunnen worden.

Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken en andere gevaren gerelateerd aan elektriciteit te voorkomen, dient u de volgende instructies te volgen:

- 37. **NIET** met water of andere vloeistoffen.
- 38. **NIET** aan op of raak het **NIET** aan met een natte of vochtige huid.
- 39. **NIET** op aan het snoer. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is.
- 40. **NIET** gebruiken op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- 41. **NIET** in ruimtes waar het blootgesteld kan worden aan ontvlambare stoffen. of brandbare producten of dampen. Explosie of brand kan optreden.
- 42. **NIET** bij temperaturen boven de 60 graden Celsius. Fahrenheit .

Het product wordt voortdurend geüpgraded en er wordt geen melding weergegeven als er een wijziging is

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-informatie

VOORZICHTIGHEID:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.


Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

- Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Productintroductie

Model OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A			
Onderdelenlijst			
			
LED Displayplank voor sterke drankflessen 1 stuk (Verschillende soorten displayplanken hebben verschillende lagen)	24- toetsen RF- muziekafstandsbediening Beheerder 1 stuk	USB RF- controller x 1	Stroomadapter 1 stuk (Verschillende landen hebben verschillende voltagestekkers)
			
Gebruikershandleiding x 1	Montageaccessoires x1 set (Alleen model: OK-1-48; OK-1-60 heeft deze accessoire)		

INSTALLATIESTAPPEN

Stap 1:

Sluit de 4-pins connectoren van de strip en de RF- ontvanger aan (pijl op pijl) .



Stap 2:

Sluit de LED-lichtbalk aan op de USB-kabel, bevestig de RF-ontvanger met de bevestigingsklemmen op een plek zonder obstakels en steek de kabel in de 5V-voedingsadapter of USB-poort .




Stap 3:


Gebruik de afstandsbediening om het LED-licht te bedienen. Zie het volgende voor meer informatie.

Stap 4:

U kunt de QR-code scannen met uw mobiele telefoon en de APP downloaden.

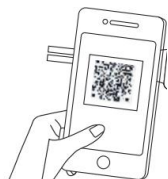

24-toetsen muziekafstandsbediening

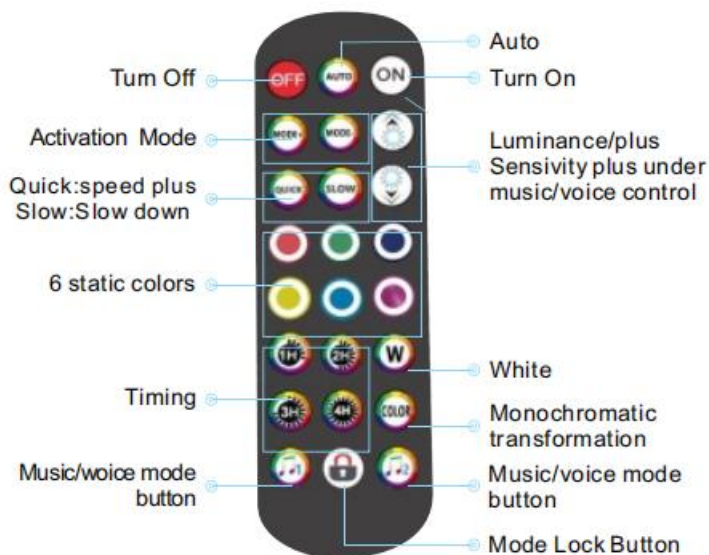

Voor gebruik dient u het transparante vel aan de onderkant van de afstandsbediening los te koppelen , zodat de batterij normaal stroom kan leveren en u de LED-lamp binnen een straal van 5 meter vrij kunt bedienen .

Druk op de "AAN"-knop om de LED - strip in te schakelen en raadpleeg de kleurencombinaties en instellingen op de afstandsbediening om uw LED -

strip aan te passen.



Dit product heeft beschermingsklasse III.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Scan de QR-code

Scan tweedimensionale code om APP te downloaden

- ① Sluit de LED-kleurenstrip aan op de controller en zet deze aan.
- ② Scan de QR-code om de APP te downloaden.
- ③ Start de APP om de controller te zoeken en te verbinden.
- ④ Geniet van de draadloze Bluetooth-bediening.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED-DISPLAYHYLLA FÖR SPRITFLASKOR

MODELL: OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LED Liquor Bottle Display Shelf

MODELL: OK-3-70

OK-1-48; OK-1-60



OK-2-16A; OK-2-30A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA ANVÄNDNINGSSÅTGÄRDER



VARNING:

- 43. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.
- 44. Använd endast enligt avsikten. Stå inte på produkten.
- 45. FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR, HÅLL INTE vätska av något slag i huvudenhetens hölje som innehåller de elektriska komponenterna.
- 46. Kontrollera att spikarna som är monterade på väggen sitter fast vid installation och användning .
- 47. För din säkerhet, vänligen demontera eller modifiera inte produkten
- 48. **Modifiera** eller försök INTE reparera denna utrustning. Det finns inga delar. som kan användas av användaren.

Denna apparat är en elektrisk apparat. För att undvika elektriska stötar och andra elrelaterade faror, följ följande instruktioner:

- 43. **INTE** elektriska delar med vatten eller andra vätskor.
- 44. **INTE** enheten på, eller med, våt eller fuktig hud.
- 45. **INTE** enheten i sladden. Använd inte enheten om sladden är skadad.
- 46. **INTE** på eller nära uppvärmda ytor.
- 47. **INTE** denna enhet i områden där den kan utsättas för brandfarliga gaser. eller brännbara produkter eller ångor. Explosion eller brand kan inträffa.
- 48. **INTE** din enhet i temperaturer över 140 grader Fahrenheit .

Produkten uppgraderas ständigt och det kommer ingen avisering om det sker någon ändring.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-information

FÖRSIKTIGHET:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING:

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp

Produktintroduktion

Modell

OK-3-70; OK-1-48; OK-1-60; OK-2-16A; OK-2-30A

Dellista

			
LED-lampa Hylla för spritflaskor 1 st (Olika typer av displayhyllor har olika lager)	24- knapps RF- musikfjärrkontroll Kontroller 1 st	USB RF- kontroller x 1	Strömadapter 1 st (Olika länder är utrustade med olika spänningsuttag)
			
Användarmanual x 1	Monteringstillbehör x1 set (Endast modell: OK-1-48; OK-1-60 har detta tillbehör)		

INSTALLATIONSSTEG

Steg 1:

Anslut 4-poliga kontakter på remsan och RF- mottagaren med pilen .



Steg 2:

Anslut LED-ljusrampen till USB-kabeln, fäst RF-mottagaren på ett fritt ställe med fästklämmorna och sätt i kabeln i 5V - strömadaptern eller USB-porten .




Steg 3:


Använd fjärrkontrollen för att styra LED-lampan. Se följande för mer information.

Steg 4:

Du kan skanna QR-koden med din mobiltelefon och ladda ner appen.

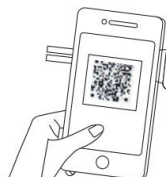

24 tangenter för musikfjärrkontroll

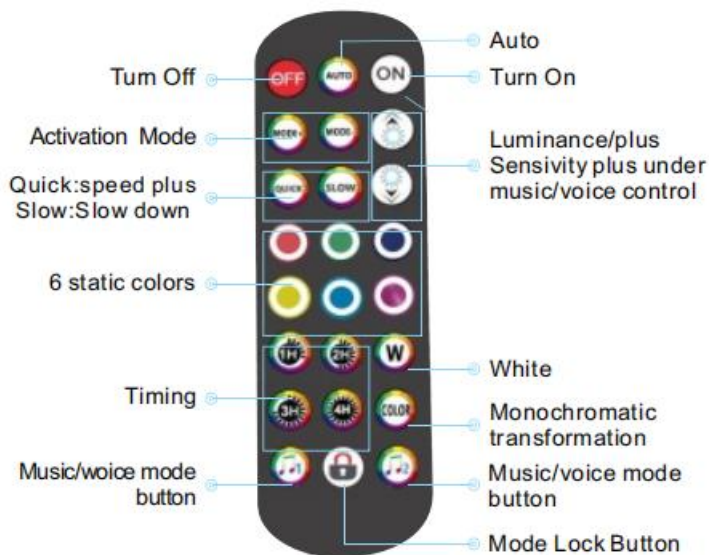

Innan användning måste du koppla ur det genomskinliga arket längst ner på fjärrkontrollen så att batteriet kan ge ström normalt och du kan styra LED-lampan fritt inom 5 meter .

Tryck på "ON"-knappen för att slå på LED- lampan och använd färgkombinationerna och inställningarna på fjärrkontrollen för att anpassa din LED -lampa .



Denna produkt är av skyddsklass III.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Skanna QR-koden

Skanna tvådimensionell kod för att ladda ner appen

- ① Anslut LED-färgremsan till kontrollenheten och slå på den.
- ② Skanna QR-koden för att ladda ner appen.
- ③ Starta appen för att söka och ansluta kontrollenheten.
- ④ Njut av trådlös Bluetooth-kontroll.



