Assembly Instructions
Instructions de montage

Caution : You must read this before you proceed.

Note : Vous devez lire ceci avant de continuer.

Care & Maintenance / Maintenance et entretien

- Not for commercial use. For residential use only.
  Pas pour un usage commercial. Usage résidentiel uniquement.

- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.
  Les meubles peuvent rayer le sol. Nous recommandons d'utiliser Les tapis de meubles protègent votre sol.

- Do not put hot items directly on furniture surface.
  Ne mettez pas quelque chose de chaud directement sur la surface du meuble.

- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
  Ne nettoyez pas les meubles avec des détergents ou des vernis agressifs.

- Do not place furniture under direct sunlight.
  Ne laissez pas vos meubles à la lumière directe du soleil.

- Do not place furniture near heating or cooling vents.
  Ne placez pas les meubles près des évents de chauffage ou de refroidissement.

- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
  N'écrivez pas sur des meubles qui n'ont pas de surface de protection rembourrée.

- Do not place furniture outside . For indoor use only.
  Ne laissez pas les meubles à l'extérieur. Pour usage intérieur uniquement.

- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
  Les taches peuvent être enlevées avec une solution savonneuse douce et un chiffon.

- Children should not climb or jump on the furniture.
  Les enfants ne devraient pas grimper ou sauter sur les meubles.

- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
  Essuyez les déversements avec un chiffon propre, non coloré et sans peluche.


N762P525617

Please look into the Carton for hardware packs and legs.
Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.




Veuillez vérifier le contenu du carton quincaillerie et pieds.
Les ensembles sont généralement livrés dans plusieurs boîtes et peuvent arriver séparés d'un jour ou deux.

Dining Chair / Chaise de Salle à Manger




SKU: N762P525617

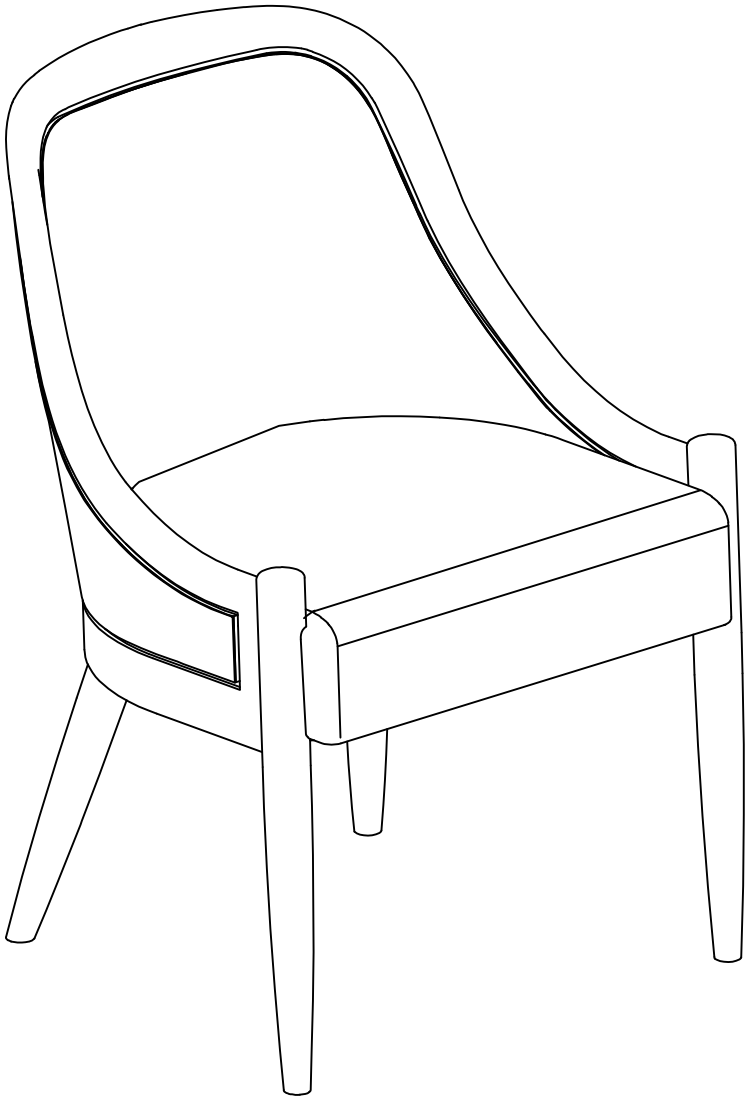

Parts List / Liste des pièces

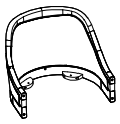Label/ Étiquettes	Picture/Photos	Description/Description	QTY/Quantité
1		Back Legs / Pieds Arrière	2
2		Left Front Leg / Pied avant gauche	1
3		Right Front Leg / Pied avant droit	1
4		Backrest Frame / Cadre de dossier	1
5		Seat Cushion Frame / Cadre de l'assise	1

Hardware / Quincaillerie

Label/ Étiquettes	Picture/Photos	Description/Description	QTY/Quantité
A		Bolt / Boulon (M8*40mm)	5
B		Bolt / Boulon (M6*20mm)	13
C		Bolt / Boulon (M6*45mm)	11
D		Bolt / Boulon (M8*50mm)	5
E		Nut / Écrou	5
F		Spring Washer (M8) / Rondelle Élastique (M8)	5
G		Washer / Rondelle (M8)	5
H		Washer / Rondelle (M6)	11
J		Allen Wrench / Clé Allen	2
K		Spanner / Clé plate	2

Assembly Preparation/Préparation de l'assemblage


Before Beginning Assembly / Avant de commencer l'assemblage:




1




2




3

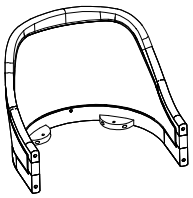


4




5



A



B



C



D



E



F



G



H



J




K

- Read instructions cover to cover -.
- Have 2 adults on hand for assembly-.
- Do not assemble on the flooring or carpet -.
- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam) -.
- Read instructions cover to cover -.

- Lisez attentivement les instructions -.
- Assemblage par 2 adultes -.
- Ne pas assembler sur le sol ou la moquette -.
- Assemblage sur une surface propre et non endommagée (mousse de remplissage) -.
- Conservez tous les emballages jusqu'à la fin du montage -.

Assembly Steps/Étapes d'assemblage


Overview / Aperçu

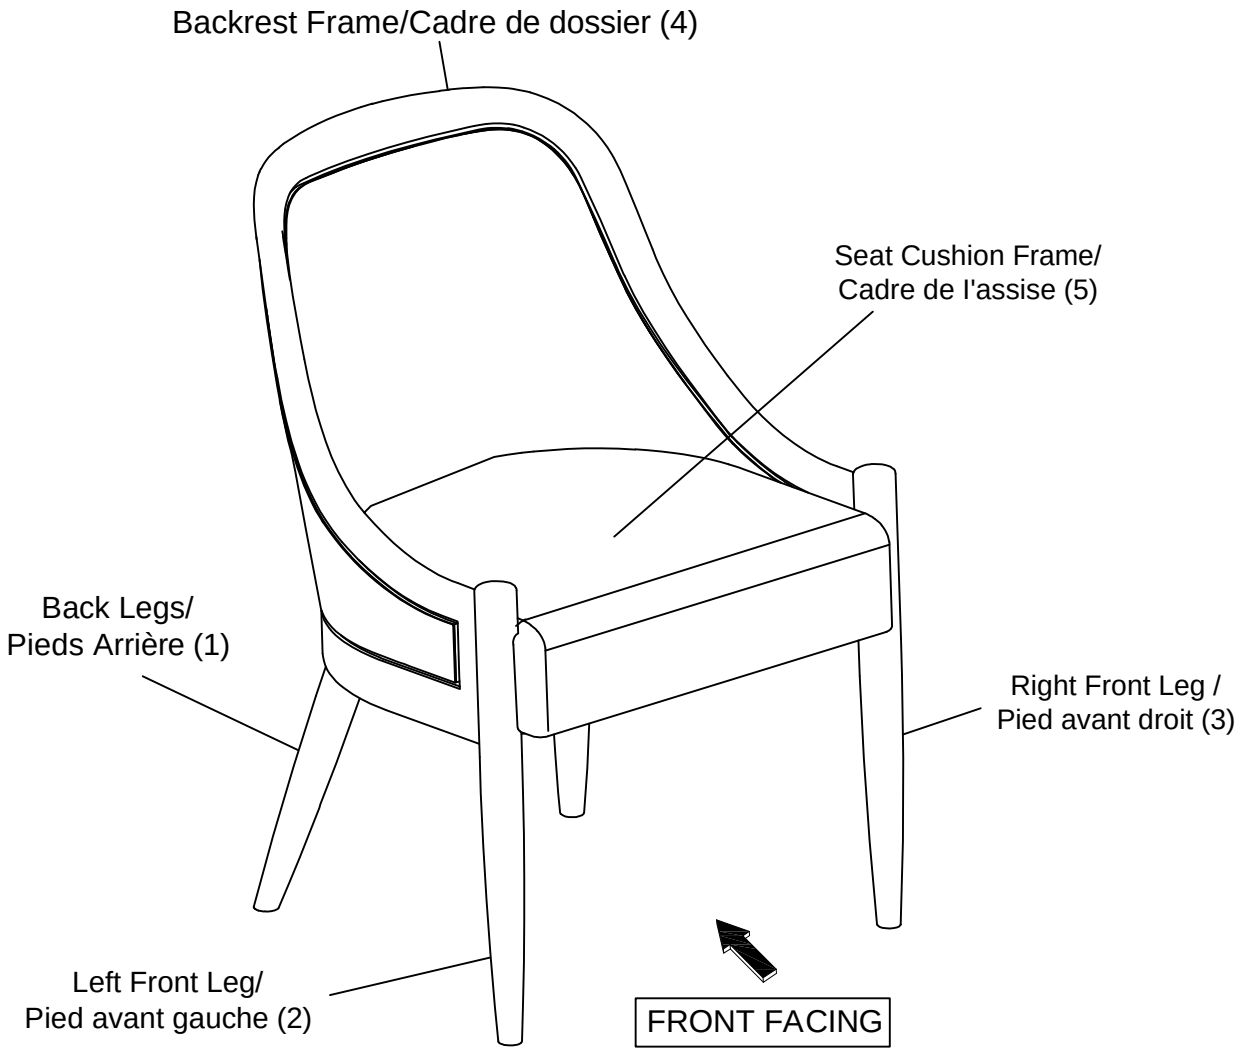

This Dining Chair has mutiple parts and may require up to some 30 minutes to assemble. To give you an overview of the stool parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the part and steps before assembly.

Ce chaise de salle à manger a plusieurs pièces et peut prendre jusqu'à 30 minutes pour assembler.
Pour vous donner un aperçu des pièces de tabouret , les images ci - dessus sont là pour vous aider à mettre les pièces en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci - dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant de les assembler.


Step 1 / Étape 1 :

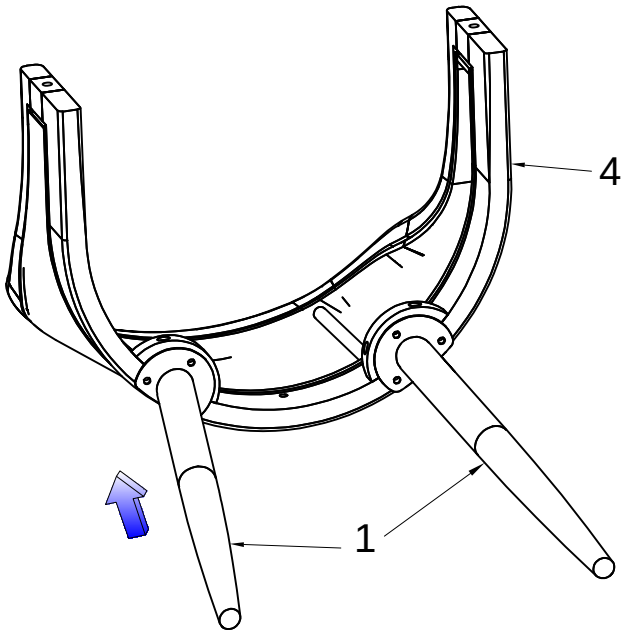

Open the carton and place all the parts onto a clean, non-marring surface.
Place Backrest (4) on the ground, as shown in picture above.

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et sans marbrure.
Placez le dossier (4) au sol, comme le montre l'image ci-dessus.

Step 2 / Étape 2 :

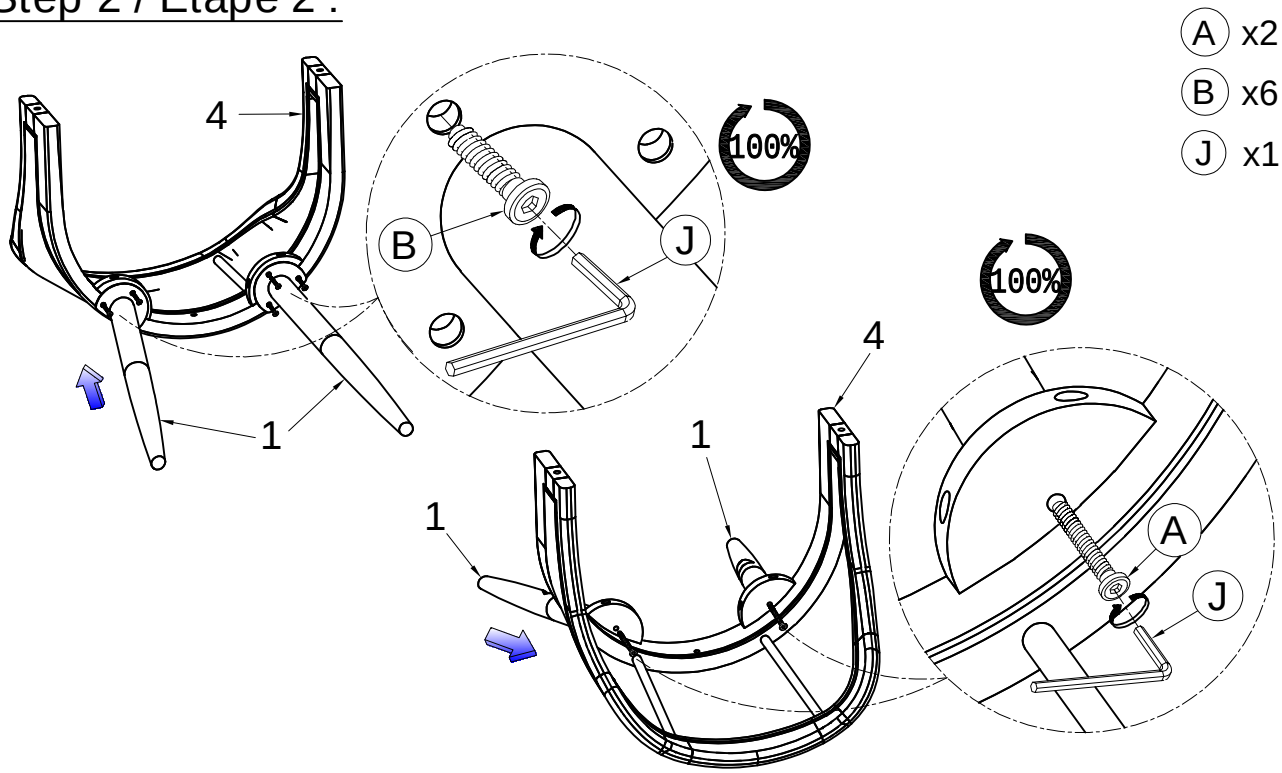


Attach Leg (1) to the Backrest (4) using Bolts (A) and Bolts (B) with Allen Wrench(J).
FULLY TIGHTEN ALL BOLTS.

Attacher la jambe (1) au dossier (4) à l'aide de boulons (A) et de boulons (B) avec clé Allen (J).
SERRER COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS.

Step 3 / Étape 3 :

D x2
E x2
F x2
G x2
K x1

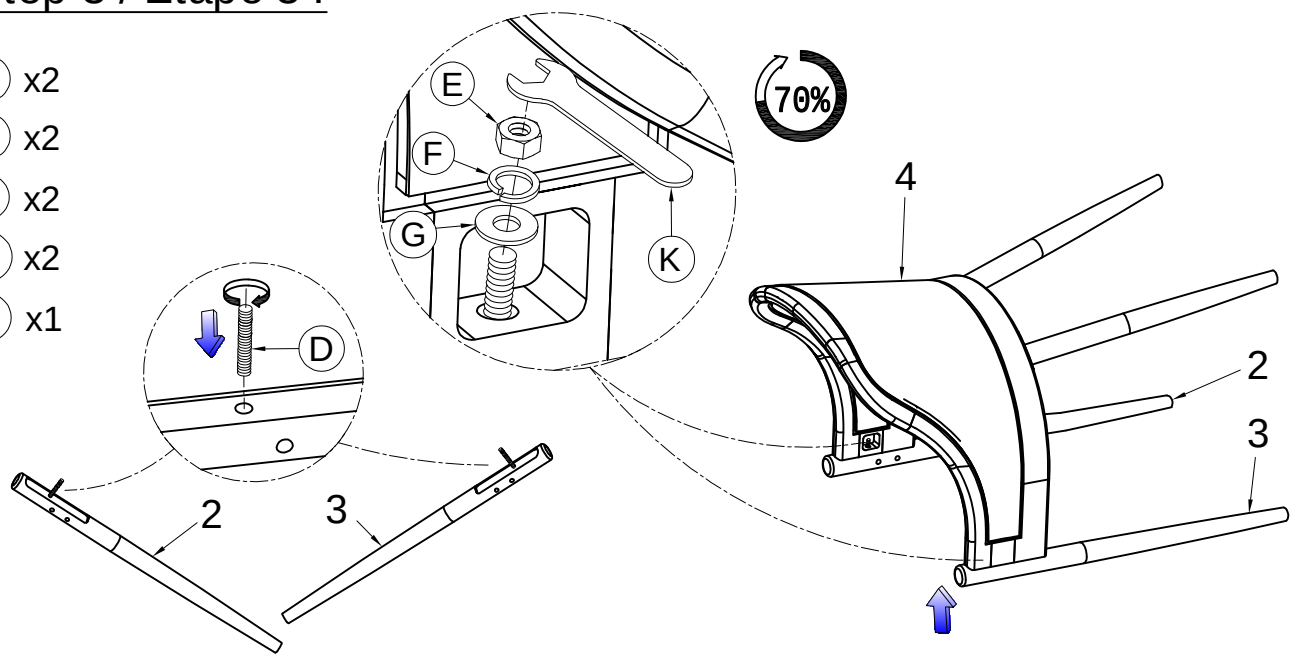


Insert Fully threaded Bolt (D) into Leg (2) and Leg (3). Then attach Backrest (4) using Nuts (E), Spring Washers (F) and Flat Washers (G) with Wrench (K).
DO NOT FULLY TIGHTEN THE NUTS.

Insérez le boulon entièrement fileté (D) dans la jambe (2) et la jambe (3). Attacher ensuite le dossier (4) à l'aide des écrous (E), des rondelles ressort (F) et des rondelles plates (G) avec la clé (K).
NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LES ÉCROUS.

Step 4 / Étape 4 :

C x1
H x1
J x1

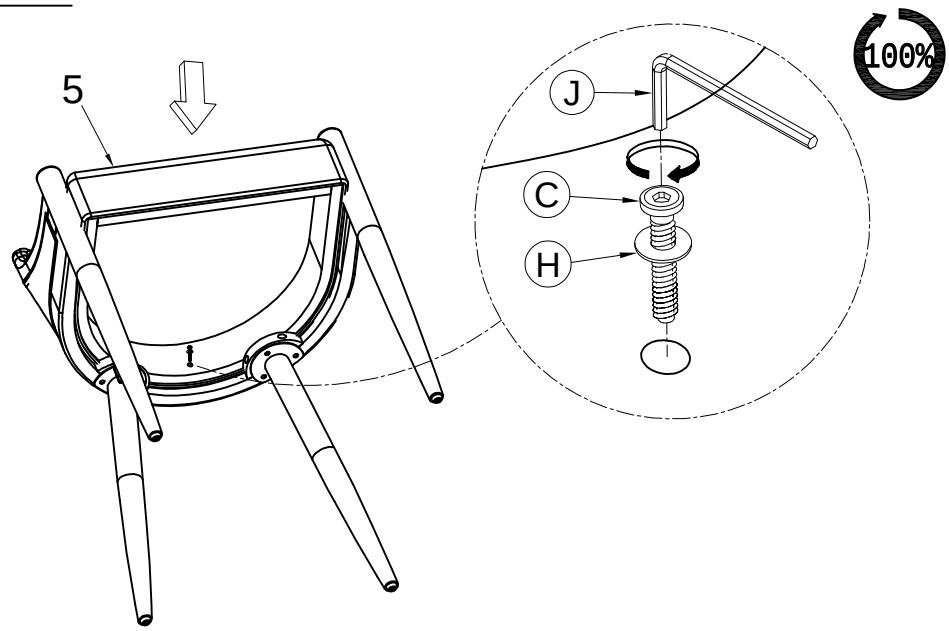

Turn over the chair frame with the assistance of an adult partner.
Using Bolt (C) and Washer (H) with Allen Wrench (J) to attach the Seat Frame (5) as shown above.
FULLY TIGHTEN THE BOLT.


Retournez le cadre de la chaise avec l'aide d'un adulte.
À l'aide du boulon (C) et de la rondelle (H) avec la clé Allen (J), fixez le siège (5) comme indiqué ci-dessus.
SERREZ COMPLÈTEMENT LE BOULON.

Step 5 / Étape 5 :

Ⓒ x4

Ⓗ x4


Ⓙ x4

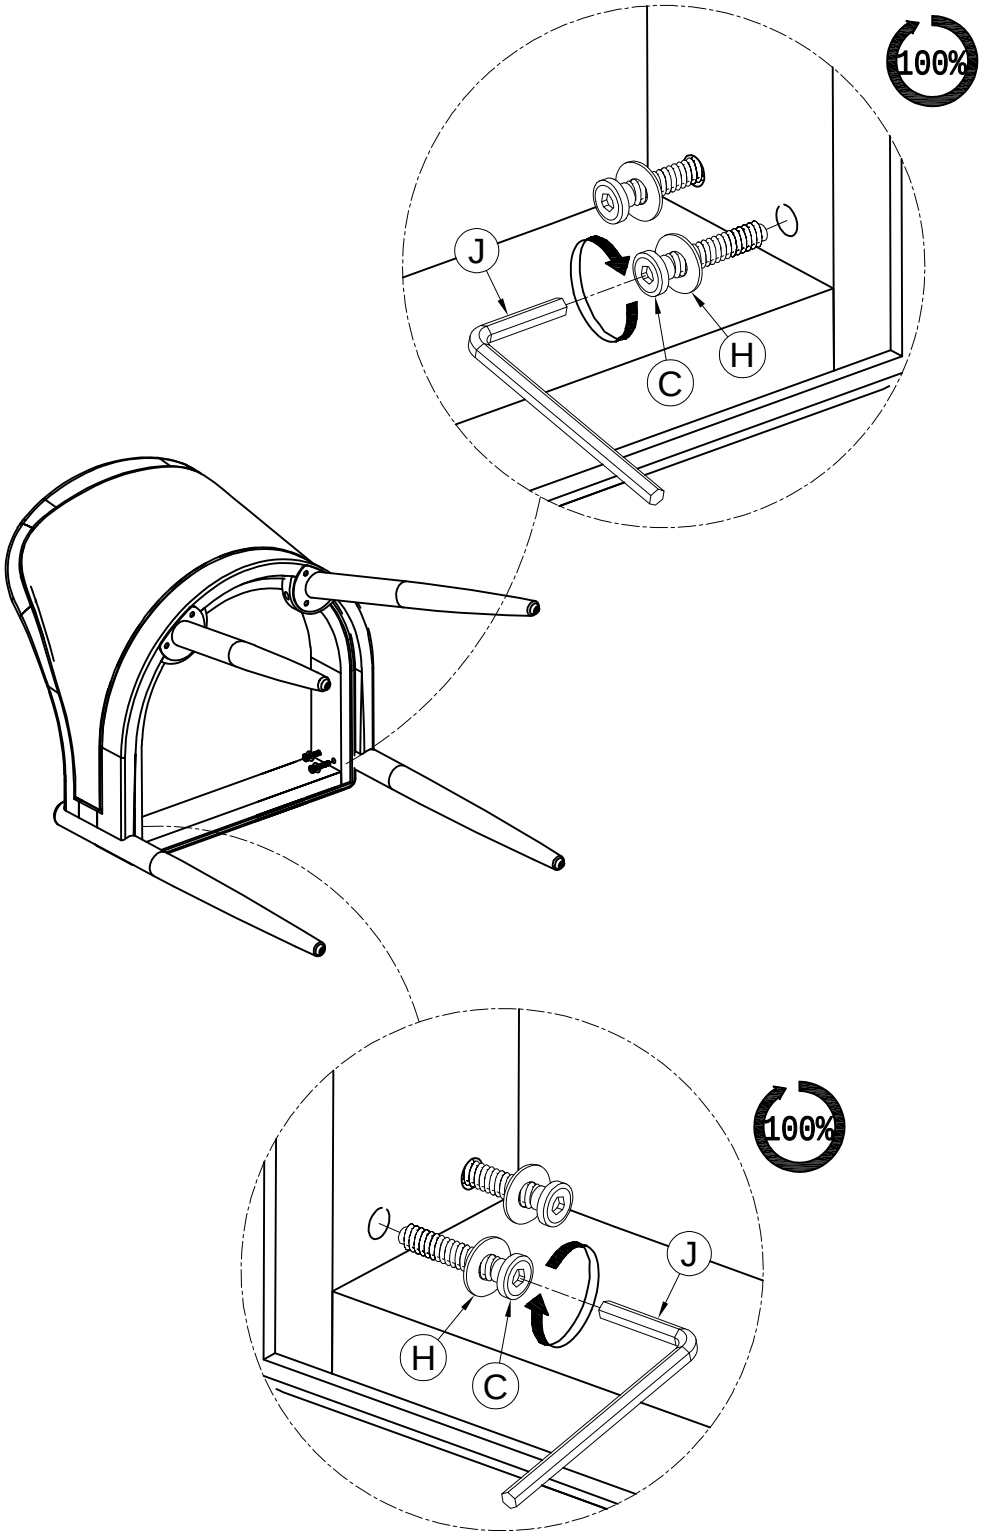

Using Bolts (C) and Washers (H) with Allen Wrench (J) to attach the chair frame as shown above.
FULLY TIGHTEN THE BOLTS.

À l'aide des boulons (C) et des rondelles (H) avec la clé Allen (J), fixez le cadre de la chaise comme indiqué ci-dessus.
SERREZ COMPLÈTEMENT LES BOULONS.


Step 6 / Étape 6 :

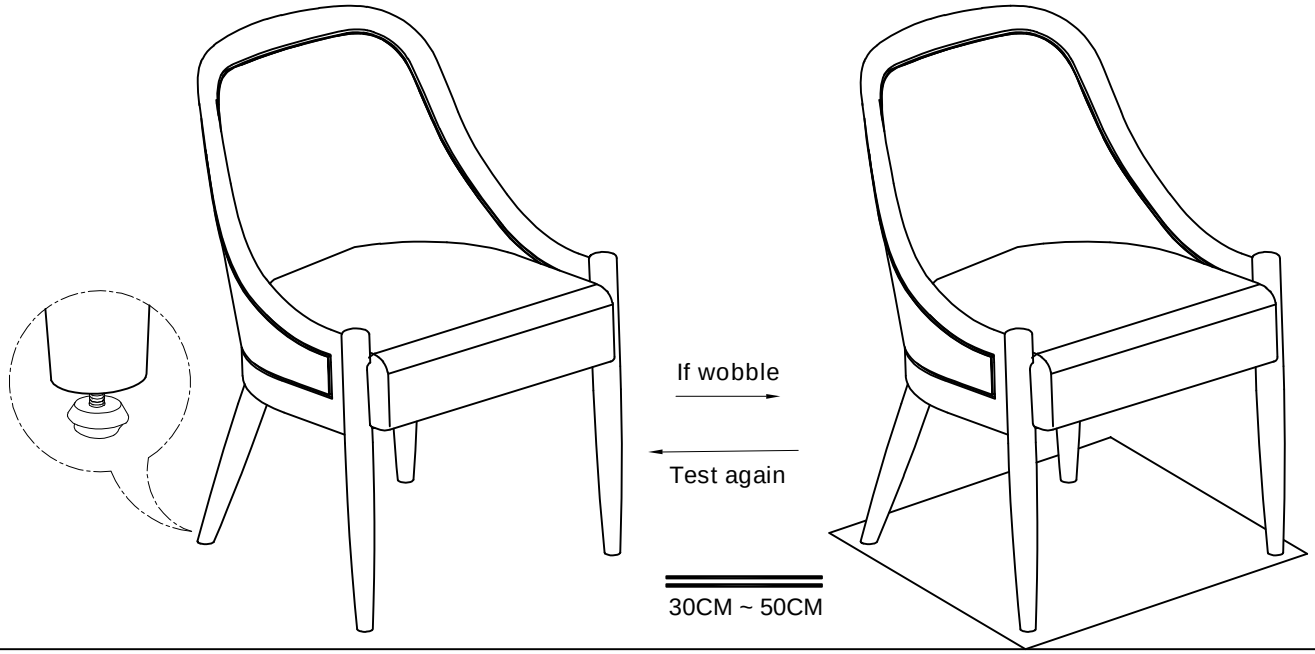

Place the Dining Chair on a LEVEL SURFACE to check for wobbles.
If it wobbles, lift the Dining Chair to some 30cm to 50cm in height from the ground.
Keep your feet and toes well away from the drop zone.
Drop the Dining Chair freely and vertically with the four legs, hitting the ground, all at the same time.
This Drop Test will help to ensure that all the bolts and gaps all reach full alignment status.
Test again for evenness on a LEVEL SURFACE.
If no wobbles are found, slowly and steadily turn the Dining Chair upside down.
Then, proceed to tighten all bolts in a sequential manner.

CAUTION: When tightening these bolts, tighten sequentially.
DO NOT tighten any screw fully and then towards the next one.
This would cause the frame to warp.
If it still wobbles, loosen the bolts and execute these same drop tests.
WARNING!! IF Dining Chair IS NOT STABLE, IT COULD LEAD TO DAMAGING THE PRODUCT.

Step 7 / Étape 7 :

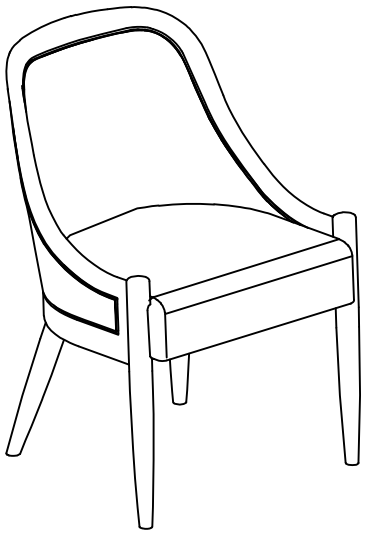

Your Dining Chair is ready for use.
The chair can only be used on a flat, level surface.

Votre chaise de salle à manger est prête à l'emploi.
La chaise ne peut être utilisée que sur une surface plane et stable .