



HI-LINE GIFT LTD.
www.hilinegift.com



Floral Lights

INSTRUCTION MANUAL

600 White LED Cherry Tree
82 Inch high, indoor/outdoor tree
DC800mA Adaptor
IP44

Floral Lights

Manuel d'Instruction

Arbre Cherry 600 LED Blanc
82 pouces, Arbre pour intérieur et
extérieur
Adaptateur DC800mA
IP44

List of Components/Liste des composants

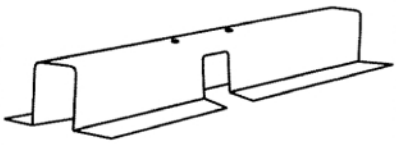
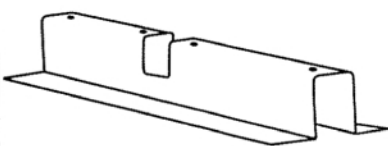
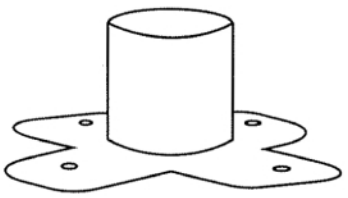
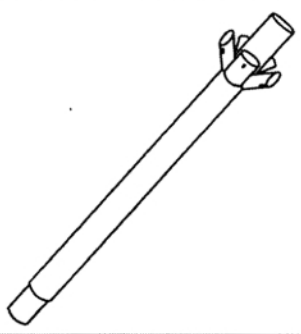
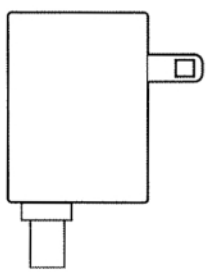

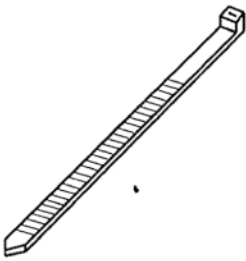



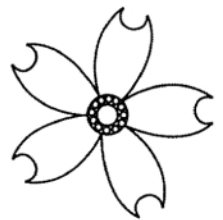
Lower Base (A) Base inférieure (A) 	Lower Base (B) Base inférieure (B) 	Upper Base (C) Base supérieure (C) 
Trunk (D) Tronc (D) 	Branches (x6) Branches (x6) 	Adaptor Adaptateur 
Hex Socket Bolts Boulon à Douille Hexagonale Small/ Petit (x7)  Large/ Grand (x4) 	Cable Ties (x6) Attaches de Câbles (x6) 	Washers (x4) Rondelles (x4) 
Hex Key Clé Hexagonale 	Ground Stakes Piquets 	Replacement Flower Fleurs de rechange 

Fig.1

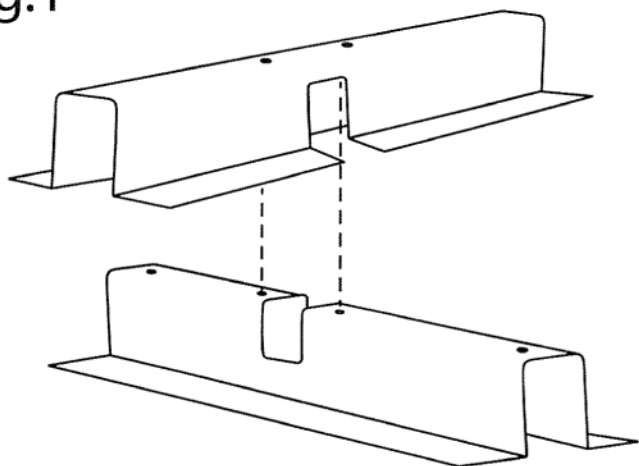


Fig.2

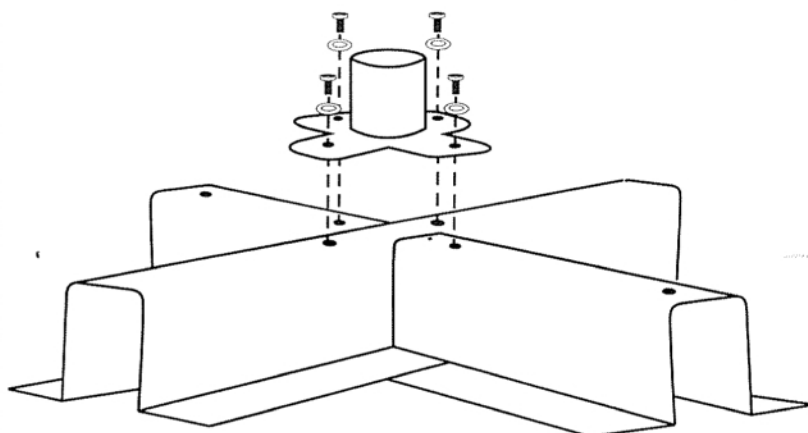


Fig.3

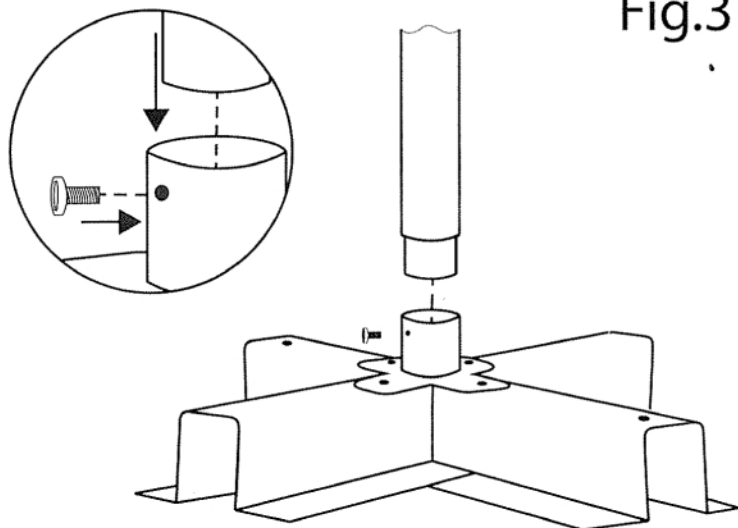


Fig.4

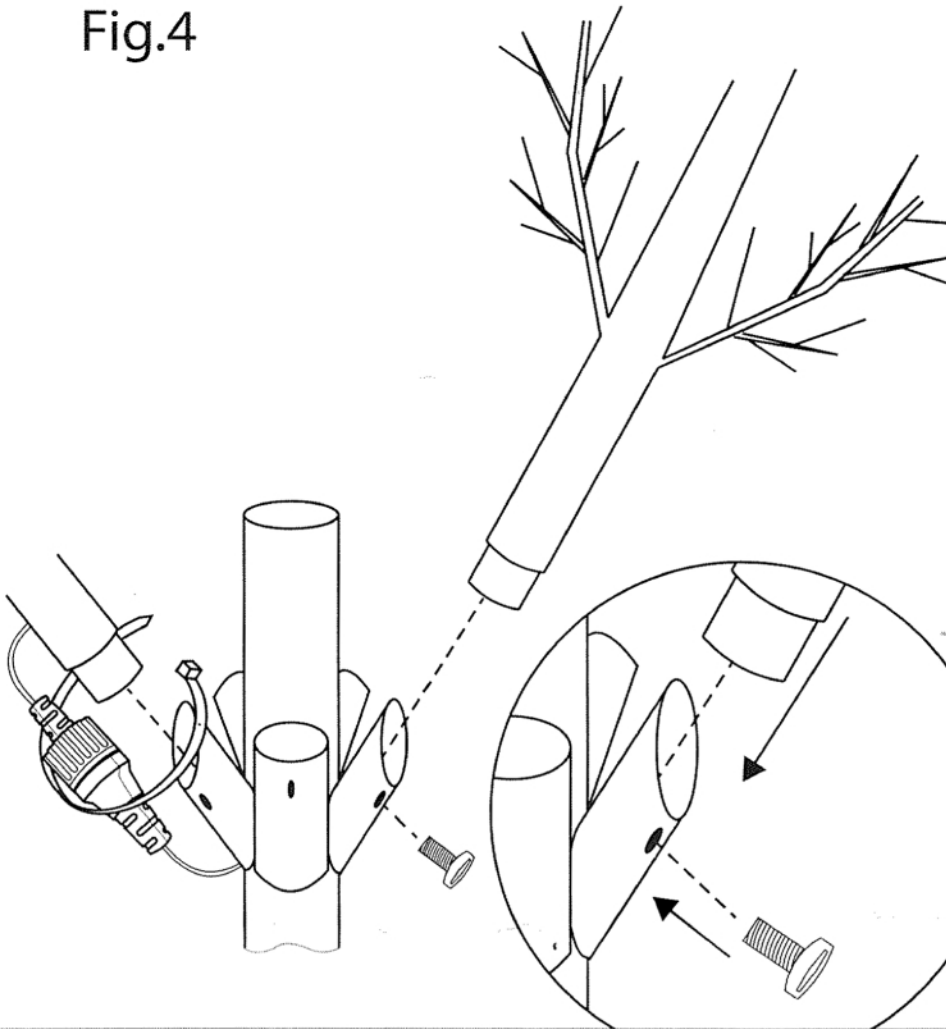


Fig.5



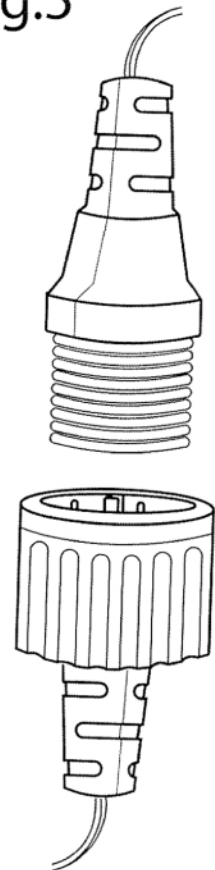


Fig.6

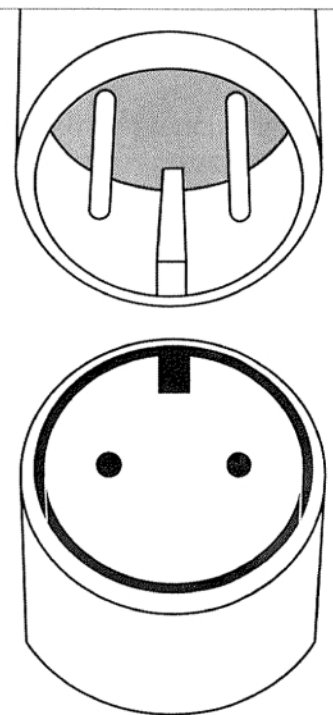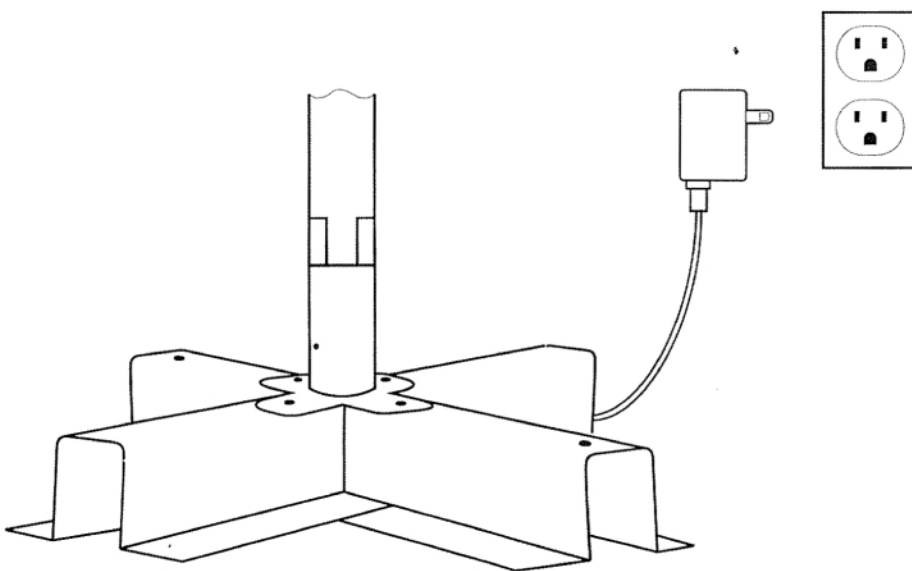

General Assembly Instructions

1. Ensure that the device is unplugged from any power source before beginning assembly.
2. While unboxing and assembling this product, be sure not to pinch or cut into any wire. Failure to do so may cause harm to yourself or others. In the situation where the wire has been exposed, DO NOT continue to use this product, Discard the defective part and contact the manufacturer.
3. Be careful not to apply excessive pressure to the LED bulbs to avoid breaking bulbs.
4. This item is not a toy. Keep out of reach of children.
5. Read the instructions thoroughly prior to assembly.
6. When fastening the base to the ground using the stakes provided with this box, avoid inserting the stakes in close proximity to water pipes, electrical wires and telephone/cable lines.

Assembly

1. Carefully remove all components from the box and count all of the pieces to ensure that the contents of the box match the listed components.
2. Working on a flat surface, assemble the lower base by fitting (A) over (B) [Fig.1].
3. Once A and B are lined up complete the base by fitting the upper base (C) over the assembled lower base. Line up the holes and secure the upper base to the lower base by inserting the large hex socket bolts through the washers, upper base and lower base and fastening the base together with the hex key [Fig.2].
4. Once complete, insert the trunk (D) into the upper base piece. Ensure that the branch connectors are at the top of the tree. Secure the trunk to the base by tightening one large hex socket bolt into the hole in the upper base securing it in place [Fig.3].
5. Insert each separate branch into an upper branch connector slot. Secure each branch by tightening one small hex socket bolt into the hole located in the upper branch connector [Fig.4]. Repeat this step for the remaining branches.
6. Connect the branch plug into the upper branch outlet by aligning the orientation of the plug into appropriate slot and tightening the swivelling connector piece [Fig.5]. Repeat this step for the remaining branches.
7. Fasten the plug and outlet to the branch by using the cable ties included in the box [Fig.5]
8. Arrange the branches to fit the desired shape.
9. Attach the lead wire to the adaptor by screwing the swivelling connector. Plug the adaptor into an electrical outlet to turn on the tree [Fig.6].

Troubleshooting

1. Check for damage done to the wire or adaptor.
2. Make sure the main lead wire is connected to a power outlet.
3. Make sure all connections are attached to one another. Ensure that all the components are plugged into their respective slots.
4. Remove the connector from adaptor and ensure that there is no debris on either of the connector pieces.
5. If this product is connected to a ground fault circuit interrupter (GFCI outlet), reset the outlet and attempt to turn on the product again.

Maintenance and service

For best performance, install the product on a level surface. This item is appropriate for indoor or outdoor use. When not in use, store this item in a cool, dry place out of direct contact with sunlight. Do not place any objects on top of this product to avoid breaking bulbs and other damage. Ensure that all wires and branch appendages are safely stored and protected from being damaged. Prior to switching this device on, inspect the components thoroughly. Discard any component that is damaged (cut, pinched, or frayed wires, cracks in the bulbs or any casing, loose connections and/or exposed copper wire) and discontinue use. Unplug this product prior to cleaning. Do not use solvents. Use a damp cloth and water to clean.

Instructions d'assemblage Générale:

1. Assurez- vous que l'appareil est débranché de toutes sources d'électricités avant de commencer l'assemblage.
2. Lors le montage du produit, évitez à pincer ou couper les fils, sinon ça va vous causer des douleurs. Au cas où le produit a été exposé, arrêtez de l'utiliser; jeter la partie défectueuse et contacter le fabricant.
3. Assurez-vous à ne pas presser très fort sur les ampoules LED pour éviter la rupture.
4. Cet article n'est pas un jouet ; Garder le hors de la portée des enfants.
5. Lisez bien les instructions avant l'assemblage du produit.
6. Lors l'utilisation des enjeux - qui provient avec le produit - pour la fixation de la base au sol, évitez de les assembler à la proximité de conduites de l'eau, des fils électriques et des fils téléphoniques / câble.

Assemblage:

1. Retirez soigneusement tous les composants de la boîte et compter les pour que vous assurez que le contenu de la boîte correspondent aux éléments énumérés
2. Travailler sur une surface plane, assembler la base inférieure en ajustant (A) sur (B) [Fig.1]
3. Une fois que A et B sont alignés, ajoutez la base supérieure (C) sur la base déjà assemblé. Alignez les trous et fixez la base supérieure à la base inférieure en insérant le gros boulon à douille hexagonale dans les rondelles en utilisant la clé hexagonale [Fig.2]
4. Une fois terminé, insérez le tronc (D) dans la base supérieure, assurez vous que les connecteurs de la branche sont en haut de l'arbre. Fixez le tronc à la base insérant le grand boulon hexagonale dans le trou de la base supérieure [Fig.3]
5. Insérez chaque branche dans un emplacement au connecteur de la branche supérieure. Fixez chaque branche en serrant le petit boulon à douille hexagonale dans le trou situé dans la prise de branchement supérieure [Fig.4] et Répétez cette étape pour les branches restantes.
6. Brancher la prise de la branche dans la prise de branche supérieure en alignant l'orientation de la prise dans la fente appropriée et en serrant la pièce du connecteur pivotant [Fig.5] Répétez cette étape pour les branches restantes
7. Fixer le bouchon et la prise de la branche en utilisant les attaches de câbles inclus dans la boîte [Fig.5]
8. Disposez les branches pour qu'ils adaptent dans la forme désirée
9. Attacher le fil à l'adaptateur en vissant le connecteur pivotant. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique pour allumer l'arbre [Fig 6]

Dépannage:

1. Vérifier s'il y a des dommages causés au fil ou à l'adaptateur
2. Assurez-vous que le fil principal est relié à la prise du courant
3. Assurez-vous que toutes les connexions sont attachées les uns aux autres et que tous les composants sont insérés dans leurs fentes appropriées
4. Retirer le connecteur de l'adaptateur et assurez- vous qu'il n'y a pas de débris sur l'une des pièces de liaison
5. Si ce produit est connecté à une prise équipée d'un disjoncteur de fuite de terre (GFCI outlet), réinitialiser la prise et faites fonctionner le produit à nouveau

Entretien et service:

Pour de meilleures performances, installez le produit sur une surface plane. Cet article peut être utilisé à l'intérieure ou l'extérieure. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger-le dans un endroit frais, sec et loin du contacte directe avec la lumière du soleil. Ne placez pas n'importe qu'elle objet au-dessus de ce produit pour éviter la rupture des ampoules et n'importe quelle autres dommages peut être causés. Assurez-vous que tous les fils et les appendices de la branche sont stockés proprement pour qu'ils ne soient pas endommagés. Avant de mettre l'appareil sur le mode de fonctionnement vérifier sur ses composants. Jetez tout composant qui est endommagé (coupe, pincé, ou des fils effilochés, des fissures dans les bulbes ou tout tubage, des connexions desserrées et / ou des fils exposées) et arrêtez de l'utiliser immédiatement. Débranchez l'appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser des solvants. Utilisez un chiffon humide et de l'eau pour le nettoyer.