

MODEL: PCG518
MODELO: PCG518



1.8 OZ COFFEE GRINDER
TRITURADOR DE CAFÉ DE 50 GR



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all these instructions carefully.
2. To protect against risk of electric shock, do not immerse motor base, cord, or plug in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contact with moving parts, keep hands, hair and clothing as well as cooking utensils away from the cutter.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not use this appliance for other than its intended use.
11. Check the bowl for foreign objects before using.
12. The coffee grinder may only be plugged into an electrical outlet with a voltage that matches the product rating label.
13. To use, plug cord into electrical outlet. To disconnect, grasp the plug and remove from wall outlet. Do not pull on the cord.
14. To avoid overheating of the motor, do not use the mill for more than one continuous minute.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on or tripped over by children.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or higher than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, please contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way.

BEFORE YOUR FIRST USE

Carefully unpack the coffee grinder and remove all packaging materials from in and around the unit. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wipe the unit with a cloth or sponge moistened in warm water. Dry thoroughly.

WARNING: Do not immerse the main body of the unit, cord or plug in water or any other liquid. Do not pour or run water into the main body of the appliance. Do not use

harsh or abrasive cleansers on any part of the appliance.

Note: The coffee grinder is not recommended to grind more than 1 ounce (30 grams) of coffee beans at a time.

GETTING TO KNOW THE PARTS OF YOUR COFFEE GRINDER



RATING: 120V, 60Hz, 160W, AC ONLY

USING YOUR COFFEE GRINDER

1. Remove all packaging materials before using.
2. Before using, wipe blades and stainless steel bowl with a damp, lint-free cloth, wash and dry lid.

CAUTION: BLADES ARE SHARP. HANDLE CAREFULLY.

CAUTION: NEVER PLACE BASE OF APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

3. Remove the grinder cover.
4. Place about 1- 1.5 ounces (30-45 grams) of coffee beans at a time into the stainless steel bowl. If a larger quantity is needed, grind in several small batches.
5. Place the cover back on the top.

Note: the coffee grinder will not work without its cover and/or if it is not seated properly.

6. Press the ON button and grind for a maximum of 15 seconds at a time. Check the grind. If you wish to have a finer texture, wait for one minute to let the motor cool down and press the ON button again for a maximum of 15 seconds. Always allow one-minute rest time between processes.

Note: Do not operate for more than 15 seconds at a time.

7. When finished grinding, unplug the base.
8. Wait until the blades stop rotating before removing the cover.
9. Remove ground coffee from the bowl.

CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO OPERATE WITHOUT THE LID PROPERLY IN PLACE.

TIPS FOR BEST RESULTS

- Most beans require only 10-15 seconds to grind.
- For best flavor, store coffee beans in a dark, airtight container.
- Grind beans immediately before brewing.
- Coffee flavor and strength is a personal preference. Vary the type of coffee beans, amount of coffee, and fineness of grind to find the flavor you prefer.
- **NOTE: The coffee grinder will only operate with cover in place and ON button pressed.**

GRINDING HERBS, SPICES AND NUTS

- You may use your grinder for grinding most herbs, spices, and nuts. Follow directions for grinding coffee beans and grind for 5-10 seconds. For large pieces, press for 15 seconds max. Allow one minute rest time. Press again if needed. It is recommendable to buy a separate grinder for herbs, spices and nuts since the flavor of the coffee may be affected.

HINTS FOR GRINDING HERBS, SPICES AND NUTS

- Do not attempt to grind anything oily or extremely hard such as chocolate, cinnamon, whole cloves or nutmeg.
- Do not use to puree soft foods or attempt to make pastes from seeds, such as sesame or sunflower.
- Do not attempt to grind grains such as corn, wheat, rice, rye, or barley.
- Rinse and pat dry herbs before grinding.

CARE AND CLEANING

Remove all excess grounds from the stainless steel bowl to prevent stale coffee grounds from affecting the flavor of freshly ground beans.

1. Unplug the grinder.
2. Remove lid, wash in warm sudsy water, rinse and dry thoroughly.

CAUTION: BLADES ARE SHARP. HANDLE CAREFULLY.

CAUTION: NEVER PLACE BASE OF APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

3. Use a stiff brush to remove any remaining coffee grounds from inside the stainless steel bowl.
4. Clean exterior of base with a soft damp cloth and dry. Place lid on base for storing.
5. Turn upside down and wrap cord around inside cord storage under the base.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas estas instrucciones cuidadosamente.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base, el cable o el enchufe del motor en agua ni en ningún otro líquido.
3. Se necesita estrecha supervisión cuando un aparato es usado por o cerca de niños.
4. Desconecte el cable del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar.
5. Evite el contacto con las partes móviles, mantenga las manos, el cabello y la ropa, así como los utensilios de cocina alejados de las cuchillas.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
10. No utilice este electrodoméstico para otro uso que no sea el previsto.
11. Compruebe si el recipiente tiene objetos extraños antes de usarlo.
12. El triturador de café sólo puede conectarse a una toma de corriente eléctrica con un voltaje que coincida con la etiqueta de clasificación del producto.
13. Para usar, enchufe el cable en la toma eléctrica. Para desconectarlo, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. No tire del cable.
14. Para evitar el sobrecalentamiento del motor, no utilice el triturador de café durante más de un minuto continuo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUCCIONES DEL CABLE CORTO

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo.
2. Se pueden usar cables de extensión si hace con cuidado. Si es necesario utilizar un cable de extensión, este debe colocarse de modo que no se cuelgue sobre el mostrador o sobre la mesa donde pueda ser tirado o tropezado por los niños.
3. La potencia eléctrica de la extensión debe ser igual o superior a la potencia del aparato (la potencia se indica en la etiqueta de características situada en la parte inferior o posterior del aparato).
4. Evite tirar o tensar el cable de alimentación en las conexiones del enchufe o del aparato.

ENCHUFE POLARIZADO

1. Su aparato está equipado con un enchufe polarizado (una de las patas es más ancha que la otra).
2. Para reducir riesgo de choque eléctrico, este enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera.
3. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado.

No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

ANTES DEL PRIMER USO


Desembale cuidadosamente el triturador de café y retire todos los materiales de empaque dentro y alrededor de la unidad. Para eliminar cualquier polvo que pueda

haberse acumulado durante el embalaje, limpie la unidad con un paño o una esponja humedecida en agua tibia. Seque completamente.

ADVERTENCIA: No sumerja el cuerpo principal de la unidad, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. No vierta ni vierta agua en el cuerpo principal del aparato. No utilice detergentes ni limpiadores abrasivos en ninguna parte del aparato.

Nota: El triturador de café no está diseñado para moler más de 1 onza (30 gramos) de granos de café a la vez.

CONOZCA LAS PARTES DE SU TRITURADOR DE CAFÉ

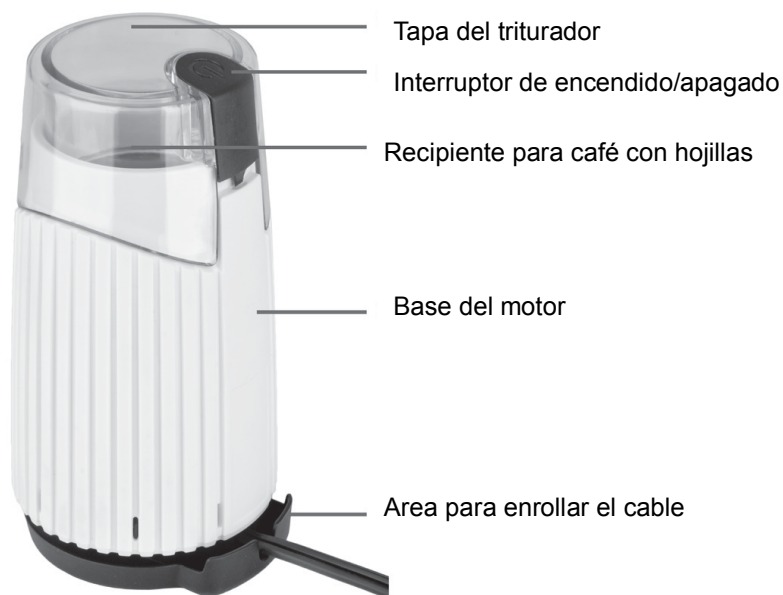

CLASIFICACIÓN: 120V, 60Hz, 160W, AC

USANDO SU TRITURADOR DE CAFÉ

1. Retire todos los materiales de embalaje antes de usarlos.
2. Antes de usarlo, limpie las cuchillas y el recipiente de acero inoxidable con un paño húmedo y sin pelusa, lave y seque la tapa.

PRECAUCIÓN: LAS CUCHILLAS SON AFILADAS. MANEJELAS CON CUIDADO.

PRECAUCIÓN: NUNCA COLOQUE LA BASE DEL APARATO EN AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS.

3. Retire la cubierta del triturador.
4. Coloque alrededor de 1- 1,5 onzas (30-45 gramos) de granos de café a la vez en el recipiente de acero inoxidable. Si se necesita una cantidad mayor, muele en varios lotes pequeños.
5. Vuelva a colocar la cubierta en la parte superior.

Nota: el triturador de café no funcionará sin su cubierta y / o si no está correctamente asentado.

6. Presione el botón de encendido y triture por un máximo de 15 segundos a la vez. Compruebe la textura del café molido. Si desea tener una textura más fina, espere un minuto para que el motor se enfríe y vuelva a presionar el botón de encendido durante un máximo de 15 segundos. Permita siempre un tiempo de descanso de un minuto entre los procesos.

Nota: No opere durante más de 15 segundos a la vez.

7. Cuando termine de moler, desenchufe la base.
8. Espere a que las cuchillas dejen de girar antes de retirar la cubierta.

9. Retire el café molido del recipiente.

PRECAUCIÓN: NO INTENTE OPERAR SIN LA TAPA EN SU LUGAR

CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS

- La mayoría de los granos de café requieren sólo de 10-15 segundos para molerse.
- Para un mejor sabor, almacene el café en grano en un contenedor oscuro y hermético.
- Triture el café en grano justo antes de preparar el café.
- El sabor y la concentración del café es una preferencia personal. Varíe el tipo de café en grano, la cantidad de café y la fineza del molido para encontrar el sabor que prefiera.

NOTA: El triturador de café sólo funcionará si la cubierta está en su lugar y el botón de ENCENDIDO es presionado.

PARA TRITURAR HIERBAS, ESPECIAS Y NUECES

- Usted puede utilizar el aparato para triturar hierbas, especias y nueces. Siga las mismas indicaciones que para triturar granos de café y triture durante 5-10 segundos. Para trozos más grandes, presione durante 15 segundos máx. Permita un tiempo de descanso de un minuto. Oprima nuevamente si es necesario. Se recomienda la compra de un triturador especial para hierbas, especias y nueces por separado ya que moler estos productos puede afectar el sabor del café.

CONSEJOS PARA TRITURAR HIERBAS, ESPECIES Y NUECES

- No intente triturar productos muy aceitosos o extremadamente duros como el chocolate, la canela, clavo de olor o nuez moscada.
- No lo utilice para hacer puré de alimentos o para hacer pasta de semillas, tales como sésamo o girasol.
- No intente triturar granos como maíz, trigo, arroz, centeno o cebada.
- Enjuague y seque bien las hierbas antes de triturarlas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Retire todo el exceso de café molido de la taza de acero inoxidable para evitar que el

café viejo afecte el sabor del café recién molido.

para el

1. Desenchufe el triturador.

2. Quite la tapa, lave en agua jabonosa tibia, enjuague y seque completamente.

PRECAUCIÓN: LAS CUCHILLAS SON AFILADAS. MANEJELAS CUIDADOSAMENTE.

PRECAUCIÓN: NUNCA COLOQUE LA BASE DEL APARATO EN AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS.

3. Use un cepillo rígido para quitar cualquier resto de café molido del interior del recipiente de acero inoxidable.

4. Limpie el exterior de la base con un paño suave y húmedo y seque. Coloque la tapa en la base para guardarla.

5. Gire al revés y enrolle el cable alrededor del interior del almacenamiento cable debajo de la base.

