

Shine
KITCHEN
CO.

COLD PRESS VERTICAL SLOW JUICER

SJV-107

**OPERATION MANUAL / MANUEL DE FONCTIONNEMENT
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE FUNCIONAMIENTO**



Please read this manual carefully before using
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch
Lea atentamente este manual antes del uso

LANGUAGES

English	4
Français	14
Deutsch	24
Español	34




TABLE OF CONTENTS

1. General Safety Regulations	5
2. Product Introduction	6
3. Tips & Tricks	7
4. How to Assemble	8
5. Using the Slow Juicer	9
6. How to Disassemble	10
7. Cleaning and Maintenance	11
8. Before Using	12
9. Troubleshooting	13

Juice. Love. Happiness. Repeat.

“Let food be thy medicine,
thy medicine shall be thy food.”

- Hippocrates

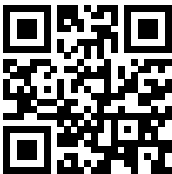

**Be sure to check out our e-book
for healthy, delicious juicing recipes!**

www.tribest.com/shine

Follow Us: **@tribestlife**



1. GENERAL SAFETY REGULATIONS

Special Notice:

To ensure the safe usage of this machine and to avoid injury and property damage to you and to others, please read this instruction manual carefully and follow all of the safety warnings and precautions. Failure to follow the safety warnings may lead to accidental injury or damage. Do not allow unattended children or persons with disabilities to use this machine.

Safety Warnings:

- This appliance is for household use only. It is not for commercial use.
- It is strictly prohibited to use this appliance during non-load operation or overloaded operation.
- Do not touch moving parts during operation or injury may occur.
- Do not use this appliance on a tilted or unstable table or surface.
- Do not use finger, spoons, knives, chopsticks, or other foreign objects to push produce into the Feeding Chute.
- Do not use damaged or malfunctioning electrical sockets or fire or personal injury may occur.
- Do not use the appliance near high temperatures or fire or personal injury may occur.
- If the plug, power cord, or other parts are damaged, stop using the appliance immediately. Contact the service center for repair or replacement before use.
- Before disassembling the appliance, make sure that the power is off and the appliance is unplugged.
- Damage to the power cord must be repaired or replaced by the manufacturer or its authorized service center.
- Keep out of the reach of children. Do not let children or disabled persons operate the appliance unattended.
- Do not use accessories that did not come with this appliance.
- Before using the appliance, please confirm that the power is in accordance with the specification of this appliance to avoid damage or other risks.
- Ensure that each of the parts are clean and undamaged before using the appliance.
- Clean immediately after use.
- If the appliance does not work, refer to the Troubleshooting section of this guide. If the appliance still does not function normally, contact your service center for maintenance or repair. Do not disassemble the appliance by yourself.
- This appliance is not designed to grind dry goods such as rice, dried soybeans, or grains.
- Keep this appliance at least 12 in. / 30 cm away from other appliances.

2. PRODUCT INTRODUCTION

Parts



No	Parts	Function
①	Juicing Screen	Separates the juice from the pulp.
②	Auger Housing	Where all the magic happens.
③	Main Body	The powerhouse of the juicer.
④	Pusher	Lets you get pushy with your produce when it does not want to go down.
⑤	Feeding Chute	Specially designed to help autofeed your produce into the juicer.
⑥	Auger	Hard-edged auger cuts through leafy greens and stringy produce so you don't get any jams. Being edgy is good.
⑦	Brush	Multitasking tool that makes cleanup a breeze.
⑧	Pulp Container	Catches pulp.
⑨	Juice Container	Catches juice.
⑩	Sealing Ring	Makes sure there's no juice that gets into the motor base.
⑪	Pressure Plug	Makes it easy to clean the pulp outlet.
⑫	Juice Cap	Stops the juice from dripping when you are done juicing.

Specification:

Model NO	Rated Voltage	Rated Frequency	Rated Power	Continuous Working Time
SJV-107	110-120V or 220-240V	50/60Hz	200W	up to 10 minutes/use

3. TIPS & TRICKS

We are so happy to welcome you to the **#juicetribe!**

Please take a moment to read through this quick start guide before you move on to the assembly instructions so you can enjoy the best operation of your new tool for healthy living! For the best juicing experience:



- **Your juicer will not turn on unless the safety switch is completely engaged.** To do this, please be sure to follow the assembly instructions on the following pages completely to ensure the safety switch is completely engaged.

- We recommend cutting your fruits and vegetables into **1-2 inch small pieces** before feeding them into the chute. While it seems like more upfront time to chop then juice, it will save time while juicing and produce a higher volume of juice from your produce.
- Your included cleaning brush is located on the back side of your packaging insert. Please be sure to flip your packaging over in order to take it out.
- While juicing, feed in produce then watch for the pulp to extract out of the front of the machine. Do not force the machine to work faster by overfeeding the machine. You may feed the juicer continuously, but always **ensure the pulp is coming out at the same rate of your feeding.** If the pulp is not coming out at the same rate, pause your juicing and use the reverse feature to ensure there is no produce blocking the feeding chute or pulp extraction. After doing this, you may resume juicing at a regular rate.
- It is simple to clean your machine after juicing by first **running water through the chute** with the machine on. This will push out most of the remaining pulp and make cleaning easier.
- To clean, twist off the entire top portion of your juicer and carry it to the sink. For best results, **rinse each part right away** with warm soapy water. This process should take 3-5 minutes. Your cleaning brush can help you quickly remove any pulp fiber that is attached to the screen. Take special care to **remove the pressure plug** from the bottom of the auger housing to clean it. Then place it back to ensure it does not become separated from your juicer between uses.
- Your machine is equipped with **overheating protection.** This machine has a compact motor that is designed to run for **10 minutes continuously.** If your motor starts to heat up, it will automatically shut off until it cools back down in order to prevent damage to the motor by overheating. Wait until the machine cools down before resuming any juicing activity.
- We offer **replacement parts and additional juicing accessories** at www.shinekitchen.co. If you need support or special shipping options, please contact our customer service center at **1-888-254-7336**.

4. HOW TO ASSEMBLE



1. Attach the Auger Housing

Align the “●” mark on the Auger Housing with the “☐” mark on the Main Body, then rotate clockwise so that the “●” mark is aligned with the “☐” mark.



4. Attach the Feeding Chute Housing Lid

Align the “●” mark on the Feeding Chute with the “☐” mark on the Auger Housing, then rotate clockwise so that the “●” mark is aligned with the “☐” mark.



2. Insert the Juicing Screen

Insert the Juicing Screen into the center of the Auger Housing until it is firmly in place. The notch that is visible on the screen should slide into the front notch in the top of the auger housing nearest to the pulp exit.



3. Insert the Auger

Insert the Auger into the center of the Juicing Screen and through the silicone sealing ring of the Auger Housing. Firm pressure may be needed.



5. Use the Included Accessories

Place the Pulp Container in front of the machine under the pulp exit. Place the Juice Container to the right of the pulp container under the juice exit. Make sure the Juice Cap is completely closed before you begin juicing. Insert the Pusher into the Feeding Chute.



#juicetribe inspiration:
sip & savor the day!

5. USING THE SLOW JUICER

Please thoroughly clean all non-electrical parts with soap and water before using the juicer for the first time. Use a damp cloth or sponge to clean the Main Body. Do not submerge or use running water to clean the Main Body.

The juicer has a built-in safety switch that will prevent the juicer from operating unless all the parts are assembled correctly.

Power Switch:



ON: Press the top portion of the Power Switch to the ON position to start the motor. Press the bottom portion of the Power Switch to turn off the motor.

REV: Press and hold the bottom portion of the Power Switch in the REV position to run the motor in reverse. This is helpful to clear out any hard produce that may cause the juicer to stop.

EN

Automatic Shut Off:

Your juicer is equipped with an automatic shut off feature to protect your motor from burning out. If you overheat your motor during juicing, your machine will automatically shut off. If this happens, it is recommended to allow your juicer to rest for 20-30 minutes before resuming operations. For additional information see your troubleshooting guide on page 13.

#juicetribe tip:

Juice extra lemon and lime juice each day to add to water and other beverages. This will help your body stay balanced all day long.

6. HOW TO DISASSEMBLE



1. Remove Feeding Chute

Rotate the Feeding Chute counterclockwise until the “●” mark is aligned with the “☐” mark. Remove the Feeding Chute by pulling upwards.



3. Remove the Juicing Screen

Pull the Juicing Screen straight up and out of the Auger Housing.



2. Remove Auger

Pull the Auger straight up and out of the Juicing Screen and Auger Housing.



4. Remove the Auger Housing

Rotate the Auger Housing counterclockwise until the “●” mark is aligned with the “☐” mark on the Main Body. Remove the Auger Housing by pulling upwards.

#juicetribe inspiration:

“our father taught us a great morning liver flush:
A glass of that a day definitely keeps the doctor away!”

- 1 grapefruit
- 1 lemon
- 1 clove of garlic (optional)


-Ari Meyerowitz, Sprout Brother
#juicetribe member

7. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean the following parts with soap and running water. These parts may be soaked for easier cleaning. Use both ends of the Brush to thoroughly clean and remove any left over pulp.



2. Use a damp cloth or sponge to clean the Main Body. Do not submerge or use running water to clean the Main Body.

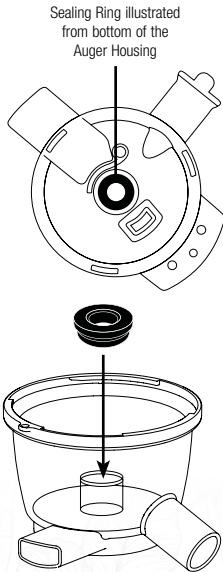

Sealing Ring*

1. Disassembly: Locate the circular, silicone sealing ring from the bottom of the Auger Housing and push its outer edge toward the center until it comes off completely.
2. Assembly: After it is thoroughly dried, put the sealing ring properly back in its place. Compress the sealing ring from two sides and slide it into the center portion of the Auger Housing with the larger side facing up. Adjust the ring until it is fitted above and below the plastic ridge. Once properly in place, the sealing ring should be secure.

#juicetribe tip:

If you like things spicy, try adding a spicy pepper to your next juicing combination to spice things up!

8. BEFORE USING

Precaution	Reason
Do not use ice or frozen fruit.	Ice can get harder when it is squeezed and damage the juicing parts.
Do not use hard or dried food.	Certain hard or dried foods can damage the juicing parts.
Cut fibrous produce into 1-inch pieces.	Long and stringy fibers can wrap around the Auger and cause the juicer to stall or damage to the juicing parts.
Do not put hard pits or seeds into the juicer.	Hard pits and seeds can damage the juicing parts. Please remove pits and seeds from the produce before juicing.
Only use the included Pusher to push food into the Juicer.	Other objects such as knives or spoons can damage the juicing parts.
Do not operate the juicer for more than 10 minutes at a time.	Overusing the juicer can cause the motor to overheat. Please wait 5-10 minutes between operations.
Do not put the pulp through a second time.	Re-juicing the pulp can cause the juicer to back up and damage the juicing parts.
Enjoy your juice as soon as possible.	We recommend drinking your juice immediately for the best taste and nutrition.
Squeaking sounds are normal.	It's from friction as the pulp rubs against the moving parts of the juicer.
Feed the juicer slowly.	Please keep the juice level in the Auger Housing under the MAX line or the juice may overflow. Wait for juice and pulp to exit before adding more produce.

#juicetribe tip:

Fresh juice is a perfect way to boost your vitamins & minerals, juice a rainbow of colors to get a full spectrum of benefits!

9. TROUBLESHOOTING

EN

The motor does not turn on.	<ul style="list-style-type: none">• Check that the power cord is plugged into a working socket.• Check that all parts have been assembled correctly.• If your machine may have shut off due to overheating allow your machine to rest until it has cooled down and then try restarting operations.• Contact your customer service center.
Trouble removing the Feeding Chute.	<ul style="list-style-type: none">• Check whether there is a lot of pulp in the Auger Housing. If so, turn the juicer on to remove the excess pulp.• Check whether there is any hard objects stuck in the Feeding Chute. The REV button may help dislodge it.• Contact your customer service center.
The juicer stops during operation.	<ul style="list-style-type: none">• Use the REV button to dislodge any stuck pulp or produce.• Feed the juicer at a slower pace.• Cut your produce into smaller pieces.• Contact your customer service center.
Leak from the bottom of the Auger Housing.	<ul style="list-style-type: none">• Check to see if the silicone sealing ring is in place at the bottom center of the Auger Housing.• Check to see if there is any damage to the silicone sealing ring.• Feed the juicer at a slower pace.• Contact your customer service center.
The Auger Housing moves while juicing.	<ul style="list-style-type: none">• This is normal during operation and is designed to reduce strain on the moving parts.

#juicetribe inspiration:

"My go to juice every morning is celery, ginger, lemon or grapefruit, lemon, cayenne with a tablespoon of olive oil."

-Paige Hernandez
#juicetribe member


SOMMAIRE

1. Consignes générales de sécurité.....	15
2. Présentation du produit.....	16
3. Conseils et astuces.....	17
4. Comment l'assembler.....	18
5. Utilisation du Slow Juicer.....	19
6. Comment le démonter.....	20
7. Nettoyage et entretien.....	21
8. Avant utilisation.....	22
9. Résolution des problèmes	23

Du jus, de l'amour, du bonheur.
On recommence.

« Que ton aliment soit ta seule médecine »

- Hippocrates

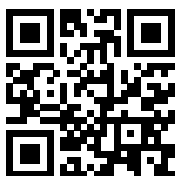

Jetez un coup d'œil à l'e-book
« Shine Kitchen Co. Juicing »

www.tribest.com/shine

Suivez-nous: @tribestlife



1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Avis particulier :

Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité de cet appareil et d'éviter toutes blessures et tous dommages matériels, que ce soit à vous ou à autrui, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et respecter toutes les mises en garde et précautions de sécurité. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures et des dégâts accidentels. Ne laissez pas des personnes inaptes et des enfants non surveillés utiliser cette machine.

Instructions de sécurité:

- Cet appareil est réservé à un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage professionnel.
- Il est strictement interdit d'utiliser cet appareil en fonctionnement à vide ou en surcharge.
- Ne pas toucher les éléments en mouvement pendant le fonctionnement pour éviter tout risque de blessure.
- Ne pas utiliser cet appareil sur une table ou une surface inclinée ou instable.
- Ne pas utiliser ses doigts, une cuillère, un couteau, une baguette ou tout autre objet pour pousser les aliments dans la goulotte de chargement.
- Ne pas utiliser une prise de courant endommagée ou défectueuse, car le risque de provoquer un incendie et des blessures corporelles est réel.
- Ne pas utiliser l'appareil à une température élevée, car cela pourrait provoquer un incendie ou des blessures corporelles.
- Si la fiche, le câble d'alimentation ou n'importe quel autre élément est endommagé, cesser immédiatement l'utilisation de l'appareil. Contacter le centre d'assistance pour le faire réparer ou remplacer.
- Avant de démonter l'appareil, s'assurer qu'il est hors tension et débranché.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé ou remplacé par le fabricant ou un centre d'entretien agréé.
- Tenir cet appareil hors de portée des enfants. Ne pas laisser les personnes inaptes et les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas fournis avec l'appareil.
- Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications de cet appareil afin d'éviter tout dommage et tout autre risque.
- S'assurer que chaque élément est propre et en bon état avant d'utiliser l'appareil.
- Nettoyer immédiatement l'appareil après utilisation.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, se reporter à la section Résolution des problèmes de ce guide. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, contacter un centre d'entretien pour le réviser ou le réparer. Ne jamais démonter l'appareil soi-même.
- Cet appareil n'est pas conçu pour moulinier des aliments secs comme le riz, le soja sec et les céréales.
- Conserver cet appareil à au moins 30 cm des autres appareils.

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom et fonction des éléments



No	Nom	Fonction
①	Filtre à jus	Sépare le jus de la pulpe.
②	Boîtier de la lame	Là où la magie opère.
③	Base	La centrale de l'extracteur de jus.
④	Poussoir	Vous permet de forcer les aliments à rentrer quand ils sont récalcitrants.
⑤	Goulotte de chargement	Spécialement conçue pour aider à charger automatiquement vos aliments dans l'extracteur de jus.
⑥	Lame	La lame aiguisée coupe les légumes verts feuillus et autres aliments filandreux pour que l'appareil ne se bloque pas. C'est parfois utile de savoir jouer du couteau.
⑦	Brosse	Outil polyvalent qui simplifie le nettoyage.
⑧	Récipient à pulpe	Récupère la pulpe.
⑨	Récipient à jus	Récupère le jus.
⑩	Bague d'étanchéité	Pour s'assurer que le jus ne pénètre pas dans le compartiment moteur.
⑪	Prise de pression	Prise de pression.
⑫	Capuchon de jus	Empêche le jus de couler lorsque vous avez fini de l'extraire.

Spécifications :

Modèle no	Tension nominale	Fréquence nominale	Puissance nominale	Durée de fonctionnement en continu
SJV-107	110-120V or 220-240V	50/60Hz	200W	jusqu'à 10 minutes/utilisation

3. CONSEILS ET ASTUCES

Nous sommes très heureux de vous compter dans la #juicetribes !

Veillez prendre un moment pour lire ce guide de démarrage rapide avant de passer aux instructions de montage afin de profiter au mieux de votre nouvel équipement pour une vie plus saine ! Pour une expérience optimale d'extraction de jus :



Interrupteur de sécurité



• **Votre extracteur de jus ne se mettra pas en route tant que l'interrupteur de sécurité n'est pas complètement enclenché.** Pour ce faire, veillez à suivre les instructions de montage des pages suivantes dans leur intégralité afin de vous assurer que l'interrupteur de sécurité est complètement enclenché.

- Nous vous recommandons de couper vos fruits et légumes **en petits morceaux de 2 à 5 cm** avant de les introduire dans la goulotte de chargement. Vous aurez peut-être l'impression de perdre du temps en préoccupant vos fruits et légumes, mais vous en gagnerez au moment de les presser. De plus, vous obtiendrez plus de jus, car l'extraction sera plus efficace.
- La brosse de nettoyage se trouve à l'arrière de l'emballage.
- Pour extraire le jus d'un aliment, introduisez-le dans l'appareil, puis surveillez la sortie de la pulpe à l'avant de la machine. Ne forcez pas l'appareil à travailler plus vite en le suralimentant. Vous pouvez alimenter l'extracteur de jus continuellement, mais **surveillez que la pulpe continue à sortir lorsque vous insérez des aliments.** Si la pulpe sort moins vite ou ne sort plus du tout, arrêtez votre extracteur de jus et utilisez la fonction marche arrière pour vous assurer qu'aucun aliment ne bloque la goulotte de chargement ou l'orifice de sortie de la pulpe. Après avoir fait cela, vous pourrez reprendre l'extraction du jus à un rythme normal.
- Le nettoyage de l'appareil est très simple : après la fin de l'extraction, **faites couler de l'eau dans la goulotte de chargement** alors que l'appareil est en marche. Cela permet d'évacuer une grande partie de la pulpe restante et facilite le nettoyage à proprement dit.
- Pour nettoyer l'appareil, faites pivoter la partie supérieure de votre extracteur de jus et placez-la dans un évier. Pour de meilleurs résultats, rincez immédiatement chaque élément à l'eau chaude savonneuse. Ce processus devrait durer entre 3 et 5 minutes. Votre brosse de nettoyage peut vous aider à retirer rapidement toute fibre de pulpe restée dans le filtre à jus. Prenez soin de **retirer la prise de pression** située au fond du bûffier de la lame pour la nettoyer. Remettez-la ensuite en place pour éviter de l'égarer entre deux utilisations.
- Votre appareil est équipé d'une **protection antisurchauffe**. Cet appareil est doté d'un moteur compact conçu pour fonctionner **10 minutes en continu**. Si le moteur commence à surchauffer, il s'arrêtera automatiquement jusqu'à ce qu'il se soit refroidi pour éviter tout dommage dû à la surchauffe. Patientez que l'appareil refroidisse avant de recommencer à extraire du jus.
- Nous proposons des pièces de rechange et **des accessoires supplémentaires pour l'extraction de jus** à l'adresse www.shinekitchen.co. Si vous avez besoin d'assistance ou d'options d'expédition spéciales, veuillez contacter notre centre de service client au **1-888-254-7336**.

4. UTILISATION DU SLOW JUICER



1. Fixer le Boîtier de la lame

Aligner le symbole «●» du Boîtier de la lame avec le symbole «» sur la Base, puis faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le symbole «●» soit aligné avec le symbole «».



2. Insérer le Filtre à jus

Insérer le Filtre à jus au centre du Boîtier de la lame jusqu'à ce qu'il soit bien installé. Le cran visible sur le Filtre à jus doit glisser dans l'encoche située à l'avant en haut du Boîtier de la lame, du côté de l'orifice de sortie de la pulpe.





3. Insérer la Lame

Insérer la Lame au centre du Filtre à jus et à travers la Bague d'étanchéité du Boîtier de la lame. Il peut être nécessaire de presser fermement.



4. Fixez le couvercle du logement de la Goulotte de chargement

Aligner le symbole «●» de la Goulotte de chargement avec le symbole «» du Boîtier de la lame, puis faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le symbole «●» soit aligné avec le symbole «».



5. Utiliser les accessoires inclus

Placer le Récipient à pulpe à l'avant de l'appareil sous l'orifice de sortie de la pulpe. Placez le Récipient à jus sur la droite du Récipient à pulpe, sous l'orifice de sortie du jus. Assurez-vous que le bouchon est complètement fermé avant de commencer l'extraction du jus. Insérez le Pousoir dans la Goulotte de chargement.

Récipient à pulpe

Récipient à jus

Inspiration #juicetribe :
sirotez et savourez votre journée !

5. UTILISATION DU SLOW JUICER

Nettoyer soigneusement toutes les pièces non électriques avec de l'eau et du savon avant d'utiliser l'extracteur de jus pour la première fois. Utiliser une éponge ou un chiffon humide pour nettoyer la Base de l'appareil. Ne pas l'immerger et ne pas la placer sous un filet d'eau courante.

L'extracteur de jus est muni d'un interrupteur de sécurité intégré qui l'empêchera de fonctionner si tous les éléments ne sont pas correctement assemblés.

Interrupteur d'alimentation :



ON : appuyer sur la partie supérieure de l'interrupteur pour l'amener à la position « ON » pour que le moteur se mette en marche. Appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur pour couper l'alimentation du moteur.

REV : appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur d'alimentation pour l'amener à la position « REV » et la maintenir enfoncée pour faire fonctionner le moteur en sens inverse. Ceci est utile pour déplacer et éliminer les morceaux d'aliments durs qui peuvent bloquer l'extracteur de jus.

FR

Arrêt automatique :

Votre extracteur de jus est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique pour protéger votre moteur de la surchauffe. Si cela arrive, votre appareil s'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, il est recommandé de laisser reposer l'appareil pendant 20 à 30 minutes avant de s'en servir à nouveau. Pour plus d'informations, consulter le guide de résolution des problèmes à la page 23.

Astuce #juicetribe :

Pressez un citron ou un citron vert tous les jours pour en ajouter dans l'eau et les boissons que vous buvez. Cela apportera de l'équilibre à votre corps pour toute la journée.

6. COMMENT LE DÉMONTER



1. Retirer la Goulotte de chargement

Faire pivoter la Goulotte de chargement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole «●» soit aligné avec le symbole «☐». Retirer la Goulotte de chargement en la tirant vers le haut.



3. Retirer le Filtre à jus

Tirer sur le Filtre à jus vers le haut pour l'extraire du Boîtier de la lame.



2. Retirer la Lame

Tirer sur la lame vers le haut pour l'extraire du Filtre à jus et du Boîtier de la lame.



4. Retirer le Boîtier de la lame

Faire pivoter le Boîtier de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole «●» soit aligné avec le symbole «☐» sur la Base. Retirer le Boîtier de la lame en le tirant vers le haut.

Inspiration #juicetribe :

« Notre père nous a transmis une formidable recette pour se purifier le foie : Un verre de cette boisson tous les matins éloignera le médecin pour toujours ! »

- 1 pamplemousse
- 1 citron
- 1 gousse d'ail (facultative)

-Ari Meyerowitz, Sprout Brother
membre #juicetribe


7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyer les éléments suivants avec de l'eau et du savon. Ces éléments peuvent être entièrement plongés dans l'eau pour faciliter le nettoyage. Utiliser les deux extrémités de la brosse pour les nettoyer efficacement et éliminer tout reste de pulpe.



2. Utiliser une éponge ou un chiffon humide pour nettoyer la Base de l'appareil. Ne pas l'immerger et ne pas la placer sous un filet d'eau courante.

Bague d'étanchéité illustré depuis le bas du Boîtier de la lame

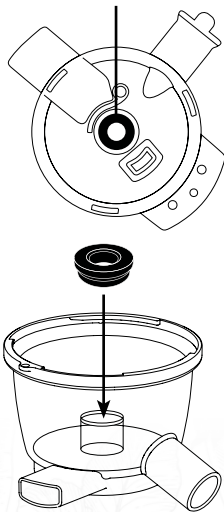

Bague d'étanchéité*

1. **Démontage** : Localisez la Bague d'étanchéité rond en silicone depuis le bas du Boîtier de la lame, puis poussez son bord externe vers le centre jusqu'à ce qu'il se détache complètement.
2. **Montage** : une fois la Bague d'étanchéité totalement sèche, remettez celle-ci en place. Comprimez la bague d'étanchéité depuis deux côtés opposés et glissez-le dans la partie centrale du Boîtier de la lame, le côté le plus large tourné vers le haut. Ajustez la Bague d'étanchéité jusqu'à ce qu'il soit bien centré entre les nervures en plastique. Une fois bien en place, la Bague d'étanchéité ne doit plus bouger.

Astuce #juicetribe :

si vous aimez quand c'est épicé, essayez d'ajouter un petit piment dans votre prochain jus pour... pimenter un peu les choses !

8. AVANT UTILISATION

Précaution	Raison
N'utilisez pas de glace ni de fruits congelés.	La glace peut se solidifier lorsqu'elle est pressée et endommager les éléments de l'extracteur de jus.
Ne pas utiliser d'aliments durs ou secs	Certains aliments durs ou secs peuvent endommager les éléments de l'extracteur de jus.
Couper les aliments fibreux en morceaux de 2 à 3 cm.	Les fibres longues et filandreuses peuvent s'enrouler autour de la lame et bloquer l'extracteur de jus ou endommager ses éléments.
Ne placer ni graines ni noyaux dur dans l'extracteur de jus.	Les graines et noyaux durs peuvent endommager les éléments de l'appareil. Retirer tous les noyaux et graines des aliments avant d'en extraire le jus.
Utiliser uniquement le poussoir inclus pour pousser les aliments.	D'autres objets comme les couteaux et les cuillères peuvent endommager les éléments de l'appareil.
Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 10 minutes.	La surutilisation de l'extracteur de jus peut provoquer la surchauffe du moteur. Patienter de 5 à 10 minutes entre deux utilisations.
Ne pas refaire passer la pulpe dans l'appareil une deuxième fois.	L'extraction du jus de la pulpe une deuxième fois peut bloquer l'appareil et endommager ses éléments.
Boire le jus dès que possible.	Nous vous recommandons de boire votre jus immédiatement pour profiter de toutes ses qualités gustatives et nutritives.
Les couinements sont normaux.	Cela est dû à la friction de la pulpe contre les éléments mobiles de l'extracteur de jus.
Remplir lentement l'appareil.	Il est impératif de ne pas dépasser la ligne « MAX » du Boîtier de la lame pour que le jus ne déborde pas. Attendez que le jus et la pulpe soient sortis avant d'ajouter d'autres aliments.

Astuce #juicetribe :

Le jus frais est un moyen idéal de faire le plein de vitamines et de minéraux. Plus il y a de couleurs, plus il y a de bienfaits !

9. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Le moteur ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que le câble d'alimentation est bien branché dans une prise électrique qui fonctionne.• Vérifier que tous les éléments de l'appareil ont été assemblés correctement.• S'il est possible que l'appareil se soit arrêté automatiquement pour éviter la surchauffe, le laisser refroidir un moment avant d'essayer de le faire fonctionner à nouveau.• Contacter le centre de service client.
Difficultés à retirer la Goulotte de chargement.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si de la pulpe ne s'est pas accumulée dans le Boîtier de la lame. Si c'est le cas, faire fonctionner l'extracteur de jus pour faire sortir la pulpe.• Vérifier si aucun morceau dur n'est coincé dans la Goulotte de chargement. Le bouton REV peut aider à le débloquer.• Contacter le centre de service client.
L'extracteur de jus s'arrête durant le fonctionnement.	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser le bouton REV pour débloquer tout agglutinement de pulpe ou d'aliment.• Charger l'appareil plus lentement.• Couper les aliments en plus petits morceaux.• Contacter le centre de service client.
Le Boîtier de la lame fuit par en-dessous.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier si la bague d'étanchéité en silicone est bien positionnée en bas et au centre du Boîtier de la lame.• Vérifier si la bague d'étanchéité n'est pas endommagée.• Charger l'appareil plus lentement.• Contacter le centre de service client.
Le Boîtier de la lame bouge durant le fonctionnement de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Ceci est normal durant le fonctionnement et permet d'atténuer la force appliquée sur les éléments mobiles.

Inspiration #juicetribe :


« Pour moi, tous les matins, c'est céleri, gingembre, citron ou pamplemousse, citron, piment de Cayenne et une cuillerée à soupe d'huile d'olive. »

- Paige Hernandez
membre #juicetribe

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	25
2. Produkteinführung	26
3. Tipps und Tricks	27
4. Montageanleitung	28
5. Bedienung der Saftpresse	29
6. Demontageanleitung	30
7. Reinigung und Wartung	31
8. Vor dem Gebrauch	32
9. Fehlerbehebung	33

Saft. Liebe. Freude. Wiederholung.

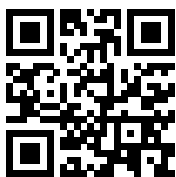

Sehen Sie sich die Shine Kitchen Co.
Entsaftungs-E-Book an:

www.tribest.com/shine

Follow Us: @tribestlife



1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Besonderer Hinweis:

Um den sicheren Gebrauch dieses Geräts zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu unbeabsichtigten Verletzungen oder Schäden führen. Achten Sie darauf, dass unbeaufsichtigte Kinder oder Personen mit einer Beeinträchtigung dieses Gerät nicht benutzen.

Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Es ist strengstens verboten, dieses Gerät im unbelasteten oder überlasteten Betrieb zu verwenden.
- Berühren Sie während des Betriebs keine sich bewegenden Teile, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht auf einem geneigten oder instabilen Tisch oder Untergrund.
- Benutzen Sie keine Finger, Löffel, Messer, Esstäbchen oder andere Fremdkörper, um die Produkte in den Einfüllstutzen zu drücken.
- Benutzen Sie keine beschädigten oder fehlerhaften Steckdosen, da es zu Bränden oder Verletzungen kommen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von hohen Temperaturen, da sonst Feuer oder Verletzungen entstehen können.
- Wenn der Stecker, das Stromkabel oder andere Teile beschädigt sind, stellen Sie die Benutzung des Gerätes sofort ein. Bevor Sie das Gerät verwenden, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, um das Gerät zu reparieren oder auszutauschen.
- Vergewissern Sie sich vor der Demontage des Geräts, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und das Gerät von der Steckdose abgeklemmt ist.
- Beschädigungen am Stromkabel müssen vom Hersteller oder seiner autorisierten Kundendienststelle repariert oder ersetzt werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Achten Sie darauf, dass Kinder oder Personen mit einer Beeinträchtigung das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht im Lieferumfang dieses Geräts enthalten ist.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Stromversorgung mit der Spezifikation dieses Gerätes übereinstimmt, um Schäden oder andere Risiken zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Unmittelbar nach dem Gebrauch reinigen.
- Wenn das Gerät nicht funktioniert, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Fehlerbehebung dieser Anleitung. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich zur Wartung oder Reparatur an Ihre Kundendienststelle. Demontieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Gerät ist nicht zum Zermahlen von Trockenprodukten wie Reis, getrockneten Sojabohnen oder Getreide bestimmt.
- Das Gerät mindestens 12 Zoll / 30 cm von anderen Geräten entfernt aufbewahren.

2. PRODUKTEINFÜHRUNG

Bezeichnung und Funktion der Komponenten



Nr.	Name	Funktion
①	Entsaftungssieb	Trennt den Saft vom Fruchtfleisch.
②	Schneckengehäuse	Wo die ganze Magie passiert
③	Hauptkörper	Das Kraftwerk des Entsafters
④	Stößel	Ermöglicht es Ihnen, bei Ihren Produkten aufdringlich zu werden, wenn sie nicht heruntergehen wollen.
⑤	Einfülltrichter	Speziell entwickelt, um die automatische Zuführung Ihrer Produkte in den Entsafter zu unterstützen.
⑥	Schneckenpresse	Hartkantige Schnecke schneidet durch Blattgemüse und fadenförmige Produkte, damit keine Verstopfungen entstehen. Kantig zu sein ist gut.
⑦	Bürste	Multi-Funktions-Tool, das die Reinigung zu einem Kinderspiel macht.
⑧	Fruchtfleischbehälter	Fängt Fruchtfleisch auf.
⑨	Saftbehälter	Fängt Saft auf.
⑩	Dichtungsring	Stellt sicher, dass kein Saft in den Motorsockel gelangt.
⑪	Druckstößel	Zur einfachen Reinigung des Fruchtfleischauslaufs.
⑫	Saft-Deckel	Verhindert, dass der Saft nach dem Entsaften herabtröpft.

Spezifikation:

Modell NR.	Nennspannung	Nennfrequenz	Nennleistung	Dauerbetriebszeit
SJV-107	110-120V oder 220-240V	50/60Hz	200W	bis zu 10 Minuten/Nutzung

3. TIPPS UND TRICKS

Wir freuen uns sehr, Sie beim **#juicetribe** willkommen zu heißen!

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Kurzanleitung durchzulesen, bevor Sie mit der Aufbauanleitung fortfahren, damit Sie die beste Funktion Ihres neuen Gerätes für ein gesundes Leben genießen können! Für die beste Entsaftung:



- **Ihr Entsafter schaltet sich erst ein, wenn der Sicherheitsschalter vollständig eingerastet ist.** Bitte folgen Sie dazu unbedingt die Aufbauanleitung auf den folgenden Seiten vollständig, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsschalter vollständig eingerastet ist.

- Wir empfehlen Ihnen, Ihr Obst und Gemüse in **2–5 Zentimeter kleine Stücke** zu schneiden, bevor Sie sie in den Schacht geben. Es scheint zwar mehr Zeit im Voraus zu beanspruchen, die Stücke zu zerkleinern, als das Entsaften dauert, aber es wird Zeit beim Entsaften sparen und ein größeres Volumen an Saft aus Ihrem Obst oder Gemüse erzeugen.
- Der mitgelieferte **die Bürste** befinden sich auf der Rückseite Ihres Verpackungseinsatzes. Bitte achten Sie darauf, dass Sie diesen Einsatz umdrehen, um ihn zu entfernen..
- Achten Sie während des Entsaftens darauf, dass das Fruchtfleisch aus der Vorderseite des Gerätes herauskommt. Zwingen Sie das Gerät nicht dazu, schneller zu arbeiten, indem Sie das Gerät überfüttern. Sie können den Entsafter kontinuierlich beschicken, **aber achten Sie darauf, dass das Fruchtfleisch immer mit der gleichen Geschwindigkeit aus dem Gerät kommt, mit der Sie das Gerät beschicken.** Wenn das Fruchtfleisch nicht mit der gleichen Geschwindigkeit austritt, unterbrechen Sie das Entsaften und verwenden Sie die Rückwärtsfunktion, um sicherzustellen, dass kein Obst oder Gemüse den einfülltrichter oder den Fruchtfleischauswerfer blockiert. Danach können Sie die Entsaftung mit einer regelmäßigen Geschwindigkeit wieder aufnehmen.
- Es ist einfach, Ihr Gerät nach dem Entsaften zu reinigen, indem Sie zunächst bei eingeschaltetem Gerät **Wasser durch den Schacht laufen lassen.** Dadurch wird der Großteil des verbleibenden Fruchtfleisches herausgedrückt und die Reinigung erleichtert.
- Zum Reinigen drehen Sie den gesamten oberen Teil Ihres Entsafters ab und tragen ihn zum Spülbecken. Um beste Ergebnisse zu erzielen, spülen Sie jeden Teil sofort mit warmem Seifenwasser ab. Dieser Vorgang sollte 3–5 Minuten dauern. Ihre Bürste kann Ihnen helfen, die am entsaftungssieb angebrachten Fruchtfleischfasern schnell zu entfernen. Achten Sie besonders darauf, den **druckstöpsel** am Boden des schneckengehäuses zu **entfernen**, um ihn zu reinigen. Setzen Sie ihn dann wieder ein, um sicherzustellen, dass er zwischen den Anwendungen nicht von Ihrem Entsafter getrennt wird.
- Ihr Gerät ist mit einem **Überhitzungsschutz** ausgestattet. Dieses Gerät verfügt über einen kompakten Motor, der für einen **Dauerbetrieb von 10 Minuten** ausgelegt ist. Wenn Ihr Motor anfängt, sich zu erhitzen, schaltet er automatisch ab, bis er wieder abgekühlt ist, um Schäden am Motor durch Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie die Entsaftungsarbeit wieder aufnehmen.
- Wir bieten **Ersatzteile und zusätzliches Entsaftungszubehör** unter www.shinekitchen.co an. Wenn Sie Beratung oder spezielle Versandoptionen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservicecenter unter **+1-888-254-7336**.

4. MONTAGEANLEITUNG



1. Befestigung des Schneckengehäuses

Richten Sie die “●” Markierung am Schneckengehäuse mit der “☐” Markierung am Hauptkörper aus und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, sodass die “●” Markierung mit der “☐” Markierung ausgerichtet ist.



2. Einsetzen des Entsaftungssiebes

Führen Sie das Entsaftungssieb in die Mitte des Schneckengehäuse ein, bis es fest an seinem Platz ist. Die Kerbe, die auf dem Entsaftungssieb sichtbar ist, sollte in die vordere Kerbe oben im Schneckengehäuse, die dem Fruchtfleischaustritt am nächsten liegt, gleiten.



3. Einsetzen der Schneckenpresse

Setzen Sie die Schneckenpresse in die Mitte des Entsaftungssiebes und durch den Silikondichtring des Schneckengehäuses ein. Eventuell ist ein fester Druck erforderlich.



4. Befestigen Sie den Gehäusedeckel des Einfülltrichters

Richten Sie die Markierung “●” auf dem Einfülltrichter mit der Markierung “☐” am Schneckengehäuse aus und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, sodass die Markierung “●” mit der Markierung “☐” ausgerichtet ist.



5. Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör

Stellen Sie den Fruchtfleischbehälter vor das Gerät unter den Fruchtfleischaustritt. Stellen Sie den Saftbehälter rechts neben den Fruchtfleischbehälter unter den Saftausgang. Stellen Sie sicher, dass der Saftdeckel vollständig geschlossen ist, bevor Sie mit dem Entsaften beginnen. Setzen Sie den Stößel in den Einfülltrichter ein.

#juicetribe inspiration:
Nippen & Genießen sie den Tag!

5. BEDIENUNG DER SAFTPRESSE

Bitte reinigen Sie alle nichtelektrischen Teile gründlich mit Seife und Wasser, bevor Sie den Entsafter zum ersten Mal benutzen. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um den Hauptkörper zu reinigen. Tauchen Sie den Hauptkörper nicht ein oder verwenden Sie kein fließendes Wasser, um diesen zu reinigen.

Der Entsafter verfügt über einen eingebauten Sicherheitsschalter, der verhindert, dass der Entsafter funktioniert, wenn nicht alle Teile korrekt montiert sind.

Netzschalter:



ON: Drücken Sie den oberen Teil des Netzschalters in die Position EIN, um den Motor zu starten. Drücken Sie den unteren Teil des Netzschalters, um den Motor auszuschalten.

REV: Drücken und halten Sie den unteren Teil des Netzschalters in der Position REV, um den Motor rückwärts zu betreiben. Diese Funktion ist hilfreich, um jegliche harte Produkte zu entfernen, die dazu führen können, dass der Entsafter zum Stillstand kommt.

Automatische Abschaltung:

Ihr Entsafter ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, welche Ihren Motor vor dem Ausbrennen schützt. Wenn Sie Ihren Motor während der Entsaftung überhitzen, schaltet sich Ihr Gerät automatisch ab. In diesem Fall wird empfohlen, den Entsafter 20-30 Minuten ruhen zu lassen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Zusätzliche Informationen finden Sie in Ihrer Anleitung zur Fehlerbehebung auf Seite 33.

Wichtig:

Der Tribest Shine Kompakt-Entsafter ist für eine maximale Benutzung von 15 Minuten, in denen ca. 650 ml Saft hergestellt werden können, ausgelegt. Wollen Sie größere Mengen entsaften, legen Sie nach den ersten 650 ml eine 30 minütige Pause ein. Vor der erneuten Inbetriebnahme sollte das Presswalzengehäuse gereinigt werden.

Hartes Obst und Gemüse, wie Quitten und Rote Beete empfehlen wir wesentlich kleiner zu schneiden, als es für den Einfüllschacht nötig wäre. Karotten entsaftet der Shine z.B. sehr zuverlässig, wenn sie der Länge nach halbiert werden. Arbeiten Sie möglichst ohne Stopfer, indem Sie das Pressgut Stück für Stück in den Einfüllschacht geben. Der Shine zieht sich die Zutaten in der Regel selber hinein. Den Stopfer benötigen Sie nur, wenn etwas im Einfüllschacht hängen bleibt.

6. DEMONTAGEANLEITUNG



1. Einfülltrichter entfernen

Drehen Sie den Einfülltrichter gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierung "●" auf die Markierung "☐" ausgerichtet ist. Entfernen Sie den Einfülltrichter, indem Sie ihn nach oben ziehen.



3. Entfernen Sie den Entsaftungssieb

Ziehen Sie den Entsaftungssieb gerade nach oben und aus dem Schneckengehäuse heraus.



2. Schneckenpresse entfernen

Ziehen Sie die Schneckenpresse gerade nach oben und aus dem Entsaftungssieb und dem Schneckengehäuse heraus.



4. Entfernen Sie das Schneckengehäuse

Drehen Sie das Schneckengehäuse gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierung "●" mit der Markierung "☐" am Hauptkörper übereinstimmt. Entfernen Sie das Schneckengehäuse, indem Sie es nach oben ziehen.

#juicetribe inspiration:

"Unser Vater hat uns eine großartige morgendliche Leberspülung beigebracht. Ein Glas davon pro Tag hält definitiv den Arzt fern!"

- 1 Grapefruit
- 1 Zitrone
- 1 Knoblauchzehe (optional)

-Ari Meyerowitz, Sprössling Bruder
#juicetribe Mitglied


7. REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie die folgenden Teile mit Seife und fließendem Wasser. Diese Teile können zur leichteren Reinigung eingeweicht werden. Verwenden Sie beide Enden der Bürste, um die Reste des Fruchtfleisches gründlich zu reinigen und zu entfernen.



2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm, um den Hauptkörper zu reinigen. Tauchen Sie den Hauptkörper nicht ein oder verwenden Sie kein fließendes Wasser, um ihn zu reinigen.

Dichtungsring abgebildet, von der Unterseite des Schneckengehäuses

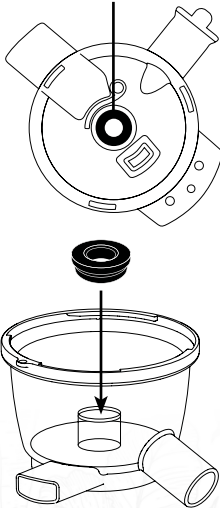

Dichtungsring*

1. **Demontage:** Den kreisförmigen Silikon-Dichtungsring von der Unterseite des Schneckengehäuses finden und seinen äußeren Rand zur Mitte hin drücken, bis er sich vollständig löst.
2. **Montage:** Setzen Sie den Dichtungsring wieder ordnungsgemäß an seinem Platz ein, nachdem Sie diesen sorgfältig gewaschen haben. Drücken Sie den Dichtungsring von zwei Seiten zusammen und schieben Sie ihn mit der größeren Seite nach oben in den mittleren Teil des Schneckengehäuses. Justieren Sie den Ring so, dass er über und unter dem Kunststoffsteg sitzt. Sobald der Dichtungsring richtig angebracht ist, sollte er sicher sein.

#juicetribe Tipp:

wenn du Dinge magst, die scharf sind, versuche, einen scharfen Pfeffer zu deiner nächsten saftkombi hinzuzufügen, um Dinge aufzupeppen!

8. VOR DEM GEBRAUCH

Vorsichtsmaßnahme	Grund
Verwenden Sie kein Eis oder gefrorenes Obst.	Eis kann beim Zusammendrücken härter werden und die Teile der Saftpresse beschädigen.
Verwenden Sie keine harten oder trockenen Lebensmittel.	Bestimmte harte oder getrocknete Lebensmittel können die Teile der Saftpresse beschädigen.
Schneiden Sie fibröse Produkte in 1 Zoll/2,5 cm Stücke.	Lange und strangförmige Fasern können sich um die Schneckenpresse wickeln und den Entsafter zum Stillstand bringen oder die Teile des Entsafters beschädigen.
Legen Sie keine harten Kerne oder Samen in den Entsafter.	Legen Sie keine harten Kerne oder Samen in den Entsafter. Harte Kerne und Samen können die Teile der Saftpresse beschädigen. Bitte entfernen Sie Kerne und Samen aus dem Produkt, bevor Sie es entsaften.
Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stößel, um Lebensmittel in den Entsafter zu drücken.	Andere Gegenstände wie Messer oder Löffel können die Teile der Saftpresse beschädigen.
Betreiben Sie den Entsafter nicht länger als 10 Minuten am Stück.	Eine übermäßige Verwendung des Entsafters kann zu einer Überhitzung des Motors führen. Bitte warten Sie zwischen den Vorgängen 5-10 Minuten.
Das Fruchtfleisch nicht ein zweites Mal hindurchgeben.	Eine erneute Entsaftung des Fruchtfleisches kann dazu führen, dass der Entsafter sich zurücksetzt und die Teile des Entsafters beschädigt werden.
Genießen Sie Ihren Saft so schnell wie möglich.	Wir empfehlen, Ihren Saft sofort zu trinken, um den besten Geschmack und die beste Ernährung zu erhalten.
Quietschende Geräusche sind normal.	Sie entstehen durch Reibung, wenn die Fruchtmasse an den beweglichen Teilen des Entsafters reibt.
Füttern Sie den Entsafter langsam.	Bitte halten Sie den Füllstand im Schneckengehäuse unter der Strichmarke MAX, da sonst der Saft überlaufen kann. Warten Sie, bis Saft und Fruchtfleisch austreten, bevor Sie weiteres Obst oder Gemüse hineingeben.

#juicetribe Tipp:

Frischer Saft ist eine perfekte Möglichkeit, Ihre Vitamine und Mineralien zu steigern, einen Regenbogen aus Farben zu entsaften, um ein ganzes Spektrum an Vorteilen zu erhalten!

9. FEHLERBEHEBUNG

DE

<p>Der Motor schaltet sich nicht ein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind. • Wenn sich Ihre Maschine aufgrund von Überhitzung abgeschaltet hat, lassen Sie sie ruhen, bis sie sich abgekühlt hat, und versuchen Sie dann, den Betrieb neu zu starten. • Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
<p>Probleme beim Entfernen des Einfülltrichters.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob sich viel Fruchtfleisch im Schneckengehäuse befindet. Wenn ja, schalten Sie den Entsafter ein, um das überschüssige Fruchtfleisch zu entfernen. • Überprüfen Sie, ob sich harte Gegenstände in der Einfülltrichter befinden. Die REV-Taste kann helfen, diese zu entfernen. • Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
<p>Der Entsafter stoppt während des Betriebs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie die REV-Taste, um feststehendes Fruchtfleisch oder Produkt zu entfernen. • Füttern Sie den Entsafter in einem langsameren Tempo. • Schneiden Sie Ihre Produkte in kleinere Stücke. • Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
<p>Undichtigkeit am Boden des Schneckengehäuses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Silikon-Dichtring in der unteren Mitte des Schneckengehäuses sitzt. • Überprüfen Sie, ob der Silikon-Dichtring beschädigt ist. • Füttern Sie den Entsafter in einem langsameren Tempo. • Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
<p>Das Schneckengehäuse bewegt sich während der Entsaftung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist während des Betriebs normal und wurde entwickelt, um die Belastung der beweglichen Teile zu reduzieren.

#juicetribe inspiration:

„Mein Weg zum Saft jeden Morgen ist Sellerie, Ingwer, Zitrone oder Grapefruit, Zitrone, Cayenne mit einem Esslöffel Olivenöl.“

-Paige Hernandez
#juicetribe-mitglied

ÍNDICE

1. Normas generales de seguridad	35
2. Presentación del producto	36
3. Consejos y trucos	37
4. Montaje	38
5. Uso del Slow Juicer	39
6. Cómo desmontar	40
7. Limpieza y mantenimiento	41
8. Antes de usar	42
9. Resolución de problemas	43

Zumo. Amor. Felicidad. Repetir.

“Que la comida sea tu medicina, y
que tu medicina sea tu comida”.

- Hipócrates



**Eche un vistazo al ebook de
Shine Kitchen Co. Juicing:**

www.tribest.com/shine

Síguenos: @tribestlife



1. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Aviso especial:

Para garantizar el uso seguro de esta máquina y para evitar lesiones y daños a usted, su propiedad u otras personas, lea este manual de instrucciones detenidamente y siga todos los avisos y precauciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias de seguridad puede provocar lesiones o daños accidentales. No permita que haya niños desatendidos o personas con discapacidades utilizando esta máquina.

Advertencias de seguridad:

- Este aparato es solo para uso doméstico. No está destinado para uso comercial.
- Está estrictamente prohibido utilizar este dispositivo durante una operación sin carga o una operación sobrecargada.
- No toque las piezas en movimiento durante la operación, ya que podrían producirse lesiones.
- No utilice este aparato sobre una mesa o superficie inclinada o inestable.
- No utilice los dedos, cucharas, cuchillos, palillos u otros objetos extraños para empujar el producto por el conducto de alimentación.
- No utilice enchufes eléctricos dañados o que funcionen mal o se podrían producir incendios o daños personales.
- No utilice el aparato cerca a altas temperaturas, ya que podría producirse un incendio o lesiones personales.
- Si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados, deje de usar el aparato inmediatamente. Póngase en contacto con el centro de servicio técnico para su reparación o sustitución antes del uso.
- Antes de desmontar el aparato, asegúrese de que la corriente esté apagada y que el aparato está desenchufado.
- Los daños al cable de alimentación deben ser reparados o reemplazados por el fabricante o su centro de servicio autorizado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. No permita que niños ni personas discapacitadas manejen el aparato estando desatendidos.
- No utilice accesorios que no vengan con este aparato.
- Antes de utilizar el aparato, confirme que la corriente cumple con la especificación de este aparato para evitar daños u otros riesgos.
- Asegúrese de que cada una de las piezas esté limpia y sin daños antes de usar el aparato.
- Limpie inmediatamente el aparato después de usarlo.
- Si el dispositivo no funciona, consulte la sección Solución de problemas de esta guía. Si el aparato aún no funciona normalmente, contacte con su centro de asistencia para recibir asesoramiento o una reparación. No desmonte el aparato usted mismo.
- Este aparato no está diseñado para moler productos secos como el arroz, la soja seca ni los granos.
- Mantenga este aparato a una distancia de al menos 12 pulgadas/30 cm de otros aparatos.

2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre y función de los componentes



N.º	Nombre	Función
①	Filtro	Separa el zumo de la pulpa.
②	Contenedor	Donde ocurre toda la magia.
③	Cuerpo principal	La potencia del exprimidor.
④	Barra presionadora	Le permite empujar al producto cuando no quiere bajar.
⑤	Conducto de alimentación	Diseñada especialmente para ayudar a introducir sus productos en el exprimidor.
⑥	Barrena	La barrena de filo duro corta a través de hojas verdes y productos fibrosos, por lo que no sufrirá ningún atasco. Tener un buen filo siempre es bueno.
⑦	Cepillo de limpieza	Herramienta multitarea que facilita la limpieza.
⑧	Contenedor de pulpa	Recoge la pulpa.
⑨	Contenedor de zumo	Recoge el zumo.
⑩	Anillo de sellado	Se asegura de que no haya zumo en la base del motor
⑪	Tapón de presión	Facilita la limpieza de la salida de la pulpa.
⑫	Tapón de zumo	Evita que el zumo gotee cuando haya terminado de exprimir.

Especificaciones:

N.º de modelo	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Potencia nominal	Tiempo de funcionamiento continuo
SJV-107	110-120V o 220-240V	50/60Hz	200W	hasta 10 minutos/uso

3. CONSEJOS Y TRUCOS

¡Estamos encantados de darle la bienvenida a #juicetribe!

¡Por favor, tómese un momento para leer esta guía de inicio rápido antes de pasar a las instrucciones de montaje para que pueda disfrutar mejor de su nueva herramienta para llevar una vida saludable y una mejor experiencia a la hora de hacer zumos!



- **Su exprimidor no se encenderá a menos que el interruptor de seguridad esté completamente activado.** Para hacer esto, por favor, asegúrese de seguir completamente las instrucciones de montaje en las siguientes páginas para asegurarse de que el interruptor de seguridad está completamente activado.

- Recomendamos cortar sus frutas y verduras en **trozos pequeños de 1 o 2 pulgadas** antes de introducirlos en el conducto. Aunque parece que le llevará más tiempo al principio cortar antes de exprimir, ahorrará tiempo al exprimir y producirá una gran cantidad de zumo de su producto.
- El **cepillo de limpieza** incluido están localizados en la parte inferior del embalaje.
- Mientras hace el zumo, introduzca el producto y después observe que la pulpa sale por la parte frontal de la máquina. No fuerce la máquina para que trabaje más rápido sobrealimentándola. Puede alimentar el exprimidor de forma continua, **pero asegúrese siempre de que la pulpa sale al mismo ritmo que introduce producto.** Si la pulpa no sale al mismo ritmo, deje de exprimir y utilice la función inversa para asegurarse de que no hay producto bloqueando el conducto de alimentación o la extracción de pulpa. Tras hacer esto, puede seguir exprimiendo a ritmo normal.
- Es muy fácil limpiar su máquina después de exprimir, primero **introduzca agua en el conducto de alimentación** con la máquina encendida. Esto empujará la pulpa restante y facilitará la limpieza.
- Para limpiar, desenrosque toda la parte superior de su exprimidor y llévelo al fregadero. Para obtener los mejores resultados, enjuague de inmediato cada parte con agua tibia y jabón. Este proceso debería llevar de 3 a 5 minutos. Su cepillo de limpieza puede ayudarle a eliminar rápidamente cualquier fibra de pulpa pegada a filtro. Tenga especial cuidado al **quitar el tapón de presión** de la parte inferior del contenedor para limpiarlo. Después vuelva a colocarlo para asegurarse de que no se pierda entre usos.
- Su máquina está equipada con una **protección contra sobrecalentamiento.** Esta máquina tiene un motor compacto diseñado para funcionar de forma continua **durante 10 minutos.** Si su motor comienza a calentarse, se apagará automáticamente hasta que vuelva a enfriarse para evitar daños en el motor por sobrecalentamiento. Espere hasta que la máquina se enfríe antes de continuar exprimiendo.
- Ofrecemos **piezas de reemplazo y accesorios adicionales para exprimir** en www.shinekitchen.co. Si necesita ayuda u opciones de envío especiales, por favor contacte con nuestro centro de atención al cliente en el **1-888-254-7336.**

4. MONTAJE



1. Coloque el contenedor

Alinee la marca “●” en el contenedor con la marca “☐” en el cuerpo principal y luego gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca “●” se alinee con la “☐”.



2. Inserte el filtro

Inserte el filtro en el centro del contenedor hasta encajar de forma firme. La muesca visible en el filtro debería encajar en la muesca delantera situada en la parte superior del contenedor más cercana a la salida de la pulpa.



3. Inserte la barrena

Inserte la barrena en el centro del filtro y a través del anillo de sellado de silicona de la carcasa de la barrena. Puede ser necesaria una presión firme.



4. Coloque la tapa de la carcasa del conducto de alimentación

Alinee la marca “●” en el canal de alimentación con la marca “☐” en la carcasa de la barrena, luego gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la marca “●” se alinee con la “☐”.



5. Use los accesorios incluidos

Coloque el contenedor de pulpa en la parte frontal de la máquina bajo la salida de la pulpa. Coloque el contenedor de zumo a la derecha del contenedor de pulpa bajo la salida de zumo. Asegúrese de que la tapa de zumo está completamente cerrada antes de empezar a exprimir. Inserte la barra presionadora en el conducto de alimentación.

Contenedor de pulpa

Contenedor de zumo

Inspiración #juicetribe
¡Tome un trago y saboree el día!

5. USO DEL SLOW JUICER

Limpie a fondo todas las piezas no eléctricas con agua y jabón antes de usar el exprimidor por primera vez. Use un paño húmedo o una esponja para limpiar el cuerpo principal. No sumerja ni utilice agua corriente para limpiar el cuerpo principal.

El exprimidor tiene un interruptor de seguridad incorporado que evitará que el exprimidor funcione a menos que todas las piezas estén ensambladas correctamente.

Interruptor de encendido:



ON: presione la parte superior del interruptor de encendido a la posición ON para arrancar el motor. Presione la parte inferior del interruptor de encendido para apagar el motor.

REV: presione y mantenga presionada la parte inferior del interruptor de encendido en la posición REV para hacer funcionar el motor en sentido inverso. Esto es útil para eliminar cualquier producto duro que pueda hacer que el exprimidor se detenga.

Apagado automático:

Su exprimidor está equipado con una función de apagado automático para proteger su motor contra el desgaste. Si sobrecalienta su motor durante la extracción de zumo, su máquina se apagará automáticamente. Si esto sucede, se recomienda dejar descansar el exprimidor durante 20-30 minutos antes de reanudar las operaciones. Para obtener información adicional, consulte la guía de solución de problemas en la página 43.

ES

Consejo #juicetribе:

Haga un zumo con mucho limón y también con lima cada día para añadir al agua y otras bebidas, ya que esto ayudará a su cuerpo a mantenerse equilibrado todo el día.

6. CÓMO DESMONTAR



1. Retire el conducto de alimentación

Gire el conducto de alimentación hacia la izquierda hasta que la marca “●” quede alineada con la marca “☐”. Retire el conducto de alimentación tirando hacia arriba.



3. Retire el filtro

Tire del filtro hacia arriba y hacia afuera del contenedor.



2. Retire la barrena

Tire de la barrena hacia arriba y hacia afuera del filtro y del contenedor.



4. Retire el contenedor

Gire el contenedor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la marca “●” esté alineada con la marca “☐” en el cuerpo principal. Retire el contenedor tirando hacia arriba.

Inspiración #juicetribe:

“Nuestro padre nos enseñó una gran bebida para limpiar el hígado todas las mañanas: ¡un vaso al día y adiós a los médicos!”

- 1 pomelo
- 1 limón
- 1 diente de ajo (opcional)

-Ari Meyerowitz, Sprout Brother
miembro de #juicetribe


7. 6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie las siguientes piezas con jabón y agua corriente. Estas piezas pueden remojar para facilitar la limpieza. Use ambos extremos del cepillo para limpiar y extraer completamente la pulpa sobrante.



2. Use un paño húmedo o una esponja para limpiar el cuerpo principal. No sumerja ni utilice agua corriente para limpiar el cuerpo principal.

Anillo de sellado situada en la parte inferior del contenedor

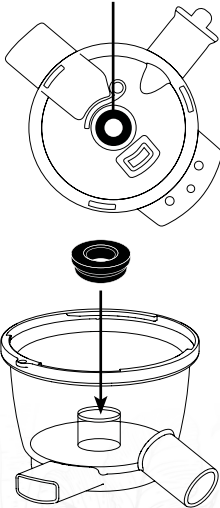

Anillo de sellado*

1. **Desmontaje:** Localice el Anillo de sellado circular de silicona en la parte inferior del contenedor y empuje su borde exterior hacia el centro hasta extraerla por completo.
2. **Montaje:** Después de que se seque a fondo, coloque correctamente el anillo de sellado en su lugar. Comprima el Anillo de sellado por dos lados y colóquela en la parte central de la la Carcasa de la barrena con la parte más grande mirando hacia arriba. Ajuste el anillo hasta que encaje por la parte superior e inferior del borde de plástico. Una vez colocado correctamente, la el anillo de sellado debería ser seguro.

Consejo #juicetribe:

si le gustan las cosas picantes, añada un pimiento picante a su próximo zumo para darle un toque caliente!

8. ANTES DE USAR

Precaución	Razón
No utilice hielo o fruta congelada.	El hielo puede volverse más duro cuando se comprime y puede dañar ciertas piezas.
No utilice alimentos duros ni secos.	Ciertos alimentos duros o secos pueden dañar las piezas.
Corte los productos fibrosos en piezas de 1 pulgada.	Fibras largas y fibrosas que se puedan envolver alrededor de la carcasa y causar que el exprimidor se atasque o dañe las piezas.
No eche pepitas ni semillas duras.	Las pepitas y semillas duras pueden dañar las piezas. Retire las semillas y las pepitas del producto antes de exprimirlo.
Utilice solo la barra presionadora incluida en el exprimidor.	Otros objetos como cuchillos o cucharas pueden para empujar los alimentos dañar las piezas.
No use el exprimidor más de 10 minutos cada vez.	El uso excesivo del exprimidor puede hacer que el motor se sobrecaliente. Espere 5-10 minutos entre cada funcionamiento.
No ponga la pulpa una segunda vez.	Un segundo exprimido de la pulpa puede dañar las piezas.
Disfrute de su zumo lo antes posible.	Recomendamos beber su zumo inmediatamente para obtener el mejor sabor y la mayor cantidad de vitaminas.
Los chirridos son normales.	Se deben a la fricción cuando la pulpa se roza contra las piezas móviles del exprimidor.
Alimente el exprimidor lentamente.	Mantenga el nivel de zumo en la carcasa de la barrena por debajo de la línea MAX o el zumo podría desbordarse. Espere a que salga el zumo y la pulpa antes de añadir más producto.

Consejo #juicetribe:

El zumo fresco es una forma perfecta de ingerir vitaminas y minerales. ¡Consiga un arco iris de colores para beneficiarse de un abanico completo de beneficios!

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<p>El motor no se enciende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente. • Compruebe que todas las piezas hayan sido ensambladas correctamente. • Si su máquina puede haberse apagado debido al sobrecalentamiento, deje descansar la máquina hasta que se haya enfriado y luego intente reiniciar su funcionamiento. • Póngase en contacto con su centro de atención al cliente.
<p>Dificultades para quitar el conducto de alimentación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay mucha pulpa en el contenedor. Si es así, encienda el exprimidor para eliminar el exceso de pulpa. • Compruebe si hay algún objeto duro atascado en el conducto de alimentación. El botón REV puede ayudar a quitarlo. • Póngase en contacto con su centro de atención al cliente.
<p>El exprimidor se detiene durante el funcionamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Use el botón REV para extraer cualquier pulpa o producto atascado. • Alimente el exprimidor a un ritmo más lento. • Corte su producto en trozos más pequeños. • Póngase en contacto con su centro de atención al cliente.
<p>Hay una fuga en la parte inferior de la carcasa de la barrena.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el anillo de sellado de silicona está en su lugar en la parte central inferior del contenedor. • Compruebe si hay algún daño en el anillo de sellado de silicona. • Alimente el exprimidor a un ritmo más lento. • Póngase en contacto con su centro de atención al cliente.
<p>La carcasa de la barrena se mueve al exprimir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal durante el funcionamiento y está diseñado para reducir la tensión en las piezas móviles.

Inspiración #juicetribe:

"Mi zumo de cada mañana es de apio, de jengibre, de limón, de pomelo o de cayena con una cucharada de aceite de oliva".

—Paige Hernandez
miembro de #juicetribe

Shine

KITCHEN
CO.
by Tribest



Fresh

Organic

Juicy

Live Well

Shine On

Feel Good

Focus

Persevere

Shine Kitchen Corporation by Tribest

1143 N. Patt St. Anaheim, CA 92801

Toll-Free: 1-888-254-7336 | Tel: 1-714-879-7150

www.shinekitchen.co | service@tribest.com

©2022 Shine Kitchen Co. by Tribest V05262022