

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZA OVEN

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.

	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Compliance Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important Notes

When using appliances, you should always follow basic safety precautions, including the following:

1. Read all instructions and keep them for reference.
2. Do not touch hot surfaces directly. Use a handle or knob.
3. Do not insert wires, plugs, or bodies into water or other liquids to prevent electric shock. You can scrub the housing with a damp cloth and make sure the appliance cools down completely before cleaning.
4. Close supervision is required at any time when children are using or near electrical appliances.
5. This product should not be used by children under 8 years of age, persons with physical, sensory, or mental disabilities or lack of experience and knowledge of use, unless they are supervised or instructed by

someone responsible for their safety in relation to the use of electrical appliances and are aware of the hazards.

6.Children under 8 years of age are not allowed to clean and maintain this product unless they are over 8 years of age and under supervision.

7.Keep this product and its power cord out of reach of children.

8. Children should be supervised to make sure they don't play with electrical appliances.

9. Never let the product work unattended.

10. Electrical appliances should be unplugged from the socket when not in use and before cleaning, and put in or take out the parts after cooling.

11. Do not operate the product after the power cord is damaged, the plug is damaged or the electrical appliance is faulty or is damaged in any other way. Please return the product to the nearest authorized repair station for inspection, repair or debugging.

12. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar professional to avoid danger.

13. It is not recommended to use accessories that are not approved by the manufacturer, as this may cause injury.

14. For home use only, do not use outdoors. Not for commercial use.

15. This machine is used for household appliances and similar places, such as:

- The staff canteen, office or other working environment in the mall.
- The Ranch Inn.
- Guests of hotels, motels or other residential environments.
- Family hotel.

16. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or touch a hot surface.

17.. When disconnecting, all switches should be turned to "OFF" and then unplugged.

18. Do not use electrical appliances for other purposes.

19. The appliance cannot be operated by an external timer or independent remote control system.

20. Be sure to use this product on a dry and smooth level.



21. The outer surface tends to get hot during use.
22. When the appliance is working, the temperature of the accessible surface may become higher.
23. Make sure that the food in the baking pan or pizza stone does not touch the heating element.
24. During product operation, please do not cover the air outlet and air intake.
25. Do not pour oil into the baking dish, or it will cause a fire.
26. Do not touch the inside of the product while it is working.
- 27.. Before connecting the product to the power supply, check whether it matches the local power supply voltage.
28. Do not use wet hands to insert or unplug the power plug or operate the control panel.
29. Do not use this product on or near tablecloths, curtains or any other flammable materials.
30. Do not place the product next to the wall or other products, reserve at least 10cm of side, back and upper space. Do not place anything on top of the product.
31. When the product is working, there will be hot air coming out of the air outlet, so for safety reasons, please keep the user away from the air outlet.
32. If black smoke comes out, unplug the product immediately.
33. Packaging materials are not toys. Children should not play with the plastic bags as they pose a choking hazard.
34. It is normal if a small amount of water drops down during the use of the machine.
35. Do not dry powdered food, and clean the food residue, flour and other residues inside the chamber before each barbecue to avoid explosion.

COMPLIANCE STATEMENT


• This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use of extension cords

- a) The short cord is provided to reduce the risk of entanglement or tripping over the long cord.
- b) Extension cable can be used, must pay attention to when using.
- c) If using an extension cord:
 - 1) The rated power marked on the wire group or extension wire should be consistent with the rated power of the electrical appliance; and
 - 2) The power cord should be placed well and should not hang over the counter or desktop, so as to avoid children pulling it down or being inadvertently tripped.


Diagram

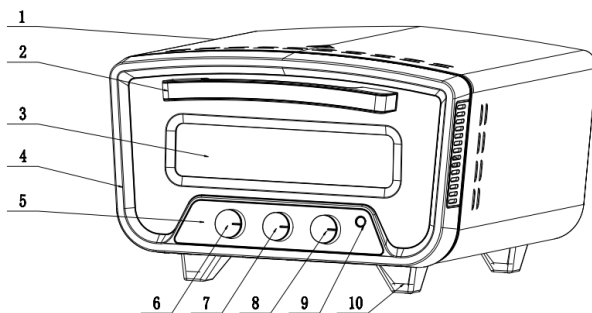

- 1-Housing 2-Door handle 3-Glass door 4-Panel 5-Control panel
6-Timer knob 7-Switch knob

8-Temperature knob 9-Indicator light 10-Feet

Accessories

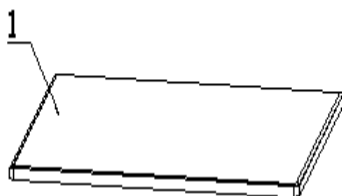

1-Pizza stone

Before first use

- [1] Take out the product and remove all packaging.
- [2] Remove any stickers or labels.
- [3] Wipe the machine and the inside of the product with a damp cloth only. Use hot water with detergent to clean the machine, pizza stone, but do not use metal balls or emery cloths. Leave all parts to dry.
- [4] The pizza oven is heated with hot air. Do not pour oil, grease or other liquids into the baking dish.
- [5] Do not overfill the baking tray with food as this will block airflow and reduce cooking results.

Instructions for use

Tip: Place this product on a flat, smooth, stable surface. Do not place it on a surface that is not heat resistant.

- [1] Connect the power cord plug to a grounded outlet.
- [2] When it is time to bake a pizza, carefully remove the pizza stone. Ensure the pizza stone is properly placed inside the chamber before preheating, when the preheating is complete, use the special tool to put the


pizza on the pizza stone for baking.


[3] Select the desired function on the control panel. You can set the cooking time and temperature manually.


[4] Operating the control panel.


Functional control

◆ The control panel operates as follows:

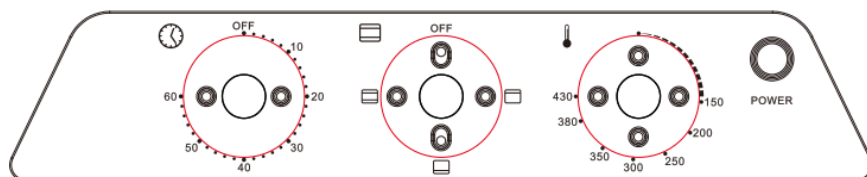

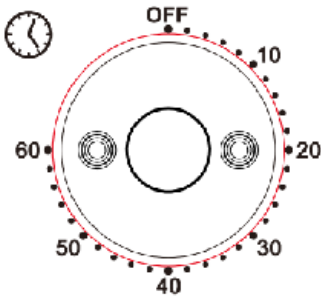	1. Set the arrow on the "Timer" to the number which indicates the cooking time (minutes) according to the dishes you are going to cook. 2. Set the "Timer" by turning it clockwise. The oven will turn off automatically at the end of the selected time and a bell will ring. 3. When setting the Timer to less than 5 min, turn it to more than 6 mins. and then back to the selected time.
*You can observe whether the oven is switched on or not by observing the front Indicator light.	4. The oven can be turned off manually during cooking by turning the "Timer" anti-clockwise to the "OFF" position.

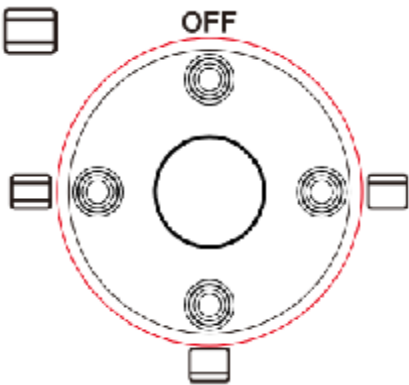 *Function Control Select the suitable heating element according to the dishes you are going to cook.		To stop the oven (STOP / OFF)
		Upper Heating
		Lower Heating
		Upper & Lower Heating

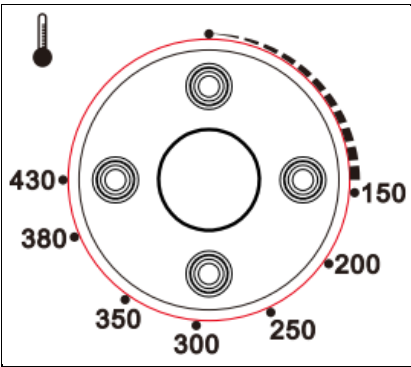	Set the “Temperature Control” by turning clockwise to select the suitable temperature according to the dishes you are going to cook. (The highest temperature is 430°C)
--	--


Cooking reference time chart

Note: Cooking time varies depending on food weight. The cooking times given in this chart are for reference only and should be adjusted based on quantity or user preference.

	Menu	Baking temperature	Preheating time	Baking time	Time adjustment range
1	DIY	430°C	15~18min	2-3min	1-60min
2	NEAPOLITAN	430°C	15~18min	2-3min	1-60min
3	THIN&CRISPY	370°C	15~18min	4-6min	1-60min
4	PAN PIZZA	380°C	15~18min	4-6min	1-60min
5	NEWYORK	320°C	15~18min	6-8min	1-60min
6	FROZEN	300°C	15~18min	10-12min	1-60min
7	TAVERN STYLE	430°C	15~18min	2-3min	1-60min

Note: The baking temperature in the table above refers to the temperature marked on the screen printing position of the control panel.

How does a pizza stone fit into a cavity

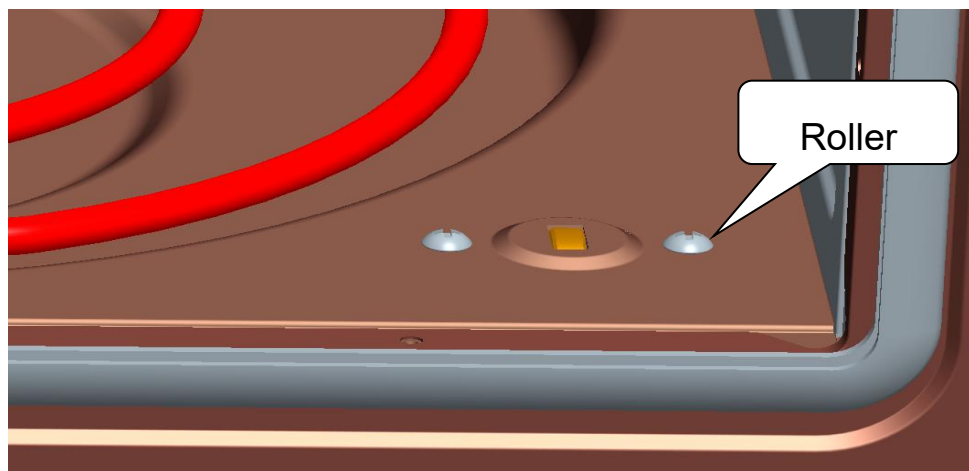

*As shown in the figure above, there is a roller on the left and right sides of the front of the inner cavity. The pizza stone is first placed on the roller, and then the pizza stone can be easily put into the inside of the cavity. This

detail is the unique and novel structure of this product. Solves the problem of heavier pizza stones being difficult to fit into the cavity!

Cleaning and Maintenance

Always unplug the power cord from the outlet and make sure the machine is disconnected from the power source before performing any cleaning or maintenance.

The machine needs to be cleaned after each use. Do not use metal or rough objects for cleaning, otherwise the non-stick coating will be damaged (Coated accessories).

When finished working, unplug the machine and wait for all parts to cool down.

[2] Wipe the Main Unit only with a damp cloth or non-abrasive sponge.

[3] Using a brush to clean the heat pipe residues.

Please dispose of this product correctly



When the machine is discarded, it cannot be disposed of according to ordinary household appliances, and it must be handed over to an authorized waste sorting and recycling center for disposal.

Manufacturer: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd.

Address: No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528303, China

E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FOUR À PIZZA

MODÈLE : KP1205-UL KP1205-CB4

MODÈLE : KP1205-UL KP1205-CB4



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement: Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.

	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être collectés séparément. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Déclaration de conformité à la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut causer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarques importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il convient de toujours respecter les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence.
2. Ne touchez pas directement les surfaces chaudes. Utilisez une poignée ou un bouton.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas les fils, les fiches ou le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Vous pouvez

nettoyer le boîtier avec un chiffon humide et vous assurer que l'appareil a complètement refroidi avant de le nettoyer.

4. Une surveillance étroite est requise à tout moment lorsque des enfants utilisent des appareils électriques ou se trouvent à proximité.

5. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation, à moins qu'ils ne soient supervisés ou instruits par une personne responsable de leur sécurité en ce qui concerne l'utilisation d'appareils électriques et qu'ils soient conscients des dangers.

6. Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à nettoyer et à entretenir ce produit, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.

7. Gardez ce produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

8. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec des appareils électriques.

9. Ne laissez jamais le produit fonctionner sans surveillance .

10. Les appareils électriques doivent être débranchés de la prise lorsqu'ils ne sont pas utilisés et avant d'être nettoyés, et les pièces doivent être insérées ou retirées après refroidissement.

11. N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, ou si l'appareil électrique présente un dysfonctionnement ou tout autre dommage. Veuillez le rapporter au centre de réparation agréé le plus proche pour inspection, réparation ou dépannage.

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un professionnel similaire afin d'éviter tout danger.

13. Il n'est pas recommandé d'utiliser des accessoires non approuvés par le fabricant, car cela pourrait causer des blessures.

14. Pour usage domestique uniquement, ne pas utiliser à l'extérieur.

Usage non commercial.

15. Cette machine est utilisée pour les appareils ménagers et dans des endroits similaires, tels que :

- La cantine du personnel, le bureau ou tout autre environnement de travail dans le centre commercial .
- L'auberge du ranch.
- Clients d'hôtels, de motels ou d'autres lieux d'hébergement .
- Hôtel familial .

16. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface chaude.

17.. Lors de la déconnexion, tous les interrupteurs doivent être mis sur « OFF » puis débranchés.

18. N'utilisez pas les appareils électriques à d'autres fins.

19. L'appareil ne peut pas être commandé par une minuterie externe ou un système de télécommande indépendant.

20. Veillez à utiliser ce produit sur une surface sèche et lisse.



21. Le La surface extérieure a tendance à chauffer pendant l'utilisation.

22. Lorsque l'appareil est en marche, la température de la surface accessible peut devenir plus élevée.

23. Assurez-vous que les aliments dans le plat de cuisson ou la pierre à pizza ne touchent pas l'élément chauffant.

24. Pendant le fonctionnement du produit, veuillez ne pas obstruer la sortie d'air et l'entrée d'air.

25. Ne versez pas d'huile dans le plat à four, sinon cela provoquera un incendie.

26. Ne touchez pas l'intérieur du produit lorsqu'il est en fonctionnement.

27.. Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, vérifiez s'il correspond à la tension d'alimentation locale.

28. N'utilisez pas les mains mouillées pour insérer ou débrancher la prise d'alimentation ou pour actionner le panneau de commande.

29. N'utilisez pas ce produit sur ou à proximité de nappes, de rideaux ou de tout autre matériau inflammable.

30. Ne placez pas le produit contre un mur ou d'autres objets ; prévoyez un

espace d'au moins 10 cm sur les côtés, à l'arrière et au-dessus. Ne posez rien sur le produit.

31. Lorsque le produit est en fonctionnement, de l'air chaud sortira de la sortie d'air. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, veuillez tenir l'utilisateur éloigné de la sortie d'air.

32. Si de la fumée noire s'échappe, débranchez immédiatement le produit.

33. Les emballages ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique car ils présentent un risque d'étouffement.

34. Il est normal qu'une petite quantité d'eau s'écoule pendant l'utilisation de la machine.

35. Ne pas sécher les aliments en poudre et nettoyer les résidus alimentaires, la farine et autres résidus à l'intérieur de la chambre avant chaque barbecue pour éviter une explosion.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

• Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Toute modification du produit est interdite, sous peine de non-conformité et de risques pour la sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Utilisation de rallonges électriques

a) Le cordon court est prévu pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébuchement sur le cordon long .

b) Une rallonge peut être utilisée, mais il faut faire attention lors de son utilisation.


c) Si vous utilisez une rallonge :

1) La puissance nominale indiquée sur le groupe de câbles ou le câble

d'extension doit correspondre à la puissance nominale de l'appareil électrique ; et


2) Le cordon d'alimentation doit être bien placé et ne doit pas pendre au-dessus du comptoir ou du bureau, afin d'éviter que les enfants ne le tirent vers le bas ou ne trébuchent par inadvertance .

Diagramme

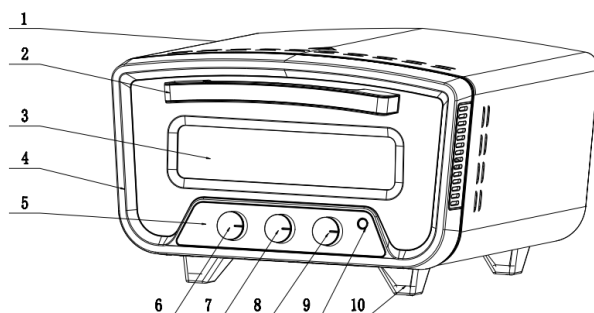

1- Logement 2 - Poignée de porte 3 - Porte vitrée 4 - Panneau 5 -
Panneau de commande 6 - Bouton de minuterie 7 - Bouton de
l'interrupteur
8-Bouton de réglage de la température 9-Voyant indicateur 10-Pieds

Accessoires

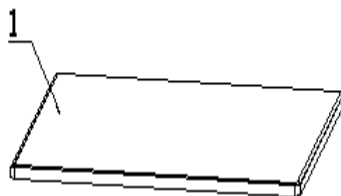

1- Pierre à pizza

Avant la première utilisation

- [1] Sortez le produit et retirez tout l'emballage.
- [2] Retirez tous les autocollants ou étiquettes.
- [3] Essuyez l'appareil et l'intérieur avec un chiffon humide uniquement. Utilisez de l'eau chaude savonneuse pour nettoyer l'appareil et la pierre à pizza, mais n'utilisez ni éponges métalliques ni papier de verre. Laissez sécher complètement.
- [4] Le four à pizza est chauffé à l'air chaud. Ne versez pas d'huile, de graisse ou d'autres liquides dans le plat de cuisson.
- [5] Ne remplissez pas trop le plat à four avec des aliments, car cela bloquera la circulation de l'air et réduira les résultats de cuisson.


Instructions d'utilisation


Conseil : Placez ce produit sur une surface plane, lisse et stable. Ne le placez pas sur une surface non résistante à la chaleur.


- [1] Branchez la fiche du cordon d'alimentation à une prise de courant mise à la terre.
- [2] Au moment de cuire une pizza, retirez délicatement la pierre à pizza. Assurez-vous qu'elle est correctement placée dans la chambre de cuisson avant le préchauffage. Une fois le préchauffage terminé, utilisez l'outil prévu à cet effet pour déposer la pizza sur la pierre à pizza et la faire cuire .
- [3] Sélectionnez la fonction souhaitée sur le panneau de commande. Vous pouvez régler manuellement la durée et la température de cuisson.
- [4] Utilisation du panneau de commande .

Contrôle fonctionnel

◆ **Le panneau de commande fonctionne comme suit :**

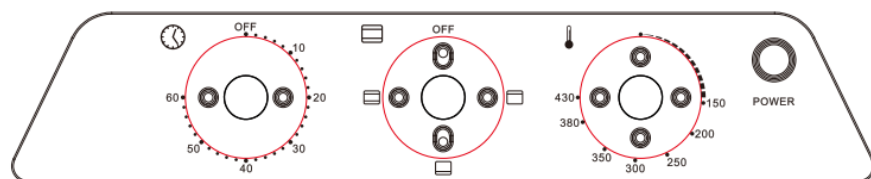

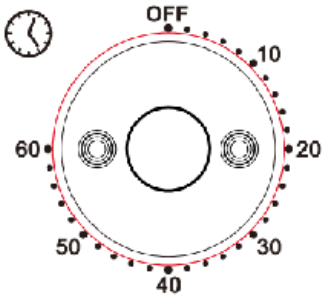	1. Réglez la flèche du « Minuteur » sur le nombre qui indique le temps de cuisson (en minutes) en fonction des plats que vous allez cuisiner.
	2. Réglez la minuterie en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le four s'éteindra automatiquement à la fin du temps sélectionné et un signal sonore retentira.
*Vous pouvez vérifier si le four est allumé ou non en observant le voyant lumineux situé en façade.	3. Lorsque vous réglez la minuterie sur moins de 5 minutes, réglez-la sur plus de 6 minutes, puis revenez à la durée sélectionnée. 4. Le four peut être éteint manuellement pendant la cuisson en tournant le « Minuteur » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « ARRÊT ».

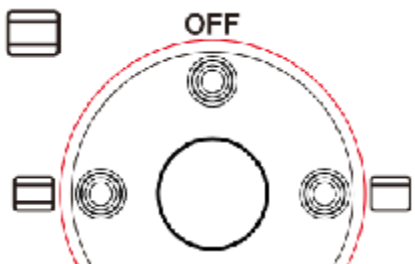	OFF	Pour arrêter le four (ARRÊT / OFF)
		Chauffage supérieur

*Contrôle des fonctions : Sélectionnez l'élément chauffant adapté aux plats que vous allez cuisiner.		Chauffage inférieur
		Chauffage supérieur et inférieur

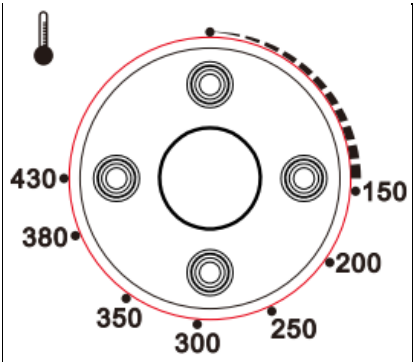
	Réglez le thermostat en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la température adaptée aux plats que vous allez cuisiner. (La température maximale est de 430 °C.)
---	---

Tableau des temps de cuisson de référence


Remarque : Le temps de cuisson varie selon le poids des aliments. Les temps de cuisson indiqués dans ce tableau sont donnés à titre indicatif seulement et doivent être adaptés en fonction de la quantité ou des préférences de l'utilisateur.

	Menu	température de cuisson	Temps de préchauffage	Temps de cuisson	Plage de réglage de l'heure
1	bricolage	430 °C	15 à 18 min	2-3 min	1 à 60 min
2	NAPOLITA I N S	430 °C	15 à 18 min	2-3 min	1 à 60 min
3	M I N C E E T	370 °C	15 à 18 min	4 à 6 min	1 à 60 min

	CROUSTILLANT				
4	PIZZA PAN	380 °C	15 à 18 min	4 à 6 min	1 à 60 min
5	NEWYORK	320 °C	15 à 18 min	6-8 min	1 à 60 min
6	CONGELÉ	300 °C	15 à 18 min	10-12 min	1 à 60 min
7	STYLE DE TAVERNE	430 °C	15 à 18 min	2-3 min	1 à 60 min

Remarque : La température de cuisson indiquée dans le tableau ci-dessus correspond à la température affichée sur l'écran du panneau de commande.

Comment une pierre à pizza peut-elle s'insérer dans une cavité ?

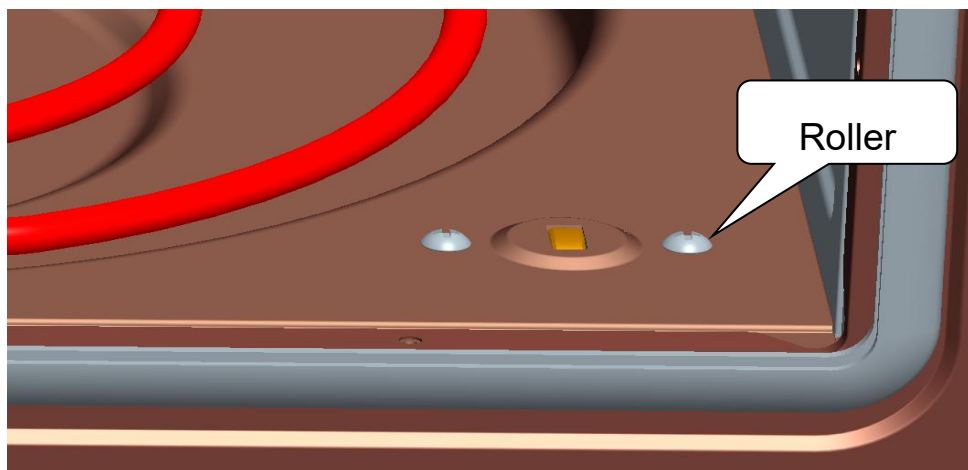

Comme illustré ci-dessus, un rouleau est placé de chaque côté de la face avant de la cavité intérieure. La pierre à pizza est d'abord posée sur le rouleau, puis insérée facilement dans la cavité. Ce détail constitue la structure unique et novatrice de ce produit. Il résout le problème des

pierres à pizza plus lourdes, difficiles à insérer dans la cavité !

Nettoyage et entretien

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise et assurez-vous que la machine est déconnectée de la source d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation. N'utilisez pas d'objets métalliques ou abrasifs pour le nettoyage, car cela endommagerait le revêtement antiadhésif (accessoires revêtus) .

Une fois le travail terminé, débranchez la machine et attendez que toutes les pièces refroidissent.

[2] Essuyez l'unité principale uniquement avec un chiffon humide ou une éponge non abrasive.

[3] Utiliser une brosse pour nettoyer les résidus du caloduc .

Veillez éliminer ce produit correctement



■ Lorsque la machine est mise au rebut, elle ne peut pas être éliminée comme les appareils ménagers ordinaires et doit être remise à un centre de tri et de recyclage des déchets agréé pour son élimination.

Fabricant : Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd.

Adresse : No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528303 , Chine

Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOFEN

MODELL: KP1205-UL KP1205-CB4

MODELL: KP1205-UL KP1205-CB4



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die

	unten stehenden Empfehlungen.
 	KORREKTE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet Produkte, die in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegen. Dies gilt für das Produkt und sämtliches mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht in der EU zur getrennten Abfallentsorgung zugelassen werden. Sie werden mit dem normalen Hausmüll entsorgt, müssen aber zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Wichtige Hinweise

Bei der Benutzung von Elektrogeräten sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachten, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

2. Heiße Oberflächen nicht direkt berühren. Benutzen Sie einen Griff oder Knopf.
3. Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen Drähte, Stecker oder Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Das Gehäuse kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie sicher , dass das Gerät vor der Reinigung vollständig abgekühlt ist.
4. Eine enge Aufsicht ist jederzeit erforderlich, wenn Kinder elektrische Geräte benutzen oder sich in deren Nähe aufhalten.
5. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern unter 8 Jahren, Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang damit verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit im Umgang mit elektrischen Geräten verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen und sind sich der Gefahren bewusst.
6. Kindern unter 8 Jahren ist es nicht gestattet, dieses Produkt zu reinigen und zu warten, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
7. Bewahren Sie dieses Produkt und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit elektrischen Geräten spielen.
9. Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt arbeiten .
10. Elektrische Geräte sollten bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose gezogen werden. Teile sollten erst nach dem Abkühlen eingesetzt oder entnommen werden.
11. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Elektrogerät anderweitig defekt ist. Bringen Sie das Produkt bitte zur Überprüfung, Reparatur oder Fehlerbehebung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem vergleichbaren Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
13. Es wird nicht empfohlen, Zubehör zu verwenden, das nicht vom

Hersteller zugelassen ist, da dies zu Verletzungen führen kann.

14. Nur für den privaten Gebrauch. Nicht im Freien verwenden. Nicht für gewerbliche Zwecke.

15. Diese Maschine wird für Haushaltsgeräte und ähnliche Bereiche verwendet, wie zum Beispiel:

- Die Kantine, das Büro oder eine andere Arbeitsumgebung im Einkaufszentrum .
- Das Ranch Inn.
- Gäste von Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen .
- Familienhotel .

16. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängt oder eine heiße Oberfläche berührt.

17. Beim Trennen der Verbindung sollten alle Schalter auf „AUS“ gestellt und anschließend der Stecker gezogen werden.

18. Verwenden Sie elektrische Geräte nicht für andere Zwecke.

19. Das Gerät kann nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder ein unabhängiges Fernsteuerungssystem betrieben werden.

20. Achten Sie darauf, dieses Produkt auf einer trockenen und glatten Oberfläche anzuwenden.



21. Der Die Außenfläche neigt dazu, sich während des Gebrauchs zu erhitzen.

22. Beim Betrieb des Geräts kann die Temperatur der zugänglichen Oberfläche ansteigen.

23. Achten Sie darauf, dass das Essen in der Backform oder auf dem Pizzastein das Heizelement nicht berührt.

24. Bitte decken Sie während des Betriebs des Produkts den Luftauslass und den Lufteinlass nicht ab.

25. Gießen Sie kein Öl in die Auflaufform, da dies zu einem Brand führen kann.

26. Berühren Sie das Innere des Produkts nicht, während es in Betrieb ist.

27. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts an die Stromversorgung,

ob diese mit der örtlichen Netzspannung kompatibel ist.

28. Benutzen Sie zum Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers oder zur Bedienung des Bedienfelds keine nassen Hände.

29. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf oder in der Nähe von Tischdecken, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.

30. Stellen Sie das Produkt nicht direkt an die Wand oder zu anderen Produkten. Halten Sie an den Seiten, nach hinten und nach oben mindestens 10 cm Abstand. Stellen Sie nichts auf das Produkt.

31. Wenn das Produkt in Betrieb ist, tritt heiße Luft aus dem Luftauslass aus. Aus Sicherheitsgründen sollte der Benutzer daher vom Luftauslass ferngehalten werden.

32. Sollte schwarzer Rauch austreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

33. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit den Plastiktüten spielen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen.

34. Es ist normal, wenn während der Benutzung der Maschine eine kleine Menge Wasser heruntertropft.

35. Pulverförmige Lebensmittel dürfen nicht getrocknet werden. Vor jedem Grillen müssen Lebensmittelreste, Mehl und andere Rückstände im Inneren des Grills entfernt werden, um eine Explosion zu vermeiden.

Konformitätserklärung


- Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Jegliche Veränderungen am Produkt sind untersagt, da dies zum Verlust der Konformität und zu Sicherheitsrisiken führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Verwendung von Verlängerungskabeln


- a) Das kurze Seil dient dazu, das Risiko des Verhedderns oder Stolperns über das lange Seil zu verringern .
- b) Ein Verlängerungskabel kann verwendet werden, bei der Verwendung ist jedoch Vorsicht geboten.
- c) Bei Verwendung eines Verlängerungskabels:
 - 1) Die auf dem Kabelbündel oder Verlängerungskabel angegebene Nennleistung muss mit der Nennleistung des Elektrogeräts übereinstimmen; und
 - 2) Das Netzkabel sollte gut verlegt sein und nicht über die Theke oder den Schreibtisch hängen, damit Kinder es nicht herunterziehen oder versehentlich darüber stolpern können .

Diagramm

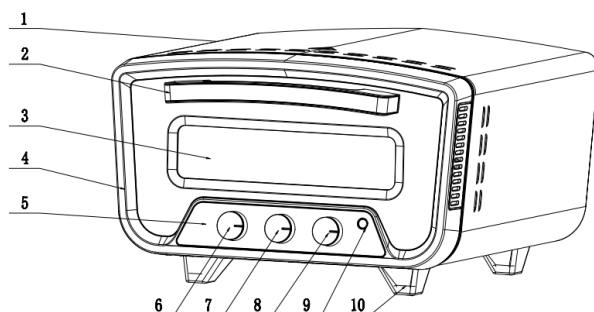

1. Wohnen 2 - Türgriff 3 - Glastür 4 - Paneel 5 - Bedienfeld 6 - Timerknopf
7 - Schalterknopf
8-Temperaturregler 9-Kontrollleuchte 10-Füße

Zubehör

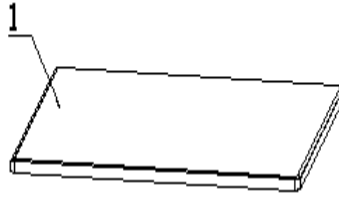

1- Pizzastein

Vor dem ersten Gebrauch

- [1] Nehmen Sie das Produkt heraus und entfernen Sie die gesamte Verpackung.
- [2] Entfernen Sie alle Aufkleber und Etiketten.
- [3] Wischen Sie die Maschine und deren Innenseite nur mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine und des Pizzasteins heißes Wasser mit Spülmittel, aber keine Metallkugeln oder Schmirgelleinen. Lassen Sie alle Teile trocknen.
- [4] Der Pizzaofen wird mit Heißluft beheizt. Gießen Sie kein Öl, Fett oder andere Flüssigkeiten in die Backform.
- [5] Das Backblech darf nicht überfüllt werden, da dies die Luftzirkulation behindert und das Garergebnis beeinträchtigt.

Gebrauchsanweisung

Hinweis: Stellen Sie dieses Produkt auf eine ebene, glatte und stabile Oberfläche. Stellen Sie es nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche.


- [1] Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an.
- [2] Wenn die Pizza gebacken werden soll, den Pizzastein vorsichtig entnehmen. Vor dem Vorheizen sicherstellen, dass der Pizzastein richtig im Garraum liegt. Nach dem Vorheizen die Pizza mit dem mitgelieferten Werkzeug auf den Pizzastein legen .
- [3] Wählen Sie die gewünschte Funktion am Bedienfeld aus. Sie können


die Garzeit und die Temperatur manuell einstellen.


[4] Bedienung des Bedienfelds .


Funktionskontrolle

◆ Das Bedienfeld funktioniert wie folgt :

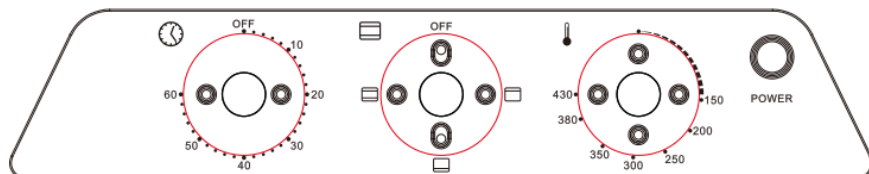

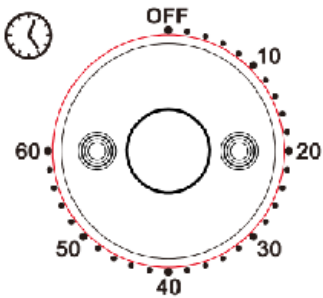	1. Stellen Sie den Pfeil am „Timer“ auf die Zahl ein, die die Garzeit (in Minuten) für die Gerichte angibt, die Sie zubereiten möchten. 2. Stellen Sie den „Timer“ ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Der Ofen schaltet sich nach Ablauf der gewählten Zeit automatisch ab und ein Signalton ertönt. 3. Wenn Sie den Timer auf weniger als 5 Minuten eingestellt haben, stellen Sie ihn auf mehr als 6 Minuten und dann wieder auf die gewählte Zeit zurück.
*Ob der Backofen eingeschaltet ist oder nicht, können Sie an der Kontrollleuchte an der Vorderseite erkennen.	4. Der Backofen kann während des Garvorgangs manuell ausgeschaltet werden, indem der „Timer“ gegen den Uhrzeigersinn in die Position „AUS“ gedreht wird.

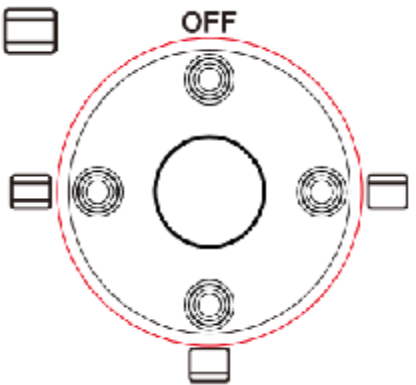 *Funktionssteuerung Wählen Sie das geeignete Heizelement entsprechend den Gerichten, die Sie zubereiten möchten.		Zum Ausschalten des Ofens (STOP / OFF)
		Oberheizung
		Niedrigere Heizung
		Ober- und Unterheizung

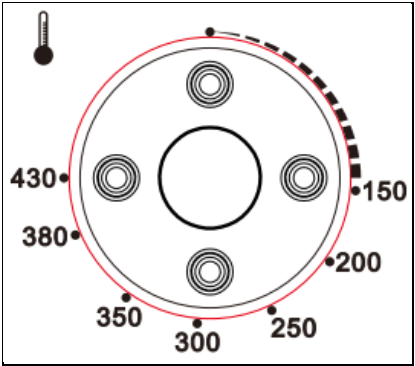	Stellen Sie die „Temperaturregelung“ durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die für die zuzubereitenden Gerichte geeignete Temperatur ein. (Die Höchsttemperatur beträgt 430 °C.)
--	---


Kochzeit-Referenztabelle

Hinweis: Die Garzeit variiert je nach Gewicht der Lebensmittel. Die in dieser Tabelle angegebenen Garzeiten dienen nur als Richtwerte und sollten je nach Menge oder persönlicher Vorliebe angepasst werden.

	Speisekarte	Backtemperatur	Vorheizzeit	Backzeit	Zeiteinstellbereich
1	DIY	430°C	15–18 Minuten	2-3 Minuten	1-60 Minuten
2	NEAPOLITANER	430°C	15–18 Minuten	2-3 Minuten	1-60 Minuten
3	DÜNN & KNUSPRIG	370°C	15–18 Minuten	4-6 Minuten	1-60 Minuten
4	PAN PIZZA	380°C	15–18 Minuten	4-6 Minuten	1-60 Minuten
5	NEWYORK	320°C	15–18 Minuten	6-8 Minuten	1-60 Minuten
6	GEFROREN	300°C	15–18 Minuten	10-12 Minuten	1-60 Minuten
7	Tavernenstil	430°C	15–18 Minuten	2-3 Minuten	1-60 Minuten

Hinweis: Die in der obigen Tabelle angegebene Backtemperatur bezieht sich auf die Temperatur, die an der Siebdruckposition des Bedienfelds markiert ist.

Wie passt ein Pizzastein in eine Mulde?

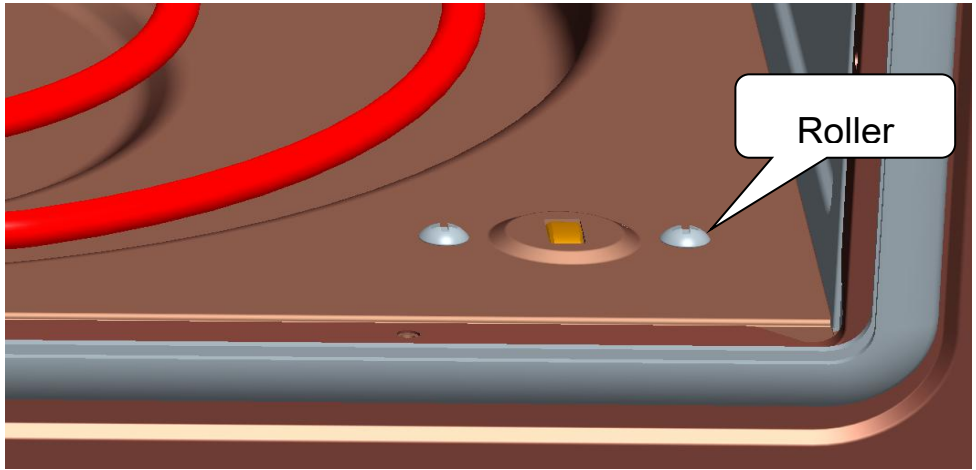

Wie in der Abbildung oben dargestellt, befindet sich links und rechts an der Vorderseite des Innenraums eine Rolle. Der Pizzastein wird zunächst auf die Rolle gelegt und kann dann mühelos in den Innenraum eingesetzt werden. Dieses Detail ist die einzigartige und innovative Konstruktion dieses Produkts. Es löst das Problem, dass schwerere Pizzasteine nur schwer in den Innenraum passen!

Reinigung und Instandhaltung

Vor jeglichen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen und sichergestellt werden, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.

Die Maschine muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Metallgegenstände oder raue Materialien, da sonst die Antihafbeschichtung beschädigt wird (beschichtetes Zubehör). Nach Beendigung der Arbeiten den Netzstecker ziehen und warten, bis alle Teile abgekühlt sind.

[2] Wischen Sie das Hauptgerät nur mit einem feuchten Tuch oder einem nicht scheuernden Schwamm ab.

[3] Mit einer Bürste die Rückstände aus dem Heatpipe entfernen .

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß.



■ Wenn das Gerät ausgemustert wird, kann es nicht wie gewöhnliche Haushaltsgeräte entsorgt werden, sondern muss zur Entsorgung an ein autorisiertes Abfallsortier- und Recyclingzentrum übergeben werden.

Hersteller: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd.

Adresse: No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528303 , China

E-Mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FORNO PER PIZZA

MODELLO: KP1205-UL KP1205-CB4

MODELLO: KP1205-UL KP1205-CB4



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Avvertimento: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

	SMALTIMENTO CORRETTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici.
	Dichiarazione di conformità FCC: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Note importanti

Quando si utilizzano gli elettrodomestici, è sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento.
2. Non toccare direttamente le superfici calde. Utilizzare una maniglia o una manopola.
3. Non immergere fili, spine o parti dell'apparecchio in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche. È possibile pulire l' involucri con un panno umido e assicurarsi che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di pulirlo.

4. È necessaria un'attenta supervisione in qualsiasi momento quando i bambini utilizzano apparecchi elettrici o si trovano nelle loro vicinanze.
5. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni, da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza del suo utilizzo, a meno che non siano sorvegliati o istruiti da qualcuno responsabile della loro sicurezza in relazione all'uso di apparecchi elettrici e che sia consapevole dei pericoli.
6. Ai bambini di età inferiore agli 8 anni non è consentito pulire o mantenere questo prodotto, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto la supervisione di un adulto.
7. Tenere questo prodotto e il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
8. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con apparecchi elettrici.
9. Non lasciare mai il prodotto in funzione senza sorveglianza .
10. Gli apparecchi elettrici devono essere scollegati dalla presa di corrente quando non vengono utilizzati e prima della pulizia, e i componenti devono essere inseriti o rimossi solo dopo essersi raffreddati.
11. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio elettrico sono danneggiati o presentano difetti o altri danni. Si prega di restituire il prodotto al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'ispezione, la riparazione o la messa a punto.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da un professionista qualificato per evitare pericoli.
13. Si sconsiglia l'utilizzo di accessori non approvati dal produttore, in quanto ciò potrebbe causare lesioni.
14. Solo per uso domestico, non utilizzare all'aperto. Non per uso commerciale.
15. Questa macchina viene utilizzata per elettrodomestici e luoghi simili, come ad esempio:
 - La mensa del personale, l'ufficio o altri ambienti di lavoro all'interno del centro commerciale .

- Il Ranch Inn.
- Ospiti di hotel, motel o altre strutture residenziali .
- Hotel per famiglie .

16. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo di un tavolo o di un bancone, né che tocchi una superficie calda.

17. Quando si scollega l'apparecchio, tutti gli interruttori devono essere posizionati su "OFF" e quindi scollegati dalla presa di corrente.

18. Non utilizzare gli apparecchi elettrici per scopi diversi da quelli previsti.

19. L'apparecchio non può essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto indipendente.

20. Assicurarsi di utilizzare questo prodotto su una superficie asciutta e liscia.



21. IL La superficie esterna tende a surriscaldarsi durante l'uso.

22. Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura della superficie accessibile potrebbe aumentare.

23. Assicurarsi che il cibo nella teglia o sulla pietra refrattaria non tocchi l'elemento riscaldante.

24. Durante il funzionamento del prodotto, si prega di non ostruire l'uscita e la presa d'aria.

25. Non versare olio nella teglia, altrimenti si formerà un incendio.

26. Non toccare l'interno del prodotto mentre è in funzione.

27. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che corrisponda alla tensione di alimentazione locale.

28. Non utilizzare le mani bagnate per inserire o scollegare la spina di alimentazione o per azionare il pannello di controllo.

29. Non utilizzare questo prodotto su o vicino a tovaglie, tende o altri materiali infiammabili.

30. Non posizionare il prodotto vicino alla parete o ad altri oggetti, lasciare almeno 10 cm di spazio laterale, posteriore e superiore. Non appoggiare nulla sopra il prodotto.

31. Quando il prodotto è in funzione, dall'uscita dell'aria uscirà aria calda;

pertanto, per motivi di sicurezza, si prega di tenere l'utente lontano dall'uscita dell'aria.

32. Se fuoriesce fumo nero, scollegare immediatamente il prodotto dalla presa di corrente.

33. I materiali di imballaggio non sono giocattoli. I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica poiché rappresentano un rischio di soffocamento.

34. È normale che durante l'utilizzo della macchina goccioli una piccola quantità d'acqua.

35. Non essiccare gli alimenti in polvere e pulire i residui di cibo, farina e altri residui all'interno della camera prima di ogni cottura alla griglia per evitare esplosioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

• Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidarne la conformità e creare rischi per la sicurezza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Uso di prolunghe

a) Il cavo corto è previsto per ridurre il rischio di impigliarsi o inciampare nel cavo lungo .


b) È possibile utilizzare un cavo di prolunga, ma bisogna prestare attenzione durante l'uso.

c) Se si utilizza una prolunga:

1) La potenza nominale indicata sul gruppo di cavi o sul cavo di prolunga deve essere coerente con la potenza nominale dell'apparecchio elettrico; e


2) Il cavo di alimentazione deve essere posizionato correttamente e non deve pendere dal bancone o dalla scrivania, per evitare che i bambini lo tirino giù o vi inciampino accidentalmente .

Diagramma

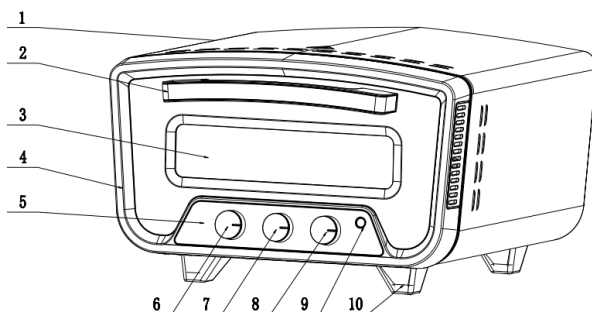

1- Alloggi 2 - Maniglia della porta 3 - Porta in vetro 4 - Pannello 5 - Pannello di controllo 6 - Manopola del timer 7 - Manopola dell'interruttore 8-Manopola della temperatura 9-Spia indicatrice 10-Piedi

Accessori

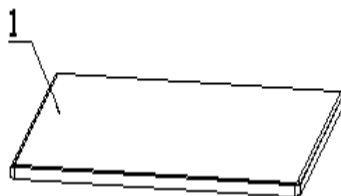

1- Pietra per pizza

Prima del primo utilizzo

- [1] Estrarre il prodotto e rimuovere tutto l'imballaggio.
- [2] Rimuovere eventuali adesivi o etichette.

- [3] Pulire la macchina e l'interno del prodotto solo con un panno umido. Utilizzare acqua calda con detersivo per pulire la macchina e la pietra per pizza, ma non utilizzare spugne metalliche o panni abrasivi. Lasciare asciugare tutte le parti.
- [4] Il forno per pizza è riscaldato ad aria calda. Non versare olio, grasso o altri liquidi nella teglia.
- [5] Non riempire eccessivamente la teglia con il cibo, poiché ciò bloccherà il flusso d'aria e ridurrà i risultati di cottura.


Istruzioni per l'uso

Suggerimento: posizionare il prodotto su una superficie piana, liscia e stabile. Non posizionarlo su una superficie non resistente al calore.

- [1] Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa con messa a terra.
- [2] Quando è il momento di cuocere una pizza, rimuovere con attenzione la pietra refrattaria. Assicurarsi che la pietra refrattaria sia posizionata correttamente all'interno della camera prima del preriscaldamento, quando il preriscaldamento è completato, utilizzare l'apposito strumento per posizionare la pizza sulla pietra refrattaria per la cottura .
- [3] Selezionare la funzione desiderata sul pannello di controllo. È possibile impostare manualmente il tempo e la temperatura di cottura.
- [4] Funzionamento del pannello di controllo .

Controllo funzionale

◆ Il pannello di controllo funziona nel seguente modo :

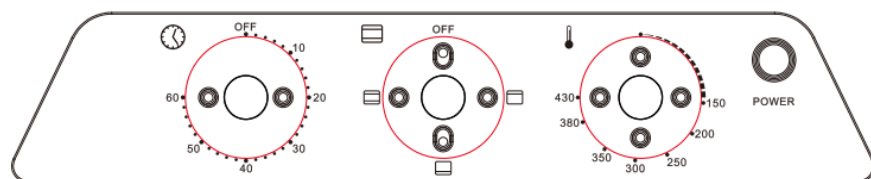


	1. Imposta la freccia sul "Timer" sul numero che indica il tempo di cottura (in minuti) in base ai piatti che intendi preparare. 2. Impostare il "Timer" ruotandolo in senso orario. Il forno si spegnerà automaticamente al termine del tempo selezionato e suonerà un segnale acustico. 3. Quando si imposta il timer su meno di 5 minuti, ruotarlo su più di 6 minuti e poi riportarlo al tempo selezionato.
*È possibile verificare se il forno è acceso o spento osservando la spia luminosa frontale.	4. Il forno può essere spento manualmente durante la cottura ruotando la manopola "Timer" in senso antiorario fino alla posizione "OFF".

	OFF Riscaldamento anticipato Riscaldamento inferiore	Per arrestare il forno (STOP / OFF) Riscaldamento anticipato Riscaldamento inferiore
--	---	---

*Controllo delle funzioni
Selezionare l'elemento
riscaldante più adatto in base ai
piatti che si desidera cucinare.



Riscaldamento superiore
e inferiore

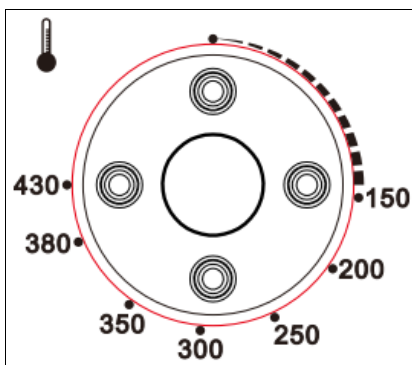

Regolate la "Controllo della
temperatura" ruotando in senso
orario per selezionare la
temperatura più adatta in base al
tipo di pietanza che intendete
cucinare. (La temperatura
massima è di 430 °C)

Tabella dei tempi di cottura di riferimento


Nota: i tempi di cottura variano a seconda del peso degli alimenti. I tempi di cottura indicati in questa tabella sono solo a titolo di riferimento e devono essere adattati in base alla quantità o alle preferenze dell'utente.

	Menu	Temperatur a di cottura	Tempo di preriscalda mento	Tempo di cottura	Intervallo di regolazion e dell'ora
1	Fai da te	430°C	15-18minuti	2-3minuti	1-60 minuti
2	NAPOLETANO	430°C	15-18minuti	2-3minuti	1-60 minuti
3	SOTTILE E CROCCANTE	370°C	15-18minuti	4-6minuti	1-60 minuti
4	PAN P IZZA	380°C	15-18minuti	4-6minuti	1-60 minuti
5	NEWYORK	320°C	15-18minuti	6-8minuti	1-60 minuti
6	CONGELATO	300°C	15-18minuti	10-12	1-60 minuti

				minuti	
7	STILE TAVERNA	430°C	15-18minuti	2-3minuti	1-60 minuti

Nota: la temperatura di cottura indicata nella tabella sopra si riferisce alla temperatura riportata sulla serigrafia del pannello di controllo.

Come si inserisce una pietra refrattaria in una cavità?

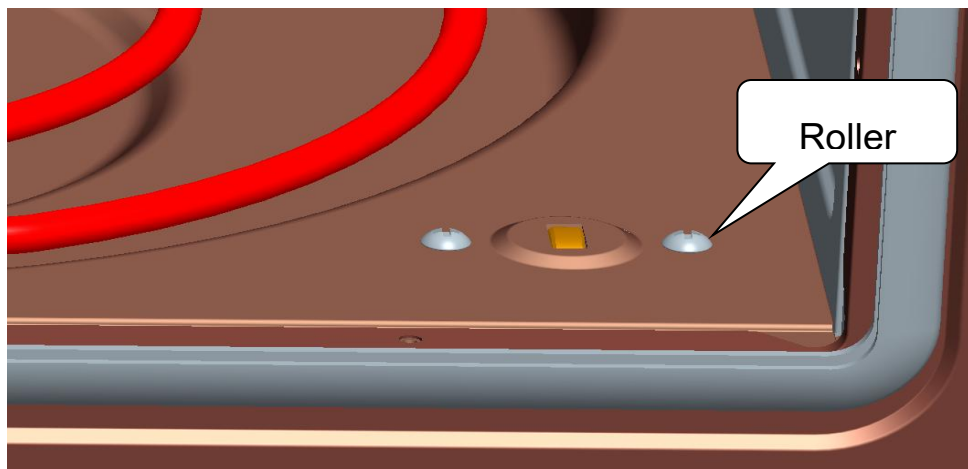

Come mostrato nella figura sopra, sono presenti dei rulli sui lati sinistro e destro della parte anteriore della cavità interna. La pietra refrattaria viene prima posizionata sui rulli e poi può essere facilmente inserita all'interno della cavità. Questo dettaglio rappresenta la struttura unica e innovativa di questo prodotto. Risolve il problema delle pietre refrattarie più pesanti che faticano a entrare nella cavità!

Pulizia e manutenzione

Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa e assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

La macchina deve essere pulita dopo ogni utilizzo. Non utilizzare oggetti metallici o ruvidi per la pulizia, altrimenti il rivestimento antiaderente si danneggerà (accessori rivestiti) .

Al termine del lavoro, scollegare la macchina dalla presa di corrente e attendere che tutte le parti si raffreddino.

[2] Pulire l'unità principale solo con un panno umido o una spugna non abrasiva.

[3] Utilizzare una spazzola per pulire i residui del tubo di calore .

Si prega di smaltire correttamente questo prodotto.



Quando l'apparecchio viene dismesso, non può essere smaltito come un normale elettrodomestico, ma deve essere consegnato a un centro autorizzato di smistamento e riciclaggio dei rifiuti.

Produttore: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd.

Indirizzo: No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528303 , Cina

Indirizzo e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HORNO DE PIZZA

MODELO: KP1205-UL KP1205-CB4

MODELO: KP1205-UL KP1205-CB4



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, alerta o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no ser recogidos. Se desechan con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Declaración de cumplimiento de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Notas importantes

Al utilizar electrodomésticos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
2. No toque las superficies calientes directamente. Utilice un asa o pomo.
3. No introduzca cables, enchufes ni el aparato en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas. Puede limpiar la carcasa con un paño húmedo y asegurarse de que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo.
4. Se requiere una supervisión atenta en todo momento cuando los niños

estén utilizando o cerca de aparatos eléctricos.

5. Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 8 años, personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre su uso, a menos que estén supervisados o instruidos por alguien responsable de su seguridad en relación con el uso de aparatos eléctricos y que sea consciente de los peligros.

6. Los niños menores de 8 años no pueden limpiar ni mantener este producto a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

7. Mantenga este producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

8. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con aparatos eléctricos.

9. Nunca deje que el producto funcione sin supervisión .

10. Los aparatos eléctricos deben desenchufarse cuando no se utilicen y antes de limpiarlos, y las piezas deben colocarse o retirarse después de que se hayan enfriado.

11. No utilice el producto si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato eléctrico están dañados o presentan cualquier otro fallo. Devuelva el producto al centro de reparación autorizado más cercano para su inspección, reparación o puesta a punto.

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un profesional similar para evitar peligros.

13. No se recomienda utilizar accesorios que no estén aprobados por el fabricante, ya que esto puede causar lesiones.

14. Solo para uso doméstico, no usar en exteriores. No apto para uso comercial.

15. Esta máquina se utiliza para electrodomésticos y lugares similares, como por ejemplo:

- El comedor del personal, la oficina u otro entorno de trabajo en el centro comercial .
- El Rancho Inn.

- Huéspedes de hoteles, moteles u otros entornos residenciales .
- Hotel familiar .

16. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque una superficie caliente.

17. Al desconectar, todos los interruptores deben estar en la posición "APAGADO" y luego desenchufar.

18. No utilice los aparatos eléctricos para otros fines.

19. El aparato no puede ser operado por un temporizador externo ni por un sistema de control remoto independiente.

20. Asegúrese de utilizar este producto sobre una superficie seca y lisa.



21. El La superficie exterior tiende a calentarse durante el uso.

22. Cuando el aparato está en funcionamiento, la temperatura de la superficie accesible puede aumentar.

23. Asegúrese de que los alimentos en la bandeja para hornear o la piedra para pizza no toquen el elemento calefactor.

24. Durante el funcionamiento del producto, no cubra la salida ni la entrada de aire.

25. No vierta aceite en la bandeja para hornear, ya que podría provocar un incendio.

26. No toque el interior del producto mientras esté en funcionamiento.

27. Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, compruebe que coincide con el voltaje de la red eléctrica local.

28. No utilice las manos mojadas para insertar o desconectar el enchufe de alimentación ni para operar el panel de control.

29. No utilice este producto sobre o cerca de manteles, cortinas o cualquier otro material inflamable.

30. No coloque el producto junto a la pared ni otros productos; deje al menos 10 cm de espacio libre a los lados, en la parte posterior y en la parte superior. No coloque nada encima del producto.

31. Cuando el producto esté en funcionamiento, saldrá aire caliente por la salida de aire, por lo que, por razones de seguridad, mantenga al usuario

alejado de dicha salida.

32. Si sale humo negro, desenchufe el producto inmediatamente.

33. Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con las bolsas de plástico, ya que representan un peligro de asfixia.

34. Es normal que caiga una pequeña cantidad de agua durante el uso de la máquina.

35. No seque los alimentos en polvo y limpie los restos de comida, harina y otros residuos dentro de la cámara antes de cada barbacoa para evitar explosiones.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

• Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. No modifique el producto de ninguna manera, ya que esto podría invalidar la normativa y generar riesgos para la seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso de cables de extensión

a) El cordón corto se proporciona para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con el cordón largo .


b) Se puede utilizar un cable de extensión, pero hay que tener cuidado al usarlo.

c) Si se utiliza un cable de extensión:

1) La potencia nominal marcada en el grupo de cables o en el cable de extensión debe coincidir con la potencia nominal del aparato eléctrico; y


2) El cable de alimentación debe colocarse correctamente y no debe colgar sobre la encimera o el escritorio, para evitar que los niños tiren de él o se tropiecen accidentalmente .

Diagrama

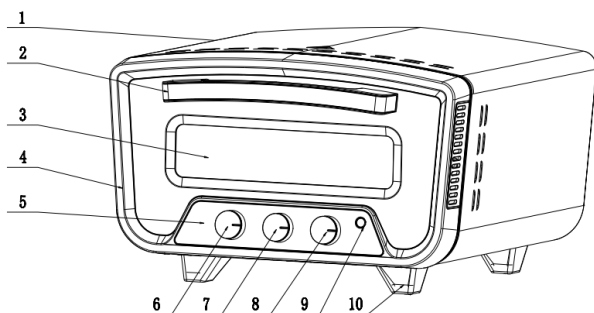

1- Vivienda 2 - Manija de la puerta 3 - Puerta de cristal 4 - Panel 5 - Panel de control 6 - Perilla del temporizador 7 - Perilla del interruptor 8-Perilla de temperatura 9-Luz indicadora 10-Pies

Accesorios

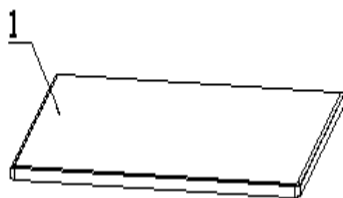

1- Piedra para pizza

Antes del primer uso

- [1] Saque el producto y retire todo el embalaje.
- [2] Retire cualquier pegatina o etiqueta.
- [3] Limpie la máquina y el interior del producto únicamente con un paño húmedo. Use agua caliente con detergente para limpiar la máquina y la piedra para pizza, pero no utilice estropajos metálicos ni lijas. Deje secar

todas las piezas.

[4] El horno de pizza se calienta con aire caliente. No vierta aceite, grasa u otros líquidos en la bandeja para hornear.

[5] No llene demasiado la bandeja para hornear con comida, ya que esto bloqueará el flujo de aire y reducirá los resultados de la cocción.

Instrucciones de uso

Consejo: Coloque este producto sobre una superficie plana, lisa y estable. No lo coloque sobre una superficie que no sea resistente al calor.

[1] Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra.


[2] Cuando llegue el momento de hornear una pizza, retire con cuidado la piedra para pizza. Asegúrese de que la piedra para pizza esté colocada correctamente dentro de la cámara antes de precalentar, cuando el precalentamiento esté completo, utilice la herramienta especial para colocar la pizza sobre la piedra para pizza para hornear .


[3] Seleccione la función deseada en el panel de control. Puede configurar el tiempo y la temperatura de cocción manualmente.


[4] Funcionamiento del panel de control .


Control funcional

◆ El panel de control funciona de la siguiente manera :

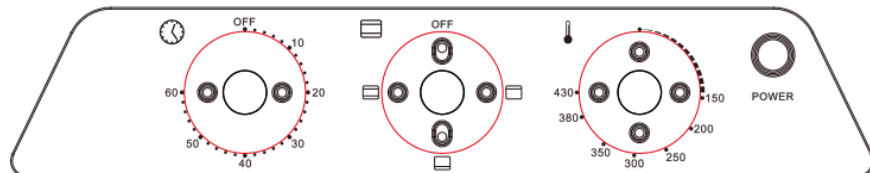

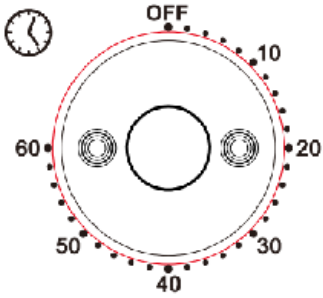	1. Ajuste la flecha del “Temporizador” al número que indica el tiempo de cocción (en minutos) según los platos que vaya a preparar. 2. Ajuste el temporizador girándolo en el sentido de las agujas del reloj. El horno se apagará automáticamente al finalizar el tiempo seleccionado y sonará una alarma. 3. Cuando configure el temporizador a menos de 5 minutos, cámbielo a más de 6 minutos y luego vuelva al tiempo seleccionado.
*Puedes comprobar si el horno está encendido o no observando el indicador luminoso frontal.	4. El horno se puede apagar manualmente durante la cocción girando el temporizador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de "APAGADO".

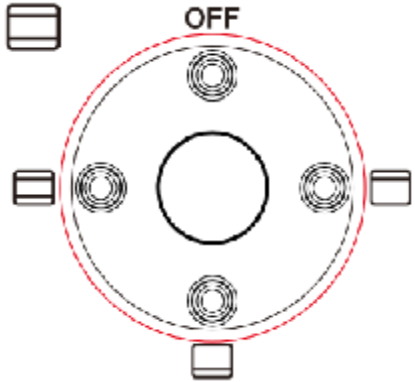 *Control de funciones Seleccione el elemento calefactor adecuado según los platos que vaya a cocinar.	OFF	Para detener el horno (STOP / OFF)
		Calefacción superior
		Calefacción baja
		Calefacción superior e inferior

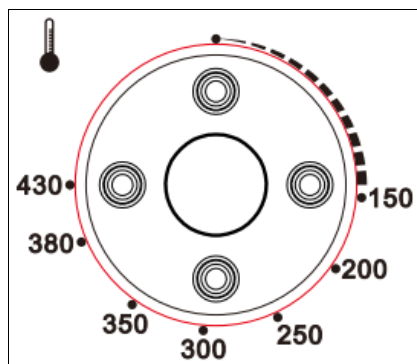

Ajuste el control de temperatura girándolo en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la temperatura adecuada según los platos que vaya a cocinar. (La temperatura máxima es de 430 °C).

Tabla de tiempos de referencia de cocción


Nota: El tiempo de cocción varía según el peso de los alimentos. Los tiempos de cocción que se muestran en esta tabla son solo de referencia y deben ajustarse según la cantidad o las preferencias del usuario.

	Menú	Temperatura de horneado	Tiempo de precalentamiento	Tiempo de horneado	Rango de ajuste de tiempo
1	Hazlo tú mismo	430°C	15-18 minutos	2-3 minutos	1-60 minutos
2	NAPOLITANO	430°C	15-18 minutos	2-3 minutos	1-60 minutos
3	FINO Y CRUJIENTE	370°C	15~18 minutos	4-6 minutos	1-60 minutos
4	PIZZA DE PAN	380°C	15~18 minutos	4-6 minutos	1-60 minutos
5	NUEVA YORK	320°C	15~18 minutos	6-8 minutos	1-60 minutos

6	CONGELADO	300°C	15~18 minutos	10-12 minutos	1-60minutos
7	ESTILO TABERNA	430°C	15~18 minutos	2-3 minutos	1-60minutos

Nota: La temperatura de horneado que aparece en la tabla anterior se refiere a la temperatura indicada en la posición de impresión del panel de control.

¿Cómo encaja una piedra para pizza en una cavidad?

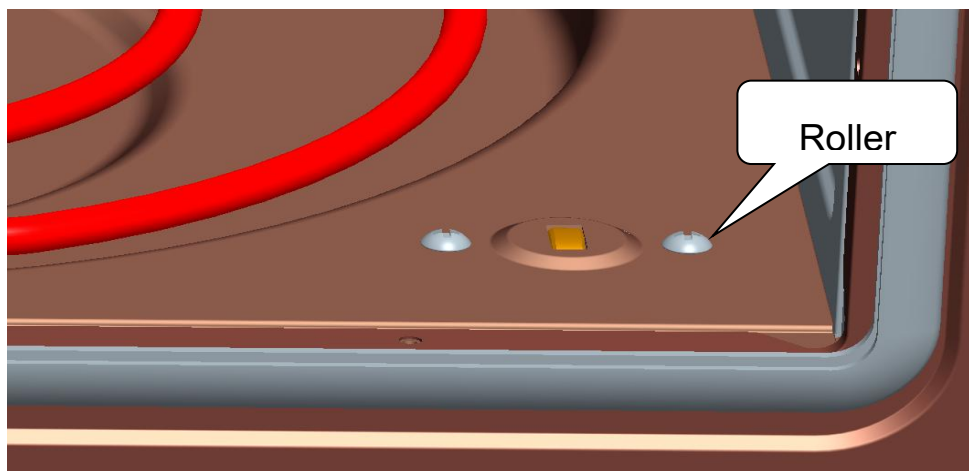

Como se muestra en la figura anterior, hay un rodillo a cada lado de la parte frontal de la cavidad interior. Primero se coloca la piedra para pizza sobre el rodillo, y luego se introduce fácilmente en la cavidad. Este detalle constituye la estructura única e innovadora de este producto. ¡Resuelve el problema de las piedras para pizza más pesadas que resultan difíciles de introducir en la cavidad!

Limpieza y mantenimiento

Desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente y asegúrese de que la máquina esté desconectada de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

La máquina debe limpiarse después de cada uso. No utilice objetos metálicos ni ásperos para la limpieza, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente (accesorios revestidos) .

Cuando termine de trabajar, desenchufe la máquina y espere a que todas las piezas se enfríen.

[2] Limpie la unidad principal únicamente con un paño húmedo o una esponja no abrasiva.

[3] Usar un cepillo para limpiar los residuos del tubo de calor .

Por favor, deseche este producto correctamente.



■ Cuando se desecha la máquina, no se puede eliminar como cualquier otro electrodoméstico, sino que debe entregarse a un centro autorizado de clasificación y reciclaje de residuos para su eliminación.

Fabricante: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd.

Dirección: No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528303 , China

Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIEC DO PIZZY

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze

	przestrzegać poniższych zaleceń.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem mogą nie być objęte dyrektywą, nie można ich wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Oświadczenie o zgodności z FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom: 1) Produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ważne uwagi

Podczas korzystania z urządzeń należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do wglądu.
2. Nie dotykaj bezpośrednio gorących powierzchni. Użyj uchwytu lub pokrętła.

Obudowę można przetrzeć wilgotną ściereczką i upewnić się, że

urządzenie całkowicie ostygnie przed czyszczeniem.

4. Należy zachować ścisły nadzór w każdej chwili, gdy dzieci korzystają z urządzeń elektrycznych lub znajdują się w ich pobliżu.

5. Dzieci poniżej 8 roku życia, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania tego produktu nie powinny go używać, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo w zakresie korzystania z urządzeń elektrycznych i są świadome zagrożeń.

6. Dzieciom poniżej 8 roku życia nie wolno czyścić ani konserwować tego produktu, chyba że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem.

7. Przechowuj produkt i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.

8. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniami elektrycznymi.

9. Nigdy nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru .

10. Urządzenia elektryczne należy odłączać od gniazdka, gdy nie są używane oraz przed czyszczeniem, a montaż i demontaż części należy przeprowadzać po ich ostygnięciu.

11. Nie należy używać produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub urządzenie elektryczne jest uszkodzone lub w inny sposób niesprawne. Prosimy o odesłanie produktu do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub usunięcia usterek.

12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnego specjalistę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

13. Nie zaleca się stosowania akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta, gdyż może to spowodować obrażenia.

14. Wyłącznie do użytku domowego, nie używać na zewnątrz. Nie nadaje się do użytku komercyjnego.

15. Urządzenie to jest przeznaczone do urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych miejsc, takich jak:

- Kantyna pracownicza, biuro lub inne miejsce pracy w centrum handlowym .

- Zajazd Ranczo.
- Goście hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych .
- Hotel rodzinny .

16. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu i dotykał gorącej powierzchni.

17. Podczas rozłączania wszystkie przełączniki powinny być ustawione w pozycji „OFF”, a następnie odłączone od zasilania.

18. Nie używaj urządzeń elektrycznych do innych celów.

19. Urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.

20. Upewnij się, że produkt jest stosowany na suchej i gładkiej powierzchni.



21. Ten zewnętrzna powierzchnia ma tendencję do nagrzewania się w trakcie użytkowania.

22. Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa.

23. Upewnij się, że jedzenie w blasze do pieczenia lub kamieniu do pizzy nie dotyka elementu grzewczego.

24. Podczas użytkowania produktu nie należy zakrywać wylotu i wlotu powietrza.

25. Nie wlewaj oleju do naczynia do pieczenia, gdyż może to spowodować pożar.

26. Nie dotykaj wnętrza produktu podczas jego pracy.

27. Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić czy napięcie jest zgodne z napięciem lokalnej sieci elektrycznej.

28. Nie podłączaj i nie odłączaj wtyczki zasilania ani nie obsługuj panelu sterowania mokrymi rękami.

29. Nie należy używać tego produktu na lub w pobliżu obrusów, zasłon ani innych materiałów łatwopalnych.

30. Nie umieszczaj produktu przy ścianie ani innych produktach. Zachowaj co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku, z tyłu i u góry. Nie kładź

niczego na produkcie.

31. Podczas pracy produktu z otworu wylotowego powietrza wydobywa się gorące powietrze, dlatego ze względów bezpieczeństwa należy trzymać użytkownika z dala od otworu wylotowego powietrza.

32. Jeżeli wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania.

33. Materiały opakowaniowe nie są zabawkami. Dzieci nie powinny bawić się plastikowymi torbami, ponieważ stwarzają one ryzyko zadławienia.

34. W trakcie użytkowania urządzenia może zdarzyć się, że z urządzenia kapie niewielka ilość wody.

35. Nie należy suszyć żywności w proszku, a przed każdym grillowaniem należy wyczyścić komorę z resztek jedzenia, mąki i innych pozostałości, aby zapobiec eksplozji.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

• Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nie należy modyfikować produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować utratę zgodności i zagrożenie bezpieczeństwa.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Używanie przedłużaczy


a) Krótki przewód ma za zadanie zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o długi przewód .

b) Można stosować przedłużacz, należy jednak zachować ostrożność podczas jego używania.

c) W przypadku korzystania z przedłużacza:


- 1) Moc znamionowa podana na grupie przewodów lub przedłużaczu powinna być zgodna z mocą znamionową urządzenia elektrycznego;
- 2) Przewód zasilający powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu i nie powinien zwisać z blatu lub biurka, aby dzieci nie mogły go ściągnąć lub aby nie doszło do potknięcia .

Diagram

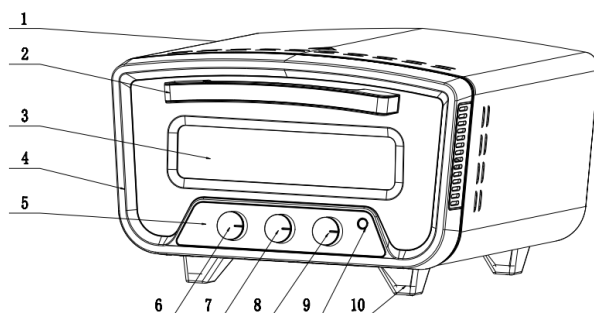

- 1- Mieszkanie 2 - Klamka drzwi 3 - Drzwi szklane 4 - Panel 5 - Panel sterowania 6 - Pokrętło timera 7 - Pokrętło przełącznika 8-Pokrętło temperatury 9-Kontrolka 10-Stopy

Akcesoria

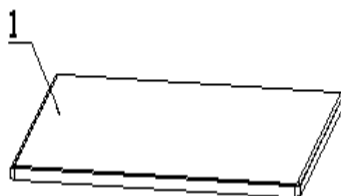

- 1- Kamień do pizzy

Przed pierwszym użyciem

- [1] Wyjmij produkt i usuń całe opakowanie.
- [2] Usuń wszelkie naklejki i etykiety.
- [3] Wytrzyj urządzenie i wnętrze produktu wyłącznie wilgotną ściereczką. Do czyszczenia urządzenia i kamienia do pizzy używaj gorącej wody z detergentem, ale nie używaj metalowych kulek ani papierów ściernych. Pozostaw wszystkie części do wyschnięcia.
- [4] Piec do pizzy nagrzewany jest gorącym powietrzem. Nie wlewaj oleju, tłuszczu ani innych płynów do naczynia do pieczenia.
- [5] Nie należy przepelniać blachy do pieczenia jedzeniem, gdyż blokuje to przepływ powietrza i pogarsza jakość pieczenia.


Instrukcja użytkowania

Wskazówka: Umieść produkt na płaskiej, gładkiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj go na powierzchni, która nie jest odporna na ciepło.

- [1] Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do uziemionego gniazdka.
- [2] Gdy nadejdzie czas pieczenia pizzy, ostrożnie wyjmij kamień do pizzy. Przed nagraniem upewnij się, że kamień jest prawidłowo umieszczony w komorze. Po zakończeniu nagrzewania użyj specjalnego narzędzia, aby umieścić pizzę na kamieniu do pieczenia .
- [3] Wybierz żadaną funkcję na panelu sterowania. Możesz ręcznie ustawić czas i temperaturę gotowania.
- [4] Obsługa panelu sterowania .

Kontrola funkcjonalna

◆ Panel sterowania działa w następujący sposób :

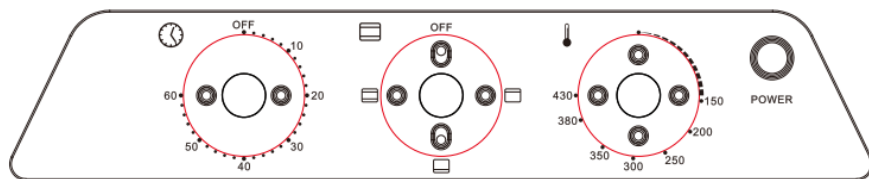

	1. Ustaw strzałkę na „Timerze” na liczbę wskazującą czas gotowania (w minutach), w zależności od rodzaju potraw, które zamierzasz przyrządzać.
	2. Ustaw „Timer”, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Piekarnik wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu i zabrzmi dzwonek.
	3. Jeśli ustawisz timer na wartość mniejszą niż 5 minut, ustaw go na wartość większą niż 6 minut, a następnie wróć do wybranego czasu.
*Możesz sprawdzić, czy piekarnik jest włączony, czy nie, obserwując kontrolkę z przodu.	4. Podczas pieczenia piekarnik można wyłączyć ręcznie, obracając pokrętko „Timer” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji „OFF”.

	OFF	Aby zatrzymać piekarnik (STOP / WYŁ.)
		Ogrzewanie górne

*Kontrola funkcji Wybierz odpowiedni element grzejny w zależności od rodzaju potrawy, którą zamierzasz przyrządzić.		Dolne ogrzewanie
		Ogrzewanie górne i dolne

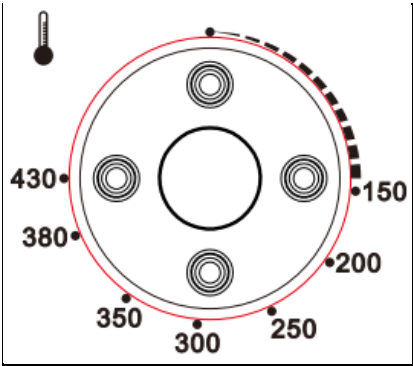
	Ustaw „Kontrolę temperatury” obracając pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać odpowiednią temperaturę w zależności od rodzaju przygotowywanych potraw. (Najwyższa temperatura wynosi 430 °C).
---	--

Tabela czasu gotowania


Uwaga: Czas gotowania różni się w zależności od wagi potrawy. Podane w tabeli czasy gotowania mają charakter orientacyjny i należy je dostosować do ilości lub preferencji użytkownika.

	Menu	Temperatur a pieczenia	Czas podgrzewa nia wstępnego	Czas pieczeni a	Zakres regulacji czasu
1	Złoto sam	430°C	15~18minut	2-3minuty	1-60 minut
2	NEAPOLITAŃSK I	430°C	15~18minut	2-3minuty	1-60 minut

3	CIENKIE I CHRUPĄCE	370°C	15~18 minut	4-6 minut	1-60 minut
4	PIZZA PAN	380°C	15~18 minut	4-6 minut	1-60 minut
5	NOWY JORK	320°C	15~18 minut	6-8 minut	1-60 minut
6	MROŻONY	300°C	15~18 minut	10-12 minut	1-60 minut
7	STYL KARABINOWY	430°C	15~18 minut	2-3 minuty	1-60 minut

Uwaga: Temperatura pieczenia podana w tabeli powyżej odnosi się do temperatury podanej na panelu sterowania, w miejscu nadruku sitodrukowego.

Jak kamień do pizzy pasuje do wnęki

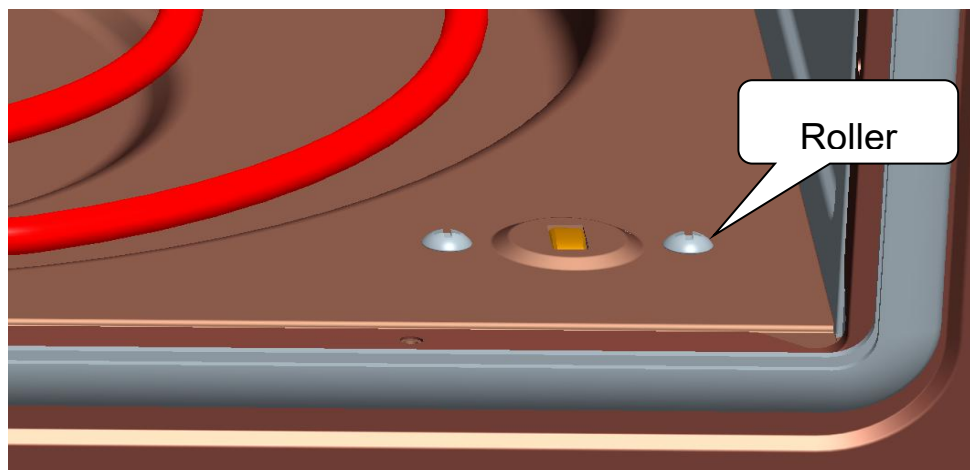

*Jak pokazano na powyższym rysunku, po lewej i prawej stronie przedniej części wewnętrznej komory znajduje się wałek. Kamień do pizzy jest najpierw umieszczany na wałku, a następnie można go łatwo wsunąć do wnętrza komory. Ten szczegół stanowi unikalną i nowatorską konstrukcję tego produktu. Rozwiązuje to problem trudności z włożeniem cięższych

kamieni do komory!

Czyszczenie i konserwacja

Zawsze odłączaj przewód zasilający od gniazdka i upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Nie należy używać metalowych ani szorstkich przedmiotów do czyszczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki nieprzywierającej (akcesoria powlekane) .

Po zakończeniu pracy odłącz maszynę od zasilania i poczekaj, aż wszystkie części ostygną.

[2] Jednostkę główną należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką lub gąbką nierysującą.

[3] Za pomocą szczotki wyczyść pozostałości rurki ciepłej .

Prosimy o prawidłową utylizację tego produktu.



■ Po wyrzuceniu urządzenia nie można go utylizować w taki sam sposób, jak zwykłych sprzętów gospodarstwa domowego. Należy je przekazać do autoryzowanego punktu sortowania i recyklingu odpadów w celu utylizacji.

Producent: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd. Adres:
nr 8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN,
Guangdong 528303 , Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAOVEN

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.

	CORRECTE VERWIJDERING: Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn. 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen mogelijk niet worden ingezameld. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten wel naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht.
	Verklaring van naleving van de FCC-voorschriften: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijke opmerkingen

Bij het gebruik van apparaten dient u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
2. Raak hete oppervlakken niet rechtstreeks aan. Gebruik een handgreep of knop.
3. Steek geen draden, stekkers of andere onderdelen in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. U kunt de behuizing schoonmaken met een vochtige doek. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
4. Nauwlettend toezicht is te allen tijde vereist wanneer kinderen

elektrische apparaten gebruiken of zich in de buurt ervan bevinden.

5. Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen die onvoldoende ervaring en kennis hebben van het gebruik ervan, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid met betrekking tot het gebruik van elektrische apparaten en zich bewust is van de gevaren.

6. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen dit product niet schoonmaken of onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

7. Houd dit product en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

8. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met elektrische apparaten spelen.

9. Laat het product nooit onbeheerd werken .

10. Elektrische apparaten moeten uit het stopcontact worden gehaald wanneer ze niet in gebruik zijn en voordat ze worden schoongemaakt. Onderdelen moeten pas worden in- of uit het stopcontact worden gehaald nadat ze zijn afgekoeld.

11. Gebruik het product niet meer als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of als het elektrische apparaat defect is of op een andere manier beschadigd is. Breng het product in dat geval naar het dichtstbijzijnde erkende reparatiecentrum voor inspectie, reparatie of het oplossen van problemen.

12. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare professional worden vervangen om gevaar te voorkomen.

13. Het wordt afgeraden om accessoires te gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

14. Uitsluitend voor thuisgebruik, niet buitenshuis gebruiken. Niet voor commercieel gebruik.

15. Deze machine wordt gebruikt voor huishoudelijke apparaten en soortgelijke toepassingen, zoals:

- De personeelskantine, het kantoor of een andere werkomgeving in het winkelcentrum .

- De Ranch Inn.
- Gasten van hotels, motels of andere accommodaties .
- Familiehôtel .

16. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg ervoor dat het geen heet oppervlak raakt.

17. Bij het loskoppelen moeten alle schakelaars op "UIT" worden gezet en vervolgens de stekker worden verwijderd.

18. Gebruik elektrische apparaten niet voor andere doeleinden.

19. Het apparaat kan niet worden bediend met een externe timer of een onafhankelijk afstandsbedieningssysteem.

20. Zorg ervoor dat u dit product op een droge en gladde ondergrond aanbrengt.



21. De Het buitenoppervlak wordt tijdens gebruik vaak heet.

22. Wanneer het apparaat in werking is, kan de temperatuur van het toegankelijke oppervlak hoger worden.

23. Zorg ervoor dat het voedsel in de bakvorm of op de pizzasteen het verwarmingselement niet raakt.

24. Dek tijdens het gebruik van het product de luchttuitlaat en de luchtinlaat niet af.

25. Giet geen olie in de ovenschaal, anders kan er brand ontstaan.

26. Raak de binnenkant van het product niet aan terwijl het in werking is.

27. Controleer voordat u het product op de stroomvoorziening aansluit of de netspanning overeenkomt met de lokale netspanning.

28. Gebruik geen natte handen om de stekker in het stopcontact te steken of eruit te halen en bedien het bedieningspaneel niet.

29. Gebruik dit product niet op of in de buurt van tafelkleden, gordijnen of andere brandbare materialen.

30. Plaats het product niet direct tegen de muur of andere producten aan; houd aan de zijkanen, achterkant en bovenkant minimaal 10 cm ruimte vrij. Plaats niets bovenop het product.

31. Wanneer het product in werking is, komt er hete lucht uit de luchttuitlaat.

Houd de gebruiker daarom uit de buurt van de luchtuitlaat, dit is belangrijk voor de veiligheid.

32. Als er zwarte rook uitkomt, haal dan onmiddellijk de stekker van het product uit het stopcontact.

33. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen, omdat deze verstikkingsgevaar opleveren.

34. Het is normaal als er tijdens het gebruik van het apparaat een kleine hoeveelheid water naar beneden druppelt.

35. Droog geen poedervormig voedsel en reinig de binnenkant van de barbecue vóór elke barbecuebeurt van voedselresten, meel en andere resten om explosies te voorkomen.

NALEVINGSVERKLARING

• Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Wijzig het product op geen enkele wijze, aangezien dit de conformiteit kan aantasten en veiligheidsrisico's kan opleveren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Gebruik van verlengsnoeren

a) Het korte koord is bedoeld om het risico op verstrikking of struikelen over het lange koord te verminderen .


b) Een verlengkabel kan worden gebruikt, maar let daarbij wel op.

c) Indien u een verlengsnoer gebruikt:

1) Het nominale vermogen dat op de kabelbundel of verlengsnoer staat aangegeven, moet overeenkomen met het nominale vermogen van het elektrische apparaat; en


2) Het netsnoer moet goed geplaatst worden en mag niet over het aanrecht of bureau hangen, om te voorkomen dat kinderen eraan trekken of er per ongeluk over struikelen .

Diagram

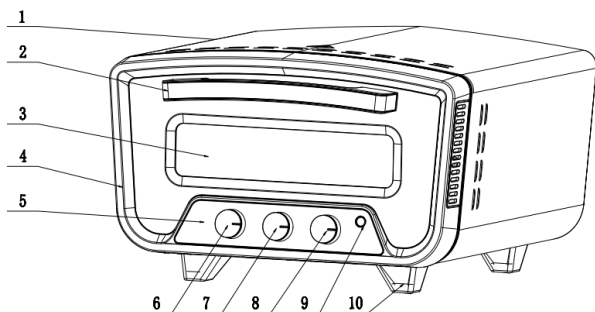

1- Huisvesting 2 - Deurgreep 3 - Glazen deur 4 - Paneel 5 - Bedieningspaneel 6 - Timerknop 7 - Schakelaarknop 8-Temperatuurknop 9-Indicatielampje 10-Voet

Accessoires

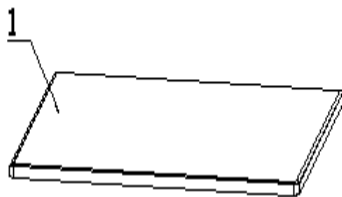

1- Pizzasteen

Voor het eerste gebruik

- [1] Haal het product eruit en verwijder alle verpakking.
- [2] Verwijder alle stickers of etiketten.

[3] Veeg de machine en de binnenkant van het product alleen af met een vochtige doek. Gebruik heet water met afwasmiddel om de machine en de pizzasteen schoon te maken, maar gebruik geen metalen ballen of schuurpapier. Laat alle onderdelen drogen.

[4] De pizzaoven wordt verwarmd met hete lucht. Giet geen olie, vet of andere vloeistoffen in de bakvorm.

[5] Vul de bakplaat niet te vol met voedsel, want dit blokkeert de luchtstroom en vermindert het bakresultaat.

Gebruiksaanwijzing

Tip: Plaats dit product op een vlakke, gladde en stabiele ondergrond. Plaats het niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is.

[1] Sluit de stekker van het netsnoer aan op een geaard stopcontact.


[2] Wanneer het tijd is om een pizza te bakken, haal dan voorzichtig de pizzasteen eruit. Zorg ervoor dat de pizzasteen goed in de oven is geplaatst voordat je hem voorverwarmt. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, gebruik je het speciale gereedschap om de pizza op de pizzasteen te plaatsen om te bakken .


[3] Selecteer de gewenste functie op het bedieningspaneel. U kunt de kooktijd en temperatuur handmatig instellen.


[4] Bediening van het bedieningspaneel .


Functionele controle

◆ Het bedieningspaneel werkt als volgt :

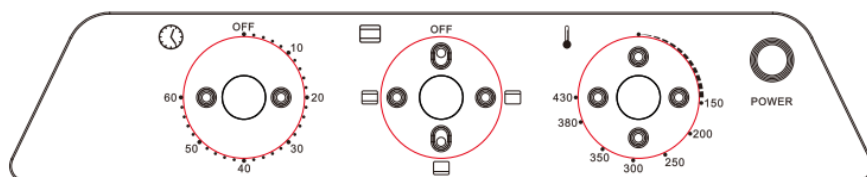

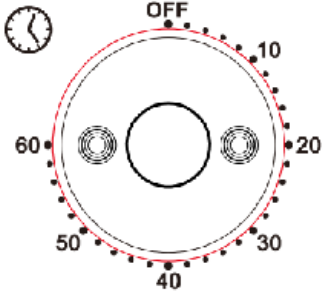	1. Stel de pijl op de timer in op het getal dat de kooktijd (minuten) aangeeft voor de gerechten die u gaat bereiden.
	2. Stel de timer in door deze met de klok mee te draaien. De oven schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd en er klinkt een bel.
	3. Als u de timer instelt op minder dan 5 minuten, zet hem dan op meer dan 6 minuten en vervolgens weer terug naar de geselecteerde tijd.
*U kunt zien of de oven aan staat door naar het indicatielampje aan de voorkant te kijken.	4. De oven kan tijdens het koken handmatig worden uitgeschakeld door de timer tegen de klok in naar de stand "UIT" te draaien.

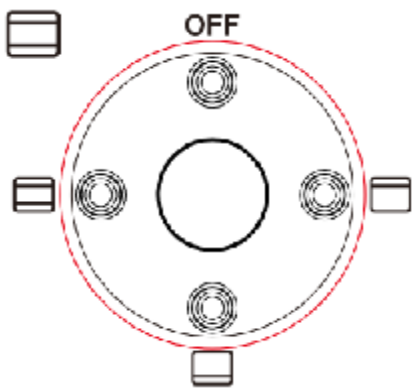 *Functiebediening: Selecteer het geschikte verwarmingselement afhankelijk van de gerechten die u gaat bereiden.	OFF	Om de oven uit te schakelen (STOP / UIT)
		Bovenverwarming
		Lagere verwarming
		Boven- en onderverwarming

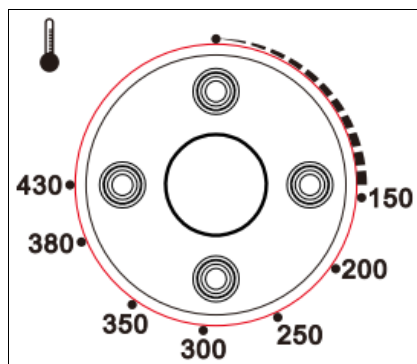

Stel de temperatuurregeling in door met de klok mee te draaien om de gewenste temperatuur te selecteren, afhankelijk van de gerechten die u gaat bereiden.
(De hoogste temperatuur is 430 °C)

Referentietijdtabel voor koken


Let op: de kooktijd varieert afhankelijk van het gewicht van het voedsel. De kooktijden in deze tabel zijn slechts indicatief en dienen te worden aangepast aan de hoeveelheid of de persoonlijke voorkeur.

	Menu	Baktemperatuur	Voorverwarmingstijd	Baktijd	Tijdsaanpassingsbereik
1	Doe-het-zelf	430°C	15-18 minuten	2-3 minuten	1-60 min
2	NAPOLITAANS	430°C	15-18 minuten	2-3 minuten	1-60 min
3	DUN & KROKANT	370°C	15-18 minuten	4-6 minuten	1-60 min
4	PAN PIZZA	380°C	15-18 minuten	4-6 minuten	1-60 min
5	NEWYORK	320°C	15-18 minuten	6-8 minuten	1-60 min
6	BEVROREN	300°C	15-18	10-12	1-60 min

			minuten	minuten	
7	TAVERNSTIJL	430°C	15-18 minuten	2-3 minuten	1-60 min

Opmerking: De baktemperatuur in de bovenstaande tabel verwijst naar de temperatuur die wordt aangegeven op de zeefdrukpositie van het bedieningspaneel.

Hoe past een pizzasteen in een uitsparing?

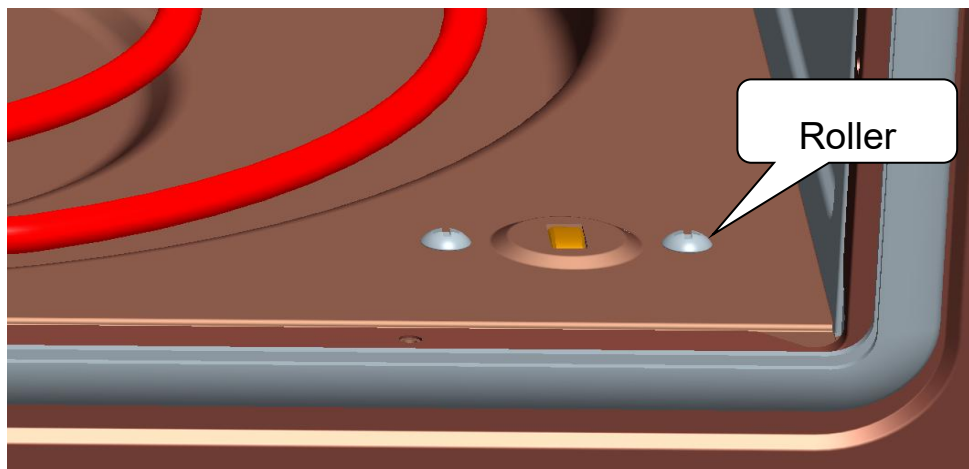

Zoals in de afbeelding hierboven te zien is, bevindt zich aan de linker- en rechterkant van de voorkant van de binnenholte een rol. De pizzasteen wordt eerst op de rol geplaatst, waarna deze gemakkelijk in de holte kan worden geschoven. Dit detail is de unieke en innovatieve constructie van dit product. Het lost het probleem op dat zwaardere pizzastenen moeilijk in de holte passen!

Reiniging en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroombron voordat u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Het apparaat moet na elk gebruik worden schoongemaakt. Gebruik geen metalen of ruwe voorwerpen om schoon te maken, anders raakt de antiaanbaklaag beschadigd (Gecoate accessoires) .

Als u klaar bent met werken, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld.

[2] Veeg de hoofdeenheid alleen af met een vochtige doek of een niet-schurende spons.

[3] Gebruik een borstel om de resten van de warmtebuis te verwijderen .

Gooi dit product op de juiste manier weg.



■ Wanneer het apparaat wordt afgedankt, mag het niet op de gebruikelijke manier bij huishoudelijke apparaten worden weggegooid, maar moet het worden ingeleverd bij een erkend afvalsorteer- en recyclingcentrum.

Fabrikant: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd. Adres:
No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei,Huakou, Ronggui, Shunde,
FOSHAN,Guangdong 528303 , China
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIZZAUGN

MODELL: KP1205-UL KP1205-CB4

MODELL: KP1205-UL KP1205-CB4



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsboken noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.

	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-efterlevnadsförklaring: Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Viktiga anmärkningar

När du använder apparater bör du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner och spara dem för referens.
2. Rör inte heta ytor direkt. Använd ett handtag eller en knapp.
3. Stoppa inte ner sladdar, kontakter eller andra föremål i vatten eller andra vätskor för att undvika elektriska stötar. Du kan skrubba höljet med en fuktig trasa och se till att apparaten har svalnat helt innan du rengör den.
4. Noggrann övervakning krävs alltid när barn använder eller är i närheten av elektriska apparater.
5. Denna produkt bör inte användas av barn under 8 år, personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap om användning, såvida de inte övervakas eller

instrueras av någon som ansvarar för deras säkerhet i samband med användning av elektriska apparater och är medvetna om farorna.

6. Barn under 8 år får inte rengöra och underhålla denna produkt om de inte är över 8 år och står under uppsikt.

7. Förvara denna produkt och dess nätsladd utom räckhåll för barn.

8. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med elektriska apparater.

9. Låt aldrig produkten arbeta utan uppsikt .

10. Elektriska apparater ska dras ur eluttaget när de inte används och före rengöring, och sätta i eller ta ut delarna efter att de har svalnat.

11. Använd inte produkten om nätsladden är skadad, kontakten är skadad eller om den elektriska apparaten är defekt eller skadad på något annat sätt. Vänligen returnera produkten till närmaste auktoriserade reparationsverkstad för inspektion, reparation eller felsökning.

12. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande yrkesperson för att undvika fara.

13. Det rekommenderas inte att använda tillbehör som inte är godkända av tillverkaren, eftersom det kan orsaka skador.

14. Endast för hemmabruk, använd inte utomhus. Ej för kommersiellt bruk.

15. Denna maskin används för hushållsapparater och liknande platser, såsom:

- Personalens matsal, kontor eller annan arbetsmiljö i köpcentret .
- Ranch Inn.
- Gäster på hotell, motell eller andra bostadsmiljöer .
- Familjehotell .

16. Låt inte strömsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, eller vidröra en het yta.

17.. Vid fränkoppling ska alla brytare vara avstängda och sedan dras ur sladden.

18. Använd inte elektriska apparater för andra ändamål.

19. Apparaten kan inte styras med en extern timer eller ett oberoende fjärrkontrollsystem.

20. Se till att använda produkten på en torr och jämn yta.



21. De ytterytan tenderar att bli varm under användning.
22. När apparaten är i drift kan temperaturen på den åtkomliga ytan bli högre.
23. Se till att maten i bakplåten eller pizzastenen inte vidrör värmeelementet.
24. Täck inte över luftutloppet och luftintaget under produktens drift.
25. Håll inte olja i ugnnsformen, det kan orsaka brand.
26. Rör inte produktens insida medan den är i drift.
27. Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, kontrollera att den överensstämmer med den lokala strömförsörjningsspänningen.
28. Använd inte våta händer för att sätta i eller dra ur strömsladden eller använda kontrollpanelen.
29. Använd inte denna produkt på eller nära dukar, gardiner eller andra brandfarliga material.
30. Placera inte produkten intill väggen eller andra produkter, reservera minst 10 cm utrymme på sidan, baksidan och ovensidan. Placera ingenting ovanpå produkten.
31. När produkten är i drift kommer det ut varm luft ur luftutloppet, så av säkerhetsskäl, håll användaren borta från luftutloppet.
32. Om svart rök kommer ut, dra omedelbart ur sladden till produkten.
33. Förpackningsmaterial är inte leksaker. Barn bör inte leka med plastpåsar eftersom de utgör en kvävningsrisk.
34. Det är normalt om en liten mängd vatten droppar ner när maskinen används.
35. Torka inte pulveriserad mat och rengör matrester, mjöl och andra rester inuti kammaren före varje grillning för att undvika explosion.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

- Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder


och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom det kan upphäva överensstämmelsen och skapa säkerhetsrisker.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Användning av förlängningssladdar


- a) Den korta sladden är avsedd att minska risken för att trassla in sig eller snubla över den långa sladden .
- b) Förlängningskabel kan användas, var uppmärksam på detta vid användning.
- c) Om du använder en förlängningssladd:
 - 1) Den nominella effekten som är markerad på ledningsgruppen eller förlängningsledningen ska överensstämma med den elektriska apparatens nominella effekt; och
 - 2) Nätsladden ska placeras ordentligt och får inte hänga över bänken eller skrivbordet, så att barn inte drar ner den eller oavsiktligt snubblar på den .

Diagram

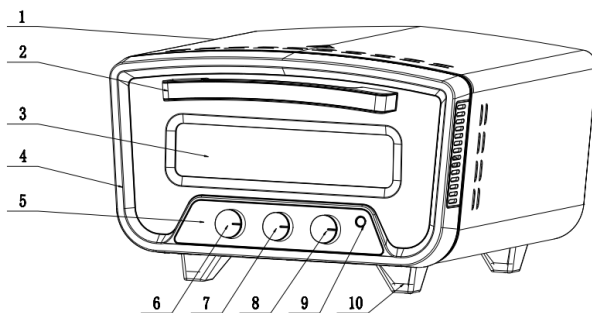

1- Bostäder 2 - Dörrhandtag 3 - Glasdörr 4 - Panel 5 - Kontrollpanel 6 - Timervred 7 - Strömbrytare

Tillbehör

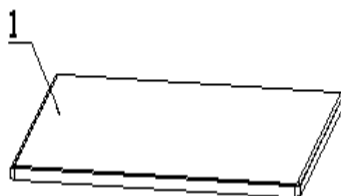

1- Pizzasten

Före första användningen

- [1] Ta ut produkten och ta bort all förpackning.
- [2] Ta bort eventuella klistermärken eller etiketter.
- [3] Torka av maskinen och produktens insida endast med en fuktig trasa. Använd varmt vatten med diskmedel för att rengöra maskinen och pizzastenen, men använd inte metallkylor eller smärgeldukar. Låt alla delar torka.
- [4] Pizzaugnen värms upp med varmluft. Häll inte olja, fett eller andra vätskor i ugnnsformen.
- [5] Överfyll inte bakplåten med mat eftersom det blockerar luftflödet och försämrar tillagningsresultatet.

Bruksanvisning

Tips: Placera produkten på en plan, slät och stabil yta. Placera den inte på en yta som inte är värmebeständig.

- [1] Anslut nätsladdens kontakt till ett jordat uttag.
- [2] När det är dags att grädda en pizza, ta försiktigt bort pizzastenen. Se till att pizzastenen är korrekt placerad inuti kammaren innan förvärmning. När


förvärmningen är klar, använd specialverktyget för att placera pizzan på pizzastenen för gräddning .

[3] Välj önskad funktion på kontrollpanelen. Du kan ställa in tillagningstid och temperatur manuellt.


[4] Använda kontrollpanelen .


Funktionell kontroll

◆ Kontrollpanelen fungerar enligt följande :

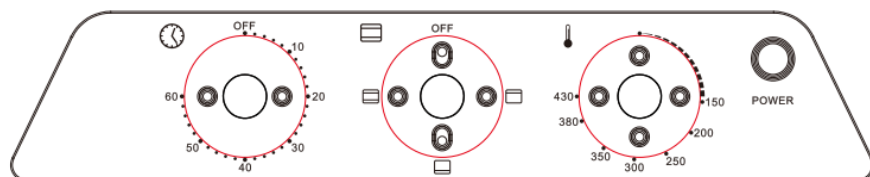

	1. Ställ in pilen på "Timern" på det nummer som anger tillagningstiden (minuter) beroende på de rätter du ska tillaga.
	2. Ställ in "Timern" genom att vrida den medurs. Ugnen stängs av automatiskt när den valda tiden har gått och en klocka ringer.
	3. När du ställer in timern på mindre än 5 minuter, vrid den till mer än 6 minuter och sedan tillbaka till den valda tiden.
*Du kan se om ugnen är påslagen eller inte genom att titta på den främre indikatorlampan.	4. Ugnen kan stängas av manuellt under tillagning genom att vrida "Timern" moturs till läget "OFF".

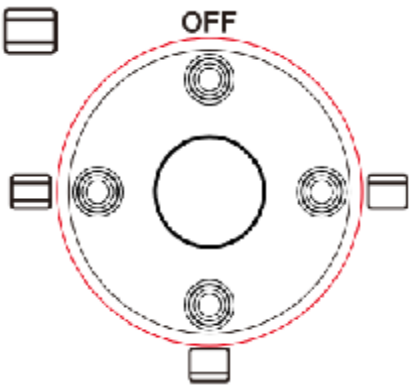 *Funktionskontroll Välj lämpligt värmeelement beroende på de rätter du ska laga.	OFF	För att stoppa ugnen (STOPP / AV)
		Övre värme
		Lägre värme
		Övre och nedre värme

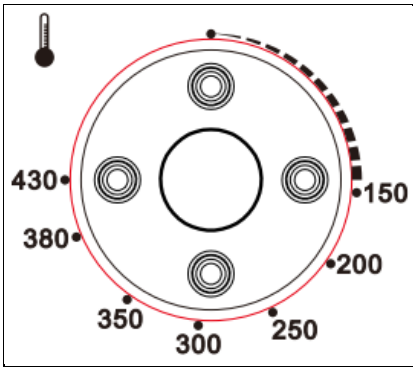	Ställ in "Temperaturkontrollen" genom att vrida medurs för att välja lämplig temperatur beroende på de rätter du ska tillaga. (Den högsta temperaturen är 430 °C)
--	--


Tabell för referenstid för tillagning

Obs: Tillagningstiden varierar beroende på matens vikt. Tillagningstiderna i denna tabell är endast referens och bör justeras baserat på mängd eller användarens önskemål.

	Meny	Bakningstemperatur	Förvärmningstid	Gräddningstid	Tidsjusteringsområde
1	Godt-själv	430 °C	15~18 minuter	2~3 minuter	1~60minuter
2	napolitansk	430 °C	15~18 minuter	2~3 minuter	1~60minuter
3	TUNN & KRISPIG	370 °C	15~18 minuter	4~6 minuter	1~60minuter
4	PANNPIZZA	380 °C	15~18 minuter	4~6 minuter	1~60minuter
5	NEWYORK	320 °C	15~18 minuter	6~8 minuter	1~60minuter
6	FRUSEN	300 °C	15~18 minuter	10~12 minuter	1~60minuter
7	KROVSTIL	430 °C	15~18 minuter	2~3 minuter	1~60minuter

Obs: Gräddningstemperaturen i tabellen ovan avser den temperatur som är markerad på kontrollpanelens screentrycksposition.

Hur passar en pizzasten in i ett hålrum

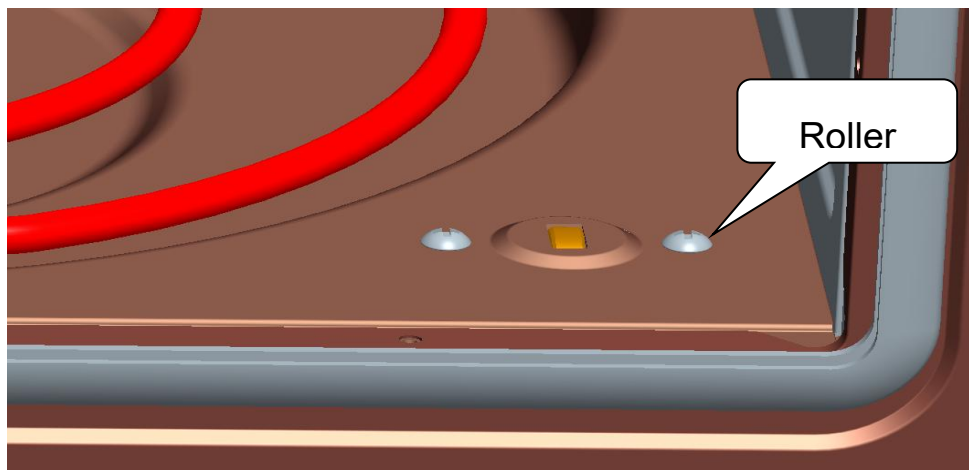

*Som visas i bilden ovan finns det en rulle på vänster och höger sida av den främre delen av det inre hålrummet. Pizzastenen placeras först på rullen, och sedan kan pizzastenen enkelt placeras inuti hålrummet. Denna detalj är den unika och nya strukturen hos denna produkt. Löser problemet med att tyngre pizzastenar är svåra att få plats i hålrummet!

Rengöring och underhåll

Dra alltid ur nätsladden ur uttaget och se till att maskinen är bortkopplad från strömkällan innan du utför någon rengöring eller underhåll.

Maskinen behöver rengöras efter varje användning. Använd inte metall eller grova föremål för rengöring, annars skadas non-stick-beläggningen (belagda tillbehör) .

När du är klar med arbetet, dra ur sladden till maskinen och vänta tills alla delar har svalnat.

[2] Torka endast av huvudenheten med en fuktig trasa eller icke-slipande svamp.

[3] Använd en borste för att rengöra rester från värmeröret .

Var vänlig och kassera denna produkt på rätt sätt



■ När maskinen kasseras kan den inte kasseras enligt vanliga hushållsapparater, utan den måste lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral för avfallshantering.

Tillverkare: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd.

Adress: No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde, FOSHAN, Guangdong 528303 , Kina

E-post: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PEC NA PIZZU

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4

MODEL: KP1205-UL KP1205-CB4



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování: Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k použití.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentářem, označuje určitý druh bezpečnostního upozornění, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená

	doporučení.
	SPRÁVNÁ LIKVIDACE: Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol s přeškrtnutou popelnicí na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nemusí být zlikvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	Prohlášení o shodě s předpisy FCC: Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Důležité poznámky

Při používání spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte si je pro případ potřeby.
2. Nedotýkejte se přímo horkých povrchů. Použijte rukojeť nebo knoflík.
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nevkládejte dráty, zástrčky ani jiné předměty do vody ani jiných kapalin. Před čištěním můžete kryt otřít vlhkým hadříkem a ujistit se, že spotřebič zcela vychladl.
4. Děti musí být pod přísným dohledem, pokud používají elektrické

spotřebiče nebo se nacházejí v jejich blízkosti.

5. Tento výrobek by neměly používat děti mladší 8 let, osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o jeho používání, pokud nejsou pod dohledem nebo nepoučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost v souvislosti s používáním elektrických spotřebičů a nejsou si vědomy nebezpečí.

6. Děti mladší 8 let nesmí čistit a udržovat tento výrobek, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

7. Uchovávejte tento výrobek a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.

8. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s elektrickými spotřebiči.

9. Nikdy nenechávejte výrobek pracovat bez dozoru .

10. Elektrické spotřebiče by měly být odpojeny od zásuvky, pokud se nepoužívají, a před čištěním, a jejich součásti by měly být vkládány nebo vyjímány až po vychladnutí.

11. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo je elektrický spotřebič vadný či jinak poškozený. Vraťte výrobek do nejbližšího autorizovaného servisu k provedení kontroly, opravy nebo odstranění vad.

12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobným odborníkem, aby se předešlo nebezpečí.

13. Nedoporučuje se používat příslušenství, které není schváleno výrobcem, protože by mohlo dojít ke zranění.

14. Pouze pro domácí použití, nepoužívejte venku. Není určeno pro komerční použití.

15. Tento stroj se používá pro domácí spotřebiče a podobná místa, jako například:

- Jídlna pro zaměstnance, kancelář nebo jiné pracovní prostředí v obchodním centru .
- Rančový hostinec.
- Hosté hotelů, motelů nebo jiných obytných zařízení .
- Rodinný hotel .

16. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní

desky, ani se nedotýkat horkého povrchu.

17. Při odpojování by měly být všechny spínače vypnuty a poté odpojeny.

18. Nepoužívejte elektrické spotřebiče k jiným účelům.

19. Spotřebič nelze ovládat externím časovačem ani nezávislým systémem dálkového ovládání.

20. Tento produkt používejte na suchém a hladkém povrchu.



21. Ten/Ta/To vnější povrch má během používání tendenci se zahřívat.

22. Když je spotřebič v provozu, může se teplota přístupného povrchu zvýšit.

23. Ujistěte se, že se jídlo v pekáči nebo na kameni na pizzu nedotýká topného tělesa.

24. Během provozu výrobku nezakrývejte výstupní a přívodní otvory vzduchu.

25. Nelijte olej do pekáče, jinak by to způsobilo požár.

26. Nedotýkejte se vnitřku výrobku, když je v provozu.

27. Před připojením výrobku k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí odpovídá místní elektrické síti.

28. Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku ze zásuvky ani neobsluhujte ovládací panel mokřýma rukama.

29. Nepoužívejte tento výrobek na ubrusech, záclonách ani jiných hořlavých materiálech ani v jejich blízkosti.

30. Neumísťujte výrobek vedle zdi nebo jiných výrobků, ponechte alespoň 10 cm prostoru po stranách, vzadu a nahoře. Na výrobek nic nestavte.

31. Během provozu výrobku bude z výstupu vzduchu vycházet horký vzduch, proto z bezpečnostních důvodů držte uživatele v dostatečné vzdálenosti od výstupu vzduchu.

32. Pokud se objeví černý kouř, okamžitě výrobek odpojte ze zásuvky.

33. Obalové materiály nejsou hračky. Děti by si s plastovými sáčky neměly hrát, protože představují nebezpečí udušení.

34. Je normální, když během používání pračky uteče malé množství vody.

35. Nesušte práškové potraviny a před každým grilováním očistěte zbytky jídla, mouku a další nečistoty uvnitř komory, abyste zabránili výbuchu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

• Tento produkt je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a předpisy Evropské unie, Spojeného království, Spojených států a Kanady. Produkt žádným způsobem neupravujte, mohlo by dojít ke zneplatnění jeho shody s předpisy a k vytvoření bezpečnostních rizik.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Použití prodlužovacích kabelů

a) Krátký kabel slouží ke snížení rizika zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel .


b) Lze použít prodlužovací kabel, je třeba při jeho použití dbát na to.

c) Pokud používáte prodlužovací kabel:

1) Jmenovitý výkon uvedený na skupině vodičů nebo prodlužovacím vodiči by měl být v souladu se jmenovitým výkonem elektrického spotřebiče; a


2) Napájecí kabel by měl být dobře umístěn a neměl by viset přes pult nebo pracovní desku, aby se zabránilo jeho stržení nebo nechtěnému zakopnutí dětí .

Diagram

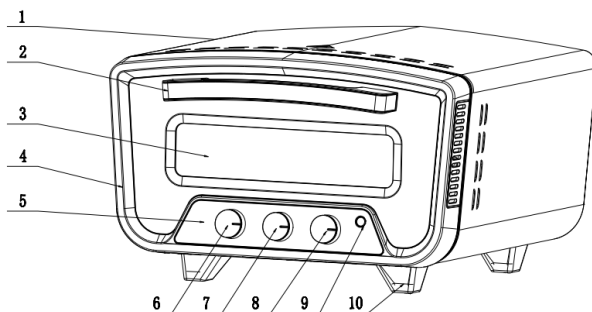

1. Bydlení 2 - Klika dveří 3 - Skleněné dveře 4 - Panel 5 - Ovládací panel
 6 - Knoflík časovače 7 - Knoflík spínače
 8-Ovladač teploty 9-Kontrolka 10-Nohy

Příslušenství

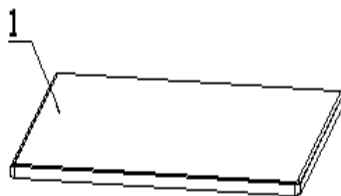

1. Kámen na pizzu

Před prvním použitím

- [1] Vyměňte výrobek a odstraňte veškerý obal.
 [2] Odstraňte všechny nálepky nebo štítky.
 [3] Otřete stroj a vnitřek výrobku pouze vlhkým hadříkem. K čištění stroje a kamene na pizzu použijte horkou vodu s čisticím prostředkem, ale nepoužívejte kovové kuličky ani brusné papíry. Nechte všechny části uschnout.
 [4] Pec na pizzu se ohřívá horkým vzduchem. Do pekáče nelijte olej, tuk ani jiné tekutiny.
 [5] Nepřeplňujte plech na pečení potravinami, mohlo by dojít k zablokování

proudění vzduchu a ke snížení výsledků pečení.

Návod k použití

Tip: Umístěte tento výrobek na rovný, hladký a stabilní povrch. Neumísťujte jej na povrch, který není tepelně odolný.

[1] Zapojte zástrčku napájecího kabelu do uzemněné zásuvky.



[2] Až nastane čas péct pizzu, opatrně vyjměte kámen na pizzu. Před přehřátím se ujistěte, že je kámen na pizzu správně umístěn v komoře. Po dokončení přehřátí použijte speciální nástroj k uložení pizzy na kámen k pečení .

[3] Vyberte požadovanou funkci na ovládacím panelu. Dobu vaření a teplotu můžete nastavit ručně.

[4] Ovládání ovládacího panelu .


Funkční kontrola


◆ Ovládací panel funguje následovně :

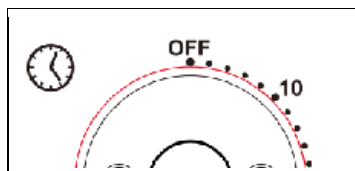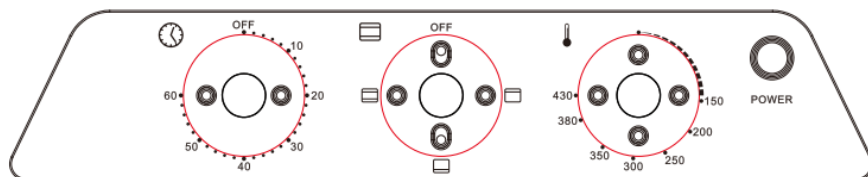

1. Nastavte šipku na „Časovači“ na číslo, které udává dobu vaření (minuty) podle pokrmů, které budete vařit.

	2. Nastavte „Časovač“ otočením ve směru hodinových ručiček. Trouba se automaticky vypne po uplynutí zvoleného času a zazvoní zvonek.
	3. Pokud nastavujete časovač na méně než 5 minut, nastavte jej na více než 6 minut a poté zpět na vybraný čas.
*Zda je trouba zapnutá či nikoliv, můžete zjistit podle přední kontrolky.	4. Troubu lze během vaření ručně vypnout otočením „Časovače“ proti směru hodinových ručiček do polohy „VYP“.

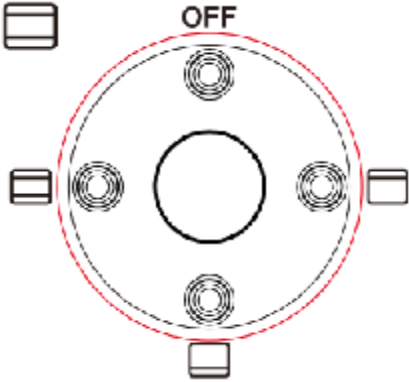 *Ovládání funkcí Vyberte vhodný topný článek podle pokrmů, které budete vařit.	OFF	Zastavení trouby (STOP / VYP)
		Horní vytápění
		Spodní vytápění
		Horní a spodní ohřev

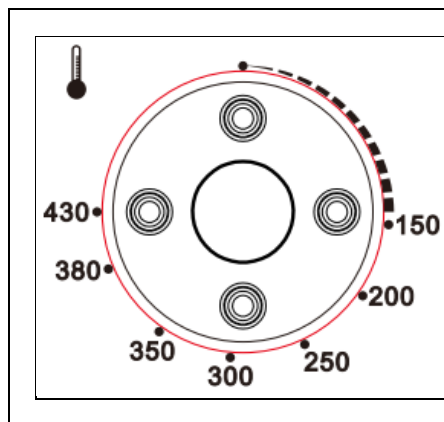

Otáčením ve směru hodinových ručiček nastavte „ovládání teploty“ pro výběr vhodné teploty podle pokrmů, které budete vařit. (Nejvyšší teplota je 430 °C)


Tabulka referenčních časů vaření

Poznámka: Doba vaření se liší v závislosti na hmotnosti jídla. Doby vaření uvedené v této tabulce jsou pouze orientační a měly by být upraveny podle množství nebo preferencí uživatele.

	Menu	Teplota pečení	Doba předehřívání	Doba pečení	Rozsah nastavení času
1	DIY	430 °C	15~18minut	2~3 minuty	1~60 minut
2	NEAPOLSKÝ	430 °C	15~18minut	2~3 minuty	1~60 minut
3	TENKÉ A KŘUPAVÉ	370 °C	15~18minut	4~6minut	1~60 minut
4	PAN PIZZA	380 °C	15~18minut	4~6minut	1~60 minut
5	NEWYORK	320 °C	15~18minut	6~8minut	1~60 minut
6	ZMRAZENÉ	300 °C	15~18minut	10~12 minut	1~60 minut
7	STYL HOSTINCE	430 °C	15~18minut	2~3 minuty	1~60 minut

Poznámka: Teplota pečení v tabulce výše se vztahuje k teplotě vyznačené na sítotisku na ovládacím panelu.

Jak se kámen na pizzu vejde do dutiny

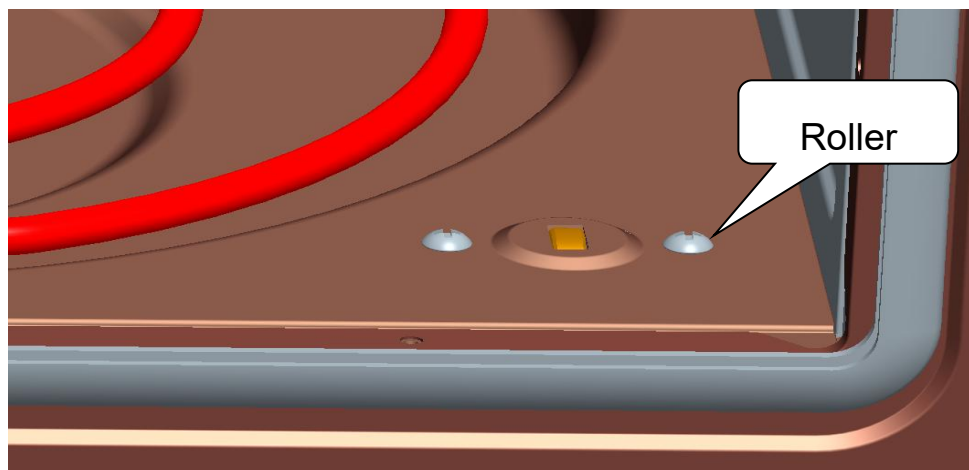

*Jak je znázorněno na obrázku výše, na levé a pravé straně přední strany vnitřního prostoru je váleček. Pizza kámen se nejprve umístí na váleček a poté jej lze snadno vložit dovnitř prostoru. Tento detail představuje jedinečnou a novou konstrukci tohoto produktu. Řeší problém s obtížným vkládáním těžších pizza kamenů do prostoru!

Čištění a údržba

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení. Přístroj je třeba po každém použití vyčistit. K čištění nepoužívejte kovové ani drsné předměty, jinak by se poškodil nepřilnavý povrch (potažené příslušenství) .

Po dokončení práce odpojte stroj ze zásuvky a počkejte, až všechny části vychladnou.

[2] Hlavní jednotku otírejte pouze vlhkým hadříkem nebo neabrazivní houbičkou.

[3] Použití kartáče k čištění zbytků z tepelné trubice .

Prosím, zlikvidujte tento výrobek správně



■ Po vyřazení spotřebiče jej nelze likvidovat jako běžné domácí spotřebiče a musí být předán autorizovanému středisku pro třídění a recyklaci odpadu k likvidaci.

Výrobce: Guangdong Kerong Electrical Appliances Co., Ltd. Adresa:
No.#8, Huatian Road, Tianjiuwei, Huakou, Ronggui, Shunde,
FOSHAN, Guangdong 528303 , Čína
E-mail: support@vevor.com

