IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG DRYER IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. Close supervision is necessary when the appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. **While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.**
15. Do not use with a voltage converter.
16. Do not stare directly at the infrared light.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse.

NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.

IMPORTANT

CLEANING THE FILTER

NOTE: Clean the rear filter and inlet mesh weekly with the dryer unplugged. Lint and debris buildup can lead to a slowdown in the dryer's performance and can cause the dryer to stop operating over time. If the dryer stops operating, unplug it from the outlet. Remove the rear filter and gently clean it and the outside of the inlet mesh with your fingers or brush.

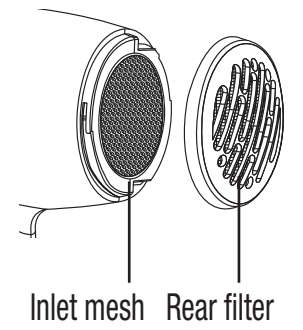

WARNING: Do not attempt to remove the inlet mesh. It is permanently attached. If your dryer still does not operate after gently cleaning the rear filter and inlet mesh, do not attempt to use. Please call Customer Service at 1-800-3-CONAIR.

To remove the rear filter, hold the edge of the filter from back side, twist counterclockwise and pull the filter away.

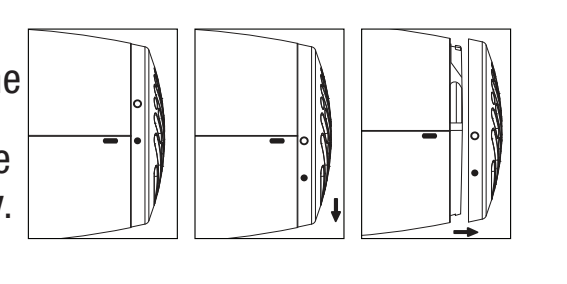

After cleaning, place the rear filter back on by aligning the upper dot on the filter to the line on the dryer and twist clockwise until it clicks into place.

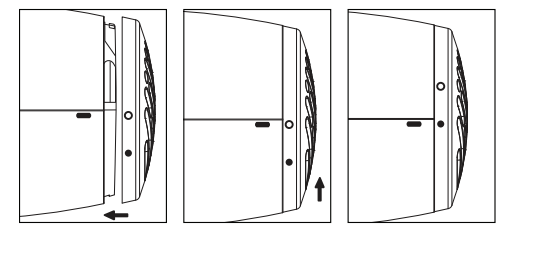

INTERCHANGEABLE ACCESSORIES

When precision-drying with the concentrator, place the concentrator on by aligning the upper dot on the concentrator with the embossed rib on LED cover of dryer. Twist clockwise until it clicks into place. The concentrator can be fixed in vertical or horizontal position.

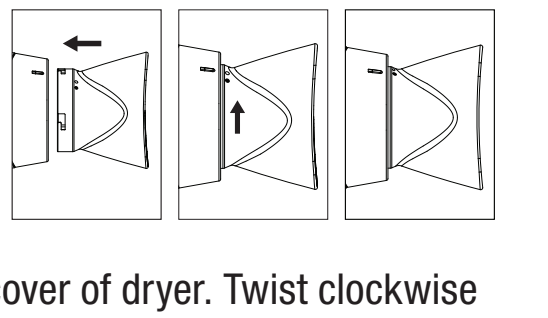

To remove the concentrator, hold the front of concentrator and twist counterclockwise and pull the concentrator away.

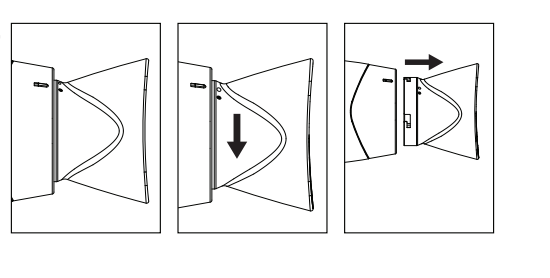

To add lift with the professional diffuser, place the diffuser on by aligning the upper dot on the diffuser with the embossed rib on LED cover of dryer. Twist clockwise until it clicks into place.

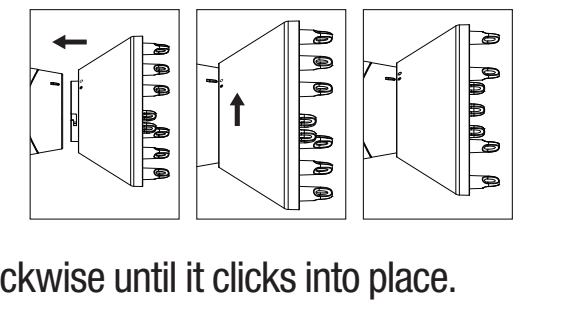

To remove the diffuser, hold the diffuser and twist counterclockwise and pull the diffuser away.

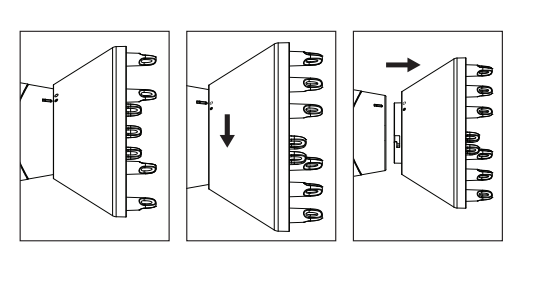

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

AUTO-MONITORING ALCI SAFETY PLUG WITH LED INDICATOR

IF THE ALCI LED INDICATOR LIGHT IS FLASHING CONTINUOUSLY, THIS INDICATES THAT THE ALCI IS NOT FUNCTIONING PROPERLY. STOP USING AND RETURN APPLIANCE TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.

LED indicator
(If LED light is flashing, stop using.)

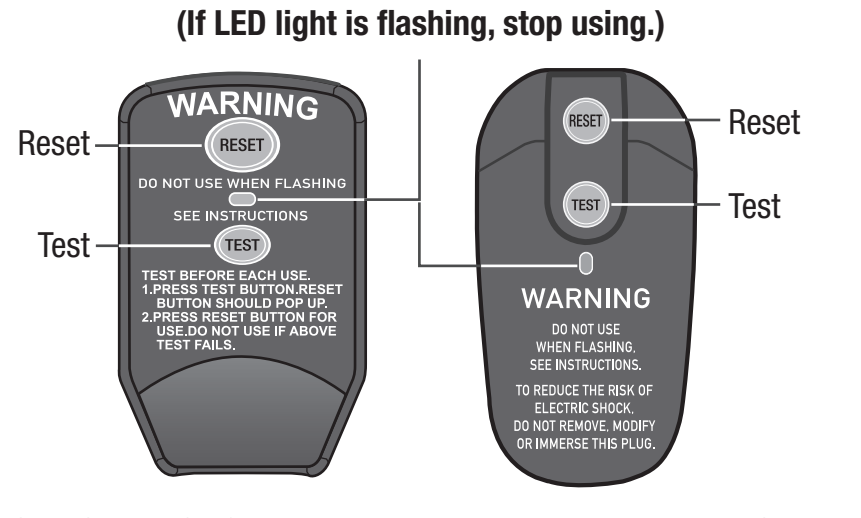
Reset
Test
WARNING
RESET
DO NOT USE WHEN FLASHING
SEE INSTRUCTIONS
TEST
TEST BEFORE EACH USE.
1.PRESS TEST BUTTON.RESET BUTTON SHOULD POP UP.
2.PRESS RESET BUTTON FOR USE.DO NOT USE IF ABOVE TEST FAILS.
RESET
TEST
WARNING
DO NOT USE WHEN FLASHING.
SEE INSTRUCTIONS.
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE, MODIFY OR IMMERSE THIS PLUG.
Reset
Test

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE THE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an auto-monitoring appliance leakage circuit interrupter (ALCI), a safety feature that provides protection against electrical shock under abnormal conditions, such as immersion in water. To ensure that the ALCI is functioning properly, perform the following test.

1. Plug in the appliance with the power off and press the test button on the ALCI (see diagram).
2. If the ALCI is functioning properly, there will be an audible click, the reset button will pop out, the LED indicator will be off, and the appliance will not turn on.
3. To reset the ALCI, unplug the unit. Then press the reset button and plug the unit back into the outlet. The appliance should work normally when switched on.
4. Be sure to repeat this test each time you use the unit to confirm that the ALCI is operating properly.
5. If the appliance shuts off and the reset button pops up during use, this could indicate a malfunction. Remove the plug from the outlet and allow the appliance to cool. Press the reset button and plug appliance into the outlet. The appliance should function normally. If not, send it to an authorized service center for evaluation.
6. **IF THE UNIT HAS BEEN IMMERSED IN WATER, DO NOT ATTEMPT TO RESET AND USE THE APPLIANCE. IT SHOULD BE SENT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER IMMEDIATELY.**

STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always care for your hair with superior-quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through one section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through the hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying, do not concentrate heat on any one section for an extended length of time. Keep dryer moving as you style. For pinpoint airflow, use the snap-on concentrator attachment.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting while using the included snap-on diffuser attachment.

BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Direct the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super-straight look. Using a large round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

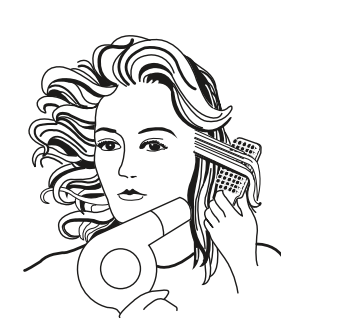

MAKING WAVES

To get tousled, natural-looking waves, use the diffuser attachment. Scoop sections of your hair into the diffuser and hold near the scalp for a few moments.

GETTING TO KNOW YOUR DRYER

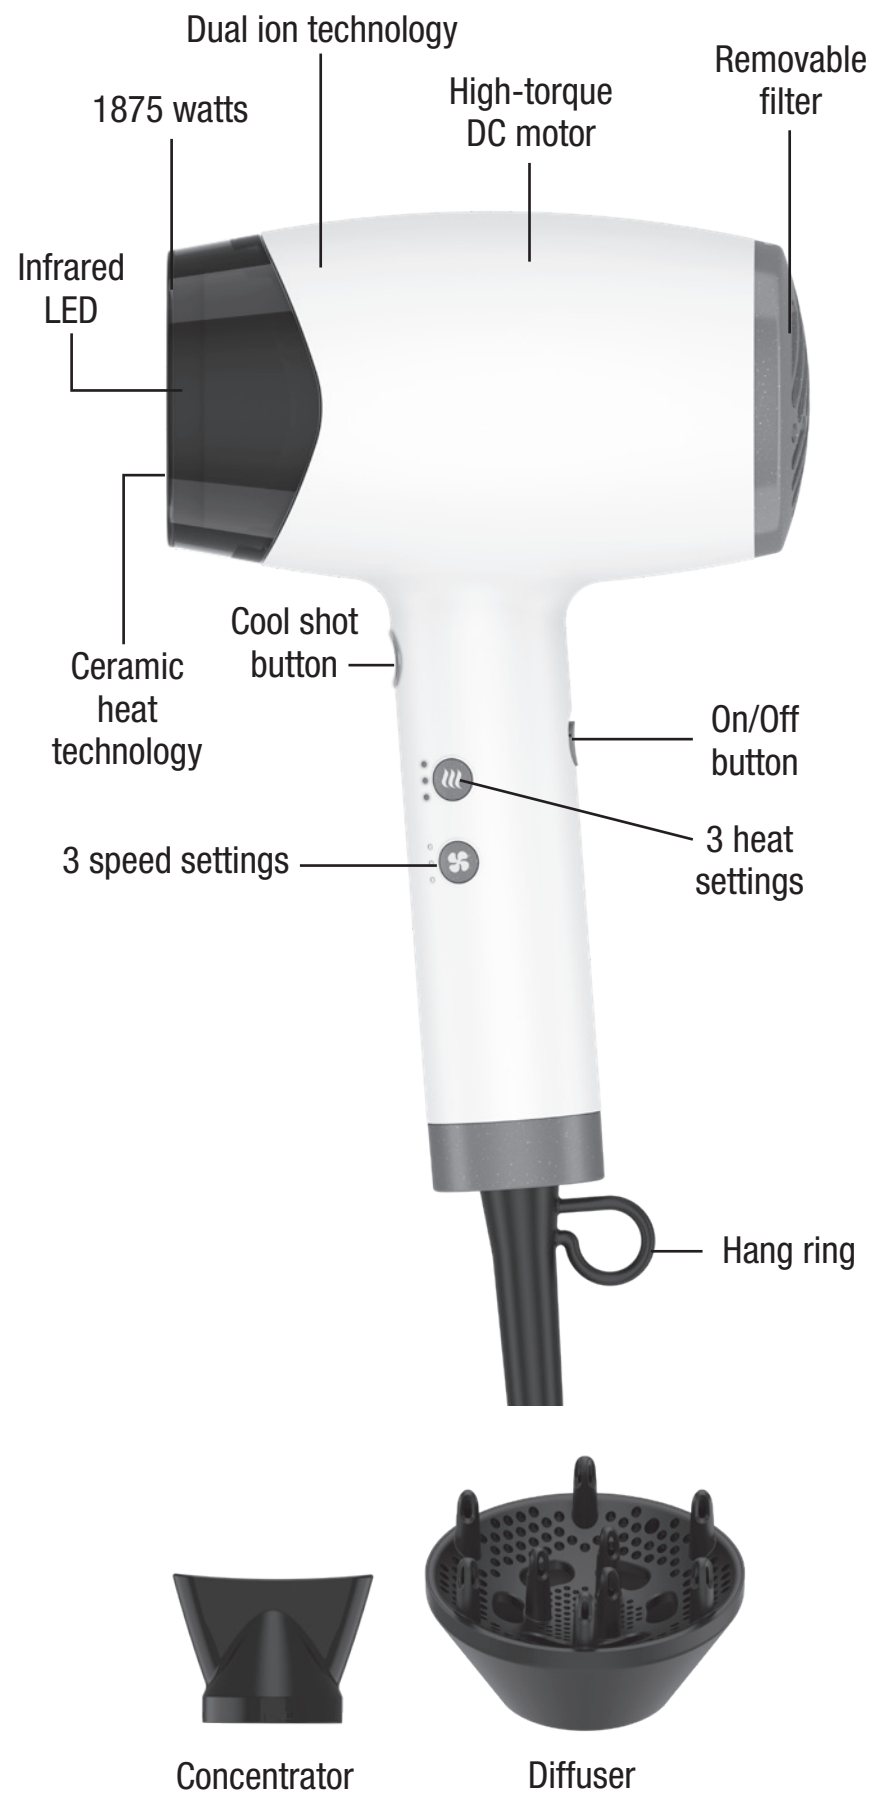

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean.

When cleaning is needed, unplug the cord, allow dryer to cool, and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing the cord to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair Service Representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool, and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

MEMORY FUNCTION when turning on the dryer again, the settings will default to the last settings used before turning dryer off.

SELECT YOUR SETTING

speed/temp.	hair type
low/cool	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/warm	average-to-thick or treated hair
high/warm	thick or wavy hair
high/hot	thick, coarse, or hard-to-style hair
cool shot	sets style in place for all hair types

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado está bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **SIEMPRE DESENCHUFE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloques ni guardes este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloques el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no intente alcanzarlo en el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.**
2. Supervise el uso de este aparato con cuidado cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente si está dañado, o después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**
6. Nunca obstruya los orificios de ventilación ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No use este producto en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No use un alargador con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Los accesorios pueden ponerse calientes durante el uso; deje que se enfríen antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato en ninguna superficie durante el funcionamiento.
14. **Mantenga el cabello alejado de los orificios de ventilación durante el uso.**
15. No use este aparato con un convertidor de voltaje.
16. No mire directamente la luz infrarroja.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110-125 V AC.

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

IMPORTANTE

GUÍA DE USO DE LOS APARATOS DE 1875 VATIOS

Usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios.

NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito; esto puede provocar un incendio eléctrico.

IMPORTANTE

LIMPIEZA DEL FILTRO

NOTA: Limpie el filtro trasero y la malla interna cada semana, cerciorándose primero de que el aparato esté desenchufado. Si se acumulan pelusas y residuos en el filtro, el rendimiento del secador puede disminuir y, con el tiempo, puede dejar de funcionar. Si el secador se apaga durante el uso, desenchúfelo. A continuación, quite el filtro trasero y limpie suavemente este y el exterior de la malla interna con los dedos o un cepillo suave.

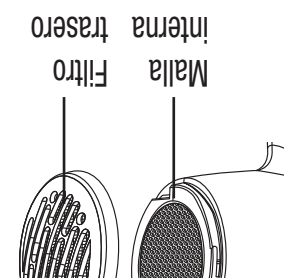

ADVERTENCIA: No intente quitar la malla interna; está fijada de forma permanente. Si el aparato no funciona después de limpiar el filtro y la malla interna, no lo use. Llame a nuestro a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR.

Para quitar el filtro, agárrelo por la parte trasera, gírelo en sentido antihorario y jálalo.

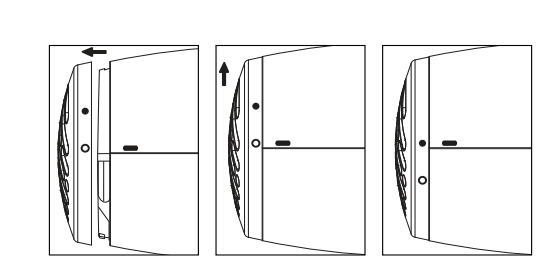

Después de limpiarlo, vuelva a colocarlo, alineando el punto de arriba con la línea en el secador y girándolo en sentido horario hasta que encaje.

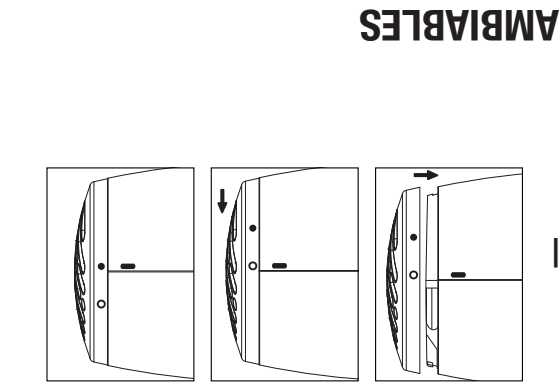

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES

Para peinar con precisión, use el concentrador de aire. Para acoplarlo: Alinee el punto de arriba del concentrador con la protuberancia en el marco LED del secador. Gire en sentido horario hasta que encaje. Nota: El concentrador de aire puede posicionarse vertical u horizontalmente.

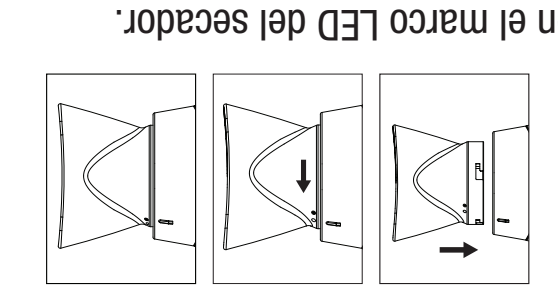

Para quitar el concentrador, sosténgalo por el frente, gírelo en sentido antihorario y jálelo.

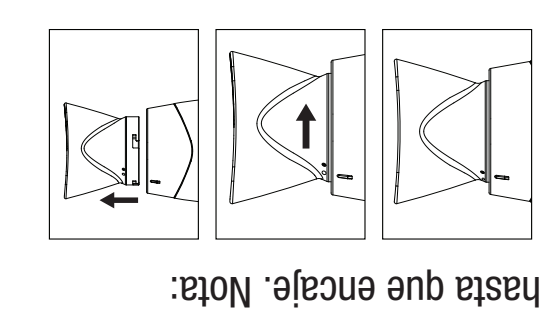

Para agregar cuerpo y volumen, use el difusor de aire. Para acoplarlo: Alinee el punto de arriba del difusor con la protuberancia en el marco LED del secador. Gire en sentido horario hasta que encaje.

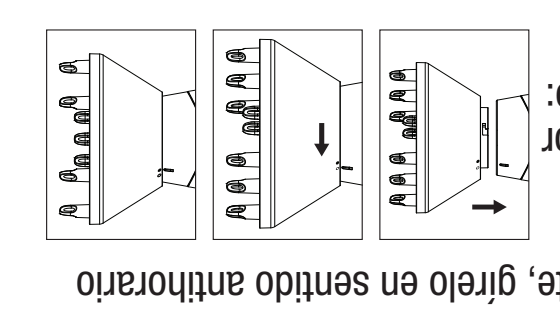

Para quitar el difusor, gírelo en sentido antihorario y jálelo.

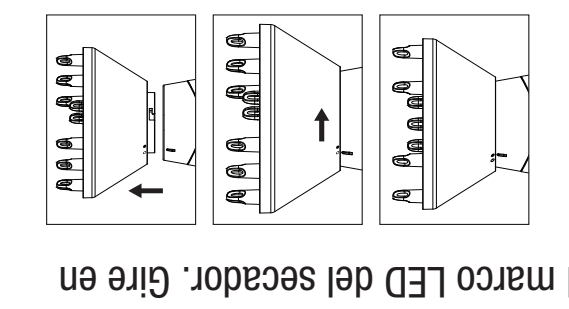

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ENCHUFE CON INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO CON INDICADOR LED

SI EL INDICADOR LED EMPIEZA A PARPADEAR, ESTO SIGNIFICA QUE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. DEJE DE USAR EL APARATO Y DEVUÉLVALO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Indicador LED
(interrumpa el uso si parpadea)

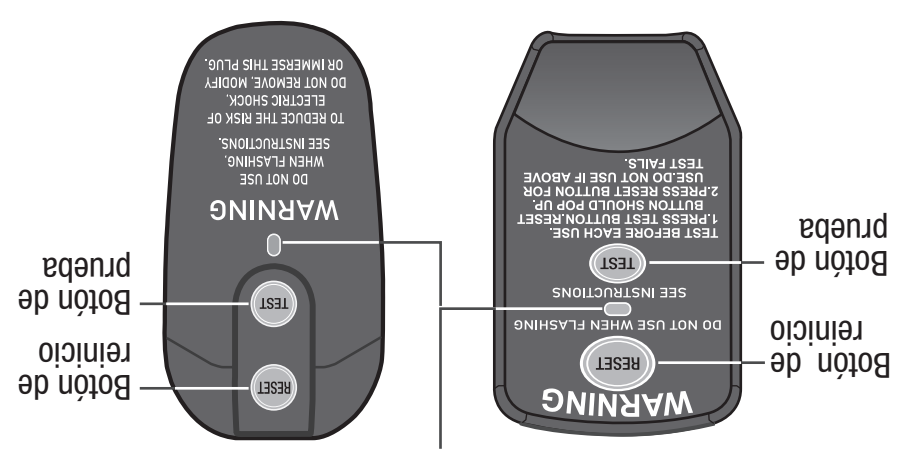
Botón de reinicio
Botón de prueba
WARNING
RESET
DO NOT USE WHEN FLASHING
SEE INSTRUCTIONS
TEST
TEST BEFORE EACH USE.
1.PRESS TEST BUTTON.RESET BUTTON SHOULD POP UP.
2.PRESS RESET BUTTON FOR USE.DO NOT USE IF ABOVE TEST FAILS.
RESET
TEST
WARNING
DO NOT USE WHEN FLASHING.
SEE INSTRUCTIONS.
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE, MODIFY OR IMMERSE THIS PLUG.
Botón de reinicio
Botón de prueba

PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO.

Este aparato cuenta con un interruptor de control de potencia automático (ALCI, por sus siglas en inglés), una función de seguridad que brinda protección contra descargas eléctricas en condiciones anormales, p. ej., si el aparato se cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso para comprobar que el interruptor de control de potencia funcione correctamente:

1. Enchufe el aparato (apagado) y presione el botón de prueba (véase la ilustración).
2. Si el interruptor de control de potencia funciona correctamente, escuchará un "clic", el botón de reinicio saltará, el indicador LED permanecerá apagado y el aparato no se encenderá.
3. Para reiniciar el interruptor de control de potencia, desenchufe el aparato, Luego, presione el botón de reinicio y vuelva a enchufar el aparato; debería funcionar normalmente.
4. Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para comprobar que funcione correctamente.
5. Si el aparato se apaga y el botón de reinicio salta durante el uso, esto puede indicar un mal funcionamiento. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. A continuación, presione el botón de reinicio y vuelva a enchufar el aparato; debería funcionar normalmente. De no ser así, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
6. **SI EL APARATO SE CAE AL AGUA, NO INTENTE REINICIAR EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Y USAR EL APARATO; DEVÚELVALO INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.**

GUÍA DE PEINADO

La mejor apariencia empieza por un corte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champús, acondicionadores y productos de peinado de calidad superior.

FUNDAMENTOS DEL SECADO

1. Lave y acondicione el cabello con los productos deseados. Enjuague bien. Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua. Luego, seque el cabello usando simultáneamente el secador y un cepillo. Coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello y dirija el flujo de aire tibio/caliente hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta y simultáneamente hasta las puntas, dirigiendo el flujo de aire hacia el cabello; no hacia el cuero cabelludo.
2. Mantenga los orificios de ventilación del aparato sin obstrucciones y libres de cabello durante el uso.
3. Para evitar el daño por calor, no concentre el flujo de aire en ninguna sección por un largo período; mueva el secador constantemente. Para más precisión, use el concentrador de aire.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.
5. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo, usando aire tibio/caliente y el difusor a presión incluido.

CUERPO Y VOLUMEN

Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia abajo durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia las raíces para levantarlas. Cuando el cabello esté seco, endereza la cabeza y péinese en la forma deseada.

ALISADO

Para conseguir resultados súper lisos, trabaje sección por sección. Estire cada sección con un cepillo redondo grande de aprox. 2 in (5 cm) de diámetro, doblando ligeramente laspuntas hacia dentro mientras seca.

ONDULADO

Para conseguir ondas despeinadas de aspecto naturales, use el difusor de aire. Agarre una sección de cabello con el difusor y mantenga este cerca del cuero cabelludo por unos segundos.

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

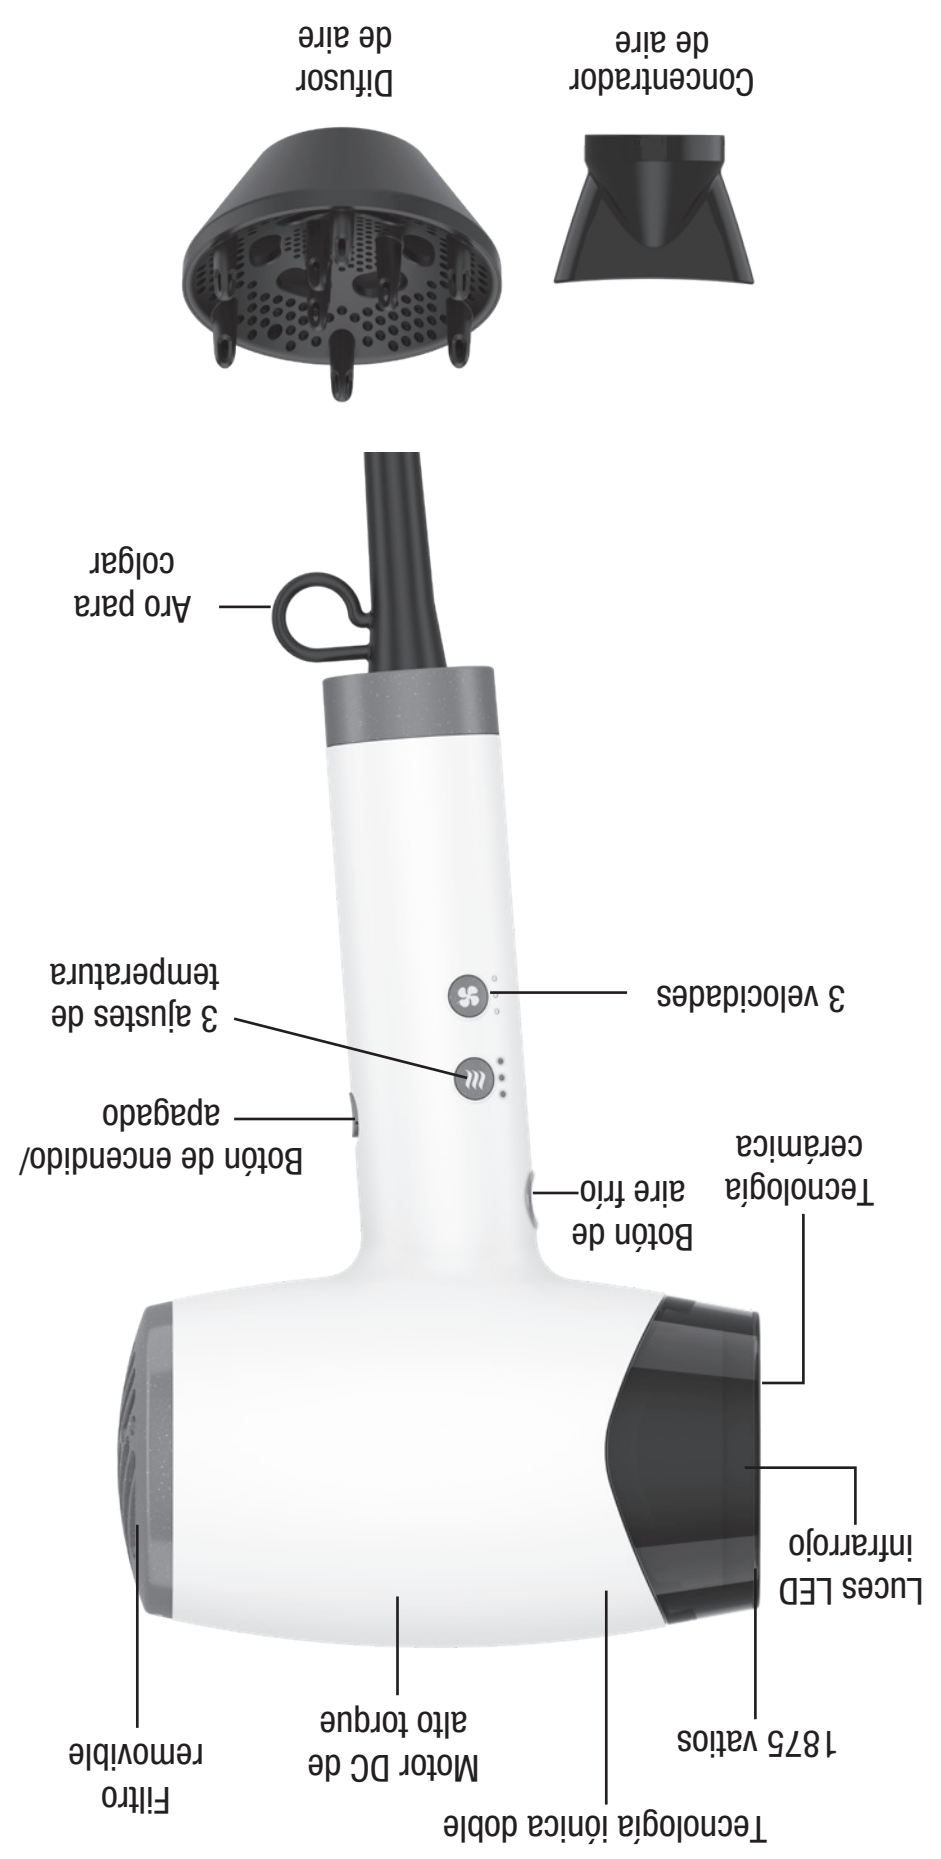

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio.

Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, deje que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de los orificios de ventilación con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si los orificios de ventilación están obstruidos o tapados. Si esto sucede, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones. En caso de que esto suceda, apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe por 10-15 minutos. Compruebe que los orificios de ventilación estén limpios.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable a menudo para comprobar que no esté dañado. **Interrumpa inmediatamente el uso si el cable está visiblemente dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de forma intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No intente repararlo.

ALMACENAMIENTO – Importante

Después del uso, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. deje que cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

FUNCIÓN DE MEMORIA – Al encender el aparato, el calor y la velocidad vuelven a los últimos ajustes usados.

ESCOJA EL AJUSTE DESEADO

calor/velocidad	tipo de cabello
LOW/COOL (bajo/frío)	cabello delicado, fino o dócil
LOW/WARM (bajo/tibio)	cabello normal a grueso, o tratado
HIGH/WARM (alto/tibio)	cabello grueso u ondulado
HIGH/HOT (alto/caliente)	cabello espeso, grueso/áspero o resistente
Botón de aire frío	fija el peinado (todo tipo de cabello)

STOP

This message about...

GROUND

FAULT

CIRCUIT

INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!
Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...**even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

**A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.*

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair®

Model No.: 1999

Description: Infiniti Pro Conair™

Responsible Party: Conair LLC,
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DATE OF ISSUE: 09/15/2025

LIMITED WARRANTY (U.S. ONLY)

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC ("Conair") warrants that this Infiniti Pro by Conair™ hair dryer will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of FOUR (4) years beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Conair or an authorized Conair reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Conair reseller, contact Conair).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or non-household uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Conair;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Conair approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of God or other events beyond Conair's control;
- Damage caused by you or any unauthorized third party, even though necessary repairs and maintenance might be performed by any company.
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Conair may void this Limited Warranty;
- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit the website https://conair.registria.com for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

HASSLE-FREE WARRANTY

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Conair will, at its option, repair the Product or replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Conair is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product.

To obtain a return shipping label, email us at https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=enUS#cs-warranty or call our Consumer Service Center toll-free at 1-800-3-CONAIR to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Conair will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Conair's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Conair's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-3-CONAIR to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

The FOUR (4) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Conair products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Conair for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-3-CONAIR. Conair will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. CONAIR'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CONAIR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, LOSS OF GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CONAIR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-3-CONAIR

Please register this product at conair.registria.com.

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2025 CONAIR LLC

For information/warranty on any Conair® or Infiniti Pro Conair™ product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com.

25PD000122

IB-19178

LED Infrared Heat Dryer

infiniti pro conair™

Instruction and Styling Guide
MODEL 1999

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

ALTO

Este mensaje sobre los...

GROUND

FAULT

CIRCUIT

INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

...puede salvar una vida.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!
Su electricista le puede ayudar a decidir qué sistema elegir: Un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes situados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte…**aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere…instale uno ahora mismo!

**Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.*

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: Conair®

Modelo: 1999

Descripción: Infiniti Pro Conair™

Parte responsable: Conair LLC,
1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC,
Sección 15, subsección B
ANSI C63.4-2014
Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09/15/2025

GARANTÍA LIMITADA (VÁLIDA EN LOS EE. UU. SOLAMENTE)

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Conair LLC ("Conair") garantiza que este secador de cabello Infini Pro Conair™ ("Producto") estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de CUATRO (4) años a partir de la fecha de compra del Producto en su empaque original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Conair o a un revendedor autorizado de Conair. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Conair, póngase en contacto con Conair.

Esta Garantía Limitada NO cubre:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Conair lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Conair;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Conair;
- Daños causados por usted o terceros no autorizados, aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios;
- Daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Conair;
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en **https://conair.registria.com** a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, registrar el producto no es necesario para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

GARANTÍA SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Conair, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor.

Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos, visitando https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=enUS#cs-warranty o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-3-CONAIR, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Conair lo inspeccionará y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsarlo en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Conair, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente de Conair, al 1-800-3-CONAIR a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo, y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

El período de Garantía Limitada de CUATRO (4) años comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Conair® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a Conair para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR. Conair será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES:

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LA RESPONSABILIDAD DE CONAIR BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CONAIR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTENGA EL PRODUCTO), INCLUSO SI CONAIR HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-3-CONAIR

Para registrar este producto, visite: conair.registria.com.

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2025 Conair LLC

Para más información sobre los productos Conair® o Infiniti Pro Conair™, llame al 1-800-3-CONAIR o visite www.conair.com/infiniti

25PD000122

IB-19178

Secador infrarrojo con LED

infiniti pro conair™

Instrucciones y guía de peinado MODELO 1999

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.