



PROHEAT 2X[®] REVOLUTION[®] CLEANSHOT[™]

QUICK START/USER GUIDE
2007 Series

Vous préférerez
voir une à vidéo?
Cherchez cette
icône et rendez-vous
sur le site pour
visualiser une vidéo
d'instruction sur
www.BISSELL.ca

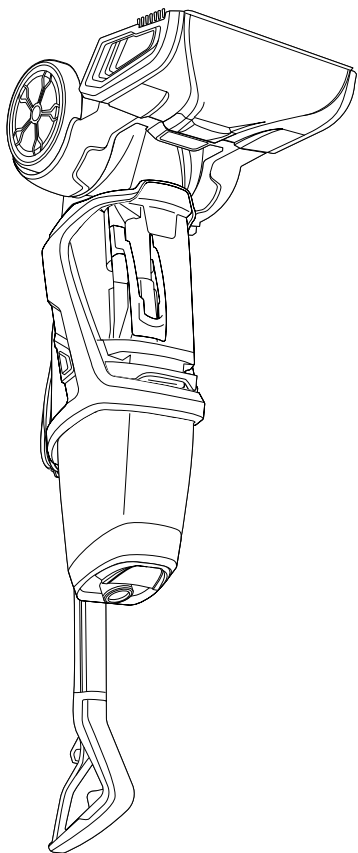

More of a video
person? Look
for this icon and
go online for an
instructional
how-to video at
www.BISSELL.ca

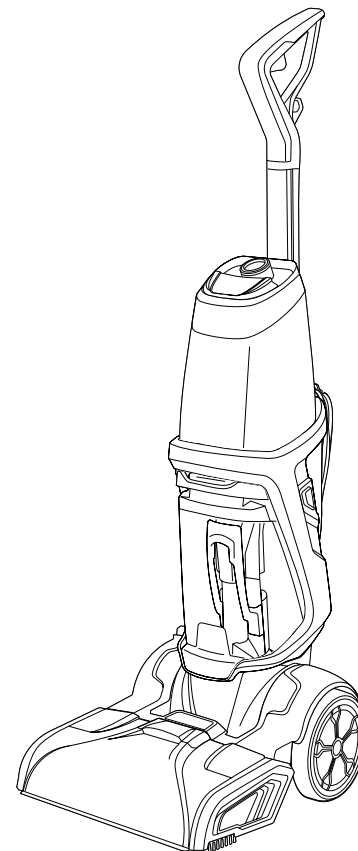

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/
MANUEL D'UTILISATION
Séries 2007

PROHEAT 2X[®]
REVOLUTION[®]
CLEANSHOT[™]




Merci d'avoir acheté un appareil de nettoyage pour tapis de BISSELL®.

Le nettoyage, c'est notre passion. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous faire part d'un de nos produits innovateurs. Nous voulons que votre appareil de nettoyage à tapis fonctionne comme s'il était neuf pour les années à venir. C'est pourquoi ce guide contient des conseils d'utilisation, d'entretien et, en cas de problème, de dépannage.

Votre appareil de nettoyage à tapis doit être assemblé avant que vous puissiez l'utiliser, alors passez à la section Assemblage et commençons!

Contenu de l'emballage

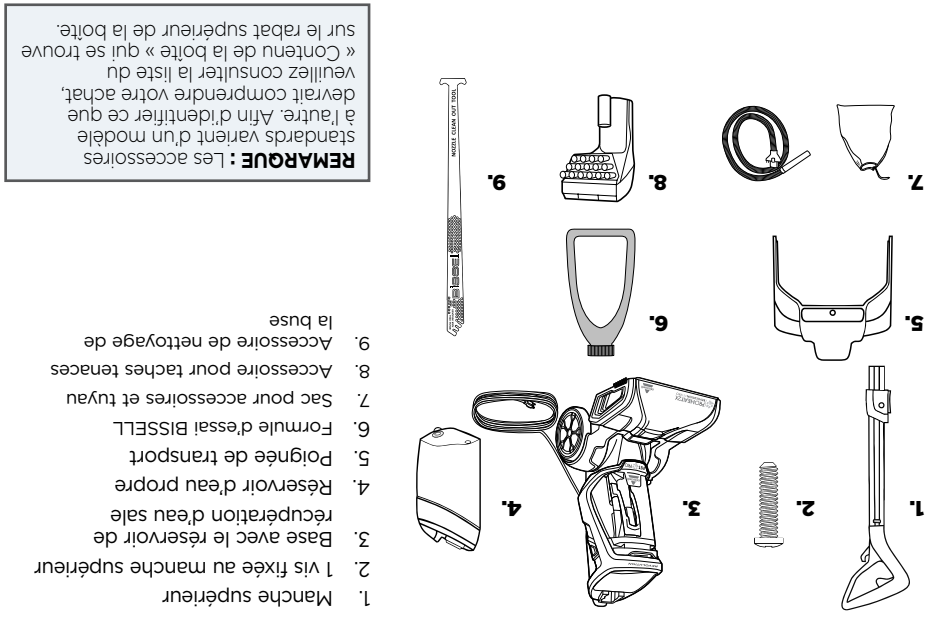

REMARQUE : Les accessoires standards varient d'un modèle à l'autre. Afin d'identifier ce que devrait comprendre votre achat, veuillez consulter la liste du « Contenu de la boîte » qui se trouve sur le rabat supérieur de la boîte.


Entretien et soin de l'appareil	12-16
Diagnostic de pannes	18
Garantie	19
Service	19
Enregistrement du produit	20
Pièces et fournitures	20

Thanks for buying a BISSELL® carpet cleaner!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want your carpet cleaner to work like new for the years to come, so this guide has tips on how to use, maintain and, if there's a problem, troubleshoot.

Your carpet cleaner needs a little assembly before getting to work, so flip to the "Assembly" section and let's get started!

Package Contents

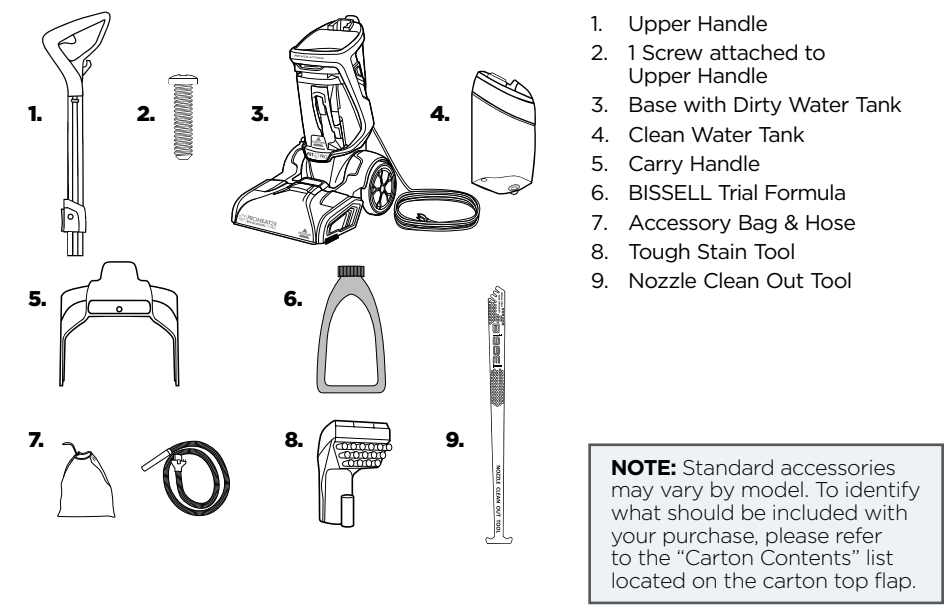

Safety Instructions	2	Maintenance & Care	12-16
Assembly	4	Troubleshooting	18
Product View	5	Warranty	19
Cleaning Formulas	6	Service	19
Operations	7-8	Product Registration	20
Hose, CleanShot™ & Tools	9-11	Parts & Supplies	20

Assembly

WARNING

Do not plug in your deep cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

A Phillips-head screwdriver is required for Assembly in Step 3.

1

First, insert the (aluminum) Upper Handle at the top of the base until you hear a "click". Do NOT put the clean tank on the machine until Step 5.

2

Next, align the Carry Handle with the slots on either side of the base (behind the Power Button and Cleaning Mode Switch). The Carry Handle will "click" into place.

3

Use a Phillips-head screwdriver to secure the screw (found taped to Upper Handle) into the Carry Handle.

4

Wrap the cord around the Carry Handle and Quick Release™ Cord Wrap hook.

5

At the bottom of the Upper Handle, align the Clean Water Tank with the grooves and slide the tank into place.

Side View

AVERTISSEMENT

Ne branchez pas votre appareil de nettoyage en profondeur avant de vous être familiarisé avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.

Assembly

1

D'abord, insérez le manche supérieur (aluminium) dans le haut de la base jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ne posez PAS le réservoir d'eau propre sur l'appareil avant l'étape 5.

2

Ensuite, alignez la poignée de transport aux fentes de chaque côté de la base (derrière le bouton de l'interrupteur d'alimentation et le sélecteur de modes de nettoyage). La poignée de transport se logera en place; vous entendrez un déclic.

3

À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, fixez la poignée de transport avec la vis collée au manche supérieur.

4

Enroulez le cordon autour de la poignée de transport et du crochet de range-cordon "Quick Release™".

5


Dans le bas du manche supérieur, alignez le réservoir d'eau propre aux rainures et glissez le réservoir en place.

Vue latérale

Un tournevis cruciforme est nécessaire pour l'assemblage de l'étape 3.


Astuces à envisager avant le nettoyage de tapis

- Si vous nettoyez une pièce en entier, songez à déplacer les meubles dans un autre endroit.
- Nettoyez la zone avec un aspirateur avant d'utiliser votre appareil de nettoyage en profondeur.
- Prétraitez les taches avec le produit PreTreat de BISSELL® pour éliminer plus efficacement les taches de café et la saleté incrustée.

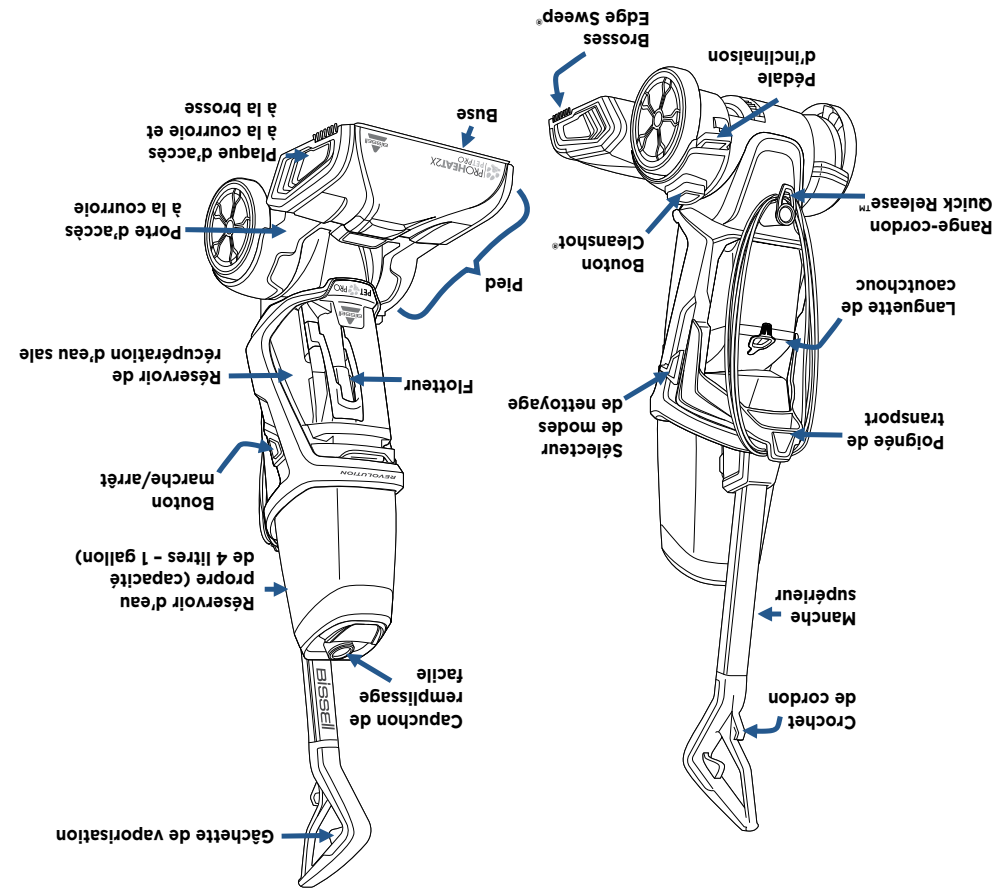

Apprendre à connaître votre appareil de nettoyage en profondeur

Getting to Know Your Deep Cleaner

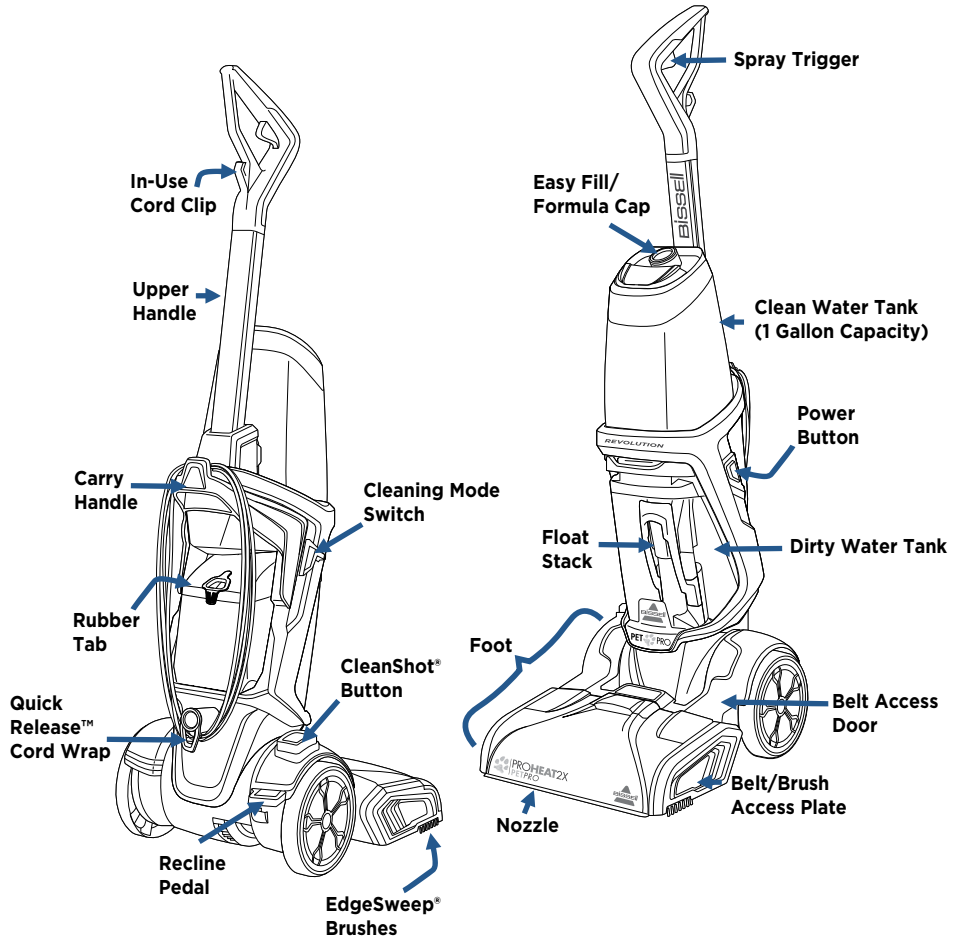

Tips Before Carpet Cleaning

- If cleaning an entire room, consider moving your furniture to another area.
- Use a dry vacuum cleaner over area before using your deep cleaner.
- Pre-treat stains with BISSELL® PreTreat to improve performance on coffee stains and ground-in dirt.

Cleaning Formulas

⚠️WARNING

To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL® cleaning formulas intended for use with the deep cleaner.

Keep plenty of genuine BISSELL formula on hand so you can clean and protect whenever it fits your schedule.

Always use genuine BISSELL deep cleaning formulas. Non-BISSELL cleaning solutions may harm the machine and may void the warranty.

BOOST CARPET CLEANING FORMULA ENHANCER		PRETREAT PRETREAT SPOTS AND STAINS TO IMPROVE CARPET CLEANING PERFORMANCE		
				
Oxy Boost		Oxy Stain Destroyer	Pet Stain Pretreat	Pet Pretreat + Sanitize
Removes old, set-in stains permanently		Permanent Stain Removal in 30 seconds	Pretreat to help remove tough pet stains and odours	Penetrates to sanitize and loosen tough stains

			
Clean + Protect Removes deep down dirt	PET Stain & Odor Removes tough pet messes	PRO MAX Clean + Protect Our most powerful formula for tough, ground-in dirt & stains	PET PRO OXY Urine Eliminator Our best formula for tough pet messes

ONLY BISSELL Protects from future stains with Stain Protect™.

Produits de nettoyage

⚠️AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique en raison de pièces endommagées, utilisez uniquement les produits de nettoyage BISSELL® conçus pour être utilisés avec l'appareil de nettoyage en profondeur.

Assurez-vous que vous avez des réserves suffisantes de formule de BISSELL pour nettoyer et protéger vos tapis.

Utilisez toujours les solutions nettoyantes authentiques de BISSELL pour nettoyage autres que les solutions BISSELL pourraient endommager l'appareil et ainsi entraîner l'annulation de la garantie.

PRETREAT PRÉTRAITEMENT DES TACHES AFIN D'ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DU NETTOYAGE DES TAPIS			BOOST REHAUSSEUR DE SOLUTION NETTOYANTE POUR TAPIS
			
Pet Pretreat + Sanitize	Pet Stain Pretreat	Oxy Stain Destroyer	Oxy Boost
Traitement préalable pour éliminer les taches tenaces et les odeurs			Élimine les taches de façon permanente en 30 secondes
Pénètre pour désinfecter et dégrader les taches tenaces			Élimine définitivement les anciennes taches incrustées

			
PET PRO OXY Urine Eliminator Notre meilleure solution contre les saletés tenaces laissées par les animaux	PRO MAX Clean + Protect Notre solution la plus puissante pour les saletés et les taches tenaces et incrustées	PET Stain & Odor Élimine les saletés tenaces laissées par les animaux	Clean + Protect Déluge la saleté en profondeur

SEULS les produits de nettoyage BISSELL protègent contre les taches possibles avec le protecteur Stain Protect™.


REMARQUE : Remplissez le réservoir d'eau chaude (température maximale de 60 °C/140 °F) du robinet et ajoutez la solution BISSELL appropriée. **N'UTILISEZ PAS D'EAU BOUILLANTE. NE CHAUFFEZ PAS L'EAU NI LE RÉSERVOIR AU MICRO-ONDES.** Ne remplacez pas la solution nettoyante 2X de BISSELL par d'autres produits de nettoyage.

INSTRUCTIONS DE LA FORMULE	Rehausseur de solution nettoyante Boost de BISSELL (facultatif)	Ajoutez 2,5 oz de solution Boost de BISSELL au réservoir pour de meilleurs résultats de nettoyage.	Ajoutez 2,5 oz de solution Boost de BISSELL au réservoir pour de meilleurs résultats de nettoyage.
	Solution concentrée 2X de BISSELL®	- Remplissez d'eau jusqu'à la ligne de remplissage d'eau située à côté du mode DEEP/MAX CLEAN sur le réservoir d'eau propre. - Remplissez le réservoir de 2,5 oz de solution. - Pour plus de pouvoir nettoyant, remplissez de solution jusqu'à la ligne « Maximum Formula » (5 oz).	- Remplissez d'eau jusqu'à la ligne de remplissage d'eau située à côté du mode EXPRESS CLEAN sur le réservoir d'eau propre. - Remplissez le réservoir de 1,25 oz de solution.
MODE DEEP CLEAN ET MAX CLEAN			MODE EXPRESS CLEAN

3


Avec la solution nettoyante 2X :

Dévissez le capuchon du réservoir. Ajoutez de l'eau chaude du robinet jusqu'à la ligne de remplissage d'eau. Ensuite, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les quantités de solution à ajouter dans le réservoir. Remettez le capuchon en place.

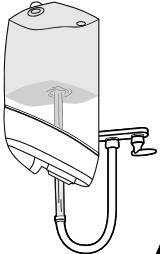

4

Dans le bas du manche supérieur, alignez le réservoir aux rainures et glissez le réservoir en place.

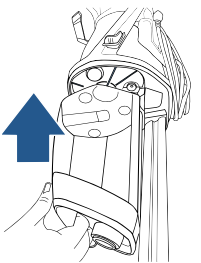


1

Le réservoir d'eau propre est situé sur le dessus de l'appareil.


Réservoir d'eau propre (4 litres - 1 gallon)

Réservoir de récupération d'eau sale



2

Levez le réservoir directement vers le haut pour le retirer de l'appareil.

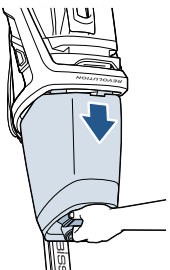

Remplissage du réservoir d'eau propre : Solution concentrée 2X


Filling Your Clean Water Tank: 2X Concentrated Formula

1

The Clean Water Tank is at the top of the machine.


Clean Water Tank (1 Gallon)

Dirty Water Tank



2


Lift the tank straight up to remove from the machine.

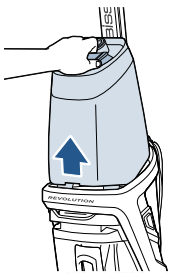

3


With 2X Formula:

Unscrew the cap from the tank. Add hot tap water to the water fill line. Next, reference the chart below for formula amounts to add to the tank. Twist cap back into place.

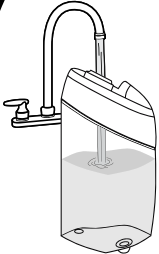

4

At the bottom of the Upper Handle, align the tank with the grooves and slide the tank into place.

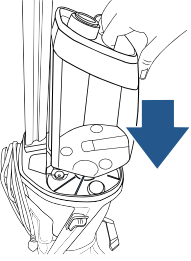

FORMULA FILLING INSTRUCTIONS	DEEP CLEAN & MAX CLEAN MODE	EXPRESS CLEAN MODE
BISSELL® 2X Concentrated Formulas	- Fill water to the Water Fill Line next to the DEEP/MAX CLEAN mode on the Clean Water Tank. - Fill tank with 2.5 oz of formula. - For extra cleaning power, fill the formula until it reaches the "Maximum Formula" line (5 oz).	- Fill water to the Water Fill Line next to the EXPRESS CLEAN mode on the Clean Tank. - Fill tank with 1.25 oz of formula.
BISSELL Boost Formula Enhancers (Optional)	Add 2.5 oz of BISSELL Boost formula to the tank for enhanced cleaning results.	Add 2.5 oz of BISSELL Boost formula to the tank for enhanced cleaning results.

NOTE: Fill with hot (140°F/60°C MAX) tap water and add the appropriate BISSELL formula. **DO NOT USE BOILING WATER. DO NOT HEAT WATER OR TANK IN MICROWAVE.** Do not substitute BISSELL 2X Formula cleaning formula with other household cleaning products.

Cleaning Your Carpet

1 Plug into a properly grounded outlet.

2 Select cleaning mode:

Max Clean - Provides a heavy cleaning for your dirtiest carpets. After cleaning, it's estimated the carpets will need 8 hours to dry.

Deep Clean - Delivers a deep clean to your carpet.

Express Clean - Provides a lighter clean with a 30-minute dry time

Recommended Cleaning Pace: 12 inches per second

3 Press the Power Button to turn the machine on.

4 To recline your machine for use, press the Recline Pedal with your foot.

NOTICE: To prevent damage to Berber carpets, avoid repeated strokes in the same area.

Express Clean Mode:

- Press the Spray Trigger to apply solution while making **2 wet passes** - 1 forward and 1 back.
- Release the trigger.
- Make **2 dry passes** - 1 forward, 1 back to suck up the dirty solution. **(Do not hold down the trigger for this step.)**

Recommended Cleaning Pace: 12 inches per second

Max Clean & Deep Clean Modes:

- Press the Spray Trigger to apply solution while making **2 slow wet passes** - 1 forward and 1 back.
- Release the trigger.
- Make **2 slow dry passes** - 1 forward and 1 back, to suck up the dirty solution. **(Do not hold down the trigger for this step.)**

- Max Clean Mode is intended for your dirtiest carpeted areas. Please note that your carpets will need an estimated 8 hours to dry. To expedite the drying process, place a fan in the room or near the carpet.
- In Express Clean Mode, the Dirty Water Tank will not get as full as when cleaning with Deep or Max Clean Mode.
- It is common to refill the Clean Water Tank and empty the Dirty Water Tank multiple times throughout your cleaning process. Room size and the speed at which you clean are both factors that affect how often the tank may need to be refilled and/or emptied.

- Le mode Max Clean est conçu pour les zones en tapis les plus sales. Veuillez noter que vos tapis auront besoin d'environ 8 heures pour sécher. Afin d'accélérer le séchage, placez un ventilateur dans la pièce ou près du tapis.
- Dans le mode Express Clean, le réservoir de récupération d'eau sale ne deviendra pas aussi plein que dans le mode Deep Clean ou Max Clean.
- Il est commun de remplir le réservoir d'eau propre et de vider le réservoir de récupération d'eau sale plusieurs fois pendant le nettoyage. Les dimensions de la pièce et la vitesse de nettoyage influencent la fréquence à laquelle le réservoir doit être rempli ou vidé.

Mode Express Clean :

- Appuyez sur la gâchette de vaporisation pour appliquer de la solution en effectuant **2 passages humides** - 1 en avançant, 1 en reculant.
- Relâchez la gâchette.
- Pour aspirer la solution sale, effectuez **2 passages secs** - 1 en avançant, 1 en reculant. **(N'appuyez pas sur la gâchette pour cette étape.)**

Rythme de nettoyage recommandé : 12 pouces par seconde.

Modos Max Clean et Deep Clean :

- Appuyez sur la gâchette de vaporisation pour appliquer de la solution en effectuant lentement **2 passages humides** - 1 en avançant, 1 en reculant.
- Relâchez la gâchette.
- Pour aspirer la solution sale, effectuez **2 passages secs** - 1 en avançant, 1 en reculant. **(N'appuyez pas sur la gâchette pour cette étape.)**

AVIS : Afin de ne pas abîmer les tapis berbères, évitez de passer à répétition au même endroit.

3 Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.

4 Pour incliner votre appareil afin de l'utiliser, appuyez sur la pédale d'inclinaison avec votre pied.

1 Branchez l'appareil dans une prise mise à la terre.

2 Sélection du mode de nettoyage :

Max Clean - Effectue un nettoyage optimal pour vos tapis les plus sales. Après le nettoyage, les tapis auront besoin d'environ 8 heures pour sécher.

Deep Clean - Exécute un nettoyage en profondeur de vos tapis.


Express Clean - Procure un nettoyage plus léger avec un temps de séchage de 30 minutes.

Rythme de nettoyage recommandé : 12 pouces par seconde.

Nettoyage de tapis


Nettoyage à l'aide du tuyau et de l'accessoire

— Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement. Le rouleau de brosse poursuit sa rotation lorsque l'appareil est en position verticale. — Le rouleau de brosse continue de tourner lorsque l'appareil est ALLUMÉ et que le manche se trouve en position verticale. Pour ne pas abîmer les tapis, les petits tapis, les meubles et les planchers, éviter de renverser l'appareil de nettoyage ou de l'immobiliser sur les meubles, les petits tapis rangés ou les escaliers recouverts de tapis durant l'utilisation de l'accessoire. — Le rouleau de brosse reste allumé pendant le nettoyage au même endroit pendant une période prolongée, car cela pourrait endommager le plancher. l'appareil au même endroit pendant une période prolongée, car cela pourrait endommager le plancher.

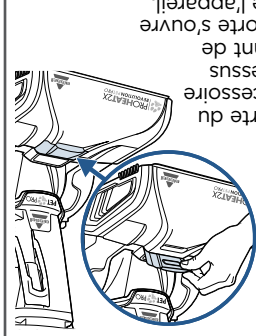


1

Soulevez la porte du tuyau pour l'accessoire située sur le dessus du pied, à l'avant de l'appareil. La porte s'ouvre en direction de l'appareil.

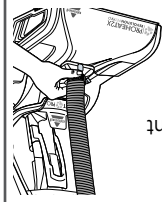

2


Insérez le tuyau et logez-le en place. Assurez-vous que le bouton de relâchement du couteau rouge de l'extérieur, à l'opposé de l'appareil.



3

Fixez l'accessoire de nettoyage au bout du tuyau. (Les accessoires peuvent varier selon le modèle.) Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.

Appuyez sur la gâchette de vaporisation pour vaporiser la surface à nettoyer, puis déplacez lentement l'accessoire dans un mouvement de va-et-vient sur la surface. Relâchez la gâchette pour aspirer la solution sale. Procédez par petites sections jusqu'à ce que la surface soit nettoyée. Lorsque le nettoyage est terminé, mettez l'appareil en marche pour aspirer de l'eau chaude propre et rincer l'intérieur du tuyau et de l'appareil. Retirez le tuyau et l'accessoire, puis fermez la porte du tuyau pour accéder à l'air libre avant de les ranger.

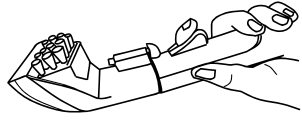


4

REMARQUE : Si vous utilisez l'accessoire de nettoyage en profondeur ou l'efface-taches d'animaux, assurez-vous que les aiguilles de l'accessoire sont appuyées fermement contre le tapis afin que le liquide pulvérisé pénètre les fibres du tapis.


Nettoyage à l'aide de CleanShot™

Couvrez complètement la tâche avec le vaporisateur CleanShot. Laissez tremper la tâche. Pour l'extraire, passez sur la tâche avec le pied de l'appareil pour la frotter et l'enlever. Continuez à nettoyer la zone plusieurs fois pour un nettoyage et une aspiration supplémentaires.

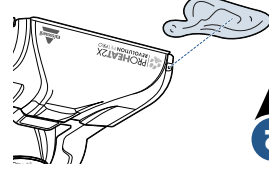

2


La vaporisation se poursuivra jusqu'à ce que vous la désactiviez. Pour ce faire, appuyez sur le bouton avec votre pied. La fenêtre du bouton est verte et affiche le symbole « I » lorsque ce mode est désactivé.

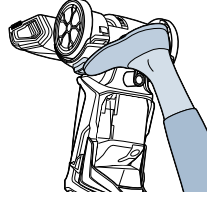


1

Avec votre pied, appuyez sur le bouton CleanShot. La fenêtre du bouton est verte et affiche le symbole « I » lorsque ce mode est actif.

Cleaning with CleanShot™

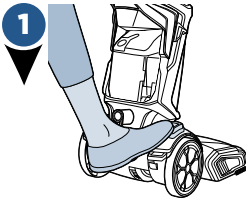


Press the CleanShot button with your foot. The window of the button will be green and show an "I" symbol when it is on.

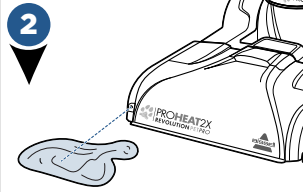


Spray will continue until you turn it off. To turn CleanShot off, press the button with your foot. The window of the button will be red and show an "O" symbol when it is off.

Completely cover the stain with CleanShot spray. Allow the stain to soak. To extract, maneuver the foot of the machine over the stain to scrub and remove. Continue to clean over the area multiple times for extra scrubbing and suction.


Cleaning with Hose & Tool

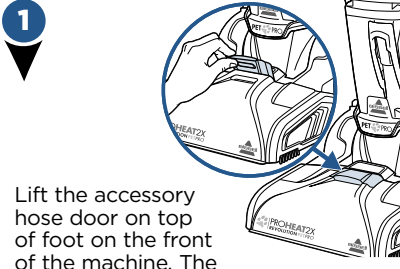

Lift the accessory hose door on top of foot on the front of the machine. The door flips toward the machine to open.

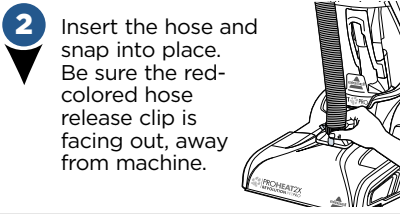

Insert the hose and snap into place. Be sure the red-colored hose release clip is facing out, away from machine.




Attach the tool to the end of the hose. (Tools may vary by model.) Press the Power Button to turn machine on.

— Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Brush Roll continues to rotate when in the upright position.

— Brush Roll continues to turn while product is turned ON and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

— The Brush Roll remains on while cleaning with the hose and tool. Do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

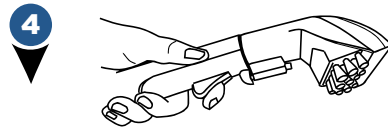

Press the spray trigger button to spray the soiled area, then slowly move tool back and forth over the area.

Release the trigger to suck up the dirty solution. Work in small sections until the area is clean.

When finished cleaning, turn the machine ON to suction up warm clean water to rinse the inside of the hose and tool. Detach the hose and tool and close the accessory hose door. Let the hose and tool air dry before storing.

NOTE: If using the **Deep Reach Tool** or **Pet Stain Tool** be sure the needles of the tool are pressed down into the carpet so the spray gets into the carpet fibers.

2-in-1 Pet Upholstery Tool*

*2-in-1 Pet Upholstery Tool not included with machine.

Make sure your Clean Water Tank has water & formula to use the tool in wet mode.

1

Follow hose plug-in instructions from steps 1 & 2 on page 9.

2

Attach the tool and select dry mode to first pick up dry debris and pet hair. The suction will be at the lower part of the tool, near the dry cup.

DRY MODE NOTE: Use a “raking” motion to clean. Start with the tool farthest away and rake in small increments as you bring the tool toward you. The rubber nubs will help attract hair to the suction channel.

3

Empty the cup when it fills with hair and debris.

4

Take off the cup to empty hair and debris.

6

To reattach the cup, line up the cup to the tool indents, and rotate clockwise. The arrow will line up with the locked icon when secured.

7

To Deep Clean, move the switch to wet mode. Press the trigger to spray your water and formula; use the top of the nozzle to extract stains and odours.

8

To remove any hair or trapped debris from the nozzle, first turn OFF the machine. Pull the nozzle tab away from the tool to remove and rinse under running water.

9

Replace the tool by lining up the nozzle edge and snap into place. Before storing, make sure all hair is removed from the dry cup and nozzle has been rinsed under running water.

WET MODE NOTE: Start from the area farthest away. Hold the trigger down, and pull the tool toward you. Keep the tool in contact with the surface as you pull. You will see extraction through the nozzle.

REMARQUE À PROPOS DU MODE HUMIDE : Commencez par l'endroit le plus éloigné et tirez l'accessoire vers vous. Maintenez l'accessoire en contact avec la surface lorsque vous tirez. Vous verrez l'extraction par la buse.

6

8

7

6

5

3

REMARQUE À PROPOS DU MODE SEC : Utilisez un mouvement de « ratisage » pour nettoyer. Commencez par utiliser l'accessoire le plus loin possible et ratissez par petits incréments en amenant l'accessoire vers vous. Les embouts en caoutchouc aideront à attirer les cheveux vers le canal d'aspiration.

2

1

Assurez-vous que votre réservoir d'eau propre contient de l'eau et une solution pour utiliser l'accessoire en mode humide.

*L'accessoire pour meubles 2-en-1 n'est pas compris avec l'appareil.

Accessoire 2-en-1 pour les meubles*

Nettoyage de planchers nus*

*L'accessoire de planchers nus n'est pas inclus avec l'appareil.

⚠️ AVERTISSEMENT


AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique lorsque vous nettoyez un plancher nu, utilisez l'accessoire pour planchers nus de BISSELL® uniquement avec les produits de nettoyage pour planchers nus de BISSELL destinés à être utilisés avec cet appareil.

REMARQUE : L'accessoire pour planchers nus compatible avec l'appareil ProHeat 2X® Revolution® n'est pas compris. Vous pouvez vous le procurer en communiquant avec notre équipe par téléphone ou en nous visitant au BISSELL.ca.


Nettoyage des tapis

Important! Vérifiez l'étiquette du fabricant avant de nettoyer les tapis pour toutes consignes spéciales de nettoyage. Il n'est pas recommandé de nettoyer en profondeur les tapis délicats en soie ou en laine, les tapis antiques ou les tapis si l'étiquette du fabricant est absente.


- Nettoyez régulièrement vos petits tapis fortement achalandés dans le mode Express Clean :
- Vérifiez l'étiquette du fabricant.
 - Sélectionnez le mode de nettoyage express (Express Clean).
 - Lorsque vous nettoyez un petit tapis, placez-le sur une surface scellée pour vérifier la résistance de la couleur sur une petite surface inapparente. Notre appareil ne doit pas être utilisé sur des surfaces non scellées.
 - Important : Pour éviter d'endommager le tapis, passez toujours l'appareil de nettoyage en profondeur en gardant le pied de l'appareil perpendiculaire au rebord.
 - Rythme de nettoyage recommandé : 12 pouces par seconde.

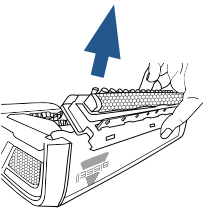

3

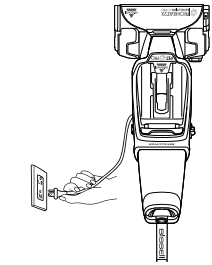

2

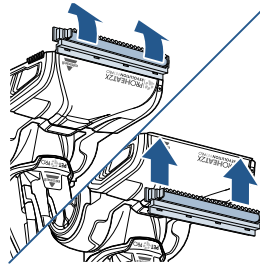

1

Brancher l'appareil dans une prise correctement mise à la terre et allumer l'interrupteur d'alimentation.

Nettoyez en appuyant sur la gâchette pour effectuer un passage humide vers l'avant. Relâchez ensuite la gâchette et effectuez un passage sec vers l'arrière.

1 passage sec vers l'arrière.

Alors que l'appareil est débranché, fixez l'accessoire pour planchers nus au bas de l'appareil en alignant l'accessoire au rebord de la buse. Tournez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il se loge en place; vous entendrez un clic.

Suivez les instructions de remplissage à la page 7 et passez au mode de nettoyage express (Express Clean).


Bare Floor Cleaning*

*Bare Floor Tool not included with machine.

⚠️ WARNING


WARNING: To reduce the risk of fire and electric shock when cleaning a hard floor, the BISSELL® Bare Floor Tool must be used and is only to be used with BISSELL Hard Floor Formulas intended for use with this appliance.

NOTE: The Bare Floor Tool that is compatible with the ProHeat 2X® Revolution® is **not** included. It is available for purchase by contacting our team by phone or visiting us online at BISSELL.ca.

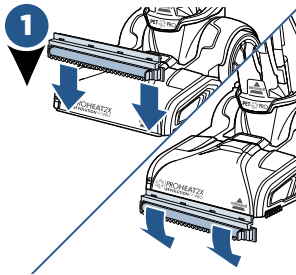


With the machine unplugged, attach the Bare Floor Tool to the bottom of the machine by lining the tool to the edge of the nozzle. Rotate down until it clicks into place.

Follow filling instructions on page 7 and switch cleaning mode to Express Clean.

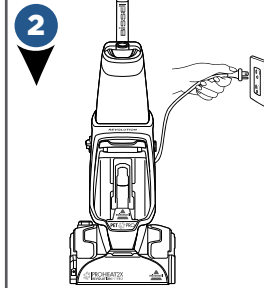

Plug into a properly grounded outlet and press the Power Button.

Clean by pressing the trigger for 1 wet pass forward, 1 wet pass back, and then release the trigger and make 1 dry pass forward, 1 dry pass back.

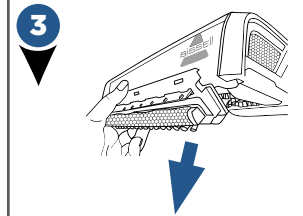

When finished, unplug the machine and remove the Bare Floor Tool by rotating the tool up to unhook from the nozzle.

Rinse and let dry before storing. Refer to page 12 for emptying the Dirty Water Tank. Refer to page 13 for cleaning your machine before storing.

Area Rug Cleaning

Important! Please check manufacturer's tag before cleaning area rugs for any specialized cleaning instructions. We do not recommend deep cleaning delicate, silk, wool, antique or area rugs without a manufacturer's tag.

Regularly clean your high-traffic area rugs in Express Clean Mode:

- Check the manufacturer's tag.
- Select Express Clean Mode.
- When cleaning area rugs, place the rug on a sealed surface to test for colorfastness in an inconspicuous area. Your cleaner should not be used on unsealed surfaces.
- **Important:** Keep the foot of the deep cleaner perpendicular to the rug's edge with each cleaning pass to prevent damage.
- Recommended Cleaning Pace: 12 inches per second

Empty Dirty Water Tank

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

1

To release Dirty Water Tank, press down on the colored tank handle.

2

Tilt the tank slightly toward you.

3

Grab the handle and tank with both hands and pull the tank up and away to remove.

4

For quick empty: Pull the Rubber Tab and tilt to pour. (Located at the corner of the top of the tank.)

When closing the Rubber Tab, make sure all edges are sealed tight.

5

Clean the red filter below the tank by wiping off any remaining dirt or debris.

6

To return the tank: Angle the tank and insert bottom first. Then tilt the tank toward the machine and push the top in until it clicks into place.

For final clean and rinse:

Unscrew the ring at the bottom of tank.

Gently remove the float stack, rinse, and clean.

Once clean, return float stack into the tank by lining up the arrows so they point at each other. This is the only way the float stack will fit into the tank.

With the arrows aligned, the float stack should lock into place.

Return the ring and twist to lock. Water may leak if the ring is not fully tightened.

Did You Know?

The float stack is what prevents your dirty tank from overflowing.

1

Pour dégager le réservoir de récupération d'eau sale, appuyez sur la poignée en couleur du réservoir.

2

Inclinez légèrement le réservoir vers vous.

3

Saisissez la poignée et le réservoir avec les deux mains et tirez le réservoir vers le haut et vers l'extérieur pour le retirer.

4

Nettoyez le filtre rouge sous le réservoir en essuyant la saleté ou les débris restants.

5

Pour une vidange rapide : Tirez sur la languette en caoutchouc et inclinez pour verser. (Elle est située à l'angle de la partie supérieure du réservoir.) Lorsque vous fermez la languette en caoutchouc, assurez-vous que tous les bords sont scellés hermétiquement.

6

Pour remplacer le réservoir : Inclinez le fond en premier. Inclinez le réservoir et insérez la partie supérieure vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'entende un déclic.

Le saviez-vous?

Le flotteur sert à empêcher le réservoir de récupérer de l'eau sale de déborder.

Replacez l'anneau et tournez-le pour le verrouiller. L'eau peut fuir si l'anneau n'est pas bien serré.

Vidange du réservoir de récupération d'eau sale


⚠ AVERTISSEMENT

Avant de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique, éteignez l'alimentation et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

Nettoyage de l'appareil après l'utilisation


⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

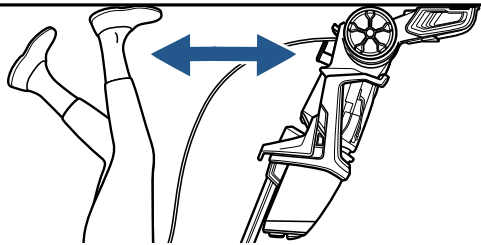

Pour vidanger et rincer l'appareil : Mettez l'appareil en marche et appuyez sur la gâchette pendant 15 secondes tout en faisant des mouvements de va-et-vient sur une partie de la moquette.

Enfin, relâchez la gâchette et extrayez l'eau. Consultez la page 12 pour nettoyer le réservoir d'eau sale de l'eau qui vient d'être extraite.

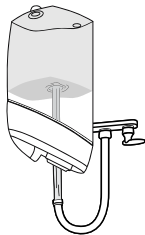


Remplissez d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau tiède du robinet, puis videz-le complètement pour le rincer. Ensuite, remplissez-le de nouveau avec de l'eau chaude du robinet et remplacez le réservoir dans l'appareil. Remettez le capuchon en place en le tournant fermement.


Cleaning Machine After Use

⚠️ WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

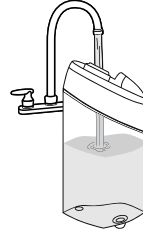

First, fill the Clean Water Tank with warm tap water and then empty it all to rinse. Then fill again with warm tap water and return the tank to the machine. Twist cap back on tightly.

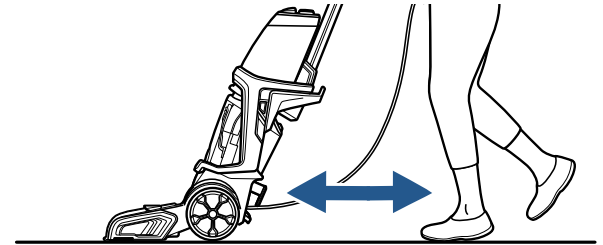

To flush and rinse the machine: Turn the machine ON and press the trigger for 15 seconds while making back and forth passes on a section of carpet.

Finally, release the trigger and extract the water. See page 12 to clean the Dirty Water Tank from the water that was just extracted.

Brush Roll & Nozzle Care

⚠ WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

NOTE: Be sure to clean the Brush Rolls and Nozzle before storing your machine. Follow these steps if your Nozzle becomes clogged with hair or debris.

1

Turn OFF and unplug the machine from the grounded outlet.

2

Remove the Nozzle from the foot: scoop and grip the accessory hose door. Pull up to remove the Nozzle.

3

Next, remove the next layer, the Brush Roll cover, to reveal the Brush Rolls. Press on the two release buttons and lift straight up.

4

At this point, the Nozzle and Brush Roll cover can be rinsed under running water and the Nozzle Clean Out Tool can be inserted to unclog hair or debris.

5

Use the comb to brush out the debris or hair from the Brush Rolls.

6

When finished, return the Brush Roll cover by pushing it straight down. You will hear a "click" from each push button when the cover is secured into place. Line up the Nozzle from the edge near the floor and rotate to snap back into place.

NOTICE: To reduce the risk of a leaking condition, do not store unit where freezing may occur. Damage to internal components may result.

1

Eteignez et débranchez l'appareil de la prise munie d'un contact de mise à la terre.

2

Retirez la buse du pied : Ramassez et saisissez la porte pour accessoires du tuyau. Tirez vers le haut pour retirer la buse.

3

Ensuite, enlevez la couche suivante, le couvercle du rouleau de brosses, pour révéler les rouleaux de brosses. Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage et soulevez le couvercle vers le haut.

4

À ce stade, la buse et le couvercle du rouleau de brosses peuvent être rincés et l'accessoire de nettoyage de la buse peut être inséré pour débloquer les poils ou les débris.

5

Retirez les débris ou les poils des rouleaux de brosses à l'aide du peigne.

6

Remplacez ensuite le couvercle du rouleau de brosses en le poussant directement vers le bas. Vous entendrez le déclic de chaque bouton-poussoir lorsque le couvercle est poussé vers le bas. Alignez la buse à partir du bord près du sol et tournez pour la remettre en place.

REMARQUE : Assurez-vous de nettoyer les rouleaux de brosses et la buse avant d'entreposer l'appareil. Suivez ces étapes si votre buse est obstruée par des cheveux ou des débris.

AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

Entretien du rouleau de brosses et de la buse


Remplacemant des courroies et des rouleaux de brosse

⚠️ AVERTISSEMENT

Avant de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.


Outils dont vous aurez besoin : 1 tournevis à tête cruciforme et 1 tournevis à tête plate

Alors que l'appareil est en position verticale, débranchez-le et retirez les deux réservoirs. Retirez la buse et le couvercle du rouleau de brosse (consultez les étapes de la section Entretien du rouleau de brosse et de la buse). Appuyez sur la pédale d'inclinaison et placez l'appareil sur le dos.

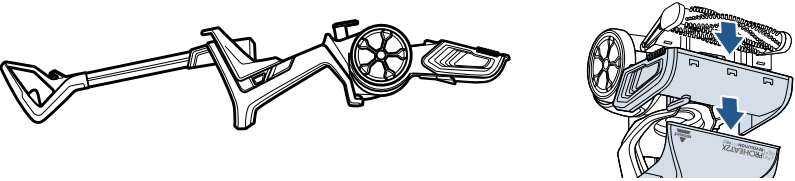


1

3 Tournez l'appareil sur le côté et utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer la vis juste sous la roue. Faites glisser la roue vers le bas pour l'enlever.

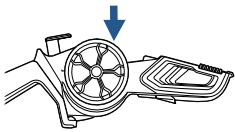


3

5 Si la courroie dentée est cassée, retirez-la délicatement. Si vous remplacez les rouleaux de brosse, retirez délicatement la courroie.

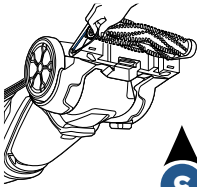


5

2 Utilisez un tournevis à tête plate et enfoncez-le dans la fente à l'arrière puis à l'avant de la porte d'accès de la courroie. Soulevez pour retirer la porte.

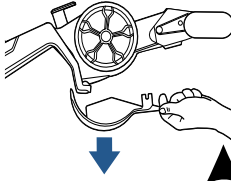


2

4 Couchez l'appareil sur le dos. Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer la vis du capuchon du rouleau de brosse.

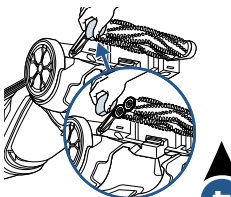


4

9 Il y a des rondelles aux extrémités des rouleaux de brosse. Veillez à ce qu'elles ne tombent pas ou ne se perdent pas.

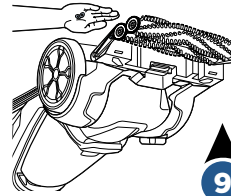

9

Alignez les rouleaux de brosse avec la courroie à l'autre extrémité. Pour assurer l'alignement, tenez l'extrémité d'un rouleau de brosse et tournez. L'autre rouleau de brosse tournera également. Vérifier que les rondelles sont en place. Assemblez de nouveau la courroie et le capuchon d'extrémité en les fixant avec les vis que vous avez retirées.

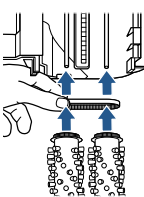


REMARQUE : Pour remplacer les rouleaux de brosse, retirez les supports métalliques et remplacez-les. Assurez-vous que le support métallique passe complètement à travers l'extrémité du rouleau de brosse. Les soies doivent être alignées en « V » comme sur la photo.

Replacing Belts & Brush Rolls


⚠️ WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.


What you will need: 1 Phillips-head screwdriver & 1 flathead screwdriver

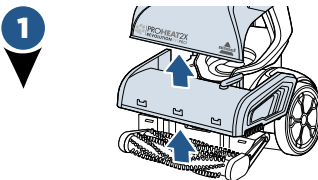

1



While the machine is upright, unplug the machine and remove both tanks. Remove the nozzle and Brush Roll cover (see steps in Brush Roll & Nozzle Care). Press the Recline Pedal and lay the machine on its back.


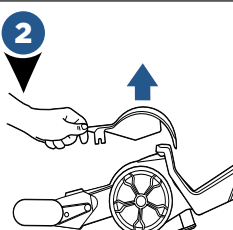


2

Use a flathead screwdriver and press it into the slot at the back and then front of the Belt Access Door. Lift to remove the door.


3 Turn the machine on its side and use a Phillips-head screwdriver to remove the screw just underneath the wheel. Slide the wheel down to remove.

3

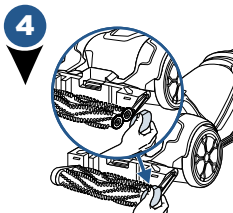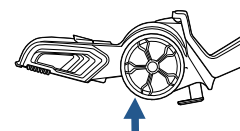


4

Lay the machine back down on its back. Use a Phillips-head screwdriver to remove the screw on the Brush Roll end cap.

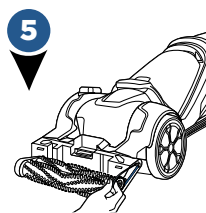


5

If the gear belt is broken, gently remove it. If you are replacing your Brush Rolls, gently remove the belt.

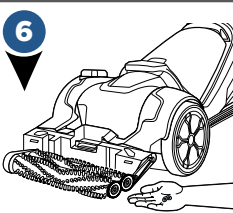

6

There are washers at the ends of the Brush Rolls, be careful that these do not fall off or get lost.

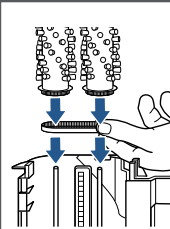


Align Brush Rolls with belt at other end. To ensure alignment, hold the end of one Brush Roll and twist. The other Brush Roll rotates with it. Check that washers are in place. Reassemble the belt and end cap, securing with screws you removed.

NOTE: To replace Brush Rolls, remove them from the metal posts and replace. Make sure the metal post goes completely through the end of the Brush Roll. The bristles should be aligned in a 'V' pattern as pictured.


Replacing Belts & Brush Rolls (Continued)

7

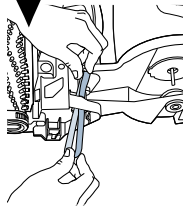


If the flat belt is broken, gently remove the belt. If it needs replacing for any reason, the gear belt should already be removed before removing the flat belt. Rotate the machine back to its side. Feed the new flat belt through the opening so that it wraps around the red pulley.

8

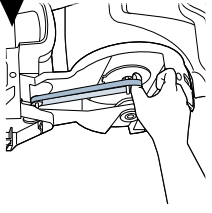


Keep it wrapped on the red pulley and adjust the machine so it is laying on it's back again. Use your thumb to stretch the flat belt back to wrap around the metal axle.

9

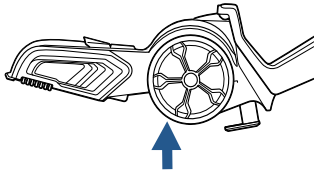

Resecure the Wheel and Belt Access Door:
Slide the wheel up back into the slot and secure with the screw that was removed.

10

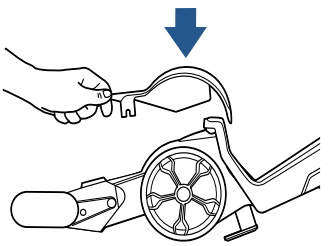


Snap the Belt Access Door back down into place.

NOTE: See **Step 6 on page 14** for how to put the Brush Roll Cover and Nozzle back in place.


Remplacement des courroies et des rouleaux de brosse (suite)

7

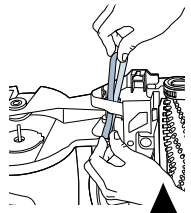


Si la courroie plate est cassée, retirez-la délicatement. Si elle doit être remplacée pour quelque raison que ce soit, la courroie dentée doit déjà être retirée avant le retrait de la courroie plate. Tournez l'appareil sur le côté. Faites passer la nouvelle courroie plate par l'ouverture pour qu'elle s'enroule autour de la poulie rouge.

8

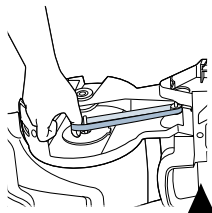


Gardez-la enroulée sur la poulie rouge et ajustez l'appareil pour qu'il soit à nouveau sur le dos. Utilisez votre pouce pour étirer la ceinture plate et l'enrouler autour de l'axe métallique.

6

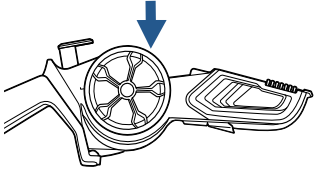

Réinstallez la roue et la porte d'accès de la courroie : Faites glisser la roue vers le haut dans la fente et fixez-la à l'aide de la vis qui a été retirée.

10

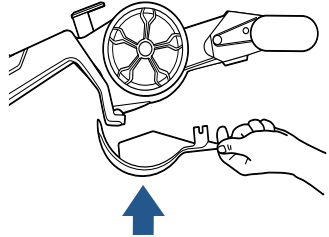

Remettez la porte d'accès de la courroie en place en l'enclenchant.

REMARQUE : Consultez l'étape 6 à la page 14 pour savoir comment remettre en place le couvercle du rouleau de brosse et la buse.

Notes

Remarques



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Reduced or No Spray Through Foot of Machine	Clean Water Tank may be empty.	Refill tank.
	Clean Water Tank may not be seated completely.	Turn power OFF; remove and reseal tank.
	The hose to your machine is not primed or may have lost prime.	1. With the machine OFF and unplugged, remove Nozzle from the foot. Place a ball-point pen in the black cylinder next to the screw. When water bubbles up, remove the pen. Reassemble the Nozzle and hose. 2. Hold end of hose below water level in tank to prime. 3. With the Clean Water Tank full of water, the machine OFF and RECLINED, press the CleanShot button ON and wait for the CleanShot to drain for a few seconds; This will re-prime the machine.
No Spray Through Hose & Tool	Clean Water Tank may be empty.	Refill the Clean Water Tank.
	Clean Water Tank may not be seated properly.	Turn power OFF. Remove and reseal the tank.
	The machine is not reclined.	Press the Recline Pedal and bring handle down to recline the machine.
No Spray Through CleanShot®	Clean Water Tank may be empty.	Refill the tank.
	Clean Water Tank may not be seated properly.	Turn power OFF. Remove and reseal the tank.
	Pump may have lost prime.	With the machine off and unplugged, remove the nozzle from the foot. Place a ball-point pen in the black cylinder next to the screw. When water bubbles up, remove the pen. Reassemble the nozzle before cleaning again.
CleanShot Continues Spray When Machine is OFF	CleanShot button is not in the "OFF" position.	Press the CleanShot button to turn it off. The button window will show the color red and a "O" symbol when it is in the off position.
Loss of Suction Power	Dirty Water Tank may not be seated properly.	Pick up tank and reseal so it fits in the unit.
	Dirty Water Tank has picked up max amount of dirty water and reached full line.	Empty tank.
	Rubber Tab on Dirty Water Tank is not sealed tight.	Check the Rubber Tab on the Dirty Water Tank and press firmly on all edges to secure it tightly (see step 4 on page 12 for detail).
	Accessory hose door may not be closed tightly in place.	Check the accessory hose door and make sure it is closed tightly – it should be locked into place.
	Nozzle may be clogged from pet hair or debris.	Use the Nozzle Clean Out Tool and follow steps on page 14 for "Cleaning Nozzle".
	Brush Roll cover not fully snapped into place.	Remove the Nozzle and Brush Roll cover. Follow step 6 from page 14 and make sure you hear both buttons click into place.
No Power	Cleaning Mode Switch mistaken for Power Button.	Press the red Power Button on the left side of the machine to turn the machine ON.
	Outlet may not be active.	Try plugging in a different device that uses a grounded outlet to test for power from the outlet.
Leaking Tank	Tank may have been over-filled.	1. Make sure your tank has the water and formula that you've prepared. 2. With the cap twisted ON tightly, hold your tank at an angle, over a sink or drain, so any extra water can pour out of the space. 3. Wipe the tank dry with a cloth.
	Water may be caught in space between the tank and the tank's handle.	

Problème	Causes possibles	Solutions
Puérification réduite ou inexistante au pied de l'appareil	Le réservoir d'eau propre est peut-être vide.	Remplissez le réservoir.
	Le réservoir d'eau propre n'est peut-être pas bien logé.	Éloignez l'appareil, retirez le réservoir et remettez-le bien en place.
Absence de puérification par le tuyau et l'accessoire	Le tuyau de votre appareil n'est pas amorcé ou peut être désamorcé.	1. Éloignez et débranchez l'appareil, puis retirez la buse du pied. Insérez un stylo à bille dans le cylindre noir situé à côté de la vis. Lorsque vous voyez des bulles d'eau, retirez le stylo. Assemblez de nouveau la buse et le tuyau. 2. Tenez l'extrémité du tuyau sous le niveau du réservoir d'eau pour assurer l'amorçage. 3. Lorsque le réservoir d'eau propre est rempli d'eau, que l'appareil est ÉTEINT et INCLINÉ, appuyez sur le bouton CleanShot et attendez que le réservoir se vide pendant quelques secondes. L'appareil est ainsi réamorcé.
	Le réservoir d'eau propre est peut-être vide.	Remplissez le réservoir d'eau propre.
	Le réservoir d'eau propre n'est peut-être pas bien en place.	Éloignez l'appareil. Enlevez et remplacez le réservoir.
	Le réservoir d'eau propre n'est peut-être vide.	Remplissez le réservoir.
Absence de puérification en mode CleanShot®	L'appareil n'est pas incliné.	Appuyez sur la pédale d'orientation et amenez le manche vers le bas pour incliner l'appareil.
	La pompe s'est peut-être désamorcée.	Éloignez et débranchez l'appareil, puis retirez la buse du pied. Insérez un stylo à bille dans le cylindre noir situé à côté de la vis. Lorsque vous voyez des bulles d'eau, retirez le stylo. Assemblez de nouveau la buse avant de nettoyer à nouveau.
La puérification en mode CleanShot se poursuit même si l'appareil est éteint	Le bouton CleanShot n'est pas désactivé (position OFF).	Appuyez sur le bouton CleanShot pour désactiver ce mode. Lorsqu'il est désactivé, la fenêtre du bouton est rouge et affiche le symbole « O ».
	Le réservoir de récupération d'eau sale n'est peut-être pas placé correctement.	Soulevez le réservoir et remettez-le en place pour qu'il se loge dans l'appareil.
Perte de puissance de succion	Le réservoir de récupération d'eau sale a recueilli la quantité maximale d'eau sale et le niveau d'eau a atteint la ligne de remplissage.	Videz le réservoir.
	La languette en caoutchouc du réservoir de récupération d'eau sale n'est pas scellée hermétiquement.	Vérifiez la languette de caoutchouc du réservoir de récupération d'eau sale et appuyez fermement sur tous les rebords pour la fixer solidement (consultez l'étape 4 à la page 12 pour plus de détails).
	La porte pour accessoires du tuyau n'est peut-être pas bien fermée.	Vérifiez la porte du tuyau pour accessoire afin de vous assurer qu'elle est bien fermée; elle doit être solidement fixée en place.
	La buse peut être obstruée par des poils d'animaux ou des débris.	Utilisez l'accessoire de nettoyage de la buse et suivez les étapes de la section Nettoyage de la buse à la page 14.
	Le couvercle du rouleau de brosse ne tient pas fermement en place.	Retirez la buse et le couvercle du rouleau de brosse. Suivez l'étape 6 de la page 14 et assurez-vous d'entendre deux clics indiquant que les boutons sont en place.
	L'interrupteur du mode de nettoyage a été contourné avec le bouton de l'interrupteur d'alimentation.	Appuyez sur le bouton rouge de l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté gauche de l'appareil pour le mettre en marche.
Aucune alimentation	La prise n'est peut-être pas active.	Essayez de brancher un autre appareil qui utilise une prise de courant munie d'un contact de mise à la terre pour vérifier s'il y a du courant.
	Le réservoir est peut-être trop rempli.	1. Assurez-vous que le réservoir contient la quantité d'eau et de produit de nettoyage que vous avez préparée. 2. Une fois le capuchon bien vissé EN PLACE, tenez le réservoir légèrement incliné au-dessus d'un évier ou d'un drain, afin de verser toute eau excédentaire. 3. Essayez le réservoir avec un chiffon.
Le réservoir fuit	De l'eau peut être emprisonnée dans l'espace séparant le réservoir de la poignée du réservoir.	

Avant de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

AVERTISSEMENT



Diagnostic de pannes

Site Web :
www.BISSELL.ca/service-centers

Courteli :
www.BISSELL.ca/email-us

Téléphone :
Service à la clientèle de BISSELL
1-800-263-2535
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h HE
Le samedi : 9 h à 20 h HE
Le dimanche : 10 h à 19 h HE

Service

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation en vertu de la garantie, ce reçu constituera une preuve de la date d'achat.

Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL par courriel par téléphone ou aux coordonnées indiquées ci-dessous. Il peut être nécessaire d'obtenir certaines données personnelles, comme votre adresse postale, pour respecter les conditions de la présente garantie. Les données personnelles en vertu de la politique de confidentialité de BISSELL, que l'on retrouve en ligne à l'adresse www.BISSELL.ca/privacy-policy.

Garantie limitée de cinq ans
Sous réserve des ***Exceptions et exclusions** quant aux conditions de la présente garantie limitée et dès la réception du produit, BISSELL réparera ou remplacera (par des produits ou des composants neufs, réparés, légèrement utilisés ou remis à neuf) à son gré, gratuitement, pendant cinq ans à partir de la date d'achat, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionnera pas correctement.

Consultez la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ». La présente garantie s'applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales.

***Exceptions et exclusions quant aux conditions de la garantie limitée**
La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, orale ou écrite. Toutes les garanties implicites qui pourraient résulter de l'application d'une loi, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de pertinence pour un usage particulier, sont limitées à une durée de cinq ans à partir de la date d'achat, tel que décrit ci-dessus.

***Exceptions et exclusions quant aux conditions de la garantie limitée**
La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, orale ou écrite. Toutes les garanties implicites qui pourraient résulter de l'application d'une loi, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de pertinence pour un usage particulier, sont limitées à une durée de cinq ans à partir de la date d'achat, tel que décrit ci-dessus.

de BISSELL ne couvre pas les ventilateurs ni les composants remplacés lors de l'entretien courant, comme les filtres, les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défectuosités qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au Guide de l'utilisateur ne sont pas couverts. La présente garantie ne sera valide que si le produit est utilisé dans le même pays où il a été vendu.

BISSELL n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects de tout genre qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit. La responsabilité de BISSELL ne dépassera pas le prix d'achat du produit.

Garantie

Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin.

Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

Pour tout service relatif à un produit BISSELL :

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visiter le site Web afin de trouver le centre de service autorisé BISSELL le plus près. Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question sur la garantie, appelez le Service à la clientèle de BISSELL.

Warranty

If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL® Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.ca/privacy-policy.

Limited Five-Year Warranty
Subject to the ***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for five years, any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Please do not return this product to the store.
Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

If your BISSELL product should require service:
Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area. If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

not in accordance with the user guide is not covered. This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.

BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. BISSELL's liability will not exceed the purchase price of the product.

***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**
This warranty is exclusive and in lieu of any other warranties, either oral or written. Any implied warranties, which may arise by operation of law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the five-year duration from the date of purchase as described above.

Website:
www.BISSELL.ca/service-centers

E-mail:
www.BISSELL.ca/email-us

Call:
BISSELL Consumer Care
1.800.263.2535
Monday – Friday: 9am – 9pm ET
Saturday: 9am – 8pm ET
Sunday: 10am – 7pm ET

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit www.BISSELL.ca/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.ca

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty page for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.ca and enter your model number in the search field.

Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret.
Let us, and millions of others, know what you think!
Leave your star-rating on BISSELL.ca

www.BISSELL.ca



© BISSELL Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L4N 0B3
All rights reserved. Printed in Malaysia
Part Number 1622257 11/19
Visit our website at: www.BISSELL.ca

© BISSELL Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L4N 0B3
Tous droits réservés. Imprimé en Malaisie
Pièce n° 1622257 11/19
Visitez notre site Web : www.BISSELL.ca



www.BISSELL.ca

Ne gardez pas cela secret.
Laissez-nous, et des millions d'autres, savoir ce que vous en pensez! Évaluez le produit sur BISSELL.ca.

Vous aimez votre produit BISSELL®?

Pièces et fournitures
Pour vous procurer des pièces et fournitures, visitez www.BISSELL.ca et entrez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

Visitez le site Web de BISSELL : www.BISSELL.ca
Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez en main le numéro de modèle de l'appareil.
Veillez inscrire le numéro du modèle : _____
Veillez inscrire votre date d'achat : _____
REMARQUE : Veillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation en vertu de la garantie, ce reçu constituera une preuve de la date d'achat.
Consultez la section Garantie pour plus de détails.

Rendez-vous au www.BISSELL.ca/registration!

Service plus rapide
En entrant dès maintenant vos renseignements, vous économiserez du temps au cas où vous auriez besoin de communiquer avec nous pour des questions concernant votre produit.
Rapports et alertes de soutien technique
Nous communiquerons avec vous en cas de rappels ou d'alertes

Promotions spéciales
Facultatif : Inscrivez votre adresse courriel pour recevoir des offres, des concours, des astuces de nettoyage et plus.

Vous recevrez :

L'enregistrement est rapide et facile et vous offre des avantages pour la durée de vie de votre produit.

Enregistrez votre produit aujourd'hui!