VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sublimation OVEN

MODEL: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Upgrade
The Home Creator Way

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

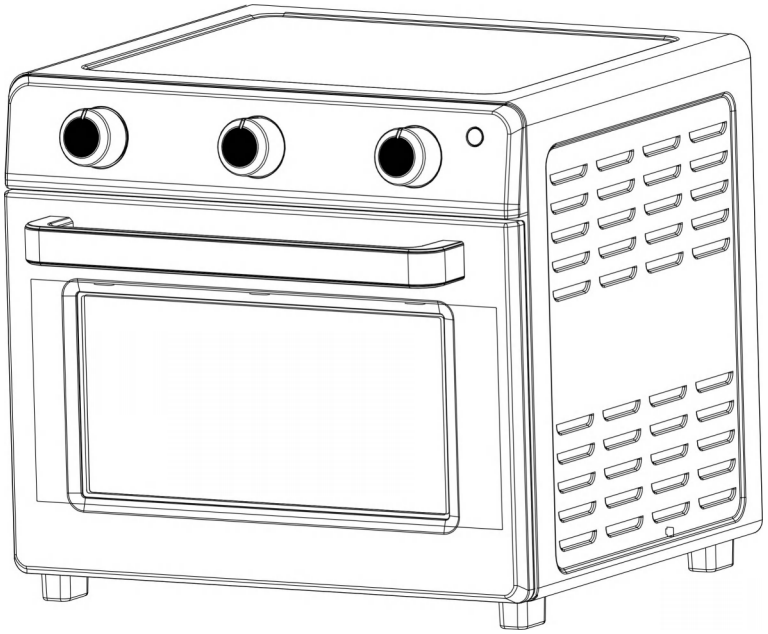

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing the Sublimation Oven. Please read the UserManual carefully before use and keep it in a convenient place for future reference.

	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.
	**CORRECT DISPOSAL:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SPECIFICATION

MODEL NO.: TM204-AA-1
POWER: 120VAC 60Hz 1400W
PRODUCT SIZE: 405*400*360mm
TEMPERATURE RANGE: 0°F- 400°F
TIME RANGE: 0~ 60 Min
HEATING TUBE: 4
With Heat gun

MODEL NO.: TM204-AA-2
POWER: 120VAC 60Hz 1400W
PRODUCT SIZE: 405*400*360mm
TEMPERATURE RANGE: 0°F- 400°F
TIME RANGE: 0~ 60 Min
HEATING TUBE: 4
Without Heat gun

IMPORTANT SAFEGUARDS

1.Check whether the voltage you use is in line with the product rated voltage.

2.Do not touch hot surfaces, using heat-resistant pads or other supports until the appliance cools.

3.Please do not use components from non-designated manufacturers. This will cause harm to the user or pose a potential hazard.

4.Do not immerse the main unit or power cord or plug in water or other liquids to prevent electric shock.

5.When cleaning and not using, please unplug the plug. Before installing disassembling parts and cleaning utensils, make sure that the utensils are completely cooled.

6.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

7.During the operation of the appliance, certain components are very hot and should not be in direct contact. Limited to contact handles or knobs.

8.When removing the plug, grasp the plug and pull out the power cord, and do not pull the cord.

9.Don't let the power cord hang on the table or place it on a hot surface.

10.Do not use a metal cleaning brush to clean.

11.Take good care of this appliance, do not allow a child under 8 years of age to take it and its power cord. However, this appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if given supervision or instruction concerning using the appliance safely and understanding the hazards.

12.Do not use it outdoors. Do not use appliances for other purposes.

13.Do not cover appliances with towels or other articles to ensure the flow of heat and steam. When appliances are covered or in contact with flammable materials, they are prone to fire.

14.Appliances can not be used by persons with reduced physical, Sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way.

15.Children should be supervised to avoid playing with the appliance.


16.In the absence of supervision, the child should not do the cleaning and maintenance work.
17.The main machine of utensils should not be washed in water. When using the cloth to clean, attention should be paid to preventing water from entering the main machine to avoid the danger of short circuits, damage, or leakage in the second use.
18.Pay attention to hot steam. When the appliance is in operation, it generates heat and emits steam. Take appropriate measures to prevent injury and burns.
19.This appliance is suitable for households and similar purposes only.
20.The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
21.Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to ".OFF "A, then remove the plug from the wall outlet.
22.A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used: The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
23.Oversize metal utensils must not be inserted in a Oven as they may create a fire or risk of electric shock.
24.A fire may occur if the Oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.
25.Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
26.Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
27.Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.
28.Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
29.In addition to unplugging the power cord, the oven can be turned off by turning the Timer to ".Off "A But we strongly suggest to unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
30.In addition to unplugging the power cord, the oven can be turned off by turning the Timer to ".Off". But w e strongly suggest to unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.

FIRST USE

1. When using this product for the first time, the product may have a little smoke or other flavors. This is a normal phenomenon and will disappear soon. Make sure the product has good ventilation.
2. Please check that all parts and accessories of the product are intact and undamaged.
3. Clean all parts of the product according to the "Cleaning and Maintenance" section.
4. Dry the parts thoroughly and assemble them into the inside of the product. Then the product can be put into use.


OPERATION INSTRUCTIONS

PRODUCT DIAGRAM

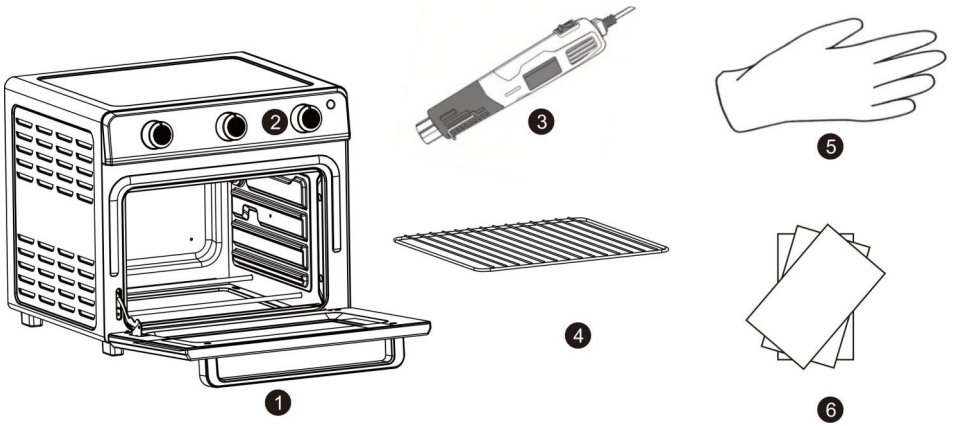

① Door Handle
② Knob
③ Heat gun
④ Grill
⑤ Glove
⑥ Shrink wrap

CONTROL PANEL

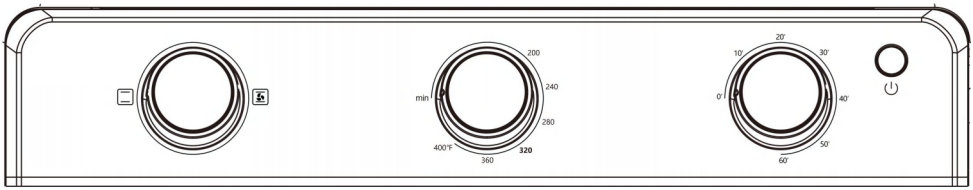

HOW TO USE THE FUNCTIONS

1.Place the material in the rack and slide it into the rack position.

2.Set the Function Dial to the desired function.

3.Set the TEMPERATURE Dial to the desired temperature.

4.Turn the Oven Timer Dial to the desired time. The red power light will turn on and the timer and heating will begin. (NOTE: If heating time is less than 20 minutes, you must turn Timer past the 20 minutes mark to engage the timer then back to desired time.)

5.To stop heating before the timer ends, turn the Oven Timer Dial to OFF.

6.Heat until the timer ends. A bell will ring, the red power light will shut off, and the unit will turn off.

7.Using oven mitts, carefully remove the material from the oven. Peel off the film and paper until it's cooled down.

PRINTING REFERENCE CHART

Product	Tool	Temperature & Time
20oz Tumbler	Shrink Film	320°F, 5 Mins
30oz Tumbler	Shrink Film	320°F, 5 Mins
40oz Tumbler	Shrink Film	320°F, 5 Mins
11oz Mug	Shrink Film	320°F, 17.5 Mins
15oz Mug	Shrink Film	320°F, 17.5 Mins

NOTES

1.All the data comes from testing of our Oven.

2.All the data are based on the test results of our sublimation blanks and for reference only. Please test your own products and find the proper parameters.

3.The required printing parameters vary for different materials, different sizes and numbers of blanks. Please test and adjust the parameters accordingly.

4.If the product comes with a lid, remove it before printing.

5.If the product comes with parts that are not resistant to heat, remove them before printing. If the parts are irremovable, the product cannot be printed in oven.

TROUBLE SHOOTING

Faint colors	The printing time is too short
Yellowish and vague print	The printing time is too long or the temperature is too high
When printing multiple blanks, the printed results vary in quality	The product are put too close together.

CLEANING AND MAINTENANCE

1.Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.

2.Gently wipe the exterior with a clean, damp cloth and dry thoroughly.

3.Using a sponge, soft cloth, or nylon pad, wash the glass on the door with dish soap and warm water. Do not use a spray glass cleaner.

4.Using mild liquid soap and a damp cloth or sponge, wipe the interior walls. Do not use abrasive cleaners like steel wool pads, as they can damage the finish. Be sure to clean the top interior of the unit.

5.Fully dry the unit and all accessories before storing.

ATTENTION ENVIRONMENT PROTECTION

Attention Environment Protection
Please obey local law: Put wasted electric products and devices into proper waste recycling station.

HOW TO PRINT A TUMBLER




1. Tape the sublimation paper to the tumbler, and make sure to remove any lid or other attached parts from the surface first;



2.Wrap the tumbler with a shrink film of suitable size;



3.Use a heat gun to shrink the film and wrap it tightly around the tumbler;

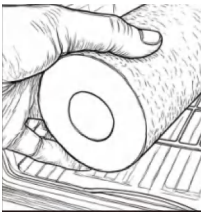

4.Put the tumbler in the oven, make sure to wear gloves to avoid the scalding;



5.Turn the knob to desired temperature;



6.Turn the knob to desired time, the machine will start heating; a "Ding" sound serves as an indicator that the heating operation has completed;



7. Peel off shrink film and paper, check the result, make sure to wear gloves to avoid the scalding.

(NOTE: If heating time is less than 20 minutes, you must turn Timer past the 20 minutes mark to engage the timer then back to desired time.)

Tip: **Securely tape the sublimation paper tightly against the cup surface; otherwise, the transfer result may be affected.**

Note: When sublimating ceramic mugs, be sure to use mugs with a sublimation coating.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Four à sublimation


MODÈLE : TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Mise à niveau

La voie du créateur de maison

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

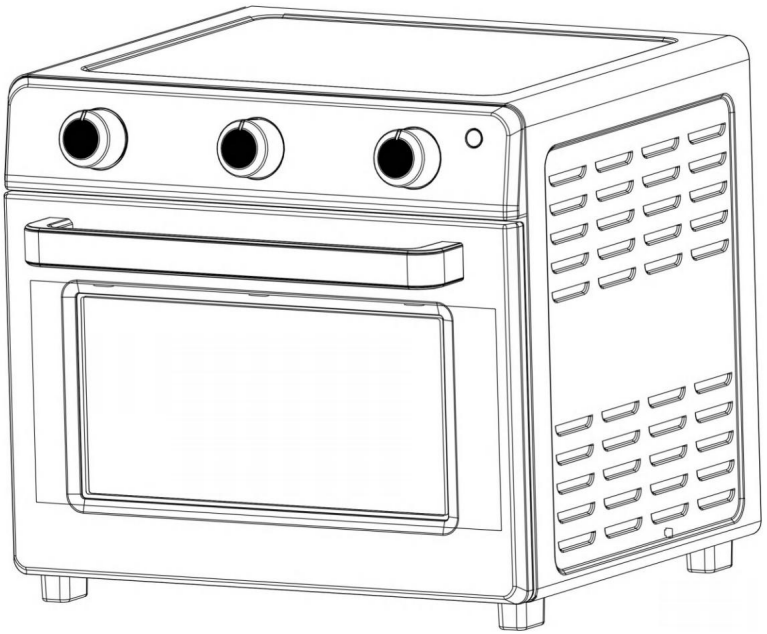

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit peut différer de celle du produit reçu. Veuillez nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

Merci d'avoir acheté le four à sublimation. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le dans un endroit facilement accessible pour toute consultation ultérieure.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, L'utilisateur doit lire le manuel d'instructions soigneusement.
	Ce symbole, placé devant un dispositif de sécurité Ce commentaire indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque En cas de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours Suivez les recommandations ci-dessous.
	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est sous réserve des dispositions de la législation européenne Directive 2012/19/CE. Le symbole indiquant Une poubelle à roulettes barrée indique que Le produit nécessite des déchets séparés collecte dans l'Union européenne. s'applique au produit et à tous les accessoires produits marqués de ce symbole. de ce fait, ils ne peuvent pas être jetés normalement déchets ménagers, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. appareils électroniques.

INFORMATIONS DE LA FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de
Le non-respect de ces règles pourrait entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : conditions:

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer
fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification ou altération de ce produit non expressément approuvée par la partie concernée
Le non-respect des règles pourrait entraîner la révocation du droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B.
appareil conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et
Utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio
communications. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un
installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision
la réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit,
L'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des méthodes suivantes
mesures.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
connecté.

- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

SPÉCIFICATION

RÉFÉRENCE : TM204-AA-1	N° DE MODÈLE : TM204-AA-2
PUISSANCE : 120 V CA, 60 Hz, 1400 W	Puissance : 120 V CA, 60 Hz, 1400 W
DIMENSIONS : 405 x 400 x 360 mm PLAGE DE	DIMENSIONS DU PRODUIT : 405 x 400 x 360 mm
TEMPÉRATURE : 0 °F à 400 °F DURÉE DE	PLAGE DE TEMPÉRATURE : 0 °F à 400 °F
CHAUFFAGE : 0 à 60 min NOMBRE	DURÉE DE CHAUFFAGE : 0 à
DE TUBES CHAUFFANTS :	60 min ; TUBE CHAUFFANT : 4
4 Pistolet thermique inclus	Sans pistolet thermique

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

1. Vérifiez si la tension que vous utilisez est conforme à la tension nominale du produit.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes et utilisez des supports ou des dessous de plat résistants à la chaleur jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.
   rafraîchit.
3. Veuillez ne pas utiliser de composants provenant de fabricants non agréés. Cela pourrait causer des dommages.
   pour l'utilisateur ou présenter un danger potentiel.
4. Ne plongez pas l'unité principale, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout dommage.
   choc électrique.
5. Lors du nettoyage et de la non-utilisation, veuillez débrancher la prise. Avant l'installation, démontez les pièces.
   et pour le nettoyage des ustensiles, assurez-vous qu'ils soient complètement refroidis.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée
   de manière similaire afin d'éviter tout danger.
7. Pendant le fonctionnement de l'appareil, certains composants deviennent très chauds et ne doivent pas être…
   en contact direct. Limité aux poignées ou boutons de contact.
8. Pour retirer la prise, saisissez-la et tirez sur le cordon d'alimentation, sans tirer sur le câble.
   corde.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur la table et ne le placez pas sur une surface chaude.
10. Ne pas utiliser de brosse de nettoyage en métal.
11. Prenez soin de cet appareil, ne laissez pas un enfant de moins de 8 ans l'utiliser.
    son cordon d'alimentation. Cependant, cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.
    et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience
    et des connaissances si l'on reçoit une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
    et la compréhension des dangers.
12. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins.
13. Ne recouvrez pas les appareils avec des serviettes ou d'autres objets afin d'assurer la circulation de la chaleur et de la vapeur.
    Lorsque les appareils sont recouverts ou en contact avec des matériaux inflammables, ils sont susceptibles de
    feu.
14. Les appareils ne peuvent pas être utilisés par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
    capacités ou manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été placés sous supervision ou
    instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.
15. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

16. En l'absence de surveillance, l'enfant ne doit pas effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien.

17. Le mécanisme principal des ustensiles ne doit pas être lavé à l'eau. Lors de l'utilisation d'un chiffon pour
Lors du nettoyage, il convient de veiller à empêcher l'eau de pénétrer dans la machine principale.
éviter tout risque de court-circuit, de dommage ou de fuite lors de la seconde utilisation.

18. Faites attention à la vapeur chaude. Lorsque l'appareil est en marche, il génère de la chaleur et
Émet de la vapeur. Prenez les mesures appropriées pour éviter les blessures et les brûlures.

19.Cet appareil convient uniquement aux ménages et aux usages similaires.

20. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut
causer des blessures.

21. Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis branchez le cordon à la prise murale.
Débranchez l'appareil, mettez n'importe quelle commande sur ".OFF "A, puis retirez la fiche de la prise murale.

22. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques liés à une éventuelle brûlure.
risque de s'emmêler dans un câble trop long ou de trébucher dessus. Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées.
à utiliser avec précaution. Si une rallonge est utilisée : l'alimentation électrique est signalée.
La capacité de la rallonge doit être au moins égale à la capacité électrique du câble.
appareil ; Le cordon doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou
sur une table où les enfants peuvent tirer dessus ou sur laquelle on peut trébucher involontairement.

23. Il est interdit d'insérer des ustensiles métalliques de grande taille dans un four, car ils pourraient provoquer un incendie ou un risque d'incendie.
choc électrique.

24. Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des
tentures, des murs, etc., lorsqu'il est en fonctionnement. Ne posez aucun objet sur le four.
appareil en fonctionnement.

25. Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux pourraient se détacher et entrer en contact avec des conducteurs électriques.
pièces présentant un risque de choc électrique.

26. Une extrême prudence est de mise lors de l'utilisation de récipients fabriqués avec des matériaux autres que
métal ou verre.

27. Ne stockez aucun matériau, autre que les accessoires recommandés par le fabricant, dans ce
four lorsqu'il n'est pas utilisé.

28. Ne recouvrez pas le ramasse-miettes ni aucune autre partie du four avec du papier aluminium. Cela provoquerait une surchauffe.
du four.

29. En plus de débrancher le cordon d'alimentation, le four peut être éteint en tournant la minuterie.
à ".Off "A Mais nous vous recommandons fortement de débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le mettre en marche
sur ou en retirant des pièces et avant le nettoyage.


30. En plus de débrancher le cordon d'alimentation, le four peut être éteint en tournant la minuterie.
à « .Off ». Mais nous vous recommandons fortement de débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le mettre en marche.
ou en démontant des pièces avant le nettoyage.

PREMIÈRE UTILISATION

1. Lors de la première utilisation de ce produit, il est possible qu'il dégage un peu de fumée ou d'autres odeurs.
   arômes. C'est un phénomène normal qui disparaîtra bientôt. Assurez-vous que le produit contient
   bonne ventilation.
2. Veuillez vérifier que toutes les pièces et tous les accessoires du produit sont intacts et non endommagés.
3. Nettoyez toutes les parties du produit conformément à la section « Nettoyage et entretien ».
4. Séchez soigneusement les pièces et assemblez-les à l'intérieur du produit. Ensuite,
   Le produit peut être mis en service.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SCHÉMA DU PRODUIT

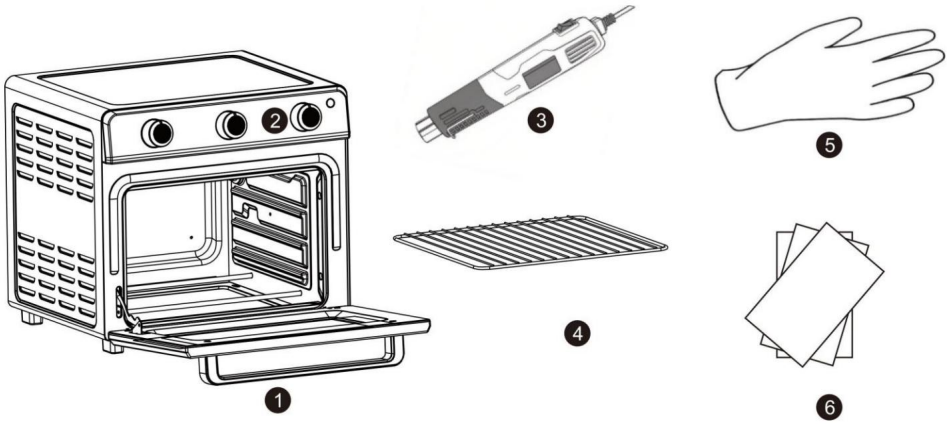

Poignée de porte
Bouton


Pistolet thermique

Gril

Gant

Film rétractable

PANNEAU DE CONTRÔLE

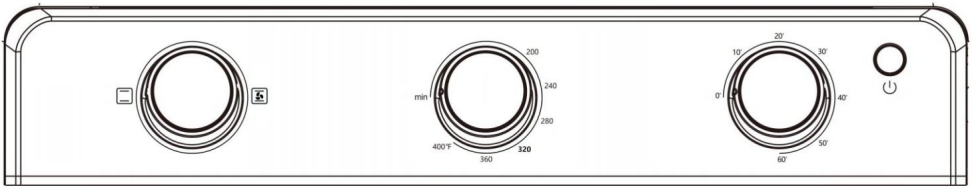

COMMENT UTILISER LES FONCTIONS

1. Placez le matériau dans le support et faites-le glisser dans la position prévue à cet effet.
2. Réglez le sélecteur de fonction sur la fonction souhaitée.
3. Réglez le cadran de TEMPÉRATURE sur la température souhaitée.
4. Tournez le bouton de la minuterie du four sur la durée souhaitée. Le voyant rouge s'allumera et la minuterie se mettra en marche.

   Le chauffage commencera. (REMARQUE : Si la durée de chauffage est inférieure à 20 minutes, vous devez éteindre le chauffage.)

   Dépassez les 20 minutes pour activer le minuteur, puis revenez à la durée souhaitée.
5. Pour arrêter le chauffage avant la fin du minuteur, tournez le bouton du minuteur du four sur OFF.
6. Chauffez jusqu'à la fin du cycle. Un signal sonore retentira, le voyant rouge s'éteindra et l'appareil s'arrêtera.

   éteindre.
7. À l'aide de gants de cuisine, retirez délicatement le plat du four. Décollez le film et le papier.

   jusqu'à ce que la température ait baissé.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE D'IMPRESSION

Produit	Outil	Température et temps
Gobelet de 20 oz	Film rétractable	320°F, 5 minutes
Gobelet de 30 oz	Film rétractable	320°F, 5 minutes
Gobelet de 40 oz	Film rétractable	320°F, 5 minutes
Mug de 325 ml	Film rétractable	320°F, 17,5 min
Mug de 44 cl	Film rétractable	320°F, 17,5 min

NOTES

1. Toutes les données proviennent des tests effectués sur notre four.

2. Toutes les données sont basées sur les résultats des tests de nos supports de sublimation et ne sont données qu'à titre indicatif.
   Veuillez tester vos propres produits et trouver les paramètres appropriés.

3. Les paramètres d'impression requis varient selon les matériaux, les tailles et les quantités.
   Veuillez tester et ajuster les paramètres en conséquence.

4. Si le produit est livré avec un couvercle, retirez-le avant l'impression.

5. Si le produit comporte des pièces qui ne résistent pas à la chaleur, retirez-les avant l'impression.
   Si les pièces sont inamovibles, le produit ne peut pas être imprimé au four.

DÉPANNAGE

Couleurs pâles	Le délai d'impression est trop court.
Impression jaunâtre et floue	Le temps d'impression est trop long ou la température est trop haut
Lors de l'impression de plusieurs pages vierges, les résultats imprimés la qualité varie	Les produits sont placés trop près les uns des autres.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

2. Essuyez délicatement l'extérieur avec un chiffon propre et humide, puis séchez soigneusement.

3. À l'aide d'une éponge, d'un chiffon doux ou d'un tampon en nylon, lavez la vitre de la porte avec du liquide vaisselle et Eau tiède. N'utilisez pas de nettoyant pour vitres en aérosol.

4. À l'aide d'un savon liquide doux et d'un chiffon ou d'une éponge humide, nettoyez les parois intérieures. Ne pas utiliser Évitez les nettoyants abrasifs comme les tampons de laine d'acier, car ils peuvent endommager la finition. Veillez à nettoyer. la partie supérieure intérieure de l'unité.

5. Séchez complètement l'appareil et tous les accessoires avant de les ranger.

ATTENTION PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Attention à la protection de l'environnement

Veuillez respecter la réglementation locale : jetez les produits et appareils électriques usagés.
dans une station de recyclage des déchets appropriée.

COMMENT IMPRIMER UN GOBELET




1. Collez le papier de sublimation à le gobelet, et assurez-vous de retirer tout couvercle ou autre pièce fixée depuis la surface d'abord;



2. Enveloppez le gobelet avec un film rétractable de taille appropriée ;



3. Utilisez un pistolet thermique pour rétrécir le film et enroulez-le fermement autour le gobelet ;

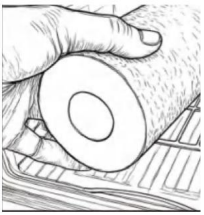

4. Mettez le gobelet dans le four, assurez-vous porter des gants pour éviter les brûlures ;



5. Tournez le bouton vers température souhaitée ;



6. Tournez le bouton vers À l'heure souhaitée, la machine démarrera. chauffage ; un son « Ding » sert de l'indicateur que le fonctionnement de chauffage a terminé;



7. Retirez le film rétractable et du papier, vérifiez le résultat, faites N'oubliez pas de porter des gants. pour éviter bouillant.

(REMARQUE : Si le temps de chauffage est inférieur à 20 minutes, vous devez régler la minuterie au-delà de la marque des 20 minutes pour (Activez la minuterie, puis revenez à la durée souhaitée.)

Machine Translated by Google

Conseil : Fixez solidement le papier de sublimation contre la surface de la tasse à l'aide de ruban adhésif ; sinon, le transfert risque de ne pas se faire correctement. Le résultat pourrait être affecté.

Remarque : Pour la sublimation de tasses en céramique, assurez-vous d'utiliser des tasses dotées d'un revêtement de sublimation.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sublimationsofen

MODELL: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Upgrade
Der Weg des Hausbauers

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

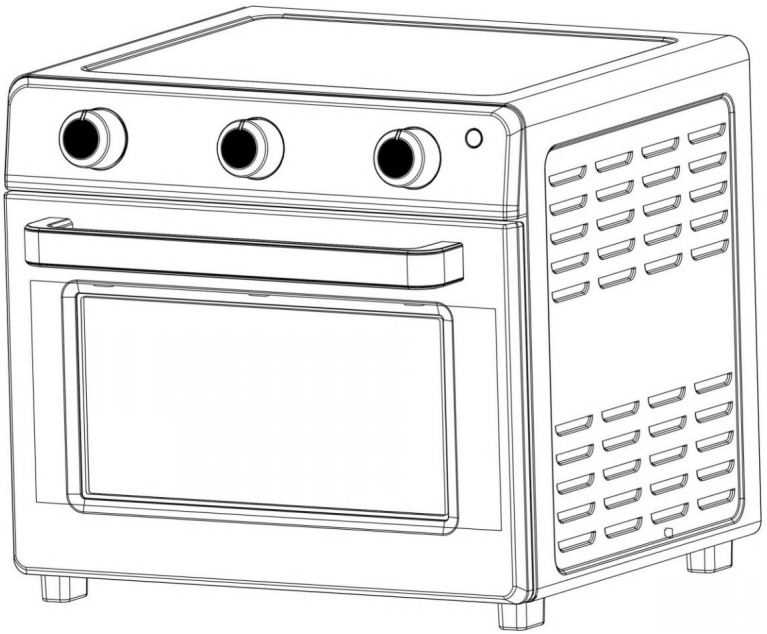

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Vielen Dank für den Kauf des Sublimationsofens. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung lesen. sorgfältig.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitsschalter angebracht ist Der Kommentar deutet auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Diese Warnung zu ignorieren, ist riskant. kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko zu verringern Bei Verletzungen, Feuer oder Stromschlag bitte immer Befolgen Sie die unten aufgeführten Empfehlungen.
	**KORREKTE ENTSORGUNG:** Dieses Produkt ist vorbehaltlich der Bestimmungen des europäischen Rechts Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt Ein durchgestrichenes Mülleimersymbol zeigt an, dass Für dieses Produkt ist eine separate Abfalltrennung erforderlich. Sammlung in der Europäischen Union. Diese gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte. Daher dürfen sie nicht mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Hausmüll, muss aber zu einem Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten elektronische Geräte.

FCC-INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei genehmigt wurden,

Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen.
Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die Folgendes verursachen können:
Unerwünschter Vorgang.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften könnte zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B.
Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen Folgendes gewährleisten:
angemessener Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage.
Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, und wenn es nicht installiert und
Bei unsachgemäßer Verwendung gemäß den Anweisungen kann es zu schädlichen Funkstörungen kommen.
Kommunikationen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es nicht zu Störungen kommt.
Spezielle Installation. Falls dieses Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht.
Empfang, der durch Ein- und Ausschalten des Produkts ermittelt werden kann,
Dem Benutzer wird empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Maßnahmen.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
  verbunden.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

SPEZIFIKATION

Modellnr.: TM204-AA-1 Leistung:
120 V AC, 60 Hz, 1400 W Produktgröße:
405 × 400 × 360 mm Temperaturbereich: 0
°F – 400 °F Zeitbereich: 0–60 Min. Heizrohre: 4
Inkl. Heißluftpistole

MODELLNR.: TM204-AA-2
LEISTUNG: 120 V Wechselstrom, 60 Hz, 1400 W
PRODUKTGRÖSSE: 405 x 400 x 360 mm
TEMPERATURBEREICH: 0°F- 400°F
ZEITBEREICH: 0–60 Min.
HEIZROHR: 4
Ohne Heißluftpistole

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Prüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Spannung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt.

2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie hitzebeständige Unterlagen oder andere Hilfsmittel, bis das Gerät abgekühlt ist.
   kühlt ab.

3. Bitte verwenden Sie keine Komponenten von nicht autorisierten Herstellern. Dies kann zu Schäden führen.
   für den Benutzer eine potenzielle Gefahr darstellen oder eine solche Gefahr bergen.

4. Tauchen Sie das Hauptgerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
   Stromschlag.

5. Bitte ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät reinigen oder nicht benutzen. Vor dem Einbau demontieren Sie bitte die entsprechenden Teile.
   Achten Sie beim Reinigen der Utensilien darauf, dass diese vollständig abgekühlt sind.

6. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um
   Gefahren zu vermeiden.

7. Während des Betriebs des Geräts werden bestimmte Bauteile sehr heiß und sollten nicht berührt werden.
   im direkten Kontakt. Beschränkt auf den Kontakt von Griffen oder Knöpfen.

8. Fassen Sie beim Herausziehen des Steckers den Stecker an und ziehen Sie das Netzkabel heraus, ziehen Sie aber nicht am Kabel.
   Kabel.

9. Lassen Sie das Netzkabel nicht auf dem Tisch hängen und legen Sie es nicht auf eine heiße Oberfläche.

10. Verwenden Sie zum Reinigen keine Metallbürste.

11. Behandeln Sie dieses Gerät sorgsam und lassen Sie es nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzen.
    Das Netzkabel ist nicht enthalten. Dieses Gerät kann jedoch von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden.
    und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung
    und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht oder Anleitung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erteilt werden
    und die Gefahren zu verstehen.

12. Nicht im Freien verwenden. Geräte nicht für andere Zwecke verwenden.

13. Decken Sie die Geräte nicht mit Handtüchern oder anderen Gegenständen ab, um den Wärme- und Dampffluss zu gewährleisten.
    Wenn Geräte abgedeckt sind oder mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen, sind sie anfällig für
    Feuer.

14. Geräte dürfen nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit benutzt werden.
    Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht standen oder
    Hinweise zur sicheren Verwendung des Geräts.

15. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

16. Ohne Aufsicht sollte das Kind keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.

17. Die Hauptteile der Küchenutensilien sollten nicht in Wasser gewaschen werden. Verwenden Sie zum Reinigen ein Tuch.
Bei der Reinigung sollte darauf geachtet werden, dass kein Wasser in die Hauptmaschine eindringt.
Um die Gefahr von Kurzschlüssen, Beschädigungen oder Leckagen bei der Zweitverwendung zu vermeiden.

18. Achten Sie auf heißen Dampf. Das Gerät erzeugt im Betrieb Wärme und
Es tritt Dampf aus. Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden.

19. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und ähnliche Zwecke geeignet.

20. Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann
verursachen Verletzungen.

21. Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät und dann das Kabel in die Steckdose.
Trennen Sie die Verbindung, drehen Sie einen beliebigen Schalter auf ".AUS" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

22. Ein kurzes Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten, um das Risiko durch Überlastung zu verringern.
sich in einem längeren Kabel verheddern oder darüber stolpern. Verlängerungskabel sind erhältlich und können...
Bei sachgemäßer Verwendung können sie verwendet werden. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels: Die gekennzeichneten elektrischen Leitungen müssen beachtet werden.
Die Nennleistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so hoch sein wie die elektrische Nennleistung des Geräts.
Gerät; Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte hängt oder
Tischplatte, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.

23. Zu große Metallutensilien dürfen nicht in den Backofen gegeben werden, da sie einen Brand oder eine Brandgefahr darstellen können.
Stromschlag.

24. Es besteht Brandgefahr, wenn der Ofen während des Betriebs abgedeckt ist oder brennbare Materialien wie Vorhänge, Gardinen, Wände usw. berührt. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Ofen.
Gerät im Betrieb.

25. Nicht mit Metallschwämmen reinigen. Es können sich Metallteile vom Schwamm lösen und elektrische Bauteile berühren.
Teile, die die Gefahr eines Stromschlags bergen.

26. Bei der Verwendung von Behältern, die aus anderem Material als … bestehen, ist äußerste Vorsicht geboten.
Metall oder Glas.

27. Lagern Sie in diesem Behälter keine anderen Materialien als das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
Backofen, wenn er nicht benutzt wird.

28. Decken Sie die Krümelschublade oder irgendeinen Teil des Ofens nicht mit Metallfolie ab. Dies führt zu Überhitzung.
des Ofens.

29. Zusätzlich zum Ziehen des Netzsteckers kann der Backofen auch durch Umschalten des Timers ausgeschaltet werden.
„Aus“ A. Wir empfehlen jedoch dringend, das Gerät vor dem Einschalten vom Stromnetz zu trennen, wenn es nicht verwendet wird.
Beim Anbringen oder Abnehmen von Teilen und vor der Reinigung.


30. Zusätzlich zum Ziehen des Netzsteckers kann der Backofen auch durch Umschalten des Timers ausgeschaltet werden.
auf „Aus“. Wir empfehlen jedoch dringend, das Gerät vor dem Einschalten vom Stromnetz zu trennen, wenn es nicht verwendet wird.
oder vor der Reinigung, bevor Teile abgenommen werden.

ERSTE VERWENDUNG

1. Bei der ersten Verwendung dieses Produkts kann es zu leichter Rauchentwicklung oder anderen Verunreinigungen kommen.
   Aromen. Dies ist ein normales Phänomen und wird bald verschwinden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt über
   gute Belüftung.
2. Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile des Produkts intakt und unbeschädigt sind.
3. Reinigen Sie alle Teile des Produkts gemäß dem Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
4. Trocknen Sie die Teile gründlich ab und setzen Sie sie in das Innere des Produkts ein. Dann die
   Das Produkt kann in Gebrauch genommen werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTDIAGRAMM

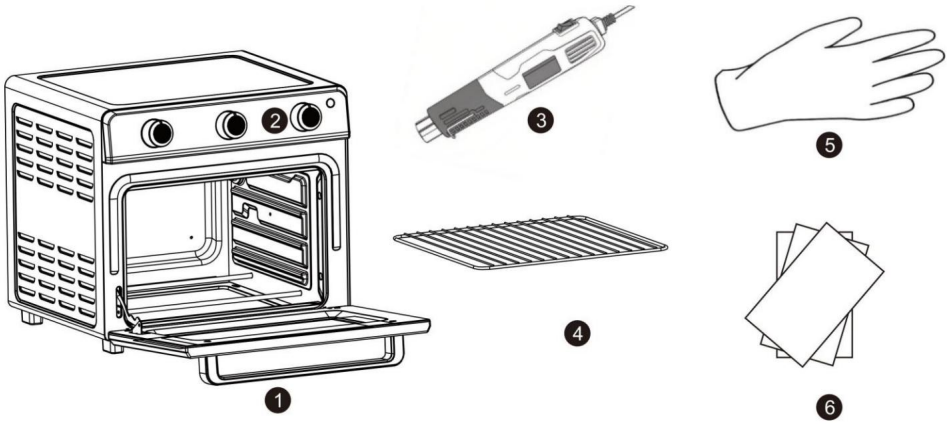


ÿ **Türgriff** ÿ **Knauf**

ÿ **Heißluftpistole** ÿ **Grill**

ÿ **Handschuh**
ÿ **Schrumpffolie**

BEDIENFELD

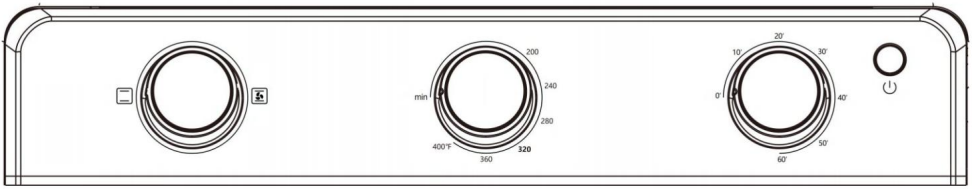

ANWENDUNG DER FUNKTIONEN

1. Legen Sie das Material in das Gestell und schieben Sie es in die Gestellposition.
2. Stellen Sie den Funktionswähler auf die gewünschte Funktion ein.
3. Stellen Sie den TEMPERATUR-Drehknopf auf die gewünschte Temperatur ein.
4. Stellen Sie den Timer des Backofens auf die gewünschte Zeit ein. Die rote Betriebsanzeige leuchtet auf und der Timer startet.
   und der Heizvorgang beginnt. (HINWEIS: Beträgt die Heizzeit weniger als 20 Minuten, müssen Sie das Gerät ausschalten.)
   Den Timer über die 20-Minuten-Marke hinaus stellen, um den Timer zu aktivieren, und dann wieder auf die gewünschte Zeit zurücksetzen.)
5. Um den Heizvorgang vor Ablauf der Zeit zu beenden, drehen Sie den Ofentimer-Drehknopf auf AUS.
6. Erhitzen Sie das Gerät, bis der Timer abgelaufen ist. Ein Signalton ertönt, die rote Betriebsanzeige erlischt und das Gerät schaltet sich ab.
   ausschalten.
7. Nehmen Sie das Material vorsichtig mit Ofenhandschuhen aus dem Ofen. Ziehen Sie die Folie und das Papier ab.
   bis es abgekühlt ist.

DRUCKREFERENZTABELLE

Produkt	Werkzeug	Temperatur und Zeit
20-Unzen-Becher	Schrumpffolie	320°F, 5 Minuten
30-Unzen-Becher	Schrumpffolie	320°F, 5 Minuten
40-Unzen-Becher	Schrumpffolie	320°F, 5 Minuten
11-Unzen-Becher	Schrumpffolie	320°F, 17,5 Minuten
15-Unzen-Becher	Schrumpffolie	320°F, 17,5 Minuten

ANMERKUNGEN

1. Alle Daten stammen aus Tests unseres Ofens.
2. Alle Daten basieren auf den Testergebnissen unserer Sublimationsrohlinge und dienen nur als Referenz.
   Bitte testen Sie Ihre eigenen Produkte und ermitteln Sie die passenden Parameter.
3. Die erforderlichen Druckparameter variieren je nach Material, Größe und Anzahl der Druckelemente.
   Leerzeichen. Bitte testen und passen Sie die Parameter entsprechend an.
4. Falls das Produkt mit einem Deckel versehen ist, entfernen Sie diesen vor dem Drucken.
5. Falls das Produkt Teile enthält, die nicht hitzebeständig sind, entfernen Sie diese vor dem Drucken.
   Sind die Teile untrennbar, kann das Produkt nicht im Ofen bedruckt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Blasse Farben	Die Druckzeit ist zu kurz.
Gelblicher und undeutlicher Druck	Die Druckzeit ist zu lang oder die Temperatur ist zu hoch zu hoch
Beim Drucken mehrerer Blanko-Rohlinge werden die gedruckten Ergebnisse angezeigt Die Qualität variiert	Die Produkte sind zu eng beieinander platziert.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

2. Wischen Sie die Außenseite vorsichtig mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.

3. Reinigen Sie die Glasscheibe der Tür mit einem Schwamm, einem weichen Tuch oder einem Nylonpad und Spülmittel.

   Warmes Wasser. Keinen Glasreinigerspray verwenden.

4. Wischen Sie die Innenwände mit milder Flüssigseife und einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.

   Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Stahlwolle, da diese die Oberfläche beschädigen können. Achten Sie auf gründliche Reinigung.

   die obere Innenseite des Geräts.

5. Trocknen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör vollständig ab, bevor Sie es verstauen.

ACHTUNG UMWELTSCHUTZ

Achtung Umweltschutz!

Bitte beachten Sie die örtlichen Gesetze: Elektroaltgeräte und -produkte müssen fachgerecht entsorgt werden.
in eine geeignete Abfallrecyclinganlage.

SO DRUCKT MAN EINEN BECHER




1. Kleben Sie die
Sublimationspapier zu
den Becher, und achte
darauf,
Entfernen Sie jegliche
Deckel oder andere angebrachte Teile.
von der Oberfläche
Erste;



2. Wickeln Sie den Becher in
eine Schrumpffolie ein.
passende Größe;



3. Verwenden Sie ein Heißluftgebläse, um
den Film verkleinern und
Wickeln Sie es fest um
das Glas;

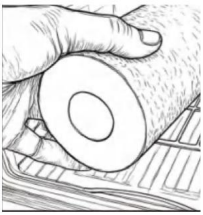

4. Den Becher hineinstellen
den Ofen, stellen Sie sicher
Handschuhe tragen
Verbrühungen vermeiden;



5. Drehen Sie den Knopf auf
gewünschte Temperatur;



6. Drehen Sie den Knopf auf
Zum gewünschten
Zeitpunkt startet die Maschine.
Heizung; ein "Ding"-
Geräusch dient als
Indikator dafür, dass der
Heizbetrieb
ist abgeschlossen;



7. Schrumpffolie abziehen
und Papier, prüfen
das Ergebnis, machen
Unbedingt Handschuhe tragen!
um zu vermeiden
Verbrühungsgefahr.

(HINWEIS: Beträgt die Aufheizzeit weniger als 20 Minuten, muss der Timer über die 20-Minuten-Marke hinaus eingestellt werden.)

Timer aktivieren und dann die gewünschte Zeit wieder einstellen.)

Machine Translated by Google

Tipp: Drehen Sie das Sublimationspapier fest mit Klebeband an die Tassenoberfläche; andernfalls kann der Transfer beeinträchtigt werden
Das Ergebnis kann beeinflusst werden.

Hinweis: Verwenden Sie beim Sublimationsdruck auf Keramiktassen unbedingt Tassen mit einer Sublimationsbeschichtung.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FORNO a sublimazione


MODELLO: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Aggiornamento

Il metodo Home Creator

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

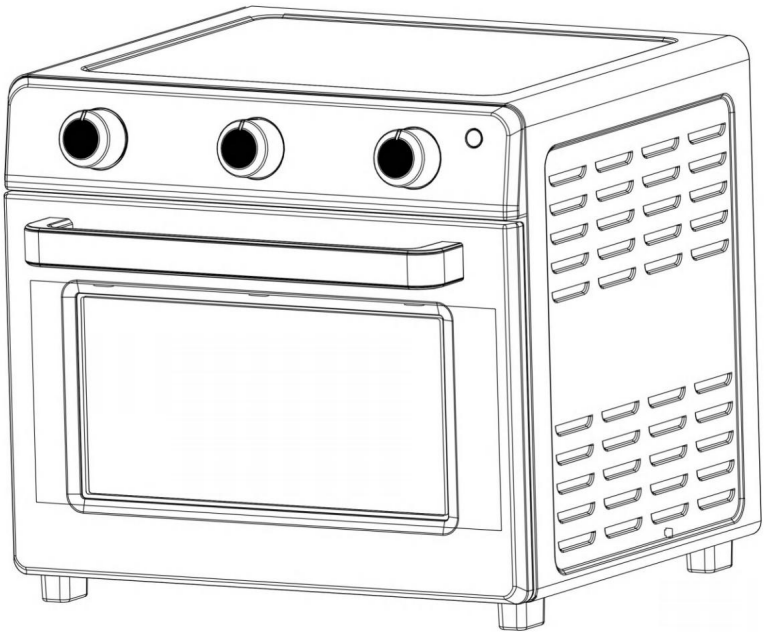

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Grazie per aver acquistato il forno a sublimazione. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo e di conservarlo in un luogo comodo per future consultazioni.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, L'utente deve leggere il manuale di istruzioni. accuratamente.
	Questo simbolo, posto davanti a una sicurezza commento, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega sempre Segui le raccomandazioni riportate di seguito.
	**SMALTIMENTO CORRETTO:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni europee Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che Il prodotto richiede la raccolta differenziata. raccolta nell'Unione Europea. Questa Si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere scartati con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche e dispositivi elettronici.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile

Il mancato rispetto di tali norme potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni. condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: Modifiche o alterazioni a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte La responsabilità della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B. dispositivo ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e se utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alla radio comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un installazione particolare. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, L'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza mediante uno o più dei seguenti metodi misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore collegato.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

SPECIFICA

MODELLO N.: TM204-AA-1	MODELLO N.: TM204-AA-2
ALIMENTAZIONE: 120 V CA 60 Hz 1400 W	ALIMENTAZIONE: 120 V CA 60 Hz 1400 W
DIMENSIONI PRODOTTO: 405*400*360 mm	DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 405*400*360 mm
INTERVALLO DI TEMPERATURA: 0 °F - 400 °F	INTERVALLO DI TEMPERATURA: 0°F- 400°F
INTERVALLO DI TEMPO: 0 ~ 60	INTERVALLO DI TEMPO: 0~ 60
min TUBO RISCALDANTE:	Min TUBO RISCALDANTE: 4
4 **con pistola termica**	**Senza pistola termica**

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

1. Verificare che la tensione utilizzata sia conforme alla tensione nominale del prodotto.

2. Non toccare le superfici calde, utilizzare cuscinetti resistenti al calore o altri supporti fino a quando l'apparecchio raffredda.

3. Si prega di non utilizzare componenti di produttori non autorizzati. Ciò potrebbe causare danni. per l'utente o rappresentare un potenziale pericolo.

4. Non immergere l'unità principale, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi per evitare scossa elettrica.

5. Quando si pulisce e non si utilizza, scollegare la spina. Prima di installare, smontare le parti e per la pulizia degli utensili, assicurarsi che siano completamente raffreddati.

6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifiche analoghe, al fine di evitare pericoli.

7.Durante il funzionamento dell'apparecchio, alcuni componenti sono molto caldi e non devono essere in contatto diretto. Limitato a maniglie o pomelli di contatto.

8.Quando si rimuove la spina, afferrare la spina e tirare il cavo di alimentazione, senza tirare corda.

9. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo né appoggiarlo su una superficie calda.

10. Non utilizzare spazzole metalliche per la pulizia.

11.Abbi cura di questo apparecchio, non permettere a un bambino di età inferiore a 8 anni di prenderlo e il suo cavo di alimentazione. Tuttavia, questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e la conoscenza, qualora venga fornita supervisione o istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio. e la comprensione dei rischi.

12. Non utilizzare all'aperto. Non utilizzare gli apparecchi per scopi diversi da quelli previsti.

13. Non coprire gli apparecchi con asciugamani o altri oggetti per garantire il flusso di calore e vapore. Quando gli apparecchi sono coperti o a contatto con materiali infiammabili, sono soggetti a fuoco.

14. Gli apparecchi non possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali capacità o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o Istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio.

15. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

16. In assenza di supervisione, il bambino non deve svolgere lavori di pulizia e manutenzione.

17. La macchina principale degli utensili non deve essere lavata in acqua. Quando si utilizza il panno per pulito, bisogna fare attenzione a impedire che l'acqua entri nella macchina principale Evitare il rischio di cortocircuiti, danni o perdite durante il secondo utilizzo.

18. Prestare attenzione al vapore caldo. Quando l'apparecchio è in funzione, genera calore e Emette vapore. Adottare le misure appropriate per prevenire lesioni e ustioni.

19. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per uso domestico e scopi simili.

20. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.

21. Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, quindi inserire il cavo nella presa a muro. Scollegare, ruotare qualsiasi comando su "OFF", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.

22. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio derivante dal diventare impigliarsi o inciampare in un cavo più lungo. Sono disponibili prolunghe e possono essere utilizzati se si presta attenzione al loro utilizzo. Se si utilizza una prolunga: l'elemento elettrico contrassegnato la potenza nominale della prolunga dovrebbe essere almeno pari alla potenza nominale elettrica del apparecchio; Il cavo deve essere disposto in modo che non penda sul piano di lavoro o un tavolo dove può essere tirato dai bambini o su cui si può inciampare involontariamente.

23. Gli utensili metallici di grandi dimensioni non devono essere inseriti in un forno poiché potrebbero creare un incendio o un rischio di scossa elettrica.

24. Potrebbe verificarsi un incendio se il forno è coperto o a contatto con materiale infiammabile, inclusi tende, drappeggi, pareti e simili, durante il funzionamento. Non riporre alcun oggetto sopra il forno. apparecchio durante il funzionamento.

25. Non pulire con spugnette abrasive metalliche. Frammenti potrebbero staccarsi dalla spugnetta e entrare in contatto con i componenti elettrici. parti che comportano un rischio di scossa elettrica.

26. Bisogna prestare estrema attenzione quando si utilizzano contenitori costruiti con materiali diversi da metallo o vetro.

27. Non conservare in questo contenitore alcun materiale, ad eccezione degli accessori raccomandati dal produttore. forno quando non in uso.

28. Non coprire il vassoio raccoglibriciole o qualsiasi altra parte del forno con un foglio di alluminio. Ciò causerà il surriscaldamento del forno.

29.Oltre a scollegare il cavo di alimentazione, il forno può essere spento ruotando il Timer per ".Off "A Ma consigliamo vivamente di scollegare dalla presa quando non in uso, prima di mettere sui componenti durante la fase di montaggio o smontaggio e prima della pulizia.


30.Oltre a scollegare il cavo di alimentazione, il forno può essere spento ruotando il Timer su ".Off". Ma consigliamo vivamente di scollegare dalla presa quando non in uso, prima di accendere o smontando le parti e prima della pulizia.

PRIMO UTILIZZO

1. Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, il prodotto potrebbe emettere un po' di fumo o altro sapori. Questo è un fenomeno normale e scomparirà presto. Assicurati che il prodotto abbia buona ventilazione.
2. Si prega di verificare che tutte le parti e gli accessori del prodotto siano integri e non danneggiati.
3. Pulire tutte le parti del prodotto secondo le istruzioni riportate nella sezione "Pulizia e manutenzione".
4. Asciugare accuratamente le parti e assemblarle all'interno del prodotto. Quindi il il prodotto può essere messo in uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

SCHEMA DEL PRODOTTO

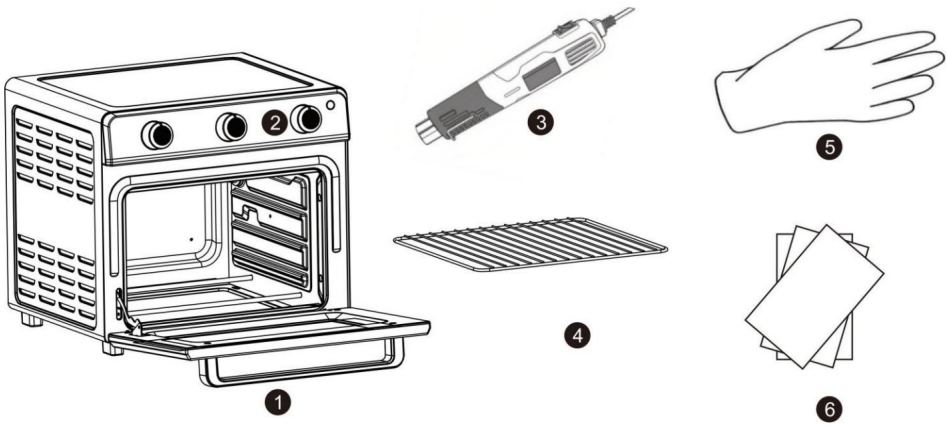


ÿ **Maniglia della porta** ÿ **Pomello**

ÿ **Pistola termica** ÿ **Griglia**

ÿ **Guanto**

ÿ **Pellicola termoretraibile**

PANNELLO DI CONTROLLO

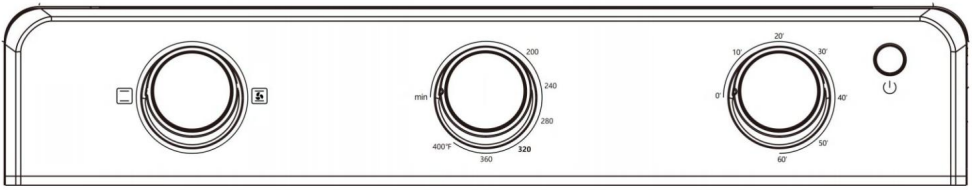

COME UTILIZZARE LE FUNZIONI

1. Posizionare il materiale nel supporto e farlo scorrere fino alla posizione desiderata.
2. Impostare la manopola delle funzioni sulla funzione desiderata.
3. Impostare la manopola della TEMPERATURA sulla temperatura desiderata.
4. Ruotare la manopola del timer del forno sul tempo desiderato. La spia rossa di alimentazione si accenderà e il timer e il riscaldamento inizierà. (NOTA: se il tempo di riscaldamento è inferiore a 20 minuti, è necessario spegnere Impostare il timer oltre i 20 minuti per attivarlo, quindi riportarlo al tempo desiderato.
5. Per interrompere il riscaldamento prima dello scadere del timer, ruotare la manopola del timer del forno su OFF.
6. Riscaldare fino allo scadere del timer. Suonerà un campanello, la spia rossa di alimentazione si spegnerà e l'unità si spegnerà. spegnere.
7. Usando guanti da forno, rimuovere con attenzione il materiale dal forno. Staccare la pellicola e la carta finché non si raffredda.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA STAMPA

Prodotto	Attrezzo	Temperatura e tempo
Bicchiere termico da 20 once	Pellicola termoretraibile	320°F, 5 minuti
Bicchiere termico da 30 once	Pellicola termoretraibile	320°F, 5 minuti
Bicchiere termico da 40 once	Pellicola termoretraibile	320°F, 5 minuti
Tazza da 11 once	Pellicola termoretraibile	320°F, 17,5 minuti
Tazza da 15 once	Pellicola termoretraibile	320°F, 17,5 minuti

NOTE

1. Tutti i dati provengono dai test effettuati sul nostro forno.
2. Tutti i dati si basano sui risultati dei test dei nostri campioni per sublimazione e sono forniti solo a titolo di riferimento. Si prega di testare i propri prodotti e di individuare i parametri appropriati.
3. I parametri di stampa richiesti variano per materiali diversi, dimensioni diverse e numero di campi vuoti. Si prega di testare e regolare i parametri di conseguenza.
4. Se il prodotto è dotato di coperchio, rimuoverlo prima della stampa.
5. Se il prodotto include parti non resistenti al calore, rimuoverle prima della stampa. Se i componenti non sono rimovibili, il prodotto non può essere stampato in forno.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Colori tenui	Il tempo di stampa è troppo breve
Stampa giallastra e indistinta	Il tempo di stampa è troppo lungo o la temperatura è troppo alto
Quando si stampano più fogli vuoti, i risultati di stampa variano in qualità	I prodotti sono posizionati troppo vicini tra loro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.

2. Pulire delicatamente l'esterno con un panno pulito e umido e asciugare accuratamente.

3. Utilizzando una spugna, un panno morbido o un tampone di nylon, lavare il vetro della porta con detersivo per piatti e acqua tiepida. Non utilizzare detergenti spray per vetri.

4. Utilizzando sapone liquido delicato e un panno umido o una spugna, pulire le pareti interne. Non utilizzare detergenti abrasivi come le pagliette di lana d'acciaio, poiché possono danneggiare la finitura. Assicurati di pulire la parte superiore interna dell'unità.

5. Asciugare completamente l'unità e tutti gli accessori prima di riporla.

ATTENZIONE PROTEZIONE AMBIENTALE

Attenzione alla protezione dell'ambiente

Si prega di rispettare le leggi locali: smaltire correttamente i rifiuti di prodotti e dispositivi elettrici.
in un'apposita stazione di riciclaggio dei rifiuti.

COME STAMPARE UN BICCHIERE



1. Fissare con il nastro adesivo

carta per sublimazione
il bicchiere e assicurati
di

rimuovere eventuali
coperchi o altre parti collegate
dalla superficie

Primo;




2. Avvolgere il bicchiere con
una pellicola termoretraibile di

dimensioni adeguate;



3. Utilizzare una pistola termica per
ridurre la pellicola e

avvolgerlo strettamente intorno
il bicchiere;

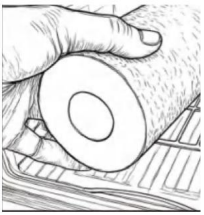

4. Metti il bicchiere dentro
il forno, assicurati

indossare i guanti per
evitare le scottature;



5. Ruotare la manopola su

temperatura desiderata;



6. Ruotare la manopola su

all'ora desiderata, la
macchina si avvierà

riscaldamento; un suono
"Ding" serve come
indicatore che l'

funzionamento del riscaldamento

ha completato;



7. Staccare la pellicola termoretraibile

e carta, assegno
il risultato, fare

assicurarsi di indossare i guanti
per evitare il

bollente.

(NOTA: se il tempo di riscaldamento è inferiore a 20 minuti, è necessario ruotare il Timer oltre il segno dei 20 minuti per

Attivare il timer e poi riportarlo all'ora desiderata.

Machine Translated by Google

Suggerimento: fissare saldamente la carta per sublimazione alla superficie della tazza; altrimenti, il trasferimento

Il risultato potrebbe essere influenzato.

Nota: quando si effettua la sublimazione su tazze in ceramica, assicurarsi di utilizzare tazze dotate di un rivestimento specifico per la sublimazione.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HORNO DE SUBLIMACIÓN


MODELO: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Mejora

El método del creador de hogares

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

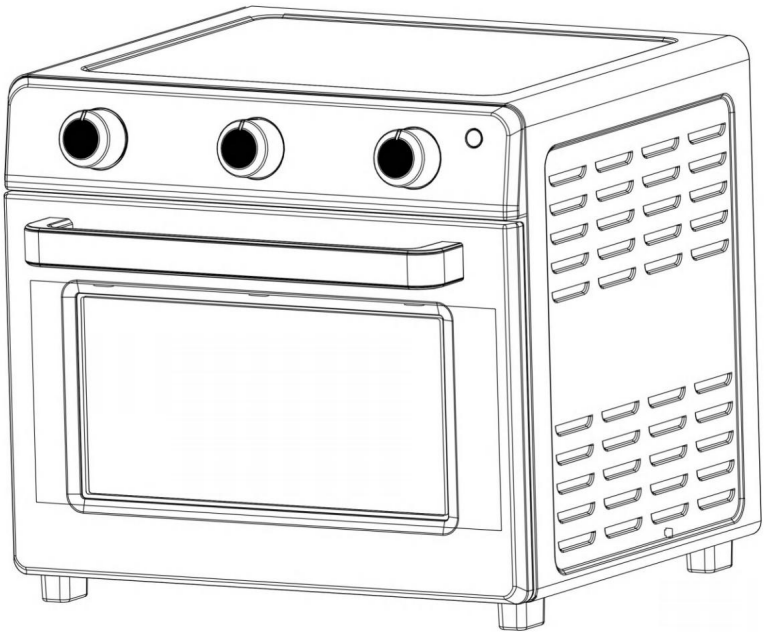

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el aparato. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que usted reciba. Le rogamos disculpe que no le informemos nuevamente sobre posibles actualizaciones de tecnología o software.

Gracias por adquirir el horno de sublimación. Lea atentamente el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo en un lugar accesible para futuras consultas.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, El usuario debe leer el manual de instrucciones. con cuidado.
	Este símbolo, colocado delante de un seguro El comentario indica una especie de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo En caso de lesiones, incendio o electrocución, por favor siempre Siga las recomendaciones que se muestran a continuación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto es sujeto a lo dispuesto en la legislación europea Directiva 2012/19/CE. El símbolo que muestra Un contenedor de basura tachado indica que El producto requiere un contenedor de basura separado. colección en la Unión Europea. Esta Se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no puede desecharse con normalidad residuos domésticos, pero deben ser llevados a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de

¡El incumplimiento de esta norma podría anular la autorización del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes. condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar

Operación no deseada.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no hayan sido aprobados expresamente por la parte

La responsabilidad del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B.

dispositivo de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar

protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y

Utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radio.

comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una

instalación particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales a la radio o la televisión.

recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto,

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
  conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

ESPECIFICACIÓN

MODELO: TM204-AA-1	NÚMERO DE MODELO: TM204-AA-2
ALIMENTACIÓN: 120 V CA 60 Hz 1400 W	POTENCIA: 120 V CA 60 Hz 1400 W
DIMENSIONES: 405*400*360 mm RANGO DE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 405*400*360 mm
TEMPERATURA: 0 °F - 400 °F TIEMPO DE	RANGO DE TEMPERATURA: 0 °F - 400 °F
CALENTAMIENTO: 0~60 min TUBO	RANGO DE TIEMPO: 0~ 60 min
CALEFACTOR: 4 con	TUBO DE CALEFACCIÓN: 4
pistola de calor	Sin pistola de calor

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Compruebe si el voltaje que utiliza coincide con el voltaje nominal del producto.
2. No toque las superficies calientes, utilice almohadillas resistentes al calor u otros soportes hasta que el aparato esté frío.
   enfría.
3. Por favor, no utilice componentes de fabricantes no autorizados. Esto podría causar daños.
   para el usuario o suponer un peligro potencial.
4. No sumerja la unidad principal, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos para evitar daños.
   descarga eléctrica.
5. Cuando limpie y no utilice, desenchufe el aparato. Antes de instalar las piezas desmontadas
   Al limpiar los utensilios, asegúrese de que estén completamente fríos.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona
   igualmente calificada para evitar un peligro.
7. Durante el funcionamiento del aparato, ciertos componentes están muy calientes y no deben...
   en contacto directo. Limitado al contacto con manijas o perillas.
8. Al retirar el enchufe, sujételo y tire del cable de alimentación, y no tire del cable.
   cable.
9. No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre la mesa ni lo coloque sobre una superficie caliente.
10. No utilice un cepillo de limpieza metálico para limpiar.
11. Cuide bien este aparato, no permita que un niño menor de 8 años lo coja y
    su cable de alimentación. Sin embargo, este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más.
    y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia
    y conocimientos si se le brinda supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato.
    y comprender los peligros.
12. No lo utilice al aire libre. No utilice los aparatos para otros fines.
13. No cubra los aparatos con toallas u otros artículos para garantizar el flujo de calor y vapor.
    Cuando los electrodomésticos están cubiertos o en contacto con materiales inflamables, son propensos a...
    fuego.
14. Los aparatos no pueden ser utilizados por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
    capacidades o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o
    Instrucciones sobre el uso seguro del aparato.
15. Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el aparato.

16. En ausencia de supervisión, el niño no debe realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.

17. La máquina principal de los utensilios no debe lavarse con agua. Cuando utilice el paño para Limpiar, se debe prestar atención a evitar que el agua entre en la máquina principal. Evite el peligro de cortocircuitos, daños o fugas en el segundo uso.

18. Preste atención al vapor caliente. Cuando el aparato está en funcionamiento, genera calor y Emite vapor. Tome las medidas adecuadas para prevenir lesiones y quemaduras.

19. Este aparato es apto únicamente para uso doméstico y fines similares.

20. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.

21. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego enchufe el cable a la toma de corriente. Desconecte, gire cualquier control a ".OFF "A, luego retire el enchufe de la toma de corriente de la pared.

22. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo derivado de la rotura. enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay cables de extensión disponibles y pueden ser Se pueden usar si se tiene cuidado al usarlos. Si se usa un cable de extensión: El cable eléctrico marcado La clasificación del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del cable. aparato; El cable debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o sobre una mesa donde los niños pueden tirar de ella o con la que se puede tropezar sin querer.

23. Los utensilios de metal de gran tamaño no deben introducirse en un horno, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de incendio. descarga eléctrica.

24. Puede producirse un incendio si el horno está cubierto o en contacto con material inflamable, incluyendo cortinas, visillos, paredes y similares, mientras está en funcionamiento. No almacene ningún objeto encima del horno. aparato cuando está en funcionamiento.

25. No limpie con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y entrar en contacto con componentes eléctricos. partes que implican riesgo de descarga eléctrica.

26.Se debe tener extrema precaución al utilizar recipientes construidos de materiales distintos a metal o vidrio.

27. No almacene ningún material, aparte de los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.

28. No cubra la bandeja recogemigas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto provocará un sobrecalentamiento. del horno.

29. Además de desenchufar el cable de alimentación, el horno se puede apagar girando el temporizador. a ".Off "A Pero sugerimos encarecidamente desenchufarlo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de ponerlo Colocadas o desmontadas de las piezas y antes de limpiarlas.


30. Además de desenchufar el cable de alimentación, el horno se puede apagar girando el temporizador. a ".Off". Pero recomendamos encarecidamente desenchufarlo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de encenderlo. o quitar piezas y antes de limpiar.

ESTRENO

1. Al usar este producto por primera vez, el producto puede tener un poco de humo u otros sabores. Este es un fenómeno normal y desaparecerá pronto. Asegúrese de que el producto tenga buena ventilación.
2. Por favor, compruebe que todas las piezas y accesorios del producto estén intactos y sin daños.
3. Limpie todas las partes del producto según lo indicado en la sección "Limpieza y mantenimiento".
4. Seque bien las piezas y ensámblelas en el interior del producto. Luego, El producto puede ponerse en uso.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

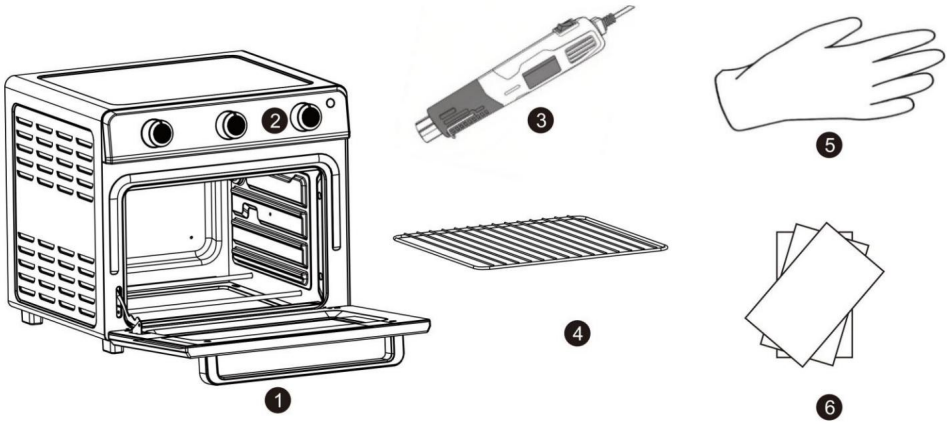


Manija de la puerta
Pomo

Pistola de calor
Parrilla

Guante
Envoltura retráctil

PANEL DE CONTROL

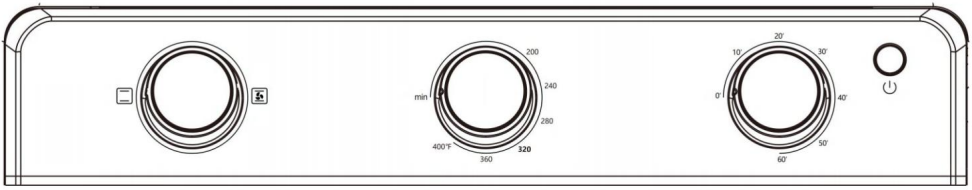

CÓMO UTILIZAR LAS FUNCIONES

1. Coloque el material en el soporte y deslícelo hasta la posición de montaje.
2. Ajuste el selector de funciones a la función deseada.
3. Ajuste el selector de TEMPERATURA a la temperatura deseada.
4. Gire el dial del temporizador del horno al tiempo deseado. La luz roja de encendido se iluminará y el temporizador comenzará a funcionar.
   y comenzará el calentamiento. (NOTA: Si el tiempo de calentamiento es inferior a 20 minutos, debe encenderlo.
   (El temporizador debe superar los 20 minutos para activarse y luego volver al tiempo deseado).
5. Para detener el calentamiento antes de que finalice el temporizador, gire el selector del temporizador del horno a la posición de APAGADO.
6. Calentar hasta que finalice el temporizador. Sonará una campana, la luz roja de encendido se apagará y la unidad se apagará.
   apagar.
7. Con guantes de cocina, retire con cuidado el material del horno. Retire la película y el papel.
   hasta que se enfríe.

TABLA DE REFERENCIA DE IMPRESIÓN

Producto	Herramienta	Temperatura y tiempo
Vaso de 20 onzas	Película retráctil	320°F, 5 minutos
Vaso de 30 onzas	Película retráctil	320°F, 5 minutos
Vaso de 40 onzas	Película retráctil	320°F, 5 minutos
Taza de 11 onzas	Película retráctil	320 °F, 17,5 minutos
Taza de 15 onzas	Película retráctil	320 °F, 17,5 minutos

NOTAS

1. Todos los datos provienen de las pruebas realizadas a nuestro horno.

2. Todos los datos se basan en los resultados de las pruebas de nuestros productos en blanco para sublimación y son solo para referencia.
   Por favor, pruebe sus propios productos y encuentre los parámetros adecuados.

3. Los parámetros de impresión requeridos varían para diferentes materiales, diferentes tamaños y cantidades de
   En blanco. Por favor, pruebe y ajuste los parámetros según corresponda.

4. Si el producto viene con tapa, retírela antes de imprimir.

5. Si el producto incluye piezas que no son resistentes al calor, retírelas antes de imprimir.
   Si las piezas no son extraíbles, el producto no se puede imprimir en el horno.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Colores tenues	El tiempo de impresión es demasiado corto.
Impresión amarillenta y borrosa	El tiempo de impresión es demasiado largo o la temperatura es demasiado alto
Al imprimir varias hojas en blanco, los resultados impresos varían en calidad	Los productos están colocados demasiado juntos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

2. Limpie suavemente el exterior con un paño limpio y húmedo y séquelo completamente.

3. Con una esponja, un paño suave o una almohadilla de nailon, lave el cristal de la puerta con jabón para platos y Agua tibia. No utilice limpiacristales en aerosol.

4. Con jabón líquido suave y un paño o esponja húmeda, limpie las paredes interiores. No utilice Evite los limpiadores abrasivos como las almohadillas de lana de acero, ya que pueden dañar el acabado. Asegúrese de limpiar la parte superior interior de la unidad.

5. Seque completamente la unidad y todos los accesorios antes de guardarlos.

ATENCIÓN: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Atención Protección del Medio Ambiente

Por favor, respete la ley local: deposite los aparatos eléctricos desechados en un lugar seguro.
en la estación de reciclaje de residuos adecuada.

CÓMO IMPRIMIR UN VASO



1. Cinta adhesiva
papel de sublimación a
el vaso, y asegúrese de

Retire cualquier tapa u
otras piezas adjuntas.
desde la superficie


primero;



2. Envuelva el vaso con
una película termorretráctil de
tamaño adecuado;



3. Utilice una pistola de calor para
encoger la película y
envuélvalo firmemente alrededor
el vaso;

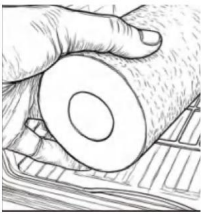

4. Coloca el vaso en
el horno, asegúrese
usar guantes para
evitar quemaduras;



5. Gire la perilla a
temperatura deseada;



6. Gire la perilla a
a la hora deseada, la
máquina se pondrá en marcha.
calefacción; un sonido
"Ding" sirve como
indicador de que el
funcionamiento de calefacción
ha finalizado;



7. Retire la película retráctil.
y papel, comprobar
el resultado, hacer
Asegúrate de usar guantes.
para evitar el
escaldado.

(NOTA: Si el tiempo de calentamiento es inferior a 20 minutos, debe girar el temporizador más allá de la marca de 20 minutos para
(Active el temporizador y luego vuelva al tiempo deseado).

Machine Translated by Google

Connect Tape Platform Control papel de sublimación a la superficie de la taza con cinta adhesiva; de lo contrario, la transferencia
El resultado puede verse afectado.

Nota: Al sublimar tazas de cerámica, asegúrese de utilizar tazas con un recubrimiento de sublimación.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Piekarnik sublimacyjny

MODEL: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

Aktualizacja

Droga Home Creator

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

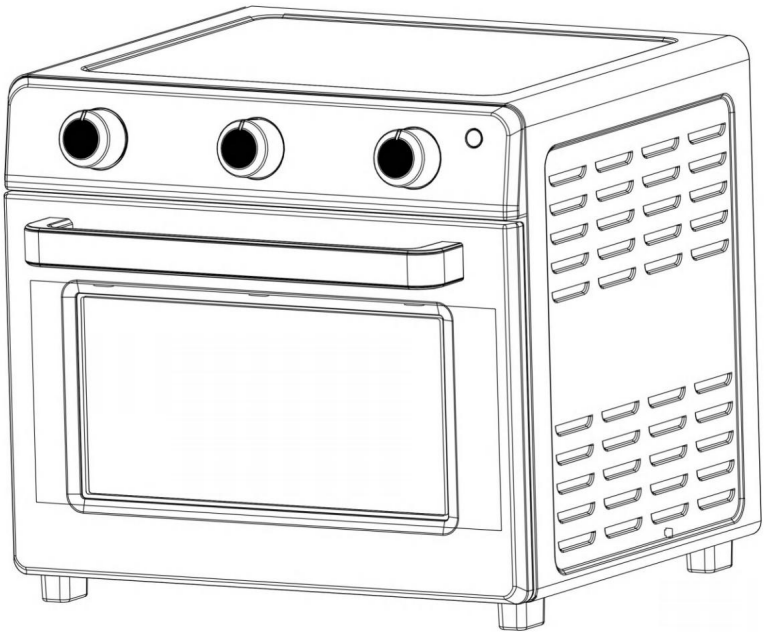

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za zakup pieca sublimacyjnego. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej w dogodnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi ostrożnie.
	Ten symbol umieszczony przed zabezpieczeniem Komentarz wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko w przypadku obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, prosimy zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Ten produkt jest z zastrzeżeniem zapewnienia europejskiego Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. To dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie może być wyrzucane w normalny sposób odpady domowe, ale muszą zostać zabrane do punkt zbiórki odpadów elektrycznych i recyklingowych urządzenia elektroniczne.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm zasadom: warunki:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować: niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zatwierdzone przez stronę nieodpowiedzialność za zgodność może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B. urządzenie zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądna ochrona przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używane zgodnie z instrukcją może powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego komunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, odbiór, który można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,

Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednej lub kilku z następujących metod środki.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. połączony.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

SPECYFIKACJA

NR MODELU: TM204-AA-1 MOC:
120VAC 60Hz 1400W ROZMIAR
PRODUKTU: 405*400*360mm ZAKRES
TEMPERATUR: 0°F- 400°F ZAKRES CZASOWY: 0~
60 min RURA GRZEWCZA: 4 Z
pistoletem opalarskim

NR MODELU: TM204-AA-2
MOC: 120VAC 60Hz 1400W
ROZMIAR PRODUKTU: 405*400*360 mm
ZAKRES TEMPERATUR: 0°F - 400°F
ZAKRES CZASOWY: 0~ 60 min
RURA GRZEWCZA: 4

Bez pistoletu na gorące powietrze

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

1. Sprawdź, czy napięcie, którego używasz, jest zgodne z napięciem znamionowym produktu.

2. Nie dotykaj gorących powierzchni, używając podkładek odpornych na ciepło lub innych podpórek, dopóki urządzenie nie zostanie wyłączone.
chłodzi.

3. Nie używaj komponentów pochodzących od niewskazanych producentów. Może to spowodować szkody.
dla użytkownika lub stwarzać potencjalne zagrożenie.

4. Nie zanurzaj jednostki głównej, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych płynach, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
porażenie prądem.

5. Podczas czyszczenia i nieużywania należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przed montażem i demontażem części
i czyszcząc naczynia, upewnij się, że naczynia całkowicie ostygły.

6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie
wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

7. Podczas pracy urządzenia niektóre elementy są bardzo gorące i nie należy ich dotykać.
w bezpośrednim kontakcie. Ograniczone do uchwytów lub gałek.

8. Podczas wyjmowania wtyczki należy chwycić za wtyczkę i pociągnąć za przewód zasilający, nie ciągnąć za
sznur.

9. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał ze stołu lub kładł się na gorącej powierzchni.

10. Do czyszczenia nie należy używać metalowej szczotki czyszczącej.

11. Należy dbać o to urządzenie, nie pozwalać dzieciom poniżej 8 lat na jego używanie i
przewód zasilający. Jednak urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze.
oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia
i wiedzy, jeśli zapewniono nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego korzystania z urządzenia
i zrozumienie zagrożeń.

12. Nie używać na zewnątrz. Nie używać urządzeń do innych celów.

13. Nie przykrywaj urządzeń ręcznikami ani innymi przedmiotami, aby zapewnić przepływ ciepła i pary.
Gdy urządzenia są przykryte lub mają kontakt z materiałami łatwopalnymi, są narażone na
ogień.

14. Urządzenia nie mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.
możliwości lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub
instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia.

15. Dzieci należy trzymać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.


16. W przypadku braku nadzoru dziecko nie powinno wykonywać prac porządkowych i konserwacyjnych.
17. Głównej części zmywarki nie należy myć w wodzie. Podczas używania ściereczki do
czyste, należy zwrócić uwagę, aby zapobiec przedostawaniu się wody do głównej maszyny
aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia, uszkodzenia lub wycieku przy drugim użyciu.
18. Zwróć uwagę na gorącą parę. Podczas pracy urządzenia wytwarza ono ciepło i
Wydziela parę. Podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec obrażeniom i poparzeniom.
19. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego i podobnych celów.
20. Stosowanie akcesoriów, których producent urządzenia nie zaleca, może
powodować obrażenia.
21. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
odłącz, ustaw dowolny element sterujący na ".OFF"A, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
22. W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, dołączono krótki przewód zasilający.
zaplątać się w dłuższy przewód lub potknąć się o niego. Przedłużacze są dostępne i mogą być
używane, jeśli zachowana jest ostrożność podczas ich używania. W przypadku użycia przedłużacza: Oznaczone przewody elektryczne
parametry przedłużacza powinny być co najmniej tak wysokie, jak parametry elektryczne przedłużacza
urządzenie; Przewód powinien być ułożony tak, aby nie zwisał z blatu lub
blatu stołu, z którego dzieci mogą go ściągnąć lub o który można się przypadkowo potknąć.
23. Do piekarnika nie należy wkładać naczyń metalowych o dużych rozmiarach, ponieważ może to spowodować pożar lub ryzyko poparzenia.
porażenie prądem.
24. Może dojść do pożaru, jeśli piekarnik jest przykryty lub styka się z materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, firanki,
ściany itp. podczas pracy. Nie należy przechowywać żadnych przedmiotów na piekarniku.
urządzenia podczas pracy.
25. Nie czyścić metalowymi gąbkami. Kawałki mogą odłamać się od gąbki i zetknąć się z elementami elektrycznymi.
części, które mogą wiązać się z ryzykiem porażenia prądem.
26. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania pojemników wykonanych z materiałów innych niż:
metal lub szkło.
27. Nie przechowuj w tym urządzeniu żadnych materiałów poza akcesoriami zalecanymi przez producenta.
piekarnika, gdy nie jest używany.
28. Nie przykrywaj tacki na okruchy ani żadnej części piekarnika folią metalową. Spowoduje to przegrzanie.
piekarnika.
29. Oprócz odłączenia przewodu zasilającego, piekarnik można wyłączyć poprzez przekręcenie timera
do ".Wyłączone"A Jednak zdecydowanie zalecamy odłączenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed włożeniem
przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
30. Oprócz odłączenia przewodu zasilającego, piekarnik można wyłączyć poprzez przekręcenie timera
na „Wył.”. Zdecydowanie zalecamy jednak odłączanie urządzenia od gniazdka, gdy nie jest używane, przed założeniem
lub przed demontażem części i czyszczeniem.

PIERWSZE UŻYCIE

1. Podczas pierwszego użycia produktu może pojawić się trochę dymu lub innych zanieczyszczeń.
   Smaki. To normalne zjawisko, które wkrótce zniknie. Upewnij się, że produkt został
   dobra wentylacja.
2. Sprawdź, czy wszystkie części i akcesoria produktu są nienaruszone i nieuszkodzone.
3. Wyczyść wszystkie części produktu zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
4. Dokładnie osusz części i zamontuj je wewnątrz produktu. Następnie
   produkt może być oddany do użytku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DIAGRAM PRODUKTU

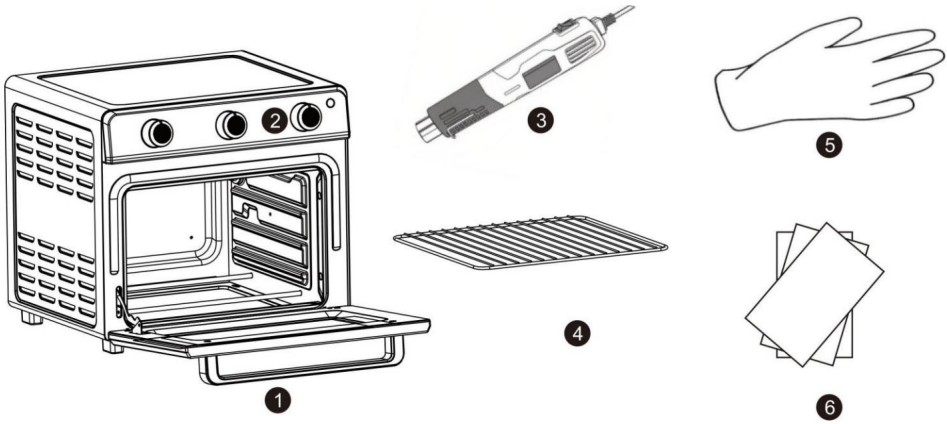


Klamka Gałka

Opalarka
Grill

Rękawiczka

Folia termokurczliwa

PANEL STEROWANIA

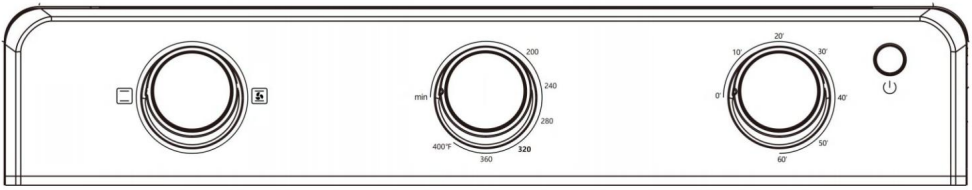

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI

1. Umieść materiał na stojaku i wsuń go na miejsce.
2. Ustaw pokrętło funkcji na żądaną funkcję.
3. Ustaw pokrętło TEMPERATURY na żądaną temperaturę.
4. Obróć pokrętło timera piekarnika na żądany czas. Zapali się czerwona kontrolka zasilania i timer zostanie wyłączony.
   i rozpocznie się podgrzewanie. (UWAGA: Jeśli czas podgrzewania jest krótszy niż 20 minut, należy wyłączyć
   (Po przekroczeniu 20 minut timer zostanie uruchomiony, a następnie powróci do żądanego czasu.)
5. Aby zatrzymać podgrzewanie przed upływem ustawionego czasu, ustaw pokrętło timera piekarnika w pozycji OFF.
6. Podgrzewaj, aż timer się skończy. Rozlegnie się dźwięk dzwonka, czerwona lampka zasilania zgaśnie, a urządzenie wyłączy się.
   wyłączyć coś.
7. Używając rękawic kuchennych, ostrożnie wyjmij materiał z piekarnika. Zdejmij folię i papier.
   aż ostygnie.

TABELA REFERENCYJNA DRUKOWANIA

Produkt	Narzędzie	Temperatura i czas
Kubek 20 uncji	Folia termokurczliwa	320°F, 5 min
Kubek 30 uncji	Folia termokurczliwa	320°F, 5 min
Kubek 40 uncji	Folia termokurczliwa	320°F, 5 min
Kubek 11 uncji	Folia termokurczliwa	320°F, 17,5 min
Kubek 15 uncji	Folia termokurczliwa	320°F, 17,5 min

UWAGI

1. Wszystkie dane pochodzą z testów naszego piekarnika.

2. Wszystkie dane oparte są na wynikach testów naszych półfabrykatów sublimacyjnych i mają charakter wyłącznie poglądowy.
   Prosimy o przetestowanie własnych produktów i znalezienie właściwych parametrów.

3. Wymagane parametry drukowania różnią się w zależności od materiału, rozmiaru i liczby
   puste miejsca. Proszę przetestować i odpowiednio dostosować parametry.

4. Jeśli produkt jest wyposażony w pokrywę, przed drukowaniem należy ją zdjąć.

5. Jeśli produkt posiada części nieodporne na działanie ciepła, należy je usunąć przed drukowaniem.
   Jeżeli części są nieusuwalne, produktu nie można drukować w piecu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Słabe kolory	Czas drukowania jest zbyt krótki
Żółtawy i niewyraźny druk	Czas drukowania jest zbyt długi lub temperatura jest zbyt wysoka. za wysoko
W przypadku drukowania wielu pustych stron, wydrukowane wyniki różnią się jakością	Produkty są umieszczone zbyt blisko siebie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.

2. Delikatnie przetrzyj zewnętrzną część urządzenia czystą, wilgotną ściereczką i dokładnie wysusz.

3. Używając gąbki, miękkiej ściereczki lub nylonowej podkładki, umyj szybę w drzwiach płynem do mycia naczyń i ciepła woda. Nie używaj sprayu do czyszczenia szkła.

4. Używając łagodnego mydła w płynie i wilgotnej ściereczki lub gąbki, przetrzyj wewnętrzne ścianki. Nie używaj

Nie używaj szorstkich środków czyszczących, takich jak gąbki z wełny stalowej, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie. Pamiętaj o dokładnym czyszczeniu

górna część wewnętrzna urządzenia.

5. Przed przechowywaniem należy dokładnie wysuszyć urządzenie i wszystkie akcesoria.

UWAGA OCHRONA ŚRODOWISKA

Uwaga Ochrona Środowiska

Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów: Zużyte produkty i urządzenia elektryczne należy wyrzucać do właściwej stacji recyklingu odpadów.

JAK WYDRUKOWAĆ KUBEK



1. Przyklej taśmą
papier sublimacyjny do
kubek i upewnij się,
że
zdejmij pokrywę lub
inne przymocowane części
z powierzchni

Pierwszy;




2. Owiń kubek folią
termokurczliwą

odpowiedni rozmiar;



3. Użyj pistoletu termicznego, aby
skurczyć folię i
owinąć to szczelnie
kubek;

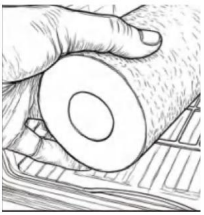

4. Włóż kubek
piekarnik, upewnij się
nosić rękawiczki
unikaj oparzeń;



5. Obróć pokrętło do
pożądana temperatura;



6. Obróć pokrętło do
o żądanej godzinie
maszyna zostanie uruchomiona
ogrzewanie; dźwięk
„Ding" służy jako
wskaźnik, że
operacja ogrzewania
został ukończony;



7. Zdejmij folię termokurczliwą
i papier, sprawdź
wynik, zrób
pamiętaj o założeniu rękawiczek
aby uniknąć
oparzenie.

(UWAGA: Jeśli czas podgrzewania jest krótszy niż 20 minut, należy ustawić timer poza 20 minutami, aby
(włącz timer, a następnie wróć do żądanego czasu.)

Machine Translated by Google

Wskazówka: Mocno przyklej papier sublimacyjny do powierzchni kubka, w przeciwnym razie transfer będzie niemożliwy. wynik może ulec zmianie.

Uwaga: Do sublimacji kubków ceramicznych należy używać kubków z powłoką sublimacyjną.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sublimatieoven


MODEL: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Upgrade

De Home Creator-methode

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

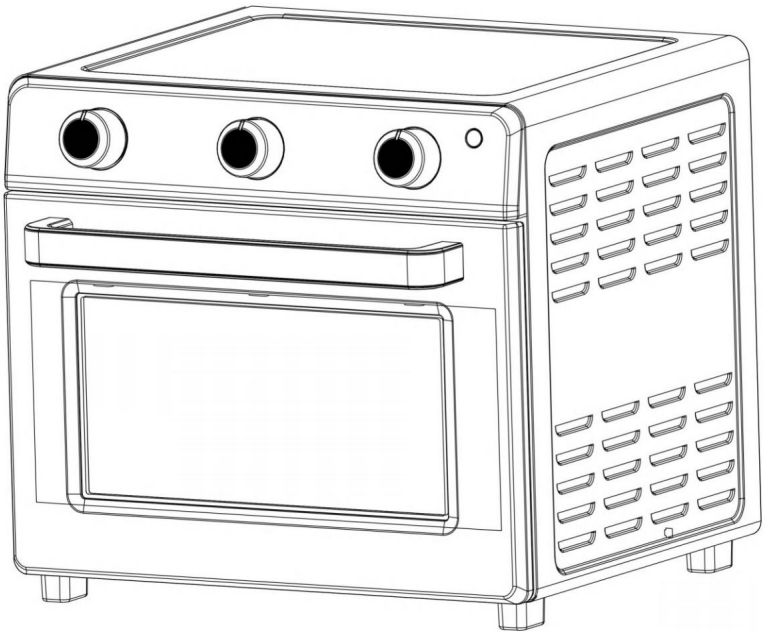

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij verzoeken u vriendelijk u niet opnieuw te informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank voor de aanschaf van de sublimatieoven. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze op een handige plek voor toekomstig gebruik.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te lezen. voorzichtig.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidspal, is een veiligheidspal. Een opmerking duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeluk leiden. Om het risico te verkleinen. Bij letsel, brand of elektrocutie dient u altijd Volg de onderstaande aanbevelingen op.
	**CORRECTE AFVOER:** Dit product is onder voorbehoud van de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool dat aangeeft Een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat Het product moet apart worden afgevoerd. collectie in de Europese Unie. Deze Geldt voor het product en alle accessoires. Producten gemarkeerd met dit symbool. als zodanig mag het niet op de gebruikelijke manier worden weggegooid. huishoudelijk afval, maar moet wel naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische apparaten en elektronische apparaten.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor

Naleving van deze regels kan ertoe leiden dat de gebruiker zijn bevoegdheid om de apparatuur te bedienen verliest!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden.
voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die kunnen veroorzaken
ongewenste handeling.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door de betreffende partij zijn goedgekeurd.

De persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig verklaren.

Let op: dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B.
apparaat conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om te voorzien in
Redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet geïnstalleerd is en
Bij gebruik volgens de instructies kan dit schadelijke interferentie met de radio veroorzaken.
communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storingen zullen optreden in een
specifieke installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio of televisie.
ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten.
De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
maatregelen.

- Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

SPECIFICATIE

MODELNR.: TM204-AA-1	MODELNUMMER: TM204-AA-2
VERMOGEN: 120VAC 60Hz 1400W	VERMOGEN: 120VAC 60Hz 1400W
PRODUCTAFMETINGEN: 405*400*360mm	PRODUCTAFMETINGEN: 405*400*360 mm
TEMPERATUURBEREIK: 0°F- 400°F	TEMPERATUURBEREIK: 0°F - 400°F
TIJDSBEREIK: 0~ 60 min	TIJDSBEREIK: 0~60 min.
VERWARMINGSBUIS:	VERWARMINGSBUIS: 4
4 **Met heteluchtpistool**	**Zonder heteluchtpistool**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Controleer of de spanning die u gebruikt overeenkomt met de nominale spanning van het product.
2. Raak geen hete oppervlakken aan en gebruik geen hittebestendige onderleggers of andere hulpmiddelen totdat het apparaat is afgekoeld.
   koelt af.
3. Gebruik geen onderdelen van niet-aangewezen fabrikanten. Dit kan schade veroorzaken.
   voor de gebruiker of een potentieel gevaar opleveren.
4. Dompel het hoofdapparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om schade te voorkomen.
   elektrische schok.
5. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat schoonmaakt en niet gebruikt. Voordat u onderdelen demonteert of installeert.
   En zorg er bij het schoonmaken van keukengerei voor dat het volledig is afgekoeld.
6. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig
   gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
7. Tijdens het gebruik van het apparaat worden bepaalde onderdelen erg heet en mogen deze niet worden aangeraakt.
   Bij direct contact. Beperkt tot handgrepen of knoppen die in contact komen.
8. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, pak dan de stekker vast en trek het netsnoer eruit; trek niet aan het snoer zelf.
   koord.
9. Laat het netsnoer niet op tafel hangen en leg het apparaat niet op een heet oppervlak.
10. Gebruik geen metalen schoonmaakborstel om schoon te maken.
11. Ga zorgvuldig om met dit apparaat en laat kinderen jonger dan 8 jaar het niet gebruiken.
    het netsnoer. Dit apparaat kan echter wel gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar.
    en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring
    en kennis, indien onder toezicht of met instructies, over het veilig gebruik van het apparaat.
    en inzicht in de gevaren.
12. Niet buitenshuis gebruiken. Gebruik de apparaten niet voor andere doeleinden.
13. Bedek de apparaten niet met handdoeken of andere voorwerpen om de warmte- en stoomstroom te garanderen.
    Wanneer apparaten bedekt zijn met of in contact komen met brandbare materialen, zijn ze vatbaar voor
    vuur.
14. Apparaten mogen niet worden gebruikt door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking.
    capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of
    Instructies voor het veilig gebruik van het apparaat.
15. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

16. Zonder toezicht mag het kind geen schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

17. Het hoofdgedeelte van de apparaten mag niet met water worden gewassen. Gebruik hiervoor een doek.
Bij het schoonmaken moet erop gelet worden dat er geen water in de hoofdmachine komt.
Vermijd het risico op kortsluiting, schade of lekkage bij hergebruik.

18. Let op de hete stoom. Tijdens gebruik produceert het apparaat warmte en stoom.
Het apparaat stoot stoom uit. Neem passende maatregelen om letsel en brandwonden te voorkomen.

19. Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden.

20. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan
letsel veroorzaken.

21. Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat en steek daarna pas het snoer in het stopcontact.
Koppel de stekker los, zet een willekeurige bedieningsknop op "UIT" en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

22. Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om het risico op beknelling te verminderen.
Verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer. Verlengsnoeren zijn verkrijgbaar en kunnen worden gebruikt.
Gebruikt mits voorzichtig gebruikt. Indien een verlengsnoer wordt gebruikt: De gemarkeerde elektrische
De nominale waarde van het verlengsnoer moet minstens even hoog zijn als de elektrische nominale waarde van het apparaat.
apparaat; het snoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrechtblad hangt of
een tafelblad waar kinderen aan kunnen trekken of waar ze per ongeluk over kunnen struikelen.

23. Te grote metalen keukengerei mag niet in een oven worden geplaatst, omdat dit brandgevaar kan opleveren.
elektrische schok.

24. Er kan brand ontstaan als de oven is afgedekt of in contact komt met brandbaar materiaal, zoals gordijnen, vitrages, muren en dergelijke,
tijdens gebruik. Plaats geen voorwerpen bovenop de oven.
apparaat tijdens gebruik.

25. Reinig niet met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en elektrische onderdelen raken.
onderdelen die een risico op elektrische schokken met zich meebrengen.

26. Bij het gebruik van containers die van andere materialen dan [materiaal] zijn gemaakt, moet uiterste voorzichtigheid in acht worden genomen.
metaal of glas.

27. Bewaar geen andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen accessoires in deze ruimte.
oven wanneer deze niet in gebruik is.

28. Bedek de kruimellade of enig ander deel van de oven niet met aluminiumfolie. Dit kan oververhitting veroorzaken.
van de oven.

29. Naast het loskoppelen van het netsnoer kan de oven ook worden uitgeschakeld door de timer uit te zetten.
naar ".Uit "A Maar we raden ten zeerste aan om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u het terugplaatst
bij het verwijderen of demonteren van onderdelen en vóór het schoonmaken.


30. Naast het loskoppelen van het netsnoer kan de oven ook worden uitgeschakeld door de timer uit te zetten.
naar ".Uit". We raden echter ten zeerste aan om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u het aanzet.
of door onderdelen te verwijderen en vóór het schoonmaken.

EERSTE GEBRUIK

1. Bij het eerste gebruik van dit product kan er een beetje rook of andere dampen vrijkomen.
   smaken. Dit is een normaal verschijnsel en zal snel verdwijnen. Zorg ervoor dat het product de volgende kenmerken heeft: goede ventilatie.
2. Controleer of alle onderdelen en accessoires van het product intact en onbeschadigd zijn.
3. Reinig alle onderdelen van het product volgens de instructies in het gedeelte 'Reiniging en onderhoud'.
4. Droog de onderdelen grondig af en monteer ze in het product. Vervolgens
   Het product kan in gebruik worden genomen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

PRODUCTDIAGRAM

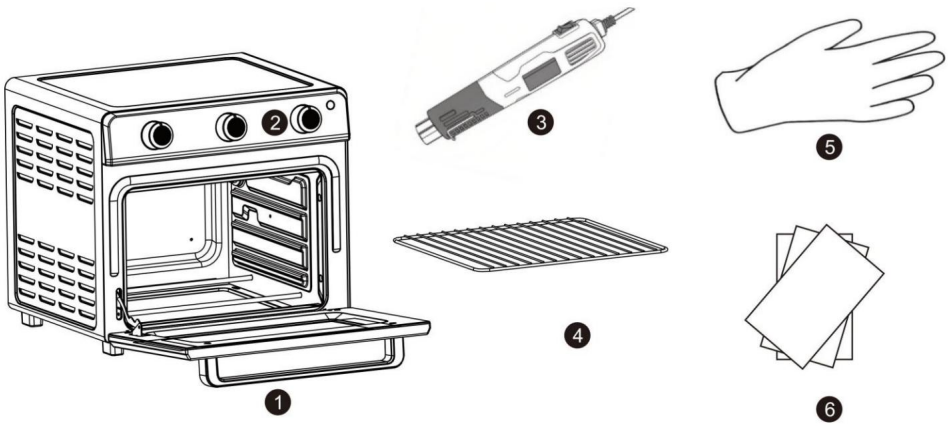


ÿ **Deurgreep** ÿ **Deurknop**

ÿ **Heteluchtpistool** ÿ **Grill**

ÿ **Handschoen** ÿ **Krimpfolie**

BEDIENINGSPANEEL

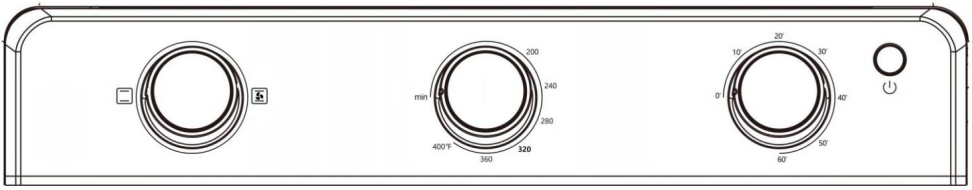

HOE DE FUNCTIES TE GEBRUIKEN

1. Plaats het materiaal in het rek en schuif het in de juiste positie.
2. Stel de functiedraaiknop in op de gewenste functie.
3. Stel de TEMPERATUURknop in op de gewenste temperatuur.
4. Draai de timerknop van de oven naar de gewenste tijd. Het rode stroomlampje gaat branden en de timer start.

   en het verwarmen begint. (LET OP: Als de verwarmingstijd minder dan 20 minuten is, moet u het apparaat uitzetten.)

   (Schakel de timer in voorbij de 20 minuten om de timer te activeren en stel hem vervolgens weer in op de gewenste tijd.)
5. Om het verwarmen te stoppen voordat de timer afloopt, draai je de timerknop van de oven naar UIT.
6. Verwarm tot de timer afloopt. Er klinkt een bel, het rode stroomlampje gaat uit en het apparaat zal stoppen met verwarmen.

   uitschakelen.
7. Haal het materiaal voorzichtig met ovenwanten uit de oven. Verwijder de folie en het papier.

   totdat het is afgekoeld.

DRUKOVERZICHT

Product	Hulpmiddel	Temperatuur en tijd
20oz beker	Krimpfolie	320°F, 5 min.
30oz beker	Krimpfolie	320°F, 5 min.
40oz drinkbeker	Krimpfolie	320°F, 5 min.
Mok van 325 ml	Krimpfolie	320°F, 17,5 min.
Mok van 444 ml	Krimpfolie	320°F, 17,5 min.

AANTEKENINGEN

1. Alle gegevens zijn afkomstig van tests met onze oven.
2. Alle gegevens zijn gebaseerd op de testresultaten van onze sublimatieblanks en dienen uitsluitend ter referentie.
   Test uw eigen producten en bepaal de juiste parameters.
3. De vereiste printparameters variëren afhankelijk van het materiaal, de grootte en het aantal afdrukken.
   lege velden. Test de parameters en pas ze indien nodig aan.
4. Als het product een deksel heeft, verwijder deze dan vóór het printen.
5. Als het product onderdelen bevat die niet hittebestendig zijn, verwijder deze dan vóór het printen.
   Als de onderdelen niet verwijderbaar zijn, kan het product niet in een oven worden geprint.

PROBLEEMOPLOSSING

Vage kleuren	De printtijd is te kort.
Geelachtige en vage afdruk	De printtijd is te lang of de temperatuur is te hoog. te hoog
Bij het afdrukken van meerdere blanco pagina's zijn de afgedrukte resultaten verschillen in kwaliteit	De producten staan te dicht op elkaar.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.

2. Veeg de buitenkant voorzichtig af met een schone, vochtige doek en droog deze vervolgens grondig af.

3. Gebruik een spons, een zachte doek of een nylon sponsje om het glas van de deur met afwasmiddel schoon te maken.

   Warm water. Gebruik geen glasreiniger in sprayvorm.

4. Veeg de binnenmuren af met een milde vloeibare zeep en een vochtige doek of spons. Gebruik geen

   Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen zoals staalwol, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat u de afwerking goed schoonmaakt.

   het bovenste interieur van de unit.

5. Droog het apparaat en alle accessoires volledig af voordat u het opbergt.

AANDACHT MILIEUBESCHERMING

Aandacht voor milieubescherming

Houd u aan de lokale wetgeving: gooi afgedankte elektrische apparaten en producten weg.
naar een geschikt afvalrecyclingstation.

HOE JE EEN BEKER KUNT PRINTEN



1. Plak de
sublimatiepapier naar
de beker, en zorg
ervoor dat

Verwijder eventuele deksels

of andere aangehechte onderdelen.
vanaf het oppervlak

Eerst;




2. Wikkel de beker in
krimpfolie.

geschikte maat;



3. Gebruik een heteluchtpistool om
krimp de folie en

wikkel het stevig om
het glas;

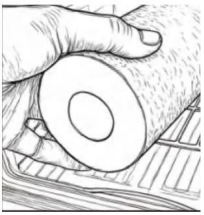

4. Plaats de beker in
de oven, zorg ervoor dat
handschoenen dragen

Vermijd verbranding door heet water;



5. Draai de knop naar

gewenste temperatuur;



6. Draai de knop naar

Op het gewenste tijdstip
zal de machine starten.

verwarming; een "ding"-
geluid dient als

indicator dat de

verwarmingswerking

is voltooid;



7. Verwijder de krimpfolie

en papier, controleer
het resultaat, maak

Zorg ervoor dat je handschoenen draagt.
om te voorkomen dat

gloeiend heet.

(LET OP: Als de verwarmingstijd minder dan 20 minuten is, moet u de timer voorbij de 20 minuten instellen om

(Schakel de timer in en stel deze vervolgens weer in op de gewenste tijd.)

Machine Translated by Google

Tip: Plak het sublimatiepapier stevig vast tegen het oppervlak van de beker; anders zal de transfer niet goed lukken

Het resultaat kan hierdoor beïnvloed worden.

Let op: Gebruik bij het sublimeren van keramische mokken mokken met een sublimatiecoating.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sublimeringsugn

MODELL: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Uppgradera
Hemskaparens sätt

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

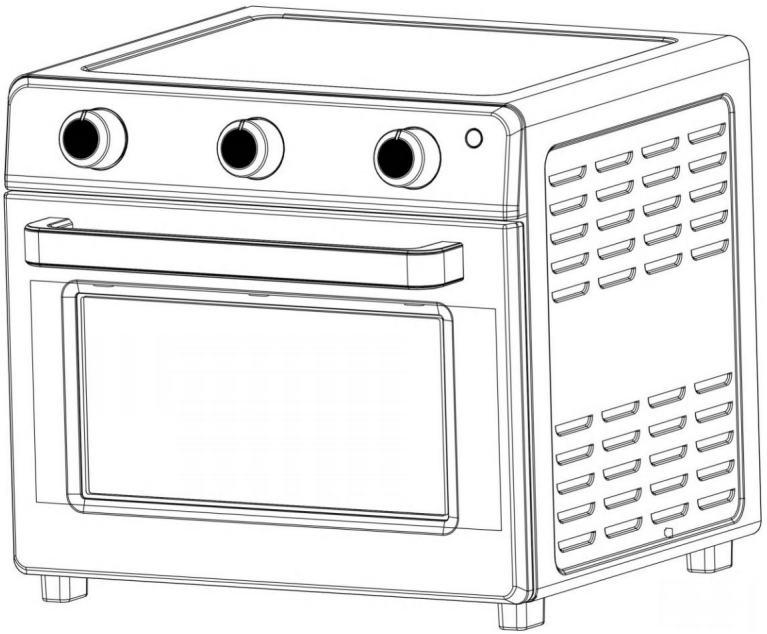

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning.
VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack för att du köpt sublimeringsugnen. Läs bruksanvisningen noggrant före användning och förvara den på en bekväm plats för framtida bruk.

	Varning: För att minska risken för skador, användaren måste läsa instruktionsboken försiktigt.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetsanordning kommentar, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken av skada, brand eller elektrisk stöt, vänligen alltid följ rekommendationerna nedan.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING:** Denna produkt är med förbehåll för bestämmelserna i Europeiska Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna indikerar att produkten kräver separat avfallshantering insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska elektroniska apparater.

FCC-INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B. enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radio kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en en viss installation. Om den här produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten,
Användaren uppmanas att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder.
åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till ansluten.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

SPECIFIKATION

MODELLNR.: TM204-AA-1 EFFEKT:
120VAC 60Hz 1400W PRODUKTSTORLEK:
405*400*360mm TEMPERATUROMRÅDE:
0°F-400°F TIDSINTERVALL: 0~ 60 min VÄRMERÖR: 4
Med värmepistol

MODELLNR.: TM204-AA-2
EFFEKT: 120VAC 60Hz 1400W
PRODUKTSTORLEK: 405*400*360 mm
TEMPERATUROMRÅDE: 0°F–400°F
TIDSOMRÅDE: 0~ 60 min
VÄRMERÖR: 4
Utan värmepistol

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER


1. Kontrollera om den spänning du använder överensstämmer med produktens nominella spänning.
2. Rör inte heta ytor, använd inte värmebeständiga dynor eller andra stöd förrän apparaten är svalnar.
3. Använd inte komponenter från icke-utsedda tillverkare. Detta kommer att orsaka skador för användaren eller utgöra en potentiell fara.
4. Doppa inte huvudenheten, nätsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor för att förhindra elektrisk stöt.
5. Dra ur sladden när du rengör eller inte använder apparaten. Innan du monterar och demonterar delar och rengöring av redskap, se till att redskapen har svalnat helt.
6. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Vissa komponenter är mycket varma när apparaten är i drift och bör inte upphettas. i direkt kontakt. Begränsat till kontakt med handtag eller vred.
8. När du drar ur kontakten, ta tag i kontakten och dra ut nätsladden. Dra inte i sladd.
9. Låt inte nätsladden hänga på bordet eller placera den på en varm yta.
10. Använd inte en rengöringsborste av metall för att rengöra.
11. Ta väl hand om denna apparat, låt inte barn under 8 år använda den och dess nätsladd. Denna apparat kan dock användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de får handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstå farorna.
12. Använd den inte utomhus. Använd inte apparater för andra ändamål.
13. Täck inte över apparater med handdukar eller andra föremål för att säkerställa flödet av värme och ånga. När apparater täcks över eller kommer i kontakt med brandfarliga material är de benägna att brand.
14. Apparater får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning. förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har stått under handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt.
15. Barn bör övervakas för att undvika att leka med apparaten.

16. Utan tillsyn ska barnet inte utföra städ- och underhållsarbete.
17. Huvudmaskinen med redskap ska inte diskas i vatten. När du använder trasan för att
    ren, bör uppmärksamhet ägnas åt att förhindra att vatten kommer in i huvudmaskinen för att
    Undvik risken för kortslutning, skador eller läckage vid andra användningen.
18. Var uppmärksam på het ånga. När apparaten är i drift genererar den värme och
    avger ånga. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador och brännskador.
19. Denna apparat är endast lämplig för hushåll och liknande ändamål.
20. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan
    orsaka skador.
21. Anslut alltid kontakten till apparaten först och anslut sedan sladden till vägguttaget. För att
    koppla ur, vrid valfri kontroll till ".OFF"A och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
22. En kort strömsladd medföljer för att minska risken för att bli
    trassla in sig i eller snubbla över en längre sladd. Förlängningssladdar finns tillgängliga och kan vara
    användas om försiktighet iakttas vid användning. Om en förlängningssladd används: Den markerade elkabeln
    förlängningssladdens kapacitet bör vara minst lika hög som den elektriska kapaciteten för
    apparaten; Sladden ska placeras så att den inte hänger över bänkskivan eller
    bordsskivan där barn kan dra i den eller snubbla över den oavsiktligt.
23. Överdimensionerade metallredskap får inte sättas in i en ugn eftersom de kan orsaka brand eller risk för brand.
    elektrisk stöt.
24. Brand kan uppstå om ugnen är täckt eller vidrör brandfarligt material, inklusive gardiner, draperier, väggar och
    liknande, när den är i drift. Förvara inga föremål ovanpå
    apparaten när den är i drift.
25. Rengör inte med skursvampar av metall. Bitar kan lossna från svampen och komma i kontakt med elektriska apparater.
    delar som medför risk för elektrisk stöt.
26. Extrem försiktighet bör iakttas vid användning av behållare tillverkade av annat än
    metall eller glas.
27. Förvara inga andra material än tillverkarens rekommenderade tillbehör i denna
    ugnen när den inte används.
28. Täck inte över smulformen eller någon annan del av ugnen med metallfolie. Detta orsakar överhettning.
    av ugnen.
29. Förutom att dra ur nätsladden kan ugnen stängas av genom att vrida på timern.
    till ".Av "A Men vi rekommenderar starkt att dra ur eluttaget när det inte används innan du sätter på
    på eller demontering av delar och före rengöring.
30. Förutom att dra ur nätsladden kan ugnen stängas av genom att vrida på timern.
    till ".Av". Men vi rekommenderar starkt att du drar ur eluttaget när den inte används innan du sätter på den.
    eller demontering av delar och före rengöring.

1. När du använder produkten för första gången kan den innehålla lite rök eller andra smaker. Detta är ett normalt fenomen och kommer att försvinna snart. Se till att produkten har god ventilation.
2. Kontrollera att alla delar och tillbehör till produkten är intakta och oskadade.
3. Rengör alla delar av produkten enligt avsnittet "Rengöring och underhåll".
4. Torka delarna noggrant och montera dem i produktens insida. Sedan produkten kan tas i bruk.

BRUKSANVISNINGAR

PRODUKTDIAGRAM

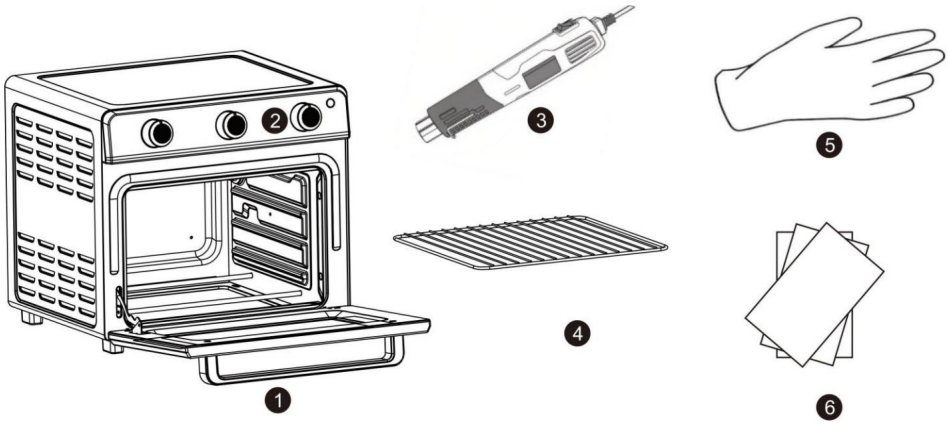


ÿ **Dörrhandtag** ÿ **Knopp**

ÿ **Värmepistol**
ÿ **Grill**

ÿ **Handske**
ÿ **Krympplast**

KONTROLLPANEL

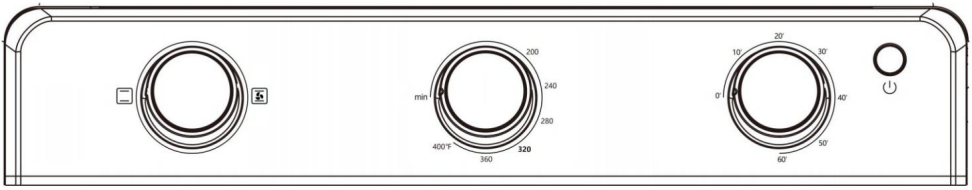

HUR MAN ANVÄNDER FUNKTIONERNA

1. Placera materialet i stället och skjut det till rätt ställeposition.
2. Ställ in funktionsratten på önskad funktion.
3. Ställ in TEMPERATURVäljaren på önskad temperatur.
4. Vrid ugnstimern till önskad tid. Den röda strömlampan tänds och timern
   och uppvärmningen börjar. (OBS: Om uppvärmningstiden är kortare än 20 minuter måste du stänga av
   Timern går över 20 minuter för att aktivera timern och sedan tillbaka till önskad tid.)
5. För att stoppa uppvärmningen innan timern går ut, vrid ugnstimern till AV.
6. Värm tills timern går ut. En klocka ringer, den röda strömlampan slocknar och enheten
   stänga av.
7. Ta försiktigt ut materialet ur ugnen med ugnsvantar. Dra bort filmen och pappret.
   tills det har svalnat.

REFERENSTABELL FÖR UTSKRIFT

Produkt	Verktyg	Temperatur och tid
20oz tumbler	Krympfilm	160°C, 5 minuter
900 ml tumbler	Krympfilm	160°C, 5 minuter
113 cl tumbler	Krympfilm	160°C, 5 minuter
280 g mugg	Krympfilm	17,5 minuter, 170°C
450 g mugg	Krympfilm	17,5 minuter, 170°C

ANTECKNINGAR

1. All data kommer från tester av vår ugn.
2. Alla data är baserade på testresultaten från våra sublimeringsämnen och endast för referens. Testa dina egna produkter och hitta rätt parametrar.
3. De erforderliga tryckparametrarna varierar för olika material, olika storlekar och antal tomma fält. Testa och justera parametrarna därefter.
4. Om produkten har ett lock, ta bort det innan utskrift.
5. Om produkten har delar som inte är värmetåliga, ta bort dem innan utskrift. Om delarna inte kan tas bort kan produkten inte tryckas i ugn.

FELSÖKNING

Svaga färger	Utskriftstiden är för kort
Gulaktigt och vagt tryck	Utskriftstiden är för lång eller temperaturen är för hög
När man skriver ut flera blanksteg, blir de utskrivna resultaten varierar i kvalitet	Produkterna är placerade för nära varandra.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Dra ur sladden till enheten och låt den svalna helt innan du rengör den.
2. Torka försiktigt av utsidan med en ren, fuktig trasa och torka noggrant.
3. Använd en svamp, mjuk trasa eller nylonrondell för att diska av glaset på dörren med diskmedel och varmt vatten. Använd inte sprayglasrengöring.
4. Torka av innerväggarna med mild flytande tvål och en fuktig trasa eller svamp. Använd inte slipande rengöringsmedel som stålullsrondeller, eftersom de kan skada ytan. Se till att rengöra enhetens övre insida.
5. Torka enheten och alla tillbehör helt innan förvaring.

OBS! MILJÖSKYDD

Uppmärksamhet på miljöskydd

Följ lokala lagar: Kassera elektriska produkter och apparater till lämplig återvinningsstation.

HUR MAN SKRIVER UT EN TUMBLE




1. Tejpa fast sublimeringspapper till tumlaren, och se till att ta bort eventuellt lock eller andra fästa delar från ytan första;



2. Slå in glaset i krympfilm av lämplig storlek;



3. Använd en värmepistol för att krympa filmen och linda den tätt runt tumlaren;

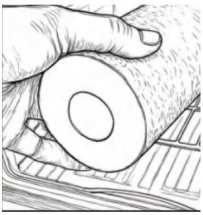

4. Sätt i glaset ugnen, se till att att bära handskar undvik skållning;



5. Vrid vredet till önskad temperatur;



6. Vrid vredet till önskad tid, startar maskinen uppvärmning; ett "Ding"-ljud fungerar som en indikatorn att värmedrift har slutfört;



7. Dra av krympfilmen och papper, kontrollera resultatet, gör se till att använda handskar att undvika skållning.

(OBS: Om uppvärmningstiden är kortare än 20 minuter måste du vrida timern efter 20-minutersmarkeringen för att aktivera timern och sedan tillbaka till önskad tid.)

Machine Translated by Google

Tips: Tejpa sublimeringspappret ordentligt mot koppens yta; annars kan överföringspappre
resultatet kan påverkas.

Obs: När du sublimerar keramiska muggar, se till att använda muggar med sublimeringsbeläggning.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Sublimační pec

MODEL: TM204-AA-1 / TM204-AA-2

VEVOR

Vylepšit
Cesta tvůrce domova

TM204-AA-1 / TM204-AA-2

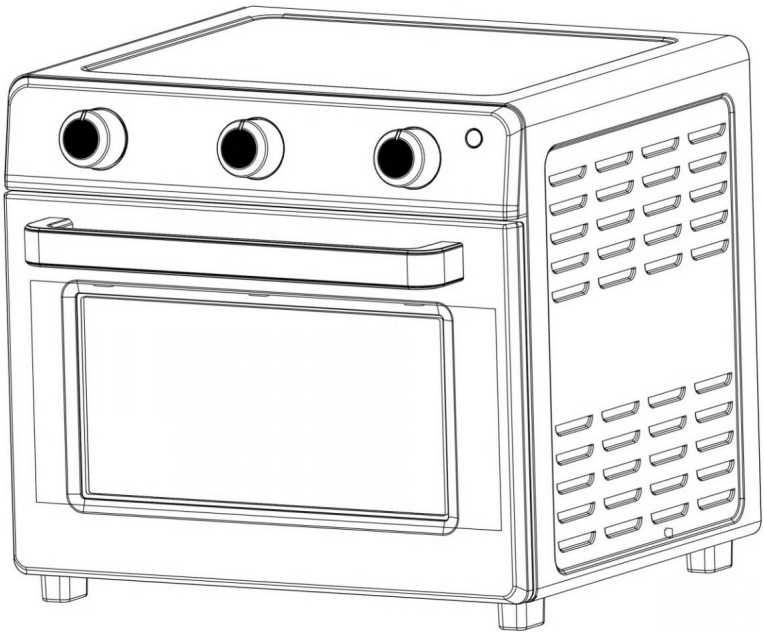

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jasný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Děkujeme vám za zakoupení sublimační pece. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji na vhodném místě pro budoucí použití.

	Varování: Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k použití opatrně.
	Tento symbol, umístěný před bezpečnostním komentář označuje určitý druh opatření, varování nebo nebezpečí. Ignorování tohoto varování může vést k nehodě. Pro snížení rizika zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy prosím řiďte se níže uvedenými doporučeními.
	SPRÁVNÁ LIKVIDACE: Tento výrobek je s výhradou ustanovení evropských Směrnice 2012/19/ES. Symbol znázorňující přeškrtnutá popelnice na kolečkách to znamená výrobek vyžaduje oddělený odpad sběr v Evropské unii. Toto platí pro produkt a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky označené jako takové se nesmí likvidovat s běžným domovního odpadu, ale musí být odvezen do sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

INFORMACE FCC

POZOR: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za Nedodržení předpisů by mohlo zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení!
Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínky:

1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení.
2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nebyly výslovně schváleny smluvní stranou Osoba odpovědná za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele k provozování produktu.

Poznámka: Tento produkt byl testován a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B. zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích.
Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii, a pokud není nainstalován a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiového komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televize příjem, který lze ověřit vypnutím a zapnutím produktu,
Uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení opravit jedním nebo více z následujících způsobů opatření.

· Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
· Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.
· Zapojte výrobek do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. připojený/á.
· Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

SPECIFIKACE

ČÍSLO MODELU: TM204-AA-1 NAPÁJENÍ:
120 V AC 60 Hz 1400 W ROZMĚRY PRODUKTU:
405*400*360 mm ROZSAH TEPLOT: 0 °F - 400 °F
ROZSAH ČASU: 0 ~ 60 min TOPNÉ TRUBKY: 4 S
horkovzdušnou pistolí

ČÍSLO MODELU: TM204-AA-2
NAPÁJENÍ: 120 V AC 60 Hz 1400 W
ROZMĚRY PRODUKTU: 405*400*360 mm
TEPLOTNÍ ROZSAH: 0 °F - 400 °F
ČASOVÝ ROZSAH: 0~ 60 min TOPNÁ
TRUBKA: 4
Bez horkovzdušné pistole

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zkontrolujte, zda použité napětí odpovídá jmenovitému napětí produktu.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů, nepoužívejte žáruvzdorné podložky ani jiné podpěry, dokud se spotřebič chladí.
3. Nepoužívejte komponenty od neurčených výrobců. Mohlo by dojít k poškození.
   pro uživatele nebo představovat potenciální nebezpečí.
4. Neponořujte hlavní jednotku, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin, abyste zabránili
   úraz elektrickým proudem.
5. Při čištění a nepoužívání odpojte zástrčku ze zásuvky. Před instalací nebo demontáží součástí a čisticího náčiní se ujistěte, že je zcela vychladlé.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
7. Během provozu spotřebiče jsou některé součásti velmi horké a neměly by být v přímém kontaktu. Omezeno na kontakt s rukojeťmi nebo knoflíky.
8. Při odpojování zástrčky uchopte zástrčku a vytáhněte napájecí kabel, netahejte za šňůra.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset na stole ani jej nepokládejte na horký povrch.
10. K čištění nepoužívejte kovový kartáč.
11. O tento spotřebič se dobře starajte, nedovolte dětem mladším 8 let, aby ho používaly a jeho napájecí kabel. Tento spotřebič však mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalosti, pokud je jim pod dohledem nebo pokud jsou jim poskytovány pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopení nebezpečí.
12. Nepoužívejte jej venku. Nepoužívejte spotřebiče k jiným účelům.
13. Nezakrývejte spotřebiče ručníky ani jinými předměty, abyste zajistili tok tepla a páry. Pokud jsou spotřebiče zakryté nebo v kontaktu s hořlavými materiály, jsou náchylné k oheň.
14. Spotřebiče nemohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim byl svěřen dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče.
15. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.


16. Bez dozoru by dítě nemělo provádět úklid a údržbu.
17. Hlavní část nádobí by se neměla mýt ve vodě. Při použití hadříku k
    čisté, je třeba dbát na to, aby se do hlavního stroje nedostala voda.
    vyhněte se nebezpečí zkratu, poškození nebo úniku při druhém použití.
18. Věnujte pozornost horké páře. Během provozu spotřebič vytváří teplo a
    uvolňuje páru. Proveďte vhodná opatření, abyste zabránili zranění a popáleninám.
19. Tento spotřebič je vhodný pouze pro domácnosti a podobné účely.
20. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může
    způsobit zranění.
21. Vždy nejprve zapojte zástrčku do spotřebiče a poté zapojte kabel do zásuvky.
    odpojte, otočte libovolný ovladač do polohy „.OFF“ (VYPNUTO) a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
22. Krátký napájecí kabel je dodáván pro snížení rizika úrazu.
    zamotání se do delšího kabelu nebo zakopnutí o něj. Prodlužovací kabely jsou k dispozici a mohou být
    používají se, pokud se s nimi zachází opatrně. Pokud se používá prodlužovací kabel: Označený elektrický
    Jmenovitý výkon prodlužovacího kabelu by měl být alespoň stejně velký jako elektrický výkon
    spotřebiče; Kabel by měl být uspořádán tak, aby nepřesahoval pracovní desku nebo
    na stůl, kde by za něj děti mohly tahat nebo o něj mohly neúmyslně zakopnout.
23. Nadměrné kovové náčiní se nesmí vkládat do trouby, protože by mohlo způsobit požár nebo riziko
    úraz elektrickým proudem.
24. Pokud je trouba během provozu zakrytá nebo se dotýká hořlavých materiálů, včetně záclon, závěsů, stěn a
    podobně, může dojít k požáru. Na troubu neskladujte žádné předměty.
    spotřebič, když je v provozu.
25. Nečistěte kovovými drátěnkami. Kousky se mohou z drátěnky odlomit a dotknout se elektrických zařízení.
    části představující riziko úrazu elektrickým proudem.
26. Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než
    kov nebo sklo.
27. V tomto zařízení neskladujte žádné materiály kromě příslušenství doporučeného výrobcem.
    troubu, když se nepoužívá.
28. Nezakrývejte misku na drobky ani žádnou část trouby kovovou fólií. Způsobilo by to přehřátí.
    trouby.
29. Kromě odpojení napájecího kabelu lze troubu vypnout otočením časovače
    do polohy ".Vypnuto "A Důrazně však doporučujeme odpojit přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, než jej znovu zapnete.
    nasazení nebo demontáž dílů a před čištěním.
30. Kromě odpojení napájecího kabelu lze troubu vypnout otočením časovače
    do polohy „Vypnuto“. Důrazně však doporučujeme odpojit zařízení ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a teprve poté jej nasadit.
    nebo demontáží součástí a před čištěním.

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Při prvním použití tohoto výrobku se může z něj uvolňovat trochu kouře nebo jiných chutě. Toto je normální jev a brzy zmizí. Ujistěte se, že produkt dobré větrání.
2. Zkontrolujte prosím, zda jsou všechny díly a příslušenství produktu neporušené a nepoškozené.
3. Vyčistěte všechny části výrobku podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
4. Díly důkladně osušte a sestavte je do vnitřku výrobku. Poté produkt lze uvést do užívání.

POKYNY K PROVOZU

SCHÉMA PRODUKTU

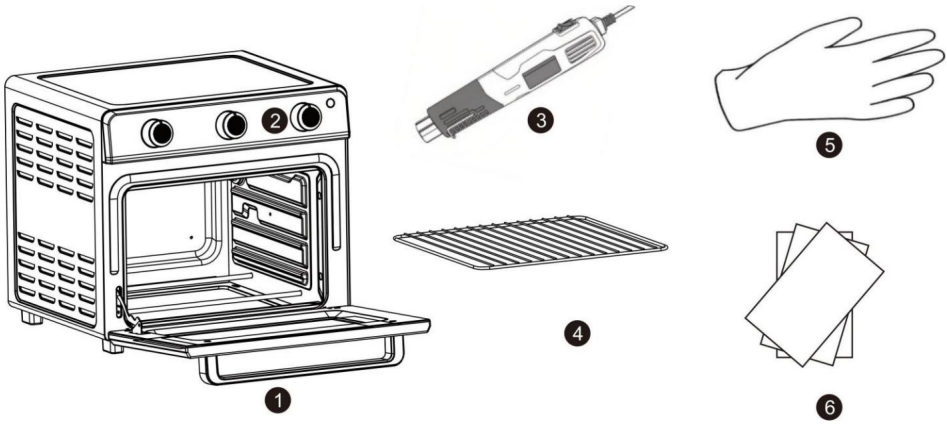

1 Klika dveří 2 Knoflík


Horkovzdušná pistole

Gril

Rukavice

Smršťovací fólie

OVLÁDACÍ PANEL

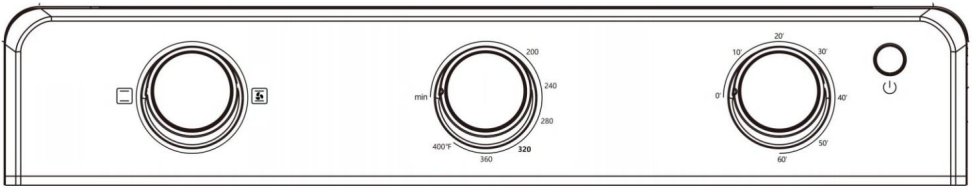

JAK POUŽÍVAT FUNKCE

1. Vložte materiál do stojanu a zasuňte jej do stojanové polohy.
2. Nastavte volič funkcí na požadovanou funkci.
3. Nastavte volič TEPLOTY na požadovanou teplotu.
4. Otočte časovačem trouby na požadovaný čas. Rozsvítí se červená kontrolka napájení a časovač a spustí se ohřev. (POZNÁMKA: Pokud je doba ohřevu kratší než 20 minut, musíte vypnout Časovač překročí značku 20 minut, aby se časovač aktivoval, a poté se vraťte na požadovaný čas.)
5. Chcete-li ohřev zastavit před uplynutím časovače, otočte volič časovače trouby do polohy VYPNUTO.
6. Ohřívejte, dokud neskončí časovač. Zazvoní zvonek, červená kontrolka napájení zhasne a jednotka se vypnout.
7. Pomocí kuchyňských rukavic opatrně vyjměte materiál z trouby. Sloupněte fólii a papír. dokud to nevychladne.

TISK REFERENČNÍ TABULKY

Produkt	Nástroj	Teplota a čas
20oz sklenice	Smršťovací fólie	320 °F, 5 minut
940ml sklenice	Smršťovací fólie	320 °F, 5 minut
40oz sklenice	Smršťovací fólie	320 °F, 5 minut
Hrnek o objemu 335 ml	Smršťovací fólie	320 °F, 17,5 minuty
Hrnek o objemu 473 ml	Smršťovací fólie	320 °F, 17,5 minuty

POZNÁMKY

1. Všechna data pocházejí z testování naší trouby.
2. Všechny údaje jsou založeny na výsledcích testů našich sublimačních polotovarů a slouží pouze pro informaci. Vyzkoušejte si prosím své vlastní produkty a najděte správné parametry.
3. Požadované parametry tisku se liší pro různé materiály, různé velikosti a počet prázdné vzorky. Otestujte a podle toho upravte parametry.
4. Pokud je výrobek dodáván s víkem, před tiskem jej odstraňte.
5. Pokud je výrobek dodáván s částmi, které nejsou odolné vůči teplu, před tiskem je odstraňte. Pokud jsou díly neodnímatelné, nelze produkt v peci potisknout.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Slabé barvy	Doba tisku je příliš krátká
Nažloutlý a neurčitý tisk	Doba tisku je příliš dlouhá nebo je teplota příliš vysoká
Při tisku více prázdných stránek se vytištěné výsledky liší se kvalitou	Výrobky jsou umístěny příliš blízko sebe.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte jednotku ze zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.

2. Jemně otřete vnější povrch čistým, vlhkým hadříkem a důkladně osušte.

3. Pomocí houbičky, měkkého hadříku nebo nylonové podložky omyjte sklo dvířek saponátem a teplá voda. Nepoužívejte čistič skla ve spreji.

4. Jemným tekutým mýdlem a vlhkým hadříkem nebo houbou otřete vnitřní stěny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jako jsou ocelové drátěnky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu. Nezapomeňte vyčistit horní vnitřní část jednotky.

5. Před uskladněním jednotku a veškeré příslušenství důkladně osušte.

POZOR OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozornost Ochrana životního prostředí

Dodržujte prosím místní zákony: Vyřazené elektrické výrobky a zařízení vkládejte do do příslušného místa pro třídění odpadu.


JAK VYTISKNOUT SKLENICÍ NÁDOBU




1. Zalepte páskou sublimační papír na hrnek a ujistěte se, že odstraňte jakékoli víko nebo jiné připojené části z povrchu první;



2. Zabalte hrnek smršťovací fólií z vhodná velikost;

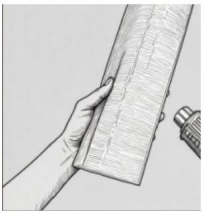

3. Použijte horkovzdušnou pistoli k smrštit fólii a pevně to omotejte kolem sklenice;

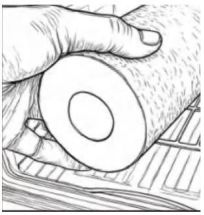

4. Vložte hrnek dovnitř troubu, ujistěte se, nosit rukavice vyhněte se opaření;



5. Otočte knoflík do polohy požadovaná teplota;



6. Otočte knoflík do polohy požadovaný čas, stroj se spustí zahřívání; zvuk „ding“ slouží jako indikátor toho, že provoz topení dokončil;



7. Sloupněte smršťovací fólii a papír, zkontrolujte výsledek, udělat určitě si noste rukavice aby se vyhnul opaření.

(POZNÁMKA: Pokud je doba ohřevu kratší než 20 minut, musíte otočit časovač za značku 20 minut, abyste
(Zapněte časovač a poté jej vraťte na požadovaný čas.)

Machine Sublimační papír

Tipy: Sublimační papír pevně přilepte páskou k povrchu šálku, jinak se transfer výsledek může být ovlivněn.

Poznámka: Při sublimaci keramických hrnků používejte hrnky se sublimační vrstvou.

