




Upgrade · The Home Creator Way

BUBBLE TENT

MODEL: 121085 / 121086

MODEL: 121085/121086

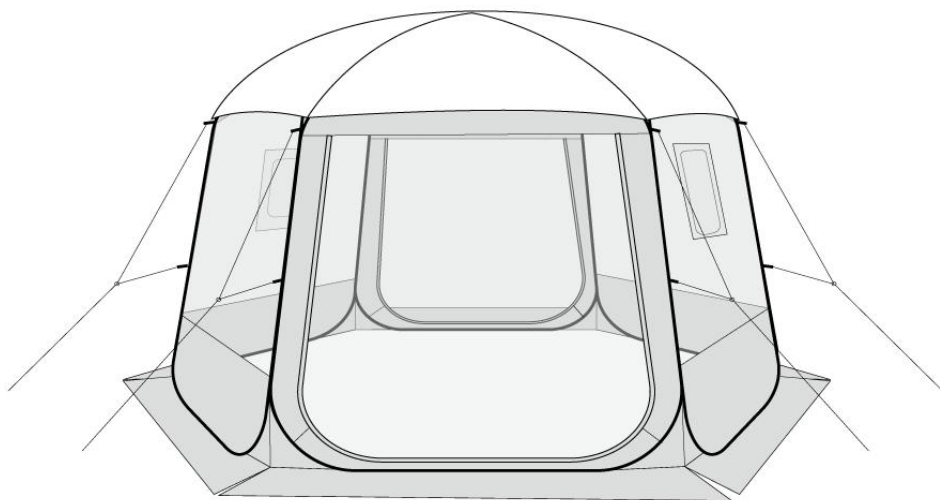

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Bubble Tent.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

	
WearGloves	we recommend 2 people for a smoother assembly

Friendly Reminder

What if one side of the tent is found twisted or uneven after being set up?

Method 1: Hold the steel wires at both ends of the uneven part with both hands and twist the steel wires back and forth to adjust it to be smooth.

Method 2: Follow the tent folding method to fold it into a flat surface, with 8 steel wires smoothly overlapping, and then unfold it.

The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allowany type of open flame in or near the tent.

Do not cook inside the tent.

Do not store flammable liquids inside the tent.

Allow adequate ventilation inside the tent at all times

Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.

NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.

When the temperature is below freezing, do not install the tent whenyour vehicle is wet as it may cause damage.

Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.

Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way

and if they understand the hazards involved.

The product is not a toy, children shall not play with the product.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Avoid injury, children should not play around inside the product or to rely on.




This product is not recommended during thunderstorms.

Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

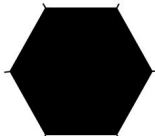 tent *1	 ground mat *1	 sunshade cover *1
 fiberglass rod *3	 tent shake *12	

ASSEMBLY STEP


Setup Instructions

1

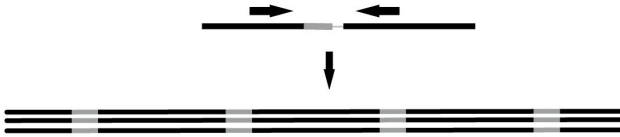


Assemble these three poles.

2

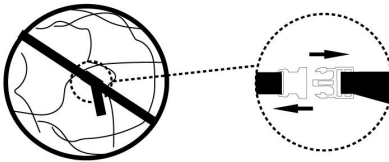

Undo the strap buckle that secures the tent.


3

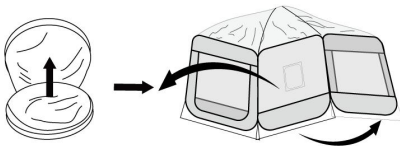


Unfold the tent.

Note: The tent contains highly elastic steel wires. Be careful when opening it to prevent injury from the sudden spring - back.

4

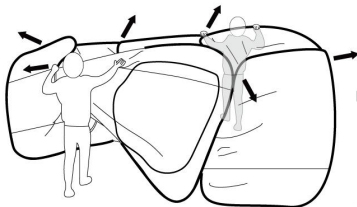


Two people pull open the tent. When the tent is upright, one person enters the tent from the bottom, and one person stabilizes the tent from the outside. The person inside pushes outward the joints of the black frame.

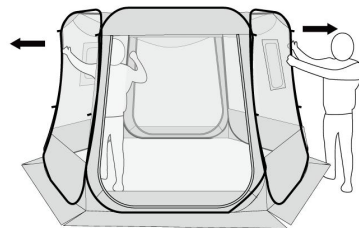

Top View




5

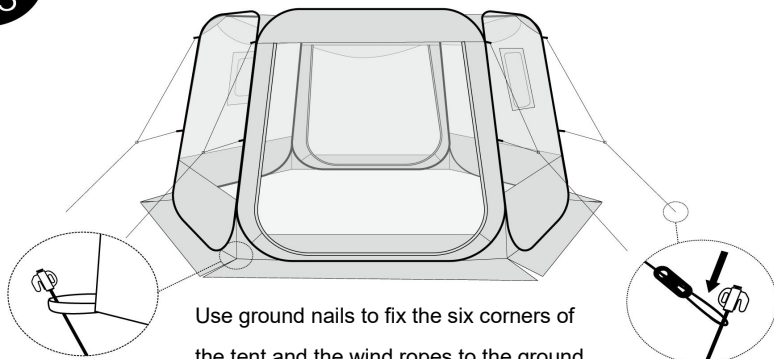


Use ground nails to fix the six corners of the tent and the wind ropes to the ground.

6

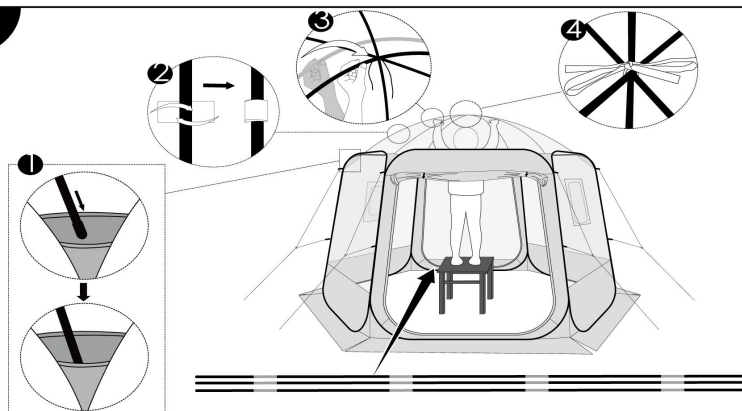


Insert both ends of 3 poles into the diagonal cloth sleeves respectively, fasten the hook - and - loop fasteners to fix the fiber poles, then move the poles to the highest point and fix them with binding straps. ※A chair can be used for assistance in the setup.

7

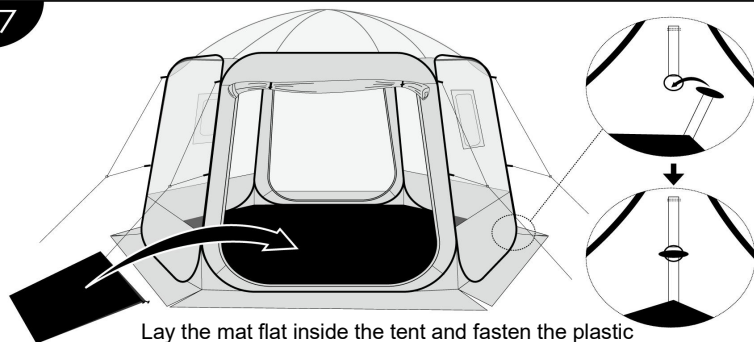

Lay the mat flat inside the tent and fasten the plastic buckles to the six corners of the tent.

8

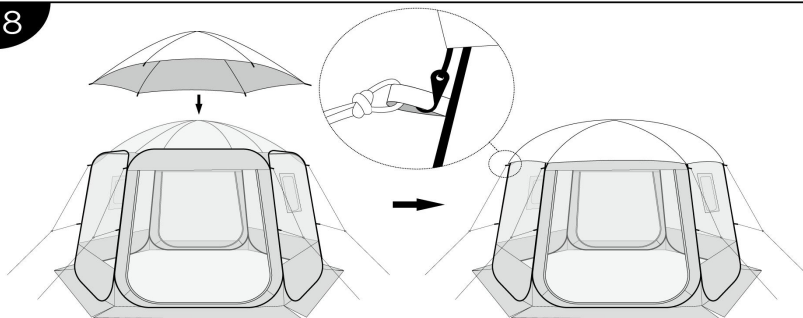


Drrape the sunshade over the top of the tent and hang the black hooks on the white wind rope loops at the tent's peak.

PACKING INSTRUCTIONS


Storage Instructions

1






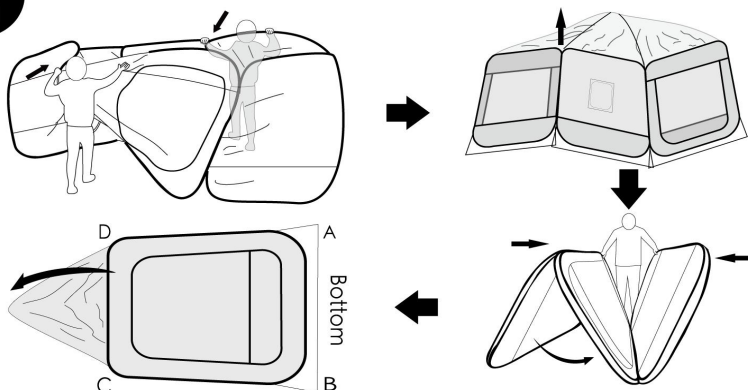


Two people work together to lay the tent flat, then press the black frame sequentially to form three continuous flat surfaces, aligning the borders as much as possible. Lift the black frame to form an "N" shape, then fold it into a flat plane, and pull out the transparent top to smooth it out.

2

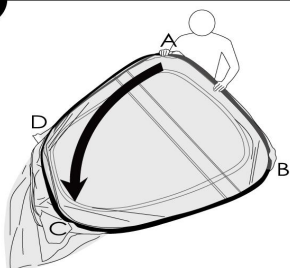

Hold corner A of the tent bottom and press it downward toward corner C of the top.

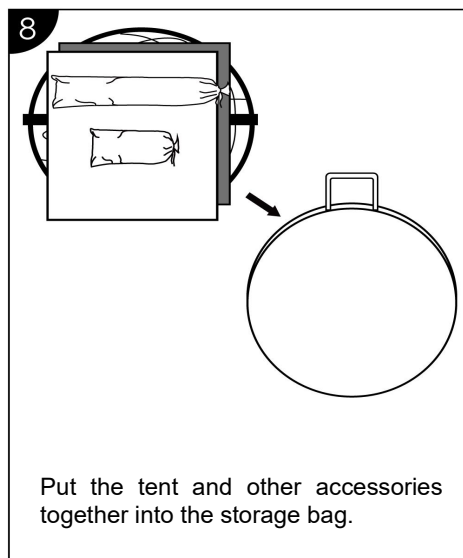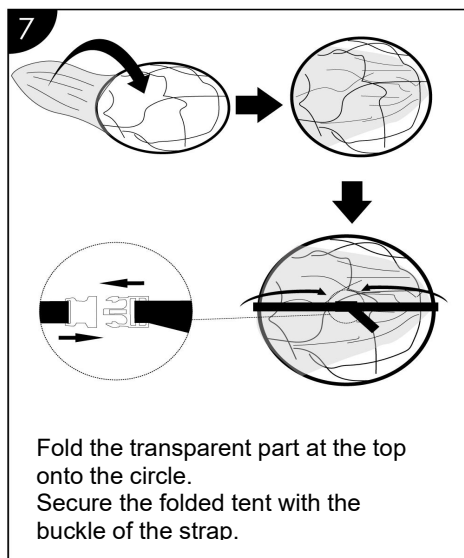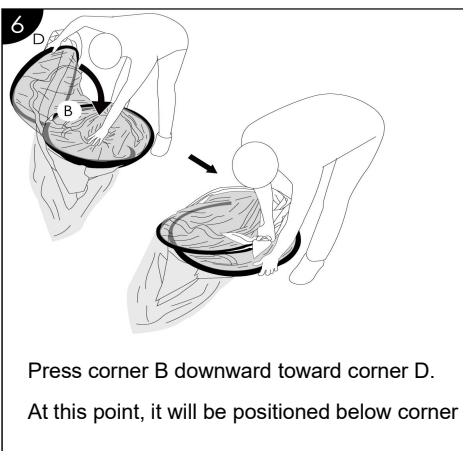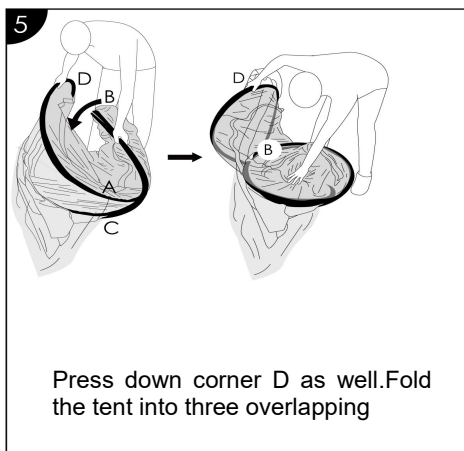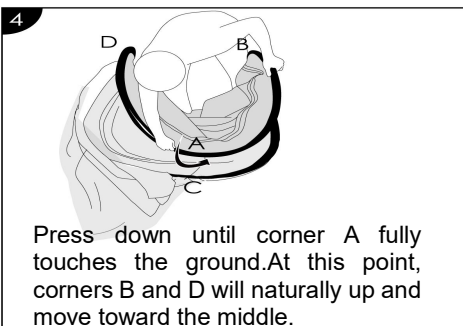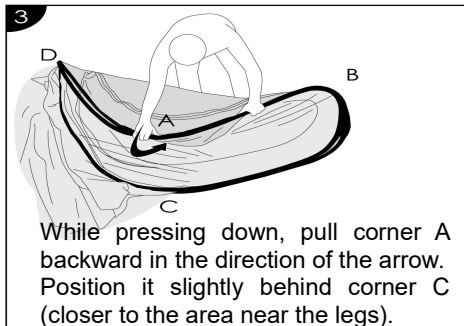

PRODUCT PARAMETER

Model	121085
Colour	Beige + transparent color
Desktop Size (L*W*H)	3050 × 2750 × 2200mm

Model	121086
Colour	Beige + transparent color
Desktop Size (L*W*H)	3360 × 3050 × 2200mm

WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

THIS TENT IS NOT FIREPROOF. THE FABRIC WILL BURN IF LEFT IN CONTINUOUS CONTACT WITH A FLAME SOURCE.

CETTE TENTE N'EST PAS ININFLAMMABLE. LE TISSU BRÛLERA S'IL EST LAISSÉ EN CONTACT CONTINU AVEC UNE SOURCE DE FLAMME.

(a) Do not use candles, matches or open flames of any kind inside

or near a tent;

(b) Do not cook inside a tent

(c) Build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before going to sleep;

(d) Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible;

(e) Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;

(f) Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;

(g) Do not smoke inside a tent; and

(h) Do not store flammable liquids inside a tent.




VEVOR

Upgrade • The Home Creator Way

TENTE BULLE

MODÈLE : 121085 / 121086

MODÈLE : 121085/121086

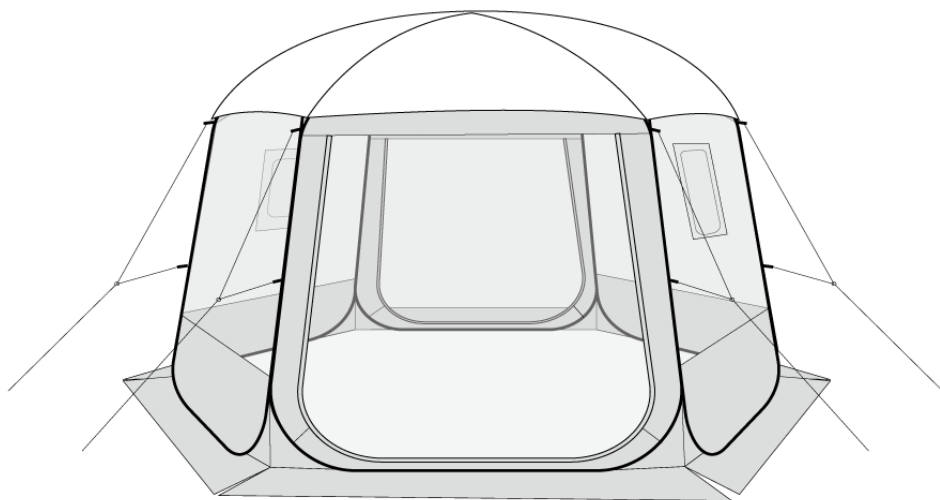

Ceci est le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement son mode d'emploi. L'apparence du produit peut différer de celle du produit que vous avez reçu. Veuillez noter que nous ne vous informerons pas à nouveau en cas de mises à jour techniques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions d'assemblage

1. Effectuez l'assemblage uniquement conformément à ces instructions.

Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. Veillez à ce que la zone de montage soit propre et bien éclairée.
4. Éloignez toute personne non concernée de la zone pendant le montage.
5. Ne procédez pas au montage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les performances du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement montés.
7. Assemblez la tente sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter la tente Bubble en toute sécurité.
8. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous reporter au schéma de montage de ce

manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'utilisation

1. NE VOUS ASSEYEZ PAS ET NE VOUS NE POSTEZ PAS SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article ou à proximité.
3. Ne dépassez pas les capacités de charge spécifiées.
4. Utilisez uniquement conformément à l'usage prévu.
5. Inspectez l'article avant chaque utilisation ; ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

	
Portez des gants	Nous recommandons d'être deux pour faciliter le montage

Rappel amical

Que faire si un côté de la tente est tordu ou irrégulier après le montage ?

Méthode 1 : Tenez les fils d'acier aux deux extrémités de la partie irrégulière avec les deux mains et tournez-les d'avant en arrière pour l'ajuster et la rendre lisse.

Méthode 2 : Suivez la méthode de pliage de la tente pour la plier en une surface plane, avec les 8 fils d'acier qui se chevauchent harmonieusement, puis dépliez-la.

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit respecter toutes les réglementations applicables, et il ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Ne fumez jamais à l'intérieur de la tente. N'utilisez jamais de bougies, n'allumez jamais d'allumettes et ne laissez jamais de flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.

Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.

Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.

Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente à tout moment

Ne remplissez jamais de combustible les lanternes, les radiateurs ou les ré

chauds à l'intérieur de la tente.

Ne faites JAMAIS tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.

Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.

N'essayez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.

Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Ce produit n'est pas un jouet ; les enfants ne doivent pas jouer avec.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'appuyer dessus.

Ce produit n'est pas recommandé en cas d'orage.

Veuillez conserver le produit dans de bonnes conditions. Vérifiez que le produit ne présente pas d'anomalie avant utilisation. S'il présente une anomalie, veuillez cesser de l'utiliser


Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu et avertir des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES



tente *1

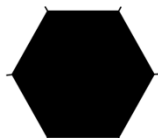

tapis de sol *1



toile de protection



tige en fibre de




tente *12

ÉTAPE DE MONTAGE


Setup Instructions

1

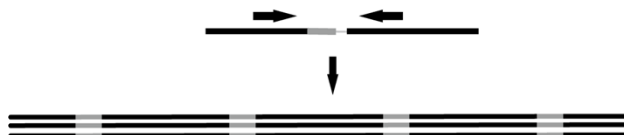


Assemblez ces trois arceaux.

2

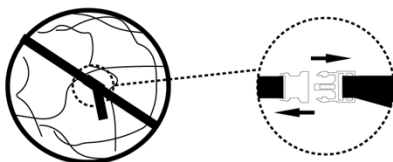

Détachez la boucle de la sangle qui maintient la tente.



3

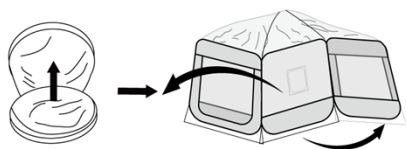


Dépliez la tente.

Remarque : la tente contient des fils d'acier très élastiques. Soyez prudent lors de son ouverture afin d'éviter toute


4

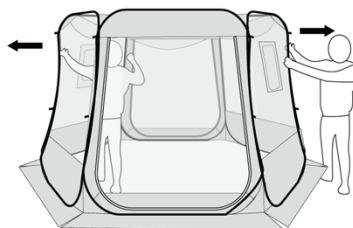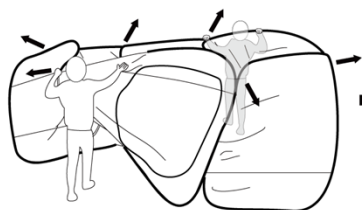

Deux personnes tirent sur la tente pour l'ouvrir. Une fois la tente dressée, une personne entre dans la tente par le bas, tandis qu'une autre la stabilise depuis l'extérieur. La personne à l'inté




5

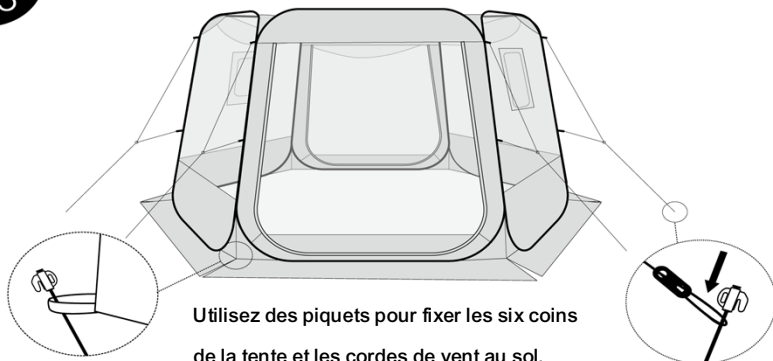


Utilisez des piquets pour fixer les six coins de la tente et les cordes de vent au sol.

6

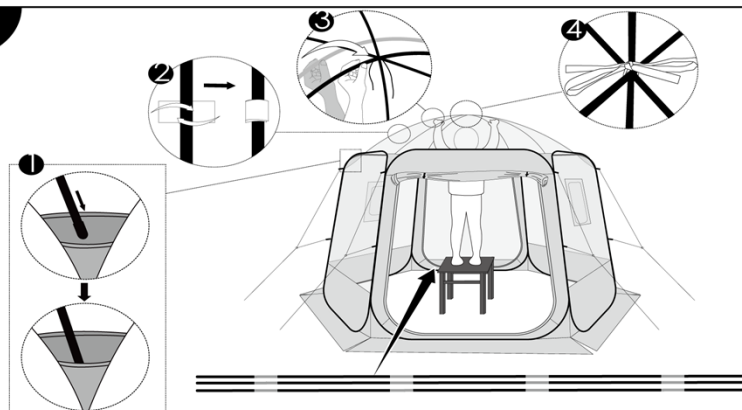


Insérez les deux extrémités des 3 arceaux dans les manchons en tissu diagonaux respectifs, fixez les bandes auto-agrippantes pour maintenir les arceaux en place, puis placez les arceaux au point le plus haut et fixez-les à l'aide de sangles de serrage. ※Une chaise peut être utilisée pour faciliter le montage.

7

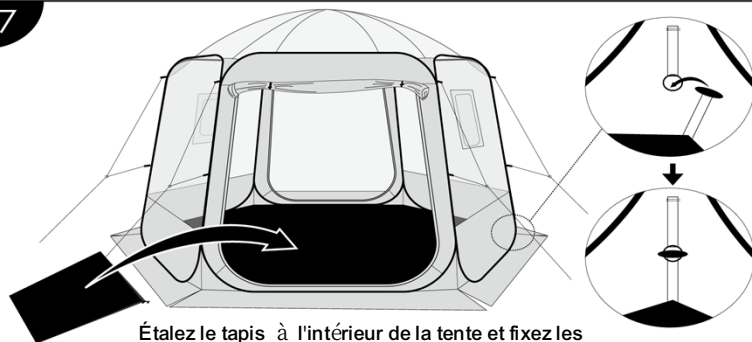

Étalez le tapis à l'intérieur de la tente et fixez les boucles en plastique aux six coins de la tente.

8

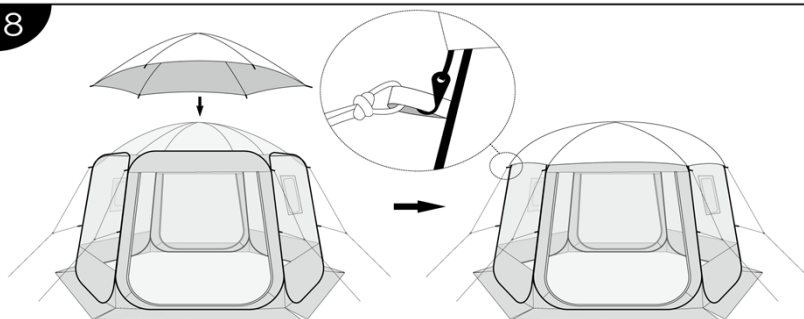


Drapez le pare-soleil sur le dessus de la tente et accrochez les crochets noirs aux boucles blanches des cordes de vent au sommet de la tente.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT


Storage Instructions

1






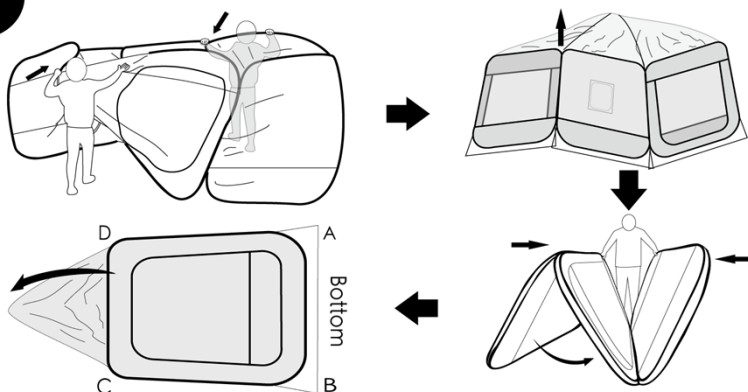


Deux personnes travaillent ensemble pour étaler la tente à plat, puis appuient sur le cadre noir les unes après les autres afin de former trois surfaces planes continues, en alignant les bords autant que possible.

2

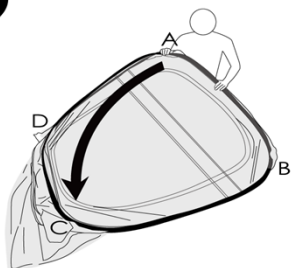

Tenez le coin A du fond de la tente et appuyez-le vers le bas en direction du coin C du haut.

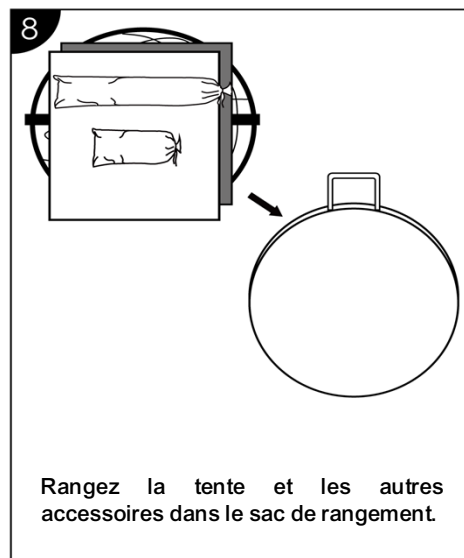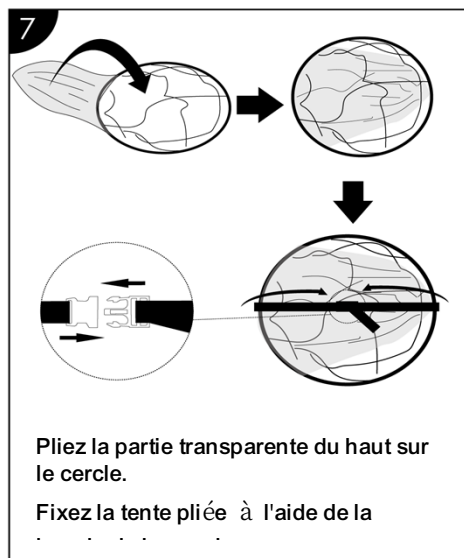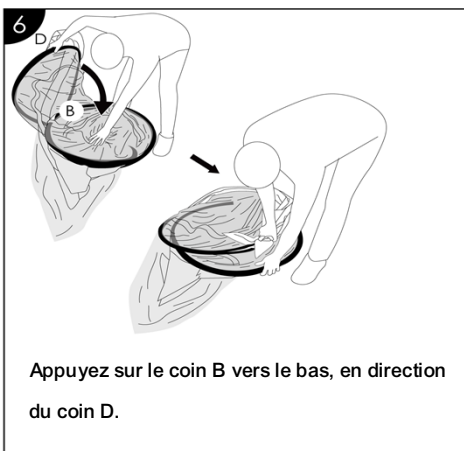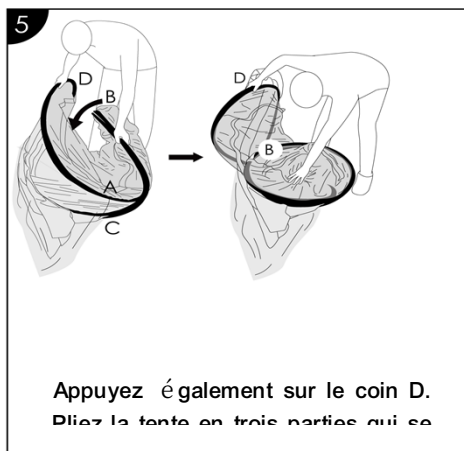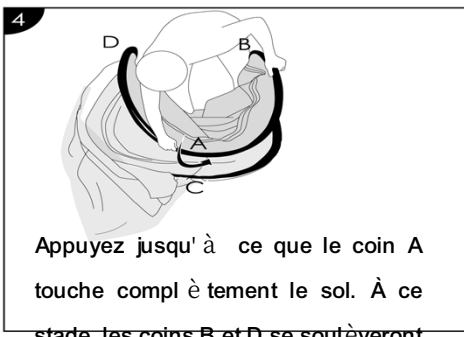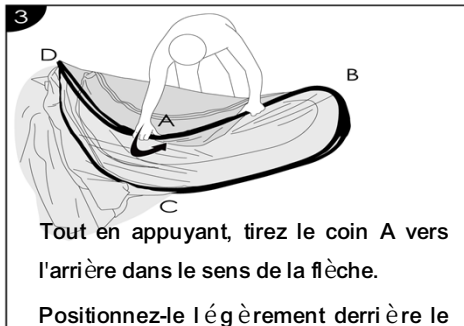

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	121085
Couleur	Beige + couleur transparente
Dimensions du bureau (L*I*H)	3050 × 2750 × 2200 mm
Modèle	121086
Couleur	Beige + transparent
Dimensions du plateau (L*I*H)	3360 × 3050 × 2200 mm

AVERTISSEMENT : TENIR TOUTES LES SOURCES DE FLAMMES ET DE CHALEUR À L'ÉCART

DU TISSU DE CETTE TENTE.

MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN

LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

CETTE TENTE N'EST PAS ININFLAMMABLE. LE TISSU BRÛLERA S'IL EST LAISSÉ EN CONTACT CONTINU AVEC UNE SOURCE DE FLAMME.

CETTE TENTE N'EST PAS ININFLAMMABLE. LE TISSU BRÛLERA S'IL EST LAISSÉ EN CONTACT CONTINU AVEC UNE SOURCE DE FLAMME.

(a) N'utilisez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues de quelque nature que ce soit à l'intérieur

ou à proximité d'une tente ;

(b) Ne cuisinez pas à l'intérieur d'une tente

(c) Allumez les feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres d'une

tente, et assurez-vous de les éteindre complètement avant de quitter un

camping ou avant d'aller vous coucher ;

(d) Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes

ou des radiateurs à combustible à l'intérieur d'une tente, et utilisez des lanternes à piles

dans la mesure du possible ;

(e) Ne faites pas le plein de lampes, de radiateurs ou de réchauds à l'intérieur d'une tente ;

(f) Éteignez toutes les lanternes avant d'aller vous coucher ;

(g) Ne fumez pas à l'intérieur d'une tente ; et

(h) Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur d'une tente.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BUBBLE-ZELT

MODELL: 121085 / 121086

MODELL: 121085/121086

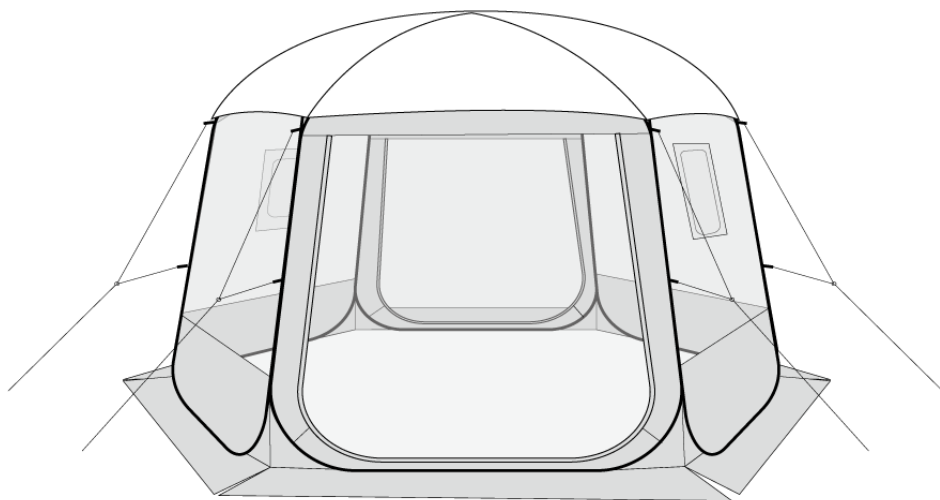

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht auf eine eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, falls es technische oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Führen Sie die Montage nicht durch, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Leistungsmerkmale des Produkts gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Stellen Sie das Bubble Tent auf einer ebenen, waagerechten, festen und glatten Fläche auf, die das Gewicht sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Aufbauanleitung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile aus und legen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz bereit.

Sicherheitshinweise

1. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt oder in dessen Nähe spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtsbelastungen.
4. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.

5. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch; verwenden Sie es nicht, wenn Teile locker oder beschädigt sind.

	
Tragen Sie Handschuhe	Wir empfehlen 2 Personen für einen reibungsloseren Aufbau

Freundliche Erinnerung

Was tun, wenn eine Seite des Zeltes nach dem Aufbau verdreht oder uneben ist?

Methode 1: Halten Sie die Stahldrähte an beiden Enden des unebenen Teils mit beiden Händen fest und drehen Sie die Stahldrähte hin und her, um sie glatt auszurichten.

Methode 2: Falten Sie das Zelt wie beim Zusammenlegen zu einer flachen Fläche, wobei sich die 8 Stahldrähte glatt überlappen, und klappen Sie es dann wieder auf.

Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut belüfteten Räumen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

Rauchen Sie niemals im Zelt. Verwenden Sie niemals Kerzen, zünden Sie

keine Streichhölzer an und lassen Sie keine offenen Flammen jeglicher Art im oder in der Nähe des Zeltes zu.

Kochen Sie nicht im Zelt.

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten im Zelt auf.

Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.

Füllen Sie Laternen, Heizgeräte oder Kocher niemals im Zelt auf.

Lassen Sie den Motor NIEMALS laufen, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt montieren Sie das Zelt nicht, wenn

Ihr Fahrzeug nass ist, da dies zu Schäden führen kann.

Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit angebrachtem Zelt zu fahren.

Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Das Produkt ist kein Spielzeug; Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht

durchgeführt werden.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf stützen.

Dieses Produkt wird bei Gewitter nicht empfohlen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Überprüfen Sie das

Produkt vor dem Gebrauch auf Mängel. Sollten Mängel vorliegen, stellen Sie die Nutzung bitte ein.


Bitte verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß und warnen Sie vor möglichen Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

TEILELISTE



Zelt *1

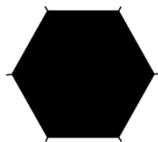

Bodenmatte *1



Sonnenschutz *1



Glasfaserstangen




Zeltstangen *12

MONTAGESCHRITTE


Setup Instructions

1

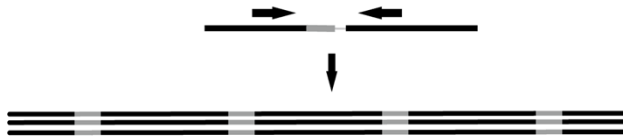


Bauen Sie diese drei Stangen

2

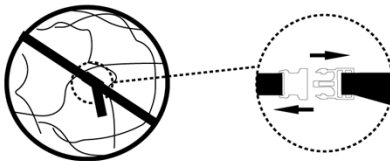

Lösen Sie die Schnallen, mit denen das Zelt befestigt ist.



3

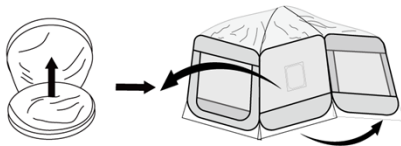


Falten Sie das Zelt auf.

Hinweis: Das Zelt enthält hochelastische Stahldrähte. Seien Sie beim Aufklappen vorsichtig, um Verletzungen durch das plötzliche Zur


4

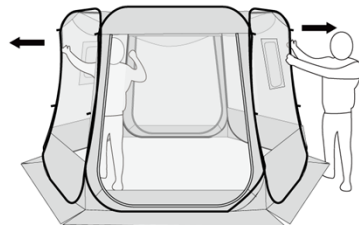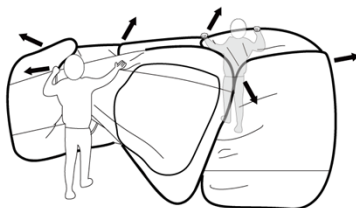

Zwei Personen ziehen das Zelt auf. Wenn das Zelt aufrecht steht, steigt eine Person von unten in das Zelt ein, während die andere das Zelt von außen stabilisiert. Die Person im Inneren drückt die Verbindungsstellen des schwarzen Rahmens




5

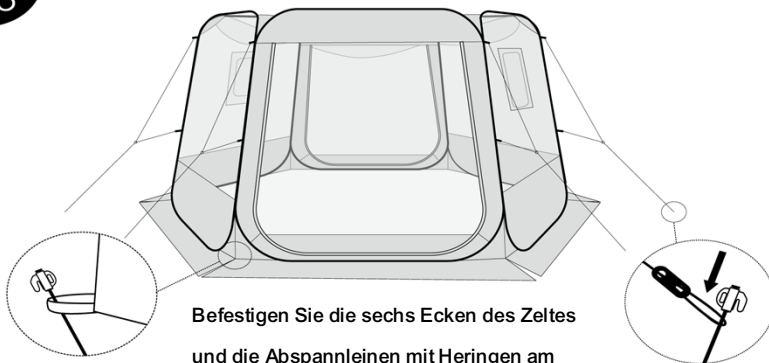


Befestigen Sie die sechs Ecken des Zelt
und die Abspannleinen mit Heringen am

6

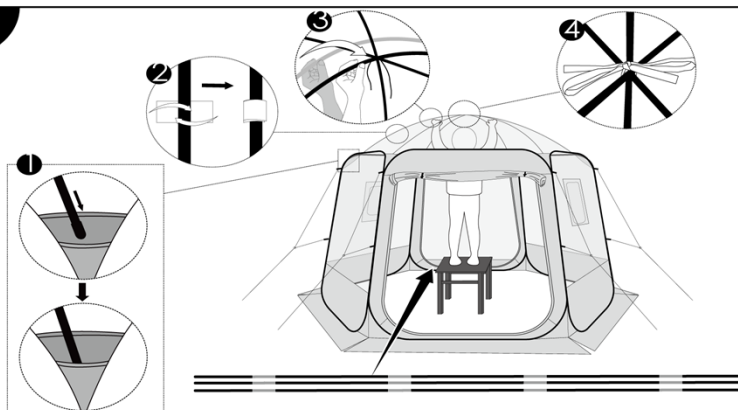


Stecken Sie beide Enden der 3 Stangen jeweils in die diagonalen Stoffhülsen, befestigen Sie die Klettverschlüsse, um die Faserstangen zu fixieren, und schieben Sie die Stangen dann bis zum höchsten Punkt und sichern Sie sie mit Spanngurten. ※Zum Aufbau kann ein Stuhl als Hilfe verwendet werden.

7

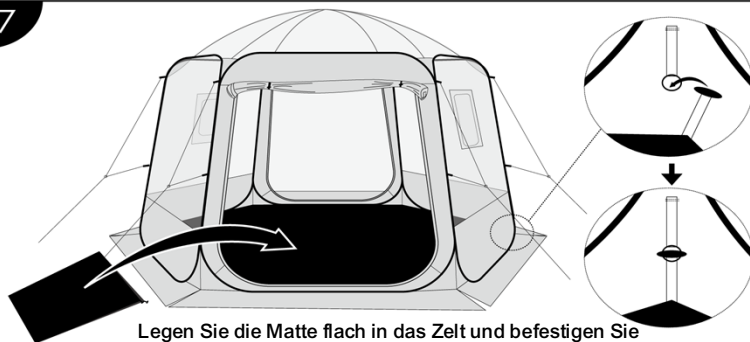

Legen Sie die Matte flach in das Zelt und befestigen Sie
die Kunststoffschnallen an den sechs Ecken des Zelt.

8

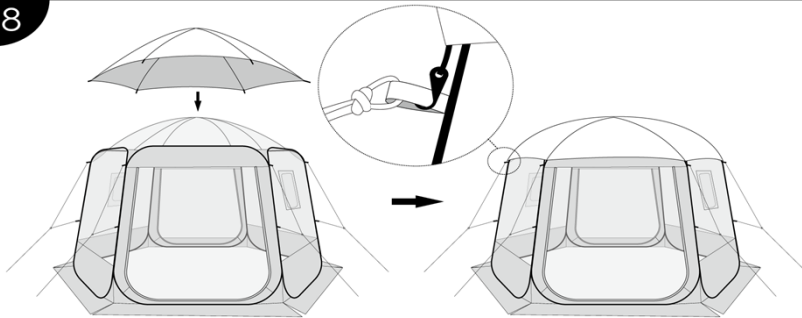


Legen Sie den Sonnenschutz über die Oberseite des Zelts und hängen Sie die schwarzen Haken an die weißen Windseilschlaufen am Zeltgipfel.

VERPACKUNGSANLEITUNG

Storage Instructions


1

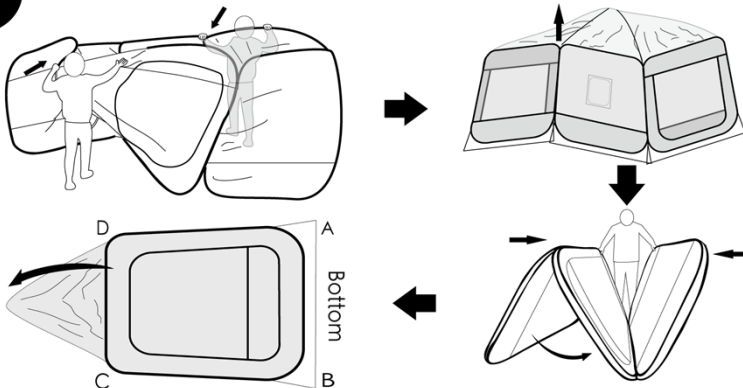


Zwei Personen legen das Zelt gemeinsam flach aus und drücken dann nacheinander auf den schwarzen Rahmen, um drei durchgehende, flache Flächen zu bilden, wobei sie die Ränder so gut wie möglich aneinander ausrichten.

Heben Sie den schwarzen Rahmen an, um eine „N“-Form zu bilden, falten Sie ihn dann


2

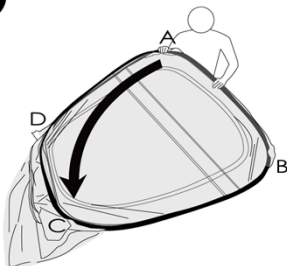


Halten Sie Ecke A des Zeltbodens fest und drücken Sie sie nach unten in Richtung Ecke C des Zeltbodens.

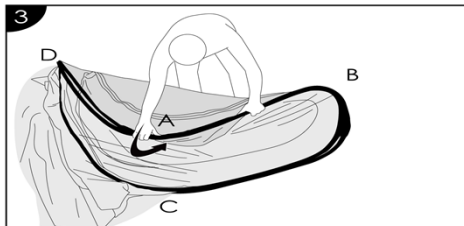


Ziehen Sie Ecke A beim Herunterdrücken in Pfeilrichtung nach hinten. Positionieren Sie sie etwas hinter Ecke C (näher an den Beinen).

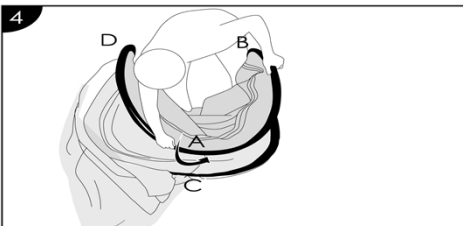


Drücken Sie nach unten, bis Ecke A vollständig den Boden berührt. Nun heben sich die Ecken B und D von

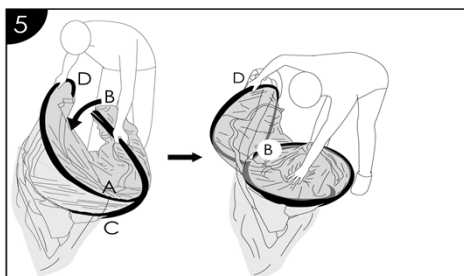


Drücken Sie auch Ecke D nach unten.

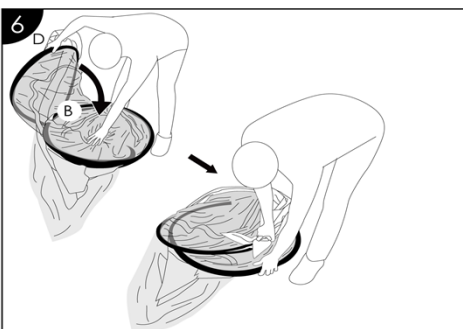

Drücken Sie Ecke B nach unten in Richtung Ecke D.

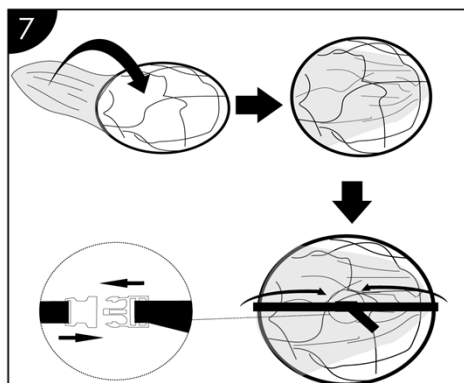

Falten Sie den transparenten Teil oben auf den Kreis. Sichern Sie das gefaltete Zelt mit der Schnalle des Riemen.

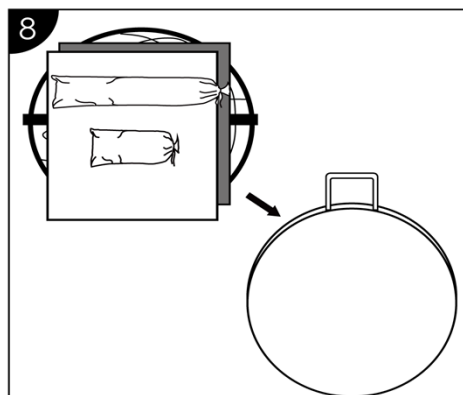

Legen Sie das Zelt und das weitere Zubehör zusammen in die

PRODUKTPARAMETER

Modell	121085
Farbe	Beige + transparente Farbe
Tischgröße (L*B*H)	3050 × 2750 × 2200 mm
Modell	121086
Farbe	Beige + transparent
Tischplattengröße (L*B*H)	3360 × 3050 × 2200 mm

WARNUNG: HALTEN SIE ALLE FLAMMEN UND WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERN.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN

HALTEN SIE ES VON JEDER FLAMME UND JEDER WÄRMEQUELLE FERN.

DIESES ZELT IST NICHT FEUERFEST. DER STOFF BRENNT, WENN ER LÄNGER MIT EINER FLAMMENQUELLE IN KONTAKT BLEIBT.

DIESES ZELT IST NICHT FEUERFEST. DER STOFF BRENNT, WENN ES LÄNGER MIT EINER FLAMMENQUELLE IN KONTAKT BLEIBT.

(a) Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art im

oder in der Nähe eines Zelt;

(b) Kochen Sie nicht im Zelt

(c) Entzünden Sie Lagerfeuer in Windrichtung und mehrere Meter entfernt von einem

Zelt und stellen Sie sicher, dass Lagerfeuer vollständig gelöscht sind, bevor Sie einen

Campingplatz verlassen oder schlafen gehen;

(d) Seien Sie äußerst vorsichtig bei der Verwendung von brennstoffbetriebenen Laternen

oder Heizgeräten im Zelt und verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen

;

(e) Füllen Sie Lampen, Heizgeräte oder Kocher nicht im Zelt nach;

(f) Löschen oder schalten Sie alle Laternen aus, bevor Sie schlafen gehen;

(g) Rauchen Sie nicht im Zelt; und

(h) Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten im Zelt.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TIENDA BURBUJA

MODELO: 121085 / 121086

MODELO: 121085/121086

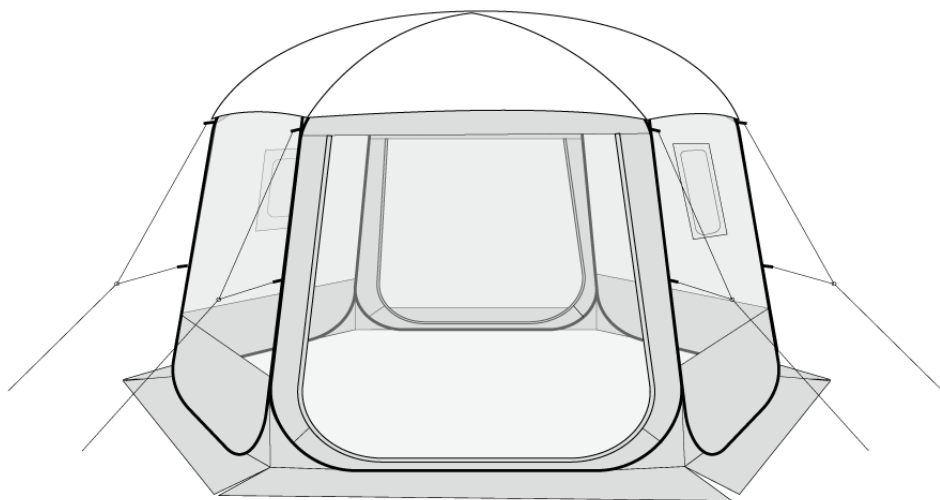

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho a la interpretación definitiva de nuestro manual de usuario. El aspecto del producto estará sujeto al producto que haya recibido. Le rogamos que comprenda que no le informaremos de nuevo si se producen actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De no hacerlo, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar peligros.
 2. Utilice gafas de seguridad homologadas por la ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
 3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
 4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
 5. No realice el montaje si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
 6. Las prestaciones del producto solo se aplican a productos montados de forma correcta y completa.
 7. Monte la tienda sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar con seguridad la tienda Bubble Tent.
 8. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual.
- Desembale y separe todas las piezas en una zona de trabajo limpia.

Precauciones de uso

1. NO SE SENTE NI SE PISE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.

3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente para el fin previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.

	
Utilice guantes	Recomendamos que sean 2 personas para un montaje más sencillo

Recordatorio amistoso

¿Qué hacer si, tras montarla, se observa que un lado de la tienda está torcido o desequilibrado?

Método 1: Sujete con ambas manos los alambres de acero de ambos

extremos de la parte desequilibrada y gírelos hacia adelante y hacia atrás para ajustarla y que quede lisa.

Método 2: Siga el método de plegado de la tienda para doblarla hasta formar una superficie plana, con los 8 alambres de acero superpuestos de forma uniforme, y luego despliéguela.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación

n de este dispositivo debe cumplir con toda la normativa aplicable, y solo debe utilizarse en zonas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Nunca fume dentro de la tienda. Nunca utilice velas, encienda cerillas ni permita ningún tipo de llama abierta dentro o cerca de la tienda.

No cocine dentro de la tienda.

No almacene líquidos inflamables dentro de la tienda.

Mantenga una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento

Nunca rellene de combustible linternas, calefactores o estufas dentro de la tienda.

NUNCA ponga en marcha el motor cuando la tienda esté acoplada al vehículo.

Cuando la temperatura sea inferior a cero grados, no instale la tienda si el vehículo está mojado, ya que podría sufrir daños.

No intente conducir el vehículo con la tienda acoplada.

El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.

Este producto no es un juguete; los niños no deben jugar con él.

Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni

apoyarse en él.


No se recomienda utilizar este producto durante tormentas eléctricas.


Guarde el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de utilizarlo. Si es así, deje de utilizarlo.

Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y advierta del riesgo de lesiones por uso indebido.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

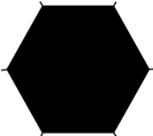
		
tienda *1	esterilla *1	funda parasol *1

	
varilla de fibra de	soporte de la

PASOS DE MONTAJE


Setup Instructions

1

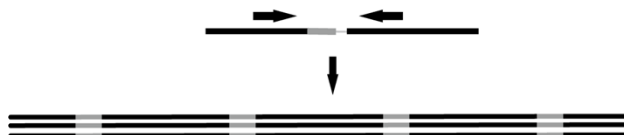


Monte estos tres postes.

2

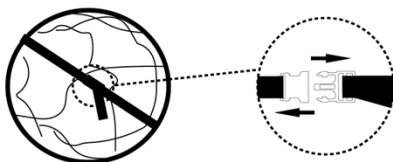

Desabrocha la hebilla de la correa que sujeta la tienda.


3

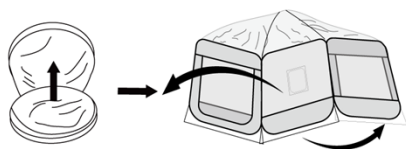


Despliega la tienda.

Nota: La tienda contiene alambres de acero muy elásticos. Tenga cuidado al abrirla para evitar lesiones por el repentino retroceso.

4

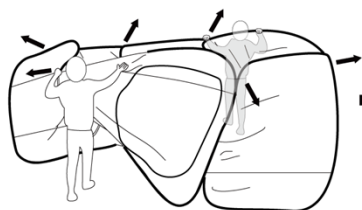


Dos personas tiran de la tienda para abrirla. Cuando la tienda está en posición vertical, una persona entra en la tienda por la parte inferior y otra la estabiliza desde el exterior. La persona

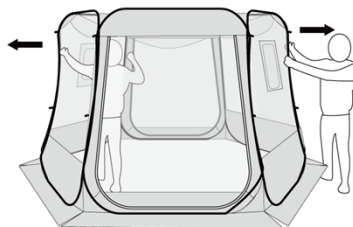

Top View




5

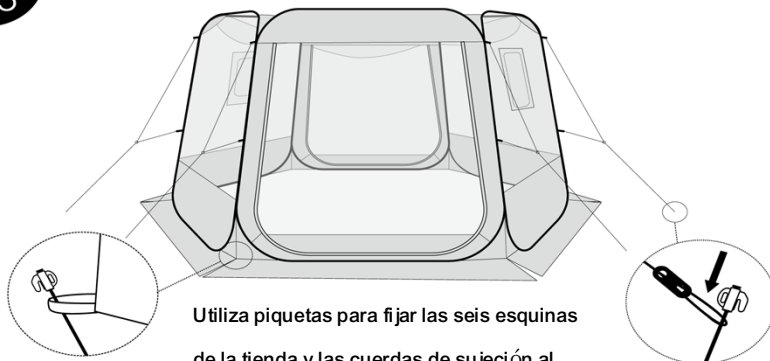


Utiliza piquetas para fijar las seis esquinas de la tienda y las cuerdas de sujeción al

6

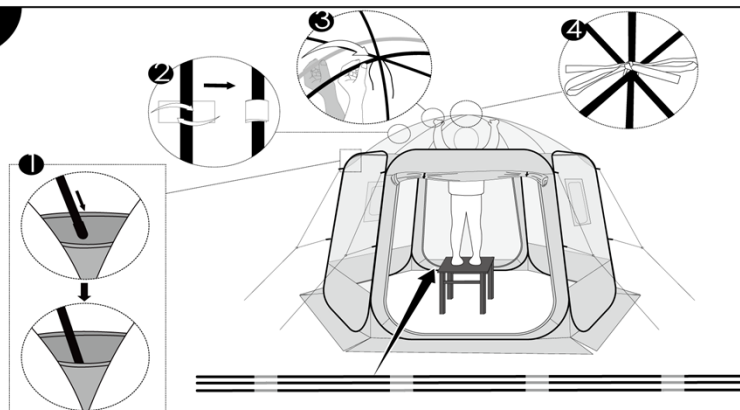


Inserte ambos extremos de los 3 postes en las fundas diagonales de tela respectivamente, fije los cierres de velcro para sujetar los postes de fibra, luego coloque los postes en el punto más alto y fíjelos con las correas de sujeción. ✂Se puede utilizar una silla como ayuda para el montaje.

7

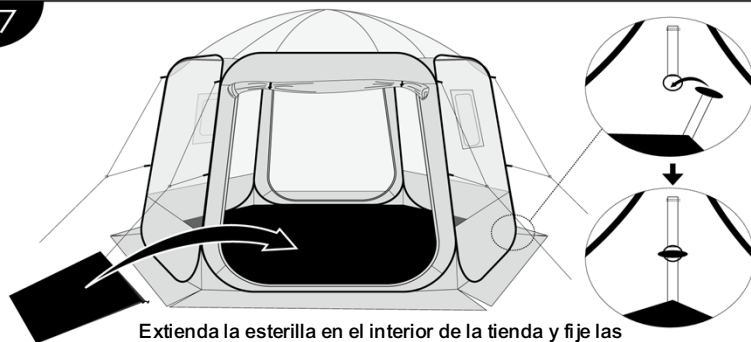

Extienda la esterilla en el interior de la tienda y fije las hebillas de plástico a las seis esquinas de la tienda.

8

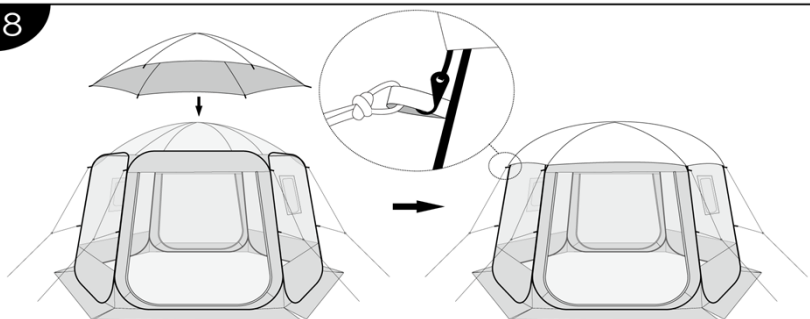


Coloque el toldo sobre la parte superior de la tienda y cuelgue los ganchos negros en las presillas blancas de las cuerdas de sujeción situadas en la parte

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE


Storage Instructions

1






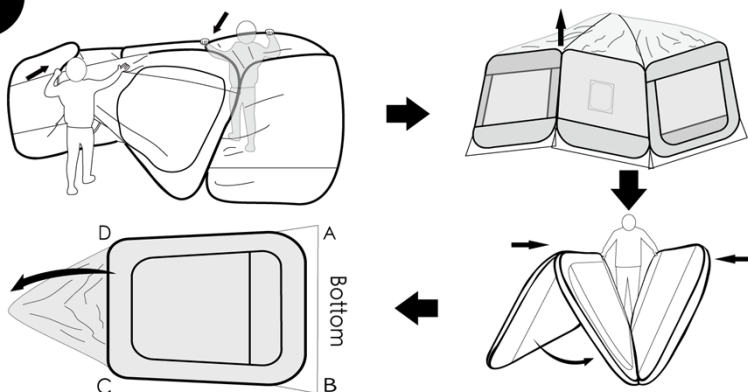


Dos personas trabajan juntas para extender la tienda, y luego presionan el armazón negro de forma secuencial para formar tres superficies planas continuas, alineando los bordes lo máximo posible.

2

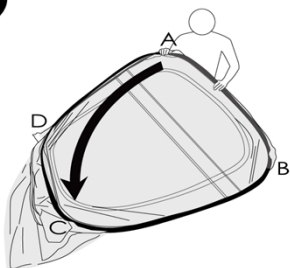

Sujete la esquina A de la parte inferior de la tienda y presione hacia abajo, en dirección a la esquina C de la parte superior.

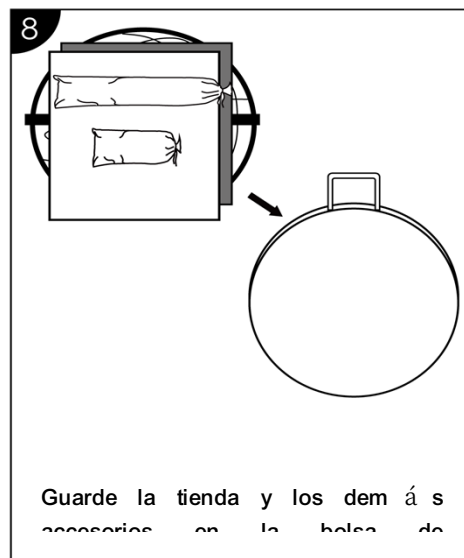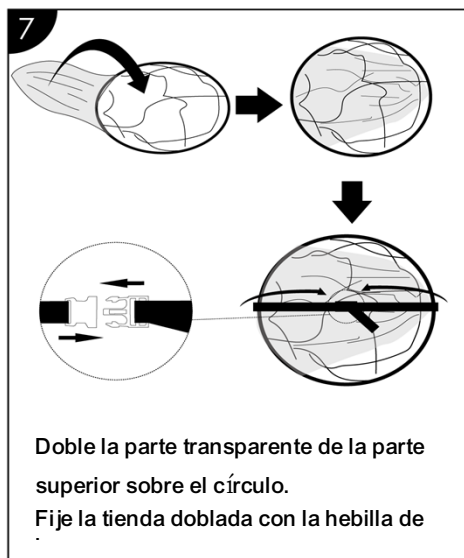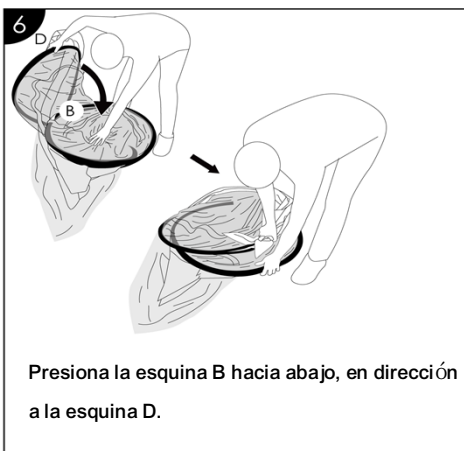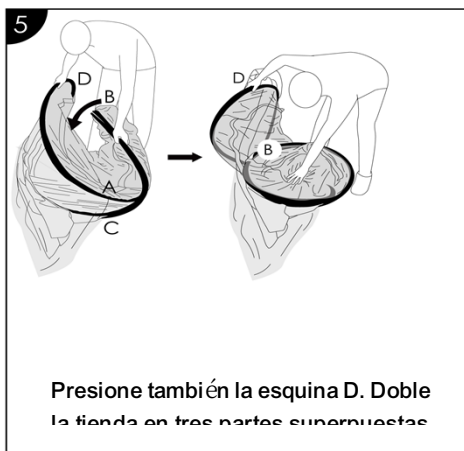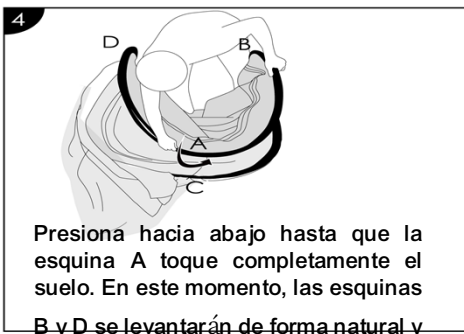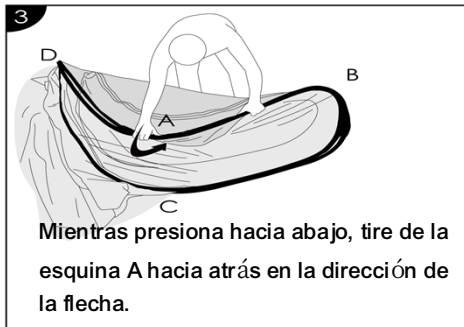

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	121085
Color	Beige + color transparente
Tamaño del escritorio (L*W*H)	3050 × 2750 × 2200 mm
Modelo	121086
Color	Beige + color transparente
Tamaño del escritorio (L*W*H)	3360 × 3050 × 2200 mm

ADVERTENCIA: MANTENGA ALEJADAS TODAS LAS FUENTES DE LLAMA Y CALOR

DEL TEJIDO DE ESTA TIENDA.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN

MANTÉNGALA ALEJADA DE CUALQUIER LLAMA Y FUENTE DE CALOR.

ESTA TIENDA NO ES IGNÍFUGA. EL TEJIDO SE QUEMARÁ SI SE DEJA EN CONTACTO CONTINUO CON UNA FUENTE DE LLAMA.

ESTA TIENDA NO ES IGNÍFUGA. EL TEJIDO

SE QUEMARÁ SI SE DEJA EN CONTACTO CONTINUO CON UNA FUENTE DE LLAMA.

(a) No utilice velas, cerillas ni llamas abiertas de ningún tipo dentro

o cerca de una tienda;

(b) No cocine dentro de una tienda

(c) Haga fogatas a favor del viento y a varios metros de distancia de una

tienda de campaña, y asegúrese de extinguirlas por completo antes de abandonar un

campamento o antes de irse a dormir;

(d) Extreme las precauciones al utilizar linternas

o calefactores que funcionen con combustible dentro de una tienda de campaña y utilice linternas que funcionen con pilas siempre que sea posible;

(e) No rellene lámparas, calefactores o hornillos dentro de una tienda de campaña;

(f) Apague o desconecte todas las linternas antes de irse a dormir;

(g) No fume dentro de una tienda de campaña; y

(h) No guarde líquidos inflamables dentro de una tienda de campaña.






Upgrade • The Home Creator Way

TENDA A BOLLA

MODELLO: 121085 / 121086

MODELLO: 121085/121086

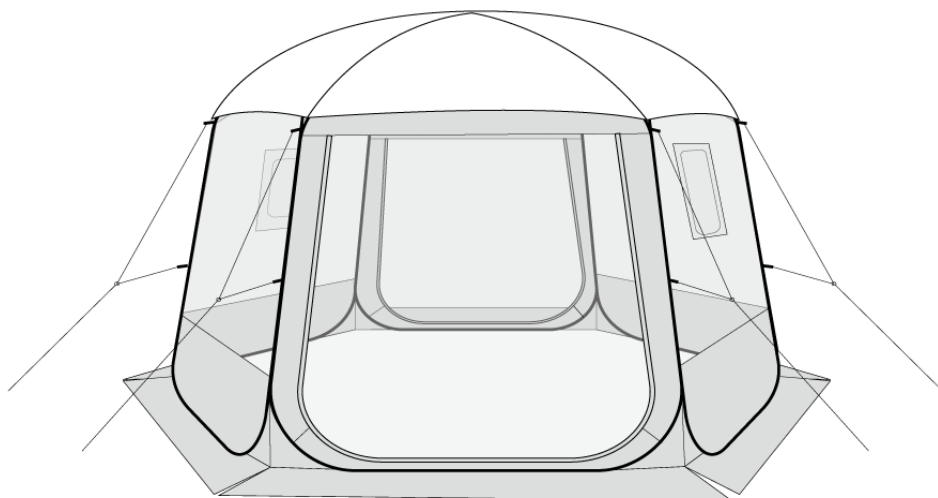

Queste sono le istruzioni originali; si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare in modo univoco il proprio manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA:

Leggere questo documento prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per il montaggio

1. Montare il prodotto esclusivamente seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di montaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere le persone estranee all'area durante il montaggio.
5. Non effettuare il montaggio se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le prestazioni del prodotto si applicano solo a prodotti montati correttamente e completamente.
7. Montare su una superficie piana, livellata, rigida e liscia in grado di sostenere in sicurezza la Bubble Tent.
8. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, consultare lo schema di montaggio riportato nel presente manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

1. NON SEDERSI O SALIRE SU QUESTO ARTICOLO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare i limiti di peso specificati.
4. Utilizzare solo per lo scopo previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

	
Indossare guanti	Si consiglia l'intervento di 2 persone per un montaggio più agevole

Promemoria utile

Cosa fare se, dopo il montaggio, un lato della tenda risulta storto o irregolare?

Metodo 1: Tenere con entrambe le mani i fili di acciaio alle due estremità

della parte irregolare e ruotarli avanti e indietro per regolarla e renderla liscia.

Metodo 2: Seguire la procedura di piegatura della tenda per ripiegarla su una superficie piana, con gli 8 fili di acciaio che si sovrappongono uniformemente, quindi riapirla.

Il prodotto è conforme alle norme e alle normative vigenti. L'installazione di

questo dispositivo deve rispettare tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa attrezzatura.

Non fumare mai all'interno della tenda. Non utilizzare mai candele, non accendere fiammiferi e non permettere la presenza di fiamme libere di alcun tipo all'interno o in prossimità della tenda.

Non cucinare all'interno della tenda.

Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.

Garantire sempre un'adeguata ventilazione all'interno della tenda

Non rifornire mai di carburante lanterne, stufe o fornelli all'interno della tenda.

Non avviare MAI il motore quando la tenda è fissata al veicolo.

Quando la temperatura è inferiore allo zero, non montare la tenda se il

veicolo è bagnato, poiché ciò potrebbe causare danni.

Non tentare di guidare il veicolo con la tenda agganciata.

Il prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali

o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state sottoposte a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.

Il prodotto non è un giocattolo; i bambini non devono giocarci.

La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Per evitare lesioni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né appoggiarsi ad esso.

Si sconsiglia l'uso di questo prodotto durante i temporali.

Conservare il prodotto in modo adeguato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'uso.


Utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertire dei potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE

ELENCO DEI COMPONENTI



tenda *1

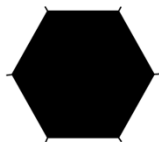

tappetino *1



copertura parasole *1



asta in fibra di vetro




tenda *12

FASI DI MONTAGGIO


Setup Instructions

1

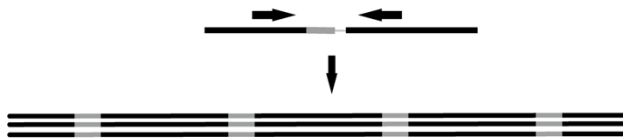


Assemblare questi tre pali.

2

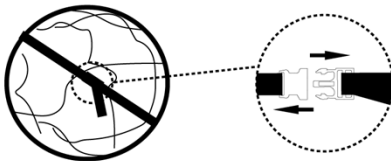

Sganciare la fibbia della cinghia che fissa la tenda.


3

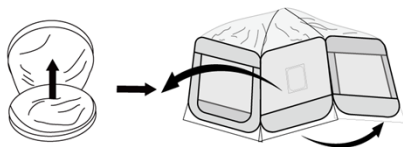


Aprire la tenda.

Nota: la tenda contiene fili d'acciaio altamente elastici. Prestare attenzione durante l'apertura per evitare lesioni causate dal ritorno improvviso.

4

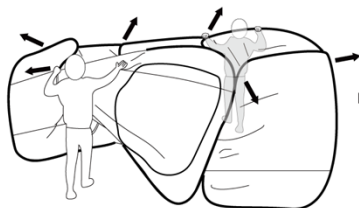


Due persone aprono la tenda. Quando la tenda è in posizione verticale, una persona entra nella tenda dal basso e l'altra la stabilizza dall'esterno. La persona all'interno spinge verso l'esterno i giunti del telaio nero.

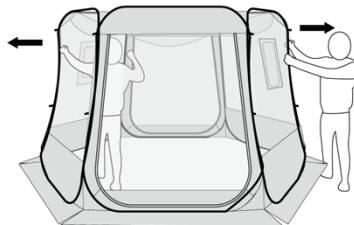

Top View




5

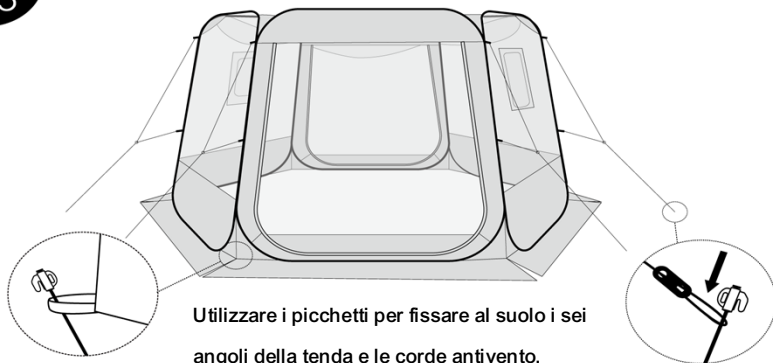


Utilizzare i picchetti per fissare al suolo i sei angoli della tenda e le corde antivento.

6

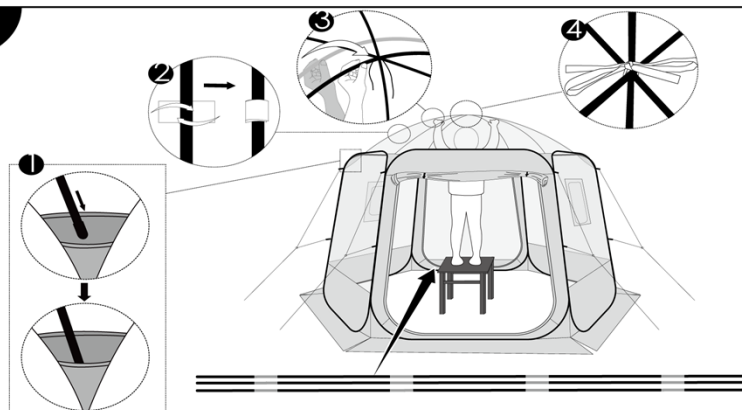


Inserire entrambe le estremità dei 3 pali rispettivamente nei manicotti di tessuto diagonali, fissare le chiusure a strappo per fissare i pali in fibra, quindi spostare i pali nel punto più alto e fissarli con le cinghie di fissaggio. ※È possibile utilizzare una sedia come ausilio per il montaggio.

7

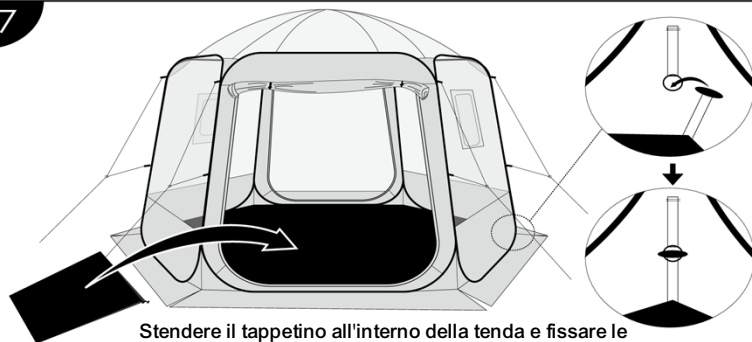

Stendere il tappetino all'interno della tenda e fissare le fibbie in plastica ai sei angoli della tenda.

8

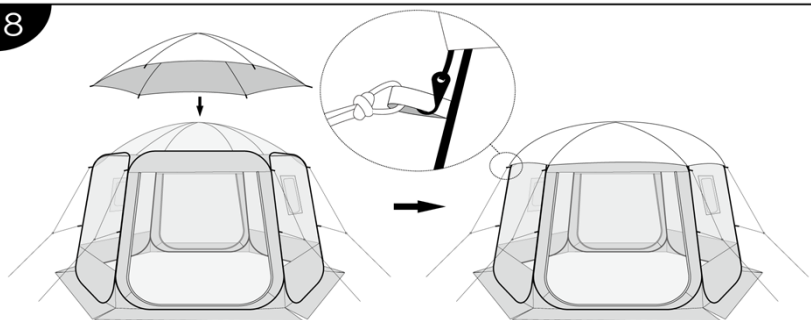


Stendi il parasole sopra la parte superiore della tenda e aggancia i ganci neri agli anelli bianchi delle corde antivento situati sulla sommità della tenda.

ISTRUZIONI PER L'IMBALLAGGIO

Storage Instructions


1

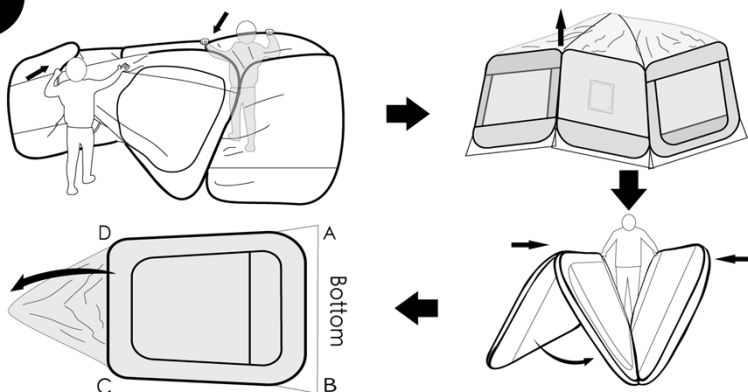






Due persone collaborano per stendere la tenda, quindi premono il telaio nero in sequenza per formare tre superfici piane continue, allineando il più possibile i bordi.

Sollevare il telaio nero a forma di "N", poi ripiegarlo su se stesso e tirare la parte superiore trasparente per lasciarla.

2

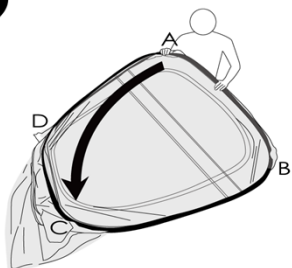

Tenere l'angolo A della parte inferiore della tenda e spingerlo verso il basso in direzione dell'angolo C della parte superiore.

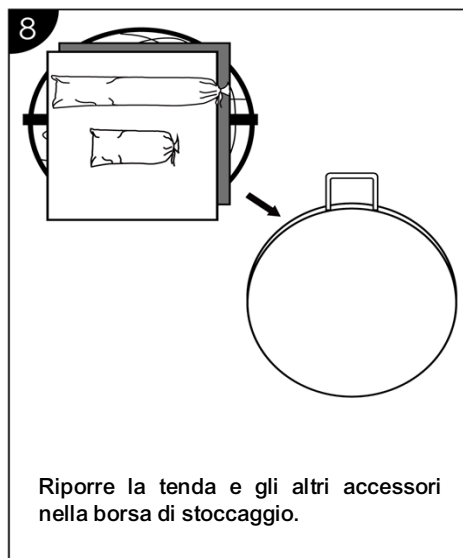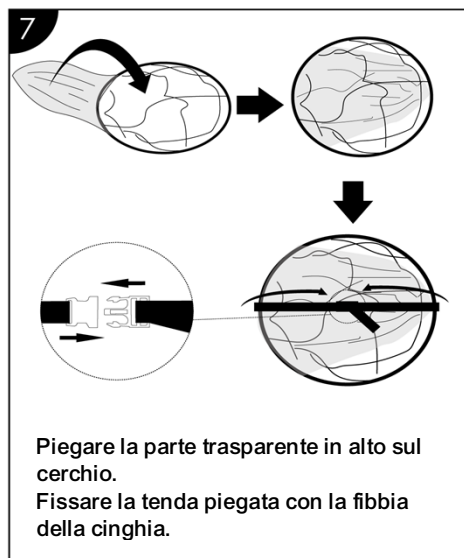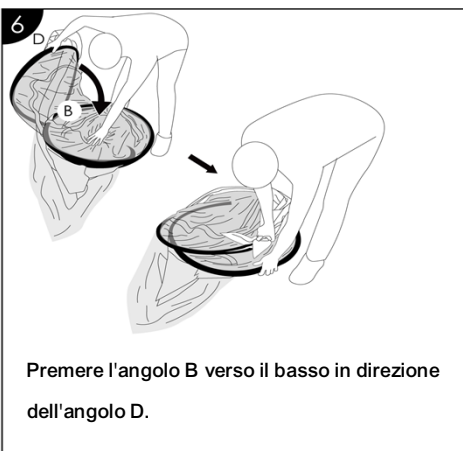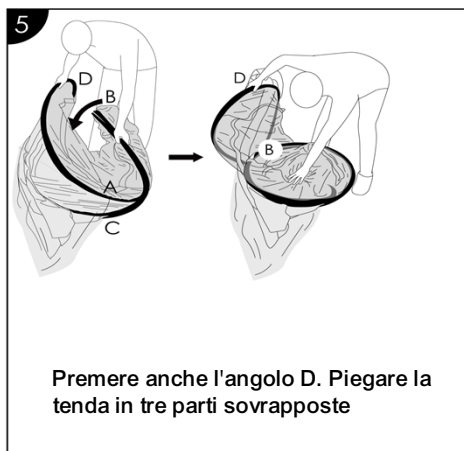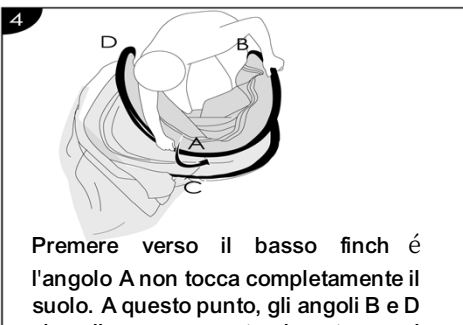

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	121085
Colore	Beige + colore trasparente
Dimensioni del piano di lavoro (L*P*A)	3050 × 2750 × 2200 mm
Modello	121086
Colore	Beige + trasparente
Dimensioni del piano di lavoro (L*P*A)	3360 × 3050 × 2200 mm

AVVERTENZA: TENERE LONTANE TUTTE LE FONTI DI FIAMMA E DI CALORE

DAL TESSUTO DI QUESTA TENDA.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN

TENERLA LONTANA DA QUALSIASI FIAMMA E DA QUALSIASI FONTE DI CALORE.

QUESTA TENDA NON È IGNIFUGA. IL TESSUTO PRENDERÀ FUOCO SE LASCIATO A CONTATTO CONTINUO CON UNA FONTE DI FIAMMA.

QUESTA TENDA NON È IGNIFUGA. IL TESSUTO

BRUCERÀ SE LASCIATO A CONTATTO CONTINUO CON UNA FONTE DI FIAMMA.

(a) Non utilizzare candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno

o in prossimità di una tenda;

(b) Non cucinare all'interno di una tenda

(c) Accendere i falò sottovento e a diversi metri di distanza da una tenda e assicurarsi di spegnere completamente i falò prima di lasciare un

campeggio o prima di andare a dormire;

(d) Prestare estrema attenzione quando si utilizzano lanterne a combustibile

o stufe all'interno di una tenda e utilizzare lanterne a batteria quando possibile;

(e) Non rifornire di combustibile lampade, stufe o fornelli all'interno di una tenda;

(f) Spegnere tutte le lanterne prima di andare a dormire;

(g) Non fumare all'interno di una tenda; e

(h) Non conservare liquidi infiammabili all'interno di una tenda.






Upgrade · The Home Creator Way

BUBBLE TENT

MODEL: 121085 / 121086

MODEL: 121085/121086

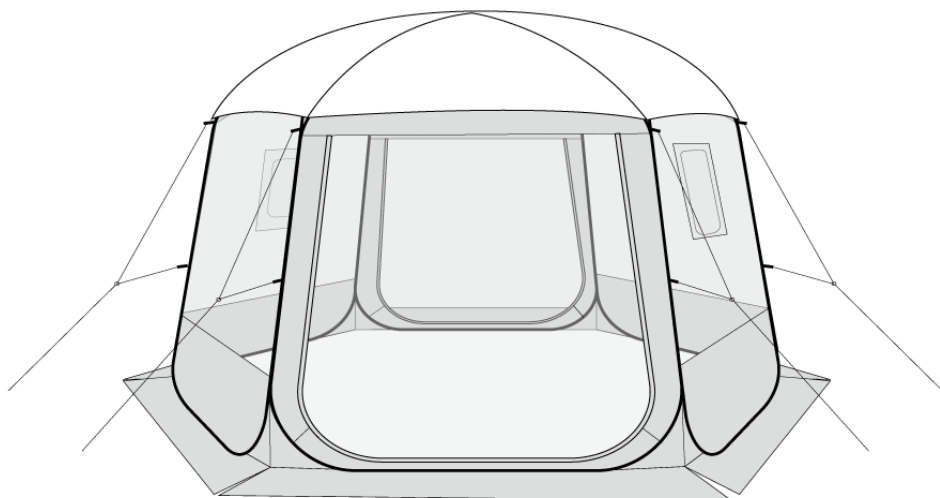

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding naar eigen inzicht te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u niet opnieuw op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates van ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaar opleveren.
 2. Draag tijdens de montage een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
 3. Houd de montageplaats schoon en goed verlicht.
 4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
 5. Voer de montage niet uit als u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
 6. De productprestaties gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
 7. Zet de Bubble Tent op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die het gewicht van de tent veilig kan dragen.
 8. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld de montage-illustratie in deze handleiding.
- Pak alle onderdelen uit en leg ze apart op een schone werkplek.

Veiligheidsmaatregelen

1. **GANIET OP DIT PRODUCT ZITTEN OF STAAN.**
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen.
3. Overschrijd de opgegeven draagvermogens niet.
4. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
5. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het niet als er onderdelen los zitten of beschadigd zijn.

	
Draag handschoenen	We raden aan om met 2 personen te werken voor een vlottere montage

Vriendelijke herinnering

Wat als één kant van de tent na het opzetten verdraaid of ongelijkmatig blijkt te zijn?

Methode 1: Houd de stalen draden aan beide uiteinden van het ongelijkmatige deel met beide handen vast en draai de stalen draden heen en weer om het glad te maken.

Methode 2: Volg de opvouwmethode van de tent om deze tot een vlak oppervlak op te vouwen, waarbij 8 stalen draden elkaar soepel overlappen, en vouw hem vervolgens weer uit.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u deze apparatuur installeert en gebruikt. Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, steek geen lucifers aan en zorg dat er geen open vuur in of nabij de tent aanwezig is.

Kook niet in de tent.

Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.

Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent

Vul lantaarns, kachels of fornuizen nooit bij in de tent.

Laat de motor NOOIT draaien wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd.

Als de temperatuur onder het vriespunt ligt, mag u de tent niet installeren


wanneer uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.
Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent is bevestigd.
Het product kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop leunen.
Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.
Bewaar het product op de juiste manier. Controleer voor gebruik of het product in orde is. Als het product niet in orde is, stop dan met het gebruik ervan
Gebruik het product volgens de beoogde bestemming en waarschuw voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST



tent *1

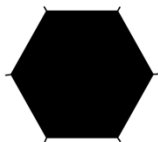

grondzeil *1



zonnenschermhoes *1



glasvezelstokken *3




tentstokken *12

MONTAGESTAP


Setup Instructions

1

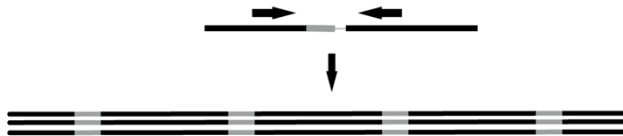


Zet deze drie stokken in elkaar.

2

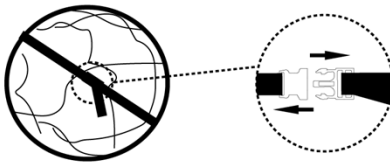

Maak de gesp los waarmee de tent vastzit.



3

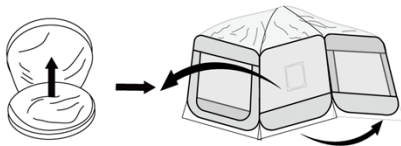

Vouw de tent open.

Opmerking: De tent bevat zeer elastische staaldraden. Wees voorzichtig bij het openen om ietsel door het plotseling terugveren te

4

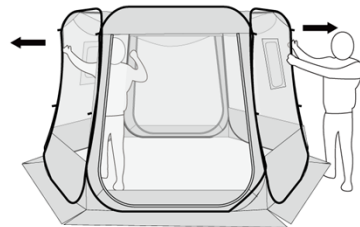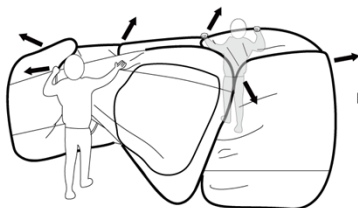


Top View




Twee personen trekken de tent open. Wanneer de tent rechtop staat, gaat één persoon vanaf de onderkant de tent binnen en stabiliseert de andere persoon de tent vanaf de buitenkant. De persoon binnenin duwt de verbindings van het

5

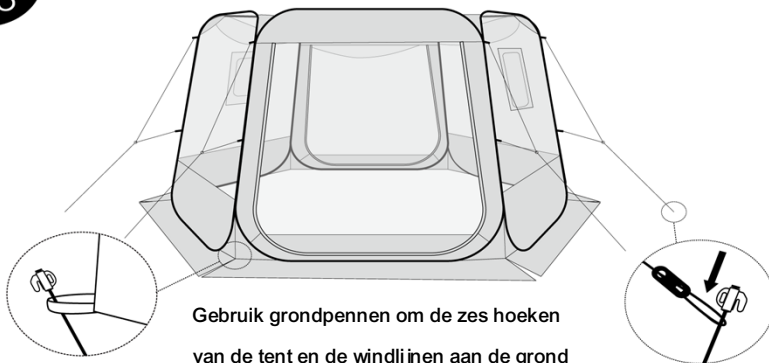


Gebruik grondpennen om de zes hoeken van de tent en de windlijnen aan de grond

6

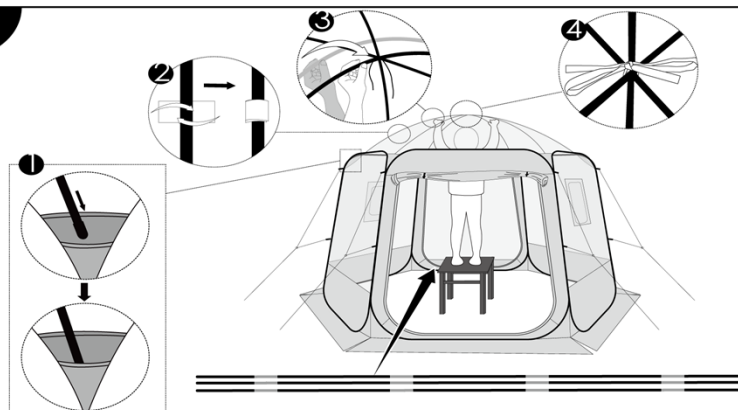


Steek beide uiteinden van de 3 stokken in de diagonale stoffen kokers, maak de klittenbanden vast om de stokken te fixeren, breng de stokken vervolgens naar het hoogste punt en zet ze vast met spanbanden. ※Een stoel kan worden gebruikt als hulp bij het opzetten.

7

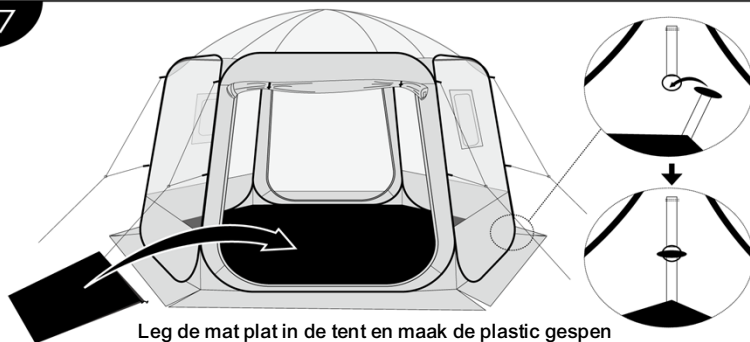

Leg de mat plat in de tent en maak de plastic gespen vast aan de zes hoeken van de tent.

8

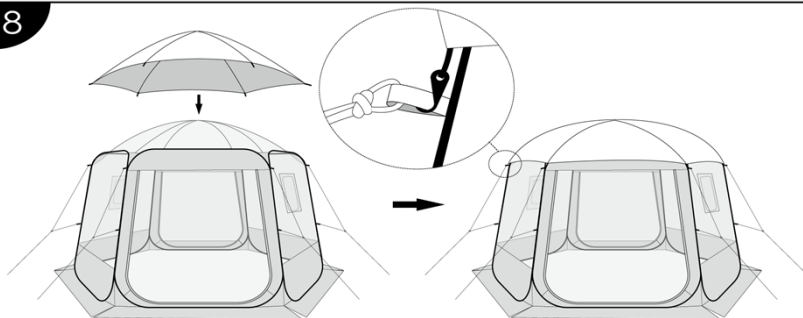


Hang de zonnekap over de bovenkant van de tent en hang de zwarte haken aan de witte windtouwslussen aan de nok van de tent.

INPAKINSTRUCTIES

Storage Instructions


1

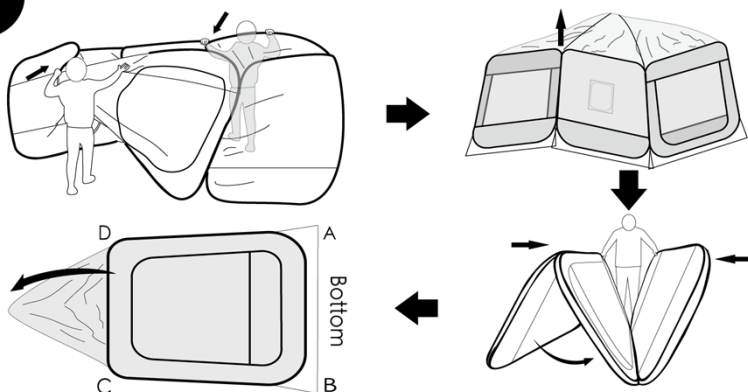





Twee personen werken samen om de tent plat naar te leggen, waarna ze het zwarte frame achtereenvolgens aandrukken om drie aaneengesloten vlakke oppervlakken te vormen, waarbij ze de randen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

Til het zwarte frame op tot een "N"-vorm, vouw het vervolgens plat en trek de

2

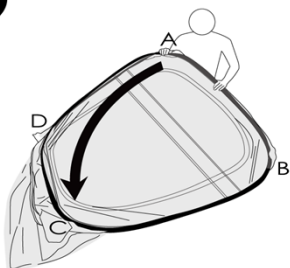

Houd hoek A van de tentbodem vast en druk deze naar beneden in de richting van hoek C van de bovenkant.

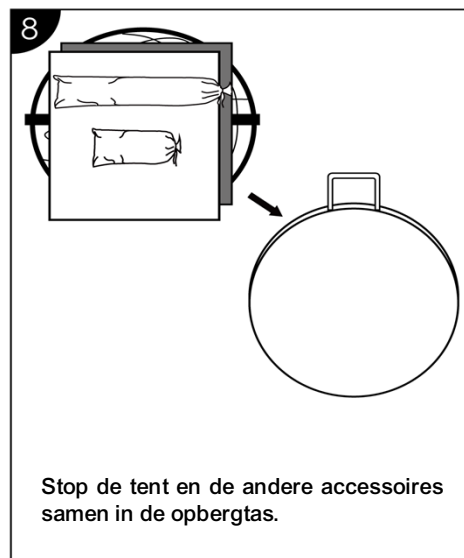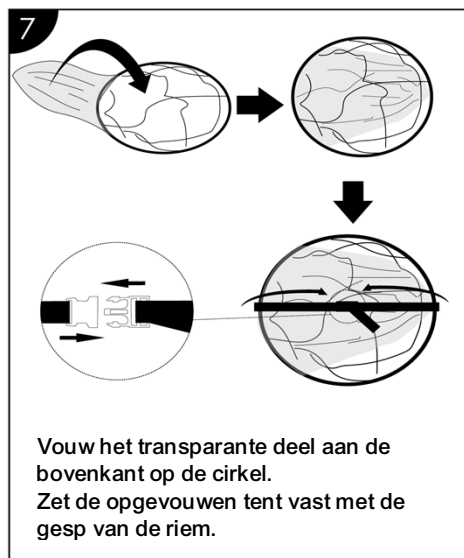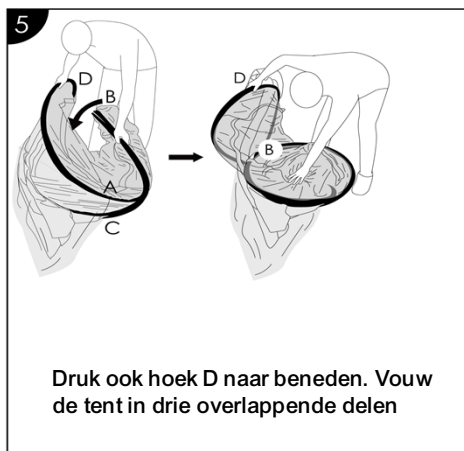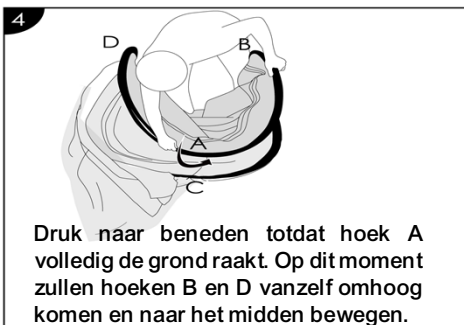

PRODUCTPARAMETER

Model	121085
Kleur	Beige + transparante kleur
Afmetingen werkblad (L*B*H)	3050 × 2750 × 2200 mm
Model	121086
Kleur	Beige + transparante kleur
Afmetingen werkblad (L*B*H)	3360 × 3050 × 2200 mm

WAARSCHUWING: HOUD ALLE VLAMMEN EN WARMTEBRONNEN UIT DE BUURT

VAN DEZE TENTSTOF.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN

HOUD VER VAN VLAMMEN EN WARMTEBRONNEN.

DEZE TENT IS NIET BRANDVEILIG. DE STOF ZAL BRANDEN ALS DEZE LANGDURIG IN CONTACT BLIJFT MET EEN VLAMBRON.

DEZE TENT IS NIET BRANDVEILIG. DE STOF

BRANDT ALS HET IN CONTINU CONTACT BLIJFT MET EEN VLAMBRON.

- (a) Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in
of in de buurt van een tent;
- (b) Kook niet in een tent
- (c) Maak kampvuren met de wind in de rug en op enkele meters afstand van een
tent en zorg ervoor dat u kampvuren volledig dooft voordat u een
kampeerplaats verlaat of gaat slapen;
- (d) Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van
brandstofaangedreven lantaarns
of kachels in een tent en gebruik waar mogelijk lantaarns op
batterijen
;
- (e) Vul lampen, kachels of fornuizen niet bij in een tent;
- (f) Doof of schakel alle lantaarns uit voordat u gaat slapen;
- (g) Rook niet in een tent; en
- (h) Bewaar geen brandbare vloeistoffen in een tent.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

NAMIOT BĄBELKOWY

MODEL: 121085 / 121086

MODEL: 121085/121086

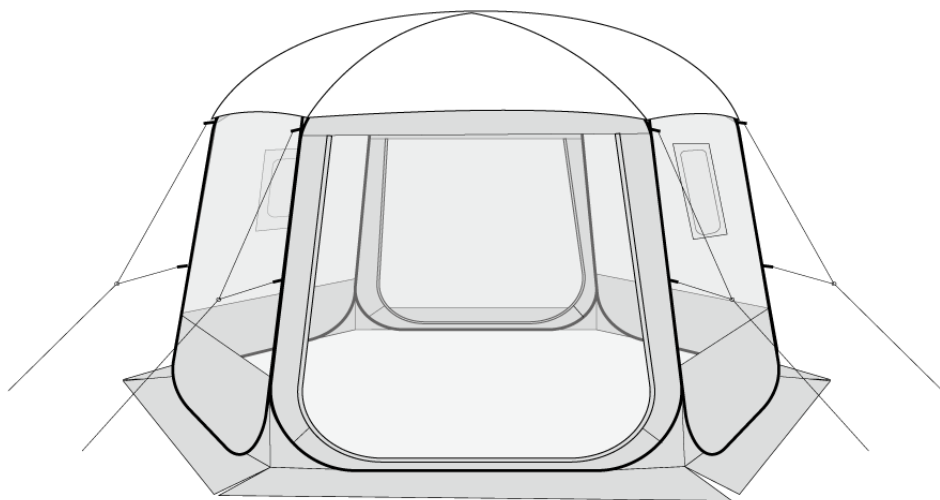

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne przeczytanie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciu. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ nie będziemy informować Państwa o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania dotyczących naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności dotyczące montażu

1. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
 2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
 3. Miejsce montażu powinno być czyste i dobrze oświetlone.
 4. Podczas montażu osoby postronne nie powinny przebywać w pobliżu.
 5. Nie montuj produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
 6. Właściwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanych produktów.
 7. Rozłóż namiot na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która jest w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar namiotu Bubble Tent.
 8. Więcej informacji na temat elementów wymienionych na kolejnych stronach znajdziesz na schemacie montażu w niniejszej instrukcji.
- Rozpakuj i rozłóż wszystkie elementy w czystym miejscu pracy.

Środki ostrożności

1. NIE WOLNO SIADAĆ ANI STAĆ NA TYM PRODUKCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczaj określonych limitów obciążenia.

4. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

	
Noś rękawiczki	zalecamy, aby montaż przeprowadzały 2 osoby, co ułatwi jego przebieg

Przyjazne przypomnienie

Co zrobić, jeśli po rozłożeniu namiotu jedna strona jest skrzywiona lub nierówna?

Metoda 1: Chwyć obiema rękami stalowe druty na obu końcach nierównej części i obracaj je w przód i w tył, aby wyrównać ją do płaskiej powierzchni.

Metoda 2: Postępuj zgodnie z instrukcją składania namiotu, aby złożyć go do płaskiej powierzchni, tak aby 8 stalowych drutów płynnie się nakładało, a następnie rozłóż go.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem sprzętu należy zapoznać się

z instrukcją obsługi.

Nigdy nie wolno palić w namiocie. Nigdy nie wolno używać świec, zapalać zapalek ani dopuszczać do obecności jakiegokolwiek otwartego ognia w namiocie lub w jego pobliżu.

Nie wolno gotować w namiocie.

Nie przechowuj łatwopalnych płynów wewnątrz namiotu.

Zawsze zapewnij odpowiednią wentylację wewnątrz namiotu

Nigdy nie uzupełniaj paliwa w lampach, grzejnikach lub kuchenkach wewnątrz namiotu.

NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy namiot jest przymocowany do pojazdu.

Gdy temperatura spadnie poniżej zera, nie montuj namiotu, gdy pojazd jest mokry, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.

Nie próbuj prowadzić pojazdu z zamontowanym namiotem.

Produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, o ile zostały one poddane nadzorowi lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Produkt nie jest zabawką; dzieci nie powinny się nim bawić.

Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Aby uniknąć obrażeń, dzieci nie powinny bawić się w środku produktu ani się na nim opierać.

Nie zaleca się używania tego produktu podczas burzy.


Proszę odpowiednio przechowywać produkt. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać użytkowania produktu. Proszę używać produktu zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI



namiot *1

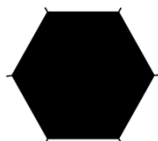

mata podłogowa



pokrowiec przeciwsł



drążki podłogowe




drążki namiotu

ETAP MONTAŻU


Setup Instructions

1

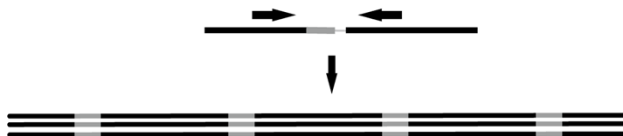


Złóż te trzy słupki

2

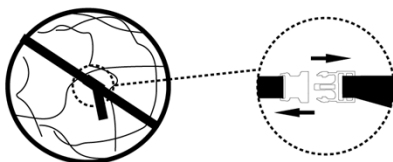

Odpiąć klamrę paska mocującego namiot.



3

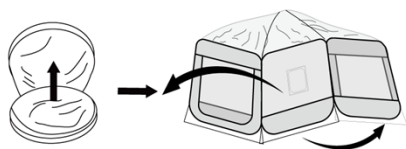


Rozłożyć namiot.

Uwaga: Namiot zawiera bardzo sprężyste druty stalowe. Należy zachować ostrożność podczas rozkładania, aby uniknąć obrażeń spowodowanych

4

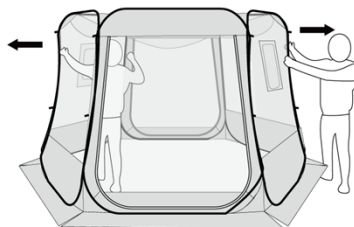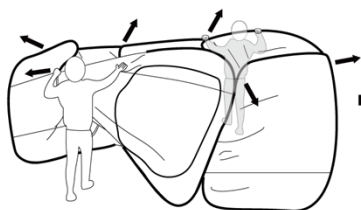

Dwie osoby rozkładają namiot. Gdy namiot stoi pionowo, jedna osoba wchodzi do namiotu od dołu, a druga stabilizuje namiot z zewnątrz. Osoba znajdująca się wewnątrz wypycha na zewnątrz połączenia czarnej ramy.




5




Za pomocą śledzi przymocuj sześć narożników namiotu oraz linki przeciwwiatrowe

6

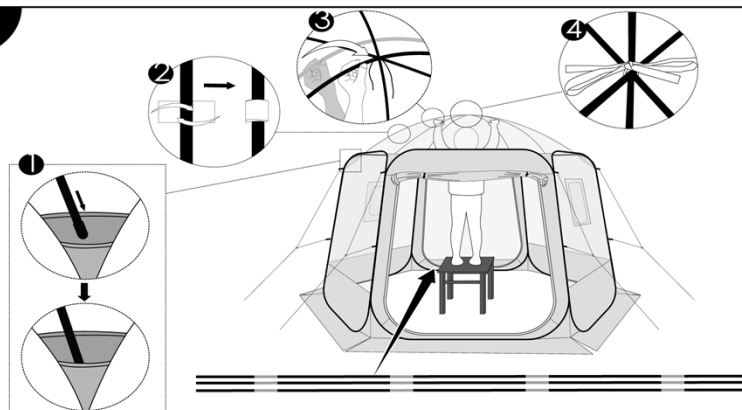


Włóż oba końce 3 słupków odpowiednio do ukośnych rękawów z tkaniny, zapnij zapięcia na rzepy, aby zamocować słupki z włókna, a następnie przesuń słupki do najwyższego punktu i zamocuj je za pomocą pasków mocujących. ※Do pomocy przy rozkładaniu można użyć krzesła.

7

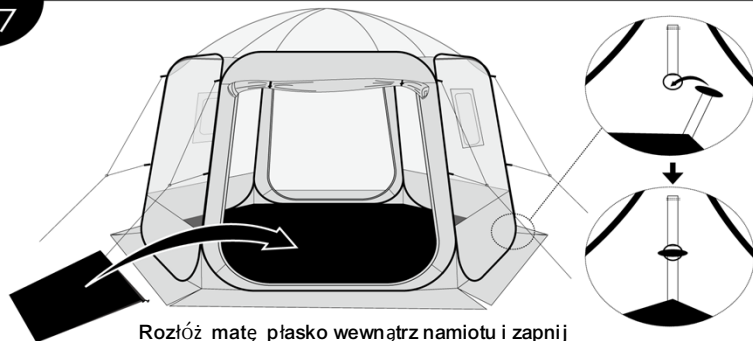

Rozłóż matę płasko wewnątrz namiotu i zapnij plastikowe klamry w sześciu narożnikach namiotu.

8

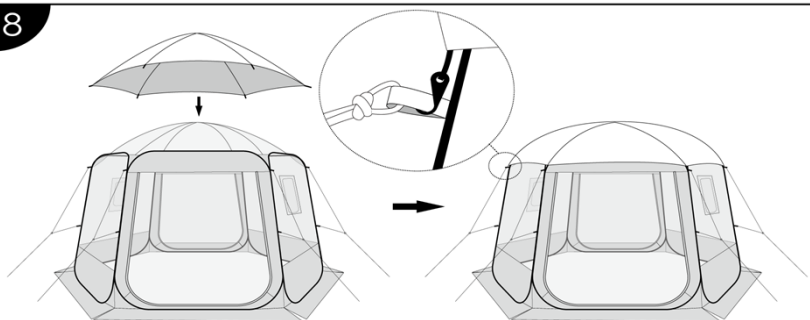


Rozłóż osłonę przeciwsłoneczną nad szczytem namiotu i zawieś czarne haczyki na białych pętlach linek przeciwwiatrowych na szczycie namiotu.

INSTRUKCJA PAKOWANIA


Storage Instructions

1

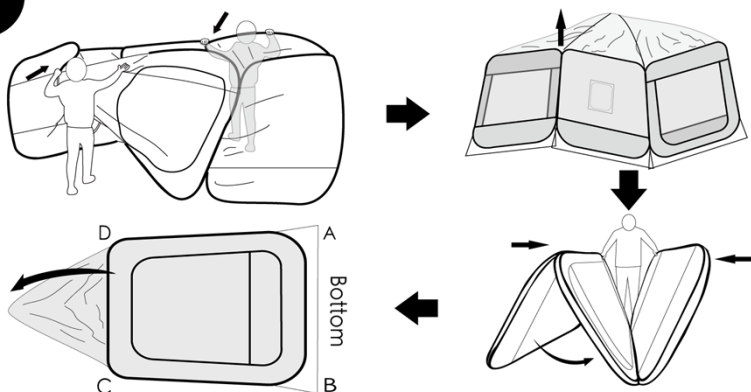


Dwie osoby wspólnie rozkładają namiot na płasko, a następnie kolejno dociskają czarną ramę, tworząc trzy ciągłe płaskie powierzchnie i starając się jak najlepiej wyrównać krawędzie.

2

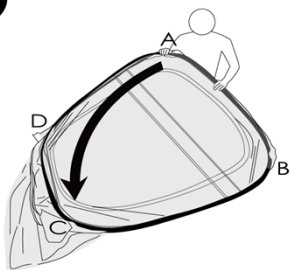


Chwyć róg A dna namiotu i dociśnij go w dół w kierunku rogu C górnej części.

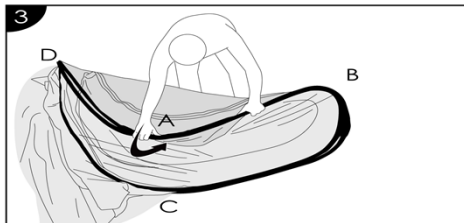


Naciskając, pociągnij róg A do tyłu w kierunku strzałki.


Umieść go nieco za rogami C (bliżej

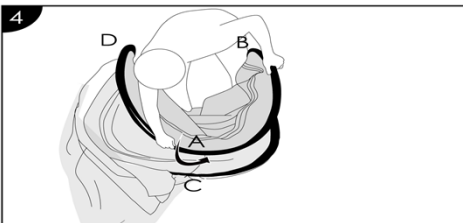

Naciskaj, aż róg A całkowicie dotknie podłoża. W tym momencie rogi B i D naturalnie uniosą się i przesuną w kierunku środka

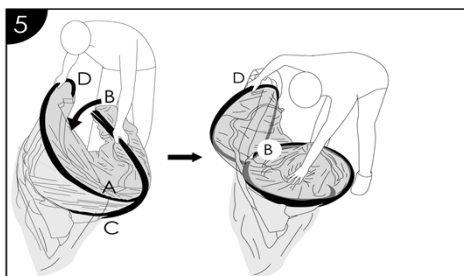


Naciśnij również róg D. Złóż namiot na trzy nakładające się części

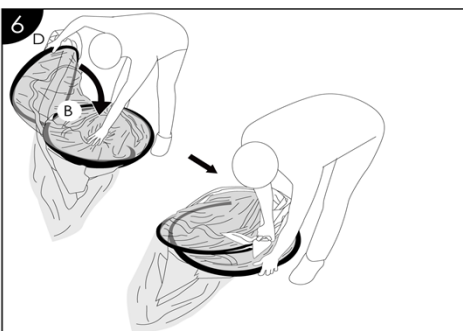


Naciśnij róg B w dół w kierunku rogu D.

W tym momencie znajdzie się on poniżej rogu

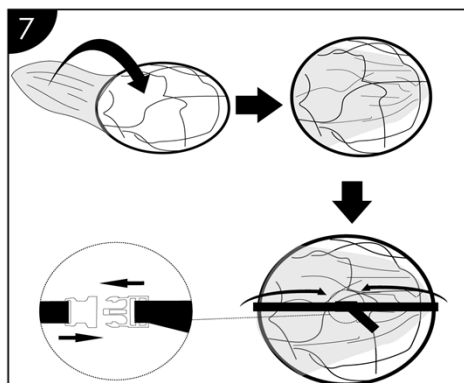

Złóż przezroczystą część u góry na okrąg.

Zabezpiecz złożony namiot za pomocą

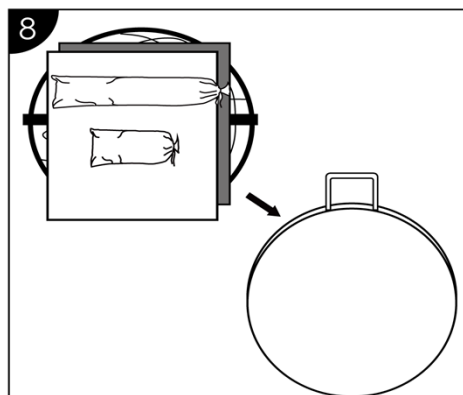

Włóż namiot i pozostałe akcesoria do torby do przechowywania

PARAMETRY PRODUKTU

Model	121085
Kolor	Beżowy + przezroczysty
Wymiary blatu (dł. x szer. x wys.)	3050 × 2750 × 2200 mm
Model	121086
Kolor	Beżowy + przezroczysty
Wymiary blatu (dł. x szer. x wys.)	3360 × 3050 × 2200 mm

OSTRZEŻENIE: TRZYMAJ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA OGNIEM I CIEPŁA Z DALA OD TKANINY TEGO NAMIOTU.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN

TRZYMAJ Z DALA OD OGNIEM I WSZELKICH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

TEN NAMIOT NIE JEST OGNIODOPORNY. TKANINA SPŁONIE, JEŚLI BĘDZIE DŁUŻEJ W STYKU Z ŹRÓDŁEM OGNIEM.

TEN NAMIOT NIE JEST OGNIODOPORNY. TKANINA SPALI SIĘ, JEŚLI BĘDZIE W CIĄGŁYM KONTAKCIE Z ŹRÓDŁEM OGNIEM.

(a) Nie używaj świec, zapalek ani żadnego rodzaju otwartego ognia wewnątrz

lub w pobliżu namiotu;

(b) Nie gotuj wewnątrz namiotu

(c) Rozpalaj ogniska z wiatrem i kilka metrów od namiotu oraz upewnij się, że ogniska są całkowicie ugaszone przed opuszczeniem

miejsca biwakowego lub przed pójściem spać;

(d) Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania lamp lub grzejników zasilanych paliwem wewnątrz namiotu i korzystaj z lamp na baterie

w miarę możliwości;

(e) Nie należy uzupełniać paliwa w lampach, grzejnikach lub kuchenkach wewnątrz namiotu;

(f) Przed snem należy ugasić lub wyłączyć wszystkie latarnie;

(g) Nie należy palić tytoniu wewnątrz namiotu; oraz

(h) Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów wewnątrz namiotu.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BUBBEL-TÄLT

MODELL: 121085 / 121086

MODELL: 121085/121086

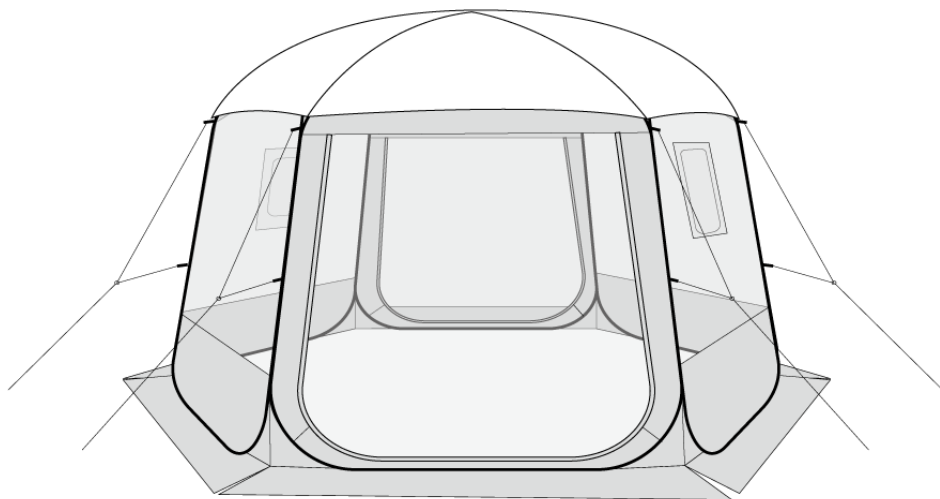

Detta är den ursprungliga bruksanvisningen. Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig rätten till en tydlig tolkning av vår bruksanvisning. Produktens utseende kan variera beroende på vilken produkt du har mottagit. Vi ber om förståelse för att vi inte kommer att informera dig igen om det sker några tekniska eller programvaruuppdateringar av vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga skador.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan medföra risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte produkten om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens prestanda gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära Bubble Tent.
8. För ytterligare information om de delar som anges på följande sidor, se monteringsschemat i denna bruksanvisning. Packa upp och sortera alla delar på en ren arbetsyta.

Säkerhetsanvisningar

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA PRODUKT.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte angivna viktgränser.
4. Använd endast enligt avsedd användning.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

	
Använd handskar	Vi rekommenderar 2 personer för en smidigare montering

Vänlig påminnelse

Vad gör man om ena sidan av tältet är sned eller ojämn efter uppsättning?

Metod 1: Håll i ståltrådarna i båda ändarna av den ojämna delen med båda händerna och vrid ståltrådarna fram och tillbaka för att justera den så att den blir jämn.

Metod 2: Följ tältets vikningsmetod för att vika ihop det till en plan yta, med 8 ståltrådar som överlappar varandra jämnt, och vik sedan ut det igen.

Produkten uppfyller gällande standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste ske i enlighet med alla tillämpliga föreskrifter, och den får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen innan du installerar och använder utrustningen.

Rök aldrig inne i tältet. Använd aldrig stearinljus, tänd tändstickor eller tillåt någon form av öppen eld i eller i närheten av tältet.

Laga inte mat inne i tältet.

Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.

Sörj för tillräcklig ventilation inuti tältet hela tiden

Fyll aldrig på bränsle i lanternor, värmare eller spisar inuti tältet.

Kör **ALDRIG** motorn när tältet är fäst vid fordonet.

När temperaturen är under fryspunkten, montera inte tältet när fordonet är vått, eftersom det kan orsaka skador.

Försök inte köra fordonet med tältet monterat.

Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.

Produkten är inte en leksak; barn får inte leka med produkten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

För att undvika skador får barn inte leka inuti produkten eller stödja sig mot den.

Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.

Förvara produkten på ett korrekt sätt. Kontrollera om produkten är i normalt skick före användning.

Om den inte är i normalt skick, sluta använda den


Använd produkten enligt avsedd användning, varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DENNA MANUAL

DELFÖRTECKNING




tält *1

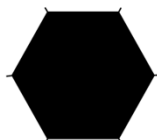

markduk *1



solskydd *1




glasfiberstav *3



tältskakare *12


Setup Instructions

1

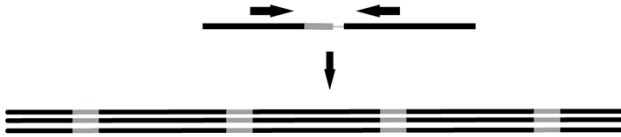


Montera dessa tre stänger.

2

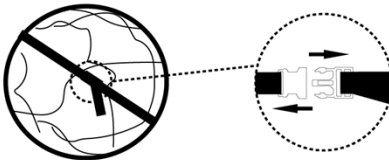

Lossa spännet på remmen som håller fast tältet.


3

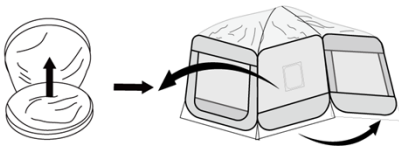


Fäll ut tältet.

Obs! Tältet innehåller mycket elastiska ståltrådar. Var försiktig när du öppnar det för att undvika skador från den plötsliga återfjädringen.

4

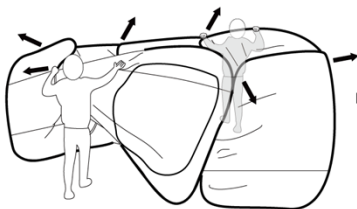


Två personer drar upp tältet. När tältet står upprätt går en person in i tältet från undersidan, medan en person stabiliserar tältet från utsidan. Personen inuti trycker ut skarvarna på den svarta ramen.

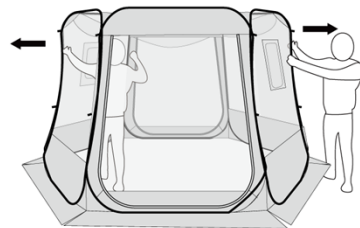

Top View




5

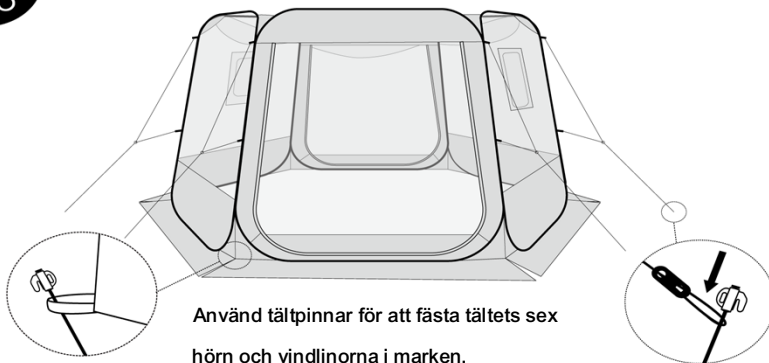


Använd tältpinnar för att fästa tältets sex hörn och vindlinorna i marken.

6

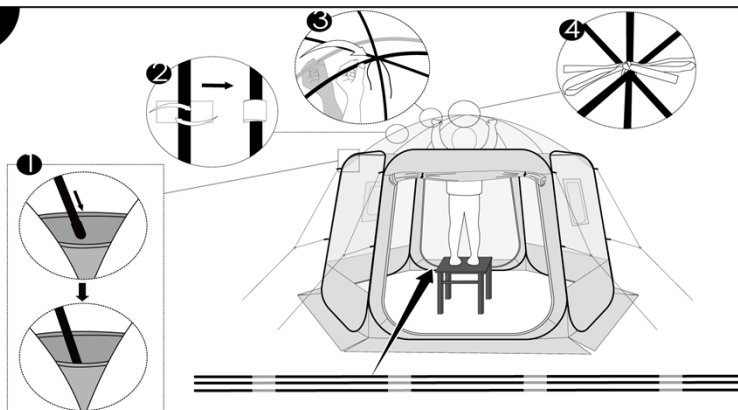


För in båda ändarna av de tre stängerna i de diagonala tyghylsorna, fäst kardborrebanden för att fixera fiberstängerna, flytta sedan stängerna till den högsta punkten och fäst dem med fästremmar. ※En stol kan användas som hjälp vid uppsättningen.

7

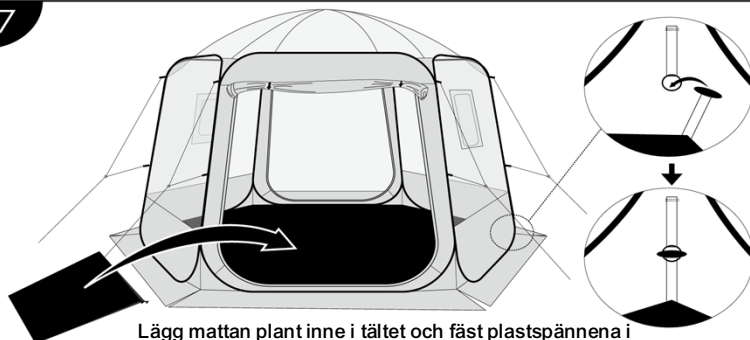

Lägg mattan plant inne i tältet och fäst plastspännena i tältets sex hörn.

8

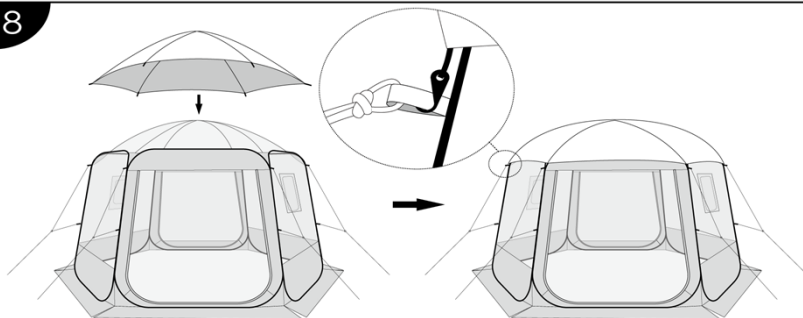


Dra solskyddet över tältets ovansida och häng de svarta krokarna på de vita vindlinans öglor vid tältets topp.

PACKNINGSANVISNINGAR

Storage Instructions


1

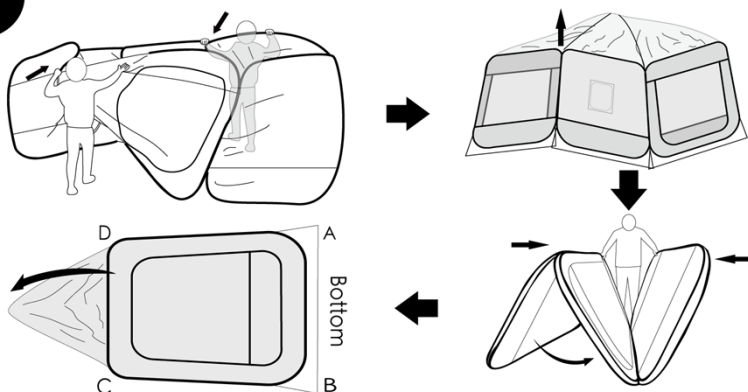







Två personer arbetar tillsammans för att lägga ut tältet plant, och trycker sedan på den svarta ramen stegvis för att bilda tre sammanhängande plana ytor, samtidigt som de anpassar kanterna så mycket som möjligt.

Lift den svarta ramen så att den bildar ett "N", vik sedan ihop den till en plan yta och dra ut den svarta ramen för att bilda ett "N" igen.

2

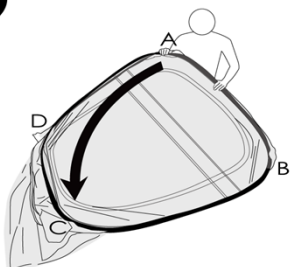

Håll i hörn A på tältets botten och tryck det nedåt mot hörn C på toppen.

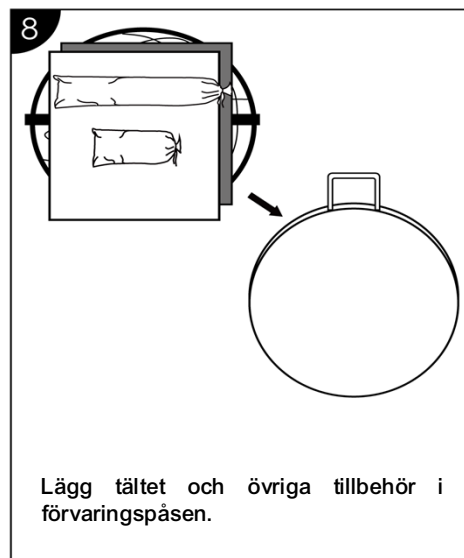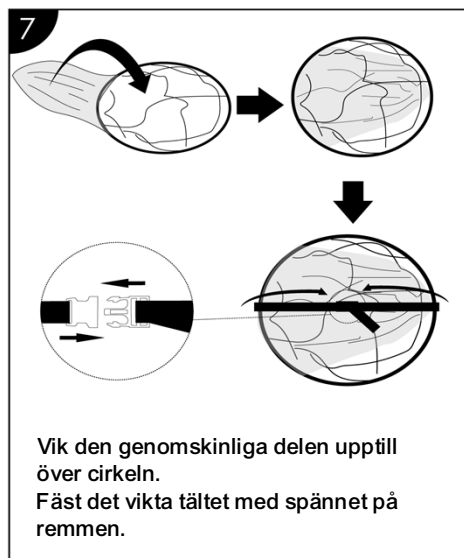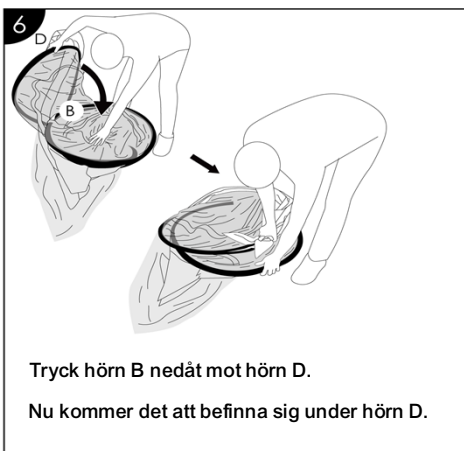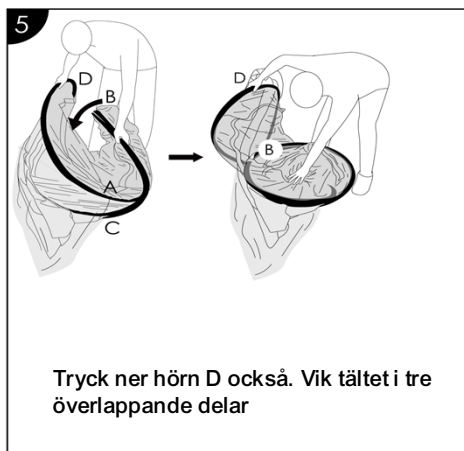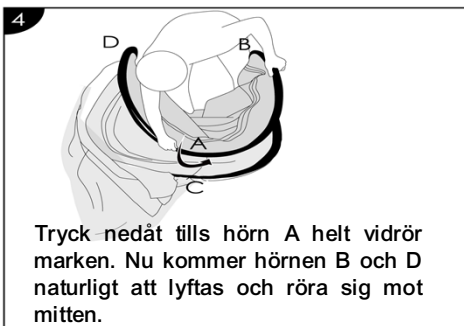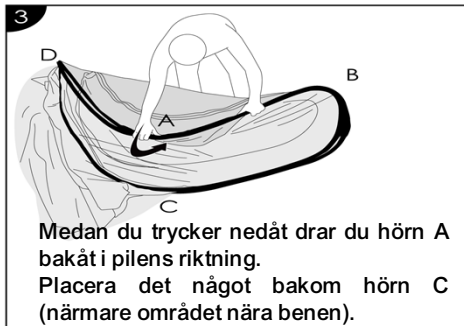

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	121085
Färg	Beige + transparent färg
Skrivbordsstorlek (L*B*H)	3050 × 2750 × 2200 mm
Modell	121086
Färg	Beige + transparent färg
Bordsskivans mått (L*B*H)	3360 × 3050 × 2200 mm

VARNING: HÅLL ALLA ELD- OCH VÄRMEKÄLLOR BORT FRÅN DETTA TÄLT TYG.

MISE EN GARDE: TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN HÅLL BORT FRÅN ALLA ÖPPNA FLAMMOR OCH VÄRMEKÄLLOR. DETTA TÄLT ÄR INTE BRANDSÄKERT. TYGET BRINNER OM DET UTSÄTTS FÖR LÅNGVARIG KONTAKT MED EN FLAMMA. DETTA TÄLT ÄR INTE BRANDSÄKERT. TYGET BRINNER OM DET LÄMNAS I KONTINUERLIG KONTAKT MED EN FLAMKÄLLA.

- (a) Använd inte ljus, tändstickor eller öppen eld av något slag inuti eller i närheten av ett tält;**
- (b) Laga inte mat inuti ett tält**
- (c) Gör upp lägereldar i medvind och flera meter från ett tält och se till att släcka lägereldarna helt innan du lämnar en campingplats eller innan du går och lägger dig;**
- (d) Var ytterst försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare inuti ett tält och använd batteridrivna lyktor när det är möjligt;**
- (e) Fyll inte på bränsle i lampor, värmare eller spisar inne i tältet;**
- (f) Släck eller stäng av alla lampor innan du går och lägger dig;**
- (g) Rök inte inne i tältet; och**
- (h) Förvara inte brandfarliga vätskor inne i tältet.**

