

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

<https://www.vevor.com/support>


FOOD DEHYDRATOR

We continue to be committed to offering tools at competitive prices. "Save Half", "Half Price", or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and do not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

**FOOD DEHYDRATOR
DH805**

DH805

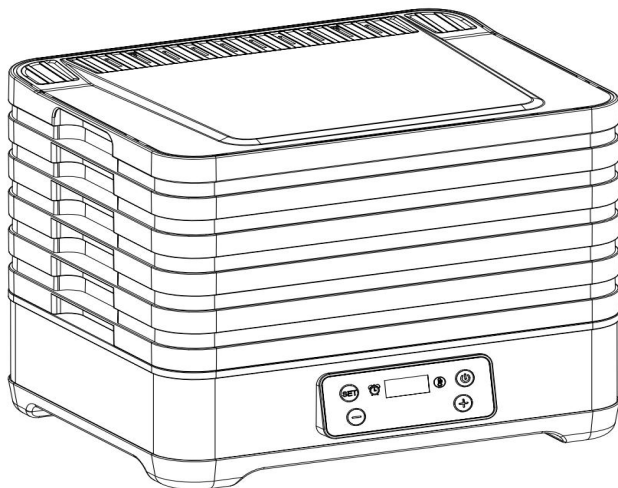

<Picture Only For Reference>

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing the Food Dehydrator. Please read the User Manual carefully before use and keep it in a convenient place for future reference.

SPECIFICATION

- 1.MODEL NO.:** DH805
- 2.POWER:** 120VAC 60Hz 300W
- 3.PRODUCT SIZE:** 320x250x260mm
- 4.TEMPERATURE RANGE:** 95°F-158°F
- 5.TIME RANGE:** 0.5Hour ~ 48Hour

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Fire and electric shock are present in all electrical appliances and may cause personal injury. Read this manual and follow the safety precautions below.

- 1. Check whether the voltage you use is in line with the rated voltage of the product.
- 2. Do not touch hot surfaces, usually using heat-resistant pads or other supports until the appliance cools.
- 3. Please do not use components from non-designated manufacturers. This will cause harm to the user or pose a potential hazard.
- 4. To prevent electric shock, do not immerse the main unit, power cord or plug in water or other liquids.
- 5. Please unplug the plug when it is clean and not in use. Before installing the removal parts and cleaning tools, make sure that the tools are completely cool.
- 6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 7. During the operation of the appliance, certain components are very hot and should not be in direct contact. Contact is limited to the handle or knob only.

8. When removing the plug, grasp the plug and pull out the power cord, and do not pull the cord.
9. Don't let the power cord hang on the table or place it on a hot surface.
10. Do not approach inflammable gases or electric furnaces or put them in hot oven.
11. Do not use a metal cleaning brush to clean.
12. Take good care of this appliance, do not allow the child under 8 years of age to take the appliance and its power cord.
13. Do not move the appliance when there is hot oil or other hot liquids in the appliance.
14. Do not use it outdoors. Do not use appliances for other purposes.
15. Do not cover appliances with towels or other articles to ensure the flow of heat and steam. When appliances are covered or in contact with flammable materials, they are prone to fire.
16. Appliances can not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. Cleaning and maintenance should not be done by children without supervision.
19. The main machine of utensils should not be washed in water. When using the cloth to clean, attention should be paid to preventing water from entering the main machine, so as to avoid short circuit, damage or leakage danger in the second use.
20. Pay attention to hot steam. When the appliance is in operation, it generates heat and emits steam. Take appropriate measures to prevent injury and burns.

21. The appliance cannot be operated in the form of an external timer or a separate remote control system.

22. This appliance is suitable for household and similar purposes.

23. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

24. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.

25. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

26. A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used: The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

PLEASE SAVE THE INSTRUCTIONS

FIRST USE


1. When using this product for the first time, the product may have a little smoke or other smell, this is normal and will soon disappear, please ensure that the product is well ventilated.

2. Please check that all parts and accessories of the product are intact and undamaged.

3. Clean all parts of the product according to the section of "Cleaning and Maintenance".

4. Thoroughly dry the parts and assemble them inside the product. The product can be put into use.

OPERATION INSTRUCTIONS

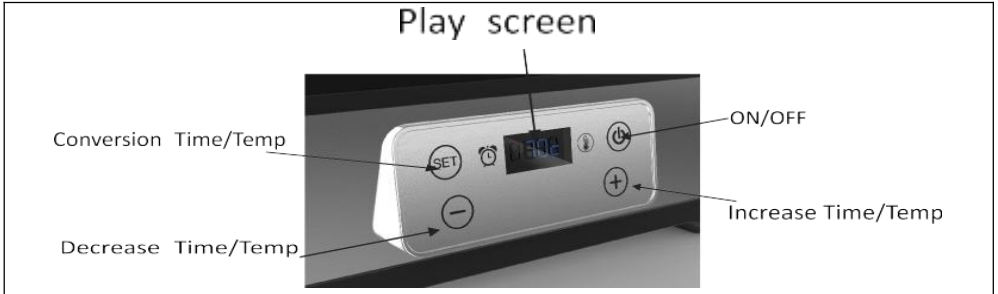

Operation instructions:

1. Plug in the power supply, the product sound "dr", and the play screen shows "OFF".

2. Press the "⏻" button, and the screen displays.

Note: There is no operation within 10 seconds, and the product starts to work according to the default temperature and time.

3. Press the "SET" button, the screen show the temperature, then press the "-" or "+" button to select temperature, temperature range from 95°F-158°F.


4. Press the "SET" button, the screen show the Time, then press the "-" or "+" button to select time, time range from 0.5 hour to 48 hour.

5. After setting the time and temperature, in the state of time flashing, no operation for 10 seconds, the time becomes constant bright. The product works according to the set time and temperature and the time starts to count down. When the time returns to "00", the product will emit a "di" sound and the product will stop heating. At the same time, the screen displays "OFF". After stopping, the fan continues to work for 2 minutes.


HOW TO ADJUST THE LAYER HEIGHT

The sharp corner column2 is placed facingdown

**Rotate the tray horizontally
180° to change the height**

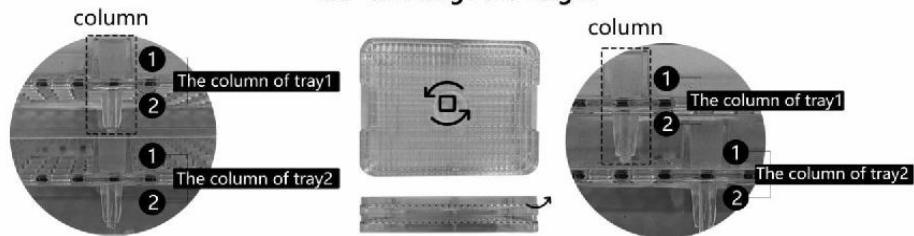


The column of tray1 and tray2 are
on the same vertical line



Height:30mm


The column of tray1 and tray2 are staggered



Height:15mm

- 1.When the column of tray 1 and tray 2 are stacked on top of each other, layer height 30mm.
- 2.When the column of tray 1 and tray 2 are side by side, layer height 15mm.

Wiring Diagram

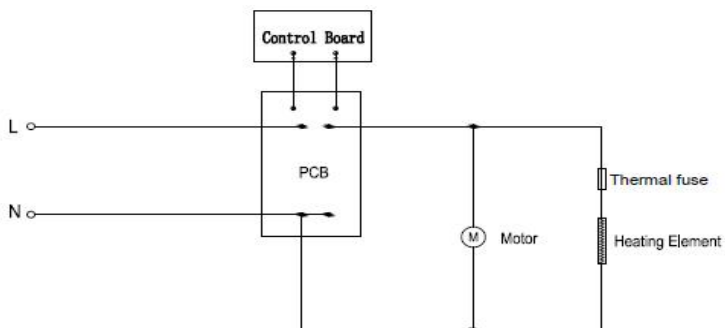

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1.Before cleaning,the product must be disconnected from the power supply and cooled thoroughly.

2. Please use soft dry cloth to wipe the inner cavity of the product. Do not use sharp or frictional materials to wipe the inner cavity of the product to protect the metal coating of the inner cavity.
3. The plates can be washed directly with water, and the water stains can be wiped with dry cloth. Do not soak with detergent or similar detergent.
4. Before packaging and storing the product, make sure that the product is completely cooled, clean and dry.

ATTENTION ENVIRONMENT PROTECTION

Please obey local law: put wasted electric products and devices into proper waste recycling station.

Recipe Reference:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 – 8hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 – 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 – 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 – 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 – 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 – 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 – 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 – 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 – 8 hours, do not wash

Manufacturer: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co.,Ltd

Address: No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, GaoMing District, Foshan City,
Guangdong Province, China

MADE IN CHINA

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

<https://www.vevor.com/support>

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificat d'assistance et de garantie électronique

<https://www.vevor.com/support>

DESHYDRATEUR ALIMENTAIRE


Nous continuons à nous engager à offrir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser.

Les avantages de l'achat de certains outils chez nous par rapport aux grandes marques haut de gamme ne sont pas nécessairement destinés à couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons avec plaisir Vérifiez soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

DESHYDRATEUR ALIMENTAIRE
DH805

DH805

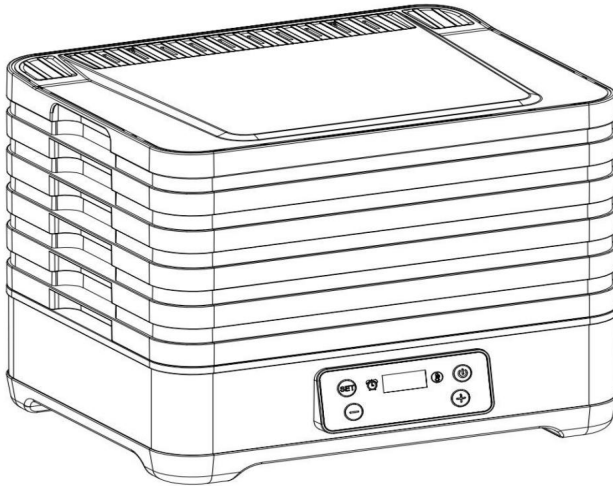

<Photo à titre indicatif uniquement>

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Nous vous remercions d'avoir acheté le déshydrateur alimentaire. Veuillez lire le manuel d'utilisation
Lisez-le attentivement avant utilisation et conservez-le dans un endroit pratique pour référence ultérieure.

SPÉCIFICATION

1. MODÈLE N° : DH805
2. PUISSANCE : 120 VCA 60 Hz 300 W
3. TAILLE DU PRODUIT : 320x250x260mm
4. PLAGE DE TEMPÉRATURE : 95°F-158°F
5. PLAGE DE TEMPS : 0,5 heure à 48 heures

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Le feu et les chocs électriques sont présents dans tous les appareils électriques et peut entraîner des blessures corporelles. Lisez ce manuel et respectez les précautions de sécurité ci-dessous.

1. Vérifiez si la tension que vous utilisez est conforme à la tension nominale du produit.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez généralement des coussinets résistants à la chaleur ou d'autres supports jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
3. Veuillez ne pas utiliser de composants provenant de fabricants non désignés. Cela entraînerait nuire à l'utilisateur ou présenter un danger potentiel.
4. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas l'unité principale, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou autres liquides.
5. Veuillez débrancher la prise lorsqu'elle est propre et non utilisée. Avant d'installer le retrait pièces et outils de nettoyage, assurez-vous que les outils sont complètement refroidis.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente. agent ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
7. Pendant le fonctionnement de l'appareil, certains composants sont très chauds et ne doivent pas être en contact direct. Le contact est limité à la poignée ou au bouton uniquement.

8. Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche et retirez le cordon d'alimentation, et ne tirez pas sur le corde.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur la table et ne le placez pas sur une surface chaude.
10. Ne vous approchez pas des gaz inflammables ou des fours électriques et ne les mettez pas dans un four chaud.
11. N'utilisez pas de brosse de nettoyage métallique pour nettoyer.
12. Prenez bien soin de cet appareil, ne laissez pas l'enfant de moins de 8 ans l'utiliser.
l'appareil et son cordon d'alimentation.
13. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
14. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins.
15. Ne couvrez pas les appareils avec des serviettes ou d'autres articles pour assurer la circulation de la chaleur et vapeur. Lorsque les appareils sont recouverts ou en contact avec des matériaux inflammables, ils sont sujet au feu.
16. Les appareils ne peuvent pas être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. capacités ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
19. La machine principale des ustensiles ne doit pas être lavée à l'eau. Lorsque vous utilisez le chiffon pour propre, il faut veiller à empêcher l'eau de pénétrer dans la machine principale, afin pour éviter tout risque de court-circuit, de dommage ou de fuite lors de la deuxième utilisation.
20. Faites attention à la vapeur chaude. Lorsque l'appareil est en marche, il génère de la chaleur et émet de la vapeur. Prenez les mesures appropriées pour éviter les blessures et les brûlures.

21. L'appareil ne peut pas être utilisé sous la forme d'une minuterie externe ou d'une télécommande séparée.

Système de contrôle.

22. Cet appareil est adapté à un usage domestique et similaire.

23. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.

24. Branchez toujours d'abord la fiche sur l'appareil. , puis branchez le cordon dans la prise murale pour déconnecter ,
rhum tout contrôle à " off " , puis retirez la fiche de la prise murale.

25. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le
risque de choc électrique , cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si le
la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise , inverser la prise. Si elle ne rentre toujours pas , contacter un
électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

26. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de se blesser.

emmêlé ou débrouillant sur un cordon plus long , Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées
si des précautions sont prises lors de leur utilisation. Si une rallonge est utilisée : La valeur nominale électrique indiquée
la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique nominale de l'appareil ;
le cordon doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas sur le comptoir ou la table où il peut
être tiré par des enfants ou trébucher involontairement.

VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS

PREMIÈRE UTILISATION


1. Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, il peut y avoir un peu de fumée ou d'autres
odeur, c'est normal et disparaîtra bientôt, veuillez vous assurer que le produit est bien
ventilé.

2. Veuillez vérifier que toutes les pièces et accessoires du produit sont intacts et non endommagés.

3. Nettoyez toutes les pièces du produit conformément à la section « Nettoyage et entretien ».

4. Séchez soigneusement les pièces et assemblez-les à l'intérieur du produit. Le produit peut être mis
en service.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

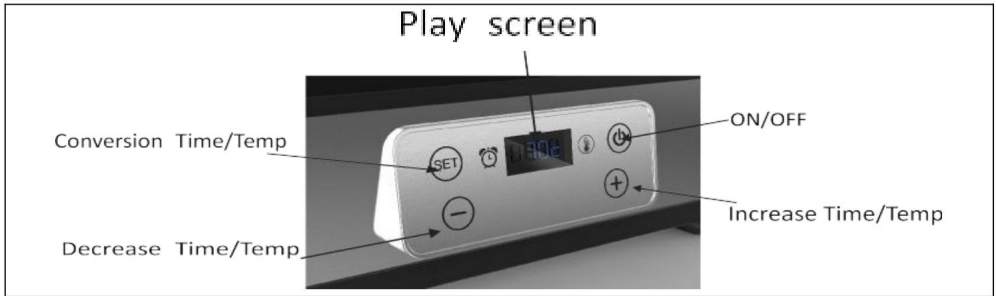

Mode d'emploi :

1. Branchez l'alimentation, le produit émet un son « dr » et l'écran de lecture affiche « OFF ».

2. Appuyez sur le bouton "  " et l'écran s'affiche.

Remarque : aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes et le produit commence à fonctionner selon la température et la durée par défaut.

3. Appuyez sur le bouton « SET », l'écran affiche la température, puis appuyez sur le bouton « - » ou « + » pour sélectionner la température, plage de température de 95°F à 158°F.


4. Appuyez sur le bouton « SET », l'écran affiche l'heure, puis appuyez sur le bouton « - » ou « + » pour sélectionner l'heure, plage de temps de 0,5 heure à 48 heures.

5. Après avoir réglé l'heure et la température, dans l'état de clignotement de l'heure, aucune opération pendant 10 secondes, le temps devient constant et lumineux. Le produit fonctionne selon le temps défini et la température et le temps commence à décompter. Lorsque le temps revient à « 00 », le produit émettra un son « di » et le produit cessera de chauffer. En même temps, le L'écran affiche « OFF ». Après l'arrêt, le ventilateur continue de fonctionner pendant 2 minutes.

COMMENT RÉGLER LA HAUTEUR DE LA COUCHE

La colonne d'angle pointue 2 est placée face vers le bas


Rotate the tray horizontally 180° to change the height

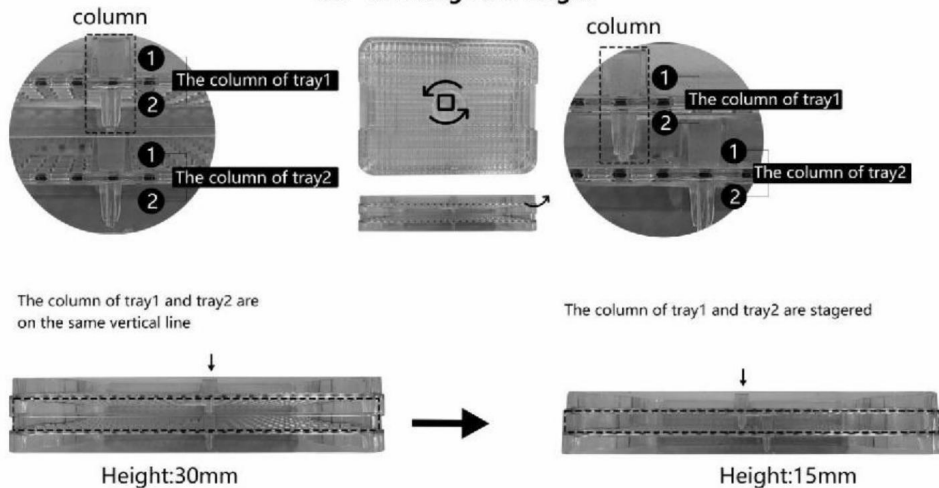

1. Lorsque la colonne du plateau 1 et du plateau 2 sont empilées l'une sur l'autre, la hauteur de la couche 30 mm.

2. Lorsque la colonne du plateau 1 et du plateau 2 sont côte à côte, la hauteur de la couche est de 15 mm.

Schéma de câblage

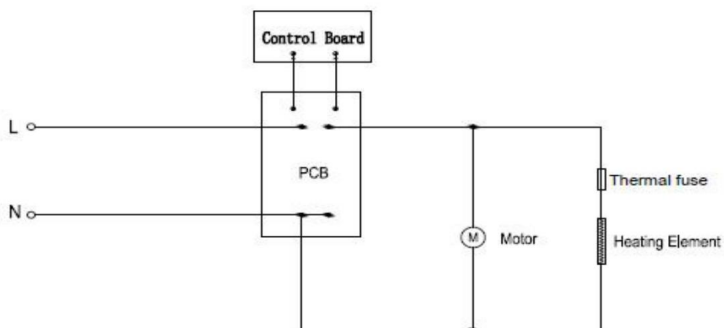

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage, le produit doit être débranché de l'alimentation électrique et refroidi soigneusement.

2. Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer la cavité intérieure du produit. N'utilisez pas d'objets tranchants ou matériaux de friction pour essuyer la cavité intérieure du produit afin de protéger le revêtement métallique du cavité intérieure.
3. Les plaques peuvent être lavées directement à l'eau et les taches d'eau peuvent être essuyées à sec. chiffon. Ne pas tremper dans du détergent ou un produit similaire.
4. Avant d'emballer et de stocker le produit, assurez-vous que le produit est complètement refroidi, propre et sec.

ATTENTION PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veuillez respecter la législation locale : jetez les produits et appareils électriques usagés dans les poubelles appropriées. station de recyclage.

Référence de la recette :

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Fabricant : Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co., Ltd

Adresse : No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, GaoMing District, Foshan City,

Province du Guangdong, Chine

FABRIQUÉ EN CHINE

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificat d'assistance et de garantie

électronique <https://www.vevor.com/support>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat
<https://www.vevor.com/support>

LEBENSMITTEL-DÖRGERÄT

Wir sind weiterhin bestrebt, Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie möglicherweise erzielen.


Vorteile beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeuten nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir erinnern Sie freundlich daran, Überprüfen Sie bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken die Hälfte sparen.

VEVOR®

LEBENSMITTEL-DÖRGERÄT

DH805

DH805

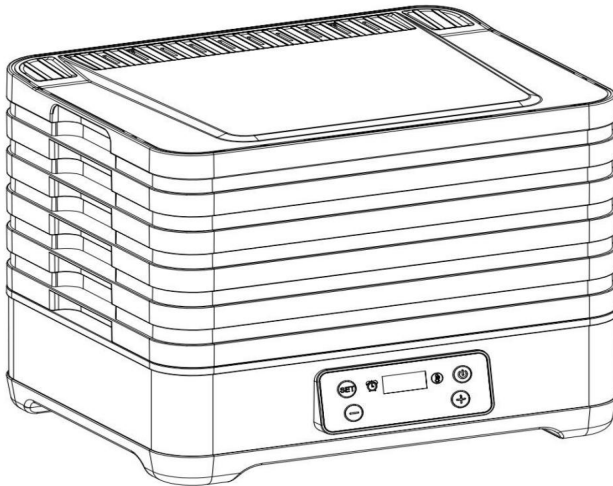

<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Vielen Dank für den Kauf des Dörrgeräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung

Lesen Sie es vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme an einem leicht zugänglichen Ort auf.

SPEZIFIKATION

1.MODELL-NR.: DH805

2.Leistung: 120 V Wechselstrom, 60 Hz, 300 W.

3. PRODUKTGRÖSSE: 320 x 250 x 260 mm

4. TEMPERATURBEREICH: 95 °F-158 °F

5. ZEITBEREICH: 0,5 Stunden ~ 48 Stunden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Feuer und Stromschlag sind in allen elektrischen Geräten vorhanden und

kann zu Verletzungen führen. Lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen unten.

1. Prüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Spannung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, verwenden Sie in der Regel hitzebeständige Pads oder andere Stützen, bis die Gerät kühlt ab.
3. Bitte verwenden Sie keine Komponenten von nicht benannten Herstellern. Dies führt zu dem Benutzer Schaden zufügen oder eine potenzielle Gefahr darstellen.
4. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Hauptgerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Bitte ziehen Sie den Stecker ab, wenn er sauber ist und nicht verwendet wird. Vor der Installation des Ausbaus Stellen Sie beim Reinigen von Teilen und Werkzeugen sicher, dass die Werkzeuge vollständig abgekühlt sind.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ausgetauscht werden.
Um eine Gefährdung zu vermeiden, müssen Sie einen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.
7. Während des Betriebs des Gerätes werden bestimmte Komponenten sehr heiß und sollten nicht in direktem Kontakt sein. Der Kontakt ist nur auf den Griff oder Knopf beschränkt.

8. Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers immer am Stecker und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
Kabel.

9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch hängen und legen Sie es nicht auf eine heiße Oberfläche.

10. Nicht in die Nähe von brennbaren Gasen oder Elektroöfen kommen und diese nicht in einen heißen Ofen stellen.

11. Verwenden Sie zum Reinigen keine Metallbürste.

12. Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um, lassen Sie Kinder unter 8 Jahren nicht mit dem Gerät spielen.
Gerät und dessen Netzkabel.

13. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn sich heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten darin befinden.

14. Nicht im Freien verwenden. Das Gerät nicht zweckentfremden.

15. Decken Sie Geräte nicht mit Handtüchern oder anderen Gegenständen ab, um den Wärmefluss zu gewährleisten und Dampf. Wenn Geräte abgedeckt sind oder mit brennbaren Materialien in Berührung kommen, sind sie anfällig für Feuer.

16. Geräte können nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts.

17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

18. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

19. Die Hauptmaschine der Utensilien sollte nicht in Wasser gewaschen werden. Wenn Sie das Tuch verwenden, um sauber, sollte darauf geachtet werden, dass kein Wasser in die Hauptmaschine eindringt, um Kurzschluss-, Beschädigungs- oder Leckagegefahr beim zweiten Gebrauch zu vermeiden.

20. Achten Sie auf heißen Dampf. Das Gerät erzeugt während des Betriebs Hitze und Es tritt Dampf aus. Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden.

21. Das Gerät kann nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung bedient werden.
Kontrollsystem.

22. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke geeignet.

23. Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden
kann zu Verletzungen führen.

24. Immer zuerst den Stecker in das Gerät stecken , dann stecken Sie das Kabel in die Steckdose. ,
um jede Kontrolle zu " aus " , Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

25. Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Um die
Stromschlaggefahr , Dieser Stecker ist nur auf eine Weise für den Anschluss an eine polarisierte Steckdose vorgesehen.
Stecker passt nicht vollständig in die Steckdose , den Stecker umdrehen. Passt er immer noch nicht , Kontaktieren Sie einen
Versuchen Sie nicht, den Stecker in irgendeiner Weise zu modifizieren.


26. Ein kurzes Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten, um das Risiko von
sich in einem längeren Kabel verfangen oder darüber stolpern , Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden
wenn bei der Verwendung vorsichtig vorgegangen wird. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird: Die angegebene elektrische Leistung des
Das Verlängerungskabel sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, wo es
von Kindern unbeabsichtigt daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann.

BITTE BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF

ERSTE VERWENDUNG

1. Bei der ersten Verwendung dieses Produkts kann es zu leichten Rauchentwicklungen oder anderen
Geruch, das ist normal und verschwindet bald, bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt gut
belüftet.
2. Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile des Produkts intakt und unbeschädigt sind.
3. Reinigen Sie alle Teile des Produkts gemäß dem Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
4. Trocknen Sie die Teile gründlich und montieren Sie sie im Produkt. Das Produkt kann
in Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

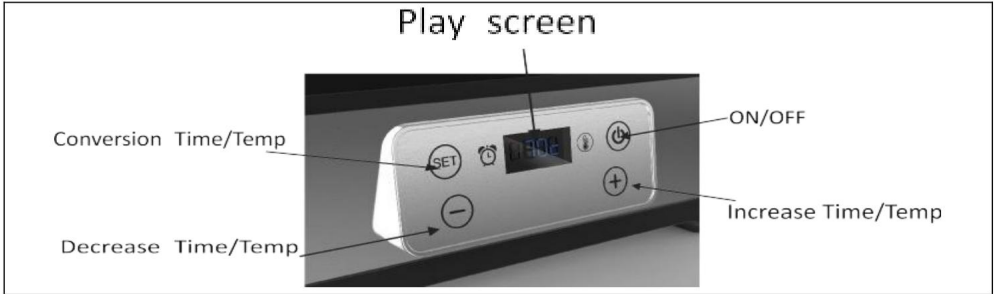

Bedienungsanleitung:

1. Stecken Sie das Netzteil ein, der Produktton ertönt „dr“ und auf dem Wiedergabebildschirm wird „OFF“ angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste -Taste, und auf dem Bildschirm wird angezeigt.

Hinweis: Innerhalb von 10 Sekunden erfolgt keine Bedienung, und das Produkt beginnt zu arbeiten gemäß die Standardtemperatur und -zeit.

3. Drücken Sie die Taste „SET“, auf dem Bildschirm wird die Temperatur angezeigt, und drücken Sie dann die Taste „-“ oder „+“. zur Auswahl der Temperatur, Temperaturbereich von 95°F–158°F.


4. Drücken Sie die Taste „SET“, auf dem Bildschirm wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie dann die Taste „-“ oder „+“, um Wählen Sie die Zeit, den Zeitbereich von 0,5 Stunden bis 48 Stunden.

5. Nach dem Einstellen der Zeit und Temperatur, im Zustand der Zeit blinkt, keine Operation für 10 Sekunden, die Zeit wird konstant hell. Das Produkt arbeitet nach der eingestellten Zeit und Temperatur und die Zeit beginnt rückwärts zu zählen. Wenn die Zeit auf "00" zurückgeht, Das Produkt gibt einen „Di“-Ton aus und das Produkt hört auf zu heizen. Gleichzeitig wird das Im Display wird „OFF“ angezeigt. Nach dem Stoppen läuft der Lüfter noch 2 Minuten weiter.

So passen Sie die Schichthöhe an

Die scharfe Ecksäule2 wird nach unten gestellt


**Rotate the tray horizontally
180° to change the height**

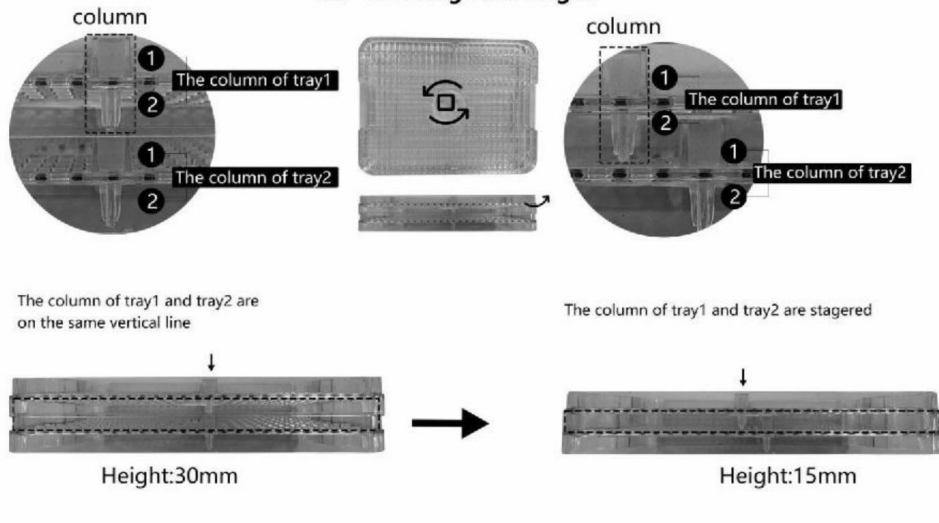

1. Wenn die Säulen von Fach 1 und Fach 2 übereinander gestapelt sind, beträgt die Schichthöhe 30 mm.

2. Wenn die Spalten von Fach 1 und Fach 2 nebeneinander stehen, beträgt die Schichthöhe 15mm.

Schaltplan

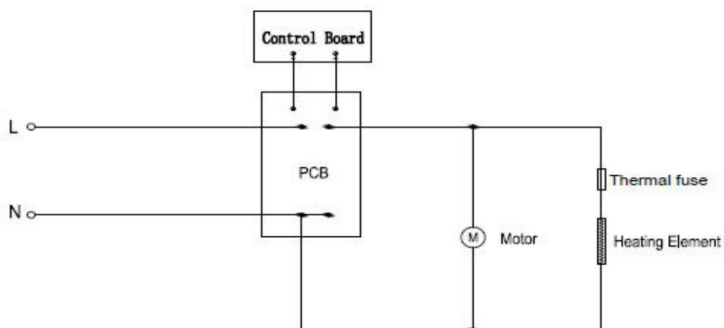

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vor der Reinigung muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt und abgekühlt werden gründlich.

2. Bitte verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um den Innenraum des Produkts abzuwischen. Verwenden Sie keine scharfen oder Reibmaterialien zum Abwischen des inneren Hohlraums des Produkts zum Schutz der Metallbeschichtung des inneren Hohlraums.
3. Die Platten können direkt mit Wasser gewaschen werden, und die Wasserflecken können mit trockenem Tuch. Nicht mit Spülmittel oder ähnlichen Reinigungsmitteln einweichen.
4. Bevor Sie das Produkt verpacken und lagern, stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt, sauber und trocken.

ACHTUNG UMWELTSCHUTZ

Bitte beachten Sie die örtlichen Gesetze: Entsorgen Sie alte Elektroprodukte und -geräte ordnungsgemäß im Hausmüll. Recyclingstation.

Rezeptreferenz:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Hersteller: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co., Ltd.

Adresse: Nr. 1 Lizhong Road, HeCheng Street, GaoMing District, Foshan City,
Provinz Guangdong, China

IN CHINA HERGESTELLT

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat

<https://www.vevor.com/support>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia elettronica

<https://www.vevor.com/support>

ESSICCATORE PER ALIMENTI


Continuiamo a impegnarci a offrire strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima dei risparmi che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]

ESSICCATORE PER ALIMENTI

II DH805

II DH805

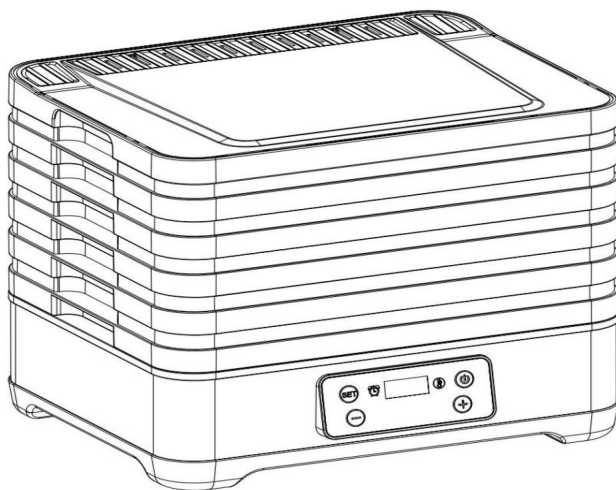

<Immagine solo per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie per aver acquistato l'essiccatore alimentare. Si prega di leggere il manuale utente attentamente prima dell'uso e conservarlo in un luogo comodo per future consultazioni.

SPECIFICHE

- 1. NUMERO MODELLO:** DH805
- 2. ALIMENTAZIONE:** 120 V CA 60 Hz 300 W
- 3. DIMENSIONE DEL PRODOTTO:** 320x250x260mm
- 4. INTERVALLO DI TEMPERATURA:** 95°F-158°F
- 5. INTERVALLO DI TEMPO:** 0,5 ore ~ 48 ore

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Incendio e scosse elettriche sono presenti in tutti gli apparecchi elettrici e può causare lesioni personali. Leggere questo manuale e seguire le precauzioni di sicurezza sotto.

1. Verificare che la tensione utilizzata sia conforme alla tensione nominale del prodotto.
2. Non toccare le superfici calde, di solito utilizzando cuscinetti resistenti al calore o altri supporti fino a quando il elettrodomestico si raffredda.
3. Si prega di non utilizzare componenti di produttori non designati. Ciò causerà danneggiare l'utente o rappresentare un potenziale pericolo.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere l'unità principale, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
5. Si prega di scollegare la spina quando è pulita e non in uso. Prima di installare la rimozione parti e strumenti per la pulizia, assicurarsi che gli strumenti siano completamente freddi.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza. agente o persona con qualifica analoga per evitare un pericolo.
7. Durante il funzionamento dell'apparecchio, alcuni componenti sono molto caldi e non devono essere in contatto diretto. Il contatto è limitato solo alla maniglia o alla manopola.

8. Quando si rimuove la spina, afferrare la spina e tirare il cavo di alimentazione, e non tirare il corda.
9. Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal tavolo e non appoggiarlo su una superficie calda.
10. Non avvicinarsi a gas infiammabili o forni elettrici né metterli nel forno caldo.
11. Non utilizzare spazzole metalliche per la pulizia.
12. Prendersi cura di questo apparecchio, non permettere ai bambini di età inferiore agli 8 anni di prenderlo apparecchio e il suo cavo di alimentazione.
13. Non spostare l'apparecchio quando contiene olio caldo o altri liquidi caldi.
14. Non utilizzarlo all'aperto. Non utilizzare gli elettrodomestici per altri scopi.
15. Non coprire gli elettrodomestici con asciugamani o altri articoli per garantire il flusso di calore e vapore. Quando gli elettrodomestici sono coperti o a contatto con materiali infiammabili, sono incline al fuoco.
16. Gli apparecchi non possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. capacità o mancanza di esperienza e conoscenza se è stata data loro supervisione o istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio.
17. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
18. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
19. La macchina principale degli utensili non deve essere lavata in acqua. Quando si utilizza il panno per pulito, bisogna fare attenzione a non far entrare l'acqua nella macchina principale, così come per evitare cortocircuiti, danni o pericoli di perdite nel secondo utilizzo.
20. Prestare attenzione al vapore caldo. Quando l'apparecchio è in funzione, genera calore e emette vapore. Adottare misure appropriate per prevenire lesioni e ustioni.

21. L'apparecchio non può essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato. sistema di controllo.

22. Questo apparecchio è adatto per scopi domestici e simili.

23. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.

24. Collegare sempre prima la spina all'apparecchio , quindi collegare il cavo alla presa di corrente Per scollegare , rum qualsiasi controllo a " off " , quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.

25. Questo apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre la rischio di scossa elettrica , questa spina è destinata ad adattarsi a una presa polarizzata solo in un modo. Se la la spina non si adatta completamente alla presa , invertire la spina. Se ancora non entra , contattare un elettricista qualificato. Non tentare di modificare la spina in alcun modo.

26. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio derivante dal diventare impigliato o inciampato in un cavo più lungo , Sono disponibili prolunghe elettriche che possono essere utilizzate se si presta attenzione nel loro utilizzo. Se si utilizza una prolunga: la potenza elettrica indicata di la prolunga deve essere almeno grande quanto la potenza elettrica nominale dell'apparecchio; il cavo deve essere sistemato in modo che non cada sul piano di lavoro o sul tavolo dove può essere tirato dai bambini o fatto inciampare involontariamente.

PER FAVORE SALVARE LE ISTRUZIONI

PRIMO UTILIZZO


1. Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, il prodotto potrebbe avere un po' di fumo o altro odore, questo è normale e scomparirà presto, assicurarsi che il prodotto sia ben ventilato.

2. Controllare che tutte le parti e gli accessori del prodotto siano intatti e non danneggiati.

3. Pulire tutte le parti del prodotto secondo le istruzioni riportate nella sezione "Pulizia e manutenzione".

4. Asciugare accuratamente le parti e assemblarle all'interno del prodotto. Il prodotto può essere inserito in uso.

ISTRUZIONI PER L'USO

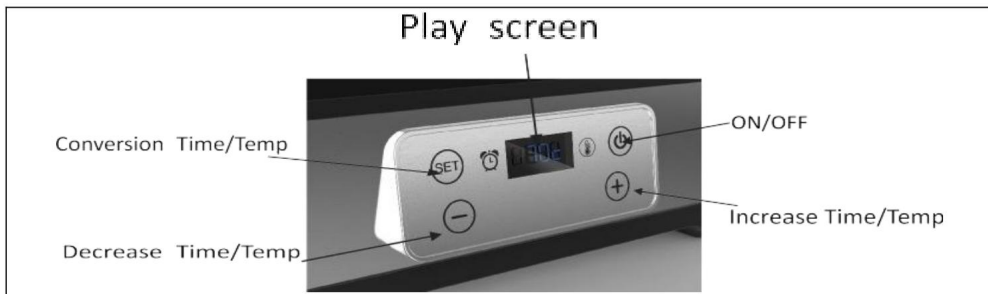

Istruzioni per l'uso:

1. Dopo aver collegato l'alimentatore, il prodotto emette un suono "dr" e la schermata di riproduzione mostra "OFF".

2. Premere il tasto "🔌" e sullo schermo viene visualizzato.

Nota: non avviene alcuna operazione entro 10 secondi e il prodotto inizia a funzionare secondo la temperatura e l'ora predefinite.

3. Premere il pulsante "SET", lo schermo mostra la temperatura, quindi premere il pulsante "-" o "+" per selezionare la temperatura, intervallo di temperatura da 95°F a 158°F.


4. Premere il pulsante "SET", lo schermo mostra l'ora, quindi premere il pulsante "-" o "+" per selezionare l'ora, intervallo di tempo da 0,5 ore a 48 ore.

5. Dopo aver impostato l'ora e la temperatura, nello stato di lampeggiamento dell'ora, nessuna operazione per 10 secondi, il tempo diventa luminoso costante. Il prodotto funziona secondo il tempo impostato e temperatura e il tempo inizia il conto alla rovescia. Quando il tempo torna a "00", il prodotto emetterà un suono "di" e il prodotto smetterà di riscaldarsi. Allo stesso tempo, il sullo schermo viene visualizzato "OFF". Dopo l'arresto, la ventola continua a funzionare per 2 minuti.

COME REGOLARE L'ALTEZZA DELLO STRATO


La colonna con l'angolo acuto 2 è posizionata rivolta verso il basso

Rotate the tray horizontally 180° to change the height

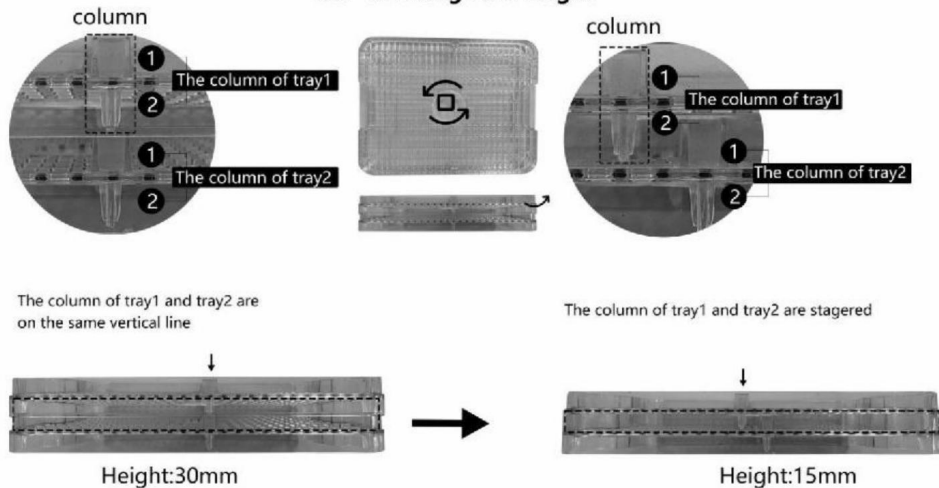

1. Quando la colonna del vassoio 1 e del vassoio 2 sono impilate una sopra l'altra, l'altezza dello strato è 30mm.
2. Quando la colonna del vassoio 1 e del vassoio 2 sono affiancate, l'altezza dello strato è di 15 mm.

Schema elettrico

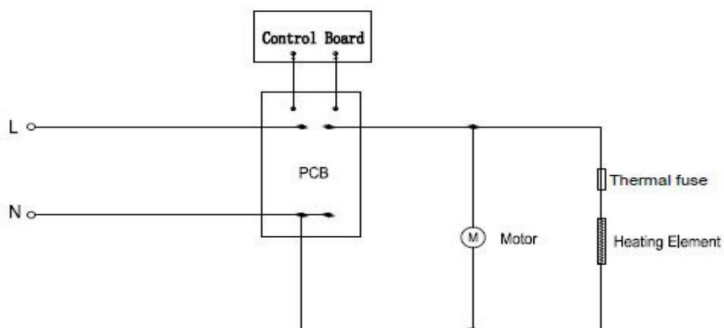

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima della pulizia, il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica e raffreddato completamente.

2. Si prega di utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la cavità interna del prodotto. Non utilizzare oggetti appuntiti o materiali di attrito per pulire la cavità interna del prodotto per proteggere il rivestimento metallico della cavità interna.
3. I piatti possono essere lavati direttamente con acqua e le macchie d'acqua possono essere pulite con un panno asciutto. Non immergere in detersivo o detergenti simili.
4. Prima di imballare e conservare il prodotto, assicurarsi che il prodotto sia completamente raffreddato, pulito e asciutto.

ATTENZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE

Si prega di rispettare la legge locale: smaltire i prodotti e gli apparecchi elettrici usati negli appositi contenitori per i rifiuti. stazione di riciclaggio.

Riferimento ricetta:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Produttore: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co.,Ltd

Indirizzo: No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, Distretto di GaoMing, Città di Foshan,
Provincia del Guangdong, Cina

MADE IN CHINA

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia

elettronica <https://www.vevor.com/support>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificado de soporte y garantía electrónica

<https://www.vevor.com/support>

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS

Seguimos comprometidos a ofrecer herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría


Se benefician de comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente Verifique cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS

DH805

DH805

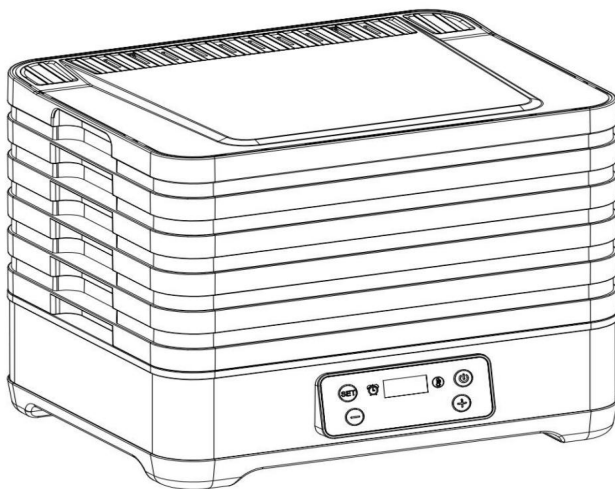

<Imagen solo como referencia>

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Gracias por adquirir el deshidratador de alimentos. Lea el manual del usuario.

Léalo atentamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar conveniente para futuras referencias.

ESPECIFICACIÓN

1. NÚMERO DE MODELO: DH805
2. ALIMENTACIÓN: 120 V CA, 60 Hz, 300 W
3. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 320 x 250 x 260 mm
4. RANGO DE TEMPERATURA: 95 °F-158 °F
5. RANGO DE TIEMPO: 0,5 horas ~ 48 horas

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: El fuego y las descargas eléctricas están presentes en todos los aparatos eléctricos y

Puede causar lesiones personales. Lea este manual y siga las precauciones de seguridad.
abajo.

1. Compruebe si el voltaje que utiliza coincide con el voltaje nominal del producto.
2. No toque superficies calientes, generalmente utilizando almohadillas resistentes al calor u otros soportes hasta que
El aparato se enfría.
3. No utilice componentes de fabricantes no designados. Esto provocará
dañar al usuario o representar un peligro potencial.
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la unidad principal, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni
Otros líquidos.
5. Desconecte el enchufe cuando esté limpio y no lo utilice. Antes de instalarlo, retire el enchufe.
Piezas y herramientas de limpieza, asegúrese de que las herramientas estén completamente frías.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico.
agente o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
7. Durante el funcionamiento del aparato, ciertos componentes están muy calientes y no deben
estar en contacto directo. El contacto se limita únicamente al mango o la perilla.

8. Al retirar el enchufe, sujete el enchufe y tire del cable de alimentación, y no tire del cable.
9. No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre la mesa ni lo coloque sobre una superficie caliente.
10. No se acerque a gases inflamables ni a hornos eléctricos ni los introduzca en hornos calientes.
11. No utilice un cepillo de limpieza de metal para limpiar.
12. Cuide bien este aparato, no permita que niños menores de 8 años lo tomen.
aparato y su cable de alimentación.
13. No mueva el aparato cuando haya aceite caliente u otros líquidos calientes en su interior.
14. No lo utilice en exteriores. No utilice el aparato para otros fines.
15. No cubra los electrodomésticos con toallas u otros artículos para garantizar el flujo de calor y vapor. Cuando los aparatos están cubiertos o en contacto con materiales inflamables, se propenso al fuego.
16. Los aparatos no pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, sensorial o mental.
capacidades o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o Instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura.
17. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
18. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
19. La máquina principal de utensilios no debe lavarse con agua. Al utilizar el paño para limpiar, se debe prestar atención a evitar que entre agua en la máquina principal, para que para evitar cortocircuito, daños o peligro de fuga en el segundo uso.
20. Preste atención al vapor caliente. Cuando el aparato está en funcionamiento, genera calor y Emite vapor. Tome las medidas adecuadas para evitar lesiones y quemaduras.

21. El aparato no puede utilizarse con un temporizador externo o un mando a distancia independiente.

Sistema de control.

22. Este aparato es adecuado para uso doméstico y similares.

23. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato.

Puede causar lesiones.

24. Siempre conecte primero el enchufe al aparato. , Luego conecte el cable a la toma de corriente para desconectarlo. ,
ron cualquier control a "off" , Luego, retire el enchufe del tomacorriente de pared.

25. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el
riesgo de descarga eléctrica , Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el

El enchufe no encaja completamente en la toma de corriente , Invierta el enchufe. Si aún no encaja , Contacta con un
electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

26. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de sufrir quemaduras.

enredarse o tropezar con un cable más largo , Hay cables de extensión disponibles y se pueden utilizar

Si se tiene cuidado al utilizarlos. Si se utiliza un cable de extensión: La clasificación eléctrica marcada de

El cable de extensión debe ser al menos tan grande como la potencia eléctrica del aparato.

El cable debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde puede

ser tirado por niños o tropezar con él sin querer.

POR FAVOR GUARDE LAS INSTRUCCIONES

ESTRENO

1. Al utilizar este producto por primera vez, es posible que emita un poco de humo u otros


Olor, esto es normal y desaparecerá pronto, asegúrese de que el producto esté bien
ventilado.

2. Verifique que todas las piezas y accesorios del producto estén intactos y sin daños.

3. Limpie todas las partes del producto de acuerdo con la sección de "Limpieza y mantenimiento".

4. Seque bien las piezas y móntelas dentro del producto. El producto se puede colocar
en uso.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

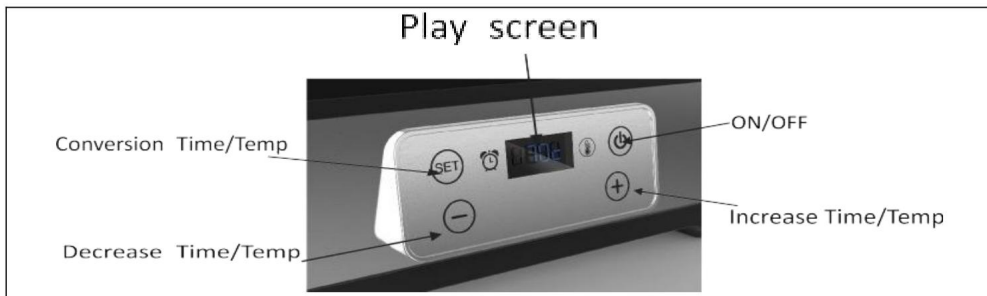

Instrucciones de funcionamiento:

1. Conecte la fuente de alimentación, el producto emitirá un sonido "dr" y la pantalla de reproducción mostrará "OFF".

2. Pulse el botón "🔌" botón y la pantalla mostrará.

Nota: No se realiza ninguna operación durante 10 segundos y el producto comienza a funcionar de acuerdo con la temperatura y el tiempo predeterminados.

3. Presione el botón "SET", la pantalla muestra la temperatura, luego presione el botón "-" o "+"

Para seleccionar la temperatura, rango de temperatura de 95 ° F a 158 ° F.

4. Presione el botón "SET", la pantalla mostrará la hora, luego presione el botón "-" o "+" para

Seleccione hora, rango de tiempo de 0,5 horas a 48 horas.

5. Después de configurar la hora y la temperatura, en el estado de parpadeo de la hora, no se realizará ninguna operación durante 10 minutos.

segundos, el tiempo se vuelve constante y brillante. El producto funciona según el tiempo establecido.

y la temperatura y el tiempo comienza a contar hacia atrás. Cuando el tiempo vuelve a "00", el


El producto emitirá un sonido "di" y dejará de calentar. Al mismo tiempo, el

La pantalla muestra "OFF". Después de detenerse, el ventilador continúa funcionando durante 2 minutos.


CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DE LA CAPA

La columna de esquina afilada2 se coloca hacia abajo.

Rotate the tray horizontally 180° to change the height

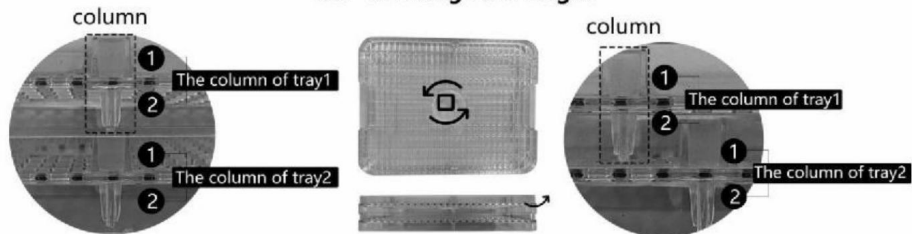


The column of tray1 and tray2 are
on the same vertical line



Height:30mm

The column of tray1 and tray2 are staggered




Height:15mm

1. Cuando la columna de la bandeja 1 y la bandeja 2 se apilan una sobre otra, la altura de la capa

30 milímetros.

2. Cuando la columna de la bandeja 1 y la bandeja 2 están una al lado de la otra, la altura de la capa es de 15 mm.

Diagrama de cableado

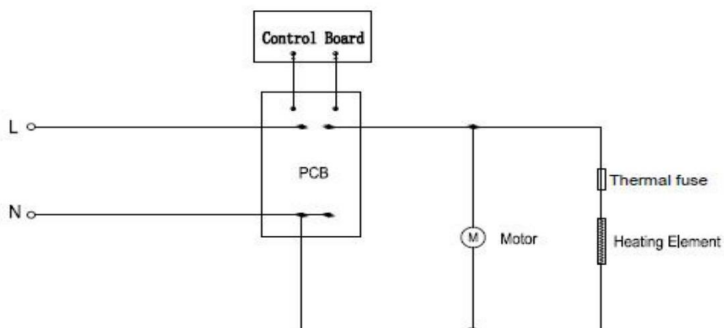

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiarlo, el producto debe desconectarse de la fuente de alimentación y dejarse enfriar.

minuciosamente.

2. Utilice un paño suave y seco para limpiar la cavidad interna del producto. No utilice objetos afilados o materiales de fricción para limpiar la cavidad interna del producto para proteger el revestimiento metálico del mismo. cavidad interior.
3. Las placas se pueden lavar directamente con agua y las manchas de agua se pueden limpiar con un paño seco. Paño. No remojar con detergente o detergente similar.
4. Antes de empaquetar y almacenar el producto, asegúrese de que esté completamente refrigerado, limpio y seco.

ATENCIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Por favor, respete las leyes locales: coloque los productos y dispositivos eléctricos desechados en los contenedores de residuos adecuados. Estación de reciclaje.

Referencia de la receta:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Fabricante: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co., Ltd.

Dirección: No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, distrito de GaoMing, ciudad de Foshan,
Provincia de Guangdong, China

HECHO EN CHINA

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificado de soporte y garantía

electrónica <https://www.vevor.com/support>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

<https://www.vevor.com/support>

SUSZARKA DO ŻYWNOSCI


Nadal staramy się oferować narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać.

korzyści z zakupu niektórych narzędzi u nas w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby sprawdzić dokładnie, czy składając u nas zamówienie zaoszczędzisz połowę ceny w porównaniu z produktami najlepszych marek.

VEVOR®

SUSZARKA DO ŻYWNOSCI
DH805

DH805

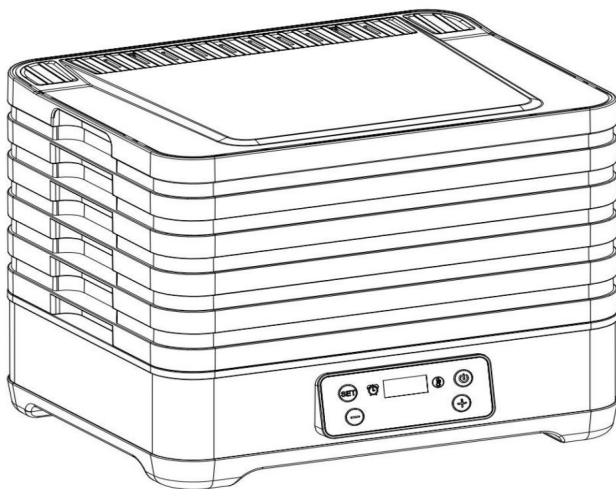

<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy za zakup suszarki do żywności. Przeczytaj instrukcję obsługi

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

SPECYFIKACJA

1. NR MODELU: DH805
2. MOC: 120VAC 60Hz 300W
3. ROZMIAR PRODUKTU: 320x250x260mm
4. ZAKRES TEMPERATUR: 95°F-158°F
5. ZAKRES CZASOWY: 0,5 godziny ~ 48 godzin

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Wszystkie urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. może spowodować obrażenia ciała. Przeczytaj tę instrukcję i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności poniżej.

1. Sprawdź, czy napięcie, którego używasz, jest zgodne z napięciem znamionowym produktu.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni, zazwyczaj stosując podkładki odporne na ciepło lub inne podpórki, aż do momentu urządzenia chłodzi.
3. Proszę nie używać komponentów pochodzących od nieoznaczonych producentów. Spowoduje to wyrządzić krzywdę użytkownikowi lub stanowić potencjalne zagrożenie.
4. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj jednostki głównej, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub inne płyny.
5. Proszę odłączyć wtyczkę, gdy jest czysta i nieużywana. Przed zainstalowaniem urządzenia do usuwania części i narzędzia czyszczące. Upewnij się, że narzędzia są całkowicie chłodne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub w serwisie. agenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Podczas pracy urządzenia niektóre elementy są bardzo gorące i nie należy ich dotykać. być w bezpośrednim kontakcie. Kontakt jest ograniczony tylko do klamki lub pokrętki.

8. Podczas wyjmowania wtyczki należy chwycić za wtyczkę i pociągnąć za przewód zasilający, nie ciągnąć za sznur.
9. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał na stole ani nie kładź go na gorącej powierzchni.
10. Nie zbliżaj się do gazów łatwopalnych i pieców elektrycznych, ani nie wkładaj ich do gorącego piekarnika.
11. Do czyszczenia nie należy używać metalowej szczotki czyszczącej.
12. Dbaj o to urządzenie, nie pozwalaj dzieciom poniżej 8 roku życia na korzystanie z niego.
Urządzenie i jego przewód zasilający.
13. Nie przesuwaj urządzenia, jeśli w środku znajduje się gorący olej lub inna gorąca ciecz.
14. Nie używaj go na zewnątrz. Nie używaj urządzeń do innych celów.
15. Nie przykrywaj urządzeń ręcznikami ani innymi przedmiotami, aby zapewnić przepływ ciepła i para. Gdy urządzenia są przykryte lub mają kontakt z materiałami łatwopalnymi, są podatny na ogień.
16. Urządzenia nie mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej. możliwości lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia.
17. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
18. Dzieciom nie wolno wykonywać prac czyszczących i konserwacyjnych bez nadzoru.
19. Głównej maszyny do naczyń nie należy myć w wodzie. Podczas używania ściereczki do czyste, należy zwrócić uwagę na to, aby woda nie dostała się do głównej maszyny, tak aby uniknąć zwarcia, uszkodzenia lub wycieku podczas ponownego użycia.
20. Zwróć uwagę na gorącą parę. Podczas pracy urządzenia wytwarza ono ciepło i emituje parę. Podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec obrażeniom i poparzeniom.

21. Urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.

system sterowania.

22. Urządzenie to nadaje się do użytku domowego i podobnych celów.

23. Stosowanie akcesoriów dodatkowych niezalecanych przez producenta urządzenia

może powodować obrażenia.

24. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia. , następnie podłącz przewód do gniazdka, aby odłączyć ,
rum, jakkolwiek kontrolę „Wylącz” , Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

25. To urządzenie ma spolaryzowaną wtyczkę (jeden bolec jest szerszy od drugiego). Aby zmniejszyć
ryzyko porażenia prądem , ta wtyczka jest przeznaczona do dopasowania do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli
wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka , odwróć wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje , skontaktuj się z
wykwalifikowany elektryk. Nie próbuj modyfikować wtyczki w żaden sposób.

26. W celu zmniejszenia ryzyka wynikającego z porażenia prądem, dołączono krótki przewód zasilający.
zapłatanie się lub potknięcie się o dłuższy kabel , Przedłużacze są dostępne i można ich używać
jeśli zachowana jest ostrożność podczas ich używania. Jeśli używany jest przedłużacz: Oznaczone parametry elektryczne
przedłużacz powinien mieć co najmniej taką samą moc, jak parametry elektryczne urządzenia;
przewód powinien być tak ułożony, aby nie zwisał nad blatem lub stołem, gdzie może
zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo się o nie potknąć.
PROSZĘ ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

PIERWSZE UŻYCIE


1. Podczas pierwszego użycia produktu może pojawić się z niego trochę dymu lub innych nieprzyjemnych zapachów.
zapach, jest to normalne i wkrótce zniknie, należy upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie
wentylowany.

2. Sprawdź, czy wszystkie części i akcesoria produktu są nienaruszone i nieuszkodzone.

3. Wyczyść wszystkie części produktu zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

4. Dokładnie osusz części i zmontuj je wewnątrz produktu. Produkt można umieścić
do użytku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

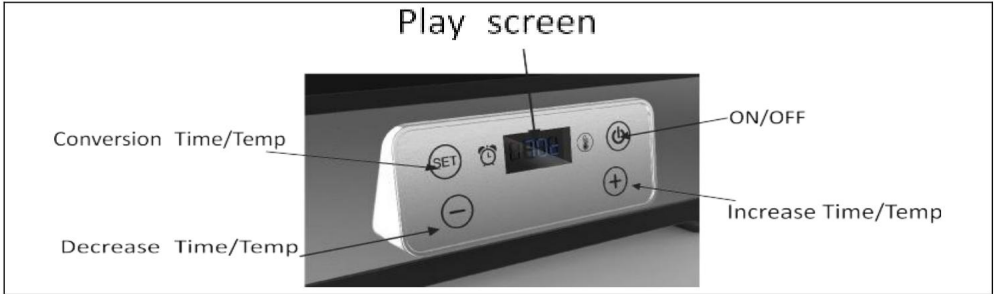

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz zasilanie, produkt wyda dźwięk „dr”, a ekran odtwarzania pokaże „OFF”.

2. Naciśnij „ przycisk”, a na ekranie wyświetli się komunikat.

Uwaga: W ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, a produkt zacznie działać zgodnie z domyślną temperaturą i czasem.


3. Naciśnij przycisk „SET”, na ekranie wyświetli się temperatura, następnie naciśnij przycisk „-” lub „+” aby wybrać temperaturę, zakres temperatur wynosi 95°F-158°F.

4. Naciśnij przycisk „SET”, na ekranie wyświetli się czas, następnie naciśnij przycisk „-” lub „+”, aby ustawić godzinę. wybierz czas, zakres czasu od 0,5 godziny do 48 godzin.

5. Po ustawieniu czasu i temperatury, w stanie migania czasu, nie należy wykonywać żadnej operacji przez 10 sekund, czas staje się stały jasny. Produkt działa zgodnie z ustawionym czasem i temperatura, a czas zaczyna się odliczać. Gdy czas powróci do „00”, produkt wyda dźwięk „di” i przestanie się nagrzewać. W tym samym czasie ekran wyświetla „OFF”. Po zatrzymaniu wentylator pracuje jeszcze przez 2 minuty.

JAK DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ WARSTWY


Kolumna z ostrym rogiem 2 jest umieszczona przodem do dołu

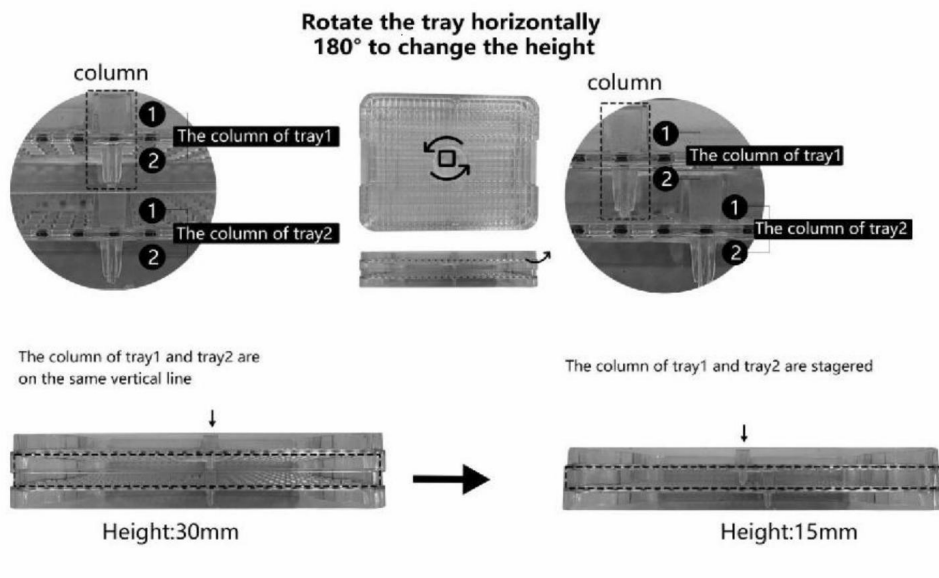

1. Gdy kolumna tacy 1 i tacy 2 są ułożone jedna na drugiej, wysokość warstwy 30mm.

2. Gdy kolumny tacy 1 i tacy 2 znajdują się obok siebie, wysokość warstwy wynosi 15 mm.

Schemat okablowania

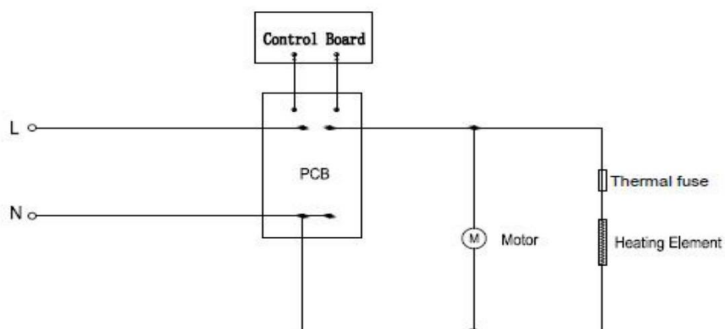

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. dokładnie.

2. Do czyszczenia wnętrza produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać ostrych ani materiały tnie do wycierania wnętrza produktu w celu ochrony powłoki metalowej

jama wewnętrzna.

3. Talerze można myć bezpośrednio wodą, a plamy wodne można wycierać suchą ściereczką.

ściereczka. Nie moczyć w detergencie lub podobnym detergencie.

4. Przed zapakowaniem i przechowywaniem produktu należy upewnić się, że produkt jest całkowicie schłodzone, czyste i suche.

UWAGA OCHRONA ŚRODOWISKA

Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów: zużyte produkty i urządzenia elektryczne należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach na odpady.

stacja recyklingu.

Odkośnik do przepisu:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Producent: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co.,Ltd

Adres: No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, GaoMing District, Foshan City,

Prowincja Guangdong, Chiny

WYKONANO W CHINACH

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie i certyfikat gwarancji

elektronicznej <https://www.vevor.com/support>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en E-garantiecertificaat

<https://www.vevor.com/support>


VOEDSELDROGER

Wij blijven ons inzetten om gereedschappen tegen concurrerende prijzen aan te bieden. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u mogelijk kunt behalen. profiteren van het kopen van bepaalde gereedschappen bij ons in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. U wordt vriendelijk herinnerd aan Controleer zorgvuldig wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u de helft bespaart ten opzichte van de grote topmerken.

VEVOR[®]

VOEDSELDROGER
DH805

DH805

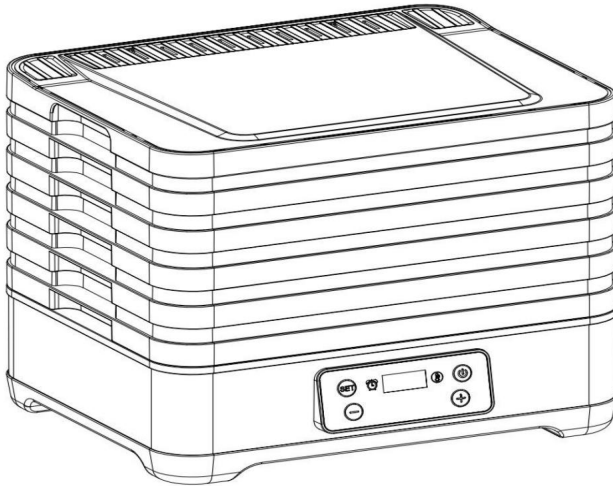

<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Bedankt voor de aankoop van de Food Dehydrator. Lees de gebruikershandleiding.

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u ze gebruikt en bewaar ze op een handige plaats voor toekomstig gebruik.

SPECIFICATIE

- 1. MODEL NR.:** DH805
- 2. VERMOGEN:** 120VAC 60Hz 300W
- 3. PRODUCTGROOTTE:** 320x250x260mm
- 4. TEMPERATUURBEREIK:** 35°C-70°C
- 5. TIJDSBEREIK:** 0,5 uur ~ 48 uur

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Brand en elektrische schokken zijn aanwezig in alle elektrische apparaten en kan persoonlijk letsel veroorzaken. Lees deze handleiding en volg de veiligheidsmaatregelen onderstaand.

1. Controleer of de spanning die u gebruikt, overeenkomt met de nominale spanning van het product.
2. Raak geen hete oppervlakken aan, meestal met behulp van hittebestendige pads of andere steunen totdat de apparaat koelt.
3. Gebruik geen componenten van niet-aangewezen fabrikanten. Dit zal leiden tot schadelijk zijn voor de gebruiker of een potentieel gevaar vormen.
4. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het hoofdapparaat, het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
5. Haal de stekker eruit als deze schoon is en niet in gebruik is. Voordat u de verwijderaar installeert Zorg ervoor dat de onderdelen en schoonmaakgereedschappen volledig zijn afgekoeld.
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of diens servicedienst worden vervangen. agent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om een gevaar te voorkomen.
7. Tijdens de werking van het apparaat worden bepaalde onderdelen erg heet en mogen niet worden in direct contact zijn. Contact is beperkt tot alleen de hendel of knop.

8. Wanneer u de stekker verwijdert, pakt u de stekker vast en trekt u het netsnoer eruit. Trek niet aan de stekker. koord.

9. Laat het netsnoer niet op tafel hangen en leg het niet op een heet oppervlak.

10. Kom niet in de buurt van brandbare gassen of elektrische ovens en plaats deze niet in een hete oven.

11. Gebruik geen metalen reinigingsborstel om schoon te maken.

12. Zorg goed voor dit apparaat. Laat kinderen jonger dan 8 jaar het apparaat niet gebruiken. apparaat en het netsnoer.

13. Verplaats het apparaat niet als er zich hete olie of andere hete vloeistoffen in het apparaat bevinden.

14. Gebruik het niet buitenshuis. Gebruik apparaten niet voor andere doeleinden.

15. Bedek apparaten niet met handdoeken of andere voorwerpen om de warmtestroom te garanderen en stoom. Wanneer apparaten worden afgedekt of in contact komen met brandbare materialen, zijn ze vatbaar voor brand.

16. Apparaten mogen niet worden gebruikt door personen met een verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat.

17. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

18. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

19. De belangrijkste machine van gebruiksvoorwerpen mag niet in water worden gewassen. Bij gebruik van de doek om schoon, er moet op worden gelet dat er geen water in de hoofdmachine komt, zodat om kortsluiting, schade of lekkagegevaar bij het tweede gebruik te voorkomen.

20. Let op hete stoom. Wanneer het apparaat in werking is, genereert het hitte en stoom afgeeft. Neem passende maatregelen om letsel en brandwonden te voorkomen.

21. Het apparaat kan niet worden bediend in de vorm van een externe timer of een aparte afstandsbediening. controlesysteem.

22. Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden.

23. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat zijn aanbevolen kan verwondingen veroorzaken.

24. Sluit altijd eerst de stekker aan op het apparaat , Steek vervolgens het snoer in het stopcontact. Om het apparaat los te koppelen , rum enige controle om "uit" , Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

25. Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pen is breder dan de andere). Om de risico op elektrische schok , Deze stekker is bedoeld om maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact te passen. Als de stekker past niet volledig in het stopcontact , draai de stekker om. Als het nog steeds niet past , contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien. Probeer de stekker op geen enkele manier te wijzigen.

26. Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om het risico op beschadiging te verkleinen. verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer , Verlengsnoeren zijn beschikbaar en kunnen worden gebruikt als er voorzichtig mee wordt omgegaan. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt: De gemarkeerde elektrische classificatie van het verlengsnoer moet minstens even groot zijn als de elektrische capaciteit van het apparaat; Het snoer moet zo worden gelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar het kan hangen. kinderen eraan kunnen trekken of er onbedoeld over kunnen struikelen.

BEWAAR DE INSTRUCTIES

EERSTE GEBRUIK

1. Wanneer u dit product voor de eerste keer gebruikt, kan het product een beetje rook of andere geurtjes afgeven. geur, dit is normaal en zal snel verdwijnen, zorg ervoor dat het product goed is geventileerd.


2. Controleer of alle onderdelen en accessoires van het product intact en onbeschadigd zijn.

3. Reinig alle onderdelen van het product volgens de instructies in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

4. Droog de onderdelen grondig en monteer ze in het product. Het product kan worden geplaatst

in gebruik genomen.

GEBRUIKSAANWIJZING

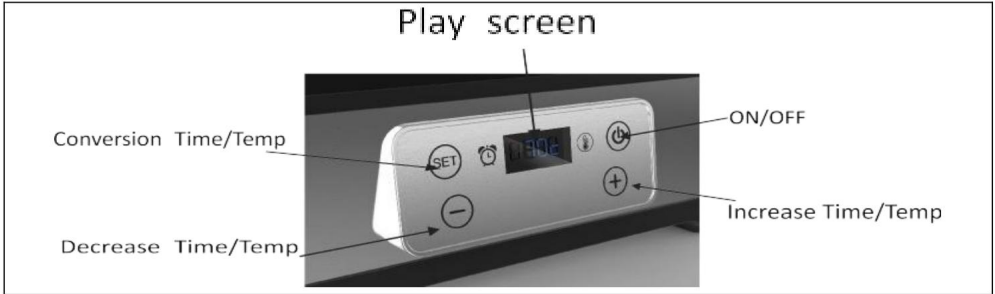

Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit de voeding aan, het product laat een "dr"-geluid horen en het afspeelscherm toont "OFF".

2. Druk op de "  " knop, en het scherm wordt weergegeven.

Let op: Er vindt binnen 10 seconden geen handeling plaats en het product begint te werken volgens de standaardtemperatuur en -tijd.


3. Druk op de knop "SET", het scherm toont de temperatuur en druk vervolgens op de knop "-" of "+" om de temperatuur te selecteren, temperatuurbereik van 35°C-70°C.

4. Druk op de knop "SET", het scherm toont de tijd, druk vervolgens op de knop "-" of "+" om te selecteren tijd, tijdsbereik van 0,5 uur tot 48 uur.

5. Nadat u de tijd en temperatuur hebt ingesteld, knippert de tijd en is er gedurende 10 minuten geen bediening mogelijk. seconden, de tijd wordt constant helder. Het product werkt volgens de ingestelde tijd en temperatuur en de tijd begint af te tellen. Wanneer de tijd terugkeert naar "00", de product zal een "di"-geluid laten horen en het product zal stoppen met verwarmen. Tegelijkertijd zal de scherm geeft "UIT" weer. Na het stoppen blijft de ventilator nog 2 minuten doorwerken.


HOE DE LAAGHOOGTE AAN TE PASSEN

De scherpe hoekkolom2 wordt naar beneden gericht geplaatst

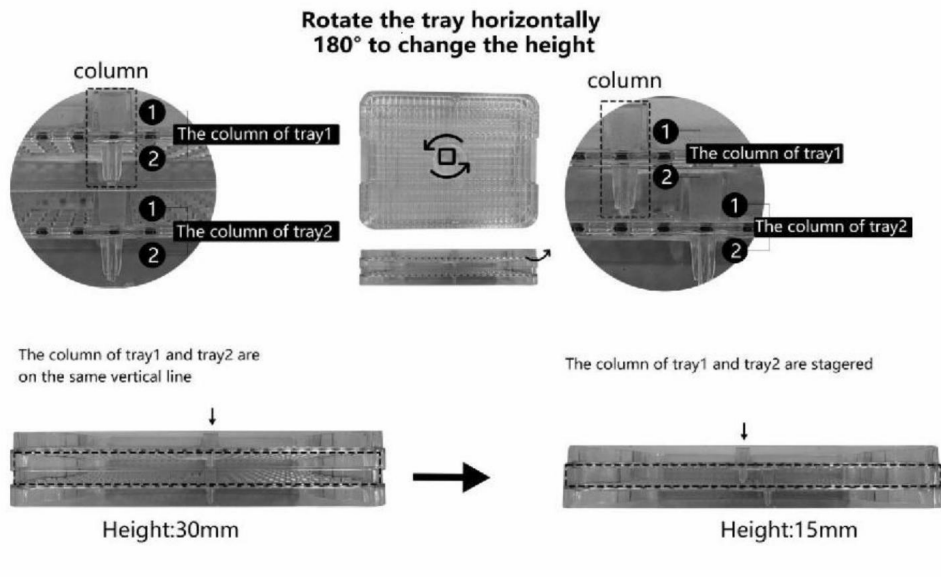

1. Wanneer de kolom van lade 1 en lade 2 op elkaar worden gestapeld, is de laaghoogte 30 mm.
2. Wanneer de kolommen van lade 1 en lade 2 naast elkaar liggen, is de laaghoogte 15 mm.

Bedradingsschema

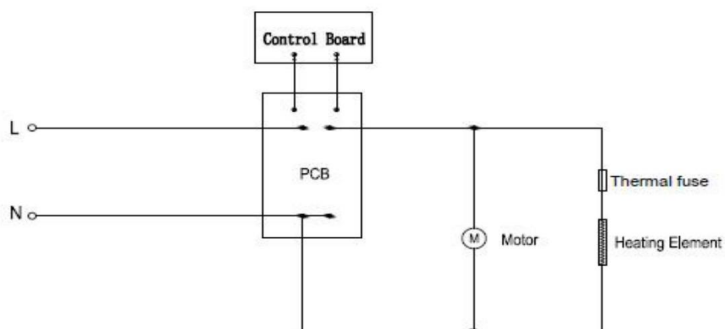

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Voordat u het product schoonmaakt, moet u het loskoppelen van de stroomvoorziening en laten afkoelen. diepgaand.

2. Gebruik een zachte, droge doek om de binnenkant van het product schoon te vegen. Gebruik geen scherpe of wrijvingsmaterialen om de binnenruimte van het product af te vegen om de metalen coating van de binnenste holte.
3. De platen kunnen direct met water worden gewassen en de watervlekken kunnen met droog water worden afgeveegd doek. Niet laten weken met wasmiddel of een soortgelijk wasmiddel.
4. Zorg ervoor dat het product volledig is verpakt en opgeslagen voordat u het verpakt en opslaat. gekoeld, schoon en droog.

AANDACHT MILIEUBESCHERMING

Houd u aan de plaatselijke wetgeving: gooi afgedankte elektrische producten en apparaten in de daarvoor bestemde afvalcontainer. recyclingstation.

Receptreferentie:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Fabrikant: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co.,Ltd

Adres: No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, GaoMing District, Foshan City,
Provincie Guangdong, China

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en E-garantiecertificaat

<https://www.vevor.com/support>

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support och e-garanticertifikat

<https://www.vevor.com/support>


MATDEHYDRATOR

Vi fortsätter att vara engagerade i att erbjuda verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligt om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

MATDEHYDRATOR
DH805

DH805

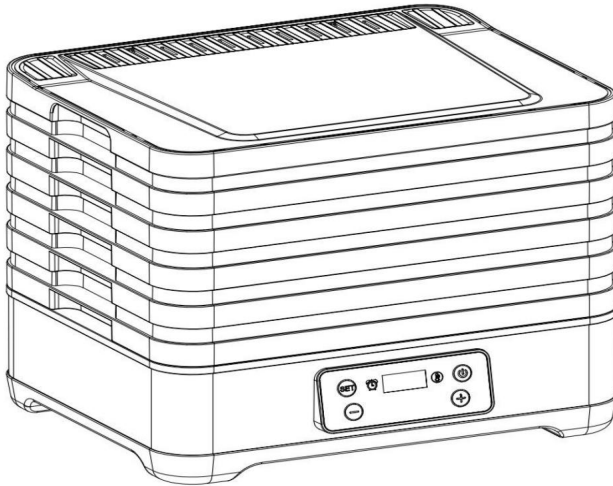

<Endast bild för referens>

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

**Tack för att du köpte Food Dehydrator. Läs bruksanvisningen
noggrant före användning och förvara den på en lämplig plats för framtida referens.**

SPECIFIKATION

- 1. MODELLNR:** DH805
- 2. STRÖM:** 120VAC 60Hz 300W
- 3.PRODUKTSTORLEK:** 320x250x260mm
- 4.TEMPERATUROMRÅDE:** 95°F-158°F
- 5.TIDSOMRÅDE:** 0,5 timmar ~ 48 timmar

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



! VARNING: Brand och elektriska stötar förekommer i alla elektriska apparater och kan orsaka personskada. Läs denna bruksanvisning och följ säkerhetsföreskrifterna nedan.

1. Kontrollera om spänningen du använder är i linje med produktens märkspänning.
2. Rör inte vid heta ytor, vanligtvis med värmebeständiga kuddar eller andra stöd tills apparaten kyler.
3. Använd inte komponenter från icke-utsedda tillverkare. Detta kommer att orsaka skador användaren eller utgör en potentiell fara.
4. För att förhindra elektriska stötar, doppa inte huvudenheten, nätsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
5. Dra ur kontakten när den är ren och inte används. Innan du installerar borttagningen delar och rengöringsverktyg, se till att verktygen är helt svala.
6. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess service agent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
7. Under driften av apparaten är vissa komponenter mycket varma och bör inte vara i direkt kontakt. Kontakten är begränsad till endast handtaget eller vredet.

8. När du tar ur kontakten, ta tag i kontakten och dra ut nätsladden och dra inte i den sladd.
9. Låt inte nätsladden hänga på bordet och placera den inte på en het yta.
10. Närma dig inte lättantändliga gaser eller elektriska ugnar och placera dem inte i en het ugn.
11. Använd inte en rengöringsborste av metall för att rengöra.
12. Ta väl hand om denna apparat, låt inte barn under 8 år ta den apparaten och dess nätsladd.
13. Flytta inte apparaten när det finns het olja eller andra heta vätskor i apparaten.
14. Använd den inte utomhus. Använd inte apparater för andra ändamål.
15. Täck inte apparater med handdukar eller andra artiklar för att säkerställa flödet av värme och ånga. När apparater är täckta eller i kontakt med brandfarliga material är de det benägna att elda.
16. Apparater får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur du använder apparaten på ett säkert sätt.
17. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
18. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
19. Huvudmaskinen med redskap bör inte tvättas i vatten. När du använder tyget för att ren, bör uppmärksamhet ägnas åt att förhindra att vatten kommer in i huvudmaskinen, så som för att undvika kortslutning, skada eller läckagerisk vid den andra användningen.
20. Var uppmärksam på het ånga. När apparaten är i drift genererar den värme och avger ånga. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador och brännskador.

21. Apparaten kan inte användas i form av en extern timer eller en separat fjärrkontroll kontrollsystem.

22. Denna apparat är lämplig för hushållsändamål och liknande ändamål.

23. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan orsaka skador.

24. Anslut alltid kontakten till apparaten först , anslut sedan sladden till vägguttaget För att koppla bort ,
rum någon kontroll till "off" , dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.

25. Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än det andra). För att minska risk för elektriska stötar , Denna kontakt är avsedd att passa in i ett polariserat uttag endast på ett sätt. Om kontakten passar inte helt in i uttaget , vänd på kontakten. Om det fortfarande inte passar , kontakta en kvalificerad elektriker. Försök inte att modifiera kontakten på något sätt.

26. En kort nätsladd medföljer för att minska risken för att bli skadad
intrasslad i eller snubblar över en längre sladd , Förlängningssladdar finns tillgängliga och kan användas om försiktighet iaktas vid användningen av dem. Om en förlängningssladd används: Den markerade elektriska märkningen av förlängningssladden bör vara minst lika stor som apparatens elektriska kapacitet ;he
sladden ska placeras så att den inte draperas över bänkskivan eller bordsskivan där den kan dras på av barn eller snubblar över oavsiktligt.

SPARA INSTRUKTIONERNA

FÖRSTA ANVÄNDNING


1. När du använder denna produkt för första gången kan produkten ha lite rök eller annat lukt, detta är normalt och kommer snart att försvinna, se till att produkten är bra ventilerad.

2. Kontrollera att alla delar och tillbehör till produkten är intakta och oskadade.

3. Rengör alla delar av produkten enligt avsnittet "Rengöring och underhåll".

4. Torka delarna noggrant och montera dem inuti produkten. Produkten kan läggas i bruk.

DRIFTINSTRUKTIONER

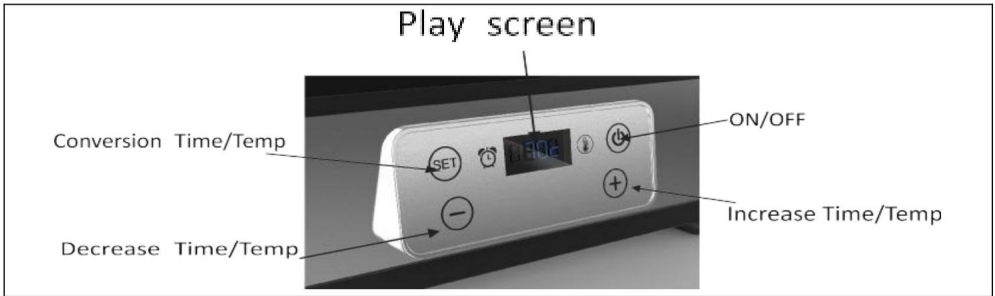

Driftinstruktioner:

1. Koppla in strömförsörjningen, produkten låter "dr", och uppspelningsskärmen visar "OFF".

2. Tryck på "  "-knappen och skärmen visas.

Obs: Ingen operation sker inom 10 sekunder, och produkten börjar fungera enligt förinställd temperatur och tid.


3. Tryck på "SET"-knappen, skärmen visar temperaturen, tryck sedan på "-" eller "+"-knappen för att välja temperatur, temperaturområde från 95°F-158°F.

4. Tryck på "SET"-knappen, skärmen visar tiden, tryck sedan på "-" eller "+"-knappen för att välj tid, tidsintervall från 0,5 timme till 48 timmar.

5. Efter inställning av tid och temperatur, när tiden blinkar, ingen åtgärd under 10 sekunder blir tiden konstant ljus. Produkten fungerar enligt inställd tid och temperatur och tiden börjar räknas ner. När tiden återgår till "00", produkten kommer att avge ett "di"-ljud och produkten slutar värmas. Samtidigt har skärmen visar "OFF". Efter stopp fortsätter fläkten att arbeta i 2 minuter.


HUR MAN JUSTERAR LAGERHÖJDEN

Den vassa hörnpelaren2 placeras nedåt

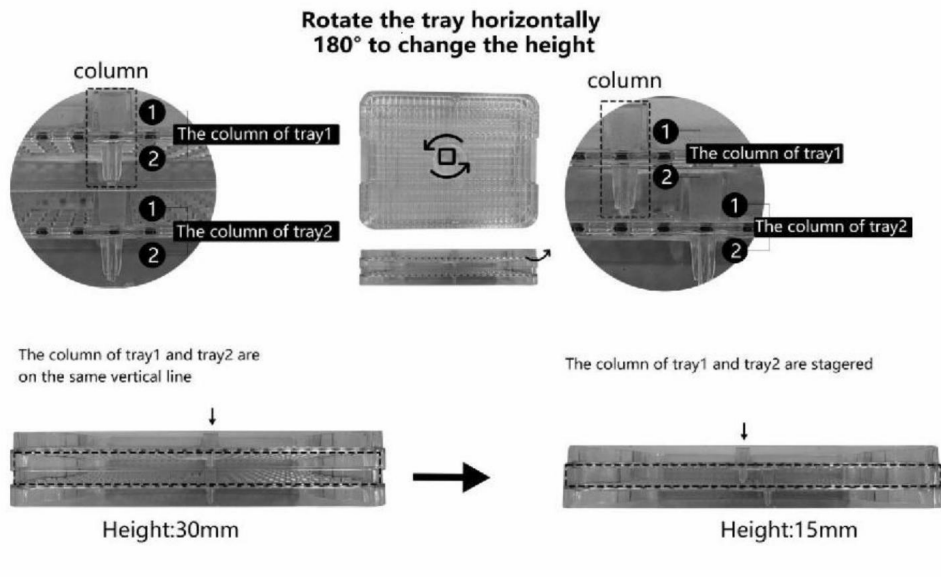

1. När kolumnen på fack 1 och fack 2 staplas ovanpå varandra, lagerhöjd 30 mm.
2. När kolumnen på fack 1 och fack 2 är sida vid sida, lagerhöjd 15 mm.

Kopplingsschema

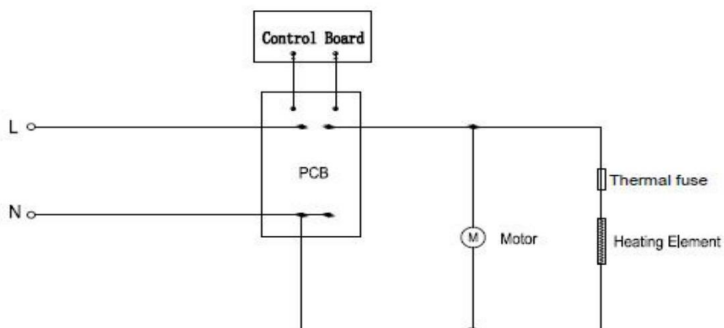

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Innan rengöring måste produkten kopplas bort från strömförsörjningen och kylas noggrant.

2. Använd en mjuk torr trasa för att torka av produktens inre hållighet. Använd inte vassa eller friktionsmaterial för att torka av produktens inre hållighet för att skydda metallbeläggningen inre hållighet.
3. Plattorna kan tvättas direkt med vatten, och vattenfläckarna kan torkas med torra trasa. Blötlägg inte med tvättmedel eller liknande tvättmedel.
4. Innan du packar och förvarar produkten, se till att produkten är helt kyld, ren och torr.

OBS MILJÖSKYDD

Vänligen följ lokala lagar: kasta bortkastade elektriska produkter och apparater i rätt avfall återvinningsstation.

Receptreferens:

Herbs

	temperature	time
Basil, Savory, Stinging nettle, Tarragon, Lovage, Marjoram, Oregano, Parsley, Sage, Thyme	140°F	4 - 6 hours

Blooms

Elderflower	140°F	4 - 6 hours
Lavender	140°F	4 - 6 hours
Chamomile	140°F	4 - 6 hours
Marigold	140°F	4 - 6 hours

Fruits (Remove pips, core and stipe)

Apple, sliced (2 - 4 mm)	158°F	8 - 10 hours
Pear, sliced	158°F	5 - 6 hours
Apricot, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Plum, pitted/quartered	158°F	14 - 15 hours, skin down
Peaches, pitted/quartered	158°F	16 - 18 hours, skin down
Orange, sliced (6mm)	148°F	6 - 8 hours
Lemon, sliced (3mm)	148°F	6 - 8 hours
Banana, sliced (3mm)	158°F	10 - 12 hours

Vegetables

Zucchini, sliced (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pumpkin, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Pepper, in strips (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours
Tomatoes, quartered (3 - 4 mm)	158°F	6 - 8 hours, skin down
Onions, sliced (5 mm)	158°F	6 - 8 hours
Leek, sliced (10 mm)	158°F	3 - 4 hours
Carrots, sliced (5 mm)	158°F	4 - 5 hours
Celeriac, diced (5 mm)	158°F	5 - 6 hours
Mushrooms, sliced (5-6 mm)		6 - 8 hours, do not wash

Tillverkare: Foshan GaoMing JiaHuaDa Electric Appliance Co.,Ltd

Adress: No.1 Lizhong Road, HeCheng Street, GaoMing District, Foshan City,
Guangdong-provinsen, Kina

GJORT I KINA

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support och e-garanticertifikat

<https://www.vevor.com/support>