VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate https://www.vevor.com/support

FAN HEATER

USER MANUAL

MODEL: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and doses not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

If the information in this manual is not followed strictly, a fire may result, causing property damage, personal injury, or loss of life.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids near this or any other appliance for your safety.

This heater should be installed by qualified persons following the National Electric Code (Canadian Electrical Code in Canada) and all applicable local codes. Supply wiring must be copper and suitable for at least 75°C.

BGP2102-50R - minimum 10 gauge SJO o.r SJTO copper type wiring required.

BGP2102-75R - minimum 8 gauge SJO o.r SJTO copper type wiring required.

BGP2102-100R - minimum 6 gauge SJO o.r SJTO copper type wiring required.

**CALIFORNIA RESIDENTS ONLY-WARNING**:

This product contains chemicals, including di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information, go to: www.P65 Warnings.ca.gov

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WHEN USING ELECTRIC APPLIANCES. BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before using this heater.

2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot

surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.

3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets, or invalids and when the heater is left unattended.

4. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions have been dropped or damaged in any manner. Instead, disconnect the power at the service panel and have the heater inspected or repaired by a qualified service person.

5. Do not use outdoors.

6. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts had to be removed for servicing and replaced before re-operating this appliance.

7. This heater is intended for comfort heating applications and not for use in unique environments. Do not use in damp locations such as marine or greenhouse or in areas with corrosive or chemical agents.

8. To disconnect the heater, first turn the controls off, and turn off the power to the heater circuit at the main disconnect panel.

9. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock or fire, or damage the heater.

10. To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust in any manner. For example, please do not use it on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

11. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.

12. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

13. This heater will not be used as a portable unit or have a cord and plug installed. (HARD WIRED ONLY)

14. This heater has an automatic resetting thermal limit and an alarm beeper to alert user if heater has overheated. If the alarm has activated, immediately turn off the heater and inspect and

remove any objects around heater that may have blocked the airflow or otherwise caused the heater to overheat. Do not use the heater if it repeatedly overheats and activates the alarm.

DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING

(FLASHING).

CAUTION - Once heater has cycled off on the thermal limit, the heater will not return to operation until the user restarts and reprograms the control. Therefore, this unit is not recommended for freeze-protection applications.

15. When installing, see **INSTALLATION INSTRUCTIONS** for additional warnings and precautions.

16. For safe and efficient operation and to extend the life of your heater, keep your heater clean - See **MAINTENANCE INSTRUCTIONS.**

WARNING

To prevent a possible fire, injury to persons, or damage to the heater, adhere to the following:

1. Disconnect all power coming to the heater at the main service panel before wiring or servicing.

2. All wiring procedures and connections must follow the National and Local Codes having jurisdiction, and the heater must be grounded.

3. Verify that the power supply voltage coming to the heater matches the ratings shown on the heater nameplate.

CAUTION: ENERGIZING THE HEATER AT A VOLTAGE GREATER THAN THE VOLTAGE PRINTED ON THE NAMEPLATE WILL DAMAGE THE HEATER AND VOID THE WARRANTY, AND COULD CAUSE A FIRE.

4. **CAUTION:** High temperature, risk of fire, keep electrical cords, drapery, furnishings, and other combustibles at least 3 feet (0.9 m) from front of heater. Do not install heater behind doors, below towel racks, or in an area where it is subject to being blocked by furniture, curtains or storage materials. Hot air from the heater may damage certain fabrics and plastics.

5. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near the heater to reduce the fire risk.

6. When heater is to be wall or ceiling mounted, the anchoring provision must be sufficient strength to support the total weight of the heater plus the weight of the mounting provisions. Failure to properly secure the supporting members of the building structure could allow the heater to fall.

7. The following minimum clearances must be maintained: 30° Tilted, Bottom of Heater to Floor: 6’ (1.8M) minimum, 11’ (3.3 M) recommended maximum Horizontal Airflow, Bottom of Heater to Floor: 6’ (1.8M) minimum, 8’ (2.4 M)

recommended maximum Side of heater to adjacent wall: 13” (33 cm)

8. Do not use this heater for drying out paint, plaster, sawdust and drywall sanding dust as this will permanently damage the heater and must be kept out of the heater.

SPECIFICATIONS

(All Specifications 5%-10% tolerance)

Model No.	Volts/Hertz	Watts
BGP2102-50R	AC240V/60HZ	5000
BGP2102-75R	AC240V/60HZ	7500
BGP2102-100R	AC240V/60HZ	10000

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOOLS NEEDED:

- Phillips Head Screwdriver
- Power Drill
- 5/32 in. Or 4mm Drill Bit
- Stud Finder
- The remote control is powered by 2 AAA batteries. Batteries are NOT included.

HARDWARE REQUIRED FOR WIRING HEATER:

- Adequate gauge and length of copper wire (2 power conductors plus ground) suitable for application to route electrical panel to heater
- Suitable Junction Box and connectors as required for application
- Appropriate size wire nuts for connection branch circuit wires to pigtails.
- A length of flexible conduit (or as required by the NEC and local codes) to route power to heater.

NOTE: Hardware supplied is intended for installation into wood framing only. If installed into other type of construction, additional hardware will be required for correct installation.

CONNECTORS, CABLE AND HARDWARE USED TO WIRE THE HEATER:

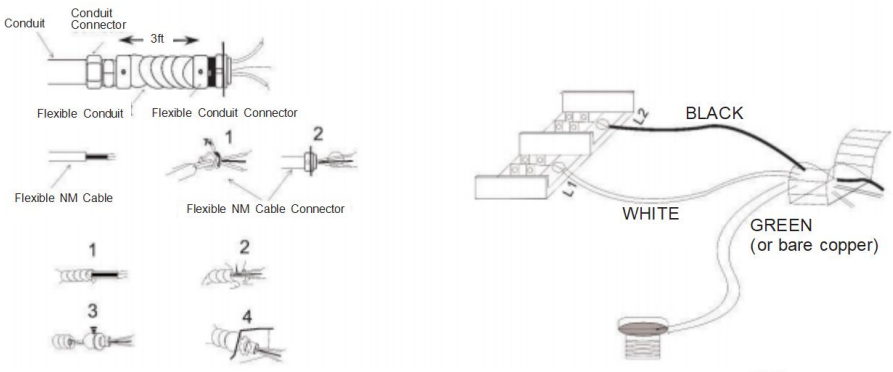


Figure 1

LOCATING THE HEATER:

The heater should be installed outside traffic areas and at least 6' off the floor. (8" above the floor in Canada) The airflow direction should not be restricted (e.g., by columns or machinery), and the airflow should wipe exposed walls rather than blowing directly at them. When more than one heater is used in an area, the heaters should be arranged so that the air discharge of each heater supports the airflow of the others to provide the best circulation of warm air, as indicated in the Figure below.

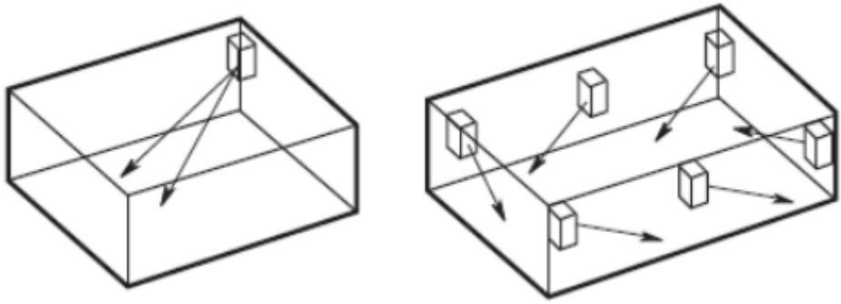


Figure 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MOUNTING AND MINIMUM CLEARANCES:

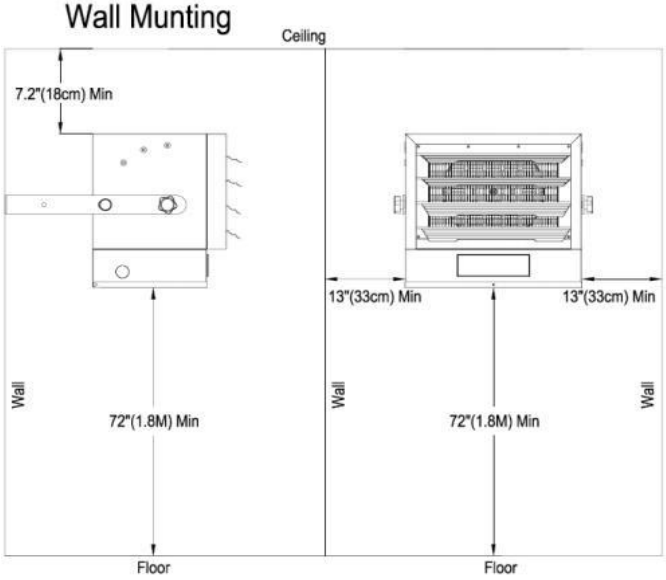


Figure 3

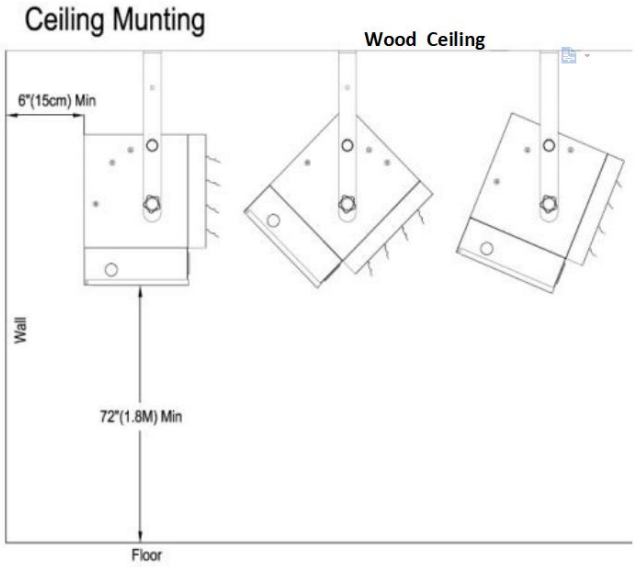


Figure 4

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: Fall Hazard - Heater must be attached to a joist with 3 screws (5000W & 7500W item) or 6 screws (10000W item) to prevent heater from possibly falling. The screws provided with heater are intended for installing in wood framing only and not intended for metal joists or other types of construction. If installation into other type of construction, additional hardware will be required for correct installation. All hardware must be tightened securely.

HEATER MOUNTING:

1. Locate the wood stud or joist in the ceiling and mark a line in the location for the heater to be installed. NOTE: The wall/ceiling mounting bracket allows installation onto a wall or ceiling using the specific mounting holes and minimum clearances, as shown in Fig 3 and 4.

2. Determine the desired location for mounting, making sure the minimum clearances as noted in this manual are maintained and using the bracket from the box, place a washer on screws before inserting through the holes in the mounting bracket and screw them securely into a ceiling joist.
3. Attach the heating unit to the mounting bracket.
4. Lift the heater up and into the mounting bracket.
5. Align the bracket screws with the keyhole slots in the mounting bracket.
6. If the heater is to be tilted, it must be positioned in the keyhole slots -(see Figure 5).
7. Tighten the bracket screws with a wrench so the Unit is securely suspended at a horizontal or vertical level.
8. To tilt the Unit vertically, loosen the bracket screws (see Figure 5).
9. Adjust louvers to the desired position (see Figure 6).

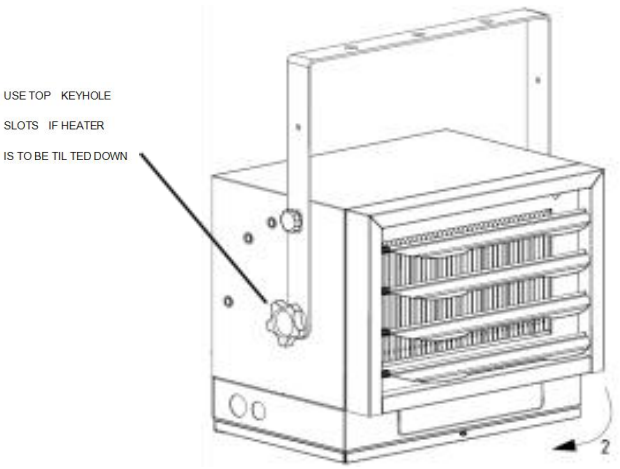


Figure 5

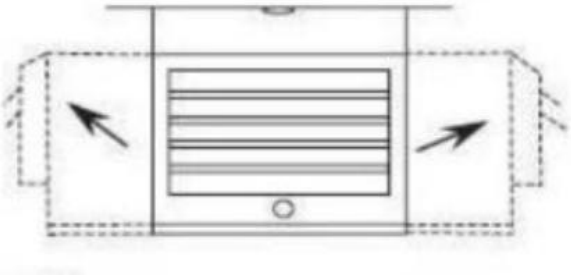


Figure 6

NOTE:
For the heater to be tilted vertically, it must be mounted in bottom keyhole slots of mounting brackets to maintain adequate clearance and prevent possible overheating.
The louvers are designed so they cannot be completely closed. Do not attempt to bypass this feature damage to the unit can result.

WIRING INSTRUCTIONS

After heater has been properly mounted to the building structure and appropriate branch circuit wiring has been routed to the heater location following the National Electrical Code and local codes, the heater is now ready for the heater to be connected to the branch circuit.

WARNING

TO PREVENT POSSIBLE ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT THE POWER TO THE HEATER AT THE MAIN SERVICE BOX BEFORE ATTEMPTING TO ADJUST THE HEAT OUTPUT OF THIS UNIT.
Risk of Electric Shock or Fire
Ensure electric power is disconnected at the main electrical panel before connecting the heater to the branch circuit. Verify branch circuit voltage is the same as noted on the heater nameplate. Connecting the heater to a

voltage more significant than the heater nameplate rating could damage the heater and cause a fire.

The heater is provided with a 28.3mm hole in the wiring compartment to route branch circuit conductors. Appropriate conduit and fittings must be provided for correct and safe installation.

1. Remove the field wiring cover located on bottom of heater by removing one screw. See Figure 8 and Figure 9 for reference.
2. Bring branch circuit conductors to heater and into hard wire according to right position. Install appropriate cable fitting into the heater as shown in Figure 10 and Figure 11.
3. Following the wiring diagrams in Figure 12 connect the supply wiring to the heater lead wires inside the wiring compartment.
• Green pigtail – connect to earth ground.
• Black pigtails – connect to branch circuit power.
4. Replace wiring box cover with two screws previously removed.
5. Adjust louvers to desired position; louvers are designed so that they cannot be completely closed. Do not attempt to defeat this safety feature.

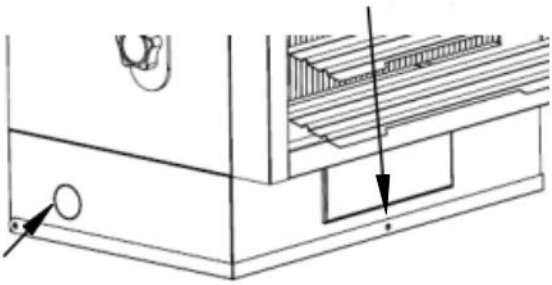


Figure 7

Wiring cover located at bottom of heater Remove this screw to open the bottom cover (Figure 7).


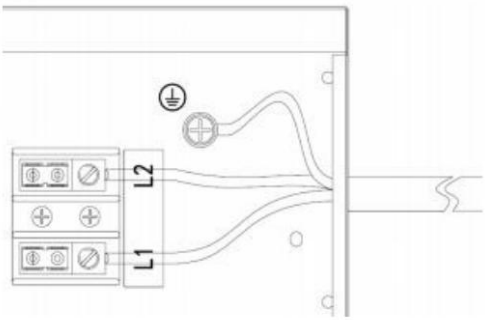


Figure 8


Removing wiring cover exposes wires. Connect the hard wire as shown (Figure 8). Setup conduit wires.

WIRING INSTRUCTIONS


Model No.: BGP2102-50R

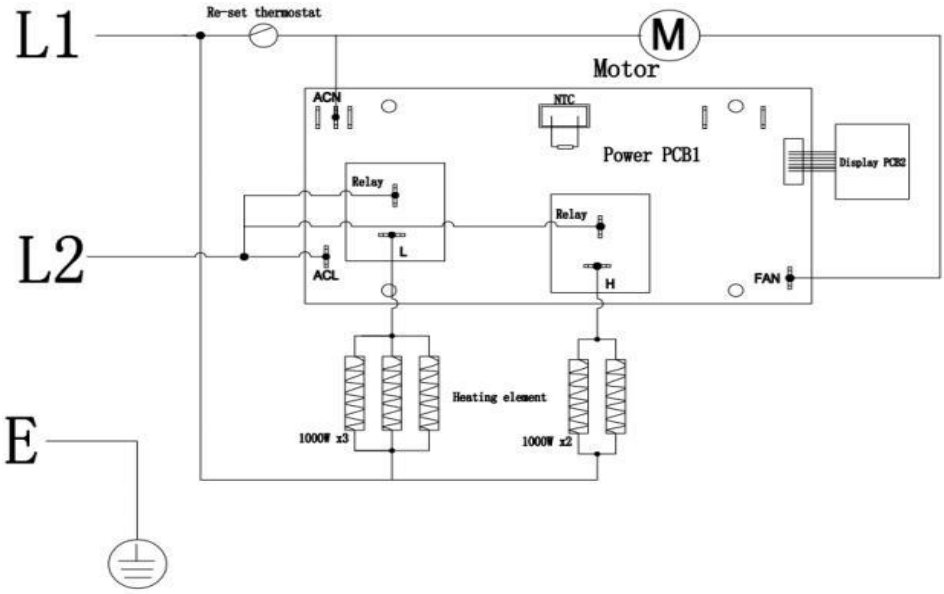

Model No.: BGP2102-75R

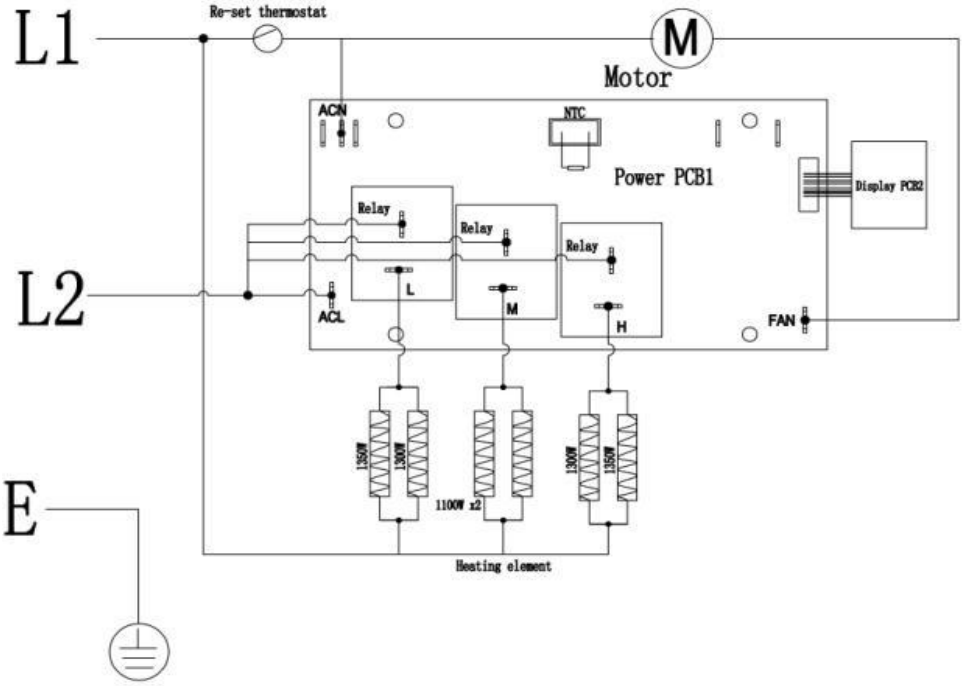

Model No.: BGP2102-100R

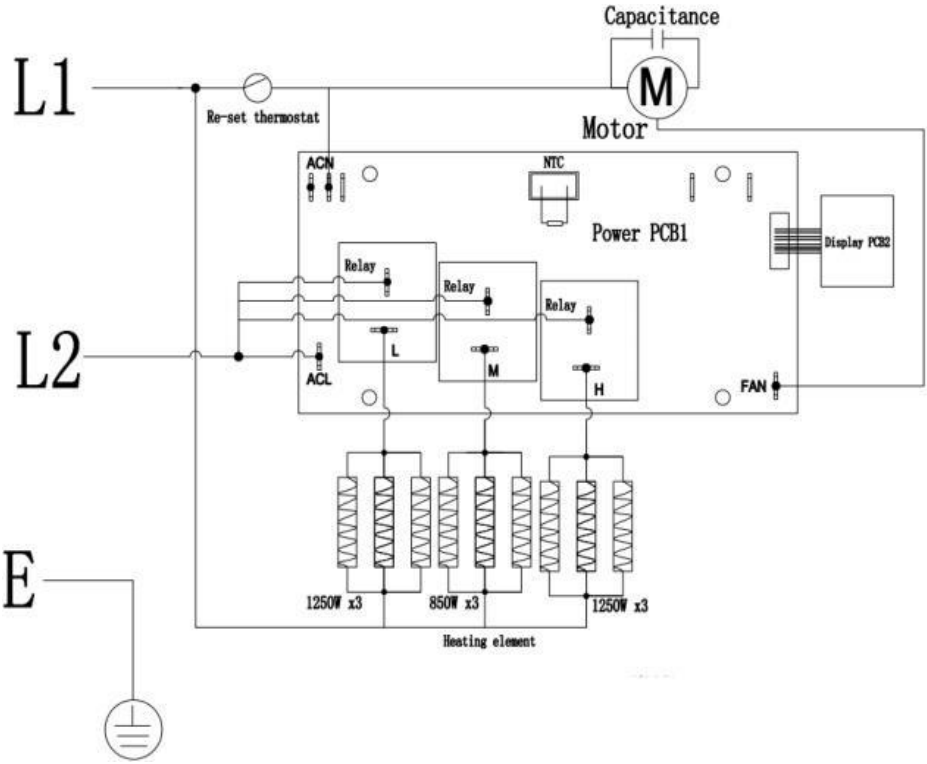

WARNING

THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED!

THE APPLIANCE MUST CONNECT TO A CURRENT PROTECTION CIRCUIT OR DEVICE AT 50AMP OR LESS BEFORE BEING CONNECTED TO POWER SUPPLY!

HIGH TEMPERATURES – RISK OF FIRE. KEEP FLAMMABLE MATERIALS, SUCH AS FURNITURE, PILLOWS, BEDDING, PAPERS, CLOTHES, ELECTRICAL CORDS AND CURTAINS AT LEAST 3 FT. (0.9 M) FROM THE FRONT AND TOP OF THE HEATER AND KEEP THEM AWAY FROM THE SIDES AND REAR. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, DO NOT USE IT IN AREAS WHERE GASOLINE, PAINT OR FLAMMABLE LIQUIDS ARE USED OR STORED.


TO REDUCE THE RISK OF FIRE, DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THE HEATER.

NOTE:

A Certified Electrician must carry out all wiring and follow national and local electrical codes. For specific applications, the conduit may be required. See Figure 1. Check local electrical codes. If you run the wiring in line and wish to be able to turn the heater, be sure to purchase enough flexible conduit to allow the heater to be hung.

OPERATING INSTRUCTIONS

Heater Control Panel:

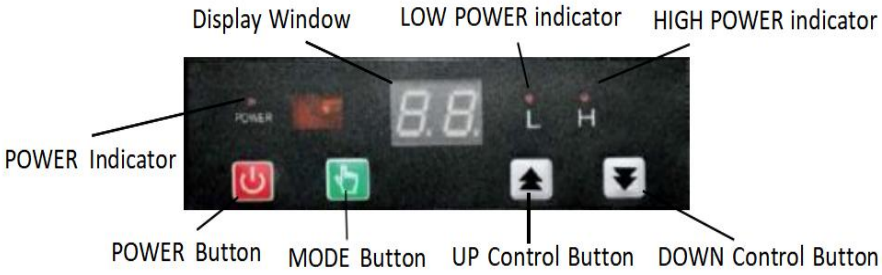

1. WARNING: The Heater must be installed appropriately before use.
2. Turn the power supply to the heater “ON” at the main switch panel.
3. The red POWER light will be on once the heater has power.
4. Pushing the red POWER button will turn the heater ON and OFF. When this button is pressed, the heater and fan will immediately come on, and the digital display will flash for approximately 5 seconds.

a. If the room temperature is lower than 65°F, the heater will continue to run until the room temperature reaches 65°F, and the heater will then cycle on and off to maintain approximately this room temperature.

b. If the room temperature is higher than 65°F, the display window will show 65 and flash 5 times, and the heater and fan will stop.

5. Adjusting Power Level: Push the MODE button once while the unit is ON. This will activate the power selection mode, and the red light over the “L” or “H” will flash to show the current setting. Use the UP or DOWN Arrow buttons to change from High to Low or Low to High. After approximately 5 seconds, the control will be programmed for the selected output.
Note: The unit has an Energy Saving system with a designed ECO program. To save energy, the heater will automatically adjust the power output to low power when the room temperature is 2°F below the set point temperature.

6. Adjusting temperature: While the heater is ON, push the MODE button twice. This will activate the temperature selection mode and the digital display will flash with the current setting. To adjust, use the UP or DOWN button until the desired temperature shows on the display. After 5 seconds the display will change back to displaying the room temperature.
7. Setting Time On Feature: Note: If this feature is not selected, the heater will continue to operate to maintain the desired temperature. This feature allows the heater to operate for only a predetermined time. While the heater is ON, push the green mode button three times. This will activate the timer mode and the display will flash with “0H” . By pressing the UP or DOWN Arrow buttons, the display will show the number of hours the timer will allow the heater to remain on (1H-9H where 1H = 1 hour, and 9H = 9 hours). After 5 seconds, the controller will lock in the setting.
8. Setting Fahrenheit/Celsius: Hold on by pushing the MODE button for 3 seconds to change Fahrenheit to Celsius, and repeat this operation change Celsius to Fahrenheit.
9. Once the controller has been programmed, the heater will cycle on and off to maintain the desired room temperature. To help extend the life of the heater, after the heater has reached the desired temperature and the controller turns off the heating element, the fan will continue to operate for approximately 3 minutes to cool down the heater. This fan delay-off feature also occurs when the heater POWER button is pushed to turn off the

heater while it is heating. The fan will continue to run to cool down the heater.
10. To turn off the heater, push the red POWER button. If the heater is operating, the heater will turn off, but the fan will continue running for approximately 3 minutes to allow the heater to cool.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The first time you operate the unit, it may smoke slightly. This is due to the residual cleaning agents used to clean the element when the heater is manufactured. This is normal and does not indicate a problem with the unit. This condition will stop after the heater operates for a few minutes.

Automatic Thermal Limit:

This heater is equipped with a thermal limit which will automatically shut off the heater in the event of overheating. The display and indicator light will be off in the event of overheating. The cause of the overheating should be determined before further operation. Should the unit overheat and activate the thermal limit, returning the heater to operating mode will require the user to press the power button on the remote or heater. After allowing the heater to cool for 20-40 minutes, the user must reset the control to desired wattage output and room temperature. Do not use the heater if it repeatedly overheats to cycle the thermal safety limit, as this could permanently damage the heater or cause a fire.

Automatic Fan Delay:
The heater is provided with an automatic fan-off delay. As the room ambient reaches the preset temperature level of the heater, control will de-energize the heating element within the heater. At the same time, the fan continues to run for approximately 3 minutes to allow the heater to cool.

MAINTENANCE

USER CLEANING INSTRUCTIONS:

1. Turn off the power to the heater.

2. After the heater has cooled, a vacuum cleaner with a brush attachment may be used to remove dust and lint from the heater's exterior surfaces, including the grille opening. Compressed air may also blow out dust from the inside heater.

3. Wipe dust and lint from the grille and exterior surfaces with a damp cloth. Be careful not to let the water enter the inside of the appliance.

4. To protect the enclosure, don't splash water onto the heater; never use solvents to clean the heater.

5. Return power to the heater and check to make sure it is operating correctly.

Maintenance Cleaning Instructions:

(To be performed only by Qualified Service Personnel)
At least annually, the heater should be cleaned and serviced by a qualified service person to ensure safe and efficient operation. After cleaning and servicing, the heater should be checked for proper operation.

2 AAA batteries power the remote control. These should be replaced periodically or at least annually.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

PROBLEM	DISPLAY CODE	ROOT CAUSE	CORRECTIVE ACTION

Unit is not heating.	Display shows”E1”	The thermostat sensor is broken or disconnected.	Please call customer service.
	Display Shows " " Nothing and indicator lights off.	The overheat protection has activated.	Inspect the garage heater and check that the air inlets and outlets are not blocked as this may cause overheating. Switch off the circuit breaker to the garage heater for at least 30 minutes and allow it to cool down. Turn the power back on and operate.
		The overheat protection has activated and already cooled.	Switch off the circuit breaker to the garage heater then turn the power back on and operate.
	The heater will not start.	The room temperature has already reached the set thermostat temperature.	Adjust the temperature setting to make sure the thermostat setting temperature is higher than current room temperature.
	The heater will not start.	The breaker has tripped.	Rest the breaker at the fuse panel and restart the heater.

Garage heater emits a burning smell.		During production dust and/or oil debris gathered on heating coils.	Make sure the room is well ventilated. Allow the garage heater to run until the smell is dissipated.
		Check and make sure there is no combustible material within 0.9 meters (3 feet) of the garage heater.	Remove the combustible material around the garage heater.
		This heater must be mounted at least 8 feet off the floor, for specific clearances, please check the "LOCATING HEATER" section in the instruction manual.	Relocate the garage heater so there is enough space between the heater and adjacent wall and floor.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner’s manual and safety guidelines.

2. Damage caused by a lack of normal maintenance.

3. Repair by an unauthorized person.

4. Damage caused by connection to an improper voltage.

5. Damaged caused by use outdoors.

LIMITATIONS:

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages resulting from this heating appliance's use, misuse, or lack of routine maintenance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from a lack of care. This warranty does not cover claims which do not involve defective workmanship or materials.

FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER INSTEAD OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED INSTEAD OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. In addition, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

MADE IN CHINA

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique https://www.vevor.com/support

RADIATEUR VENTILATEUR

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit

Machine Translated by Google

AVERTISSEMENT

Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas strictement respectées, un incendie peut survenir, provoquant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la perte de vies humaines.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil. ou tout autre appareil pour votre sécurité.

Ce radiateur doit être installé par des personnes qualifiées conformément aux normes nationales. Code de l'électricité (Code canadien de l'électricité au Canada) et tous les codes applicables codes locaux. Le câblage d'alimentation doit être en cuivre et adapté à au moins 75°C.

BGP2102-50R - câblage en cuivre de type SJO ou SJTO de calibre 10 minimum requis.

BGP2102-75R - câblage en cuivre de type SJO ou SJTO de calibre 8 minimum requis.

BGP2102-100R - câblage en cuivre de type SJO ou SJTO de calibre 6 minimum requis.

RÉSIDENTS DE CALIFORNIE UNIQUEMENT - AVERTISSEMENT :

Ce produit contient des produits chimiques, notamment du phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), connu par l'État de Californie pour provoquer le cancer et des troubles de la reproduction danger. Pour plus d'informations, consultez le site : www.P65 Warnings.ca.gov

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES. DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT À SUIVRE TOUJOURS POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTRICITÉ CHOC ET BLESSURES AUX PERSONNES, Y COMPRIS LES SUIVANTS :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.

2. Ce radiateur est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher des objets chauds.

Machine Translated by Google

surfaces. Si elles sont fournies, utilisez les poignées pour déplacer ce radiateur. Gardez les matériaux combustibles matériaux, tels que des meubles, des oreillers, de la literie, des papiers, des vêtements et des rideaux au moins à 3 pieds (0,9 m) du radiateur.

3. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de personnes invalides et lorsque l'appareil de chauffage est laissé sans surveillance.

4. N'utilisez pas un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil de chauffage a été mis hors tension. dysfonctionnements ont été laissés tomber ou endommagés de quelque manière que ce soit. Au lieu de cela, débranchez l'alimentation au panneau de service et faites inspecter ou réparer le radiateur par un personne de service qualifiée.

5. Ne pas utiliser à l'extérieur.

6. Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié. Les pièces doivent être retiré pour l'entretien et remplacé avant de réutiliser cet appareil.

7. Ce radiateur est destiné à des applications de chauffage de confort et non à une utilisation dans environnements uniques. Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que des environnements marins ou serre ou dans des zones avec des agents corrosifs ou chimiques.

8. Pour débrancher le radiateur, éteignez d'abord les commandes et coupez l'alimentation. circuit de chauffage au panneau de déconnexion principal.

9. N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les systèmes de ventilation ou d'évacuation. ouverture car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le radiateur.

10. Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez en aucune façon l'entrée ou la sortie d'air. Par exemple, ne l'utilisez pas sur des surfaces molles, comme un lit, où des ouvertures peut être bloqué.

11. Cet appareil contient des pièces chaudes et susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans les zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

12. Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non autorisée recommandé par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. personnes.

13. Ce radiateur ne doit pas être utilisé comme un appareil portable et ne doit pas être doté d'un cordon et d'une prise. installé. (CÂBLAGE DUR UNIQUEMENT)

14. Ce radiateur est doté d'une limite thermique à réinitialisation automatique et d'un bip d'alarme pour alerter l'utilisateur si le radiateur a surchauffé. Si l'alarme s'est déclenchée, éteignez immédiatement éteignez le chauffage et inspectez et

retirez tous les objets autour du radiateur qui pourraient avoir bloqué le flux d'air ou autrement a provoqué une surchauffe du radiateur. N'utilisez pas le radiateur s'il surchauffe de manière répétée et active l'alarme.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE CHAUFFAGE AVEC L'ALARME SONORE

Machine Translated by Google

(CLIGNOTANT).

ATTENTION - Une fois que le chauffage s'est éteint à la limite thermique, le chauffage ne fonctionnera pas.
revenir au fonctionnement jusqu'à ce que l'utilisateur redémarre et reprogramme la commande. Par conséquent,
cette unité n'est pas recommandée pour les applications de protection contre le gel.

15. Lors de l'installation, consultez les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour plus d'informations.
avertissements et précautions.

16. Pour un fonctionnement sûr et efficace et pour prolonger la durée de vie de votre appareil de chauffage, conservez
nettoyez votre appareil de chauffage - Voir INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN.

AVERTISSEMENT

Pour éviter un éventuel incendie, des blessures corporelles ou des dommages au radiateur, respectez

à ce qui suit :

1. Débranchez toute l'alimentation électrique arrivant au radiateur au niveau du panneau de service principal avant

câblage ou entretien.

2. Toutes les procédures de câblage et les connexions doivent respecter les codes nationaux et locaux

ayant juridiction, et le radiateur doit être mis à la terre.

3. Vérifiez que la tension d'alimentation venant au radiateur correspond aux valeurs nominales

indiqué sur la plaque signalétique du radiateur.

ATTENTION : MISE SOUS TENSION DU CHAUFFAGE À UNE TENSION SUPÉRIEURE À LA

LA TENSION IMPRIMÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE ENDOMMAGERA LE CHAUFFAGE ET

ANNULE LA GARANTIE ET PEUT PROVOQUER UN INCENDIE.

4. ATTENTION : Température élevée, risque d'incendie, gardez les cordons électriques, les rideaux,
meubles et autres combustibles à au moins 3 pieds (0,9 m) de l'avant du radiateur.
n'installez pas le radiateur derrière les portes, sous les porte-serviettes ou dans une zone où il est
sujet à être bloqué par des meubles, des rideaux ou des matériaux de rangement. L'air chaud provenant
le radiateur peut endommager certains tissus et plastiques.

5. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de l'appareil.
chauffage pour réduire le risque d'incendie.

6. Lorsque le radiateur doit être monté au mur ou au plafond, la disposition d'ancrage doit être
résistance suffisante pour supporter le poids total du radiateur plus le poids de la
dispositions de montage. Le fait de ne pas fixer correctement les éléments de support de la
la structure du bâtiment pourrait permettre la chute du radiateur.

7. Les dégagements minimaux suivants doivent être respectés : 30° incliné, bas de
Du chauffage au sol : 6 pi (1,8 m) minimum, 11 pi (3,3 m) maximum recommandé
Flux d'air horizontal, du bas du radiateur au sol : 6 pi (1,8 m) minimum, 8 pi (2,4 m)

Machine Translated by Google

Distance maximale recommandée entre le côté du radiateur et le mur adjacent : 13 po (33 cm)

8. N'utilisez pas ce radiateur pour sécher de la peinture, du plâtre, de la sciure et des cloisons sèches.
poussière de ponçage car cela endommagerait définitivement le radiateur et doit être tenu hors de portée
le radiateur.

CARACTÉRISTIQUES

(Toutes les spécifications ont une tolérance de 5 à 10 %)

Modèle n°	Volts/Hertz	Watts
BGP2102-50R	CA 240 V/60 Hz	5000
BGP2102-75R	CA 240 V/60 Hz	7500
BGP2102-100R	CA 240 V/60 Hz	10000

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES :

• Tournevis cruciforme • Perceuse
électrique

• Foret de 5/32 po ou 4 mm

• Détecteur de

montants • La télécommande est alimentée par 2 piles AAA. Les piles NE SONT PAS
compris.

MATÉRIEL REQUIS POUR LE CÂBLAGE DU CHAUFFAGE : •

Calibre et longueur adéquats du fil de cuivre (2 conducteurs d'alimentation plus

(terre) adapté à l'application pour acheminer le panneau électrique vers le

radiateur • Boîte de jonction et connecteurs appropriés selon les besoins de l'application

• Des serre-fils de taille appropriée pour connecter les fils du circuit de dérivation aux pigtails.

• Une longueur de conduit flexible (ou comme requis par le NEC et les codes locaux)

pour acheminer l'électricité vers le chauffage.

Machine Translated by Google

REMARQUE : Le matériel fourni est destiné à être installé dans une ossature en bois uniquement. En cas d'installation dans un autre type de construction, du matériel supplémentaire sera nécessaire pour une installation correcte.

CONNECTEURS, CÂBLES ET MATÉRIEL UTILISÉS POUR CÂBLER LE CHAUFFAGE:

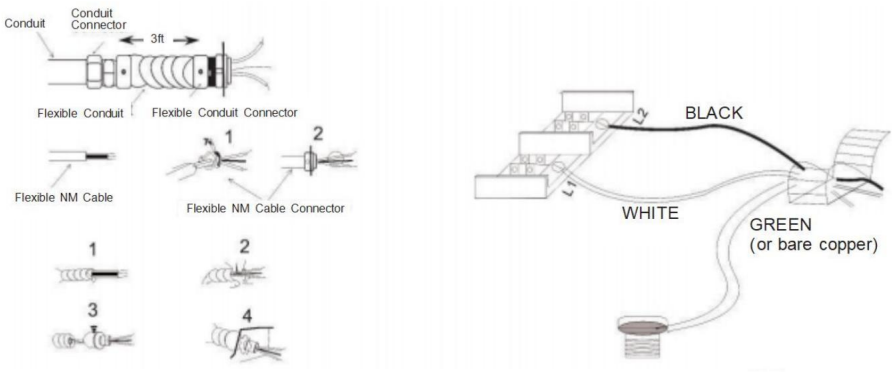


Figure 1

EMPLACEMENT DU CHAUFFAGE :

Le chauffage doit être installé à l'extérieur des zones de circulation et à au moins 6 pieds du sol. (8" au-dessus du sol au Canada). La direction du flux d'air ne doit pas être restreinte (par exemple, par des colonnes ou des machines), et le flux d'air doit essuyer les murs exposés plutôt que de souffler directement sur eux.
Lorsque plusieurs appareils de chauffage sont utilisés dans une zone, ils doivent être disposés de manière à ce que la sortie d'air de chaque appareil de chauffage soutienne le flux d'air des autres afin de fournir la meilleure circulation d'air chaud, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Machine Translated by Google

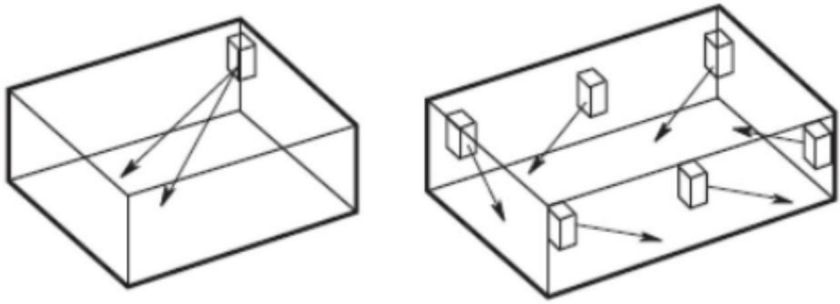


Figure 2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MONTAGE ET ESPACES MINIMAUX :

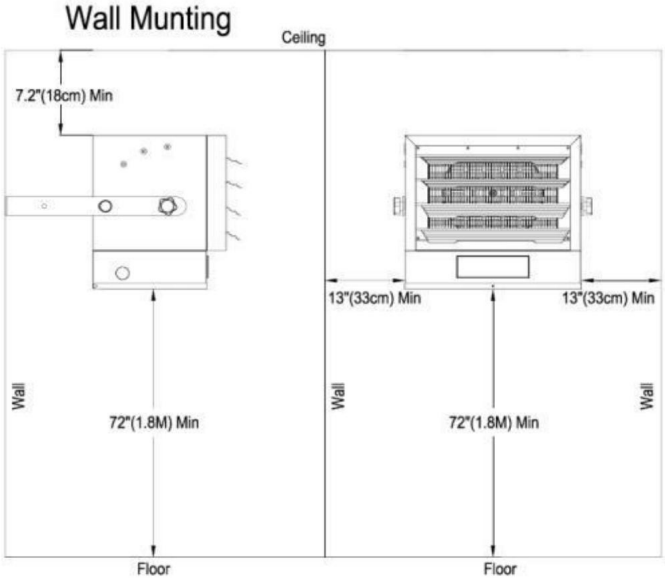


Figure 3

Machine Translated by Google

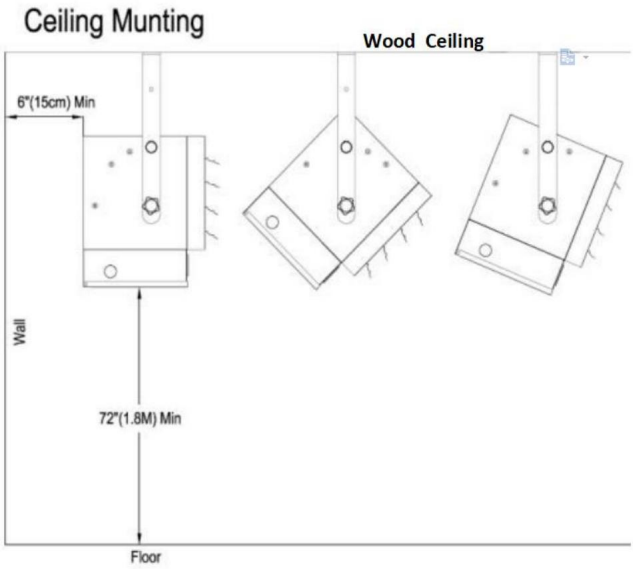


Figure 4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Risque de chute - Le radiateur doit être fixé à une solive avec 3 vis (modèles 5000 W et 7500 W) ou 6 vis (modèle 10000 W) pour éviter toute chute du radiateur. Les vis fournies avec le radiateur sont destinées à être installées dans une ossature en bois uniquement et ne sont pas destinées aux solives métalliques ou à d'autres types de construction. En cas d'installation dans un autre type de construction, du matériel supplémentaire sera nécessaire pour une installation correcte. Tout le matériel doit être serré fermement.

MONTAGE DU CHAUFFAGE :

1. Repérez le montant ou la solive en bois dans le plafond et tracez une ligne à l'emplacement où le chauffage doit être installé. REMARQUE : Le support de montage mural/plafond permet l'installation sur un mur ou un plafond en utilisant les trous de montage spécifiques et les dégagements minimum, comme indiqué dans les figures 3 et 4.

Machine Translated by Google

2. Déterminez l'emplacement souhaité pour le montage, en vous assurant que le minimum
les dégagements indiqués dans ce manuel sont maintenus et en utilisant le support
hors de la boîte, placez une rondelle sur les vis avant de les insérer dans les trous
dans le support de montage et vissez-les solidement dans une solive de plafond.
3. Fixez l'unité de chauffage au support de montage.
4. Soulevez le radiateur et insérez-le dans le support de montage.
5. Alignez les vis du support avec les fentes en trou de serrure du support de montage.
6. Si le radiateur doit être incliné, il doit être positionné dans les fentes en trou de serrure - (voir
(Figure 5).
7. Serrez les vis du support avec une clé pour que l'unité soit solidement fixée.
suspendu à un niveau horizontal ou vertical.
8. Pour incliner l'unité verticalement, desserrez les vis du support (voir Figure 5).
9. Réglez les persiennes à la position souhaitée (voir Figure 6).

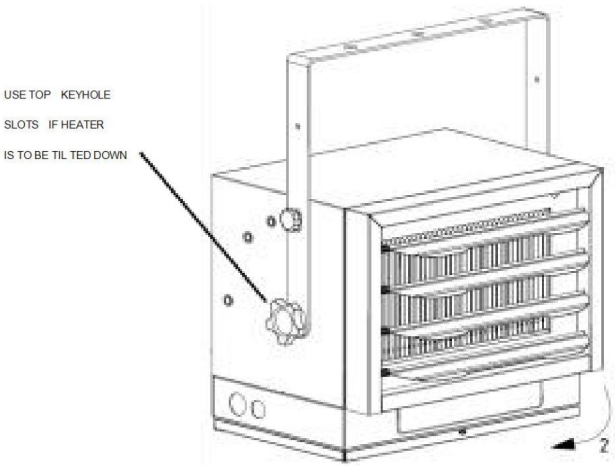


Figure 5

Machine Translated by Google

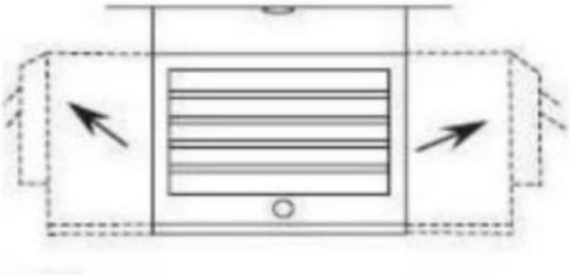


Figure 6

REMARQUE : Pour que le radiateur soit incliné verticalement, il doit être monté dans les fentes inférieures des supports de montage afin de maintenir un espace libre adéquat et d'éviter une éventuelle surchauffe.

Les volets sont conçus de manière à ne pas pouvoir être complètement fermés. N'essayez pas de contourner cette fonction, car cela pourrait endommager l'appareil.

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Une fois que le radiateur a été correctement monté sur la structure du bâtiment et que le câblage du circuit de dérivation approprié a été acheminé vers l'emplacement du radiateur conformément au Code national de l'électricité et aux codes locaux, le radiateur est maintenant prêt à être connecté au circuit de dérivation.

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHEZ L'
ALIMENTATION DU CHAUFFAGE AU NIVEAU DU BOÎTIER DE SERVICE PRINCIPAL AVANT
TENTATIVE DE RÉGLER LA PUISSANCE THERMIQUE DE CET APPAREIL.

Risque de choc électrique ou d'incendie

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au panneau électrique principal avant de connecter le radiateur au circuit de dérivation. Vérifiez que la tension du circuit de dérivation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du radiateur. Connexion du radiateur à un

Machine Translated by Google

une tension supérieure à la valeur nominale de l'appareil de chauffage pourrait l'endommager le radiateur et provoquer un incendie.

Le radiateur est doté d'un trou de 28,3 mm dans le compartiment de câblage pour acheminer les conducteurs du circuit de dérivation. Des conduits et des raccords appropriés doivent être prévu pour une installation correcte et sûre.

1. Retirez le couvercle du câblage sur le terrain situé au bas du radiateur en retirant une vis. Voir la figure 8 et la figure 9 pour référence.
2. Amenez les conducteurs du circuit de dérivation vers le radiateur et dans le fil dur conformément position correcte. Installez le raccord de câble approprié dans le radiateur comme indiqué dans Figure 10 et Figure 11.
3. En suivant les schémas de câblage de la figure 12, connectez le câblage d'alimentation à les fils conducteurs du chauffage à l'intérieur du compartiment de câblage. • Queue de cochon verte – à connecter à la terre. • Queues de cochon noires – à connecter à l'alimentation du circuit de dérivation.
4. Remettez le couvercle du boîtier de câblage en place avec les deux vis précédemment retirées.
5. Réglez les persiennes à la position souhaitée ; les persiennes sont conçues de manière à ce qu'elles ne peut pas être complètement fermé. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

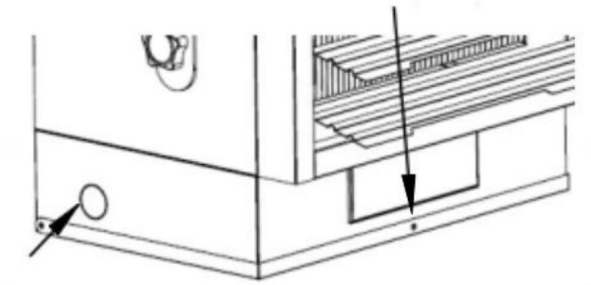


Figure 7

Couvercle de câblage situé au bas du radiateur Retirez cette vis pour ouvrir le couvercle inférieur (Figure 7).

Machine Translated by Google


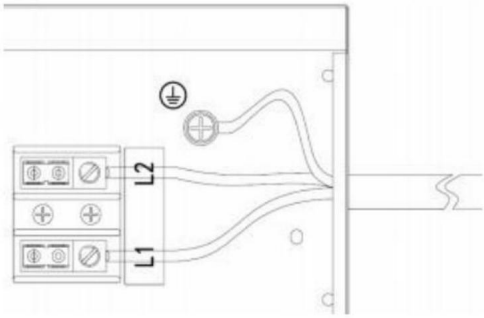


Figure 8

Le retrait du couvercle du câblage expose les fils. Connectez le fil dur comme indiqué (Figure 8). Installez les fils du conduit.


INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

Numéro de modèle : BGP2102-50R

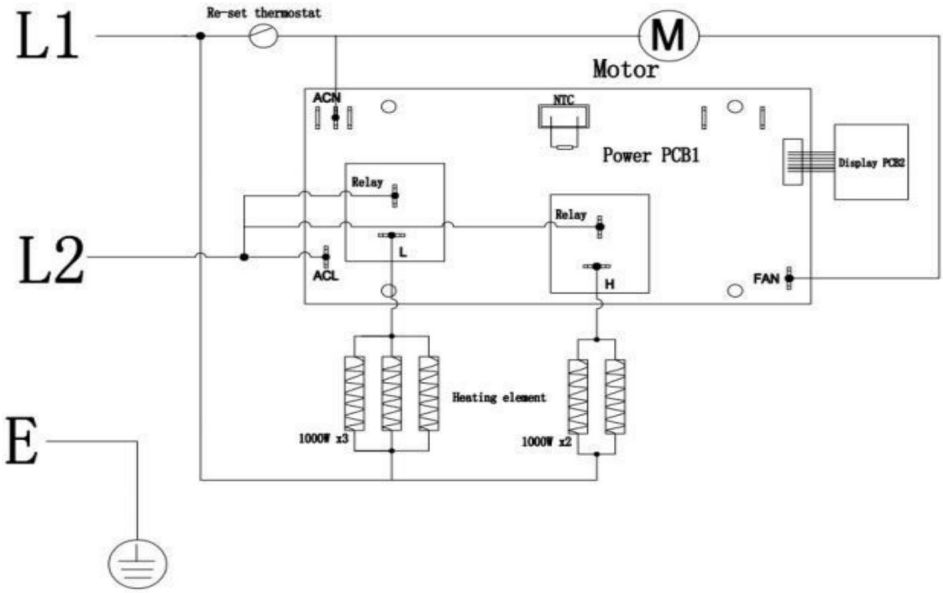


Machine Translated by Google

Numéro de modèle : BGP2102-75R

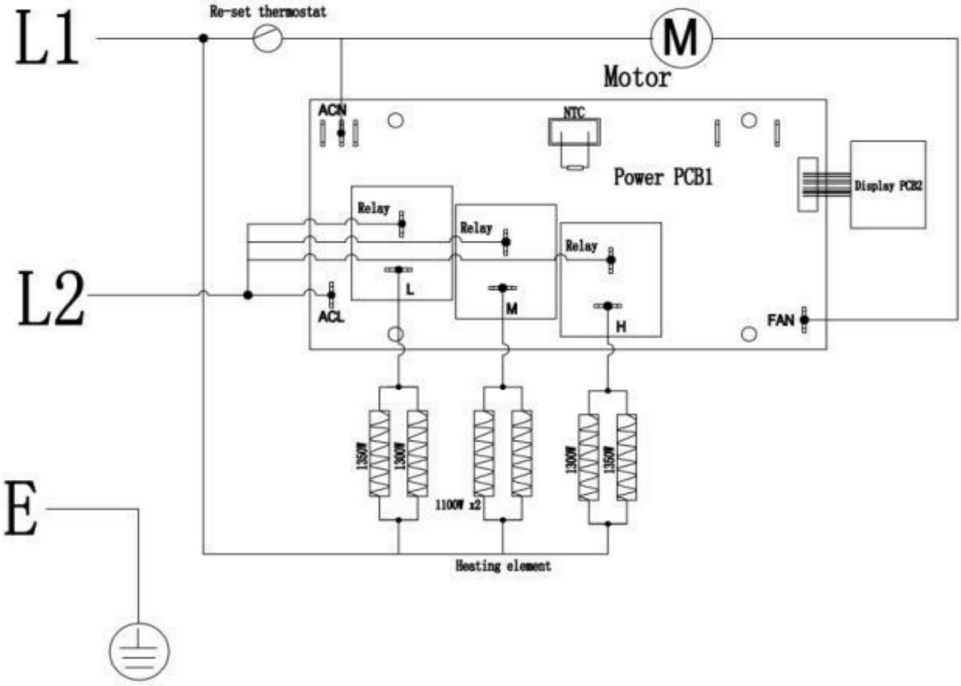

Machine Translated by Google

Numéro de modèle : BGP2102-100R

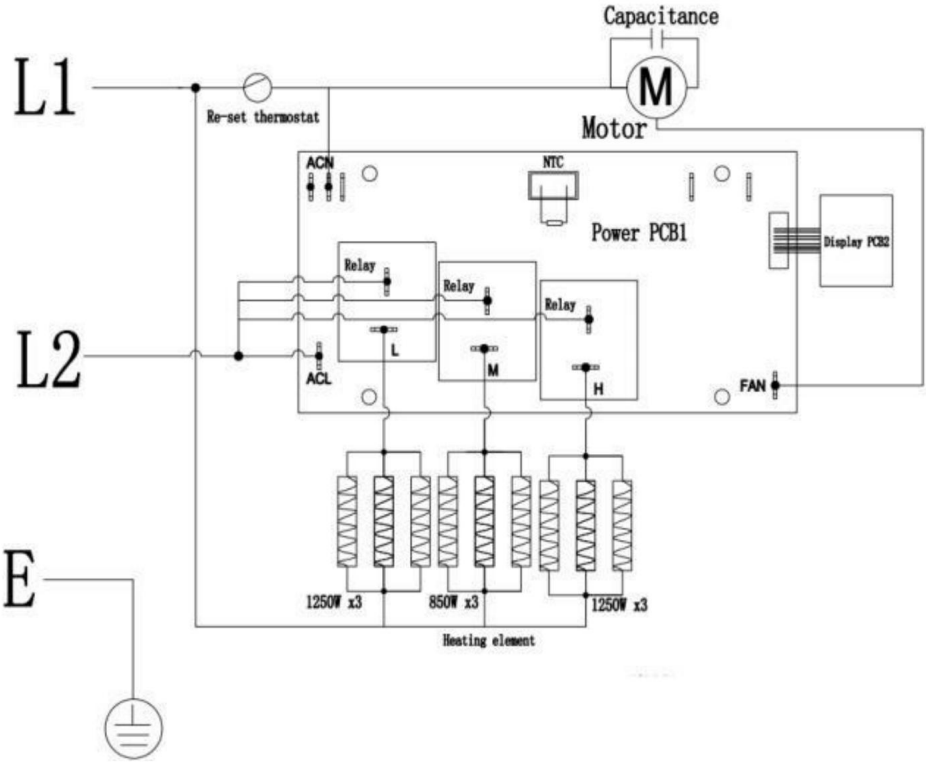

AVERTISSEMENT

CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE !

L'APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UN CIRCUIT OU À UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE COURANT À 50 AMPÈRES OU MOINS AVANT D'ÊTRE CONNECTÉ À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE !

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES – RISQUE D'INCENDIE. TENEZ LES MATÉRIAUX INFLAMMABLES, TELS QUE LES MEUBLES, LES OREILLERS, LA LITERIE, LES PAPIERS, LES VÊTEMENTS, LES CÂBLES ÉLECTRIQUES ET LES RIDEAUX À AU MOINS 3 PIEDS (0,9 M) DE L'AVANT ET DU HAUT DE L'APPAREIL ET ÉLOIGNEZ-LES DES CÔTÉS ET DE L'ARRIÈRE. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, NE L'UTILISEZ PAS DANS DES ZONES OÙ DE L'ESSENCE, DE LA PEINTURE OU DES LIQUIDES INFLAMMABLES SONT UTILISÉS OU STOCKÉS.

Machine Translated by Google


POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, NE PAS STOCKER NI UTILISER D'ESSENCE OU AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE LE CHAUFFAGE.

NOTE:

Un électricien certifié doit effectuer tout le câblage et respecter les normes nationales et locales. codes électriques. Pour des applications spécifiques, le conduit peut être requis. Voir la figure 1. Vérifiez les codes électriques locaux. Si vous faites passer le câblage en ligne et si vous souhaitez pouvoir allumer le chauffage, assurez-vous d'acheter suffisamment de flexible conduit permettant de suspendre le radiateur.

MODE D'EMPLOI

Panneau de commande du chauffage :

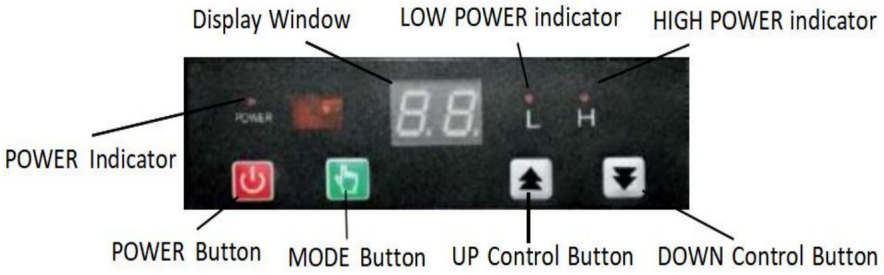

1. AVERTISSEMENT : Le radiateur doit être installé correctement avant utilisation.
2. Mettez l'alimentation électrique du radiateur sur « ON » au niveau du panneau de commutation principal.
3. Le voyant rouge POWER s'allume une fois que le radiateur est sous tension.
4. Appuyez sur le bouton rouge POWER pour allumer et éteindre le radiateur. Lorsque ce bouton est enfoncé, le chauffage et le ventilateur s'allumeront immédiatement, et l'affichage numérique clignotera pendant environ 5 secondes. a. Si la température ambiante est inférieure à 65°F, le radiateur continuera à fonctionner jusqu'à ce que la température ambiante atteigne 65°F, et le chauffage s'allumera alors et éteint pour maintenir approximativement cette température ambiante. b. Si la température ambiante est supérieure à 65°F, la fenêtre d'affichage s'allumera. affichez 65 et clignotez 5 fois, et le chauffage et le ventilateur s'arrêteront.

Machine Translated by Google

5. Réglage du niveau de puissance : appuyez une fois sur le bouton MODE lorsque l'appareil est allumé. Cela activera le mode de sélection de puissance et le voyant rouge au-dessus du « L » ou du « H » clignotera pour indiquer le réglage actuel. Utilisez les boutons fléchés HAUT ou BAS pour passer de haut à bas ou de bas à haut. Après environ 5 secondes, la commande sera programmée pour la sortie sélectionnée.
Remarque : L'appareil est doté d'un système d'économie d'énergie avec un programme ECO conçu à cet effet. Pour économiser de l'énergie, le radiateur ajuste automatiquement la puissance de sortie à une puissance faible lorsque la température ambiante est de 2 °F en dessous de la température de consigne.

6. Réglage de la température : lorsque le radiateur est allumé, appuyez deux fois sur le bouton MODE. Cela activera le mode de sélection de la température et l'affichage numérique clignotera avec le réglage actuel. Pour régler, utilisez le bouton UP ou DOWN jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche à l'écran. Au bout de 5 secondes, l'écran reviendra à l'affichage de la température ambiante.
7. Réglage de la durée de fonctionnement : Remarque : Si cette fonction n'est pas sélectionnée, le radiateur continue de fonctionner pour maintenir la température souhaitée. Cette fonction permet au radiateur de fonctionner uniquement pendant une durée prédéterminée. Lorsque le radiateur est allumé, appuyez trois fois sur le bouton de mode vert. Cela activera le mode minuterie et l'écran clignotera avec « 0H ». En appuyant sur les boutons fléchés HAUT ou BAS, l'écran affichera le nombre d'heures pendant lesquelles la minuterie permettra au radiateur de rester allumé (1H-9H où 1H = 1 heure et 9H = 9 heures). Après 5 secondes, le contrôleur verrouillera le réglage.

8. Réglage Fahrenheit/Celsius : Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 3 secondes pour changer Fahrenheit en Celsius, puis répétez cette opération pour changer Celsius en Fahrenheit.
9. Une fois le contrôleur programmé, le radiateur s'allume et s'éteint par intermittence pour maintenir la température ambiante souhaitée. Pour prolonger la durée de vie du radiateur, une fois que le radiateur a atteint la température souhaitée et que le contrôleur éteint l'élément chauffant, le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 3 minutes pour refroidir le radiateur. Cette fonction d'arrêt différé du ventilateur se produit également lorsque le bouton POWER du radiateur est enfoncé pour éteindre le radiateur.

Machine Translated by Google

pendant qu'il chauffe. Le ventilateur continuera à fonctionner pour refroidir le radiateur.

10. Pour éteindre le radiateur, appuyez sur le bouton rouge POWER. Si le radiateur est en marche, il s'éteindra, mais le ventilateur continuera de fonctionner pendant environ 3 minutes pour permettre au radiateur de refroidir.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE : La première fois que vous utilisez l'appareil, il peut dégager une légère fumée. Cela est dû aux résidus d'agents nettoyants utilisés pour nettoyer l'élément lors de la fabrication du radiateur. Ce phénomène est normal et n'indique pas un problème.

Problème avec l'appareil. Cette condition disparaîtra après que le chauffage ait fonctionné pendant quelques minutes.

Limite thermique automatique :

Ce radiateur est équipé d'une limite thermique qui éteint automatiquement le radiateur en cas de surchauffe. L'affichage et le voyant lumineux s'éteignent en cas de surchauffe. La cause de la surchauffe doit être déterminée avant toute nouvelle utilisation. Si l'appareil surchauffe et active la limite thermique, pour remettre le radiateur en mode de fonctionnement, l'utilisateur devra appuyer sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du radiateur. Après avoir laissé le radiateur refroidir pendant 20 à 40 minutes, l'utilisateur doit réinitialiser la commande à la puissance de sortie et à la température ambiante souhaitées. N'utilisez pas le radiateur s'il surchauffe à plusieurs reprises pour faire fonctionner la limite de sécurité thermique, car cela pourrait endommager définitivement le radiateur ou provoquer un incendie.

Temporisation automatique
du ventilateur : le radiateur est équipé d'une temporisation automatique d'arrêt du ventilateur. Lorsque la température ambiante de la pièce atteint le niveau de température prédéfini du radiateur, la commande désactive l'élément chauffant du radiateur. En même temps, le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 3 minutes pour permettre au radiateur de refr

Machine Translated by Google

ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR L'UTILISATEUR :

1. Coupez l'alimentation du radiateur.

2. Une fois le radiateur refroidi, utilisez un aspirateur avec une brosse
peut être utilisé pour éliminer la poussière et les peluches des surfaces extérieures du radiateur,
y compris l'ouverture de la grille. L'air comprimé peut également souffler la poussière
le chauffage intérieur.

3. Essuyez la poussière et les peluches de la grille et des surfaces extérieures avec un chiffon humide.
Veillez à ne pas laisser l'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

4. Pour protéger le boîtier, ne projetez pas d'eau sur le radiateur ; n'utilisez jamais
solvants pour nettoyer le radiateur.

5. Remettez le courant au radiateur et vérifiez qu'il fonctionne.
correctement.

Instructions de nettoyage et d'entretien :

(À effectuer uniquement par du personnel de service qualifié)
Au moins une fois par an, le radiateur doit être nettoyé et entretenu par un technicien qualifié.
technicien de service pour assurer un fonctionnement sûr et efficace. Après le nettoyage et
Lors de l'entretien, le chauffage doit être vérifié pour s'assurer de son bon fonctionnement.

2 piles AAA alimentent la télécommande. Elles doivent être remplacées
périodiquement ou au moins annuellement.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

PROBLÈME	AFFICHER CODE	CAUSE PREMIÈRE	MESURES CORRECTIVES

Machine Translated by Google

L'unité n'est pas chauffage.	Afficher montre « E1 »	Le thermostat le capteur est cassé ou déconnecté.	Veuillez appeler le service client service.
	Afficher Spectacles " " Rien et indicateur lumières éteintes.	La surchauffe la protection a activé.	Inspecter le chauffage du garage et vérifier que les entrées d'air et les prises ne sont pas bloqué car cela peut provoquer surchauffe. Éteignez le disjoncteur à le chauffage du garage pendant au moins 30 minutes et laissez reposer refroidir. Allumez l'appareil de retour et fonctionnement.
		La surchauffe la protection a activé et déjà refroidi.	Éteignez le disjoncteur au chauffage du garage alors remettez l'appareil sous tension et fonctionner.
	Le radiateur ne démarre pas.	La chambre la température a déjà atteint le thermostat réglé température.	Régler la température réglage pour s'assurer que le réglage du thermostat la température est supérieure à température ambiante actuelle.
	Le radiateur ne démarre pas.	Le disjoncteur a trébuché.	Reposez le disjoncteur sur le fusible panneau et redémarrez le chauffage.

Machine Translated by Google

Garage chauffage émet un brûlant odeur.		Pendant la production poussière et/ou huile débris accumulés sur les serpentins de chauffage.	Assurez-vous que la pièce est bien ventilé. Permettre au garage chaufferette à faire fonctionner jusqu'à ce que l'odeur est dissipé.
		Vérifiez et faites bien sûr qu'il n'y en a pas combustible matériel à l'intérieur 0,9 mètre (3 pieds) du radiateur de garage.	Retirer le combustible matériel autour du garage chauffage.
		Ce radiateur doit être monté à au moins 8 pieds du étage, pour spécifique autorisations, s'il vous plaît vérifier le "LOCALISATION Section "CHAUFFAGE" dans l'instruction manuel.	Déplacez le chauffage du garage pour qu'il y ait suffisamment d'espace entre le radiateur et mur et plancher adjacents.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

CE QUI N'EST PAS COUVERT :

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation contraire au manuel du propriétaire et aux consignes de sécurité.

Machine Translated by Google

2. Dommages causés par un manque d'entretien normal.

3. Réparation par une personne non autorisée.

4. Dommages causés par une connexion à une tension inappropriée.

5. Dommages causés par une utilisation à l'extérieur.

LIMITES:

Cette garantie n'implique ni n'assume aucune responsabilité pour
dommages indirects résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou du manque
d'entretien régulier de cet appareil de chauffage. Des frais de nettoyage et le coût de
des pièces peuvent être facturées en cas de panne de l'appareil résultant d'un manque d'entretien.
Cette garantie ne couvre pas les réclamations qui n'impliquent pas de défaut.
fabrication ou matériaux.

DÉFAUT D'EXÉCUTION DE L'ENTRETIEN GÉNÉRAL (Y COMPRIS
(LE NETTOYAGE) ANNULE CETTE GARANTIE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST DONNÉE À L'ACHETEUR
AU LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES,
Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE
QUALITÉ MARCHANDE OU ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
LE RECOURS PRÉVU DANS CETTE GARANTIE EST EXCLUSIF ET
EST ACCORDÉ À LA PLACE DE TOUS LES AUTRES RECOURS. EN AUCUN CAS
WORLD MARKETING OF AMERICA SERA-T-ELLE RESPONSABLE DE
DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. De plus, certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. ne permet pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Machine Translated by Google

FABRIQUÉ EN CHINE

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat https://www.vevor.com/support

HEIZLÜFTER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

WARNUNG

Wenn die Informationen in diesem Handbuch nicht strikt befolgt werden, kann ein Brand entstehen, der Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge hat.

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entzündbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder ein anderes Gerät zu Ihrer Sicherheit.

Dieses Heizgerät muss von qualifiziertem Personal gemäß den nationalen Electric Code (Canadian Electrical Code in Kanada) und alle anwendbaren Die Versorgungsleitungen müssen aus Kupfer sein und für mindestens 75 °C geeignet sein.

BGP2102-50R – mindestens 10 Gauge SJO- oder SJTO-Kupferverkabelung erforderlich.

BGP2102-75R – mindestens 8 Gauge SJO- oder SJTO-Kupferverkabelung erforderlich.

BGP2102-100R – mindestens 6 Gauge SJO- oder SJTO-Kupferverkabelung erforderlich.

NUR FÜR EINWOHNER KALIFORNIENS – WARNUNG:

Dieses Produkt enthält Chemikalien, einschließlich Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), im Staat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsgefährdend bekannt Schaden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.P65 Warnings.ca.gov

WICHTIGE HINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE UND BEWAHREN SIE SIE AUF

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN UM DIE GEFAHR VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHOCK UND VERLETZUNGEN VON PERSONEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät verwenden.

2. Dieses Heizgerät ist im Betrieb heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie bloße Haut nicht mit heißem

Machine Translated by Google

Oberflächen. Verwenden Sie beim Bewegen des Heizgeräts Griffe, sofern vorhanden. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papiere, Kleidung und Vorhänge bei mindestens 0,9 m (3 Fuß) vom Heizgerät entfernt.

3. Bei der Verwendung eines Heizgeräts durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder behinderten Personen sowie wenn das Heizgerät unbeaufsichtigt bleibt, ist äußerste Vorsicht geboten.

4. Betreiben Sie keine Heizung mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nachdem die Heizung Fehlfunktionen wurden fallengelassen oder auf andere Weise beschädigt. Trennen Sie stattdessen Schalten Sie den Strom am Servicepanel ab und lassen Sie die Heizung von einem qualifiziertem Servicetechniker.

5. Nicht im Freien verwenden.

6. Das Gerät darf unter keinen Umständen verändert werden. Teile müssen zur Wartung entfernt und ersetzt werden, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.

7. Dieses Heizgerät ist für Komfort-Heizanwendungen vorgesehen und nicht für den Einsatz in einzigartige Umgebungen. Nicht in feuchten Umgebungen wie Meeres- oder Gewächshäusern oder in Bereichen mit ätzenden oder chemischen Stoffen.

8. Um die Heizung abzuschalten, schalten Sie zuerst die Bedienelemente aus und schalten Sie die Stromversorgung des Heizkreis am Haupttrennfeld.

9. Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- und Abluftkanäle ein und lassen Sie diese nicht Öffnen, da dies einen Stromschlag oder Brand verursachen oder das Heizgerät beschädigen kann.

10. Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie die Luftzufuhr und den Luftauslass in keiner Weise. Verwenden Sie es zum Beispiel nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett, wo Öffnungen kann verstopfen.

11. Dieses Gerät hat heiße und funkenbildende Teile. Benutzen Sie es nicht in Bereiche, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

12. Verwenden Sie das Heizgerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller empfohlene Geräte können zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Person.

13. Dieses Heizgerät ist nicht als tragbares Gerät geeignet und verfügt nicht über ein Kabel und einen Stecker installiert. (NUR FEST VERDRAHTET)

14. Diese Heizung verfügt über eine automatisch zurücksetzbare Temperaturbegrenzung und einen Alarmton, um Alarm für den Benutzer, wenn die Heizung überhitzt ist. Wenn der Alarm ausgelöst wurde, schalten Sie sofort schalten Sie die Heizung aus und überprüfen Sie

Entfernen Sie alle Gegenstände rund um das Heizgerät, die den Luftstrom blockieren oder anderweitig verursachte eine Überhitzung des Heizgeräts. Benutzen Sie das Heizgerät nicht, wenn es wiederholt überhitzt und aktiviert den Alarm.

BETREIBEN SIE DIE HEIZUNG NICHT, WENN DER ALARM ertönt

Machine Translated by Google

(BLINKT).

ACHTUNG - Sobald die Heizung an der thermischen Grenze abgeschaltet wurde, wird die Heizung nicht wieder in Betrieb, bis der Benutzer die Steuerung neu startet und neu programmiert. Daher Dieses Gerät wird nicht für Frostschutzanwendungen empfohlen.

15. Bei der Installation beachten Sie **die INSTALLATIONSANLEITUNG** für zusätzliche Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

16. Für einen sicheren und effizienten Betrieb und zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Heizgeräts halten Sie Halten Sie Ihre Heizung sauber – siehe **WARTUNGSANLEITUNG.**

WARNUNG

Um einen möglichen Brand, Verletzungen oder Schäden am Heizgerät zu vermeiden, halten Sie sich an zu Folgendem:

1. Trennen Sie die gesamte Stromversorgung des Heizgeräts am Hauptbedienfeld, bevor Verkabelung oder Wartung.

2. Alle Verdrahtungsverfahren und Anschlüsse müssen den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen zuständig und die Heizung muss geerdet sein.

3. Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung des Heizgeräts den Nennwerten entspricht. siehe Typenschild des Heizgerätes.

ACHTUNG: Das Einschalten des Heizgeräts mit einer Spannung, die höher ist als die Die auf dem Typenschild angegebene Spannung führt zu Schäden am Heizgerät und FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE UND KANN ZU EINEM BRAND FÜHREN.

4. **ACHTUNG:** Hohe Temperaturen, Brandgefahr, elektrische Kabel, Vorhänge, Möbel und andere brennbare Gegenstände mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt aufstellen. Installieren Sie die Heizung nicht hinter Türen, unter Handtuchhaltern oder in einem Bereich, wo sie durch Möbel, Vorhänge oder Lagermaterialien blockiert werden. Heiße Luft aus Die Heizung kann bestimmte Stoffe und Kunststoffe beschädigen.

5. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entzündbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe des Heizung, um das Brandrisiko zu verringern.

6. Wenn der Heizstrahler an der Wand oder an der Decke montiert wird, muss die Verankerung ausreichende Festigkeit, um das Gesamtgewicht des Heizgeräts plus das Gewicht des Montagevorkehrungen. Eine unzureichende Befestigung der Stützelemente des Die Gebäudestruktur könnte dazu führen, dass die Heizung herunterfällt.

7. Folgende Mindestabstände müssen eingehalten werden: 30° Neigung, Unterseite Heizung zum Boden: 6' (1,8 m) mindestens, 11' (3,3 m) maximal empfohlen Horizontaler Luftstrom, Unterseite des Heizgeräts zum Fußboden: mindestens 6 Fuß (1,8 m), 8 Fuß (2,4 m)

Machine Translated by Google

empfohlener Maximalabstand von der Seite des Heizgeräts zur angrenzenden Wand: 13” (33 cm)

8. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht zum Trocknen von Farbe, Gips, Sägespänen und Trockenbauwänden. Schleifstaub, da dieser den Heizer dauerhaft beschädigt und von der Umgebung ferngehalten werden muss. der Heizung.

Spezifikationen

(Alle Spezifikationen 5 %–10 % Toleranz)

Modell Nr.	Volt/Hertz	Watt
BGP2102-50R	Wechselstrom 240 V/60 Hz	5000
BGP2102-75R	Wechselstrom 240 V/60 Hz	7500
BGP2102-100R	Wechselstrom 240 V/60 Hz	10000

INSTALLATIONSANLEITUNG

BENÖTIGTE WERKZEUGE:

• Kreuzschlitzschraubendreher • Bohrmaschine

• 5/32 Zoll oder 4 mm Bohrer

• Bolzensucher •

Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien betrieben. Batterien sind NICHT enthalten.

ERFORDERLICHE HARDWARE FÜR DIE VERKABELUNG DES

HEIZGERÄTS: • Ausreichende Stärke und Länge des Kupferdrahts (2 Stromleiter plus Erde) geeignet für die Anwendung, um Schalttafel zum Heizgerät zu führen • Geeignete Anschlussdose und Anschlüsse je nach Anwendung

• Drahtmuttern in der richtigen Größe zum Anschluss von Abzweigstromkreisdrähten an Pigtails.

• Ein Stück flexibles Schutzrohr (oder wie vom NEC und den örtlichen Vorschriften gefordert) um Strom zur Heizung zu leiten.

Machine Translated by Google

HINWEIS: Die mitgelieferte Hardware ist nur für die Installation in Holzrahmen vorgesehen. Bei der Installation in andere Konstruktionsarten ist für die korrekte Installation zusätzliche Hardware erforderlich.

ANSCHLÜSSE, KABEL UND HARDWARE ZUR VERKABELUNG DER HEIZUNG:

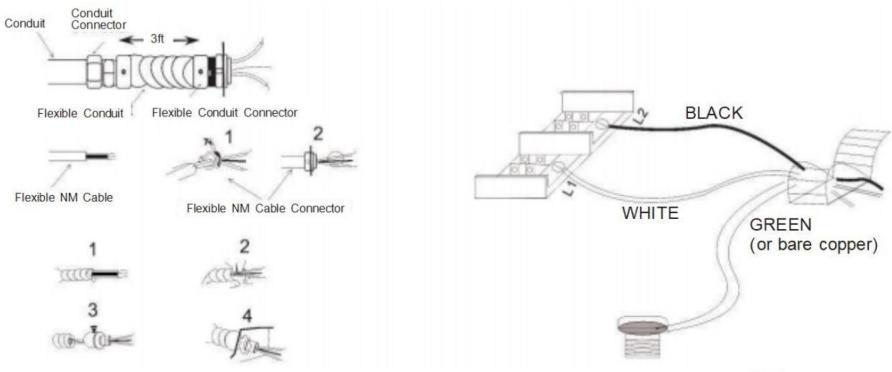


Abbildung 1

POSITION DES HEIZGERÄTS: Das Heizgerät sollte außerhalb von Verkehrsbereichen und mindestens 6 Fuß über dem Boden installiert werden. (In Kanada 8 Zoll über dem Boden) Die Luftstromrichtung sollte nicht eingeschränkt sein (z. B. durch Säulen oder Maschinen) und der Luftstrom sollte freiliegende Wände streifen, anstatt direkt darauf zu blasen.

Wenn in einem Bereich mehr als ein Heizgerät verwendet wird, sollten die Heizgeräte so angeordnet werden, dass der Luftausstoß jedes Heizgeräts den Luftstrom der anderen unterstützt, um eine optimale Zirkulation der warmen Luft zu gewährleisten, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Machine Translated by Google

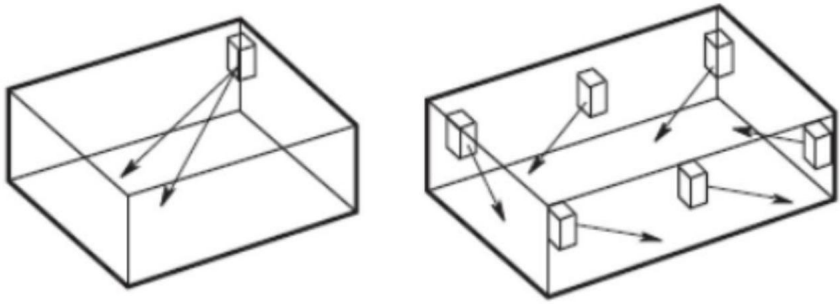


Abbildung 2

INSTALLATIONSANLEITUNG

MONTAGE UND MINDESTABSTÄNDE:

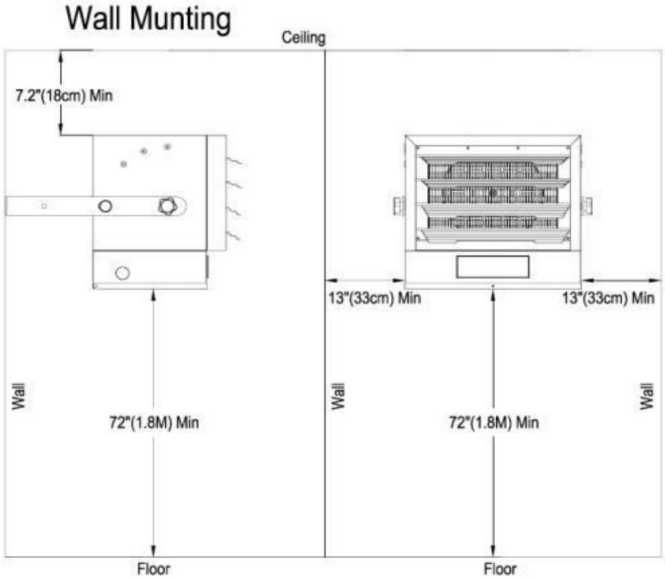


Abbildung 3

Machine Translated by Google

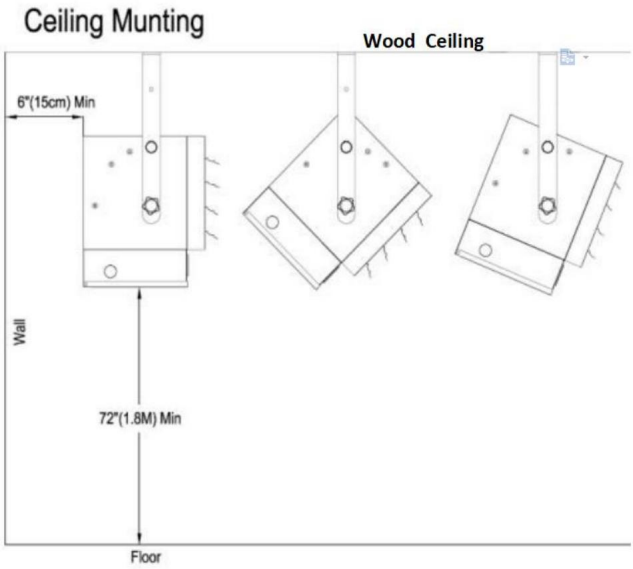


Abbildung 4

INSTALLATIONSANLEITUNG

WARNUNG: Sturzgefahr – Der Heizstrahler muss mit 3 Schrauben (5000 W und 7500 W) oder 6 Schrauben (10000 W) an einem Balken befestigt werden, um ein mögliches Herunterfallen des Heizstrahlers zu verhindern. Die mit dem Heizstrahler mitgelieferten Schrauben sind nur für die Montage in Holzrahmen vorgesehen und nicht für Metallbalken oder andere Konstruktionsarten. Bei der Montage in andere Konstruktionsarten sind für die korrekte Montage zusätzliche Befestigungsteile erforderlich. Alle Befestigungsteile müssen fest angezogen werden.

MONTAGE DES HEIZGERÄTS:

1. Suchen Sie den Holzpfosten oder -balken in der Decke und markieren Sie eine Linie an der Stelle, an der das Heizgerät installiert werden soll. HINWEIS: Die Wand-/Deckenmontagehalterung ermöglicht die Installation an einer Wand oder Decke unter Verwendung der speziellen Montagelöcher und Mindestabstände, wie in Abb. 3 und 4 gezeigt.

Machine Translated by Google

2. Bestimmen Sie den gewünschten Montageort und stellen Sie sicher, dass die Mindest
Die in dieser Anleitung angegebenen Abstände werden eingehalten und die Halterung
Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die Schrauben, bevor Sie sie durch die Löcher stecken.
in die Montagehalterung und schrauben Sie sie fest in einen Deckenbalken.
3. Befestigen Sie die Heizeinheit an der Montagehalterung.
4. Heben Sie die Heizung nach oben und in die Montagehalterung.
5. Richten Sie die Halterungsschrauben an den Schlüssellochschlitzen in der Montagehalterung aus.
6. Wenn der Heizstrahler geneigt werden soll, muss er in den Schlüssellochschlitzen positioniert werden - (siehe
Abbildung 5).
7. Ziehen Sie die Halterungsschrauben mit einem Schraubenschlüssel fest, damit das Gerät sicher sitzt
auf horizontaler oder vertikaler Ebene aufgehängt.
8. Um das Gerät vertikal zu neigen, lösen Sie die Halterungsschrauben (siehe Abbildung 5).
9. Stellen Sie die Lamellen auf die gewünschte Position ein (siehe Abbildung 6).

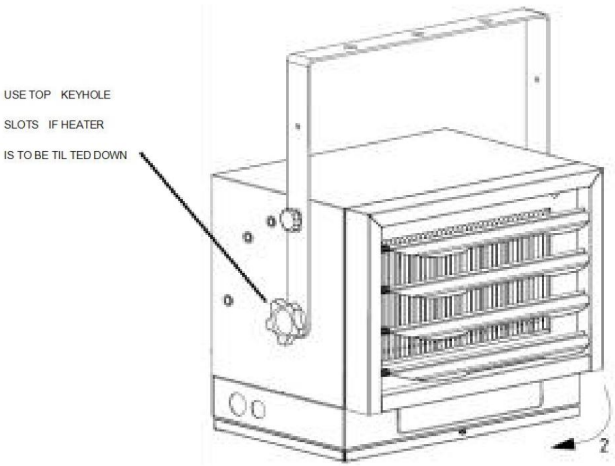


Abbildung 5

Machine Translated by Google

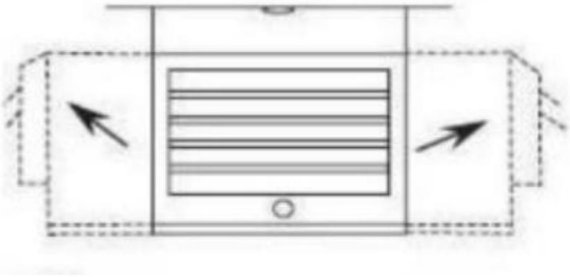


Abbildung 6

HINWEIS:

Damit die Heizung vertikal geneigt werden kann, muss sie in den unteren Schlüssellochschlitzen der Montagehalterungen montiert werden, um ausreichend Abstand zu wahren und eine mögliche Überhitzung zu vermeiden.

Die Lamellen sind so konstruiert, dass sie nicht vollständig geschlossen werden können. Versuchen Sie nicht, diese Funktion zu umgehen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

VERKABELUNGSANLEITUNG

Nachdem die Heizung ordnungsgemäß an der Gebäudestruktur montiert wurde und die entsprechende Abzweigstromkreisverkabelung gemäß dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften zum Standort der Heizung verlegt wurde, kann die Heizung nun an den Abzweigstromkreis angeschlossen werden.

WARNUNG

UM EINEN MÖGLICHEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN,
STROMVERSORGUNG FÜR DIE HEIZUNG AN DER HAUPTSERVICEBOX VOR
VERSUCH, DIE WÄRMEABGABE DIESES GERÄTS EINZUSTELLEN.

Stromschlag- oder Brandgefahr

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptschaltkasten unterbrochen ist, bevor Sie die Heizung an den Abzweigstromkreis anschließen. Überprüfen Sie, ob die Spannung des Abzweigstromkreises mit der auf dem Typenschild der Heizung angegebenen Spannung übereinstimmt. Wenn Sie die Heizung an einen

Machine Translated by Google

Eine höhere Spannung als die auf dem Typenschild angegebene Spannung kann zu Schäden am Heizgerät führen.
die Heizung beschädigen und einen Brand verursachen.

Die Heizung ist mit einem 28,3 mm großen Loch im Anschlussraum ausgestattet, um
Verlegen Sie die Abzweigstromkreisleiter. Es müssen geeignete Leitungen und Armaturen vorhanden sein
für eine korrekte und sichere Installation vorgesehen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Feldverdrahtung an der Unterseite des Heizgeräts, indem Sie
eine Schraube. Siehe Abbildung 8 und Abbildung 9 als Referenz.
2. Verlegen Sie die Abzweigleitungen zum Heizgerät und in die Festverdrahtung gemäß
in der richtigen Position. Installieren Sie die entsprechende Kabelverschraubung in der Heizung, wie in
Abbildung 10 und Abbildung 11.
3. Schließen Sie die Versorgungsleitungen gemäß den Schaltplänen in Abbildung 12 an
die Heizkabel im Verdrahtungsfach. • Grüne Anschlusslitze – mit Erdung verbinden.
• Schwarze Anschlusslitzen – mit Abzweigstromkreis verbinden.

4. Bringen Sie die Abdeckung des Anschlusskastens mit den beiden zuvor entfernten Schrauben wieder an.
5. Stellen Sie die Lamellen auf die gewünschte Position ein. Die Lamellen sind so konstruiert, dass sie
kann nicht vollständig geschlossen werden. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen.

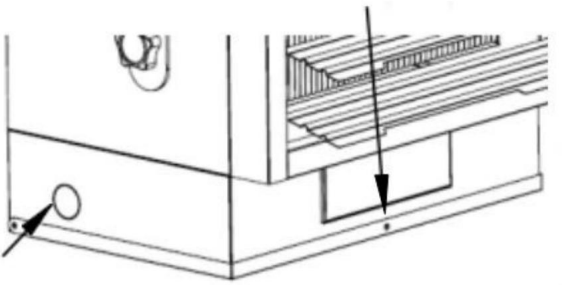


Abbildung 7

Kabelabdeckung an der Unterseite des Heizgeräts Entfernen Sie diese Schraube, um die
untere Abdeckung (Abbildung 7).

Machine Translated by Google


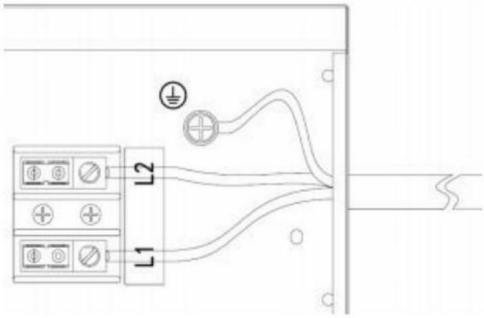


Abbildung 8

Durch das Entfernen der Kabelabdeckung werden die Kabel freigelegt. Schließen Sie die Festkabel wie gezeigt an (Abbildung 8). Richten Sie die Kabelkanäle ein.


VERKABELUNGSANLEITUNG

Modellnummer: BGP2102-50R

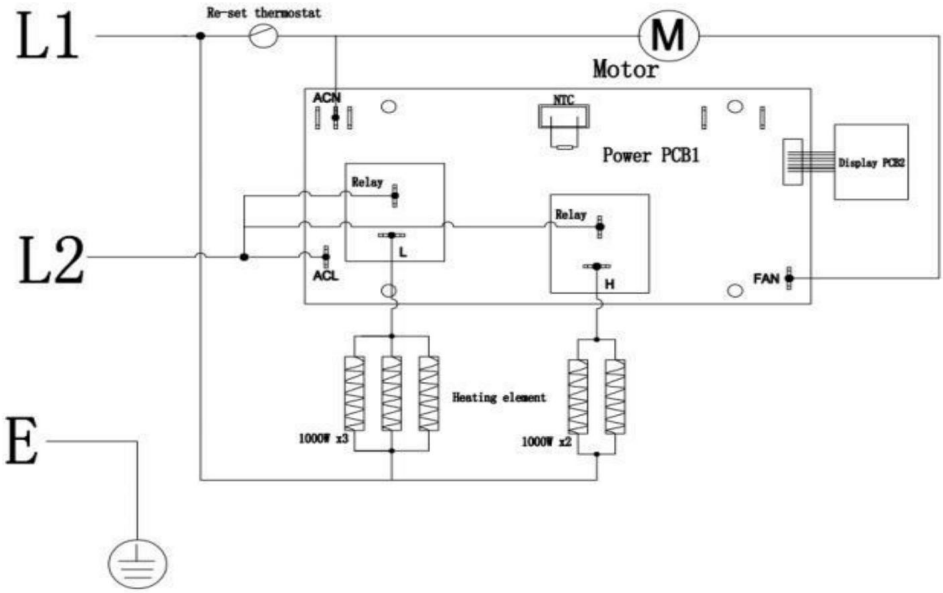


Machine Translated by Google

Modellnummer: BGP2102-75R

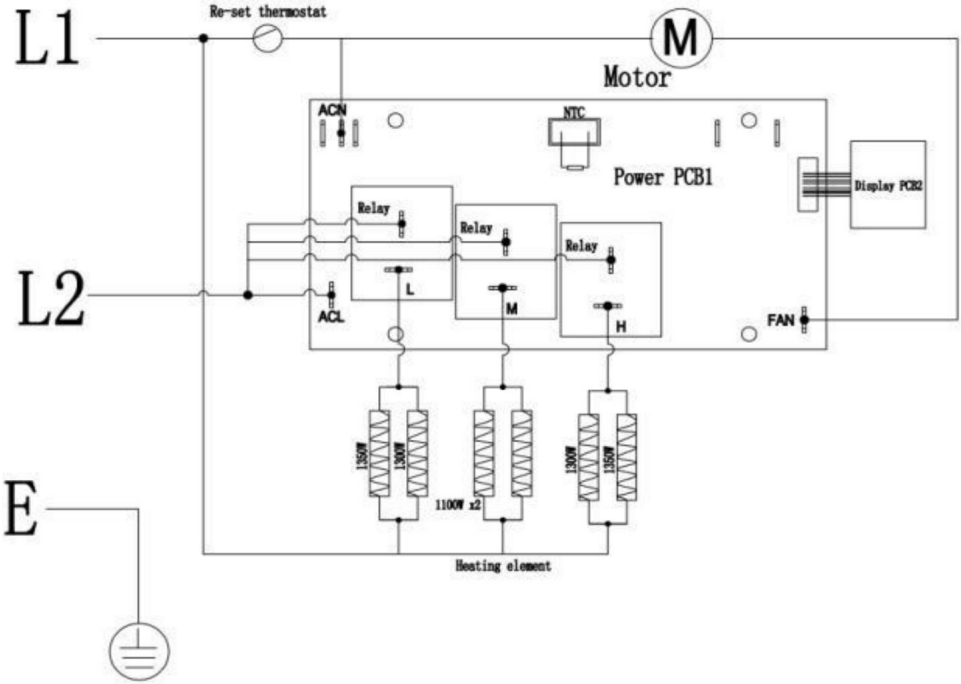

Machine Translated by Google

Modellnummer: BGP2102-100R

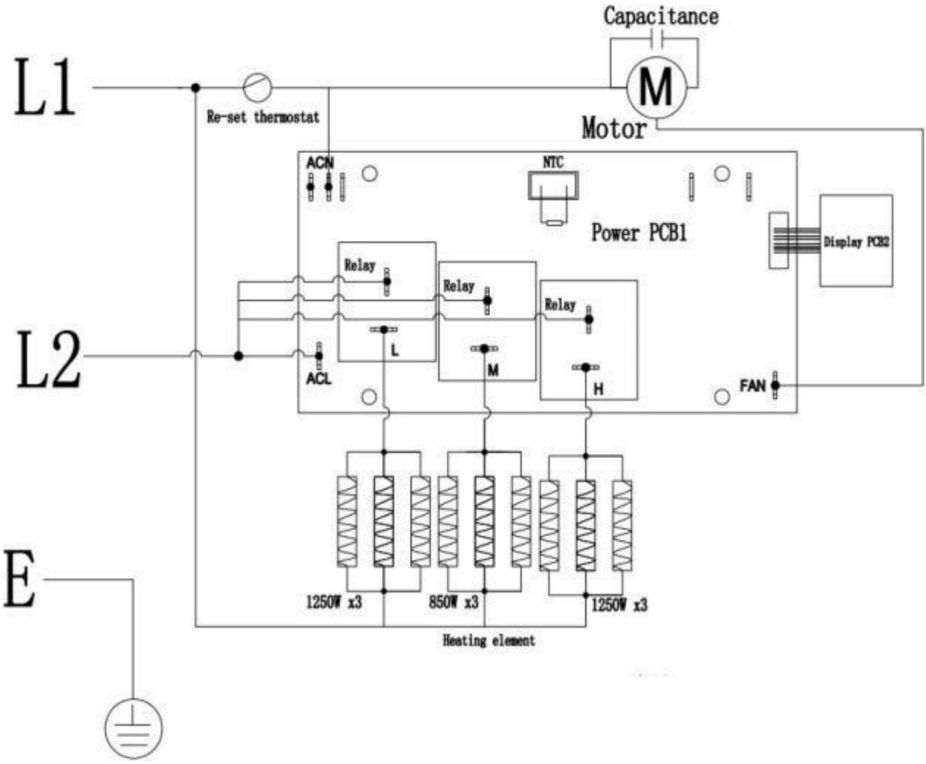

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN!

DAS GERÄT MUSS VOR DEM ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG AN EINEN SCHUTZKREIS ODER EIN SCHUTZGERÄT MIT 50 AMPER ODER WENIGER ANGESCHLOSSEN WERDEN!

HOHE TEMPERATUREN – BRANDGEFAHR. HALTEN SIE BRENNBARE MATERIALIEN WIE MÖBEL, KISSEN, BETTWÄSCHE, PAPIERE, KLEIDUNG, ELEKTRISCHE KABEL UND VORHÄNGE MINDESTENS 0,9 M VON DER VORDERSEITE UND OBERSEITE DES HEIZGERÄTS ENTFERNEN UND HALTEN SIE SIE VON DEN SEITEN UND DER RÜCKSEITE FERN. UM DIE BRANDGEFAHR ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN BEREICHEN, IN DENEN BENZIN, FARBE ODER BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN VERWENDET ODER GELAGERT WERDEN.

Machine Translated by Google


UM DIE BRANDGEFAHR ZU VERRINGERN, LAGERN ODER VERWENDEN SIE BENZIN NICHT ODER ANDERE ENTZÜNDLICHE DÄMPFE UND FLÜSSIGKEITEN IN DER NÄHE VON DIE HEIZUNG.

NOTIZ:

Ein zertifizierter Elektriker muss die gesamte Verkabelung durchführen und die nationalen und lokalen Elektrische Vorschriften. Für bestimmte Anwendungen kann ein Kabelkanal erforderlich sein.
Siehe Abbildung 1. Überprüfen Sie die örtlichen Elektrovorschriften. Wenn Sie die Verkabelung in Reihe verlegen und Wenn Sie die Heizung einschalten möchten, kaufen Sie ausreichend flexibles
Leitung zum Aufhängen der Heizung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienfeld der Heizung:

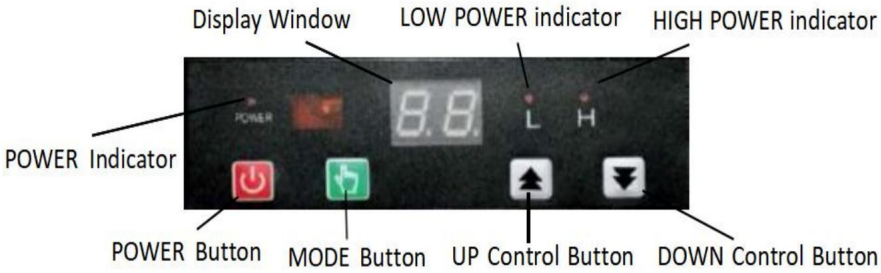

1. WARNUNG: Die Heizung muss vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert werden.
2. Schalten Sie die Stromversorgung der Heizung am Hauptschalter ein.
3. Die rote POWER-Leuchte leuchtet, sobald die Heizung mit Strom versorgt wird.
4. Durch Drücken der roten POWER-Taste wird die Heizung ein- und ausgeschaltet.

Wenn diese Taste gedrückt wird, werden die Heizung und der Ventilator sofort eingeschaltet und Die Digitalanzeige blinkt etwa 5 Sekunden lang. a. Wenn die Raumtemperatur unter 65 °F liegt, läuft die Heizung weiter bis die Raumtemperatur 65°F erreicht, und die Heizung schaltet sich dann ein und aus, um ungefähr diese Raumtemperatur beizubehalten. b. Wenn die Raumtemperatur höher als 65 °F ist, wird das Anzeigefenster 65 wird angezeigt, es blinkt 5 Mal, und die Heizung und der Ventilator stoppen.

Machine Translated by Google

5. Einstellen der Leistungsstufe: Drücken Sie die MODE-Taste einmal, während das Gerät eingeschaltet ist. Dadurch wird der Leistungsauswahlmodus aktiviert und das rote Licht über „L“ oder „H“ blinkt, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen. Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN oder NACH UNTEN, um von Hoch auf Niedrig oder von Niedrig auf Hoch zu wechseln. Nach etwa 5 Sekunden ist die Steuerung für die ausgewählte Leistung programmiert.

Hinweis: Das Gerät verfügt über ein Energiesparsystem mit einem ECO-Programm. Um Energie zu sparen, regelt die Heizung die Leistungsabgabe automatisch auf niedrigere Leistung, wenn die Raumtemperatur 2 °F unter der Solltemperatur liegt.

6. Temperatur anpassen: Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät zweimal die Taste MODE. Dadurch wird der Temperaturauswahlmodus aktiviert und die Digitalanzeige blinkt mit der aktuellen Einstellung. Zum Anpassen verwenden Sie die Tasten UP oder DOWN, bis die gewünschte Temperatur auf dem Display angezeigt wird. Nach 5 Sekunden wechselt das Display wieder zur Anzeige der Raumtemperatur.

7. Funktion „Einschaltzeit einstellen“: Hinweis: Wenn diese Funktion nicht ausgewählt ist, läuft die Heizung weiter, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Mit dieser Funktion kann die Heizung nur für eine vorgegebene Zeit betrieben werden. Drücken Sie bei eingeschalteter Heizung dreimal die grüne Modustaste. Dadurch wird der Timermodus aktiviert und auf der Anzeige blinkt „0H“. Durch Drücken der Pfeiltasten NACH OBEN oder NACH UNTEN wird auf der Anzeige die Anzahl der Stunden angezeigt, die die Heizung laut Timer eingeschaltet bleiben soll (1H-9H, wobei 1H = 1 Stunde und 9H = 9 Stunden). Nach 5 Sekunden wird die Einstellung vom Regler gesperrt.

8. Fahrenheit/Celsius einstellen: Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Fahrenheit in Celsius umzuändern, und wiederholen Sie diesen Vorgang, um Celsius in Fahrenheit umzuändern.

9. Sobald der Regler programmiert wurde, schaltet sich die Heizung ein und aus, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern, läuft der Lüfter, nachdem die Heizung die gewünschte Temperatur erreicht hat und der Regler das Heizelement abschaltet, noch etwa 3 Minuten weiter, um die Heizung abzukühlen. Diese Lüfterverzögerungsfunktion wird auch aktiviert, wenn die POWER-Taste der Heizung gedrückt wird, um die Heizung auszuschalten.

Machine Translated by Google

Heizung während des Heizbetriebs. Der Ventilator läuft weiter, um die Heizung abzukühlen.

10. Um die Heizung auszuschalten, drücken Sie die rote POWER-Taste. Wenn die Heizung in Betrieb ist, wird sie ausgeschaltet, der Ventilator läuft jedoch noch etwa 3 Minuten weiter, damit die Heizung abkühlen kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS: Beim ersten Betrieb des Geräts kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen. Dies ist auf die Reinigungsmittelrückstände zurückzuführen, die bei der Herstellung des Heizelements verwendet werden. Dies ist normal und kein Anzeichen für

Problem mit dem Gerät. Dieser Zustand verschwindet, nachdem die Heizung einige Minuten in Betrieb war.

Automatische Temperaturbegrenzung:

Dieses Heizgerät ist mit einer thermischen Begrenzung ausgestattet, die das Heizgerät im Falle einer Überhitzung automatisch abschaltet. Bei einer Überhitzung erlöschen das Display und die Kontrollleuchte. Vor dem weiteren Betrieb sollte die Ursache der Überhitzung ermittelt werden. Sollte das Gerät überhitzen und die thermische Begrenzung aktivieren, muss der Benutzer, um das Heizgerät wieder in den Betriebsmodus zu versetzen, den Netzschalter auf der Fernbedienung oder am Heizgerät drücken. Nachdem das Heizgerät 20–40 Minuten lang abkühlen konnte, muss der Benutzer die Steuerung auf die gewünschte Wattleistung und Raumtemperatur zurücksetzen. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es wiederholt überhitzt, um die thermische Sicherheitsbegrenzung zu erreichen, da dies das Heizgerät dauerhaft beschädigen oder einen Brand verursachen könnte.

Automatische
Lüfterverzögerung: Die Heizung ist mit einer automatischen Lüfter-Ausschaltverzögerung ausgestattet. Wenn die Raumtemperatur die voreingestellte Temperatur der Heizung erreicht, schaltet die Steuerung das Heizelement in der Heizung ab. Gleichzeitig läuft der Lüfter noch etwa 3 Minuten weiter, damit die Heizung abkühlen kann.

Machine Translated by Google

WARTUNG

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER:

1. Schalten Sie die Stromversorgung der Heizung aus.

2. Nach dem Abkühlen des Heizgeräts kann ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz
kann verwendet werden, um Staub und Flusen von den Außenflächen des Heizgeräts zu entfernen,
einschließlich der Gitteröffnung. Druckluft kann auch Staub ausblasen
die Innenheizung.

3. Wischen Sie Staub und Flusen mit einem feuchten Tuch vom Gitter und den Außenflächen ab.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts eindringt.

4. Um das Gehäuse zu schützen, spritzen Sie kein Wasser auf die Heizung; verwenden Sie niemals
Lösungsmittel zum Reinigen des Heizgeräts.

5. Schalten Sie die Heizung wieder ein und überprüfen Sie, ob sie funktioniert.
korrekt.

Wartungsreinigungsanweisungen:

(Darf nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden)
Mindestens einmal jährlich sollte die Heizung von einem qualifizierten
Servicetechniker, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Nach der Reinigung und
Vor der Wartung sollte die ordnungsgemäße Funktion des Heizgeräts überprüft werden.

Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien betrieben. Diese sollten ersetzt werden
regelmäßig oder mindestens jährlich.

FEHLERSUCHE UND GARANTIE

PROBLEM	ANZEIGE CODE	GRUNDURSACHE	KORREKTURMASSNAHME

Machine Translated by Google

Gerät ist nicht Heizung.	Anzeige zeigt „E1“	Der Thermostat Sensor ist defekt oder getrennt.	Bitte rufen Sie den Kunden an Service.
	Anzeige Zeigt " " Nichts und Indikator Licht aus.	Die Überhitzung Schutz hat aktiviert.	Überprüfen Sie die Garagenheizung und überprüfen Sie, ob die Lufteinlässe und Verkaufsstellen sind nicht blockiert werden, da dies zu Überhitzung. Schalten Sie das Leistungsschalter zu die Garagenheizung für mindestens 30 Minuten und lassen Sie es abkühlen lassen. Schalten Sie den wieder einschalten und bedienen.
		Die Überhitzung Schutz hat aktiviert und bereits abgekühlt.	Schalten Sie den Leistungsschalter aus zur Garagenheizung dann schalten Sie den Strom wieder ein und arbeiten.
	Die Heizung startet nicht.	Das Zimmer Temperatur hat bereits erreicht der eingestellte Thermostat Temperatur.	Passen Sie die Temperatur an Einstellung, um sicherzustellen, dass Thermostateinstellung Temperatur ist höher als aktuelle Raumtemperatur.
	Die Heizung startet nicht.	Der Leistungsschalter hat ausgelöst.	Den Leistungsschalter an der Sicherung anbringen Bedienfeld und starten Sie die Heizung neu.

Machine Translated by Google

Garage Heizung strahlt ein Verbrennung Geruch.		Während der Produktion Staub und/oder Öl Auf den Heizspiralen angesammelter Schmutz.	Stellen Sie sicher, dass der Raum gut ist belüftet. Lassen Sie die Garage Heizung laufen lassen, bis der Geruch wird abgeführt.
		Prüfen und machen sicher gibt es keine brennbar Material innerhalb 0,9 Meter (3 Fuß) der Garagenheizung.	Entfernen Sie den brennbaren Material rund um die Garage Heizung.
		Dieses Heizgerät muss montiert werden bei mindestens 2,4 m vom Boden, für bestimmte Freigaben, Bitte überprüfen Sie die „LOKALISIERUNG Abschnitt „HEIZUNG“ in der Anleitung Handbuch.	Garagenheizung so verlegen, dass genügend Platz vorhanden ist zwischen Heizung und angrenzende Wand und Boden.

FEHLERSUCHE UND GARANTIE

WAS NICHT ABGEDECKT IST:

1. Schäden, die durch Missbrauch oder Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung und den Sicherheitsrichtlinien verursacht wurden.

Machine Translated by Google

2. Schäden, die durch mangelnde normale Wartung entstanden sind.

3. Reparatur durch eine nicht autorisierte Person.

4. Schäden, die durch den Anschluss an eine falsche Spannung verursacht wurden.

5. Schäden, die durch den Einsatz im Freien verursacht wurden.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Diese Garantie beinhaltet keine Haftung für
Folgeschäden, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die mangelnde routinemäßige
Wartung dieses Heizgeräts entstehen. Eine Reinigungsgebühr und die Kosten für
Bei Geräteausfällen, die auf mangelnde Pflege zurückzuführen sind, können Ihnen Ersatzteile in Rechnung gestellt werden.
Diese Garantie deckt keine Ansprüche ab, die sich nicht auf defekte
Verarbeitung oder Materialien.

UNTERLASSUNG DER DURCHFÜHRUNG DER ALLGEMEINEN WARTUNG (EINSCHLIESSLICH REINIGUNG) FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DIESER GARANTIE.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE WIRD DEM KÄUFER GEWÄHRT
ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEN VON
MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Das in dieser Garantie vorgesehene Rechtsmittel ist ausschließlich und
WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN RECHTSMITTEL GEWÄHRT. IN KEINEM FALL
WIRD WORLD MARKETING OF AMERICA HAFTBAR GEMACHT FÜR
Beiläufig entstandene oder Folgeschäden.

In einigen Staaten ist die Dauer einer impliziten Garantie nicht beschränkt, sodass die obige Beschränkung für Sie möglicherweise nicht gilt. Darüber hinaus gibt es in einigen Staaten
Der Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden ist nicht zulässig. Daher gilt die obige Einschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht für Sie.

Machine Translated by Google

IN CHINA HERGESTELLT

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica https://www.vevor.com/support

TERMOVENTILATORE

MANUALE D'USO

MODELLO: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Modello BGP2102-50R Modello BGP2102-75R Modello BGP2102-100R



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

AVVERTIMENTO

Se le informazioni contenute nel presente manuale non vengono seguite scrupolosamente, potrebbe verificarsi un incendio, con conseguenti danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori o liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o qualsiasi altro apparecchio per la vostra sicurezza.

Questo riscaldatore deve essere installato da personale qualificato in conformità alle norme nazionali Codice elettrico (codice elettrico canadese in Canada) e tutti i codici applicabili codici locali. Il cablaggio di alimentazione deve essere in rame e adatto per almeno 75°C.

BGP2102-50R - cablaggio minimo di tipo rame SJO o SJTO calibro 10 necessario.

BGP2102-75R - cablaggio minimo di tipo rame SJO o SJTO calibro 8 necessario.

BGP2102-100R - cablaggio minimo di tipo rame SJO o SJTO calibro 6 necessario.

SOLO PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA - ATTENZIONE:

Questo prodotto contiene sostanze chimiche, tra cui il ftalato di di(2-etilesile) (DEHP), noto allo Stato della California come causa di cancro e problemi riproduttivi danno. Per maggiori informazioni, visita: www.P65 Warnings.ca.gov

ISTRUZIONI IMPORTANTI

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHI ELETTRICI. PRECAUZIONI DI BASE DOVREBBERO DA SEGUIRE SEMPRE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, ELETTRICO SHOCK E LESIONI ALLE PERSONE, COMPRESI QUANTO SEGUE:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo riscaldatore.

2. Questo riscaldatore è caldo quando è in uso. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda tocchi il calore

Machine Translated by Google

superfici. Se previsto, utilizzare le maniglie quando si sposta questo riscaldatore. Tenere i combustibili materiali, come mobili, cuscini, biancheria da letto, carte, vestiti e tende a almeno 3 piedi (0,9 m) dal riscaldatore.

3. È necessaria la massima cautela quando il riscaldatore viene utilizzato da bambini, animali domestici o invalidi o nelle loro vicinanze e quando il riscaldatore viene lasciato incustodito.

4. Non utilizzare alcun riscaldatore con un cavo o una spina danneggiati o dopo che il riscaldatore è stato spento. malfunzionamenti sono stati lasciati cadere o danneggiati in qualsiasi modo. Invece, scollegare l'alimentazione al pannello di servizio e far ispezionare o riparare il riscaldatore da un personale qualificato addetto all'assistenza.

5. Non utilizzare all'aperto.

6. In nessun caso questo apparecchio deve essere modificato. Le parti devono essere rimossi per la manutenzione e sostituiti prima di riutilizzare l'apparecchio.

7. Questo riscaldatore è destinato ad applicazioni di riscaldamento di comfort e non per l'uso in ambienti unici. Non utilizzare in luoghi umidi come quelli marini o serre o in aree con agenti corrosivi o chimici.

8. Per scollegare il riscaldatore, prima spegnere i comandi e spegnere l'alimentazione circuito del riscaldatore nel quadro elettrico principale.

9. Non inserire o consentire che oggetti estranei entrino in alcuna ventilazione o scarico apertura poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi oppure danneggiare il riscaldatore.

10. Per prevenire possibili incendi, non bloccare in alcun modo l'aspirazione o lo scarico dell'aria. Ad esempio, non utilizzarlo su superfici morbide, come un letto, dove ci sono aperture potrebbe bloccarsi.

11. Questo apparecchio ha parti calde e che generano archi elettrici o scintille al suo interno. Non utilizzarlo in aree in cui vengono utilizzati o conservati benzina, vernice o liquidi infiammabili.

12. Utilizzare questo riscaldatore solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.

13. Questo riscaldatore non verrà utilizzato come unità portatile né avrà un cavo e una spina installato. (SOLO CABLATO)

14. Questo riscaldatore ha un limite termico di ripristino automatico e un cicalino di allarme per avvisare l'utente se il riscaldatore si è surriscaldato. Se l'allarme è attivato, spegnere immediatamente spegnere il riscaldatore e ispezionare e

rimuovere eventuali oggetti attorno al riscaldatore che potrebbero aver bloccato il flusso d'aria o altro ha causato il surriscaldamento del riscaldatore. Non utilizzare il riscaldatore se si surriscalda ripetutamente e attiva l'allarme.

NON UTILIZZARE IL RISCALDATORE CON L'ALLARME SUONANTE

Machine Translated by Google

(LAMPEGGIANTE).

ATTENZIONE - Una volta che il riscaldatore si è spento al limite termico, il riscaldatore non si spegnerà più.
tornare in funzione finché l'utente non riavvia e riprogramma il controllo. Pertanto,
questa unità non è consigliata per applicazioni di protezione dal gelo.

15. Durante l'installazione, vedere **le ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE** per ulteriori informazioni
avvertenze e precauzioni.

16. Per un funzionamento sicuro ed efficiente e per prolungare la durata del riscaldatore, mantenerlo
pulire la stufa - Vedere **ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE.**

AVVERTIMENTO

Per prevenire possibili incendi, lesioni alle persone o danni al riscaldatore, attenersi alle seguenti

a quanto segue:

1. Scollegare tutta l'alimentazione in arrivo al riscaldatore dal pannello di servizio principale prima
cablaggio o manutenzione.

2. Tutte le procedure di cablaggio e i collegamenti devono rispettare i codici nazionali e locali
avente giurisdizione e il riscaldatore deve essere collegato a terra.

3. Verificare che la tensione di alimentazione in arrivo al riscaldatore corrisponda ai valori nominali
riportato sulla targhetta del riscaldatore.

ATTENZIONE: ACCENDERE IL RISCALDATORE A UNA TENSIONE SUPERIORE A QUELLA

LA TENSIONE STAMPATA SULLA TARGHETTA DANNEGGERÀ IL RISCALDATORE E

ANNULLA LA GARANZIA E POTREBBE CAUSARE UN INCENDIO.

4. **ATTENZIONE:** alte temperature, rischio di incendio, tenere i cavi elettrici, le tende,
arredi e altri combustibili ad almeno 3 piedi (0,9 m) dalla parte anteriore del riscaldatore.
non installare il riscaldatore dietro le porte, sotto i portasciugamani o in un'area in cui è
soggetto a essere bloccato da mobili, tende o materiali di stoccaggio. L'aria calda proveniente da
il riscaldatore potrebbe danneggiare determinati tessuti e materie plastiche.

5. Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili vicino al
riscaldatore per ridurre il rischio di incendio.

6. Quando il riscaldatore deve essere montato a parete o a soffitto, il dispositivo di ancoraggio deve essere
resistenza sufficiente a sostenere il peso totale del riscaldatore più il peso del
disposizioni di montaggio. Mancato fissaggio corretto degli elementi di supporto del
la struttura dell'edificio potrebbe far cadere il riscaldatore.

7. Devono essere mantenute le seguenti distanze minime: 30° inclinato, parte inferiore di
Riscaldatore al pavimento: minimo 6' (1,8 M), massimo consigliato 11' (3,3 M)
Flusso d'aria orizzontale, dal fondo del riscaldatore al pavimento: minimo 6' (1,8 M), 8' (2,4 M)

Machine Translated by Google

massimo consigliato Lato del riscaldatore alla parete adiacente: 13” (33 cm)

8. Non utilizzare questo riscaldatore per asciugare vernice, intonaco, segatura e cartongesso polvere di levigatura poiché danneggerà in modo permanente il riscaldatore e deve essere tenuta fuori il riscaldatore.

SPECIFICHE

(Tutte le specifiche hanno una tolleranza del 5%-10%)

Modello n.	Volt/Hertz	Watt
Modello BGP2102-50R	AC240V/60Hz	5000
Modello BGP2102-75R	AC240V/60Hz	7500
Modello BGP2102-100R	AC240V/60Hz	10000

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

STRUMENTI NECESSARI:

• Cacciavite a croce • Trapano elettrico

• Punta da trapano da 5/32 pollici o 4 mm

• Stud Finder • Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA. Le batterie NON sono incluso.

MATERIALE RICHIESTO PER IL CABLAGGIO DEL RISCALDATORE: • Calibro e lunghezza adeguati del filo di rame (2 conduttori di potenza più terra) adatto per l'applicazione per instradare il pannello elettrico al riscaldatore • Scatola di giunzione e connettori adatti come richiesto per l'applicazione

• Dadi per cavi di dimensioni appropriate per collegare i cavi del circuito derivato ai codini. • Una lunghezza di condotto flessibile (o come richiesto dai codici NEC e locali) per convogliare l'alimentazione al riscaldatore.

Machine Translated by Google

NOTA: l'hardware fornito è destinato all'installazione solo in strutture in legno. Se installato in altri tipi di costruzione, sarà necessario hardware aggiuntivo per una corretta installazione.

CONNETTORI, CAVI E HARDWARE UTILIZZATI PER CABLARE IL STUFA:

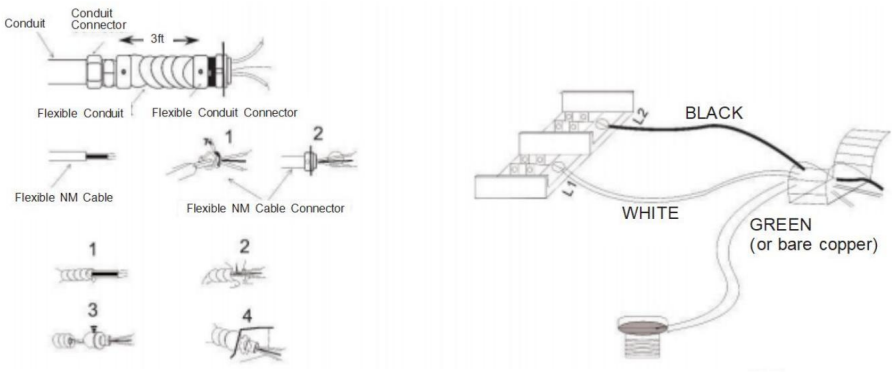


Figura 1

POSIZIONAMENTO DEL

RISCALDATORE: il riscaldatore deve essere installato fuori dalle aree trafficate e ad almeno 6 piedi dal pavimento (8" sopra il pavimento in Canada). La direzione del flusso d'aria non deve essere ostacolata (ad esempio da colonne o macchinari) e il flusso d'aria deve pulire le pareti esposte anziché soffiare direttamente su di esse. Se in un'area vengono utilizzati più riscaldatori, questi devono essere disposti in modo che lo scarico dell'aria di ciascun riscaldatore supporti il flusso d'aria degli altri, per garantire la migliore circolazione dell'aria calda, come indicato nella figura seguente.

Machine Translated by Google

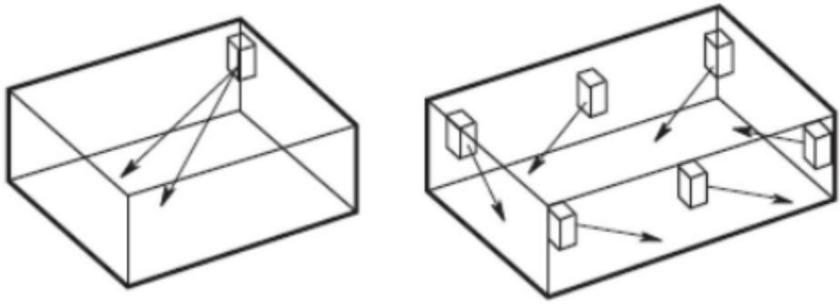


Figura 2

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

MONTAGGIO E SPAZI MINIMI:

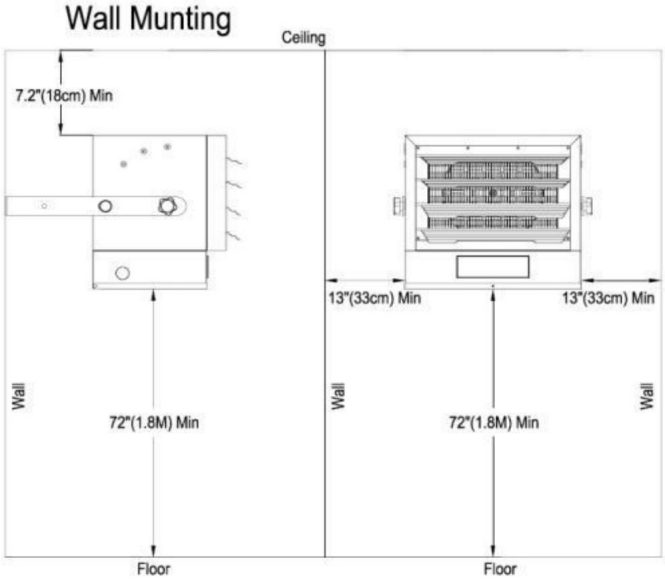


Figura 3

Machine Translated by Google

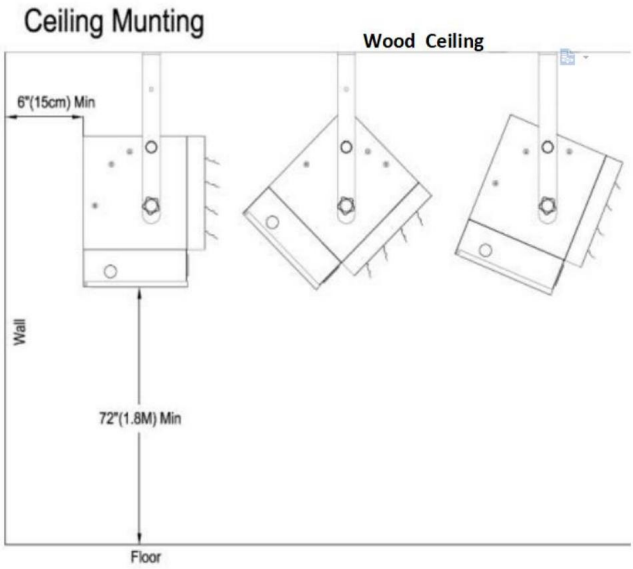


Figura 4

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: rischio di caduta - Il riscaldatore deve essere fissato a una trave con 3 viti (articolo da 5000 W e 7500 W) o 6 viti (articolo da 10000 W) per evitare che il riscaldatore possa cadere. Le viti fornite con il riscaldatore sono destinate all'installazione solo su strutture in legno e non su travetti metallici o altri tipi di costruzione. In caso di installazione su altri tipi di costruzione, saranno necessari altri accessori per un'installazione corretta. Tutti gli accessori devono essere serrati saldamente.

MONTAGGIO DEL

RISCALDATORE: 1. Individuare il montante o la trave in legno nel soffitto e tracciare una linea nella posizione in cui installare il riscaldatore. NOTA: la staffa di montaggio a parete/soffitto consente l'installazione su una parete o un soffitto utilizzando i fori di montaggio specifici e le distanze minime, come mostrato nelle Fig. 3 e 4.

Machine Translated by Google

2. Determinare la posizione desiderata per il montaggio, assicurandosi che il minimo le distanze indicate nel presente manuale siano mantenute e l'utilizzo della staffa dalla scatola, posizionare una rondella sulle viti prima di inserirle attraverso i fori nella staffa di montaggio e avvitarli saldamente a una trave del soffitto.

3. Fissare l'unità riscaldante alla staffa di montaggio.

4. Sollevare il riscaldatore e inserirlo nella staffa di montaggio.

5. Allineare le viti della staffa con le fessure della staffa di montaggio.

6. Se il riscaldatore deve essere inclinato, deve essere posizionato nelle fessure della serratura - (vedere Figura 5).

7. Stringere le viti della staffa con una chiave in modo che l'unità sia fissata saldamente sospeso a livello orizzontale o verticale.

8. Per inclinare l'unità verticalmente, allentare le viti della staffa (vedere Figura 5).

9. Regolare le persiane nella posizione desiderata (vedere Figura 6).

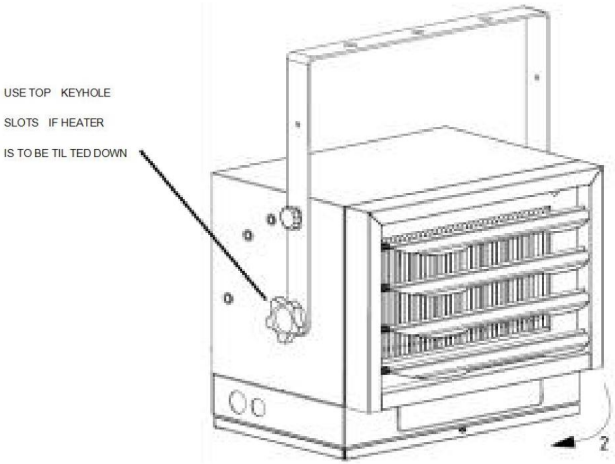


Figura 5

Machine Translated by Google

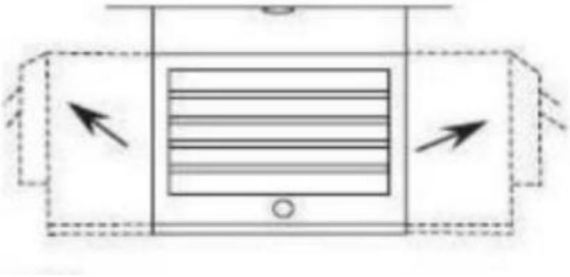


Figura 6

NOTA:

per inclinare verticalmente il riscaldatore, è necessario montarlo nelle fessure inferiori delle staffe di montaggio per mantenere uno spazio libero adeguato ed evitare un possibile surriscaldamento.

Le persiane sono progettate in modo che non possano essere completamente chiuse. Non tentare di bypassare questa funzione, altrimenti si potrebbero danneggiare le unità.

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Dopo che il riscaldatore è stato montato correttamente sulla struttura dell'edificio e che il cablaggio del circuito derivato appropriato è stato instradato fino alla posizione del riscaldatore, nel rispetto del Codice elettrico nazionale e delle normative locali, il riscaldatore è pronto per essere collegato al circuito derivato.

AVVERTIMENTO

PER EVITARE POSSIBILI SCOSSE ELETTRICHE, SCOLLEGARE IL ALIMENTAZIONE DEL RISCALDATORE ALLA CENTRALINA DI SERVIZIO PRINCIPALE PRIMA TENTATIVO DI REGOLARE LA POTENZA TERMICA DI QUESTA UNITÀ.

Rischio di scossa elettrica o incendio

Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata dal pannello elettrico principale prima di collegare il riscaldatore al circuito derivato. Verificare che la tensione del circuito derivato sia la stessa indicata sulla targhetta del riscaldatore. Collegamento del riscaldatore a un

Machine Translated by Google

una tensione più significativa di quella indicata sulla targhetta del riscaldatore potrebbe danneggiare il riscaldatore e provocare un incendio.

Il riscaldatore è dotato di un foro da 28,3 mm nel vano cavi per instradare i conduttori del circuito derivato. Devono essere utilizzati condotti e raccordi appropriati forniti per un'installazione corretta e sicura.

1. Rimuovere il coperchio del cablaggio di campo situato nella parte inferiore del riscaldatore rimuovendolo una vite. Vedere Figura 8 e Figura 9 per riferimento.
2. Portare i conduttori del circuito derivato al riscaldatore e al filo rigido secondo posizione corretta. Installare il raccordo del cavo appropriato nel riscaldatore come mostrato in Figura 10 e Figura 11.
3. Seguendo gli schemi elettrici nella Figura 12 collegare il cablaggio di alimentazione a i cavi del riscaldatore all'interno del vano cablaggio. • Codino verde: collegare alla messa a terra. • Codini neri: collegare all'alimentazione del circuito derivato.
4. Riposizionare il coperchio della scatola dei cavi con le due viti precedentemente rimosse.
5. Regolare le persiane nella posizione desiderata; le persiane sono progettate in modo che non può essere completamente chiuso. Non tentare di eludere questa funzione di sicurezza.

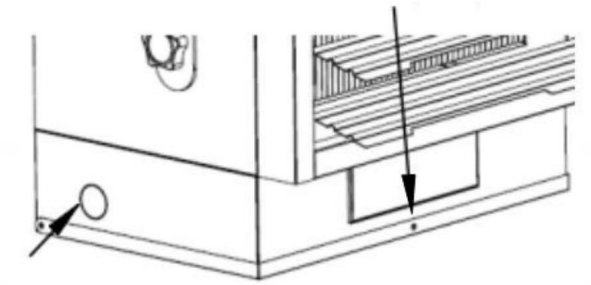


Figura 7

Coperchio del cablaggio situato nella parte inferiore del riscaldatore Rimuovere questa vite per aprire il coperchio inferiore (Figura 7).

Machine Translated by Google


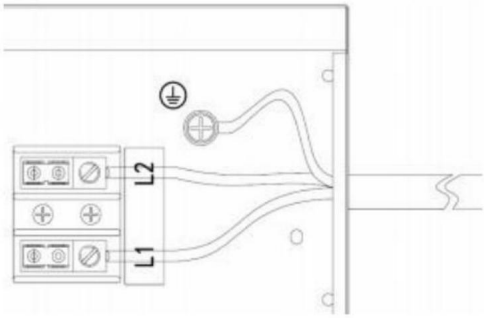


Figura 8

La rimozione della copertura del cablaggio espone i fili. Collegare il filo rigido come mostrato (Figura 8). Installare i fili del condotto.


ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Numero modello: BGP2102-50R

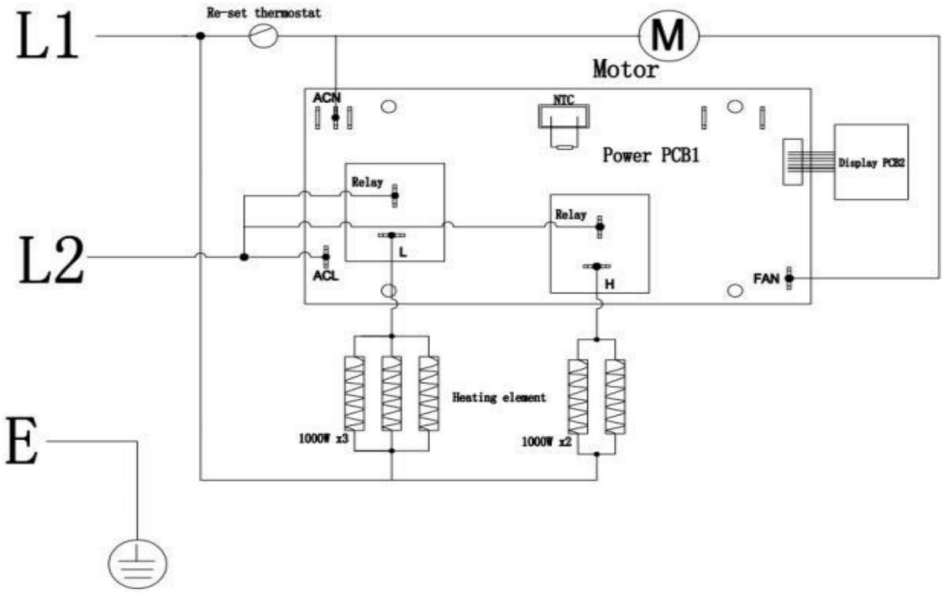


Machine Translated by Google

Numero modello: BGP2102-75R

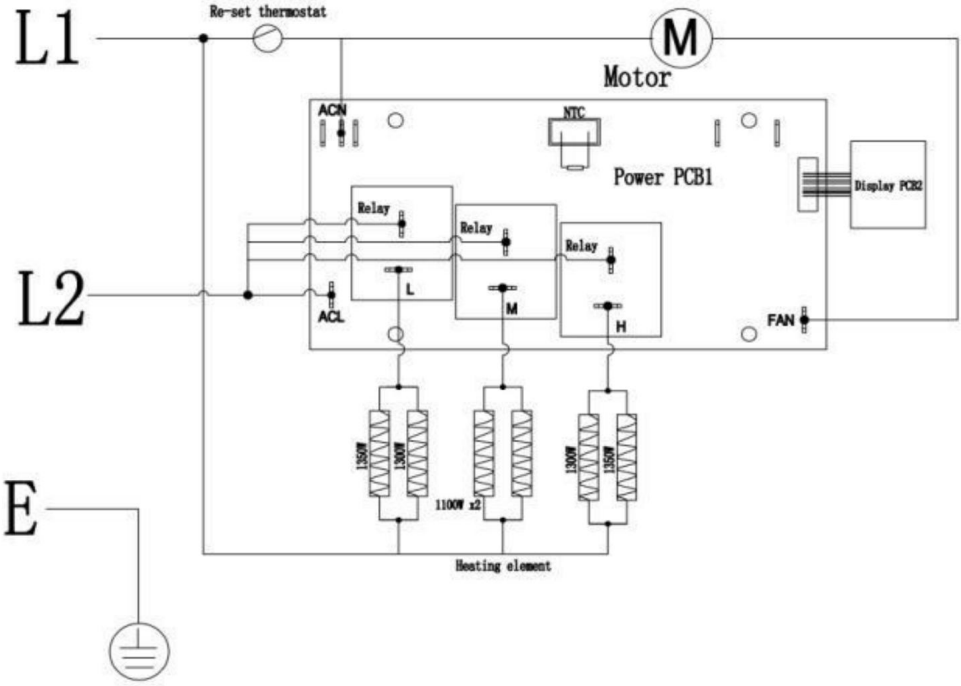

Machine Translated by Google

Numero modello: BGP2102-100R

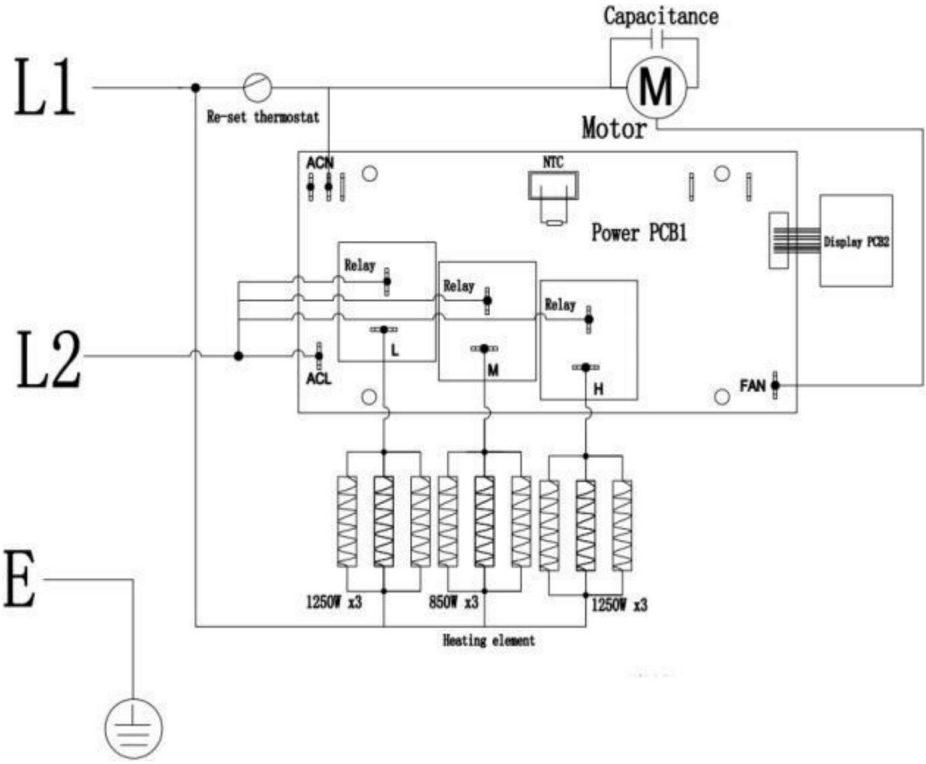

AVVERTIMENTO

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA!

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A UN CIRCUITO O DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLA CORRENTE DA 50 AMPERE O INFERIORE PRIMA DI ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTAZIONE!

TEMPERATURE ELEVATE – RISCHIO DI INCENDIO. TENERE I MATERIALI INFIAMMABILI, COME MOBILI, CUSCINI, BIANCHERIA DA LETTO, CARTA, VESTITI, CAVI ELETTRICI E TENDE AD ALMENO 3 PIEDI (0,9 M) DALLA PARTE ANTERIORE E SUPERIORE DEL RISCALDATORE E TENERE LIBERAMENTE LONTANO DAI LATI E DAL RETRO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, NON UTILIZZARLO IN AREE IN CUI SI UTILIZZANO O SI CONSERVANO BENZINA, VERNICE O LIQUIDI INFIAMMABILI.

Machine Translated by Google


PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, NON CONSERVARE O UTILIZZARE BENZINA O ALTRI VAPORI E LIQUIDI INFIAMMABILI NELLE VICINANZE DI IL RISCALDATORE.

NOTA:

Un elettricista certificato deve eseguire tutti i cablaggi e seguire le normative nazionali e locali codici elettrici. Per applicazioni specifiche, potrebbe essere necessario il condotto. Vedere Figura 1. Controllare i codici elettrici locali. Se si esegue il cablaggio in linea e desidera poter accendere il riscaldatore, assicurarsi di acquistare abbastanza flessibile condotto per consentire di appendere il riscaldatore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pannello di controllo del riscaldatore:

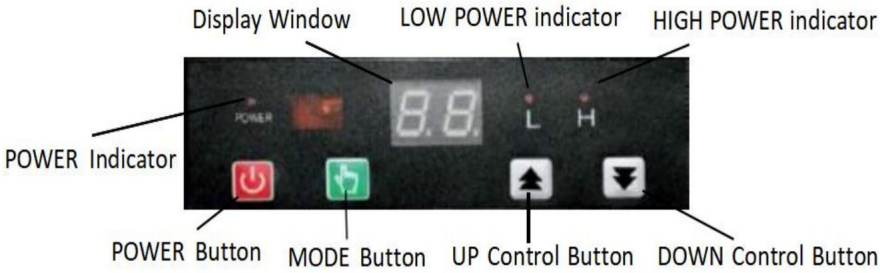

1. AVVERTENZA: il riscaldatore deve essere installato correttamente prima dell'uso.
2. Accendere l'alimentazione del riscaldatore tramite il pannello dell'interruttore principale.
3. La spia rossa POWER si accenderà quando il riscaldatore sarà alimentato.
4. Premendo il pulsante rosso POWER si accende e si spegne il riscaldatore. Quando se si preme questo pulsante, il riscaldatore e la ventola si accendono immediatamente e il display digitale lampeggerà per circa 5 secondi. a. Se la temperatura ambiente è inferiore a 65°F, il riscaldatore continuerà a funzionare finché la temperatura ambiente non raggiunge i 65°F, dopodiché il riscaldatore si accenderà e spento per mantenere approssimativamente questa temperatura ambiente.
b. Se la temperatura ambiente è superiore a 65°F, la finestra del display visualizza 65 e lampeggia 5 volte, quindi il riscaldatore e la ventola si fermeranno.

Machine Translated by Google

5. Regolazione del livello di potenza: premere una volta il pulsante MODE mentre l'unità è ACCESA. Questo attiverà la modalità di selezione della potenza e la luce rossa sopra la "L" o la "H" lampeggerà per mostrare l'impostazione corrente. Utilizzare i pulsanti freccia SU o GIÙ per cambiare da Alto a Basso o da Basso ad Alto. Dopo circa 5 secondi, il controllo sarà programmato per l'uscita selezionata.

Nota: l'unità è dotata di un sistema di risparmio energetico con un programma ECO progettato. Per risparmiare energia, il riscaldatore regolerà automaticamente la potenza in uscita a bassa potenza quando la temperatura ambiente è di 2°F al di sotto della temperatura del punto di regolazione.

6. Regolazione della temperatura: mentre il riscaldatore è ACCESO, premere due volte il pulsante MODE. Ciò attiverà la modalità di selezione della temperatura e il display digitale lampeggerà con l'impostazione corrente. Per regolare, utilizzare il pulsante UP o DOWN finché la temperatura desiderata non viene visualizzata sul display. Dopo 5 secondi il display tornerà a visualizzare la temperatura ambiente.

7. Impostazione della funzione Time On: Nota: se questa funzione non è selezionata, il riscaldatore continuerà a funzionare per mantenere la temperatura desiderata. Questa funzione consente al riscaldatore di funzionare solo per un tempo predeterminato. Mentre il riscaldatore è ACCESO, premere tre volte il pulsante verde della modalità. Ciò attiverà la modalità timer e il display lampeggerà con "0H". Premendo i pulsanti freccia SU o GIÙ, il display mostrerà il numero di ore in cui il timer consentirà al riscaldatore di rimanere acceso (1H-9H dove 1H = 1 ora e 9H = 9 ore). Dopo 5 secondi, il controller bloccherà l'impostazione.

8. Impostazione Fahrenheit/Celsius: tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi per modificare Fahrenheit in Celsius e ripetere questa operazione per modificare Celsius in Fahrenheit.

9. Una volta programmato il controller, il riscaldatore si accenderà e spegnerà ciclicamente per mantenere la temperatura ambiente desiderata. Per aiutare a prolungare la durata del riscaldatore, dopo che il riscaldatore ha raggiunto la temperatura desiderata e il controller spegne l'elemento riscaldante, la ventola continuerà a funzionare per circa 3 minuti per raffreddare il riscaldatore. Questa funzione di spegnimento ritardato della ventola si verifica anche quando si preme il pulsante POWER del riscaldatore per spegnere il

Machine Translated by Google

riscaldatore mentre si sta riscaldando. La ventola continuerà a funzionare per raffreddare il riscaldatore.

10. Per spegnere il riscaldatore, premere il pulsante rosso POWER. Se il riscaldatore è in funzione, si spegnerà, ma la ventola continuerà a funzionare per circa 3 minuti per consentire al riscaldatore di raffreddarsi.

ISTRUZIONI PER L'USO

NOTA: la prima volta che si utilizza l'unità, potrebbe fumare leggermente. Ciò è dovuto ai residui di detergenti utilizzati per pulire l'elemento quando il riscaldatore viene prodotto. Ciò è normale e non indica un

problema con l'unità. Questa condizione cesserà dopo che il riscaldatore funziona per alcuni minuti.

Limite termico automatico:

Questo riscaldatore è dotato di un limite termico che spegnerà automaticamente il riscaldatore in caso di surriscaldamento. Il display e la spia luminosa si spegneranno in caso di surriscaldamento. La causa del surriscaldamento deve essere determinata prima di continuare a funzionare. Se l'unità si surriscalda e attiva il limite termico, per riportare il riscaldatore in modalità operativa l'utente dovrà premere il pulsante di accensione sul telecomando o sul riscaldatore. Dopo aver lasciato raffreddare il riscaldatore per 20-40 minuti, l'utente deve reimpostare il controllo sulla potenza in watt desiderata e sulla temperatura ambiente. Non utilizzare il riscaldatore se si surriscalda ripetutamente per ciclare il limite di sicurezza termica, poiché ciò potrebbe danneggiare in modo permanente il riscaldatore o causare un incendio.

Ritardo automatico della

ventola: il riscaldatore è dotato di un ritardo automatico di spegnimento della ventola. Quando la temperatura ambiente della stanza raggiunge il livello di temperatura preimpostato del riscaldatore, il controllo diseccita l'elemento riscaldante all'interno del riscaldatore. Allo stesso tempo, la ventola continua a funzionare per circa 3 minuti per consentire al riscaldatore di raffreddarsi.

Machine Translated by Google

MANUTENZIONE

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'UTENTE:

1. Spegnere l'alimentazione del riscaldatore.

2. Dopo che il riscaldatore si è raffreddato, utilizzare un aspirapolvere con spazzola può essere utilizzato per rimuovere polvere e lanugine dalle superfici esterne del riscaldatore, compresa l'apertura della griglia. L'aria compressa può anche soffiare via la polvere da il riscaldatore interno.

3. Rimuovere la polvere e la lanugine dalla griglia e dalle superfici esterne con un panno umido. Fare attenzione a non far penetrare l'acqua all'interno dell'apparecchio.

4. Per proteggere l'involucro, non spruzzare acqua sul riscaldatore; non utilizzare mai solventi per pulire la stufa.

5. Ridare corrente al riscaldatore e verificare che funzioni correttamente.

Istruzioni per la pulizia di manutenzione:

(Da eseguire solo da personale di assistenza qualificato)

Almeno una volta all'anno, il riscaldatore deve essere pulito e sottoposto a manutenzione da un tecnico qualificato addetto all'assistenza per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Dopo la pulizia e durante la manutenzione, è necessario controllare il corretto funzionamento del riscaldatore.

Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA. Queste devono essere sostituite periodicamente o almeno annualmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E GARANZIA

PROBLEMA	DISPLAY CODICE	CAUSA ULTIMA	AZIONE CORRETTIVA

Machine Translated by Google

L'unità non è riscaldamento.	Display mostra "E1"	Il termostato il sensore è rotto o disconnesso.	Si prega di chiamare il cliente servizio.
	Display Mostra " " Niente e indicatore luci spente.	Il surriscaldamento la protezione ha attivato.	Ispezionare il riscaldatore del garage e controllare che le prese d'aria e le prese non sono bloccato poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento. Spegnere il interruttore automatico a il riscaldamento del garage per almeno 30 minuti e lasciarlo raffreddare. Spegnere l'alimentazione riaccenderlo e farlo funzionare.
		Il surriscaldamento la protezione ha attivato e già raffreddato.	Spegnere l'interruttore automatico al riscaldatore del garage poi riaccendere la corrente e operare.
	Il riscaldatore non si avvia.	La stanza la temperatura ha già raggiunto il termostato impostato temperatura.	Regolare la temperatura impostazione per assicurarsi che il impostazione del termostato la temperatura è più alta di temperatura ambiente attuale.
	Il riscaldatore non si avvia.	L'interruttore ha inciampato.	Appoggiare l'interruttore sul fusibile pannello e riavviare il riscaldatore.

Machine Translated by Google

Garage stufa emette un bruciante odore.		Durante la produzione polvere e/o olio detriti accumulati sulle serpentine di riscaldamento.	Assicurati che la stanza sia ben ventilato. Lasciare il garage riscaldatore da far funzionare finché l'odore viene dissipato.
		Controllare e fare certo che non c'è combustibile materiale all'interno 0,9 metri (3 piedi) dal riscaldatore del garage.	Rimuovere il combustibile materiale attorno al garage stufa.
		Questo riscaldatore deve essere montato a almeno 8 piedi fuori dal pavimento, per specifico autorizzazioni, per favore controlla il "LOCALIZZAZIONE Sezione "RISCALDATORE" nell'istruzione manuale.	Spostare il riscaldatore del garage in modo che ci sia abbastanza spazio tra il riscaldatore e parete e pavimento adiacenti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E GARANZIA

COSA NON È COPERTO:

1. Danni causati da un uso improprio o contrario alle istruzioni del manuale d'uso e alle linee guida di sicurezza.

Machine Translated by Google

2. Danni causati dalla mancanza di normale manutenzione.

3. Riparazione da parte di persona non autorizzata.

4. Danni causati dal collegamento a una tensione non corretta.

5. Danni causati dall'uso all'aperto.

LIMITAZIONI:

La presente garanzia non implica né assume alcuna responsabilità per danni consequenziali derivanti dall'uso, dall'uso improprio o dalla mancanza di manutenzione ordinaria di questo apparecchio di riscaldamento. Una tariffa di pulizia e il costo di potrebbero essere addebitati costi per guasti dell'apparecchio dovuti a mancanza di cura. Questa garanzia non copre reclami che non coinvolgono prodotti difettosi lavorazione o materiali.

MANCATA ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE GENERALE (COMPRESA PULIZIA) ANNULLERÀ LA PRESENTE GARANZIA.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA VIENE FORNITA ALL'ACQUIRENTE INVECE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IL RIMEDIO FORNITO NELLA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVO E È CONCESSO IN vece di tutti gli altri rimedi. IN NESSUN CASO LA WORLD MARKETING OF AMERICA SARÀ RESPONSABILE PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI.

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, quindi la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile a te. Inoltre, alcuni stati lo fanno non consente l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile al tuo caso.

Machine Translated by Google

MADE IN CHINA

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica https://www.vevor.com/support

CALENTADOR DE VENTILADOR

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

ADVERTENCIA

Si no se sigue estrictamente la información de este manual, podría producirse un incendio, causando daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vidas.

No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato para su seguridad.

Este calentador debe ser instalado por personas calificadas siguiendo las normas nacionales Código Eléctrico (Código Eléctrico Canadiense en Canadá) y todos los códigos eléctricos aplicables. Códigos locales. El cableado de suministro debe ser de cobre y apto para al menos 75 °C.

BGP2102-50R: cableado de cobre tipo SJO o SJTO calibre mínimo 10 requerido.

BGP2102-75R: cableado de cobre tipo SJO o SJTO calibre 8 como mínimo requerido.

BGP2102-100R: cableado de cobre tipo SJO o SJTO calibre 6 como mínimo requerido.

SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA. ADVERTENCIA:

Este producto contiene sustancias químicas, incluido ftalato de di(2-etilhexilo). (DEHP), conocido en el estado de California como causante de cáncer y problemas reproductivos. Nocivo. Para obtener más información, visite: www.P65 Warnings.ca.gov

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
AL UTILIZAR APARATOS ELÉCTRICOS, SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS
SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA
CHOQUES Y LESIONES A PERSONAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este calentador.

2. Este calentador se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel expuesta entre en contacto con el calor.

Machine Translated by Google

superficies. Si se proporcionan, utilice las manijas para mover este calentador. Mantenga el combustible materiales, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas en al menos 3 pies (0,9 m) del calentador.

3. Se requiere extrema precaución cuando cualquier calentador sea utilizado por o cerca de niños, mascotas o inválidos y cuando el calentador se deje sin supervisión.

4. No utilice ningún calentador con un cable o enchufe dañado o después de que el calentador Si el dispositivo se ha caído o dañado de alguna manera, desconéctelo. la energía en el panel de servicio y haga que un técnico inspeccione o repare el calentador. persona de servicio calificada

5. No utilizar en exteriores.

6. Bajo ninguna circunstancia se debe modificar este aparato. Las piezas deben ser retirado para realizar tareas de mantenimiento y reemplazado antes de volver a utilizar este aparato.

7. Este calentador está diseñado para aplicaciones de calefacción de confort y no para su uso en Entornos únicos. No utilizar en lugares húmedos como el mar o invernadero o en zonas con agentes corrosivos o químicos.

8. Para desconectar el calentador, primero apague los controles y apague la energía del circuito del calentador en el panel de desconexión principal.

9. No inserte ni permita que entren objetos extraños en ningún sistema de ventilación o escape. abrirlo ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.

10. Para evitar un posible incendio, no bloquee la entrada ni el escape de aire de ninguna manera. Por ejemplo, no lo use en superficies blandas, como una cama, donde hay aberturas. Puede bloquearse.

11. Este aparato tiene piezas calientes y que pueden producir chispas o arcos eléctricos en su interior. No lo utilice en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.

12. Utilice este calentador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.

13. Este calentador no se utilizará como unidad portátil ni tendrá cable ni enchufe. instalado. (SOLO CABLEADO)

14. Este calentador tiene un límite térmico de restablecimiento automático y una alarma sonora para Alertar al usuario si el calentador se ha sobrecalentado. Si se ha activado la alarma, apague inmediatamente. Apague el calentador e inspeccione y

Retire cualquier objeto alrededor del calentador que pueda haber bloqueado el flujo de aire o de otro modo provocó que el calentador se sobrecalentara. No utilice el calentador si se sobrecalienta repetidamente. y activa la alarma.

NO OPERE EL CALEFACTOR CON LA ALARMA SONANDO

Machine Translated by Google

(BRILLANTE).

PRECAUCIÓN : Una vez que el calentador se haya apagado en el límite térmico, no se encenderá.
volver a funcionar hasta que el usuario reinicie y reprograme el control. Por lo tanto,
Esta unidad no se recomienda para aplicaciones de protección contra el congelamiento.

15. Al realizar la instalación, consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para obtener información adicional.
Advertencias y precauciones.

16. Para un funcionamiento seguro y eficiente y para prolongar la vida útil de su calentador, mantenga
Limpie su calentador: consulte INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.

ADVERTENCIA

Para evitar posibles incendios, lesiones a personas o daños al calentador, respete

A lo siguiente:

1. Desconecte toda la energía que llega al calentador en el panel de servicio principal antes

cableado o servicio.

2. Todos los procedimientos de cableado y conexiones deben cumplir con los códigos nacionales y locales.

que tenga jurisdicción y el calentador debe estar conectado a tierra.

3. Verifique que el voltaje de suministro de energía que llega al calentador coincida con los valores nominales.

se muestra en la placa de identificación del calentador.

PRECAUCIÓN: ENERGIZAR EL CALENTADOR A UN VOLTAJE MAYOR QUE EL

EL VOLTAJE IMPRESO EN LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DAÑARÁ EL CALENTADOR Y

ANULARÍA LA GARANTÍA Y PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO.

4. PRECAUCIÓN: Alta temperatura, riesgo de incendio, mantenga los cables eléctricos, cortinas,
muebles y otros materiales combustibles a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) del frente del calentador.
No instale el calentador detrás de puertas, debajo de toalleros o en un área donde sea
sujeto a bloqueo por muebles, cortinas o materiales de almacenamiento. Aire caliente de
El calentador puede dañar ciertos tejidos y plásticos.

5. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca del
Calentador para reducir el riesgo de incendio.

6. Cuando el calentador se va a montar en la pared o en el techo, se debe disponer de un dispositivo de anclaje.
suficiente resistencia para soportar el peso total del calentador más el peso del
disposiciones de montaje. No asegurar adecuadamente los elementos de soporte del
La estructura del edificio podría permitir que el calentador se caiga.

7. Se deben mantener los siguientes espacios libres mínimos: Inclinación de 30°, parte inferior de
Calentador al piso: 6' (1,8 m) mínimo, 11' (3,3 m) máximo recomendado
Flujo de aire horizontal, desde la parte inferior del calentador hasta el piso: 6' (1,8 m) mínimo, 8' (2,4 m)

Machine Translated by Google

Distancia máxima recomendada del lado del calentador a la pared adyacente: 13” (33 cm)

8. No utilice este calentador para secar pintura, yeso, aserrín y paneles de yeso.
polvo de lijado, ya que dañará permanentemente el calentador y debe mantenerse fuera del alcance
El calentador.

PRESUPUESTO

(Todas las especificaciones tienen una tolerancia del 5% al 10%)

Modelo Nro.	Voltios/Hertz	Vatios
BGP2102-50R	CA 240 V/60 Hz	5000
BGP2102-75R	CA 240 V/60 Hz	7500
BGP2102-100R	CA 240 V/60 Hz	10000

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

• Destornillador de cabeza Phillips •
Taladro eléctrico

• Broca de 5/32 pulg. o 4 mm

• Detector de vigas

• El control remoto funciona con 2 pilas AAA. Las pilas NO están incluidas.
incluido.

HARDWARE REQUERIDO PARA CABLEAR EL CALENTADOR:

• Cable de cobre de calibre y longitud adecuados (2 conductores de alimentación más
tierra) adecuado para la aplicación para enrutar el panel eléctrico al calentador •
Caja de conexiones y conectores adecuados según sea necesario para la aplicación

• Tuercas para cables de tamaño adecuado para conectar los cables del circuito derivado a los
cables flexibles. • Un tramo de conducto flexible (o según lo exijan el NEC y los códigos locales)
Para dirigir la energía al calentador.

Machine Translated by Google

NOTA: Los herrajes suministrados están destinados únicamente a la instalación en estructuras de madera. Si se instala en otro tipo de construcción, se necesitarán herrajes adicionales para una instalación correcta.

CONECTORES, CABLES Y HARDWARE UTILIZADOS PARA CABLEAR EL CALENTADOR:

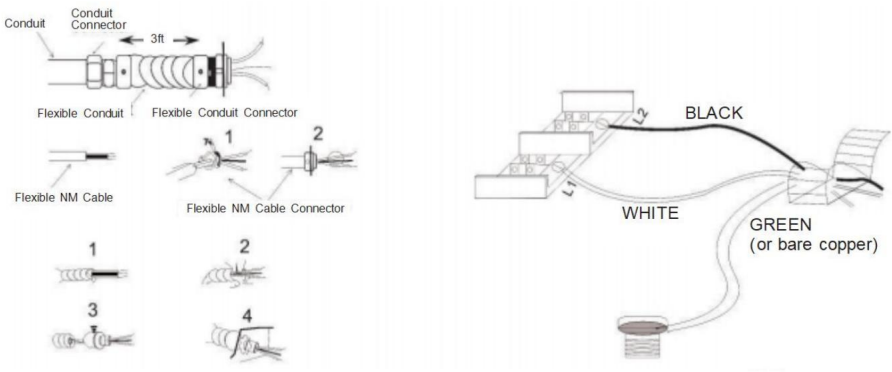


Figura 1

UBICACIÓN DEL CALENTADOR: El calentador debe instalarse fuera de las áreas de tránsito y al menos a 6 pies del piso. (8" por encima del piso en Canadá) La dirección del flujo de aire no debe estar restringida (por ejemplo, por columnas o maquinaria), y el flujo de aire debe limpiar las paredes expuestas en lugar de soplar directamente sobre ellas.

Cuando se utiliza más de un calentador en un área, los calentadores deben estar dispuestos de manera que la descarga de aire de cada calentador apoye el flujo de aire de los demás para proporcionar la mejor circulación de aire caliente, como se indica en la Figura a continuación.

Machine Translated by Google

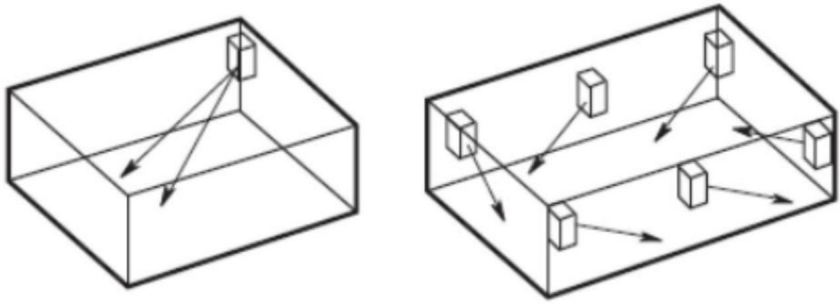


Figura 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MONTAJE Y DISTANCIAS MÍNIMAS:

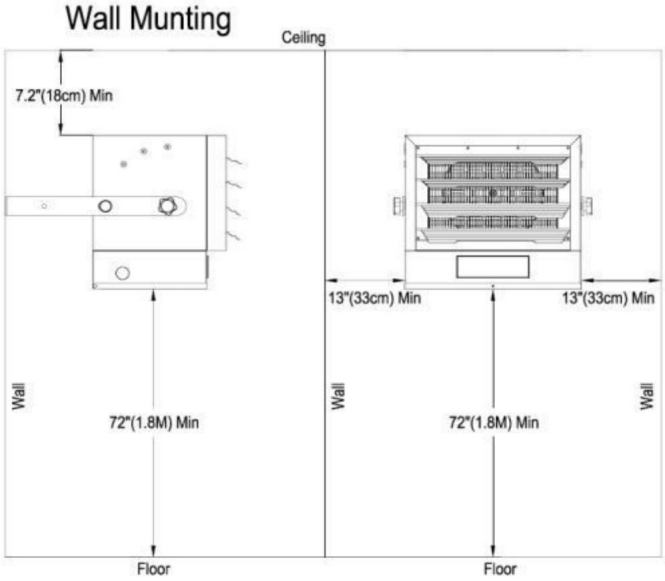


Figura 3

Machine Translated by Google

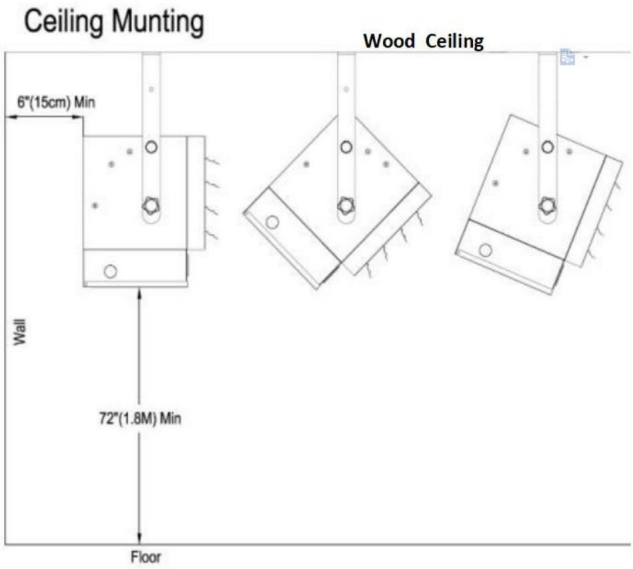


Figura 4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Peligro de caída: el calentador debe fijarse a una viga con 3 tornillos (artículo de 5000 W y 7500 W) o 6 tornillos (artículo de 10 000 W) para evitar que el calentador se caiga. Los tornillos que se proporcionan con el calentador están destinados únicamente a la instalación en estructuras de madera y no a vigas de metal u otros tipos de construcción. Si se realiza la instalación en otro tipo de construcción, se necesitarán herrajes adicionales para una instalación correcta. Todos los herrajes deben ajustarse de forma segura.

MONTAJE DEL CALENTADOR:

1. Ubique el montante o la viga de madera en el techo y marque una línea en la ubicación donde se instalará el calentador. NOTA: El soporte de montaje en pared o techo permite la instalación en una pared o techo utilizando los orificios de montaje específicos y las distancias mínimas, como se muestra en las figuras 3 y 4.

Machine Translated by Google

2. Determine la ubicación deseada para el montaje, asegurándose de que el mínimo
Se mantienen los espacios libres indicados en este manual y se utiliza el soporte.
Desde la caja, coloque una arandela en los tornillos antes de insertarlos a través de los orificios.
en el soporte de montaje y atorníllelos firmemente a una viga del techo.
3. Conecte la unidad de calefacción al soporte de montaje.
4. Levante el calentador y colóquelo en el soporte de montaje.
5. Alinee los tornillos del soporte con las ranuras en forma de cerradura en el soporte de montaje.
6. Si se va a inclinar el calentador, se debe colocar en las ranuras de la cerradura (ver
Figura 5).
7. Apriete los tornillos del soporte con una llave para que la unidad quede bien sujeta.
suspendido a nivel horizontal o vertical.
8. Para inclinar la unidad verticalmente, afloje los tornillos del soporte (consulte la Figura 5).
9. Ajuste las rejillas de ventilación a la posición deseada (consulte la Figura 6).

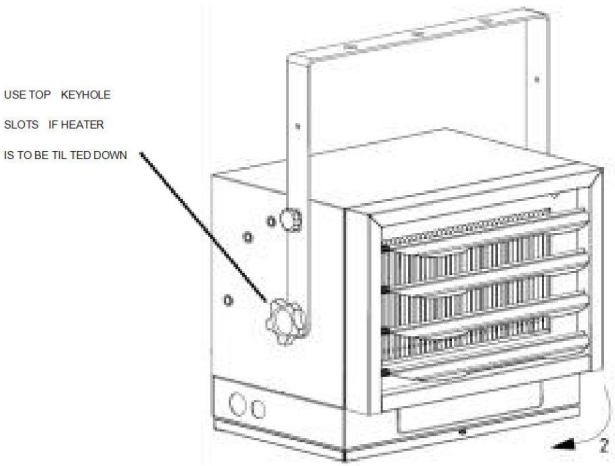


Figura 5

Machine Translated by Google

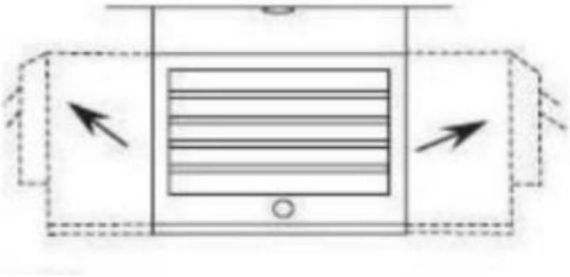


Figura 6

NOTA:

Para que el calentador se incline verticalmente, debe montarse en las ranuras inferiores de los soportes de montaje para mantener el espacio libre adecuado y evitar un posible sobrecalentamiento.

Las rejillas están diseñadas de modo que no se puedan cerrar por completo. No intente eludir esta función, ya que podría dañar la unidad.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

Una vez que el calentador se ha montado correctamente en la estructura del edificio y se ha tendido el cableado del circuito derivado hasta la ubicación del calentador siguiendo el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales, el calentador ahora está listo para ser conectado al circuito derivado.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE EL ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL CALEFACTOR EN LA CAJA DE SERVICIO PRINCIPAL ANTES INTENTANDO AJUSTAR LA SALIDA DE CALOR DE ESTA UNIDAD.

Riesgo de descarga eléctrica o incendio

Asegúrese de que la energía eléctrica esté desconectada en el panel eléctrico principal antes de conectar el calentador al circuito derivado. Verifique que el voltaje del circuito derivado sea el mismo que el indicado en la placa de identificación del calentador.

Machine Translated by Google

Un voltaje mayor que el valor nominal de la placa del calentador podría dañar
el calentador y provocar un incendio.

El calentador está provisto de un orificio de 28,3 mm en el compartimento del cableado para
Enrutar los conductores del circuito derivado. Se deben utilizar conductos y accesorios adecuados.
previsto para una instalación correcta y segura.

1. Retire la cubierta del cableado de campo ubicada en la parte inferior del calentador quitando
Un tornillo. Consulte la Figura 8 y la Figura 9 como referencia.
2. Conecte los conductores del circuito derivado al calentador y al cableado fijo de acuerdo con
Posición correcta. Instale el conector de cable adecuado en el calentador como se muestra en
Figura 10 y Figura 11.
3. Siguiendo los diagramas de cableado de la Figura 12, conecte el cableado de suministro a
los cables conductores del calentador dentro del compartimiento de cableado.
• Cable flexible verde: conéctelo a tierra. • Cable flexible
negro: conéctelo a la alimentación del circuito derivado.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de cableado con los dos tornillos que quitó anteriormente.
5. Ajuste las rejillas de ventilación a la posición deseada; las rejillas de ventilación están diseñadas para que
No se puede cerrar por completo. No intente anular esta función de seguridad.

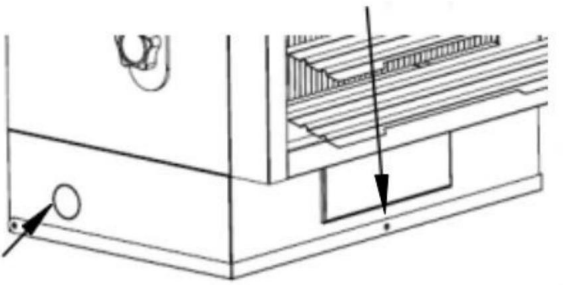


Figura 7

Cubierta del cableado ubicada en la parte inferior del calentador. Retire este tornillo para abrir la cubierta.
cubierta inferior (Figura 7).

Machine Translated by Google


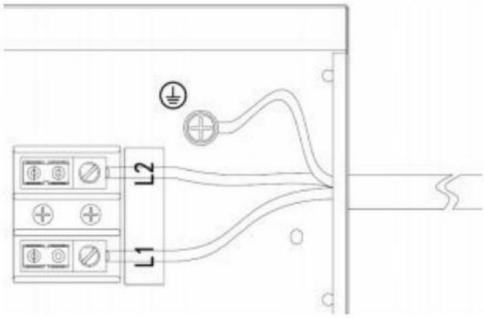


Figura 8

Al retirar la cubierta del cableado, los cables quedan expuestos. Conecte el cable rígido como se muestra (Figura 8). Instale los cables del conducto.


INSTRUCCIONES DE CABLEADO

N.º de modelo: BGP2102-50R

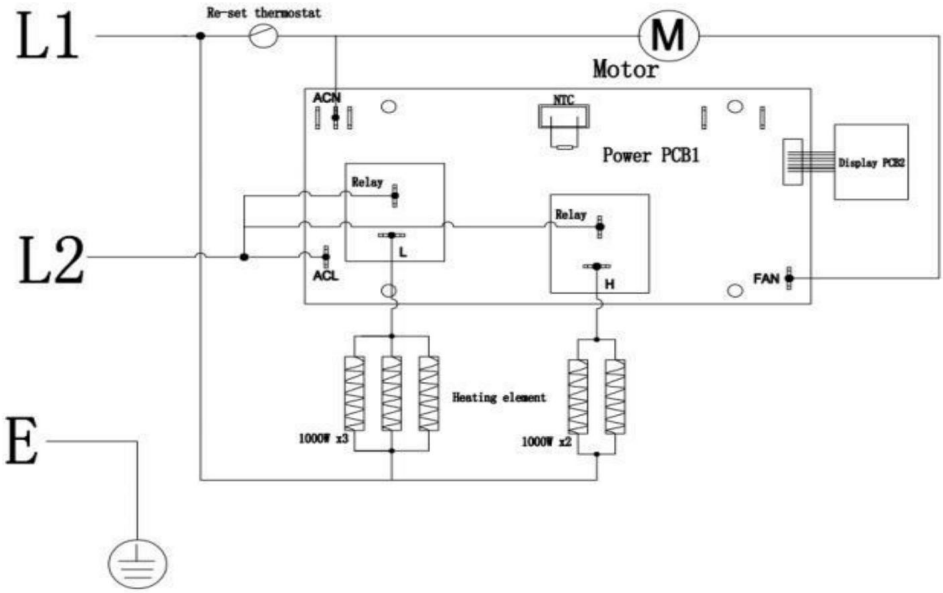


Machine Translated by Google

N.º de modelo: BGP2102-75R

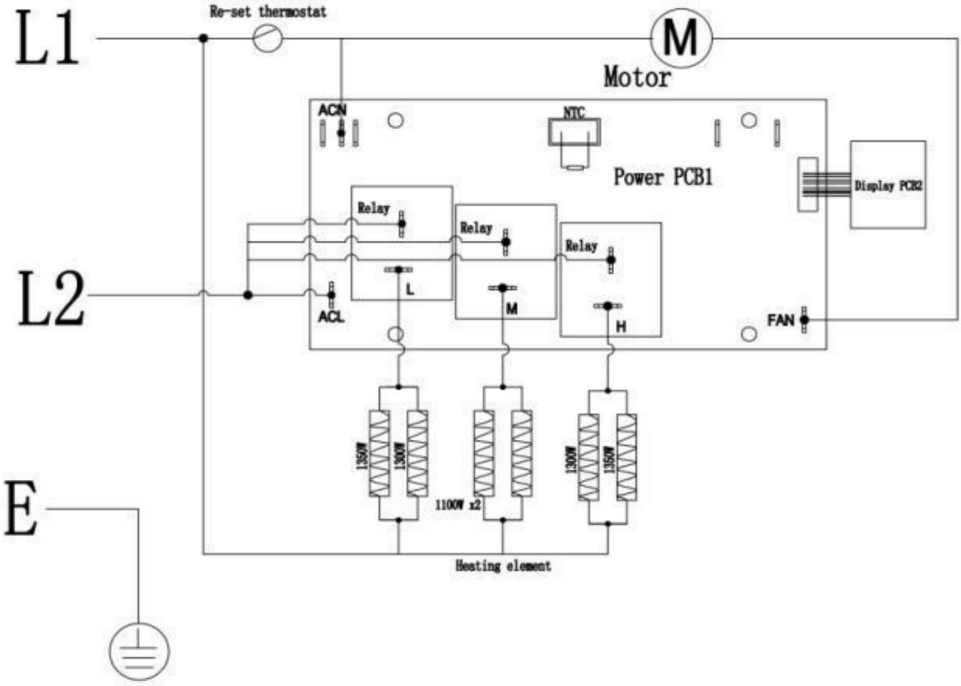

Machine Translated by Google

N.º de modelo: BGP2102-100R

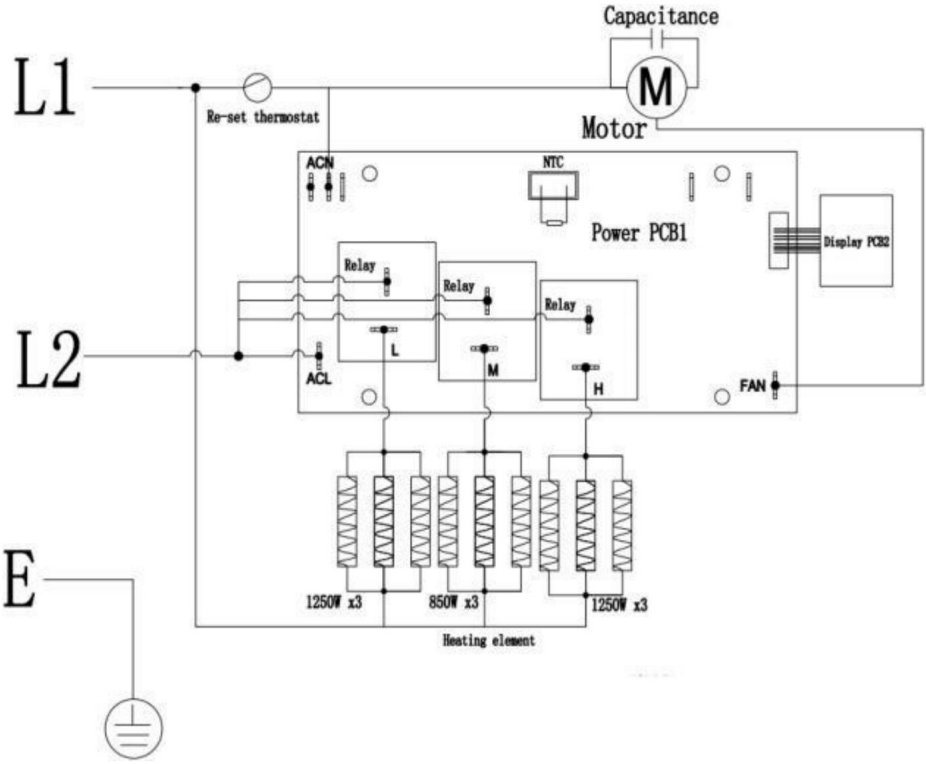

ADVERTENCIA

¡ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA!

¡EL APARATO DEBE CONECTARSE A UN CIRCUITO O DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE DE 50 AMPERIOS O MENOS ANTES DE CONECTARSE A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN!

ALTAS TEMPERATURAS: RIESGO DE INCENDIO. MANTENGA LOS MATERIALES INFLAMABLES, COMO MUEBLES, ALMOHADAS, ROPA DE CAMA, PAPELES, ROPA, CABLES ELÉCTRICOS Y CORTINAS A UNA DISTANCIA DE AL MENOS 3 PIES (0,9 M) DE LA PARTE DELANTERA Y SUPERIOR DEL CALENTADOR, Y ALEJÉSELOS DE LOS LADOS Y LA PARTE TRASERA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, NO LO USE EN ÁREAS DONDE SE UTILICE O ALMACENE GASOLINA, PINTURA O LÍQUIDOS INFLAMABLES.

Machine Translated by Google


PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, NO ALMACENE NI UTILICE GASOLINA
U OTROS VAPORES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES EN LAS PROXIMIDADES DE
EL CALENTADOR.

NOTA:

Un electricista certificado debe realizar todo el cableado y cumplir con las normas nacionales y locales.
Códigos eléctricos. Para aplicaciones específicas, puede ser necesario el conducto.
Consulte la Figura 1. Verifique los códigos eléctricos locales. Si coloca el cableado en línea y
Si desea poder encender el calentador, asegúrese de comprar suficiente cable flexible.
Conducto para permitir colgar el calentador.

INSTRUCCIONES DE USO

Panel de control del calentador:

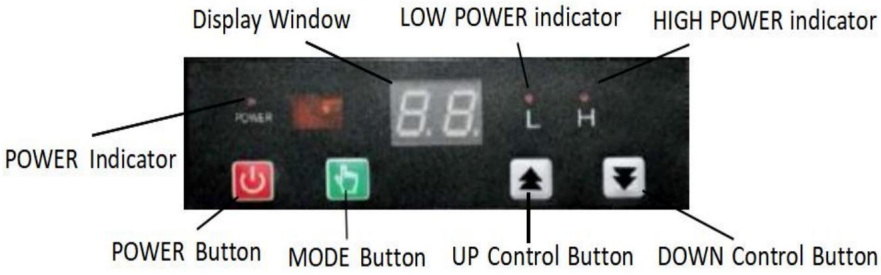

1. ADVERTENCIA: El calentador debe instalarse adecuadamente antes de su uso.
2. Encienda el suministro de energía al calentador en el panel del interruptor principal.
3. La luz roja de ENCENDIDO se encenderá una vez que el calentador tenga energía.
4. Al presionar el botón rojo de ENCENDIDO se encenderá y apagará el calentador.
Al presionar este botón, el calentador y el ventilador se encenderán inmediatamente y
La pantalla digital parpadeará durante aproximadamente 5 segundos. a. Si la
temperatura ambiente es inferior a 65 °F, el calentador seguirá funcionando.
hasta que la temperatura ambiente alcance los 65 °F, y luego el calentador se encenderá.
y se apaga para mantener aproximadamente esta temperatura ambiente. b.
Si la temperatura ambiente es superior a 65 °F, la ventana de visualización
muestra 65 y parpadea 5 veces, y el calentador y el ventilador se detendrán.

Machine Translated by Google

5. Ajuste del nivel de potencia: Presione el botón MODE una vez mientras la unidad esté encendida. Esto activará el modo de selección de potencia y la luz roja sobre la “L” o la “H” parpadeará para mostrar la configuración actual. Use los botones de flecha ARRIBA o ABAJO para cambiar de Alto a Bajo o de Bajo a Alto. Después de aproximadamente 5 segundos, el control estará programado para la salida seleccionada.
Nota: La unidad cuenta con un sistema de ahorro de energía con un programa ECO diseñado. Para ahorrar energía, el calentador ajustará automáticamente la potencia de salida a baja potencia cuando la temperatura ambiente sea 2 °F inferior a la temperatura establecida.

6. Ajuste de la temperatura: mientras el calentador está encendido, presione el botón MODE dos veces. Esto activará el modo de selección de temperatura y la pantalla digital parpadeará con la configuración actual. Para ajustar, use el botón UP o DOWN hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. Después de 5 segundos, la pantalla volverá a mostrar la temperatura ambiente.
7. Función de configuración de tiempo de encendido: Nota: Si no se selecciona esta función, el calentador seguirá funcionando para mantener la temperatura deseada. Esta función permite que el calentador funcione solo durante un tiempo predeterminado. Mientras el calentador esté encendido, presione el botón de modo verde tres veces. Esto activará el modo de temporizador y la pantalla parpadeará con “0H”. Al presionar los botones de flecha ARRIBA o ABAJO, la pantalla mostrará la cantidad de horas que el temporizador permitirá que el calentador permanezca encendido (1H-9H, donde 1H = 1 hora y 9H = 9 horas). Después de 5 segundos, el controlador bloqueará la configuración.
8. Configuración de Fahrenheit/Celsius: Mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para cambiar de Fahrenheit a Celsius y repita esta operación para cambiar de Celsius a Fahrenheit.
9. Una vez que se haya programado el controlador, el calentador se encenderá y apagará en ciclos para mantener la temperatura ambiente deseada. Para ayudar a prolongar la vida útil del calentador, después de que el calentador haya alcanzado la temperatura deseada y el controlador apague el elemento calefactor, el ventilador seguirá funcionando durante aproximadamente 3 minutos para enfriar el calentador. Esta función de apagado retardado del ventilador también se activa cuando se presiona el botón de ENCENDIDO del calentador para apagarlo.

Machine Translated by Google

calentador mientras está calentando. El ventilador seguirá funcionando para enfriar el calentador.

10. Para apagar el calentador, presione el botón rojo de ENCENDIDO. Si el calentador está en funcionamiento, se apagará, pero el ventilador seguirá funcionando durante aproximadamente 3 minutos para permitir que el calentador se enfríe.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: La primera vez que utilice la unidad, es posible que salga un poco de humo. Esto se debe a los agentes de limpieza residuales que se utilizaron para limpiar el elemento cuando se fabricó el calentador. Esto es normal y no indica un problema.

Problema con la unidad. Esta condición desaparecerá después de que el calentador funcione durante unos minutos.

Límite térmico automático:

Este calentador está equipado con un límite térmico que apagará automáticamente el calentador en caso de sobrecalentamiento. La pantalla y la luz indicadora se apagarán en caso de sobrecalentamiento. La causa del sobrecalentamiento debe determinarse antes de continuar con el funcionamiento. Si la unidad se sobrecalienta y se activa el límite térmico, para volver al modo de funcionamiento, el usuario deberá presionar el botón de encendido en el control remoto o en el calentador. Después de dejar que el calentador se enfríe durante 20 a 40 minutos, el usuario debe restablecer el control a la potencia de salida y la temperatura ambiente deseadas. No use el calentador si se sobrecalienta repetidamente para alcanzar el límite térmico de seguridad, ya que esto podría dañar permanentemente el calentador o provocar un incendio.

Retardo automático del
ventilador: el calentador cuenta con un retardo automático de apagado del ventilador.
Cuando la temperatura ambiente de la habitación alcanza el nivel de temperatura preestablecido del calentador, el control desenergizará el elemento calefactor dentro del calentador. Al mismo tiempo, el ventilador continúa funcionando durante aproximadamente 3 minutos para permitir que el calentador

Machine Translated by Google

MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL USUARIO:

1. Apague el calentador.

2. Después de que el calentador se haya enfriado, use una aspiradora con un accesorio de cepillo
Puede usarse para eliminar el polvo y la pelusa de las superficies exteriores del calentador.
incluida la abertura de la rejilla. El aire comprimido también puede expulsar el polvo de
El calentador interior.

3. Limpie el polvo y la pelusa de la rejilla y las superficies exteriores con un paño húmedo.
Tenga cuidado de no dejar que el agua entre en el interior del aparato.

4. Para proteger el gabinete, no salpique agua sobre el calentador; nunca lo use
disolventes para limpiar el calentador.

5. Vuelva a conectar la energía al calentador y verifique que esté funcionando.
correctamente.

Instrucciones de limpieza y mantenimiento:

(Solo debe ser realizado por personal de servicio calificado)
Al menos una vez al año, el calentador debe ser limpiado y reparado por un técnico calificado.
personal de servicio para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Después de la limpieza y
Después del mantenimiento, se debe verificar que el calentador funcione correctamente.

El control remoto funciona con 2 pilas AAA. Deben reemplazarse.
periódicamente o al menos anualmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

PROBLEMA	MOSTRAR CÓDIGO	CAUSA PRINCIPAL	ACCIÓN CORRECTIVA

Machine Translated by Google

La unidad no es calefacción.	Mostrar muestra “E1”	El termostato El sensor está roto o desconectado.	Por favor llame al cliente servicio.
	Mostrar Muestra " " Nada y indicador Luces apagadas.	El sobrecalentamiento La protección tiene activado.	Inspeccione el calentador del garaje y comprobar que las entradas de aire y los enchufes no están bloqueado ya que esto puede causar Sobrecalentamiento. Apague el disyuntor a el calentador del garaje por lo menos 30 minutos y dejar reposar Enfriar. Apagar. Vuelva a encenderlo y opere.
		El sobrecalentamiento La protección tiene activado y Ya enfriado.	Apague el disyuntor al calentador del garaje entonces Encienda nuevamente la energía y funcionar.
	El calentador No arranca.	La habitación La temperatura tiene Ya alcanzado el termostato ajustado temperatura.	Ajustar la temperatura configuración para asegurarse de que Ajuste del termostato La temperatura es más alta que temperatura ambiente actual
	El calentador No arranca.	El disyuntor tiene tropezó.	Apoye el disyuntor en el fusible panel y reinicie el calentador.

Machine Translated by Google

Cochera calentador emite un incendio oler.		Durante la producción polvo y/o aceite residuos acumulados en las bobinas de calentamiento.	Asegúrese de que la habitación esté bien ventilado. Permitir que el garaje calentador funcionando hasta que desaparezca el olor se disipa.
		Comprobar y hacer seguro que no hay combustible material dentro 0,9 metros (3 pies) del calentador del garaje.	Retire el combustible material alrededor del garaje calentador.
		Este calentador debe ser montado en al menos 8 pies de distancia piso, para especifico autorizaciones, Por favor revise el "LOCALIZACIÓN Sección "CALENTADOR" En la instrucción manual.	Reubica el calentador del garaje para que haya suficiente espacio entre el calentador y pared y suelo adyacentes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:

1. Daños causados por mal uso o uso contrario al manual del propietario y las pautas de seguridad.

Machine Translated by Google

2. Daños causados por falta de mantenimiento normal.

3. Reparación por una persona no autorizada.

4. Daños causados por la conexión a un voltaje inadecuado.

5. Daños causados por el uso al aire libre.

LIMITACIONES:

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad por
daños consecuentes que resulten del uso, mal uso o falta de mantenimiento de rutina de
este aparato de calefacción. Se cobrará una tarifa de limpieza y el costo de
Se pueden cobrar repuestos por fallas del electrodoméstico que resulten de una falta de cuidado.
Esta garantía no cubre reclamaciones que no involucren productos defectuosos.
mano de obra o materiales.

INCUMPLIMIENTO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYENDO
LIMPIEZA) ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE OTORGA AL COMPRADOR
EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
EL RECURSO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVO Y
SE CONCEDE EN LUGAR DE TODOS LOS DEMÁS RECURSOS. EN NINGÚN CASO
¿WORLD MARKETING OF AMERICA SERÁ RESPONSABLE POR
DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Además, algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.
no permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o
exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

Machine Translated by Google

HECHO EN CHINA

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej https://www.vevor.com/support

NAGRZEWNICA DMUCHAWKOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania

Machine Translated by Google

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do wybuchu pożaru, który może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub utratę życia.

Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów lub cieczy w pobliżu tego urządzenia.

lub jakiegokolwiek innego urządzenia zapewniającego Twoje bezpieczeństwo.

Montaż tego ogrzewacza powinien być przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z Krajowymi przepisami Kodeks elektryczny (kanadyjski kodeks elektryczny w Kanadzie) i wszystkie obowiązujące przepisy lokalne przepisy. Przewody zasilające muszą być miedziane i odpowiednie do temperatury co najmniej 75°C.

BGP2102-50R - okablowanie miedziane typu SJO lub SJTO o grubości co najmniej 10 AWG wymagany.

BGP2102-75R - okablowanie miedziane typu SJO lub SJTO o grubości co najmniej 8 AWG wymagany.

BGP2102-100R - okablowanie miedziane typu SJO lub SJTO o grubości co najmniej 6 AWG wymagany.

TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII – OSTRZEŻENIE:

Ten produkt zawiera substancje chemiczne, w tym ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), o którym stan Kalifornia wie, że powoduje raka i zaburzenia układu rozrodczego szkoda. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.P65 Warnings.ca.gov

WAŻNE INSTRUKCJE

PROSZĘ PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAWSZE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO PORAŻENIE, OBRAŻENIA OSÓB, W TYM:

1. Przed użyciem tego grzejnika należy przeczytać całą instrukcję.

2. Ten grzejnik jest gorący w trakcie użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać gołej skóry gorącymi przedmiotami.

Machine Translated by Google

powierzchnie. Jeśli są dostępne, używaj uchwytów podczas przenoszenia tego grzejnika. Trzymaj łatwopalne materiały, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony co najmniej 3 stopy (0,9 m) od grzejnika.

3. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli grzejnik jest używany przez dzieci, zwierzęta domowe lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu, a także jeśli grzejnik jest pozostawiany bez nadzoru.

4. Nie należy używać grzejnika, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone lub po wyłączeniu grzejnika. usterki zostały upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Zamiast tego odłącz odłącz zasilanie od panelu serwisowego i zleć sprawdzenie lub naprawę grzejnika specjaliście wykwalifikowany pracownik serwisu.

5. Nie stosować na zewnątrz.

6. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować tego urządzenia. Części muszą być zdemontowane w celu serwisowania i wymienione przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

7. Ten grzejnik jest przeznaczony do ogrzewania w pomieszczeniach i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach. unikalnych środowisk. Nie stosować w wilgotnych miejscach, takich jak morskie lub szklarni lub w obszarach, w których występują czynniki żrące lub chemiczne.

8. Aby odłączyć grzejnik, najpierw wyłącz sterowanie i odłącz zasilanie. obwód grzewczy na głównym panelu rozłączającym.

9. Nie wkładaj ani nie dopuszczaj do przedostania się obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wylotowych. otwierania, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie grzejnika.

10. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie należy w żaden sposób blokować wlotu ani wylotu powietrza. Na przykład nie należy używać go na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie występują otwory może zostać zablokowany.

11. W tym urządzeniu znajdują się gorące i łukowate lub iskrzące części wewnątrz. Nie używaj go w obszary, w których używa się lub przechowuje benzynę, farby lub płyny łatwopalne.

12. Używaj tego grzejnika wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie nie jest zgodne z przeznaczeniem. zalecane przez producenta mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała osób.

13. Tego grzejnika nie należy używać jako urządzenia przenośnego ani nie należy używać go z przewodem i wtyczką. zainstalowany. (TYLKO PODŁĄCZENIE STAŁE)

14. Ten grzejnik jest wyposażony w automatyczny resetujący się limit termiczny i sygnał dźwiękowy alarmu. ostrzec użytkownika, jeśli grzejnik się przegrzał. Jeśli alarm się włączył, natychmiast wyłącz wyłączyć grzejnik i sprawdzić i

usuń wszystkie przedmioty znajdujące się w pobliżu grzejnika, które mogą blokować przepływ powietrza lub w inny sposób spowodował przegrzanie grzejnika. Nie używaj grzejnika, jeśli wielokrotnie się przegrzewa i aktywuje alarm.

NIE UŻYWAJ GRZEJNIKA, GDY DZIAŁA ALARM

Machine Translated by Google

(BŁYSKOWY).

UWAGA – Po wyłączeniu się grzejnika na granicy temperatury grzejnik nie będzie działał.
powrót do działania, dopóki użytkownik nie zrestartuje i nie przeprogramuje sterowania. Dlatego,
Nie zaleca się stosowania tego urządzenia w zastosowaniach wymagających ochrony przed zamarzaniem.

15. Podczas instalacji zapoznaj się z INSTRUKCJĄ INSTALACJI , aby uzyskać dodatkowe informacje.
ostrzeżenia i środki ostrożności.

16. Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę urządzenia oraz wydłużyć jego żywotność, należy:
Wyczyść grzejnik - Zobacz INSTRUKCJĘ KONSERWACJI.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, obrażeniom osób lub uszkodzeniu grzejnika, należy przestrzegać następujących zasad:

do następujących:

1. Przed przystąpieniem do pracy odłącz zasilanie grzejnika na głównym panelu serwisowym.

okablowanie i serwisowanie.

2. Wszystkie procedury okablowania i połączenia muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.

posiadających jurysdykcję, a grzejnik musi być uziemiony.

3. Sprawdź, czy napięcie zasilania doprowadzane do grzejnika jest zgodne z wartościami znamionowymi

podane na tabliczce znamionowej grzejnika.

UWAGA: PODŁĄCZANIE GRZEJNIKA NAPIĘCIEM WIĘKSZYM NIŻ

NAPIĘCIE PODANE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ MOŻE USZKODZIĆ GRZEJNIK I

UNIEWAŻNIANIE GWARANCJI I MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR.

4. UWAGA: Wysoka temperatura, ryzyko pożaru, trzymać przewody elektryczne, zasłony,
meble i inne materiały palne w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 m) od przodu pieca.
nie należy instalować grzejnika za drzwiami, pod wieszakami na ręczniki ani w miejscu, w którym jest on
narażone na blokowanie przez meble, zasłony lub materiały do przechowywania. Gorące powietrze z
Grzejnik może uszkodzić niektóre tkaniny i tworzywa sztuczne.

5. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu
ogrzewacz, aby zmniejszyć ryzyko pożaru.

6. W przypadku montażu grzejnika na ścianie lub suficie należy zapewnić mocowanie
wystarczająca wytrzymałość, aby utrzymać całkowitą wagę grzejnika i wagę
montażowe. Brak prawidłowego zabezpieczenia elementów nośnych
konstrukcja budynku może spowodować upadek grzejnika.

7. Należy zachować następujące minimalne odstępy: 30° pochylenia, dół
Ogrzewanie do podłogi: minimum 6' (1,8 m), zalecane maksimum 11' (3,3 m)
Poziomy przepływ powietrza, od spodu grzejnika do podłogi: minimum 6' (1,8 m), 8' (2,4 m)

Machine Translated by Google

zalecana maksymalna odległość boku grzejnika od sąsiadującej ściany: 13” (33 cm)

8. Nie należy używać tego grzejnika do suszenia farby, tynku, trocin i płyt gipsowo-kartonowych.
pyłu szlifierskiego, ponieważ może on trwale uszkodzić grzejnik i należy go trzymać z dala
Grzejnik.

SPECYFIKACJE

(Wszystkie specyfikacje z tolerancją 5%-10%)

Numer modelu	Wolty/herce	Waty
BGP2102-50R	Prąd zmienny 240 V/60 Hz	5000
BGP2102-75R	Prąd zmienny 240 V/60 Hz	7500
BGP2102-100R	Prąd zmienny 240 V/60 Hz	10000

INSTRUKCJA INSTALACJI

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

• Śrubokręt krzyżakowy • Wiertarka
elektryczna

• Wiertło 5/32 cala lub 4 mm

• Stud Finder • Pilot

zasilany jest 2 bateriami AAA. Baterie NIE SĄ
dołączony.

SPRZĘT WYMAGANY DO PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA: • Odpowiednia


grubość i długość przewodu miedzianego (2 przewody zasilające plus 1 przewód)
uziemienie) odpowiednie do zastosowania w celu poprowadzenia panelu elektrycznego
do grzejnika • Odpowiednia skrzynka przyłączeniowa i złącza wymagane do zastosowania
• Odpowiedni rozmiar nakrętek kablowych do podłączania przewodów obwodów odgałęzionych do
warkoczyków. • Długość elastycznego przewodu (lub zgodnie z wymaganiami NEC i lokalnymi kodeksami)
doprowadzenie prądu do grzejnika.

Machine Translated by Google

UWAGA: Dostarczone okucia są przeznaczone wyłącznie do montażu w ramach drewnianych. W przypadku montażu w innych typach konstrukcji, do prawidłowej instalacji wymagane będą dodatkowe okucia.

ZŁĄCZA, KABLE I OSPRZĘT STOSOWANY DO PODŁĄCZANIA

PODGRZEWACZ:

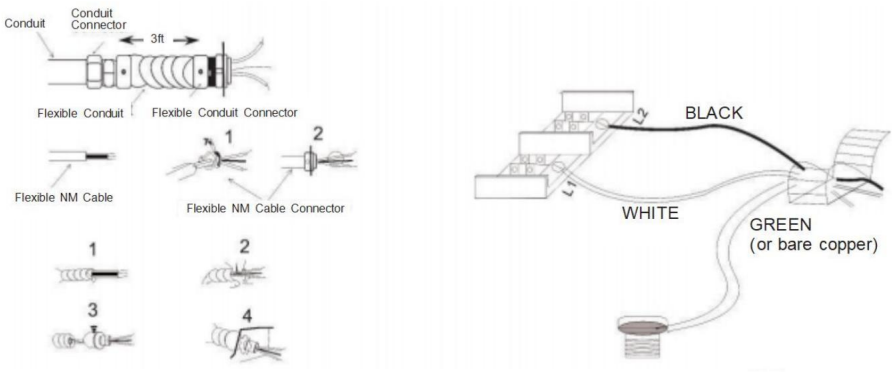


Rysunek 1

LOKALIZACJA GRZEJNIKA: Grzejnik

powinien być zainstalowany poza obszarami komunikacyjnymi i co najmniej 6 stóp nad podłogą. (8 cali nad podłogą w Kanadzie). Kierunek przepływu powietrza nie powinien być ograniczony (np. przez kolumny lub maszyny), a strumień powietrza powinien ocierać się o odsłonięte ściany, a nie być skierowany bezpośrednio na nie.

Gdy w danym obszarze używa się więcej niż jednego grzejnika, grzejniki należy rozmieścić tak, aby wylot powietrza z każdego grzejnika wspierał przepływ powietrza z pozostałych, zapewniając najlepszą cyrkulację ciepłego powietrza, jak pokazano na poniższym rysunku.


Machine Translated by Google

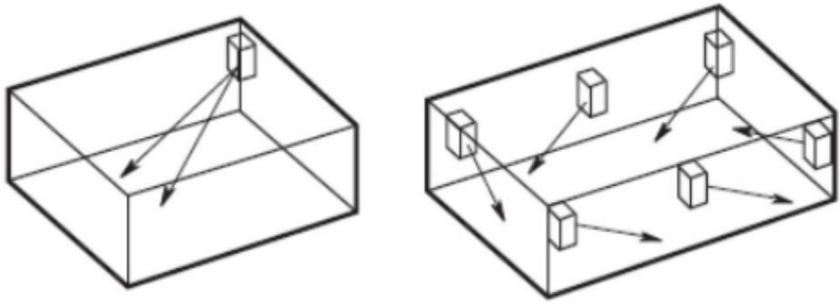

Rysunek 2


INSTRUKCJA INSTALACJI

MONTAŻ I MINIMALNE ODSTĘPY:

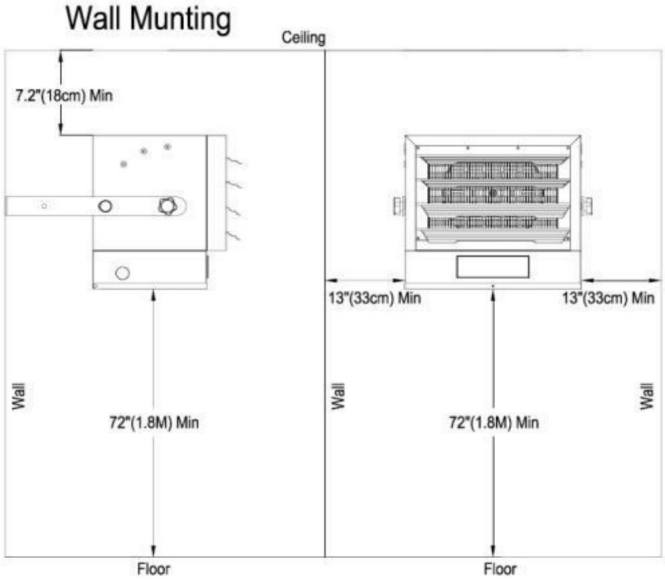

Rysunek 3

Machine Translated by Google

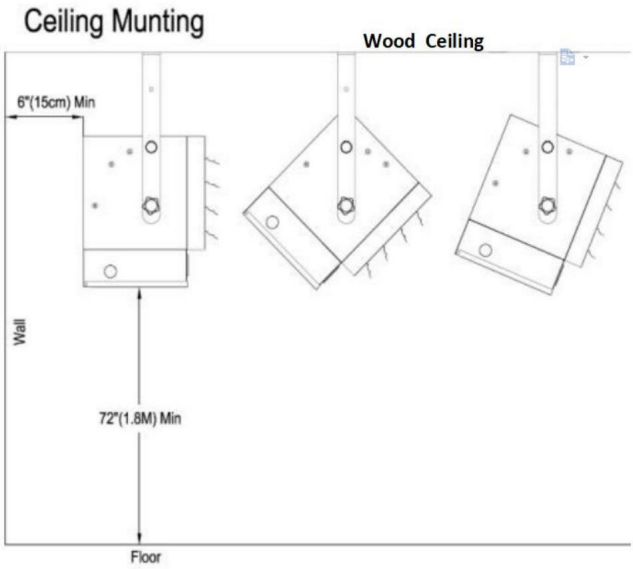

Rysunek 4

INSTRUKCJA INSTALACJI


OSTRZEŻENIE: Zagrożenie upadkiem - Grzejnik musi być przymocowany do belki stropowej za pomocą 3 śrub (5000 W i 7500 W) lub 6 śrub (10000 W), aby zapobiec ewentualnemu upadkowi grzejnika. Śruby dostarczone z grzejnikiem są przeznaczone wyłącznie do montażu w ramach drewnianych i nie są przeznaczone do montażu w belkach stropowych lub innych typach konstrukcji. W przypadku montażu w innych typach konstrukcji, do prawidłowej instalacji wymagane będą dodatkowe elementy mocujące. Wszystkie elementy mocujące muszą być mocno dokręcone.

MONTAŻ GRZEJNIKA: 1. Zlokalizuj

drewniany słupek lub belkę w suficie i zaznacz linię w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany grzejnik. UWAGA: Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy umożliwia montaż na ścianie lub suficie przy użyciu określonych otworów montażowych i minimalnych odstępów, jak pokazano na rys. 3 i 4.


Machine Translated by Google

2. Określ żądane miejsce montażu, upewniając się, że minimalna odległość zachowane są odstępy określone w niniejszej instrukcji i przy użyciu wspornika z pudełka, umieść podkładkę na śrubach przed włożeniem ich przez otwory w uchwycie montażowym i przykręć je solidnie do belki stropowej.
3. Zamontuj urządzenie grzewcze w uchwycie montażowym.
4. Podnieś grzejnik i umieść go w uchwycie montażowym.
5. Wyrównaj śruby uchwytu ze szczelinami w uchwycie montażowym.
6. Jeżeli grzejnik ma być przechylony, należy go umieścić w otworach na klucz - (patrz Rysunek 5).
7. Dokręć śruby uchwytu kluczem, aby urządzenie było bezpiecznie zamocowane. zawieszone w poziomie lub pionie.
8. Aby przechylić urządzenie w pionie, poluzuj śruby uchwytu (patrz rysunek 5).
9. Ustaw żaluzje w żądanej pozycji (patrz rysunek 6).

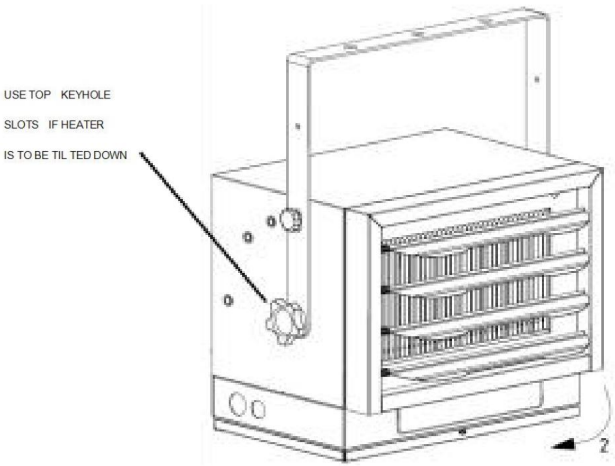

Rysunek 5

Machine Translated by Google

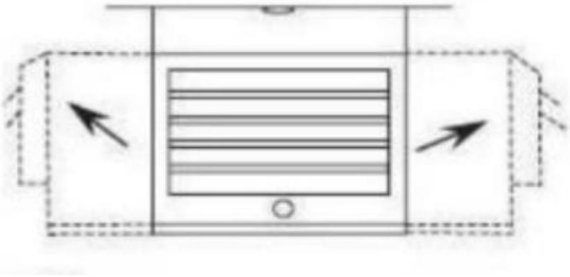

Rysunek 6

UWAGA:

Aby grzejnik mógł być ustawiony pionowo, należy go zamontować w dolnych otworach montażowych, tak aby zachować odpowiedni odstęp i zapobiec ewentualnemu przegrzaniu.

Żaluzje są zaprojektowane tak, aby nie można ich było całkowicie zamknąć. Nie próbuj ominąć tej funkcji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

INSTRUKCJA OKABLOWANIA

Po prawidłowym zamontowaniu grzejnika w konstrukcji budynku i doprowadzeniu odpowiedniego okablowania obwodu odgałęzionego do miejsca montażu grzejnika zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym i przepisami lokalnymi, grzejnik jest gotowy do podłączenia do obwodu odgałęzionego.

OSTRZEŻENIE

ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO PORAŻENIA PRĄDEM, ODŁĄCZ ZASILANIE
ZASILANIE GRZEJNIKA W GŁÓWNEJ SKRZYNCE SERWISOWEJ PRZED
PRÓBA REGULACJI MOCY CIEPLNEJ TEGO URZĄDZENIA.

Ryzyko porażenia prądem lub pożaru


Przed podłączeniem grzejnika do obwodu odgałęzionego upewnij się, że zasilanie elektryczne jest odłączone od głównego panelu elektrycznego. Sprawdź, czy napięcie obwodu odgałęzionego jest takie samo, jak podano na tabliczce znamionowej grzejnika. Podłączanie grzejnika do

Machine Translated by Google

napięcie wyższe niż napięcie znamionowe grzejnika może spowodować uszkodzenie
grzejnik i spowodować pożar.

Grzejnik wyposażony jest w otwór o średnicy 28,3 mm w komorze okablowania,
trasy przewodów obwodów odgałęzionych. Należy zastosować odpowiednie przewody i złączki
zapewniono prawidłową i bezpieczną instalację.


1. Zdjąć osłonę okablowania polowego znajdującą się na spodzie grzejnika,
jedna śruba. Zobacz rysunek 8 i rysunek 9 w celach informacyjnych.
2. Doprowadź przewody odgałęzione do grzejnika i do przewodu twardego zgodnie z
prawidłowa pozycja. Zamontuj odpowiednie mocowanie kabla w grzejniku, jak pokazano na rysunku
Rysunek 10 i Rysunek 11.
3. Postępując zgodnie ze schematami połączeń przedstawionymi na rysunku 12, podłącz przewody zasilające do
przewody grzewcze wewnątrz przedziału okablowania. • Zielony warkocz
– podłącz do uziemienia. • Czarne warkocze – podłącz do
zasilania obwodu odgałęzionego.
4. Załóż pokrywę puszki elektrycznej przy pomocy dwóch wcześniej wykręconych śrub.
5. Ustaw żaluzje w żądanej pozycji; żaluzje są tak zaprojektowane, aby:
nie może być całkowicie zamknięty. Nie próbuj obejść tej funkcji bezpieczeństwa.

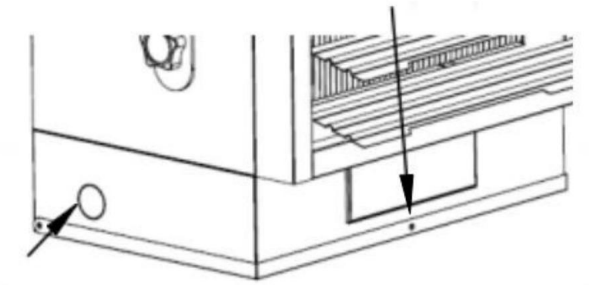

Rysunek 7

Osłona przewodów umieszczona na spodzie grzejnika. Aby otworzyć grzejnik, należy usunąć tę śrubę.
dolna pokrywa (rysunek 7).

Machine Translated by Google

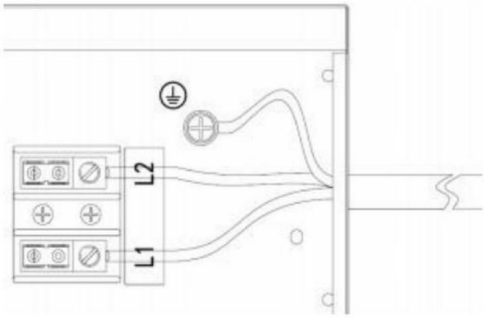


Rysunek 8

Zdjęcie osłony przewodów odsłania przewody. Podłącz przewód sztywny, jak pokazano (Rysunek 8). Przygotuj przewody rurowe.


INSTRUKCJA OKABLOWANIA

Numer modelu: BGP2102-50R

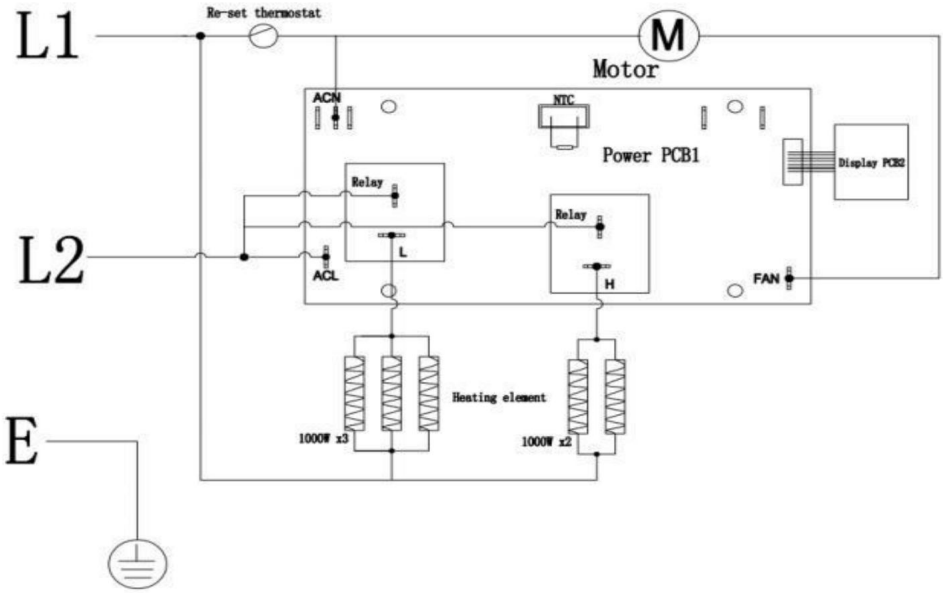


Machine Translated by Google

Numer modelu: BGP2102-75R

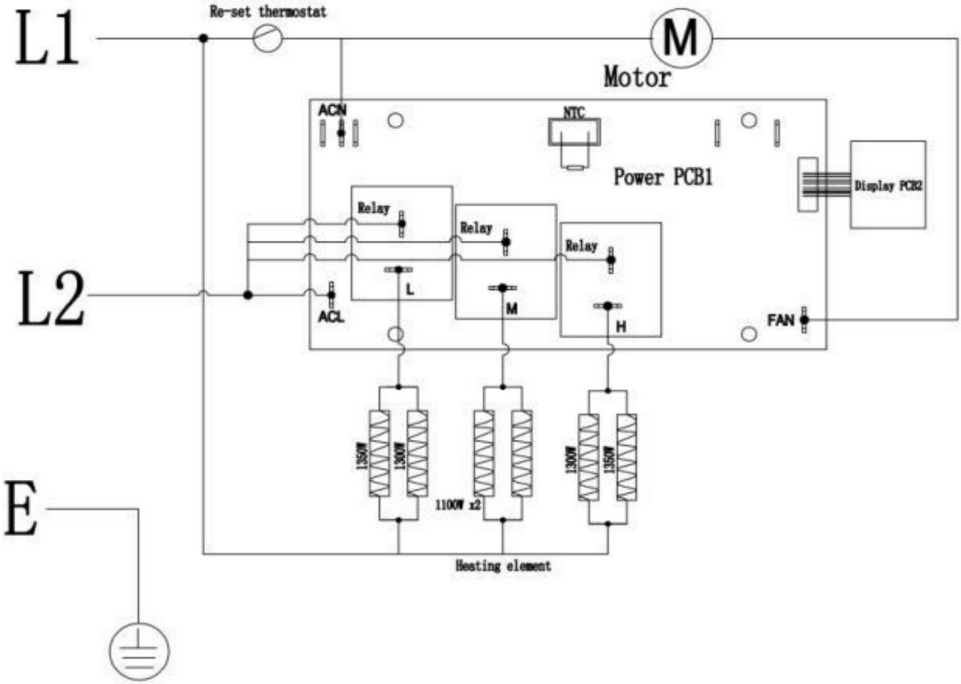

Machine Translated by Google

Numer modelu: BGP2102-100R

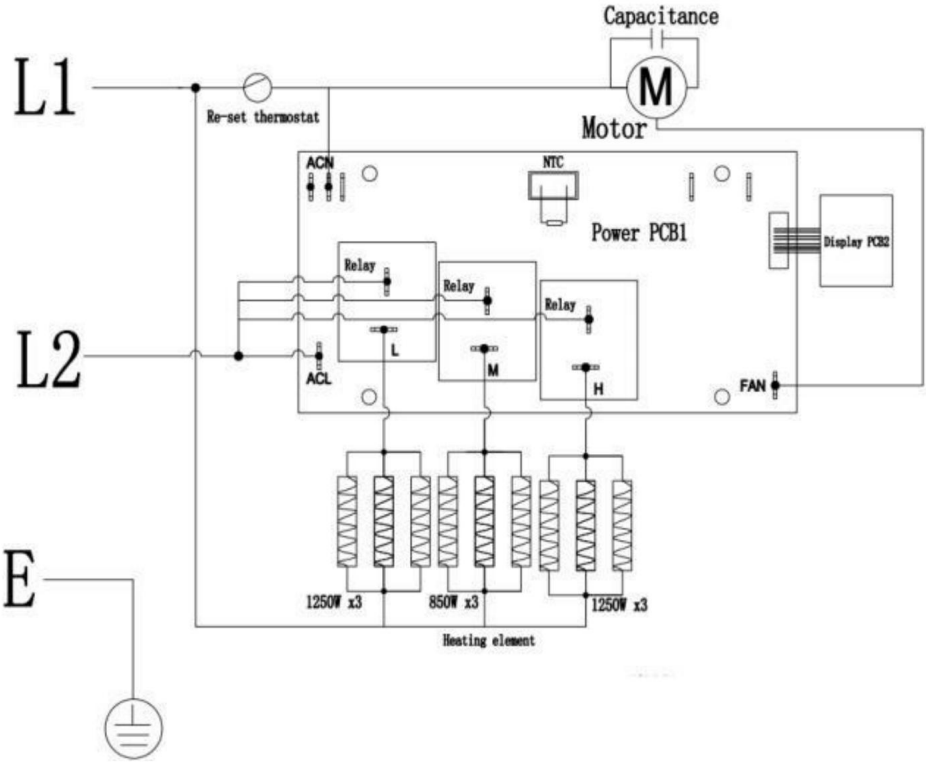

OSTRZEŻENIE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE!

URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ PODŁĄCZONE DO OBWODU OCHRONNEGO LUB URZĄDZENIA O NATĘŻENIU 50 AMPERÓW LUB MNIEJSZYM PRZED PODŁĄCZENIEM DO ZASILANIA!

WYSOKIE TEMPERATURY – RYZYKO POŻARU. TRZYMAJ MATERIAŁY ŁATWOPALNE, TAKIE JAK MEBLE, PODUSZKI, POŚCIEL, PAPIERY, UBRANIA, PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZASŁONY W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 3 STOPY (0,9 M) OD PRZODU I GÓRY GRZEJNIKA ORAZ TRZYMAJ ICH Z DALA OD BOKÓW I TYŁU. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA W MIEJSCACH, W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ LUB PRZECHOWYWA BENZYNĘ, FARBY LUB CIECZE ŁATWOPALNE.

Machine Translated by Google


ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, NIE PRZECHOWYWAĆ ANI NIE UŻYWAĆ BENZYNY
LUB INNYCH ŁATWOPALNYCH PAR I CIECZY W POBLIŻU
GRZEJNIK.

NOTATKA:

Certyfikowany elektryk musi wykonać wszystkie prace związane z okablowaniem i przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
kody elektryczne. W przypadku konkretnych zastosowań może być wymagany kanał.
Zobacz Rysunek 1. Sprawdź lokalne przepisy elektryczne. Jeśli poprowadzisz okablowanie w linii i
jeśli chcesz móc obracać grzejnikiem, upewnij się, że kupiłeś wystarczająco elastyczny
rura umożliwiająca zawieszenie grzejnika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel sterowania ogrzewaniem:

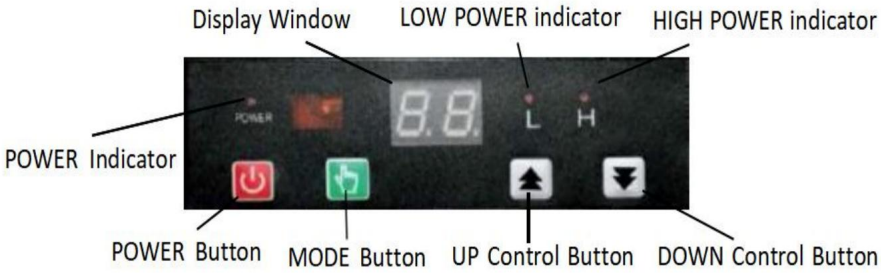

1. OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ogrzewacz musi zostać prawidłowo zainstalowany.
2. Włączyć zasilanie grzejnika na głównym panelu wyłączników.
3. Po podłączeniu grzejnika do zasilania zaświeci się czerwona kontrolka POWER.
4. Naciśnięcie czerwonego przycisku POWER spowoduje włączenie i wyłączenie grzejnika.
po naciśnięciu tego przycisku natychmiast włączy się ogrzewanie i wentylator,
wyświetlacz cyfrowy będzie migał przez około 5 sekund. a. Jeśli temperatura
w pomieszczeniu jest niższa niż 65°F, grzejnik będzie nadal działał
aż temperatura w pomieszczeniu osiągnie 65°F, a następnie grzejnik włączy się ponownie
i wyłącz, aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie zbliżonym
do tego. b. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 65°F, okno wyświetlacza będzie
Jeśli liczba 65 zamiga 5 razy, ogrzewanie i wentylator zostaną zatrzymane.

Machine Translated by Google

5. Regulacja poziomu mocy: Naciśnij przycisk MODE jeden raz, gdy urządzenie jest włączone. Spowoduje to aktywację trybu wyboru mocy, a czerwone światło nad „L” lub „H” zacznie migać, aby pokazać bieżące ustawienie. Użyj przycisków strzałek UP lub DOWN, aby zmienić z High na Low lub Low na High. Po około 5 sekundach sterowanie zostanie zaprogramowane dla wybranego wyjścia.
Uwaga: Urządzenie ma system oszczędzania energii z zaprojektowanym programem ECO. Aby oszczędzać energię, grzejnik automatycznie dostosuje moc wyjściową do niskiej, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie o 2°F niższa od temperatury zadanej.

6. Regulacja temperatury: Gdy grzejnik jest włączony, naciśnij przycisk MODE dwa razy. Spowoduje to aktywację trybu wyboru temperatury, a wyświetlacz cyfrowy zacznie migać aktualnym ustawieniem. Aby dostosować, użyj przycisku UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana temperatura. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania temperatury w pomieszczeniu.

7. Ustawianie funkcji Time On: Uwaga: Jeśli ta funkcja nie jest wybrana, grzejnik będzie nadal działał, aby utrzymać żądaną temperaturę. Ta funkcja pozwala grzejnikowi działać tylko przez ustalony czas. Gdy grzejnik jest włączony, naciśnij zielony przycisk trybu trzy razy. Spowoduje to aktywację trybu timera, a na wyświetlaczu zacznie migać „0H”. Naciskając przyciski strzałek UP lub DOWN, na wyświetlaczu pojawi się liczba godzin, przez które timer pozwoli grzejnikowi pozostać włączonym (1H-9H, gdzie 1H = 1 godzina, a 9H = 9 godzin). Po 5 sekundach kontroler zablokuje ustawienie.

8. Ustawianie stopni Fahrenheita/Celsjusza: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby zmienić stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Powtórz tę operację, aby zmienić stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita.
9. Po zaprogramowaniu sterownika grzejnik będzie włączał się i wyłączał, aby utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Aby wydłużyć żywotność grzejnika, po osiągnięciu przez grzejnik żądanej temperatury i wyłączeniu elementu grzejnego przez sterownik, wentylator będzie działał przez około 3 minuty, aby schłodzić grzejnik. Ta funkcja opóźnienia wyłączenia wentylatora występuje również po naciśnięciu przycisku POWER grzejnika w celu wyłączenia

Machine Translated by Google

grzejnika podczas nagrzewania. Wentylator będzie nadal pracował, aby schłodzić grzejnik.

10. Aby wyłączyć grzejnik, naciśnij czerwony przycisk POWER. Jeśli grzejnik działa, wyłączy się, ale wentylator będzie działał przez około 3 minuty, aby grzejnik mógł się ochłodzić.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia może ono lekko dymić. Jest to spowodowane pozostałościami środków czyszczących używanych do czyszczenia elementu grzejnego podczas produkcji. Jest to normalne i nie oznacza
problem z jednostką. Ten stan ustąpi po kilku minutach pracy grzejnika.

Automatyczny limit termiczny:

Ten grzejnik jest wyposażony w ogranicznik termiczny, który automatycznie wyłączy grzejnik w przypadku przegrzania. Wyświetlacz i lampka kontrolna zostaną wyłączone w przypadku przegrzania. Przyczynę przegrzania należy ustalić przed dalszą eksploatacją. Jeśli urządzenie się przegrzeje i aktywuje ograniczenie termiczne, przywrócenie grzejnika do trybu pracy będzie wymagało od użytkownika naciśnięcia przycisku zasilania na pilocie lub grzejniku. Po pozostawieniu grzejnika do ostygnięcia przez 20-40 minut użytkownik musi zresetować sterowanie do żądanej mocy wyjściowej i temperatury pokojowej. Nie używaj grzejnika, jeśli wielokrotnie się przegrzewa, aby cyklicznie przełączać limit bezpieczeństwa termicznego, ponieważ może to trwale uszkodzić grzejnik lub spowodować pożar.

Automatyczne opóźnienie
wentylatora: Grzejnik jest wyposażony w automatyczne opóźnienie wyłączenia wentylatora. Gdy temperatura otoczenia w pomieszczeniu osiągnie ustawiony poziom temperatury grzejnika, sterowanie wyłączy element grzejny w grzejniku. Jednocześnie wentylator będzie działał przez około 3 minuty, aby umożliwić ostygnięcie grzejnika.

Machine Translated by Google

KONSERWACJA

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA:

1. Wyłącz zasilanie grzejnika.

2. Po ostygnięciu grzejnika należy odkurzyć go odkurzaczem z końcówką szczotkową
może być stosowany do usuwania kurzu i kłaczków z zewnętrznych powierzchni grzejnika,
w tym otwór kratki. Sprężone powietrze może również wydmuchać kurz z
wewnętrzny grzejnik.

3. Wytrzyj kurz i kłaczki z kratki i powierzchni zewnętrznych wilgotną szmatką.
Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.

4. Aby chronić obudowę, nie należy pryskać wodą na grzejnik; nigdy nie należy używać
rozpuszczalniki do czyszczenia grzejnika.

5. Podłącz ponownie zasilanie do grzejnika i sprawdź, czy działa.
prawidłowo.

Instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji:

(Do wykonania wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy)

Przynajmniej raz w roku należy zlecić czyszczenie i konserwację ogrzewacza wykwalifikowanemu personelowi.
serwisanta, aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę. Po czyszczeniu i
Podczas serwisowania należy sprawdzić, czy grzejnik działa prawidłowo.

Pilot zasilany jest 2 bateriami AAA. Należy je wymienić
okresowo lub co najmniej raz w roku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA

PROBLEM	WYŚWIETLACZ KOD	PRZYCZYNA PIERWOTNA	DZIAŁANIE NAPRAWCZE

Machine Translated by Google

Jednostka nie jest ogrzewanie.	Wyświetlacz pokazuje „E1”	Termostat czujnik jest zepsuty lub rozłączony.	Proszę zadzwonić do klienta praca.
	Wyświetlacz Pokazuje „ ” Nic i wskaźnik zgasić światło.	Przegrzanie ochrona ma aktywowany.	Sprawdź grzejnik garażowy i sprawdź, czy wloty powietrza i gniazdka nie są zablokowane, ponieważ może to spowodować przegrzanie. Wyłącz wyłącznik obwodu do grzejnik garażowy przynajmniej na 30 minut i pozwól mu ochłodź się. Wyłącz zasilanie Włącz ponownie i działaj.
		Przegrzanie ochrona ma aktywowany i już schłodzone.	Wyłącz wyłącznik obwodu do grzejnika garażowego, a następnie włącz zasilanie i działać.
	Grzejnik nie uruchomi się.	Pokój temperatura ma już osiągnięte termostat nastawny temperatura.	Dostosuj temperaturę ustawienie, aby upewnić się, że ustawienie termostatu temperatura jest wyższa niż aktualna temperatura w pomieszczeniu.
	Grzejnik nie uruchomi się.	Wyłącznik ma potknąłem się.	Umieść wyłącznik przy bezpieczniku panel i ponownie uruchom grzejnik.

Machine Translated by Google

Garaż podgrzewacz emituje palenie zapach.		Podczas produkcji kurz i/lub olej zanieczyszczenia nagromadzone na cewkach grzewczych.	Upewnij się, że pokój jest dobrze wentylowany. Pozwól garażowi ogrzewanie, aż zapach zniknie zostaje rozproszone.
		Sprawdź i zrób pewnie, że nie ma palny materiał w środku 0,9 metra (3 stopy) grzejnika garażowego.	Usuń materiały łatwopalne materiał wokół garażu podgrzewacz.
		Ten grzejnik musi być zamontowanym na co najmniej 8 stóp od piętro, konkretnie prześwity, proszę sprawdzić "LOKOWANIE Sekcja "GRZEJNIK" w instrukcji podręcznik.	Przenieś grzejnik garażowy tak, aby było wystarczająco dużo miejsca między grzejnikiem a sąsiadującej ściany i podłogi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA

CZEGO NIE OBEJMUJE:

1. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i wytycznymi bezpieczeństwa.

Machine Translated by Google

2. Uszkodzenia powstałe na skutek braku normalnej konserwacji.

3. Naprawa przez osobę nieupoważnioną.

4. Uszkodzenia powstałe na skutek podłączenia do niewłaściwego napięcia.

5. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem na zewnątrz.

OGRANICZENIA:

Niniejsza gwarancja nie oznacza ani nie zakłada żadnej odpowiedzialności za
szkody następcze wynikające z użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub braku
rutynowej konserwacji tego urządzenia grzewczego. Opłata za czyszczenie i koszt
W przypadku awarii urządzenia wynikających z braku należytej staranności, mogą zostać naliczone opłaty za części zamienne.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń, które nie dotyczą wad
wykonanie lub materiały.

BRAK WYKONANIA OGÓLNYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH (W TYM
CZYSZCZENIE) UNIEWAŻNIA GWARANCJĘ.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA UDZIELANA JEST NABYWCY
ZAMIAST WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH,
W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE
PRZYDATNOŚĆ HANDLOWA LUB PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU.
ŚRODEK ZARADCZY PRZEWIDZIANY W NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNY I
ZOSTAJE UDZIELONE ZAMIAST WSZYSTKICH INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH. W ŻADNYM WYPADKU
CZY WORLD MARKETING OF AMERICA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA
SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE.
Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia dotyczące czasu trwania domniemanej gwarancji,
więc powyższe ograniczenie może Cię nie dotyczyć. Ponadto niektóre stany zezwalają na
nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze, dlatego
powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Machine Translated by Google

WYKONANO W CHINACH

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat https://www.vevor.com/support

VENTILATORVERWARMING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons produc

Machine Translated by Google

WAARSCHUWING

Als de informatie in deze handleiding niet strikt wordt opgevolgd, kan er brand ontstaan, met materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de buurt van deze of enig ander apparaat voor uw veiligheid.

Deze verwarming moet worden geïnstalleerd door gekwalificeerde personen volgens de nationale Elektrische code (Canadese elektrische code in Canada) en alle toepasselijke lokale codes. Voedingsbedrading moet van koper zijn en geschikt voor ten minste 75°C.

BGP2102-50R - minimaal 10 gauge SJO of SJTO koperen bedrading vereist.

BGP2102-75R - minimaal 8 gauge SJO of SJTO koperen bedrading vereist.

BGP2102-100R - minimaal 6 gauge SJO of SJTO koperen bedrading vereist.



ALLEEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË - WAARSCHUWING:

Dit product bevat chemicaliën, waaronder di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), waarvan de staat Californië weet dat het kanker en voortplantingsziekten veroorzaakt schade. Ga voor meer informatie naar: www.P65 Warnings.ca.gov

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN DE BASISVOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT WORDEN GENOMEN

ALTIJD IN ACHT NEMEN OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE ONTWIKKELING TE VERMINDEREN SCHOK EN LETSEL AAN PERSONEN, INCLUSIEF HET VOLGENDE:

1. Lees alle instructies voordat u deze kachel gebruikt.

2. Deze kachel is heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag u de blote huid niet in aanraking laten komen met hete

Machine Translated by Google

oppervlakken. Gebruik, indien aanwezig, handgrepen bij het verplaatsen van deze kachel. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen minimaal 0,9 m van de verwarming verwijderd.

3. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een kachel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, huisdieren of invaliden en wanneer de kachel onbeheerd wordt achtergelaten.

4. Gebruik geen kachel met een beschadigd snoer of stekker of nadat de kachel is uitgeschakeld. storingen zijn gevallen of op enigerlei wijze zijn beschadigd. Koppel in plaats daarvan los de stroom op het servicepaneel en laat de kachel inspecteren of repareren door een gekwalificeerde servicemedewerker.

5. Niet buitenshuis gebruiken.

6. Dit apparaat mag onder geen beding worden gewijzigd. Onderdelen moesten verwijderd voor onderhoud en vervangen voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

7. Deze verwarming is bedoeld voor comfortverwarmingstoepassingen en niet voor gebruik in unieke omgevingen. Niet gebruiken op vochtige locaties zoals zee- of in kassen of op plaatsen met bijtende of chemische middelen.

8. Om de kachel los te koppelen, schakelt u eerst de bediening uit en schakelt u de stroom naar de kachel uit. verwarmingscircuit op het hoofdschakelaarpaneel.

9. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen en laat ze niet in de ventilatie- of uitlaatopeningen komen. Openen kan een elektrische schok of brand veroorzaken of de verwarming beschadigen.

10. Om mogelijke brand te voorkomen, mag u de luchtinlaat of -uitlaat op geen enkele manier blokkeren. Gebruik het bijvoorbeeld niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar openingen zijn geblokkeerd kunnen raken.

11. Dit apparaat heeft hete en vonkende onderdelen aan de binnenkant. Gebruik het niet in gebieden waar benzine, verf of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.

12. Gebruik deze kachel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik is niet toegestaan. door de fabrikant aanbevolen kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken personen.

13. Deze kachel mag niet worden gebruikt als draagbare unit en heeft geen snoer en stekker. geïnstalleerd. (ALLEEN VAST BEDRAAD)

14. Deze kachel heeft een automatisch resettende thermische limiet en een alarmpieper om gebruiker waarschuwen als de kachel oververhit is. Als het alarm is geactiveerd, schakel dan onmiddellijk de kachel uitzetten en inspecteren en

Verwijder alle voorwerpen rond de kachel die de luchtstroom of anderszins kunnen blokkeren veroorzaakte dat de kachel oververhit raakte. Gebruik de kachel niet als deze herhaaldelijk oververhit raakt en activeert het alarm.

GEBRUIK DE KACHEL NIET ALS HET ALARM AFGAAT

Machine Translated by Google

(KNIPPEREN).

LET OP - Zodra de verwarming op de thermische limiet is uitgeschakeld, zal de verwarming niet meer werken.
terugkeren naar de werking totdat de gebruiker opnieuw opstart en de besturing opnieuw programmeert. Daarom,
Deze unit wordt niet aanbevolen voor toepassingen ter bescherming tegen vorst.

15. Raadpleeg bij de installatie **de INSTALLATIE-INSTRUCTIES** voor aanvullende informatie.
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

16. Voor een veilige en efficiënte werking en om de levensduur van uw kachel te verlengen, dient u:
Maak uw kachel schoon - Zie **ONDERHOUDSINSTRUCTIES.**

WAARSCHUWING

Om mogelijke brand, letsel aan personen of schade aan de kachel te voorkomen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden:

naar het volgende:

1. Koppel alle stroomtoevoer naar de kachel los via het hoofdservicepaneel voordat u

bedrading of onderhoud.

2. Alle bedradingsprocedures en aansluitingen moeten voldoen aan de nationale en lokale codes

die jurisdictie heeft, en de verwarming moet geaard zijn.

3. Controleer of de voedingsspanning van de kachel overeenkomt met de nominale waarden

staat vermeld op het typeplaatje van de kachel.

LET OP: HET ONDER spanning zetten van de verwarming met een spanning die hoger is dan de

DE SPANNING DIE OP HET TYPEPLAATJE STAAT, ZAL DE VERWARMING BESCHADIGEN EN

VERVALT DE GARANTIE EN KAN BRAND VEROORZAKEN.

4. **LET OP:** Hoge temperatuur, brandgevaar, houd elektrische snoeren, gordijnen,
meubilair en andere brandbare materialen op ten minste 3 voet (0,9 m) afstand van de voorkant van de kachel.
Installeer de verwarming niet achter deuren, onder handdoekrekken of op een plek waar deze niet wordt gebruikt.
onderhevig aan blokkering door meubels, gordijnen of opslagmaterialen. Hete lucht van
De verwarming kan bepaalde stoffen en kunststoffen beschadigen.

5. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van de
verwarming om het brandrisico te verminderen.

6. Wanneer de kachel aan de muur of het plafond moet worden gemonteerd, moet de verankeringsvoorziening
voldoende stevigheid om het totale gewicht van de kachel plus het gewicht van de
montagevoorzieningen. Het niet goed vastzetten van de ondersteunende delen van de
De constructie van het gebouw kan ervoor zorgen dat de kachel omvalt.

7. De volgende minimale spelingen moeten worden aangehouden: 30° gekanteld, onderkant van
Verwarming tot vloer: minimaal 1,8 m (6'), maximaal 3,3 m (11') aanbevolen
Horizontale luchtstroom, onderkant van de verwarming tot de vloer: minimaal 6' (1,8 m), 8' (2,4 m)

Machine Translated by Google

Aanbevolen maximale afstand van de zijkant van de kachel tot de aangrenzende muur: 13” (33 cm)

8. Gebruik deze kachel niet om verf, pleisterwerk, zaagsel en gipsplaat te drogen.
schuurstof, omdat dit de kachel permanent beschadigt en daarom uit de buurt moet worden gehouden
de verwarming.

SPECIFICATIES

(Alle specificaties hebben een tolerantie van 5%-10%)

Modelnr.	Volt/Hertz	Watt
BGP2102-50R	AC240V/60HZ	5000
BGP2102-75R	AC240V/60HZ	7500
BGP2102-100R	AC240V/60HZ	10000

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

• Kruiskopschroevendraaier • Boormachine

• Boor van 5/32 inch of 4 mm

• Stud Finder • De

afstandsbediening wordt gevoed door 2 AAA-batterijen. Batterijen zijn NIET inbegrepen.

VEREISTE HARDWARE VOOR HET AANSLUITEN VAN DE

VERWARMING: • Voldoende dikte en lengte van koperdraad (2 stroomgeleiders plus grond) geschikt voor toepassing om elektrisch paneel naar verwarming te leiden • Geschikte aansluitdoos en connectoren zoals vereist voor toepassing


• Draadmoeren van de juiste maat voor het aansluiten van aftakcircuitdraden op pigtails. • Een stuk flexibele leiding (of zoals vereist door de NEC en lokale codes)

om stroom naar de verwarming te leiden.

Machine Translated by Google

OPMERKING: De meegeleverde hardware is alleen bedoeld voor installatie in houten framewerk. Als deze in een ander type constructie wordt geïnstalleerd, is extra hardware vereist voor een correcte installatie.

CONNECTOREN, KABELS EN HARDWARE DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE VERWARMING:

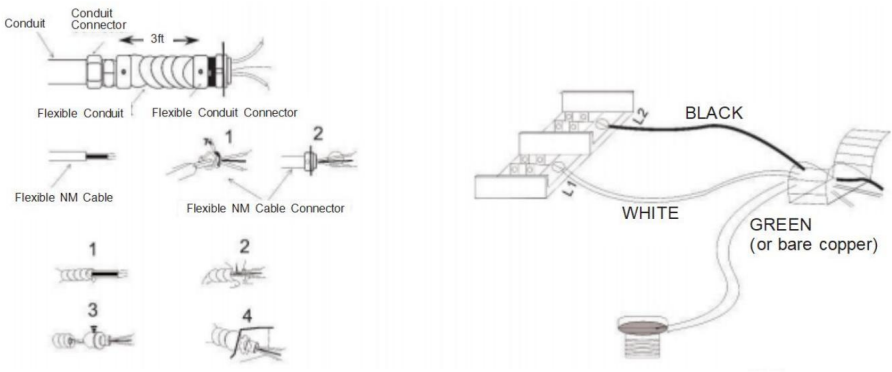


Figuur 1

PLAATSING VAN DE VERWARMING:

De verwarming moet buiten verkeersgebieden worden geïnstalleerd en op minimaal 1,80 m boven de vloer (20 cm boven de vloer in Canada). De luchtstroom mag niet worden beperkt (bijvoorbeeld door kolommen of machines) en de luchtstroom moet langs blootgestelde muren blazen in plaats van er rechtstreeks op af te blazen.

Wanneer er in een ruimte meer dan één verwarmingstoestel wordt gebruikt, moeten de verwarmingstoestellen zo worden geplaatst dat de luchtuitlaat van elk toestel de luchtstroom van de andere toestellen ondersteunt. Zo ontstaat een optimale circulatie van warme lucht, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.


Machine Translated by Google

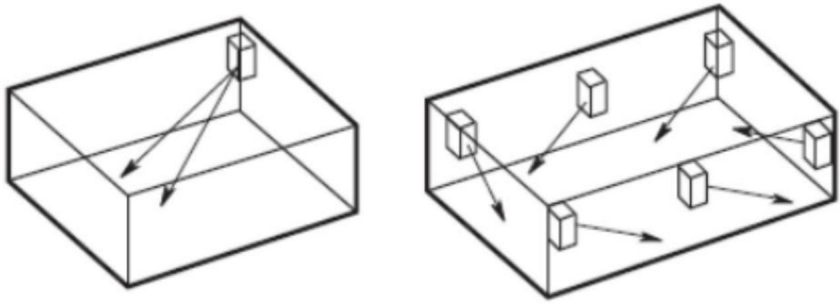

Figuur 2


INSTALLATIE-INSTRUCTIES

MONTAGE EN MINIMALE VRIJE RUIMTE:

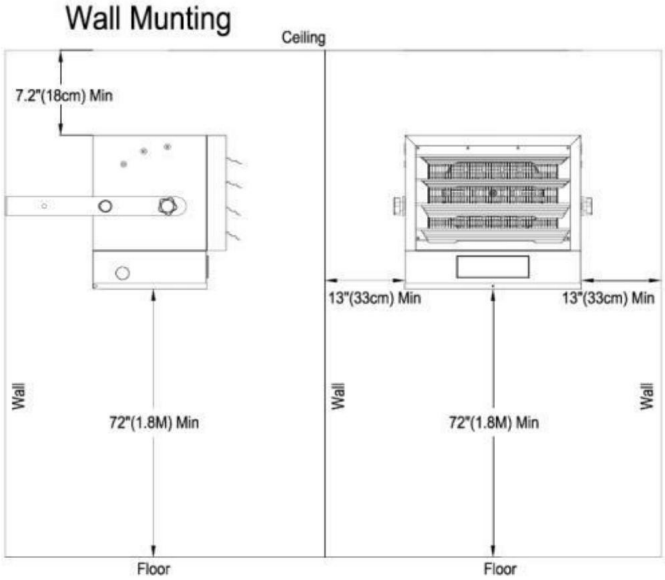

Figuur 3

Machine Translated by Google

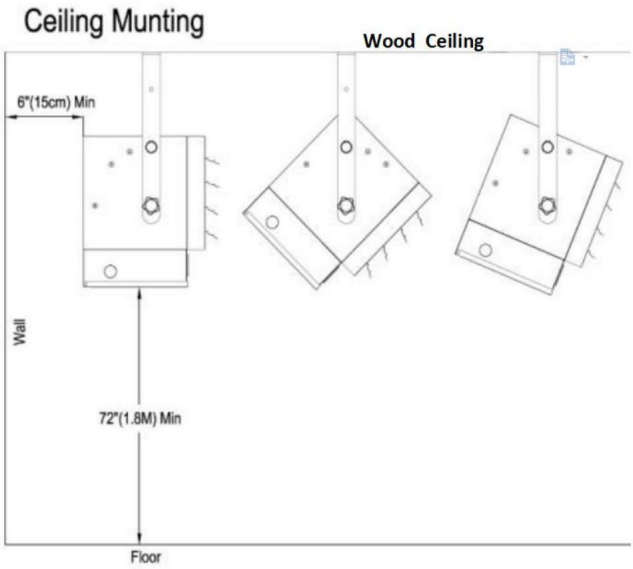

Figuur 4

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


WAARSCHUWING: Valgevaar - De kachel moet met 3 schroeven (5000W en 7500W) of 6 schroeven (10000W) aan een balk worden bevestigd om te voorkomen dat de kachel valt. De schroeven die bij de kachel worden geleverd, zijn alleen bedoeld voor installatie in een houten frame en niet voor metalen balken of andere soorten constructies. Bij installatie in een ander soort constructie is extra hardware vereist voor een correcte installatie. Alle hardware moet stevig worden vastgedraaid.

MONTAGE VAN DE

VERWARMING: 1. Zoek de houten balk of balk in het plafond en markeer een lijn op de locatie waar de verwarming moet worden geïnstalleerd. OPMERKING: De wand-/ plafondmontagebeugel maakt installatie op een wand of plafond mogelijk met behulp van de specifieke montagegaten en minimale spelingen, zoals weergegeven in Afb. 3 en 4.


Machine Translated by Google

2. Bepaal de gewenste locatie voor montage en zorg ervoor dat de minimale
de spelingen zoals aangegeven in deze handleiding worden gehandhaafd en de beugel wordt gebruikt
uit de doos, plaats een ring op de schroeven voordat u deze door de gaten steekt
in de montagebeugel en schroef ze stevig vast in een plafondbalk.
3. Bevestig het verwarmingselement aan de montagebeugel.
4. Til de kachel omhoog en in de montagebeugel.
5. Lijn de beugelschroeven uit met de sleutelgatsleuven in de montagebeugel.
6. Als de kachel gekanteld moet worden, moet deze in de sleutelgatsleuven worden geplaatst (zie
Figuur 5).
7. Draai de beugelschroeven vast met een sleutel, zodat de unit stevig vastzit.
opgehangen op een horizontaal of verticaal niveau.
8. Om de unit verticaal te kantelen, draait u de beugelschroeven los (zie Afbeelding 5).
9. Stel de lamellen in op de gewenste positie (zie Afbeelding 6).

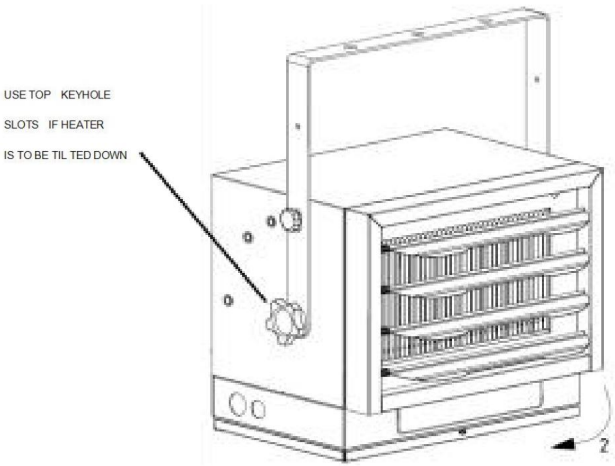

Figuur 5

Machine Translated by Google

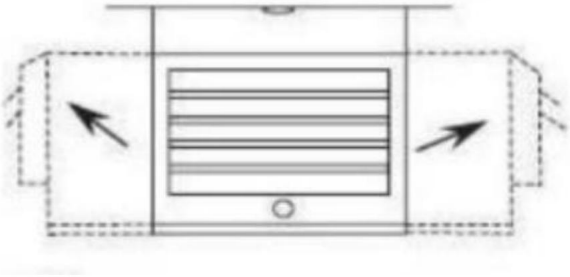

Figuur 6

OPMERKING: Om de kachel verticaal te kunnen kantelen, moet deze in de onderste sleutelgaten van de montagebeugels worden gemonteerd. Zo blijft er voldoende ruimte over en wordt mogelijke oververhitting voorkomen.
De lamellen zijn zo ontworpen dat ze niet volledig gesloten kunnen worden. Probeer deze functie niet te omzeilen, anders kan er schade aan de unit ontstaan.

BEDRADING INSTRUCTIES

Nadat de verwarming op de juiste wijze aan de constructie van het gebouw is bevestigd en de juiste bedrading naar de locatie van de verwarming is geleid volgens de nationale elektrische code en de plaatselijke voorschriften, is de verwarming klaar om op de aftakleiding te worden aangesloten.

WAARSCHUWING

OM MOGELIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET U DE STROOM NAAR DE VERWARMING IN DE HOOFDSERVICEKAST VOORDAT PROBEREN DE WARMTEAFGIFTE VAN DEZE UNIT AAN TE PASSEN.

Risico op elektrische schokken of brand


Zorg ervoor dat de elektrische stroom is losgekoppeld bij het hoofdelektrische paneel voordat u de kachel aansluit op het aftakcircuit. Controleer of de spanning van het aftakcircuit overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de kachel staat. De kachel aansluiten op een

Machine Translated by Google

Een spanning die hoger is dan de nominale waarde op het typeplaatje van de kachel kan schade veroorzaken de verwarming aanzetten en brand veroorzaken.

De kachel is voorzien van een gat van 28,3 mm in het bedradingscompartiment om route branch circuit geleiders. Geschikte leidingen en fittingen moeten voorzien voor een correcte en veilige installatie.


1. Verwijder de afdekking van de veldbedrading aan de onderkant van de verwarming door één schroef. Zie Figuur 8 en Figuur 9 ter referentie.
2. Breng de aftakcircuitgeleiders naar de verwarming en in de vaste draad volgens juiste positie. Installeer de juiste kabelfitting in de kachel zoals afgebeeld in Figuur 10 en Figuur 11.
3. Volg de bedradingsschema's in Figuur 12 en sluit de voedingsbedrading aan op de verwarmingsdraaddraden in het bedradingscompartiment. • Groene pigtail – sluit aan op de aarde. • Zwarte pigtails – sluit aan op de stroom van het aftakcircuit.
4. Plaats het deksel van de bedradingsdoos terug met de twee eerder verwijderde schroeven.
5. Stel de lamellen in op de gewenste positie; lamellen zijn zo ontworpen dat ze kan niet volledig worden gesloten. Probeer deze veiligheidsfunctie niet te omzeilen.

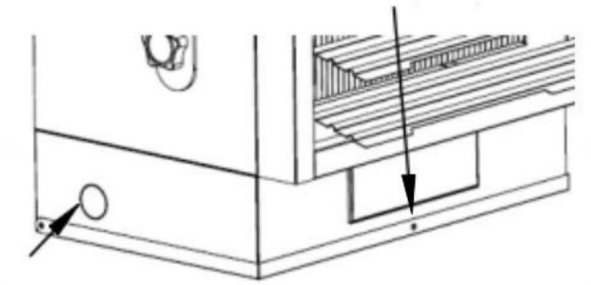

Figuur 7

Bedradingsdeksel aan de onderkant van de kachel Verwijder deze schroef om de onderste deksel (Figuur 7).

Machine Translated by Google

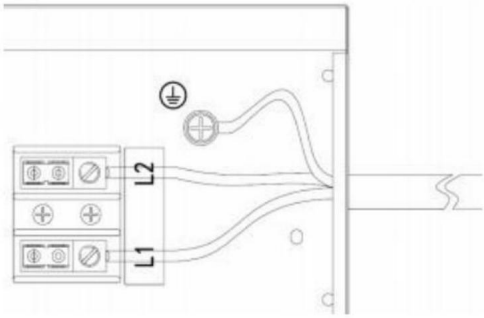


Figuur 8

Het verwijderen van de bedradingsafdekking legt de draden bloot. Sluit de vaste draad aan zoals afgebeeld (Figuur 8). Plaats de kabelgoten.


BEDRADING INSTRUCTIES

Modelnr.: BGP2102-50R

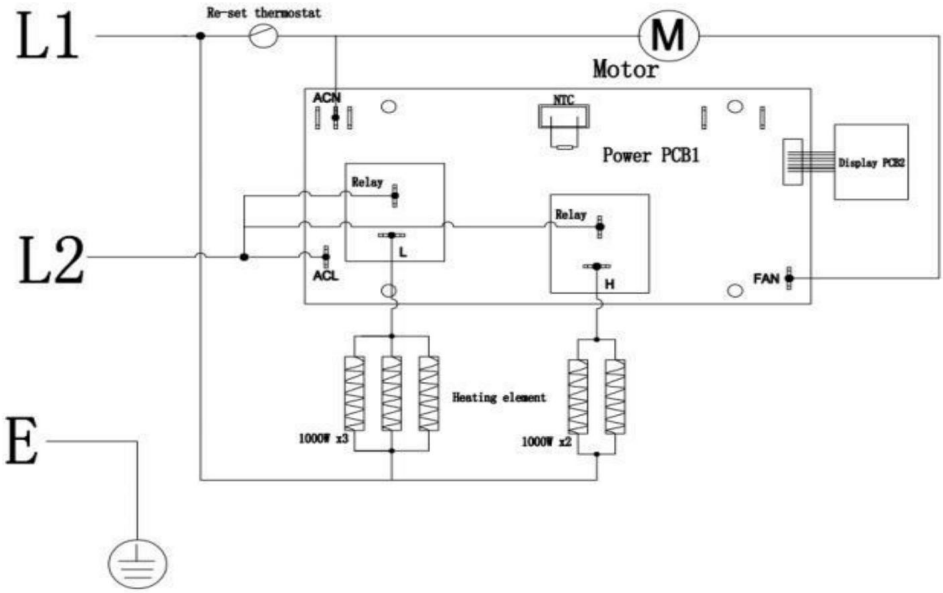


Machine Translated by Google

Modelnr.: BGP2102-75R

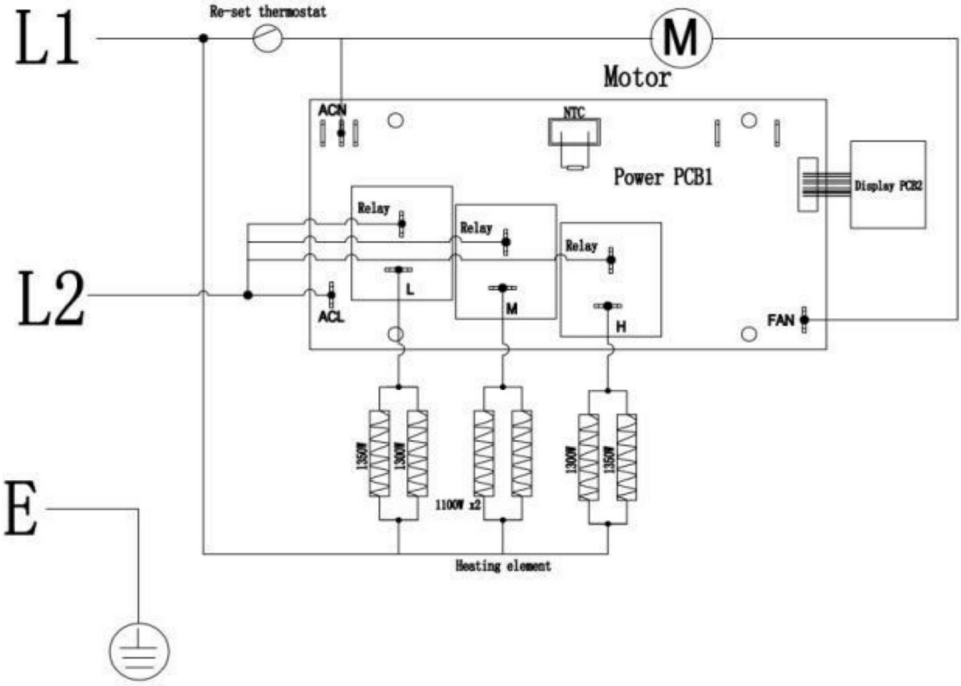

Machine Translated by Google

Modelnr.: BGP2102-100R

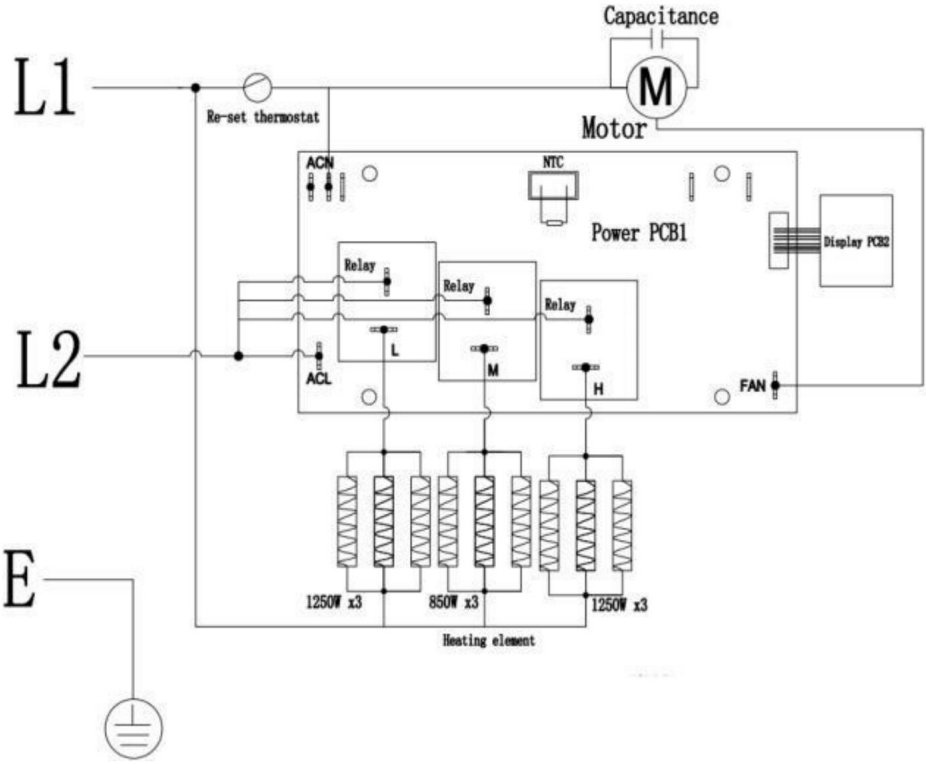

WAARSCHUWING

DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN!

HET APPARAAT MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN STROOMBEVEILIGINGSCIRCUIT OF APPARAAT VAN 50 AMPÈRE OF MINDER VOORDAT HET OP DE STROOMVOORZIENING WORDT AANGESLOTEN!

HOGE TEMPERATUREN – BRANDGEVAAR. HOUD BRANDBARE MATERIALEN, ZOALS MEUBELS, KUSSENS, BEDDENGOED, PAPIER, KLEDING, ELEKTRISCHE SNOEREN EN GORDIJNEN TEN MINSTE 3 FT (0,9 M) VAN DE VOOR- EN BOVENKANT VAN DE KACHEL EN HOUD ZE UIT DE BUURT VAN DE ZIJDEN EN ACHTERKANT. OM HET BRANDGEVAAR TE VERMINDEREN, GEBRUIK HET NIET IN GEBIEDEN WAAR BENZINE, VERF OF BRANDBARE VLOEISTOFFEN WORDEN GEBRUIKT OF OPGESLAGEN.

Machine Translated by Google


OM HET BRANDRISICO TE VERMINDEREN, MAG U GEEN BENZINE OPSLAAN OF GEBRUIKEN OF ANDERE BRANDBARE DAMPEN EN VLOEISTOFFEN IN DE BUURT VAN DE KACHEL.

OPMERKING:

Een erkende elektricien moet alle bedrading uitvoeren en de nationale en lokale richtlijnen volgen elektrische codes. Voor specifieke toepassingen kan de leiding vereist zijn.
Zie Afbeelding 1. Controleer de lokale elektrische codes. Als u de bedrading in lijn legt en Wilt u de verwarming kunnen draaien, zorg dan dat u voldoende flexibele Buis om de kachel op te kunnen hangen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedieningspaneel verwarming:

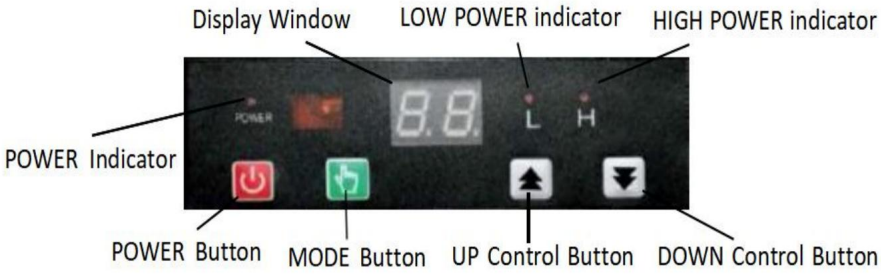

1. WAARSCHUWING: De kachel moet vóór gebruik op de juiste manier worden geïnstalleerd.
2. Zet de stroomtoevoer naar de kachel op “AAN” via het hoofdschakelaarpaneel.
3. Het rode POWER-lampje gaat branden zodra de kachel stroom heeft.
4. Door op de rode POWER-knop te drukken, wordt de kachel AAN en UIT gezet.

Als deze knop wordt ingedrukt, gaan de verwarming en de ventilator onmiddellijk aan en het digitale display knippert ongeveer 5 seconden. a. Als de kamertemperatuur lager is dan 65°F, blijft de verwarming werken totdat de kamertemperatuur 65°F bereikt, en de verwarming zal dan aangaan en uit om ongeveer deze kamertemperatuur te handhaven. b. Als de kamertemperatuur hoger is dan 65°F, zal het displayvenster toon 65 en knippert 5 keer, en de verwarming en ventilator stoppen.

Machine Translated by Google

5. Het vermogensniveau aanpassen: Druk eenmaal op de MODE-knop terwijl het apparaat AAN staat. Dit activeert de vermogensselectiemodus en het rode lampje boven de "L" of "H" knippert om de huidige instelling weer te geven. Gebruik de pijltjestoetsen OMHOOG of OMLAAG om van Hoog naar Laag of Laag naar Hoog te veranderen. Na ongeveer 5 seconden wordt de besturing geprogrammeerd voor de geselecteerde uitgang.

Let op: De unit heeft een energiebesparend systeem met een ontworpen ECO-programma. Om energie te besparen, zal de verwarming automatisch het vermogen aanpassen naar laag vermogen wanneer de kamertemperatuur 2°F onder de ingestelde temperatuur ligt.

6. Temperatuur aanpassen: Druk terwijl de verwarming AAN staat twee keer op de MODE-knop. Dit activeert de temperatuurselectiemodus en het digitale display knippert met de huidige instelling. Gebruik de UP- of DOWN-knop om aan te passen totdat de gewenste temperatuur op het display wordt weergegeven. Na 5 seconden verandert het display terug naar het weergeven van de kamertemperatuur.

7. Instellen van de functie Tijd aan: Opmerking: Als deze functie niet is geselecteerd, blijft de verwarming werken om de gewenste temperatuur te behouden. Deze functie zorgt ervoor dat de verwarming slechts een vooraf bepaalde tijd kan werken. Terwijl de verwarming AAN staat, drukt u drie keer op de groene modusknop. Dit activeert de timermodus en het display knippert met "0H". Door op de pijltjestoetsen OMHOOG of OMLAAG te drukken, toont het display het aantal uren dat de timer de verwarming aan laat staan (1H-9H waarbij 1H = 1 uur en 9H = 9 uur). Na 5 seconden vergrendelt de controller de instelling.

8. Instellen van Fahrenheit/Celsius: Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om Fahrenheit te veranderen in Celsius. Herhaal deze handeling om Celsius te veranderen in Fahrenheit.

9. Zodra de controller is geprogrammeerd, zal de verwarming aan en uit gaan om de gewenste kamertemperatuur te behouden. Om de levensduur van de verwarming te verlengen, zal de ventilator, nadat de verwarming de gewenste temperatuur heeft bereikt en de controller het verwarmingselement uitschakelt, nog ongeveer 3 minuten blijven werken om de verwarming af te koelen. Deze functie voor vertraagde uitschakeling van de ventilator treedt ook op wanneer de POWER-knop van de verwarming wordt ingedrukt om de

Machine Translated by Google

kachel terwijl deze aan het verwarmen is. De ventilator blijft draaien om de kachel af te koelen.

10. Om de kachel uit te zetten, drukt u op de rode POWER-knop. Als de kachel in werking is, gaat de kachel uit, maar de ventilator blijft ongeveer 3 minuten draaien om de kachel te laten afkoelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING: De eerste keer dat u het apparaat bedient, kan er een lichte rookontwikkeling optreden. Dit komt door de restanten van de reinigingsmiddelen die worden gebruikt om het element te reinigen toen de kachel werd geproduceerd. Dit is normaal en duidt niet op een probleem met de unit. Deze conditie stopt nadat de verwarming een paar minuten heeft gewerkt.

Automatische thermische limiet:

Deze kachel is uitgerust met een thermische limiet die de kachel automatisch uitschakelt in geval van oververhitting. Het display en het indicatielampje gaan uit in geval van oververhitting. De oorzaak van de oververhitting moet worden vastgesteld voordat u verdergaat met het gebruik. Als het apparaat oververhit raakt en de thermische limiet activeert, moet de gebruiker op de aan/uit-knop op de afstandsbediening of kachel drukken om de kachel weer in de bedrijfsmodus te zetten. Nadat de kachel 20-40 minuten is afgekoeld, moet de gebruiker de bediening opnieuw instellen op het gewenste wattage en de kamertemperatuur. Gebruik de kachel niet als deze herhaaldelijk oververhit raakt om de thermische veiligheidslimiet te doorlopen, omdat dit de kachel permanent kan beschadigen of brand kan veroorzaken.

Automatische ventilatorvertraging: De kachel is voorzien van een automatische ventilator-uitvertraging. Wanneer de omgevingstemperatuur in de kamer het vooraf ingestelde temperatuurniveau van de kachel bereikt, schakelt de regeling het verwarmingselement in de kachel uit. Tegelijkertijd blijft de ventilator ongeveer 3 minuten draaien om de kachel te laten afkoel

Machine Translated by Google

ONDERHOUD

REINIGINGSINSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER:

1. Schakel de stroom naar de verwarming uit.

2. Nadat de kachel is afgekoeld, een stofzuiger met een borstelopzetstuk kan worden gebruikt om stof en pluisjes van de buitenkant van de kachel te verwijderen, inclusief de roosteropening. Perslucht kan ook stof uit de de binnenverwarming.

3. Veeg stof en pluisjes van het rooster en de buitenoppervlakken met een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.

4. Om de behuizing te beschermen, mag u geen water op de verwarming spatten; gebruik nooit oplosmiddelen om de verwarming schoon te maken.

5. Schakel de stroom naar de verwarming weer in en controleer of deze werkt. juist.

Onderhouds- en reinigingsinstructies:

(Alleen uit te voeren door gekwalificeerd servicepersoneel)

De kachel moet minstens eenmaal per jaar worden gereinigd en onderhouden door een gekwalificeerde vakman. servicepersoon om een veilige en efficiënte werking te garanderen. Na het schoonmaken en Bij onderhoud dient de kachel op goede werking te worden gecontroleerd.

2 AAA-batterijen voeden de afstandsbediening. Deze dienen vervangen te worden periodiek of ten minste jaarlijks.

PROBLEEMOPLOSSING & GARANTIE

PROBLEEM	WEERGAVE CODE	GRONDOORZAAK	CORRIGERENDE MAATREGELEN

Machine Translated by Google

Eenheid is niet verwarming.	Weergave toont “E1”	De thermostaat sensor is kapot of losgekoppeld.	Bel de klant dienst.
	Weergave Toont " " Niets en indicator licht uit.	De oververhitting bescherming heeft geactiveerd.	Controleer de garageverwarming en controleer of de luchtinlaten en stopcontacten zijn niet geblokkeerd omdat dit kan leiden tot oververhitting. Schakel de stroomonderbreker naar de garageverwarming voor ten minste 30 minuten en laat het afkoelen. Zet de stroom aan weer aan en laten werken.
		De oververhitting bescherming heeft geactiveerd en al afgekoeld.	Schakel de stroomonderbreker uit naar de garageverwarming dan zet de stroom weer aan en opereren.
	De kachel start niet.	De kamer temperatuur heeft al bereikt de ingestelde thermostaat temperatuur.	Pas de temperatuur aan instelling om ervoor te zorgen dat de thermostaat instelling temperatuur is hoger dan huidige kamertemperatuur.
	De kachel start niet.	De schakelaar heeft struikelde.	Plaats de schakelaar op de zekering bedieningspaneel en start de kachel opnieuw op.

Machine Translated by Google

Garage verwarming zendt een brandend geur.		Tijdens de productie stof en/of olie vuil verzameld op verwarmingsspiralen.	Zorg ervoor dat de kamer goed is geventileerd. Laat de garage kachel laten draaien totdat de geur weg is wordt verdreven.
		Controleren en maken zeker is er geen brandbaar materiaal binnen 0,9 meter (3 voet) van de garageverwarming.	Verwijder de brandbare materiaal rond de garage verwarming.
		Deze kachel moet gemonteerd worden op minstens 8 voet van de vloer, voor specifieke ontruimingen, controleer de "LOCEREN "VERWARMER" sectie in de instructie handmatig.	Verplaats de garageverwarming zodat er voldoende ruimte is tussen de verwarming en aangrenzende muur en vloer.

PROBLEEMOPLOSSING & GARANTIE

WAT IS NIET GEDEKT:

1. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik in strijd met de gebruikershandleiding en de veiligheidsrichtlijnen.

Machine Translated by Google

2. Schade veroorzaakt door gebrek aan normaal onderhoud.

3. Reparatie door een onbevoegd persoon.

4. Schade veroorzaakt door aansluiting op een onjuiste spanning.

5. Schade veroorzaakt door gebruik buitenshuis.

BEPERKINGEN:

Deze garantie impliceert of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of gebrek aan routinematig onderhoud van dit verwarmingsapparaat. Een schoonmaakvergoeding en de kosten van Bij defecten aan het apparaat die het gevolg zijn van gebrekkige zorg, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze garantie dekt geen claims die geen betrekking hebben op defecten. vakmanschap of materialen.

HET NIET UITVOEREN VAN ALGEMEEN ONDERHOUD (MET INBEGRIP VAN (SCHOONMAKEN) VERVALT DEZE GARANTIE.

DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDT AAN DE KOPER GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE IN DEZE GARANTIE GEBODEN RECHTSMIDDEL IS EXCLUSIEF EN WORDT TOEGEKEND IN PLAATS VAN ALLE ANDERE RECHTSMIDDELEN. IN GEEN GEVAL IS WORLD MARKETING OF AMERICA AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.

Sommige staten staan geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. Daarnaast doen sommige staten dat wel Wij staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe. In dat geval is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Machine Translated by Google

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat https://www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat https://www.vevor.com/support

VÄRMARE

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®

BGP2102-50R BGP2102-75R BGP2102-100R



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

VARNING

Om informationen i den här bruksanvisningen inte följs strikt, kan brand uppstå som orsakar egendomsskador, personskador eller förlust av liv.

Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor eller vätskor i närheten av detta eller någon annan apparat för din säkerhet.

Denna värmare bör installeras av kvalificerade personer som följer National Electric Code (Canadian Electrical Code i Kanada) och alla tillämpliga lokala koder. Matningsledningar måste vara koppar och lämpade för minst 75°C.

BGP2102-50R - minst 10 gauge SJO eller SJTO koppartyp ledningar nödvändig.

BGP2102-75R - minst 8 gauge SJO eller SJTO koppartyp ledningar nödvändig.

BGP2102-100R - minst 6 gauge SJO eller SJTO koppartyp ledningar nödvändig.

ENDAST KALIFORNISKA INFO-VARNING:

Denna produkt innehåller kemikalier, inklusive di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), känt av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktion skada. För mer information, gå till: www.P65 Warnings.ca.gov

VIKTIGA INSTRUKTIONER

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER. GRUNDLÄGGANDE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BÖR FÖLJS ALLTID FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK CHOCH OCH SKADA PÅ PERSONER, INKLUSIVE FÖLJANDE:

1. Läs alla instruktioner innan du använder denna värmare.

2. Denna värmare är varm när den används. För att undvika brännskador, låt inte bar hud bli varm

Machine Translated by Google

ytor. Om det finns, använd handtag när du flyttar denna värmare. Håll brännbart material, såsom möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner på minst 3 fot (0,9 m) från värmaren.

3. Extrem försiktighet är nödvändig när någon värmare används av eller i närheten av barn, husdjur eller handikappade och när värmaren lämnas utan uppsikt.

4. Använd inte någon värmare med en skadad sladd eller kontakt eller efter värmaren funktionsfel har tappats eller skadats på något sätt. Koppla istället bort strömmen på servicepanelen och få värmaren inspekterad eller reparerad av en kvalificerad serviceperson.

5. Använd inte utomhus.

6. Denna apparat får under inga omständigheter modifieras. Delar måste vara togs bort för service och ersattes innan den här apparaten används igen.

7. Denna värmare är avsedd för komfortvärmeapplikationer och inte för användning i unika miljöer. Använd inte på fuktiga platser som marin eller växthus eller i områden med frätande eller kemiska ämnen.

8. För att koppla bort värmaren, stäng först av kontrollerna och stäng av strömmen till värmekrets vid huvudfrånkopplingspanelen.

9. Sätt inte in och låt inte främmande föremål komma in i ventilation eller utsug öppning eftersom detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand, eller skada värmaren.

10. För att förhindra en eventuell brand, blockera inte luftintag eller utblås på något sätt. Till exempel, använd den inte på mjuka ytor, som en säng, där öppningar kan bli blockerad.

11. Denna apparat har heta och ljusbågs- eller gnistbildningsdelar inuti. Använd den inte i områden där bensin, färg eller brandfarliga vätskor används eller förvaras.

12. Använd endast denna värmare enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Någon annan användning inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på personer.

13. Denna värmare kommer inte att användas som en bärbar enhet eller har sladd och stickpropp installerat. (ENDAST HÅRDKABEL)

14. Denna värmare har en automatisk återställning av termisk gräns och en larmsignal till varna användaren om värmaren har överhettats. Om larmet har aktiverats, vänd omedelbart stäng av värmaren och inspektera och

ta bort alla föremål runt värmaren som kan ha blockerat luftflödet eller på annat sätt fick värmaren att överhettas. Använd inte värmaren om den upprepade gånger överhettas och aktiverar larmet.

ANVÄND INTE VÄRMEN MED LARM

Machine Translated by Google

(BLINKAR).

FÖRSIKTIGT - När värmaren väl har stängts av på den termiska gränsen kommer värmaren inte återgå till drift tills användaren startar om och programmerar om kontrollen. Därför, denna enhet rekommenderas inte för frysskyddstillämpningar.

15. Vid installation, se **INSTALLATIONSINSTRUKTIONER** för ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

16. För säker och effektiv drift och för att förlänga livslängden på din värmare, behåll din värmare rengör - Se **UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER.**

VARNING

För att förhindra eventuell brand, personskador eller skador på värmaren, följ till följande:

1. Koppla från all ström som kommer till värmaren på huvudservicepanelen innan kabeldragning eller service.

2. Alla ledningsprocedurer och anslutningar måste följa de nationella och lokala reglerna har jurisdiktion, och värmaren måste vara jordad.

3. Kontrollera att strömförsörjningsspänningen som kommer till värmaren överensstämmer med märkvärdena visas på värmarens namnskylt.

FÖRSIKTIGHET: ATT STRÖMA VÄRMAREN MED EN STÖRRE SPÄNNING ÄN SPÄNNING SKRIVS PÅ MÄRKPLATTEN SKADA VÄRMAREN OCH Ogiltigförklara GARANTIEN, OCH KAN ORSAKA EN BRAND.

4. **FÖRSIKTIGHET:** Hög temperatur, brandrisk, håll elsladdar, draperier, möbler och andra brännbara ämnen minst 0,9 m från värmarens framsida. Do installera inte värmaren bakom dörrar, under handdukshängare eller i ett område där det finns kan blockeras av möbler, gardiner eller förvaringsmaterial. Varmluft från värmaren kan skada vissa tyger och plaster.

5. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av värmare för att minska brandrisken.

6. När värmare ska monteras på vägg eller i tak ska förankringsanordningen vara tillräcklig styrka för att bära värmarens totala vikt plus vikten av värmaren monteringsföreskrifter. Underlåtenhet att ordentligt säkra de stödjande delarna av byggnadsstrukturen kan göra att värmaren faller.

7. Följande minsta spel måste upprätthållas: 30° lutad, botten av Värmare till golv: 6' (1,8 M) minimum, 11' (3,3 M) rekommenderat max. Horisontellt luftflöde, botten av värmaren till golvet: 6' (1,8 M) minimum, 8' (2,4 M)

Machine Translated by Google

rekommenderad maximal sida av värmaren till intilliggande vägg: 13” (33 cm)

8. Använd inte denna värmare för att torka ut färg, gips, sågspån och gips slipdamm eftersom detta kommer att skada värmaren permanent och måste hållas borta värmaren.

SPECIFIKATIONER

(Alla specifikationer 5%-10% tolerans)

Modell nr.	Volt/Hertz	Watt
BGP2102-50R	AC240V/60HZ	5ÿ000
BGP2102-75R	AC240V/60HZ	7500
BGP2102-100R	AC240V/60HZ	10ÿ000

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

BEHÖVS VERKTYG:

• Stjärnskruvmejsel • Borrmaskin

• 5/32 tum eller 4 mm borr

• Stud Finder •

Fjärrkontrollen drivs av 2 AAA-batterier. Batterier är INTE ingår.

HÅRDVARA KRÄVS FÖR KABELVÄRMARE: • Tillräcklig tjocklek och längd på koppartråd (2 strömledare plus jord) lämplig för applicering för att leda elpanel till värmare • Lämplig kopplingsdosa och kontakter som krävs för applikation

• Trådmuttrar av lämplig storlek för anslutning av grenkretsledningar till pigtails. • En längd av flexibel ledning (eller enligt krav enligt NEC och lokala bestämmelser) för att leda ström till värmaren.

Machine Translated by Google

OBS: Den medföljande hårdvaran är endast avsedd för installation i träram. Om den installeras i annan typ av konstruktion kommer ytterligare hårdvara att krävas för korrekt installation.

KONTAKTER, KABEL OCH HÅRDVARA SOM ANVÄNDS FÖR ATT KABELA VÄRMARE:


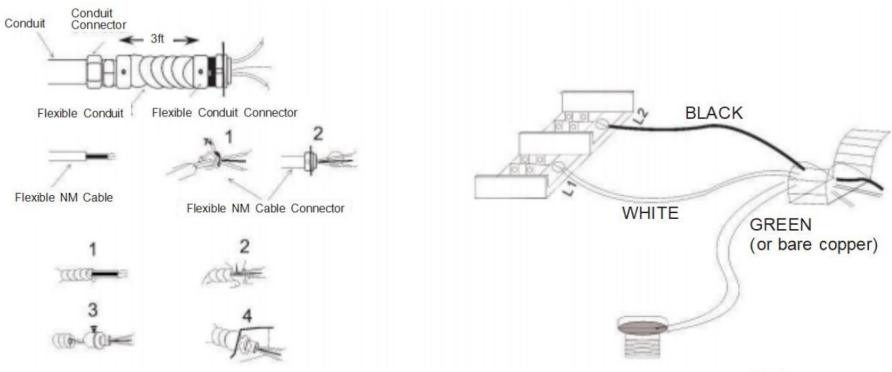


Bild 1

PLACERING AV VÄRMARE: Värmaren bör installeras utanför trafikområden och minst 6' från golvet. (8" över golvet i Kanada) Luftflödets riktning bör inte begränsas (t.ex. av kolonner eller maskiner), och luftflödet bör torka av exponerade väggar istället för att blåsa direkt mot dem.

När mer än en värmare används i ett område, bör värmarna anordnas så att luftutsläppet från varje värmare stödjer luftflödet från de andra för att ge bästa cirkulation av varm luft, som visas i figuren nedan.


Machine Translated by Google

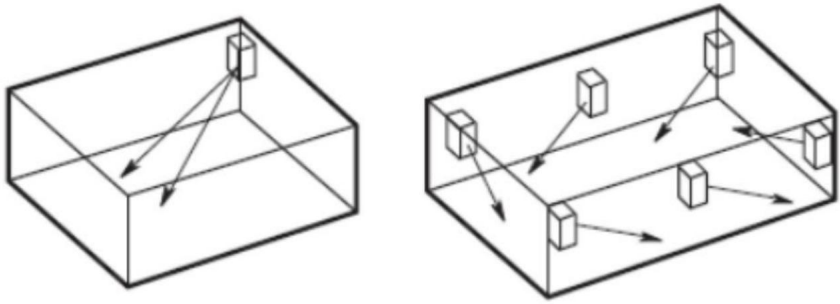

Figur 2


INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

MONTERING OCH MINIMUM AVSTÄLLNINGAR:

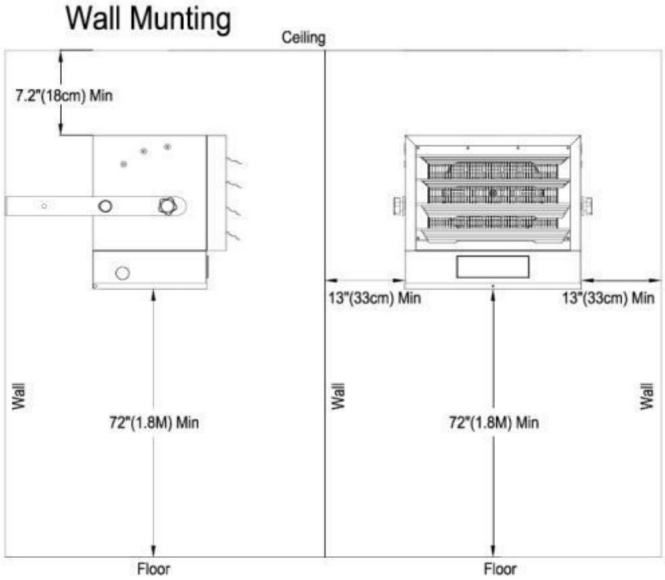

Figur 3

Machine Translated by Google

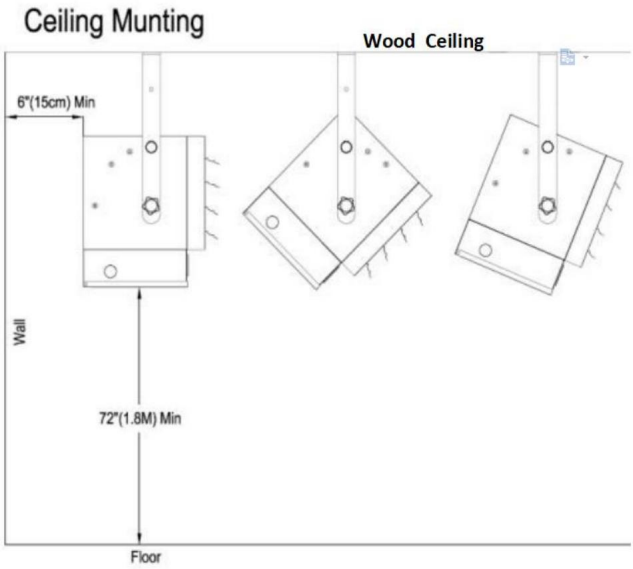

Figur 4

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

VARNING: Fallrisk - Värmaren måste fästas på en regel med 3 skruvar (5000W & 7500W artikel) eller 6 skruvar (10000W artikel) för att förhindra att värmaren faller. Skruvarna som medföljer värmaren är endast avsedda för montering i träram och inte avsedda för metallreglar eller andra typer av konstruktioner. Om installation i annan typ av konstruktion kommer ytterligare hårdvara att krävas för korrekt installation. All hårdvara måste dras åt ordentligt.

MONTERING AV VÄRMARE: 1.

Lokalisera träregeln eller regeln i taket och markera en linje på platsen för värmaren som ska installeras. OBS: Vägg-/takmonteringsfästet tillåter installation på vägg eller tak med de specifika monteringshålen och minsta spelrum, som visas i Fig. 3 och 4.

Machine Translated by Google

2. Bestäm önskad plats för montering, se till att det är minsta möjliga utrymmen som anges i denna manual bibehålls och med hjälp av fästet från lådan, placera en bricka på skruvarna innan du för in genom hålen i monteringsfästet och skruva fast dem ordentligt i en takbjälklag.
3. Fäst värmeenheten på monteringsfästet.
4. Lyft upp värmaren och in i monteringsfästet.
5. Rikta in fästets skruvar med nyckelhålsöppningarna i monteringsfästet.
6. Om värmaren ska lutas måste den placeras i nyckelhålsslitsarna -(se Figur 5).
7. Dra åt fästets skruvar med en skiftnyckel så att enheten sitter säkert hängande i horisontell eller vertikal nivå.
8. För att luta enheten vertikalt, lossa fästskruvarna (se figur 5).
9. Justera spjälorna till önskat läge (se figur 6).

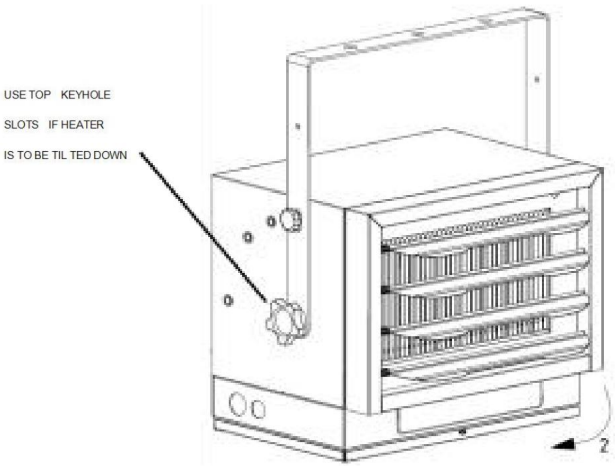


Bild 5

Machine Translated by Google

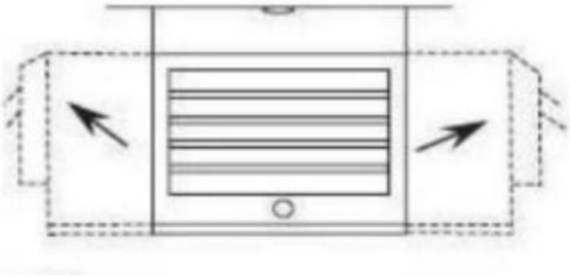


Bild 6

OBS:

För att värmaren ska kunna lutas vertikalt måste den monteras i de nedre nyckelhålsöppningarna på monteringsfästena för att bibehålla tillräckligt utrymme och förhindra eventuell överhettning.

Lamellerna är utformade så att de inte kan stängas helt. Försök inte att kringgå denna funktion skada på enheten kan resultera.

KABELINSTRUKTIONER

Efter att värmaren har monterats på rätt sätt på byggnadsstrukturen och lämpliga grenkretsledningar har dragits till värmarens plats enligt den nationella elektriska koden och lokala koder, är värmaren nu redo för värmaren att anslutas till grenkretsen.

VARNING

FÖR ATT FÖRHINDRA EVENTUELL ELEKTRISK STÖT, KOPPLA ifrån STRÖM TILL VÄRMEN VID HUVUDSERVICEBOXEN FÖRE FÖRSÖK ATT JUSTERA DENNA ENHETS VÄRMEUTFÖRING.

Risk för elektrisk stöt eller brand


Se till att strömmen är frånkopplad vid den elektriska huvudpanelen innan du ansluter värmaren till grenkretsen. Kontrollera att grenkretsens spänning är densamma som anges på värmarens märkskylt. Anslutning av värmaren till en

Machine Translated by Google

spänning som är större än värmarens märkskylt kan skadas
värmaren och orsaka brand.

Värmaren är försedd med ett 28,3 mm hål i ledningsfacket till
förgreningskretsledare. Lämplig ledning och beslag måste finnas
tillhandahålls för korrekt och säker installation.

1. Ta bort fältkabelskyddet på värmarens undersida genom att ta bort det
en skruv. Se figur 8 och figur 9 för referens.
2. För grenkretsledare till värmare och in i hård tråd enligt
rätt position. Montera lämplig kabelkoppling i värmaren som visas i
Figur 10 och Figur 11.
3. Följ kopplingsschemana i figur 12 och anslut matningsledningarna till
värmarens ledningar inuti ledningsfacket. • Grön pigtail –
anslut till jord. • Svarta pigtails – anslut till
grenkretsström.
4. Sätt tillbaka kabelboxens lock med två skruvar som tidigare tagits bort.
5. Justera spjälorna till önskat läge; lameller är utformade så att de
kan inte stängas helt. Försök inte att besegra denna säkerhetsfunktion.

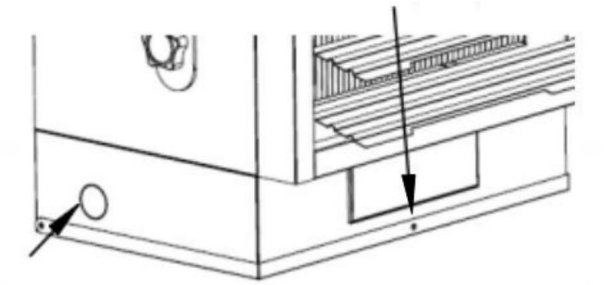

Figur 7

Ledningsskydd som sitter längst ner på värmaren Ta bort denna skruv för att öppna
bottenlocket (Figur 7).

Machine Translated by Google


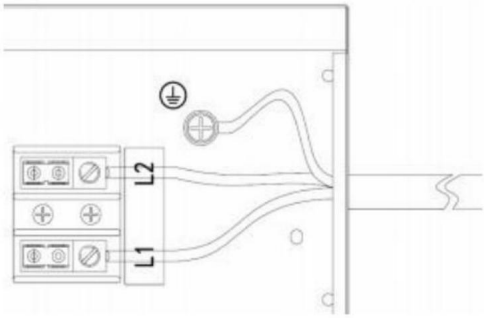


Bild 8

Att ta bort kabelskyddet exponerar kablar. Anslut den hårda kabeln enligt bilden (Figur 8). Installera ledningar.


KABELINSTRUKTIONER

Modellnr: BGP2102-50R

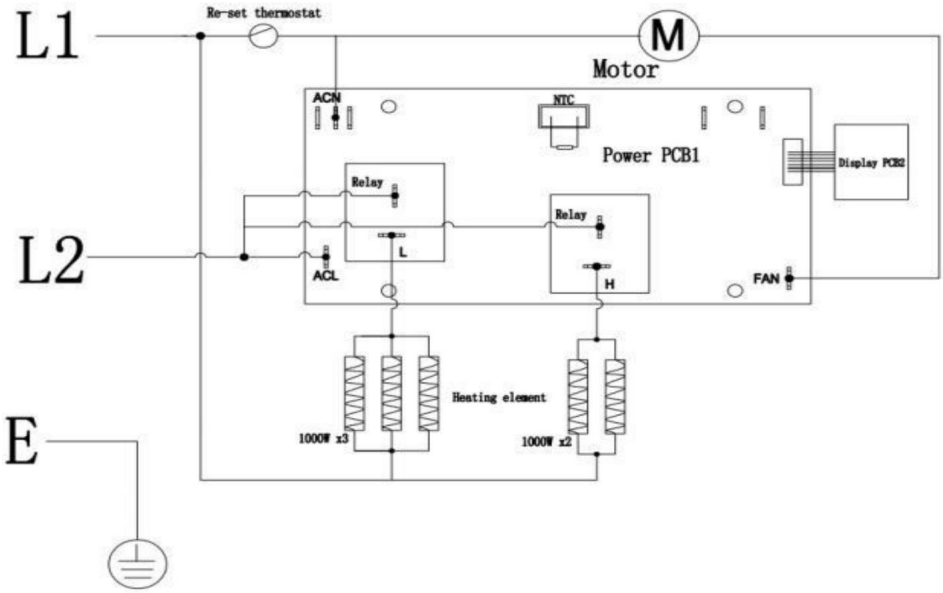


Machine Translated by Google

Modellnr: BGP2102-75R

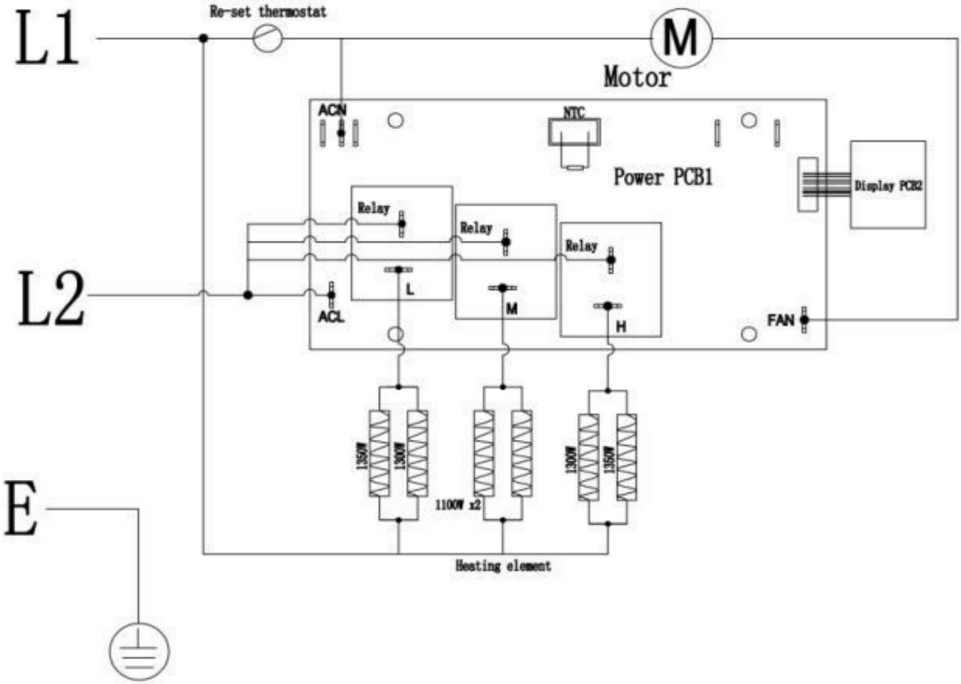

Machine Translated by Google

Modellnr: BGP2102-100R

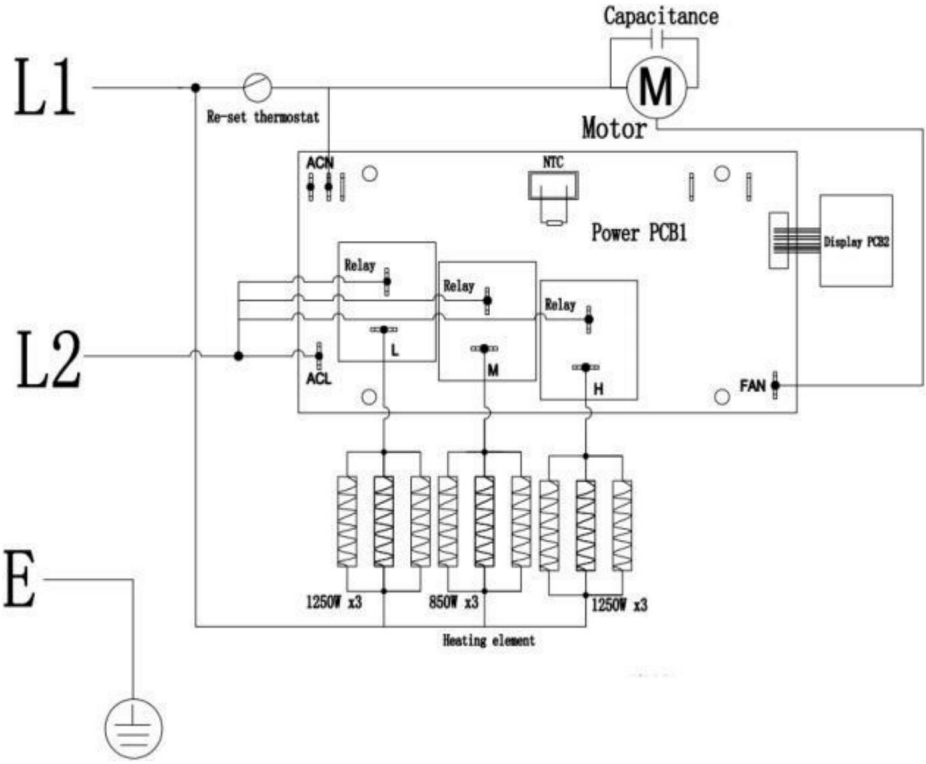

VARNING

DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS!

APPARATEN MÅSTE ANSLUTA TILL EN STRÖM SKYDDSKRETS ELLER ENHET PÅ 50 AMP ELLER MINDRE INNAN DEN ANSLUTSAS TILL STRÖMFÖRSÖRJNING!

HÖGA TEMPERATURER – RISK FÖR BRAND. FÖRVARA BRANDFARLIGA MATERIAL, T.ex. möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder, elsladd och gardiner på MINST 3 FT. (0,9 M) FRÅN FRAM- OCH TOPPEN PÅ VÄRMAREN OCH HÅLL DEM BORTA FRÅN SIDOR OCH BAK. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ANVÄND DEN INTE I OMRÅDEN DÄR BENSIN, FÄRG ELLER BRANDFARLIGA VÄTSKOR ANVÄNDS ELLER FÖRVARAS.

Machine Translated by Google


FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, FÖRVARA ELLER ANVÄND INTE BENSIN ELLER ANDRA BRANDFARLIGA ÅNGOR OCH VÄTSKOR I NÄRHETEN AV VÄRMARE.

NOTERA:

En certifierad elektriker måste utföra alla ledningar och följa nationella och lokala elektriska koder. För specifika tillämpningar kan ledningen behövas.
Se figur 1. Kontrollera lokala elföreskrifter. Om du kör ledningarna i linje och vill kunna vända värmaren, se till att köpa tillräckligt flexibel rör så att värmaren kan hängas.

DRIFTSINSTRUKTIONER

Värmarens kontrollpanel:

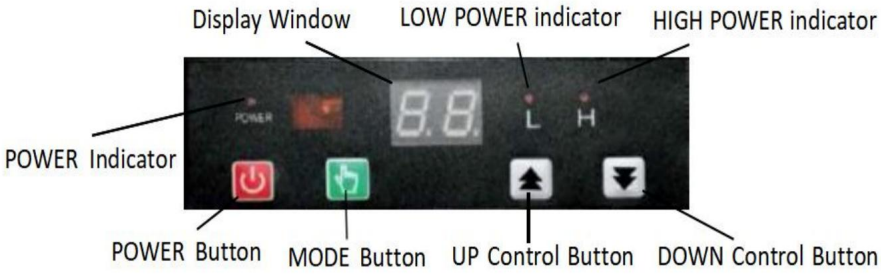

1. VARNING: Värmaren måste installeras på lämpligt sätt före användning.
2. Slå på strömförsörjningen till värmaren på huvudströmbrytarpanelen.
3. Den röda POWER-lampan kommer att lysa när värmaren har ström.
4. Genom att trycka på den röda POWER-knappen slås värmaren PÅ och AV. När denna knapp trycks in, värmaren och fläkten kommer omedelbart på, och den digitala displayen blinkar i cirka 5 sekunder. a. Om rumstemperaturen är lägre än 65°F fortsätter värmaren att gå tills rumstemperaturen når 65°F, och värmaren slås sedan på och stäng av för att bibehålla ungefär denna rumstemperatur. b. Om rumstemperaturen är högre än 65°F kommer displayfönstret att göra det visar 65 och blinkar 5 gånger, och värmaren och fläkten stannar.

Machine Translated by Google

5. Justera effektnivån: Tryck på MODE-knappen en gång medan enheten är PÅ. Detta aktiverar effektvalsläget och den röda lampan över "L" eller "H" blinkar för att visa den aktuella inställningen. Använd UPP- eller NER-pilknapparna för att ändra från hög till låg eller låg till hög. Efter cirka 5 sekunder kommer kontrollen att programmeras för den valda utgången.

Obs: Enheten har ett energisparsystem med ett designat ECO-program. För att spara energi kommer värmaren automatiskt att justera uteffekten till låg effekt när rumstemperaturen är 2°F under börvärdestemperaturen.

6. Justera temperatur: Medan värmaren är PÅ, tryck på MODE-knappen två gånger. Detta aktiverar temperaturvalsläget och den digitala displayen blinkar med den aktuella inställningen. För att justera, använd UPP- eller NED-knappen tills önskad temperatur visas på displayen. Efter 5 sekunder växlar displayen tillbaka till att visa rumstemperaturen.

7. Ställa in Time On Feature: Obs: Om denna funktion inte väljs kommer värmaren att fortsätta att fungera för att bibehålla den önskade temperaturen. Denna funktion tillåter värmaren att endast arbeta under en förutbestämd tid. Medan värmaren är PÅ trycker du på den gröna lägesknappen tre gånger. Detta aktiverar timerläget och displayen blinkar med "0H" . Genom att trycka på UPP- eller NED-pilknapparna kommer displayen att visa antalet timmar som timern låter värmaren vara på (1H-9H där 1H = 1 timme och 9H = 9 timmar). Efter 5 sekunder låser styrenheten inställningen.

8. Ställa in Fahrenheit/Celsius: Håll in genom att trycka på MODE-knappen i 3 sekunder för att ändra Fahrenheit till Celsius, och upprepa denna operation ändra Celsius till Fahrenheit.

9. När styrenheten har programmerats kommer värmaren att slås på och stängas av för att bibehålla önskad rumstemperatur. För att förlänga värmarens livslängd, efter att värmaren har nått önskad temperatur och styrenheten stänger av värmeelementet, fortsätter fläkten att gå i cirka 3 minuter för att kyla ner värmaren. Denna fläktfördröjningsfunktion inträffar också när värmarens POWER-knapp trycks in för att stänga av

Machine Translated by Google

värmare medan den värms upp. Fläkten fortsätter att gå för att kyla ner värmaren.

10. För att stänga av värmaren, tryck på den röda POWER-knappen. Om värmaren är igång stängs värmaren av, men fläkten fortsätter att gå i cirka 3 minuter för att låta värmaren svalna.

DRIFTSINSTRUKTIONER

OBS: Första gången du använder enheten kan den ryka något. Detta beror på de resterande rengöringsmedel som används för att rengöra elementet när värmaren tillverkas. Detta är normalt och indikerar inte a

problem med enheten. Detta tillstånd kommer att upphöra efter att värmaren körts i några minuter.

Automatisk termisk gräns:

Denna värmare är utrustad med en termisk gräns som automatiskt stänger av värmaren i händelse av överhettning. Displayen och indikatorlampan kommer att släckas i händelse av överhettning. Orsaken till överhettningen bör fastställas innan ytterligare drift. Om enheten skulle överhettas och den termiska gränsen aktiveras, kommer användaren att behöva trycka på strömknappen på fjärrkontrollen eller värmaren för att återställa värmaren till driftläge. Efter att ha låtit värmaren svalna i 20-40 minuter måste användaren återställa kontrollen till önskad effekt och rumstemperatur. Använd inte värmaren om den upprepade gånger överhettas för att överskrida den termiska säkerhetsgränsen, eftersom detta kan permanent skada värmaren eller orsaka brand.

Automatisk fläktfördröjning:

Värmaren är försedd med en automatisk fläktavstängningsfördröjning. När omgivningen i rummet når den förinställda temperaturnivån för värmaren kommer kontrollen att slå av värmeelementet i värmaren. Samtidigt fortsätter fläkten att gå i cirka 3 minuter för att låta värmaren svalna.

Machine Translated by Google

UNDERHÅLL

ANVÄNDARRENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

1. Stäng av strömmen till värmaren.

2. Efter att värmaren har svalnat, en dammsugare med borsttillbehör kan användas för att ta bort damm och ludd från värmarens yttre ytor, inklusive galleröppningen. Tryckluft kan också blåsa ut damm från den inre värmaren.

3. Torka av damm och ludd från gallret och de yttre ytorna med en fuktig trasa. Var noga med att inte låta vattnet komma in i apparaten.

4. För att skydda höljet, stänk inte vatten på värmaren; använd aldrig lösningsmedel för att rengöra värmaren.

5. Sätt tillbaka strömmen till värmaren och kontrollera att den fungerar korrekt.

Instruktioner för underhåll och rengöring:

(Ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal)

Minst en gång per år bör värmaren rengöras och servas av en kvalificerad serviceperson för att säkerställa säker och effektiv drift. Efter rengöring och service, bör värmaren kontrolleras för korrekt funktion.

2 AAA-batterier driver fjärrkontrollen. Dessa bör bytas ut periodiskt eller åtminstone årligen.

FELSÖKNING OCH GARANTI

PROBLEM	VISA KODA	ROTORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRD

Machine Translated by Google

Enheten är det inte uppvärmning.	Visa visar "E1"	Termostaten sensorn är trasig eller frånkopplad.	Ring kunden service.
	Visa Visar " " Ingenting och indikator lyser av.	Överhettningen skydd har aktiveras.	Inspektera garagevärmaren och kontrollera att luftintagen och uttag är det inte blockeras eftersom detta kan orsaka överhettning. Stäng av strömbrytare till garagevärmaren i minst 30 minuter och låt det gå svalna. Vrid på strömmen tillbaka och kör.
		Överhettningen skydd har aktiverad och redan kyld.	Stäng av strömbrytaren till garagevärmaren då slå på strömmen igen och fungera.
	Värmaren kommer inte att starta.	Rummet temperaturen har redan nått den inställda termostaten temperatur.	Justera temperaturen inställning för att se till att termostatinställning temperaturen är högre än aktuell rumstemperatur.
	Värmaren kommer inte att starta.	Brytaren har snubblade.	Vila brytaren vid säkringen panelen och starta om värmaren.

Machine Translated by Google

Garage värmare avger en brinnande lukt.		Under produktionen damm och/eller olja skräp samlats på värmeslingor.	Se till att rummet är bra ventilerad. Tillåt garaget värmaren att köra tills lukten försvinner.
		Kontrollera och gör visst finns det ingen brännbar material inom 0,9 meter (3 fot) av garagevärmaren.	Ta bort det brännbara material runt garaget värmare.
		Denna värmare måste monteras vid minst 8 fot från golv, för specifikt tillstånd, vänligen kontrollera "PLATS VÄRMARE". i instruktionen manuell.	Flytta garagevärmaren så att det finns tillräckligt med utrymme mellan värmaren och intilliggande vägg och golv.

FELSÖKNING OCH GARANTI

VAD TÄCKS INTE:

1. Skador orsakade av felaktig användning eller användning som strider mot ägarmanualen och säkerhetsriktlinjerna.

Machine Translated by Google

2. Skador orsakade av bristande normalt underhåll.

3. Reparation av obehörig person.

4. Skador orsakade av anslutning till felaktig spänning.

5. Skadade orsakade av användning utomhus.

BEGRÄNSNINGAR:

Denna garanti innebär inte eller tar inget ansvar för
följdskador till följd av denna värmeapparats användning, felaktig användning eller
brist på rutinunderhåll. En städavgift och kostnaden för
delar kan debiteras för fel på apparaten till följd av bristande skötsel.
Denna garanti täcker inte reklamationer som inte innefattar defekter
utförande eller material.

UNDERLÅTANDE ATT UTFÖRA ALLMÄNT UNDERHÅLL (INKLUSIVE
RENGÖRING) KOMMER ATT Ogiltigförklara DENNA GARANTI.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GIVES TILL KÖPAREN
I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AV
SÄLJBARHET FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
ÅTGÄRDEN SOM FINNS I DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH
BEVILJAS I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA KOMPONENTER. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET
KOMMER WORLD MARKETING OF AMERICA ANSVARIG FÖR
OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR.

Vissa stater tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Dessutom gör vissa stater inte tillåta uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Machine Translated by Google

GJORT I KINA

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat https://
www.vevor.com/support