



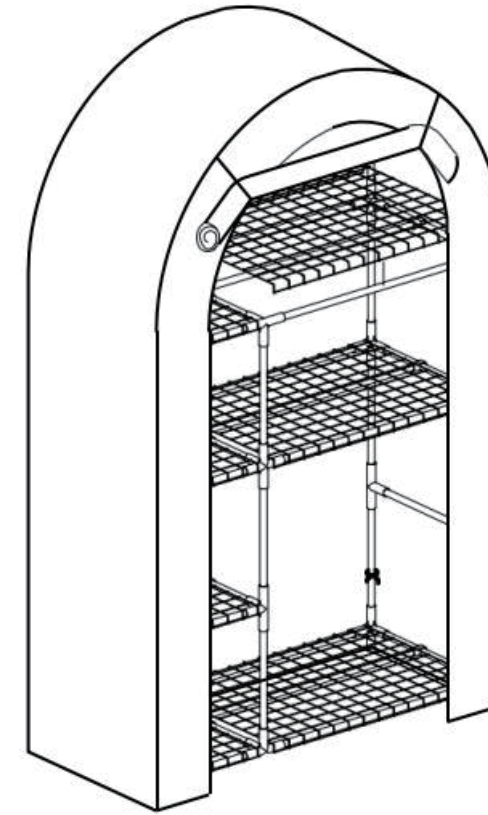

INSTRUCTION MANUAL

Series K03

IF YOU PURCHASED THE GREENHOUSE ONLINE AND HAVE ANY
QUESTION OR CONCERNS
PLEASE CONTACT US WITH EMAIL
yardsightfurniture@outlook.com

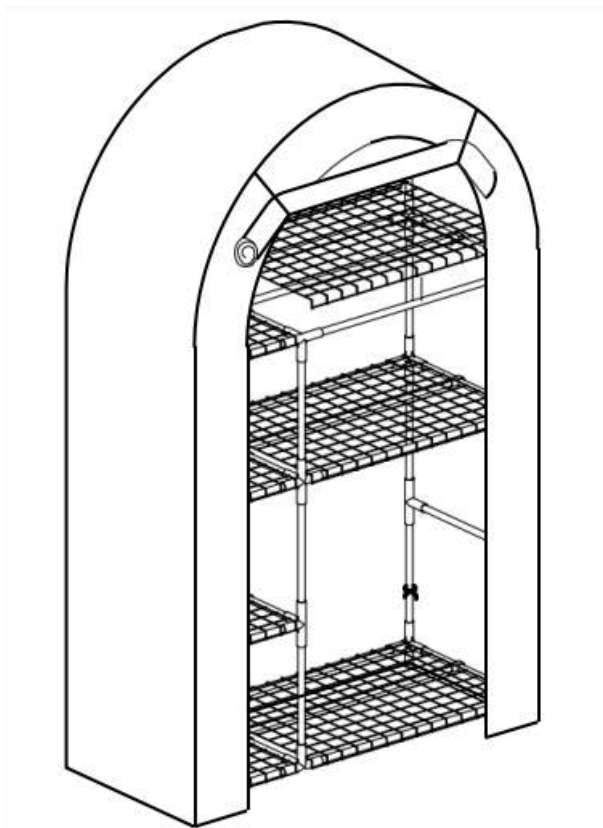

MANUEL D'INSTRUCTION

Série K03

SI VOUS AVEZ ACHETÉ LA SERRE EN LIGNE ET QUE VOUS AVEZ DES
QUESTION OU PRÉOCCUPATION
VEUILLEZ NOUS CONTACTER PAR COURRIEL
yardsightfurniture@outlook.com

Please read the owners manual instructions before using your greenhouse.

WARNINGS

1. Never set up or continue to use in any snow, hail, rain, wind or storm conditions, especially lightning storms. Damage can occur to your greenhouse and put you and others in potential danger.
2. We suggest that you take your time in order to avoid bending the frame or pinching your fingers or hands while opening and closing the frame.
3. Avoid setting up your greenhouse on steep inclines.
4. Keep your greenhouse away from heat and flames at all times. Do not barbecue or build fires under your greenhouse.
5. Hand wash the top using only mild soap and water. Never use harsh detergents, abrasives or bleach. Do not machine wash fabric components.
6. Never fold or store your greenhouse when it is wet or damp. Let it dry completely to avoid mildew.
7. The frame MUST be staked or properly weighted down at all times.

WARRANTY

For warranties, please do NOT ship your product or parts back to the manufacturer without contacting Joyside Consumer Support first at service@Joysidefurniture.com, the consumer purchaser must obtain prior authorization from Joyside Consumer Support first. Our Consumer Support will determine whether a return is required and may request pictures of the unit in place of a return.

This Warranty Does Not Cover

1. This 3 Months Limited Warranty does not cover normal wear and tear, accidental or deliberate damage of the product, abuse or misuse, or use of this product that does not comply with the product instructions including damage from inclement weather conditions, such as wind, rain, hail, snow or other forces of nature. In case of inclement weather, take down and store the greenhouse, remove and store valuables, and seek appropriate shelter.
2. This warranty does not cover any product purchased through non authorized dealers and/or online auction websites.
3. This warranty shall be void as to any product which has been altered or modified in any manner.

Veillez lire les instructions du manuel du propriétaire avant d'utiliser votre serre.

AVERTISSEMENTS

- 1. Ne jamais installer ou continuer à utiliser dans des conditions de neige, de grêle, de pluie, de vent ou de tempête, en particulier en cas d'orage. Des dommages peuvent être causés à votre serre et vous mettre, vous et d'autres personnes, en danger potentiel.
- 2. Nous vous suggérons de prendre votre temps afin d'éviter de plier le cadre ou de vous pincer les doigts ou les mains en ouvrant et en fermant le cadre.
- 3. Évitez d'installer votre serre sur des pentes abruptes.
- 4. Gardez votre serre à l'abri de la chaleur et des flammes à tout moment. Ne faites pas de barbecue ou de feu sous votre serre.
- 5. Lavez le dessus à la main en utilisant uniquement du savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de détergents puissants, d'abrasifs ou d'agents de blanchiment. Ne lavez pas les éléments en tissu en machine.
- 6. Ne pliez ou ne stockez jamais votre serre lorsqu'elle est mouillée ou humide. Laissez-la sécher complètement pour éviter la moisissure.
- 7. Le cadre DOIT être fixé par des piquets ou correctement lesté à tout moment.

GARANTIE

Pour les garanties, veuillez NE PAS renvoyer votre produit ou ses pièces au fabricant sans nous contacter au préalable à service@Joysidefurniture.com, L'acheteur consommateur doit d'abord obtenir l'autorisation de notre service clientèle. Notre service d'assistance aux consommateurs déterminera si un retour est nécessaire et pourra demander des photos de l'appareil en lieu et place d'un retour.

La présente garantie ne couvre pas

- 1. Cette garantie limitée de 3 mois ne couvre pas l'usure normale, les dommages accidentels ou délibérés du produit, l'abus ou la mauvaise utilisation, ou l'utilisation de ce produit qui n'est pas conforme aux instructions du produit, y compris les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables, telles que le vent, la pluie, la grêle, la neige ou d'autres forces de la nature. En cas d'intempéries, démontez et rangez la serre, retirez et rangez les objets de valeur, et cherchez un abri approprié.
- 2. Cette garantie ne couvre pas les produits achetés par l'intermédiaire de revendeurs non autorisés et/ou de sites d'enchères en ligne.
- 3. Cette garantie est nulle pour tout produit ayant été altéré ou modifié de quelque manière que ce soit.

Number	Picture	QTY
①		13
②		18
③		9
④		12
⑤		4
⑥		3
⑦		4
⑧		16
⑨		14
A		4
E		16
B		2
D		4
	 Cover	1

