


LY-2896F

MANUAL MANUEL HANDBUCH

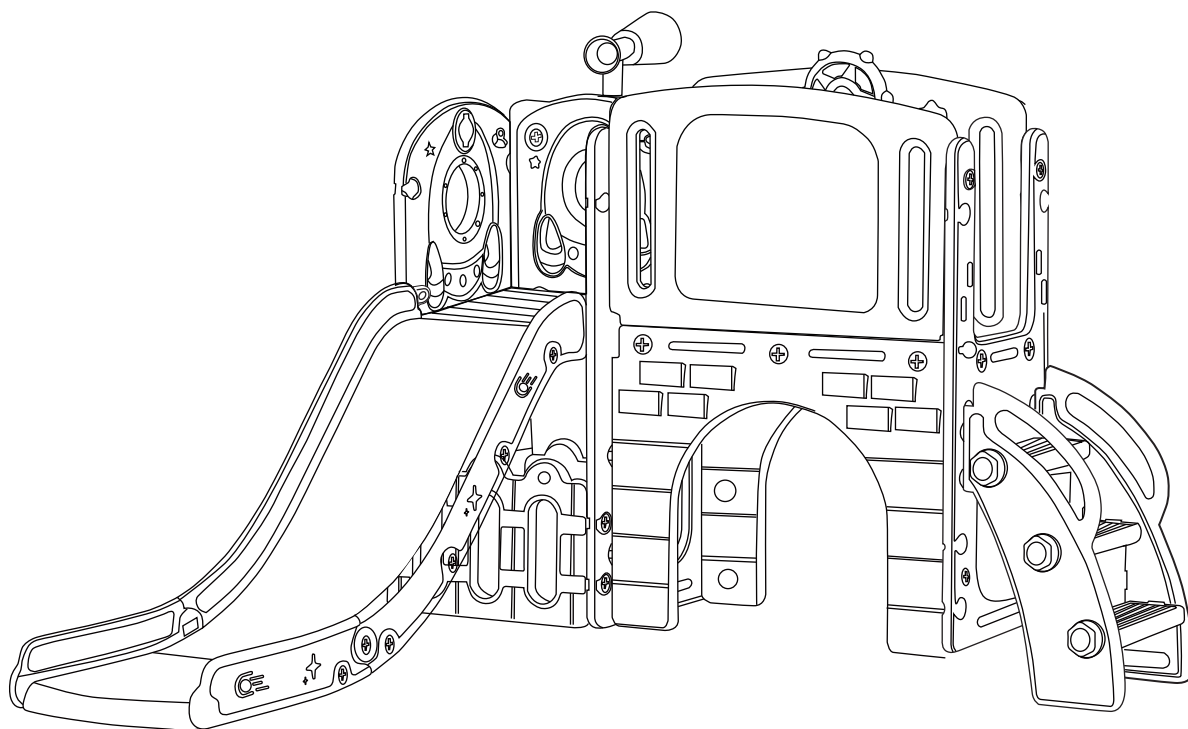

WARNING

1. Assemble by an adult. Install this slide AWAY from child.
2. Children must use this product under the guardianship of adults.
3. The age range of this product is 1-5 years old.
4. Only for one child weighing up to 50 kg.
5. Only for domestic use.
6. This activity toy is usually suitable for indoor use or temporary outdoor use.
7. Use only with the mechanism securely engaged. Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
8. Keep the assembly and installation instructions for further reference.
9. When the product is damaged, broken or disassembled, stop using the product.
10. It is recommended that the activity toy be placed on a horizontal surface at least 2 meters away from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
11. The activity toys shall be used over concrete, asphalt or any other hard surface. Do not use in soil that is not hard.
12. Consumers should not modify original activity toys without guidance from the manufacturer or a professional, especially to reduce the number of certain products.
13. This product is not for commercial use and will not carry any warranty for commercial use.

CLEANING INSTRUCTION

Use a soft sponge or cloth with some detergent to scrub the surface of products, and then dry the surface with dry cloth.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Regular inspection and maintenance of major components, without which the activity toys may tip over or become hazardous.
- Check the tightness regularly and tighten as required.
- Always check all plastic parts to avoid cracks or abrasion and make sure it is properly fixed when necessary.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

AVERTISSEMENT

1. Assemblage par un adulte. Instalez cette diapositive loin de l'enfant.
2. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la garde d'adultes.
3. La tranche d'âge de ce produit est de 1 à 5 ans.
4. Uniquement pour un enfant pesant jusqu'à 50 kg.
5. Uniquement pour usage domestique.
6. Ce jouet d'activité est généralement adapté à l'utilisation intérieure ou à l'utilisation temporaire extérieure.
7. N'utilisez que lorsque le mécanisme est correctement engagé. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
8. Gardez les instructions d'assemblage et d'installation pour référence ultérieure.
9. Lorsque le produit est endommagé, cassé ou désassemblé, arrêtez d'utiliser le produit.
10. Il est recommandé que le jouet d'activité soit placé sur une surface horizontale d'au moins 2 mètres de toute structure ou obstacle comme une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordelettes à linge ou des fils électriques.
11. Les jouets d'activité doivent être utilisés sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Ne pas utiliser dans le sol qui n'est pas dur.
12. Les consommateurs ne doivent pas modifier les jouets d'activité originaux sans la guidance du fabricant ou d'un professionnel, en particulier pour réduire le nombre de certains produits.
13. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial et ne bénéficiera d'aucune garantie pour un usage commercial.

INSTRUCTIONS DE CLINATION

Utilisez une éponge ou un tissu doux avec un détergent pour laver la surface des produits, puis sécher la surface avec un tissu sec.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

L'inspection et l'entretien réguliers des principaux composants, sans lesquels les jouets d'activité peuvent surmonter ou devenir dangereux.

Contrôle la serrure régulièrement et serrer le cas échéant.

Vérifier toujours toutes les parties en plastique pour éviter des fissures ou des abrasions et s'assurer qu'elles sont correctement fixées lorsque nécessaire.

Remplacer des pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

WARNUNG

1. Lassen Sie die Rutsche von einem Erwachsenen zusammenbauen und installieren Sie sie NICHT in der Nähe von Kindern.
2. Kinder dürfen dieses Produkt nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
3. Die Altersgruppe für dieses Produkt ist 1-5 Jahre alt.
4. Nur für ein Kind mit einem Gewicht von bis zu 50 kg.
5. Nur für den Hausgebrauch.
6. Dieses Aktivitätsspielzeug ist in der Regel für den Gebrauch in Innenräumen oder für den vorübergehenden Gebrauch im Freien geeignet.
7. Verwenden Sie es nur, wenn der Mechanismus sicher eingerastet ist. Setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
8. Bewahren Sie die Montage- und Installationsanleitung zur weiteren Verwendung auf.
9. Wenn das Produkt beschädigt, zerbrochen oder demontiert ist, verwenden Sie es nicht mehr.
10. es wird empfohlen, das Aktivitätsspielzeug auf eine horizontale Fläche zu stellen, die mindestens 2 Meter von jeder Struktur oder jedem Hindernis wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt ist.
11. Das Aktivitätsspielzeug ist auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche zu verwenden. Sie dürfen nicht auf einem nicht harten Boden verwendet werden.
12. Verbraucher sollten originale Aktivitätsspielzeuge nicht ohne Anleitung durch den Hersteller oder einen Fachmann verändern, insbesondere um die Anzahl bestimmter Produkte zu verringern.
13. Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt und unterliegt keiner Garantie für den kommerziellen Gebrauch.

REINIGUNGSANWEISUNG

Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein Tuch mit etwas Reinigungsmittel, um die Oberfläche der Produkte zu schrubben, und trocknen Sie die Oberfläche dann mit einem trockenen Tuch ab.

WARTUNGSANWEISUNGEN

Regelmäßige Inspektion und Wartung der wichtigsten Komponenten, da das Aktivitätsspielzeug sonst umkippen oder gefährlich werden kann. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit und ziehen Sie sie nach Bedarf nach. Überprüfen Sie immer alle Kunststoffteile, um Risse oder Abrieb zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass sie bei Bedarf ordnungsgemäß befestigt werden. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

ATTENZIONE

1. Assemblare il prodotto da parte di un adulto, installare lo scivolo LONTANO dai bambini.
2. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la tutela di adulti.
3. L'età del prodotto è compresa tra 1 e 5 anni.
4. Solo per un bambino di peso non superiore a 50 kg.
5. Solo per uso domestico.
6. Questo gioco di attività è generalmente adatto per l'uso in interni o per un uso temporaneo all'esterno.
7. Utilizzare solo con il meccanismo saldamente inserito, non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lungo tempo.
8. Conservare le istruzioni di montaggio e installazione per ulteriori riferimenti.
9. Quando il prodotto è danneggiato, rotto o smontato, smettere di usarlo.
10. Si raccomanda di posizionare il gioco di attività su una superficie orizzontale ad almeno 2 metri di distanza da qualsiasi struttura o ostacolo come recinti, garage, case, rami sporgenti, fili del bucato o cavi elettrici.
11. I giochi di attività devono essere utilizzati su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Non utilizzare su terreni non duri.
12. I consumatori non dovrebbero modificare i giocattoli di attività originali, in particolare riducendo il numero di alcuni prodotti, senza la guida del produttore o di un professionista.
13. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Nessuna garanzia per uso commerciale.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Utilizzare una spugna o un panno morbido con un po' di detergente per strofinare la superficie dei prodotti, quindi asciugare la superficie con un panno asciutto.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Ispezione e manutenzione regolari dei componenti principali, senza le quali i giochi possono ribaltarsi o diventare pericolosi. Controllare regolarmente la tenuta e stringere se necessario. Controllare sempre tutte le parti in plastica per evitare crepe o abrasioni e assicurarsi che siano fissate correttamente quando necessario. Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.

ADVERTENCIA

1. Montar por un adulto, instalar este tobogán LEJOS de los niños.
2. Los niños deben utilizar este producto bajo la tutela de adultos.
3. El rango de edad de este producto es de 1 a 5 años.
4. Sólo para un niño de hasta 50 kg de peso.
5. Sólo para uso doméstico.
6. Este juguete de actividades suele ser adecuado para uso en interiores o uso temporal en exteriores.
7. Asegúrese de apretar el mecanismo cuando lo utilice. No exponga el producto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
8. Conserve las instrucciones de montaje e instalación para futuras consultas.
9. Cuando el producto esté dañado, roto o desmontado, deje de utilizarlo.
10. Se recomienda colocar el juguete de actividades sobre una superficie horizontal a una distancia mínima de 2 metros de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes, casas, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos.
11. Los juguetes de actividades deben utilizarse sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. No los utilice en suelos que no sean duros.
12. Los consumidores no deben modificar los juguetes de actividades originales sin la orientación del fabricante o de un profesional, especialmente para reducir el número de determinados productos.
13. Este producto no está diseñado para uso comercial y el uso comercial no está cubierto por ninguna garantía.


INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Utilice una esponja suave o un paño con un poco de detergente para frotar la superficie de los productos, y luego seque la superficie con un paño seco.


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Inspeccione y mantenga regularmente los componentes principales, sin los cuales los juguetes de actividades pueden volcarse o volverse peligrosos.- Compruebe la estanqueidad regularmente y apriétela según sea necesario. Compruebe siempre todas las piezas de plástico para evitar grietas o abrasiones y asegúrese de que están bien fijadas cuando sea necesario. Sustituya las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


Parts List / Liste des pièces / Liste des Zubehörs / Elenco degli accessori / Lista de accesorios

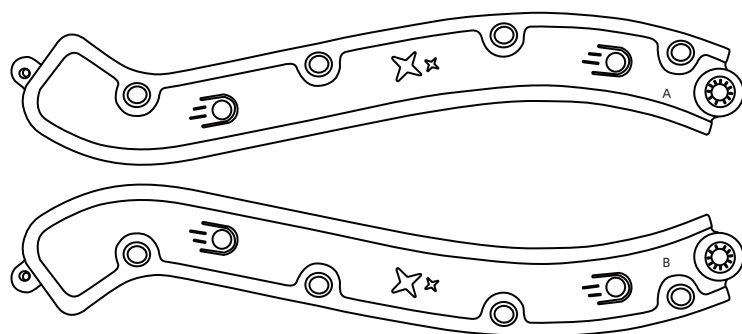


ABx1

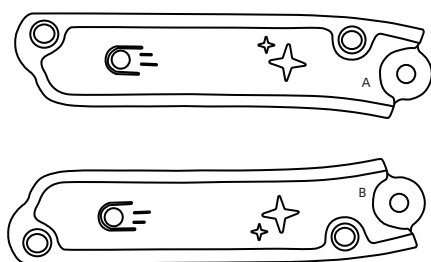


ABx1

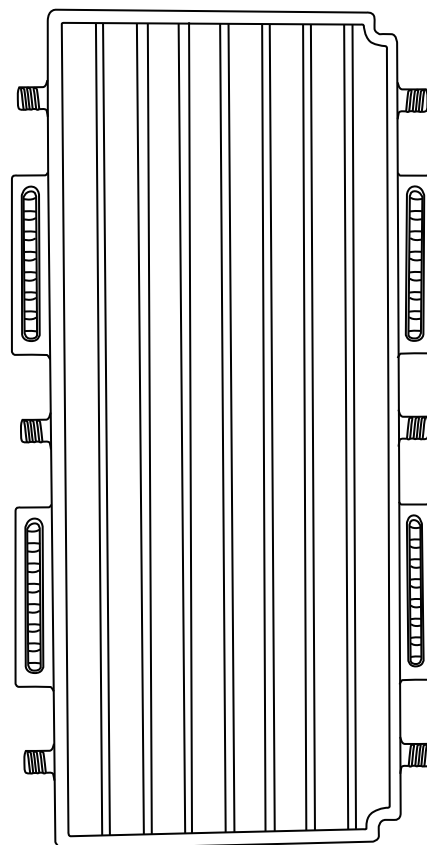


x1

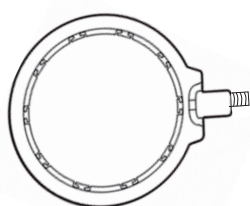


x1

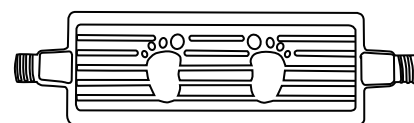


x3

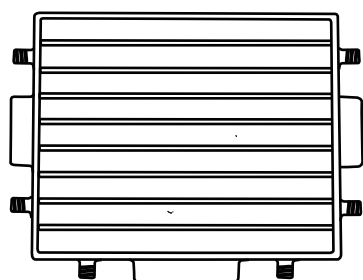

x1

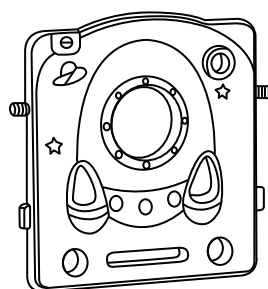


x1

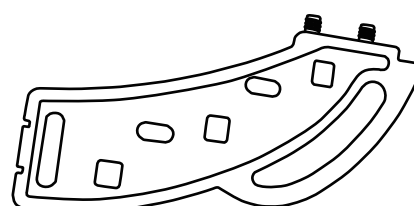


x2


Parts List / Liste des pièces / Liste des Zubehörs / Elenco degli accessori / Lista de accesorios

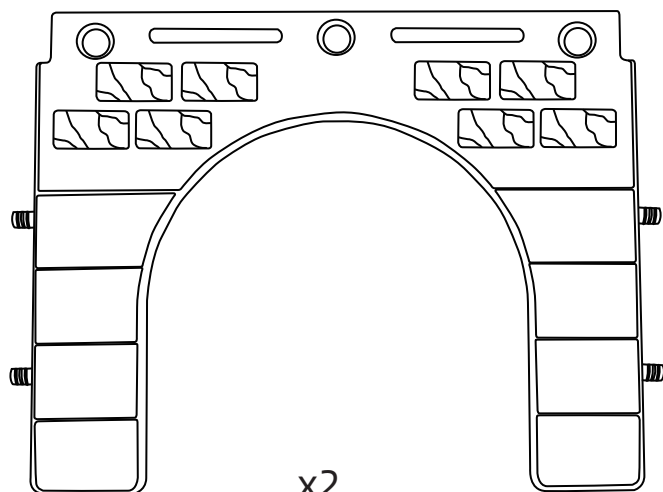



x2

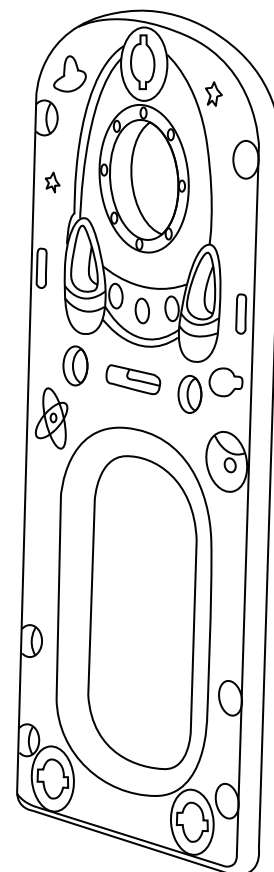


x1

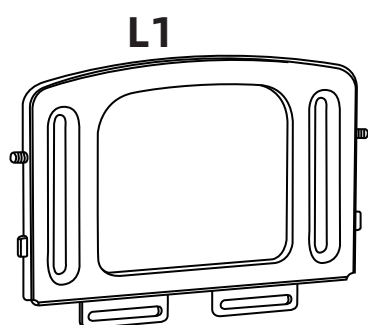


x1

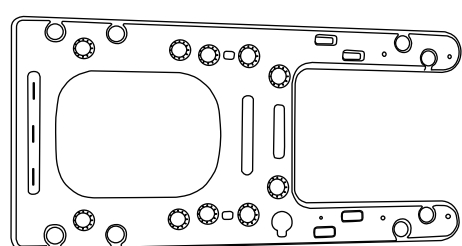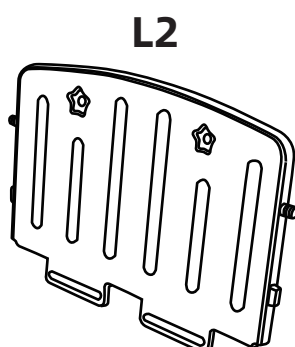


x2

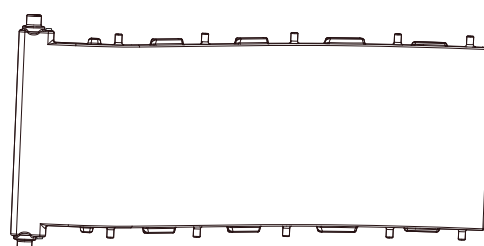


x1

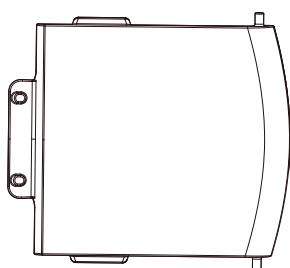


x1

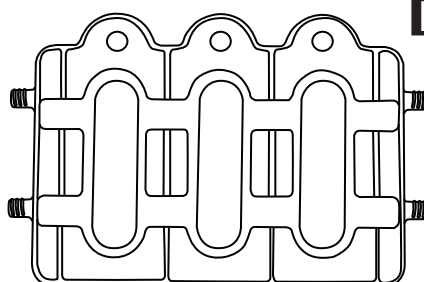


x2

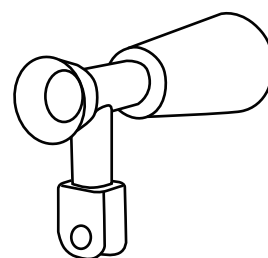


x1

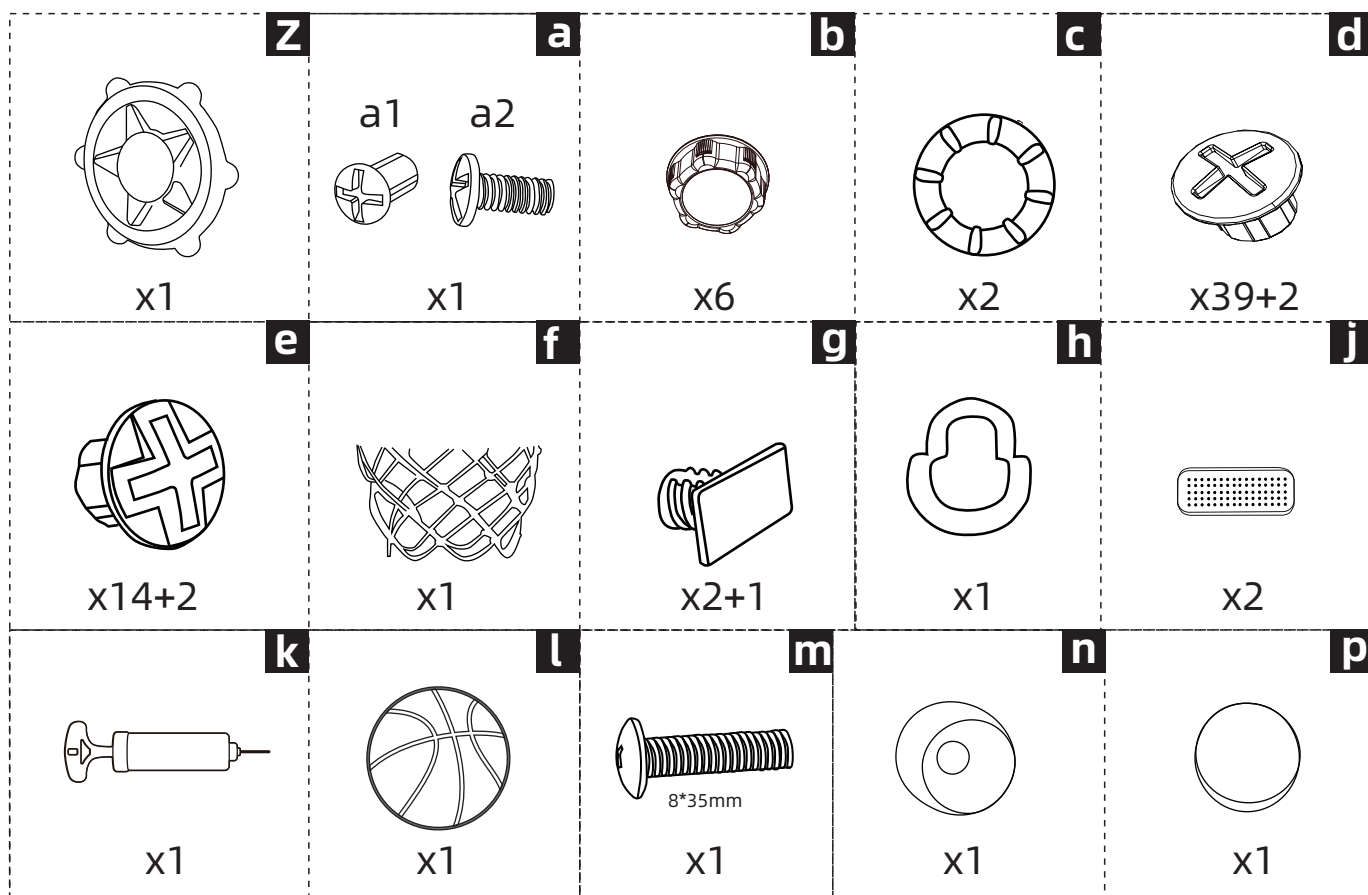

Installation steps / Étapes d'installation / Installationsschritte / Fasi di installazione / Pasos de la instalación

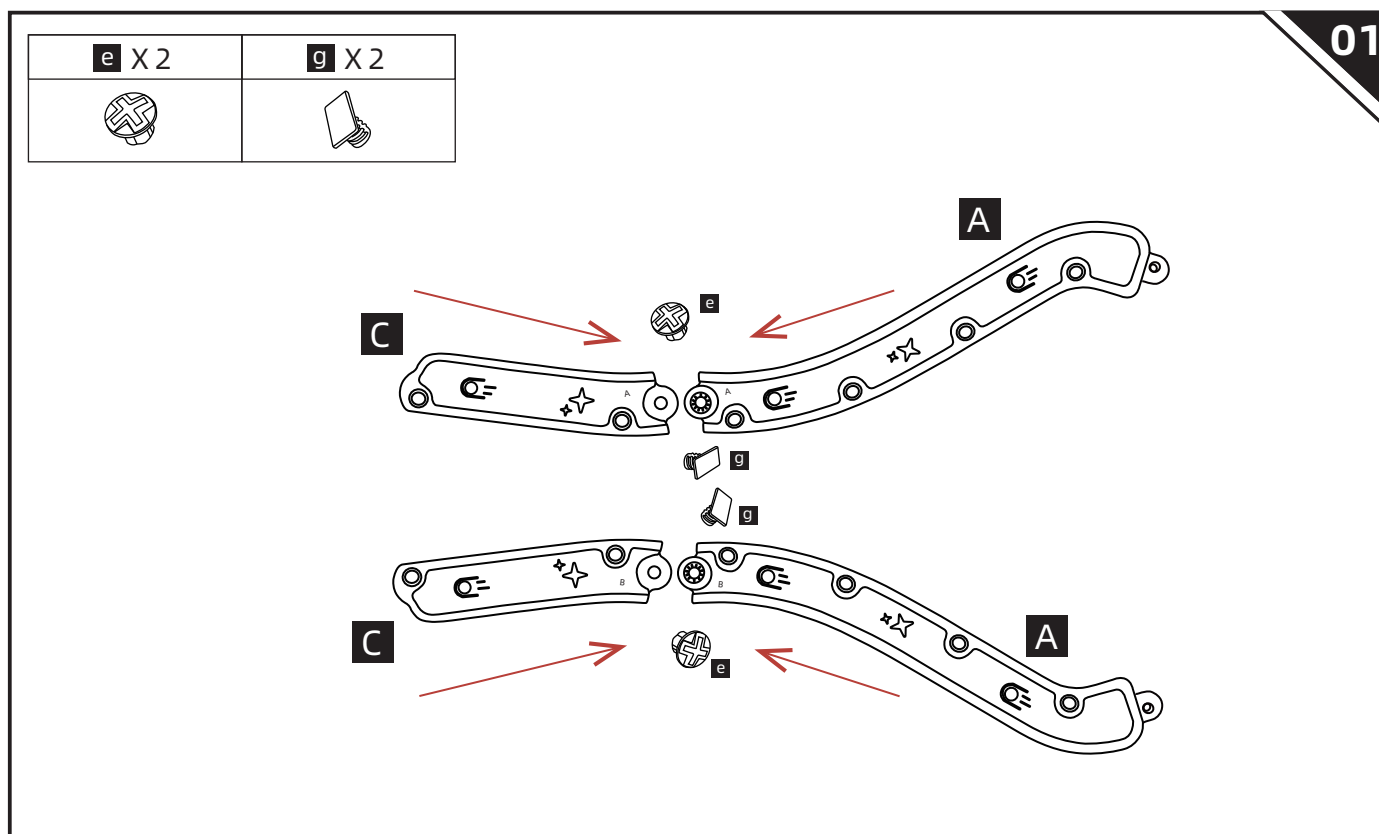


02

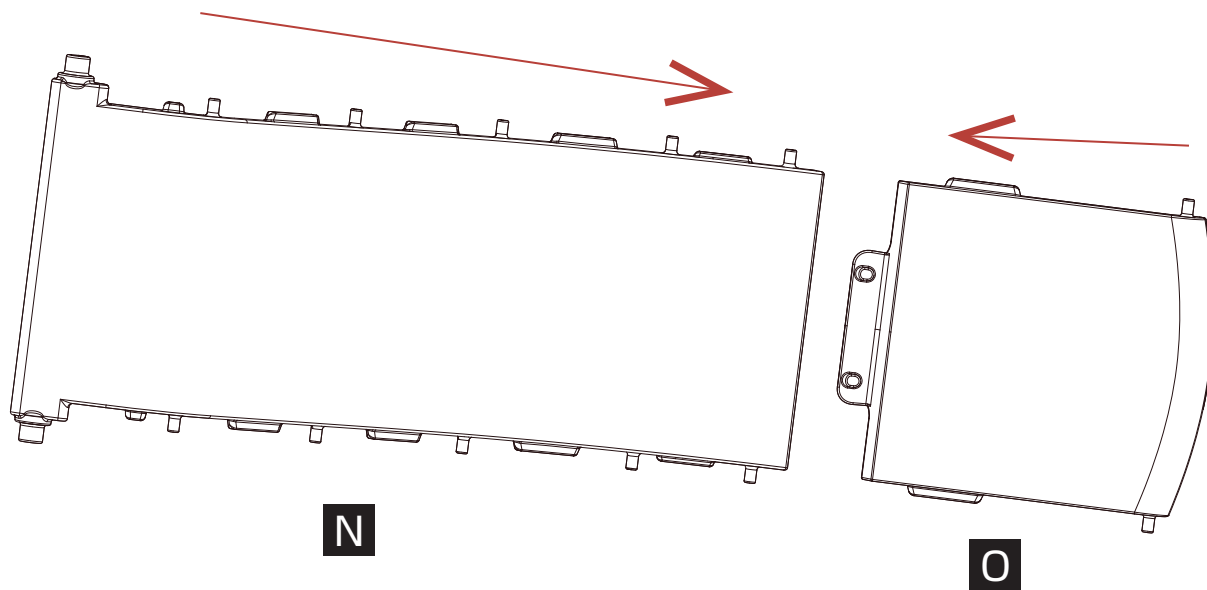

03


e X12

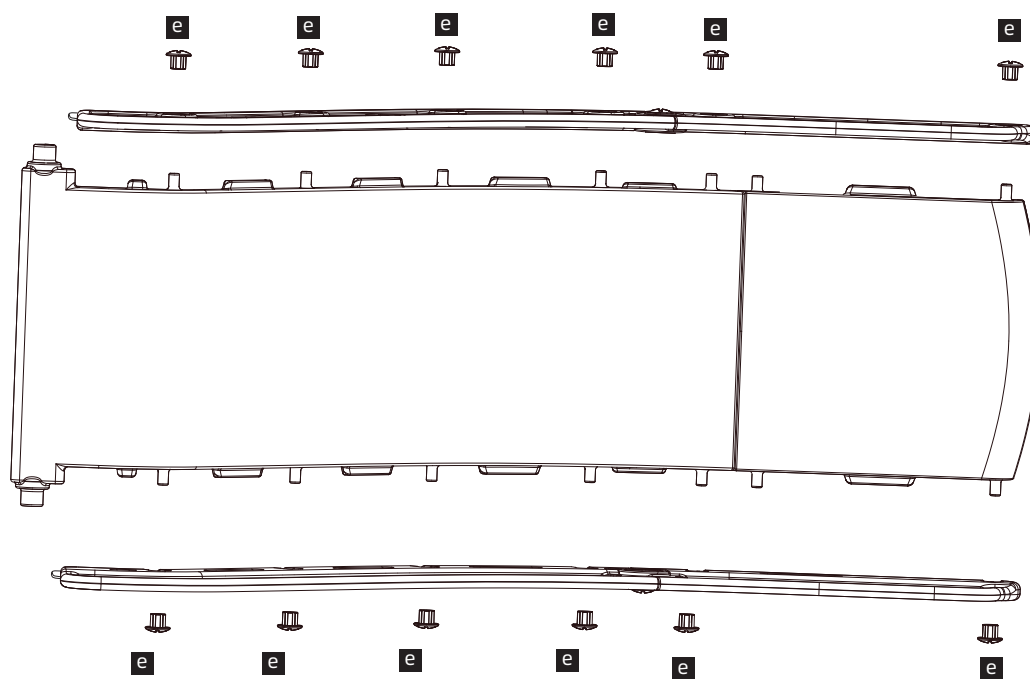

d X 4





K

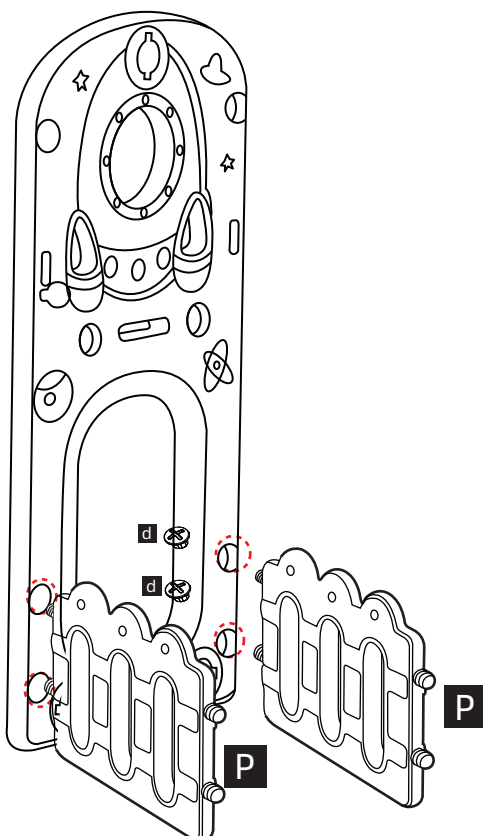




d X 5




H

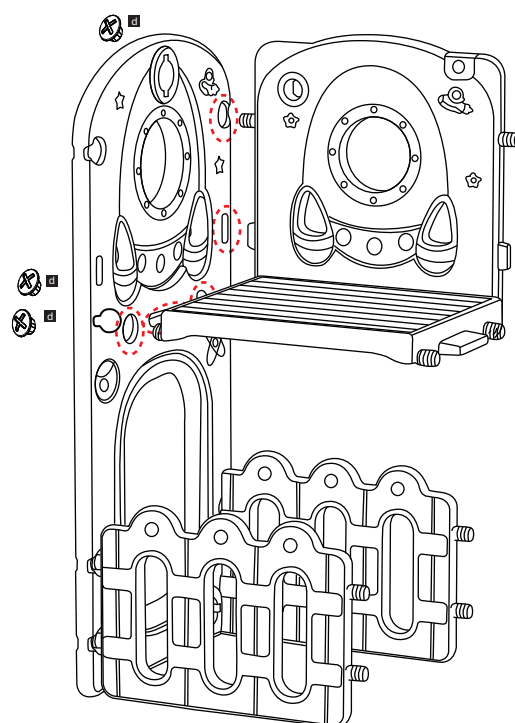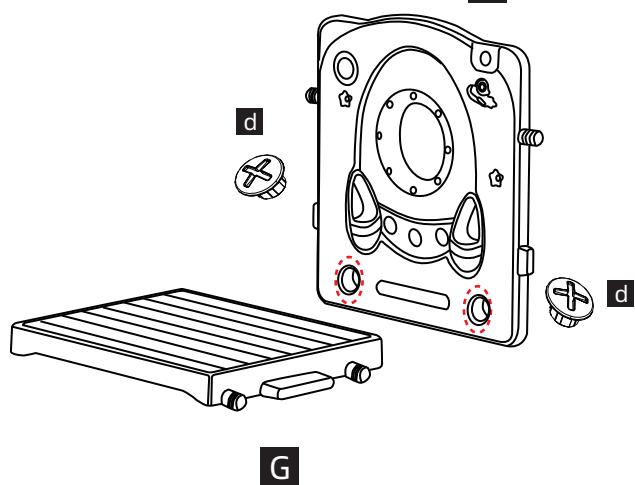

c X 2	d X 7
	

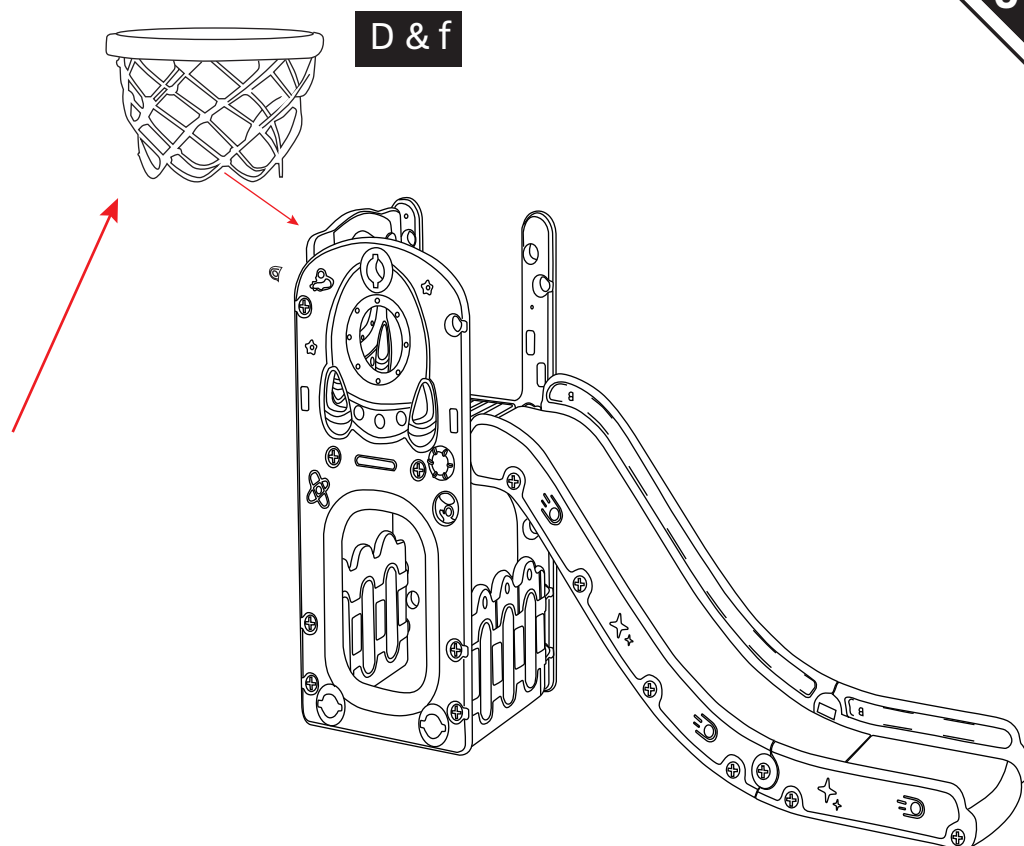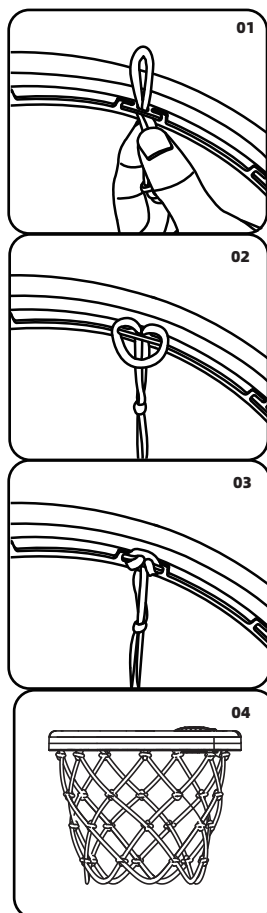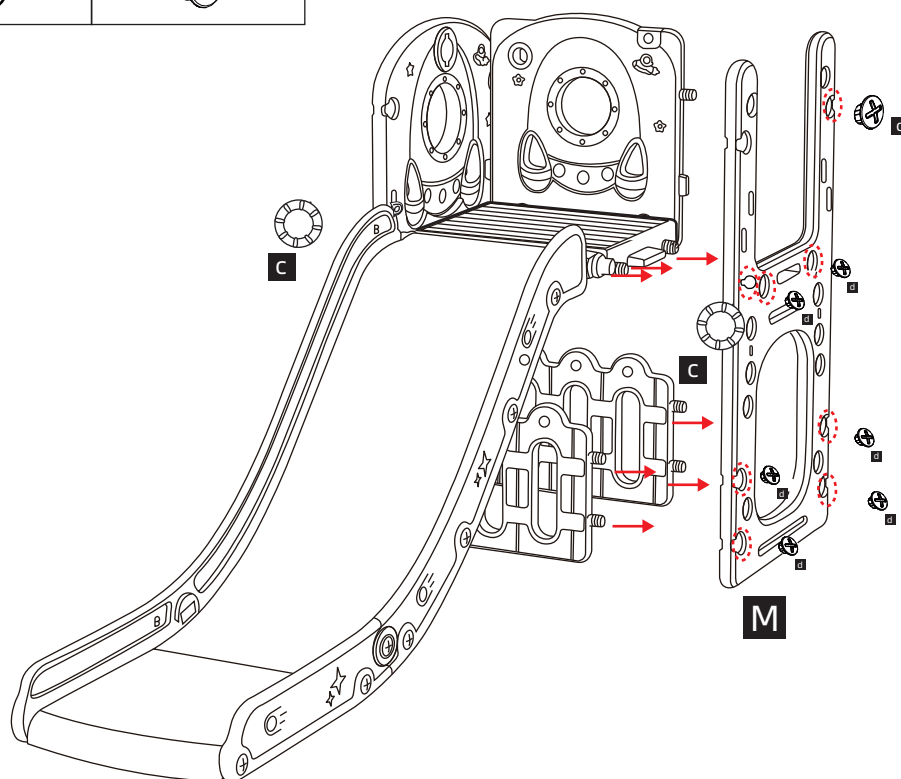


08

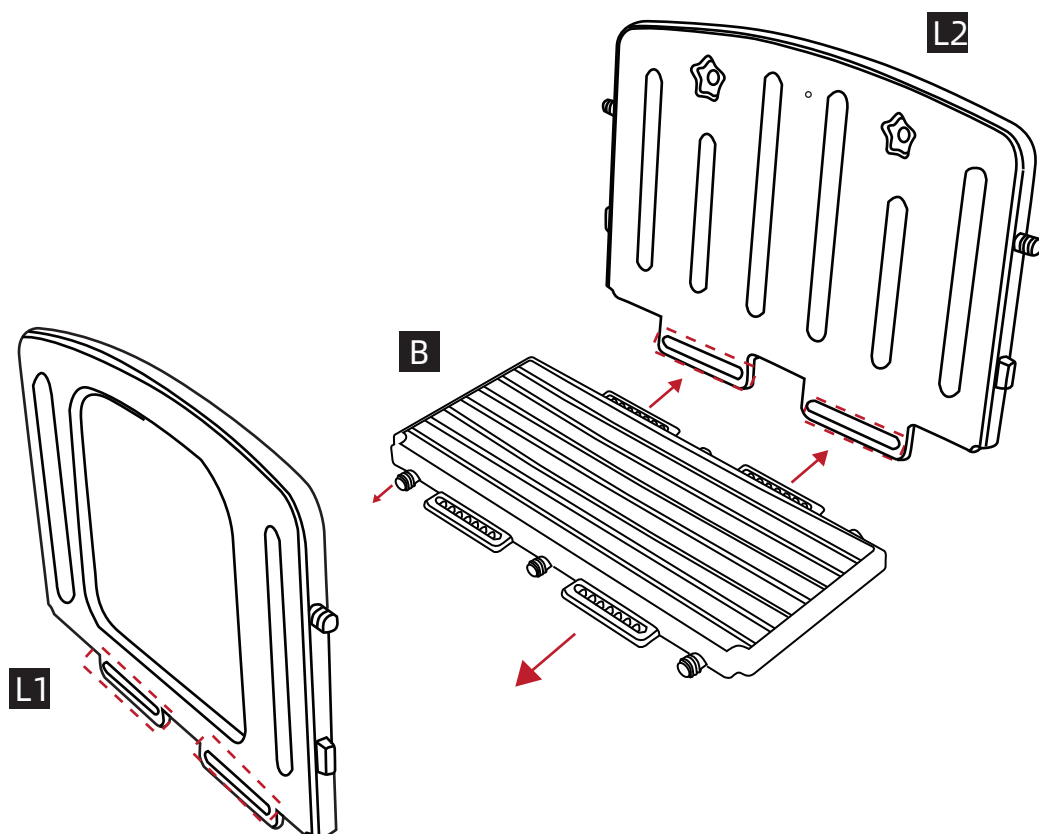


09

d X 6

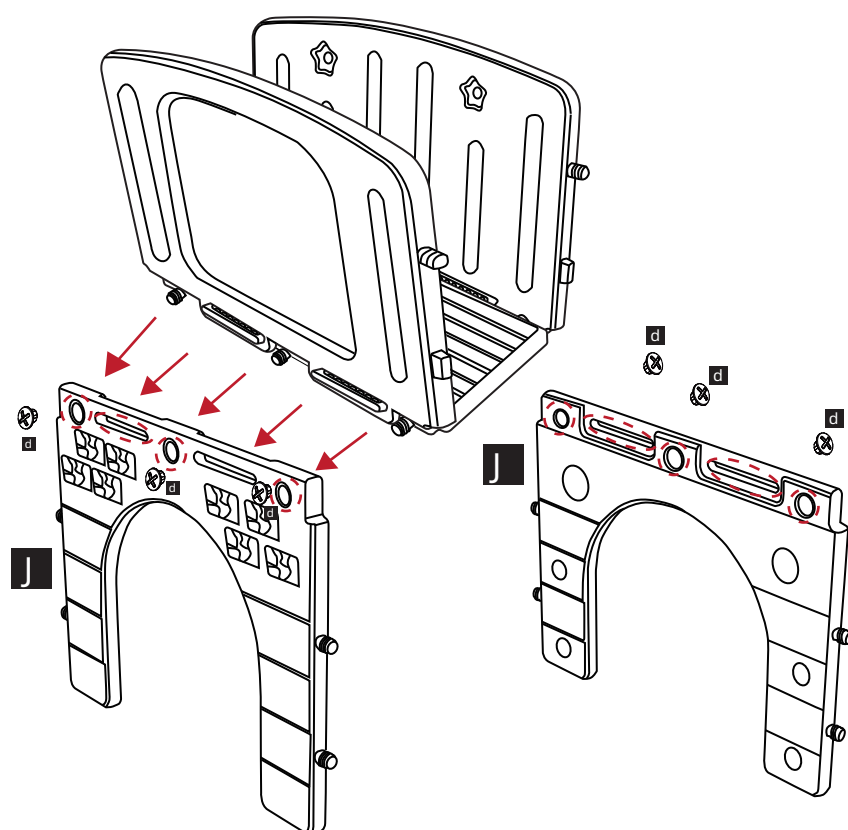


10

d X12	p X1
	
m X1	n X1
	

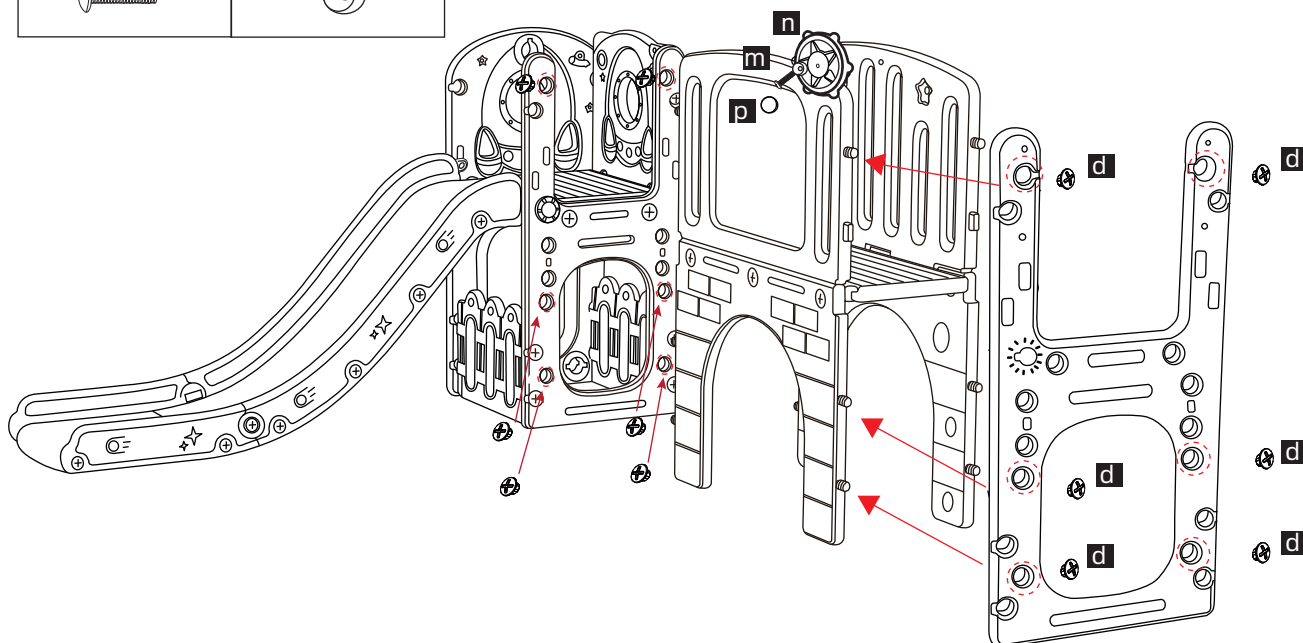

11

b X6	j X2
	

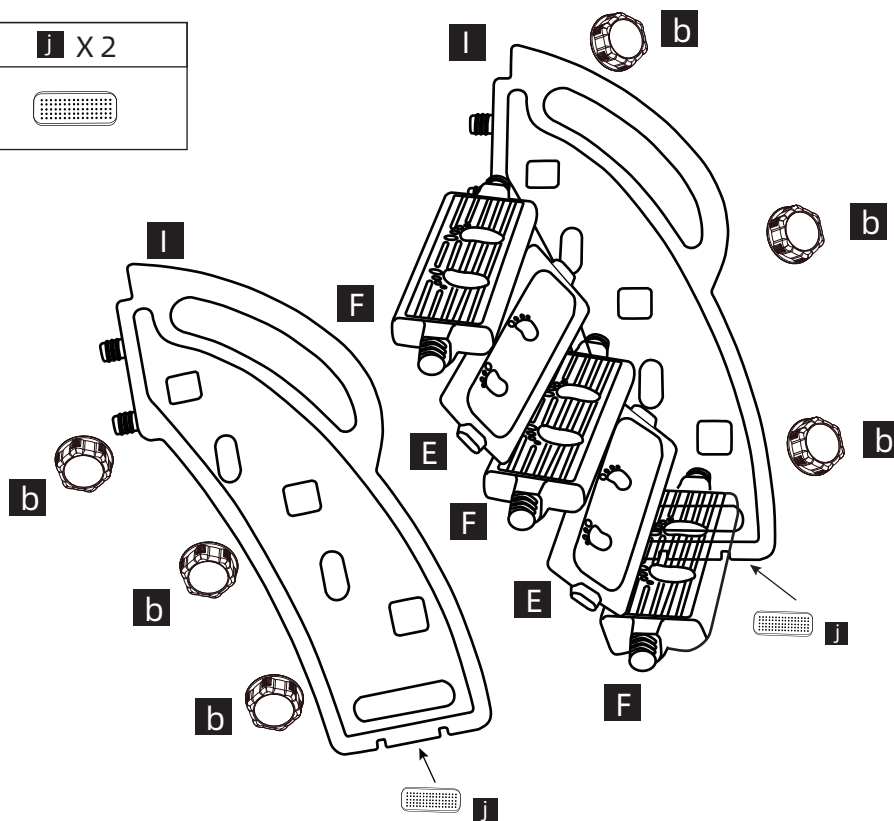

d X 5	a2 X 1	a1 X 1
		

