


RP42986▲
Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste
y Botón
Manette avec Vis de Calage
et Bouton


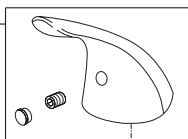


RP44123▲
Repair Kit
Equipo/Herramientas para
reparaciones
Kit de réparation

MODELS / MODELOS / MODÈLES P10LF, P14LF & P15LF

RP43986▲
Repair Kit
Equipo/Herramientas para
reparaciones
Kit de réparation

▲Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition

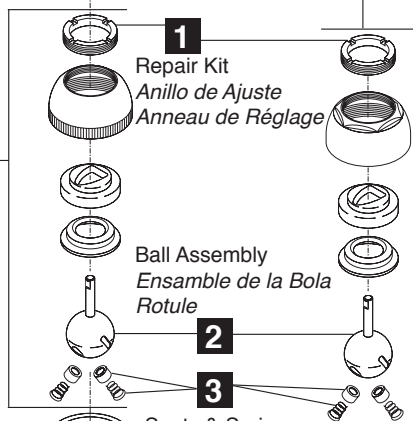

6
RP41664▲
Aerator
Aireador
Aérateur

5
RP44124
Diverter Assembly,
O-Rings & Slip Ring
Ensamble del
Desviador,
Anillos "O" y Anillo de
Frotamiento Dérivation,
Joints Toriques et
Anneau de Friction


RP41667
Locknuts
Contratuercas Écrous
de Blocage

RP5404
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement


Order this RP number if your
faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el
código de su llave tiene "-A" un
sufijo.
Commandez ce nombre de RP si
le code de votre robinet a
« - A » un suffixe.

RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

Order this RP number if your
faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el
código de su llave tiene "-A" un
sufijo.
Commandez ce nombre de RP
si le code de votre robinet a
« - A » un suffixe.




RP54807▲
Spray, Hose Assembly & Spray
Support
Ensamble de la Rociador,
Manguera y Soporte Douchette,
Tuyau Souple et Support




RP54805▲
Spray, Hose Assembly & Spray
Support
Ensamble de la Rociador,
Manguera y Soporte Douchette,
Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet
code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el código
de su llave tiene "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le
code de votre robinet a
« - A » un suffixe.

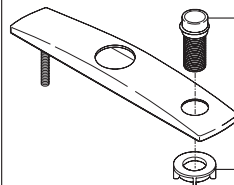

RP54800
Integral Spray Support
Soporte para el rociador integral
Logement de Douchette


Order this RP number if your faucet
code is NOT followed by "-A" suffix.
Pida este número del RP si su
el código del llave no es seguido por
"-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si
votre le code du robinet n'est pas
suivi « - A » d'un suffixe.

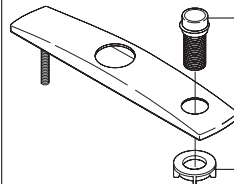

RP41665
Integral Spray Support
Soporte para el rociador integral
Logement de Douchette


The faucet code is found on the back of the
escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte
posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du
cache.

Order this RP number if your
faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el
código de su llave tiene "-A" un
sufijo.
Commandez ce nombre de RP
si le code de votre robinet a
« - A » un suffixe.



Order this RP number if your
faucet code is NOT followed by
"-A" suffix.
Pida este número del RP si su el
código del llave no es seguido
por "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP
si votre le code du robinet n'est
pas suivi « - A » d'un suffixe.

RP44125▲
Spray, Hose Assembly & Spray
Support
Ensamble de la Rociador,
Manguera y Soporte Douchette,
Tuyau Souple et Support



RP42846▲
Spray, Hose Assembly & Spray
Support
Ensamble de la Rociador,
Manguera y Soporte Douchette,
Tuyau Souple et Support