

## Instructions & Care:

---

### **⚠ WARNING!**

Do not operate an outdoor appliance or machine with the cover on. Fabric is NOT fire resistant. Keep away from open flames or burning logs.

### **⚠ CAUTION!**


When covering an outdoor appliance, let it cool before you put the cover on it.

Drain water from water fountains before installing the cover.

### Installation


Check your patio furniture, appliance or machine to make sure there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

**Click-Close Straps:** If your cover has click-close straps, wrap them around your furniture legs and snap shut.

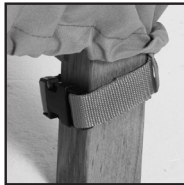

### **Toggle with Stretch**

**Cord:** If your cover has the toggle with stretch cord hem, you can adjust the length of the cord. Cinch the heavy-duty fabric closed by holding the cord in one hand and smooth the hem of your cover back away from you to expose more cord to pull out. Repeat as necessary to adjust the cover.

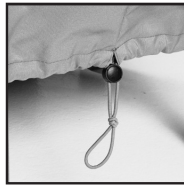

### **Plastic Hook with**

**Stretch Cord:** If your cover has a hem with this system, you can adjust the fit. Pull the cover down on all sides. Pull the underskirt around the bottom of the lowest section of your item and attach hooks to each other. Pull the cords in 4 places located at the base of the cover to cinch the cover tight around the base.



**Handles:** If your cover has handles, use them to help pull the cover over your item.



### Cleaning and Care

Clean your cover with a soft brush and lukewarm water. **DO NOT USE SOAP** as it may remove the protective coatings added by the factory. Air dry.



DO NOT  
USE SOAP



LINE DRY



DO NOT IRON



NO BLEACH



DO NOT  
PACK WET

## Mode d'emploi et entretien:

### **⚠ AVERTISSEMENT!**

Ne pas utiliser cette housse sur un appareil d'extérieur ou une machine en fonctionnement. La toile n'est PAS résistante au feu. Garder la housse loin de toutes flammes nues et de bûches en feu.

### **⚠ ATTENTION!**

Avant d'installer la housse sur un appareil d'extérieur venant de fonctionner, le laisser refroidir.


Vidanger toute l'eau des fontaines avant d'installer la housse.

### **Installation**

Vérifiez votre mobilier extérieur, appareil ou machine afin de vous assurer qu'il n'y a pas de bords ou d'objets pointus risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez dessus pour l'installer.


#### **Sangles avec boucles à décrochage rapide :**

Si votre housse possède des sangles avec des boucles à décrochage rapide, faites-les passer autour des pieds du mobilier et fermez-les en joignant les extrémités.

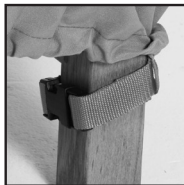


#### **Fermeture avec cordon élastique :**

Si votre housse possède un fermoir sur la bordure élastique, il vous est possible de régler la longueur du cordon de serrage. Pour serrer cette toile robuste, tenez le cordon de serrage d'une main et faites en sorte d'aplanir la bordure de la housse contenant le cordon de serrage afin de faire sortir le cordon le plus possible puis tirez. Répétez l'opération autant de fois nécessaires pour ajuster la housse autour de votre article.

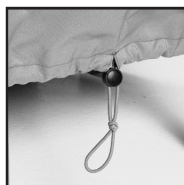

#### **Crochets en plastique avec cordon élastique :**

Si la bordure de votre housse est équipée de ce dispositif de fermeture, il vous est possible d'ajuster la housse. Tirez sur la housse vers le bas, au niveau de tous les côtés. Tirez sur la jupe afin qu'elle passe autour de la

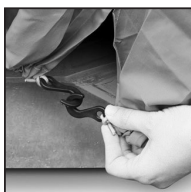

partie la plus basse de votre article puis joignez les crochets les uns aux autres. Tirez sur les cordons à 4 endroits au bas de la housse pour la serrer autour de votre article.

**Poignées :** Si votre housse possède des poignées, utilisez-les afin de faciliter la pose de la housse sur votre article.



### **Nettoyage et entretien**

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. N'UTILISEZ PAS DE SAVON car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez la housse sécher à l'air libre.



NE PAS UTILISER DE SAVON



ÉTENDRE MOUILLÉ



NE PAS REPASSER



NE PAS JAVELLISER



NE PAS RANGER MOUILLÉ