

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit **sauder.com/service** to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call or Text 800.445.1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays)



For **best** results,
pronounce in
outrageous French
accent.

Armoire

Palladia Collection | **Model 420608**



Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-32
Français pg 33-36
Español pg 37-40


Lot # **926307**
Purchased: _____

02/17/26


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Hardware Usage Guide	6
Assembly Steps	7-32
Français	33-36
Español	37-40
Safety	41-42
Warranty	43

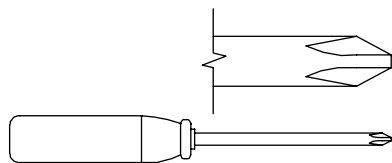


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

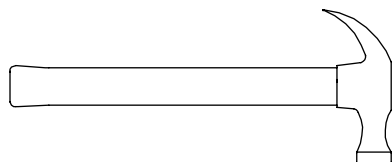

Hammer
Not actual size 😊




Pencil

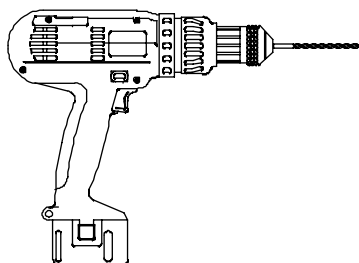

Electric drill with 1/8" or 3/8" bit
(ONLY in indicated step)


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	TOP (1)	H	BOTTOM (1)	Q	RIGHT DRAWER SIDE (1)
B	LEFT END (1)	J	REAR BRACE (1)	R	DRAWER BACK (1)
C	BACK (1)	K	PLINTH (2)	S	DRAWER BOTTOM (1)
D	RIGHT END (1)	L	SKIRT (1)	T	DRAWER BRACE (1)
E	SHELF (1)	N	DOOR (2)		
F	SHELF MOLDING (1)	O	DRAWER FRONT (1)		
G	SMALL BACK (1)	P	LEFT DRAWER SIDE (1)		

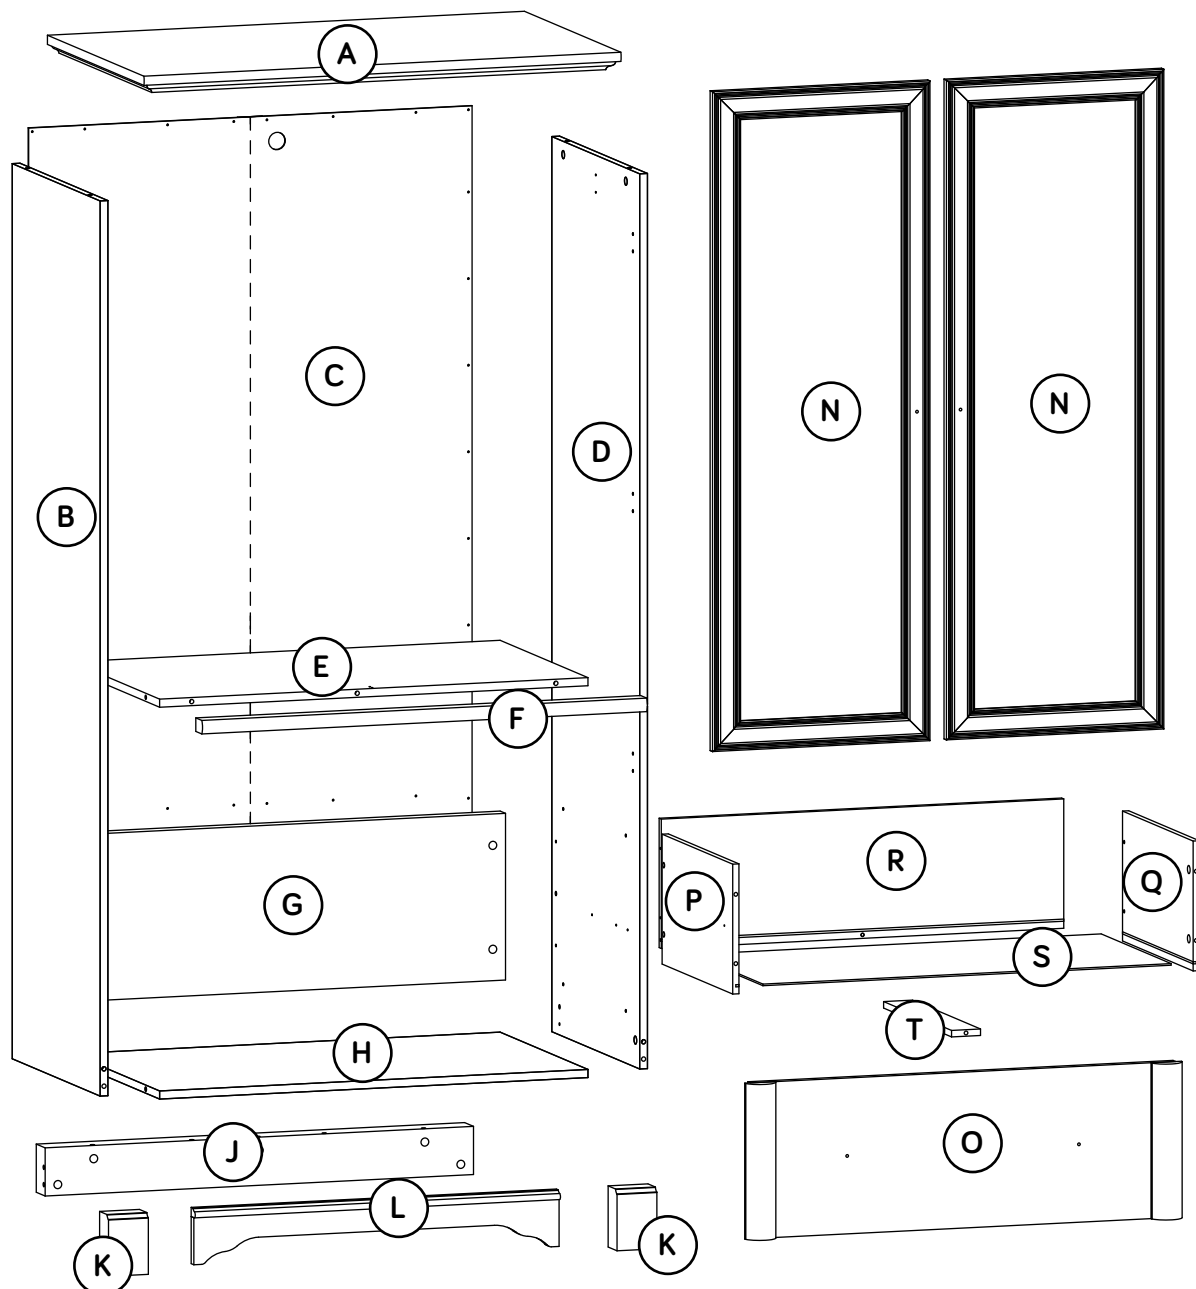

Hardware Identification









† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

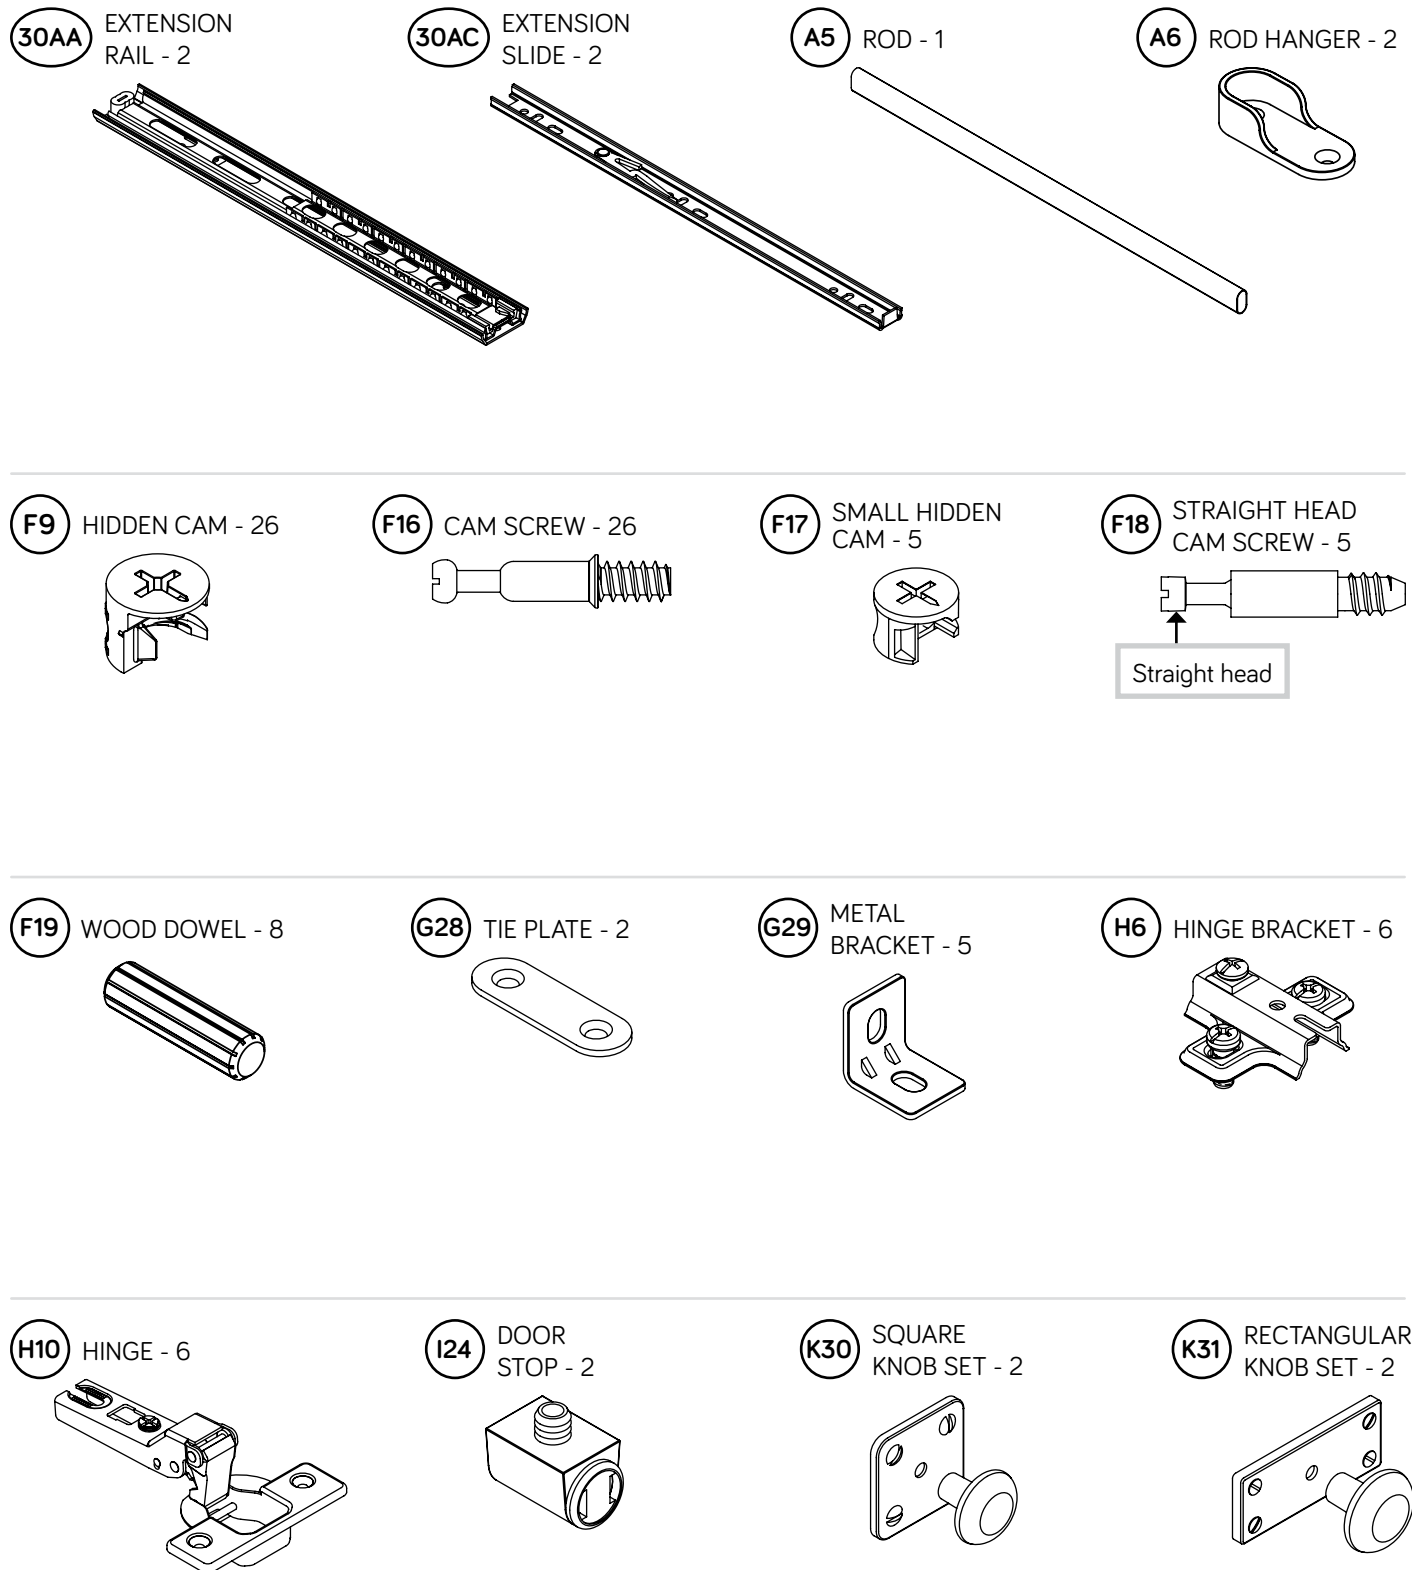

Hardware Identification


† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

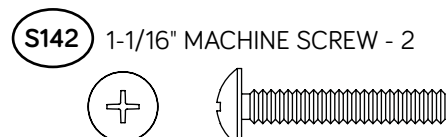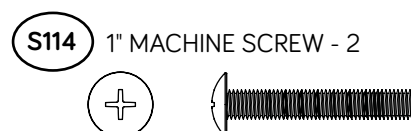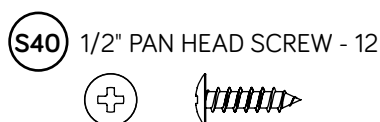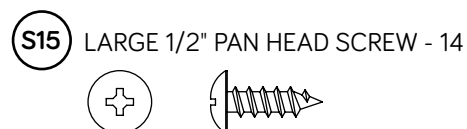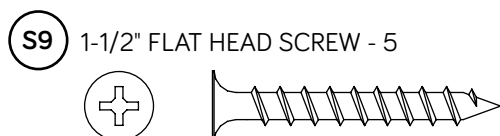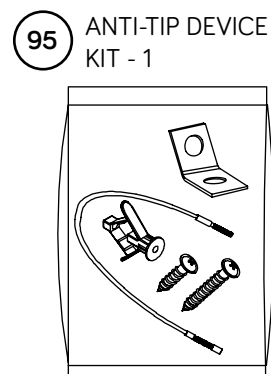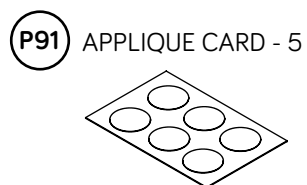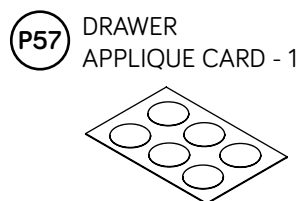





HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

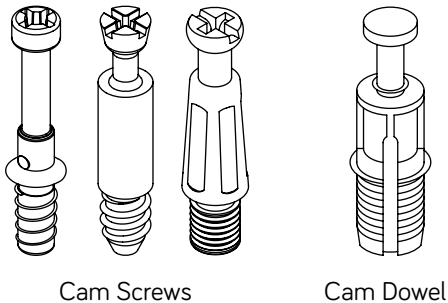

Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.

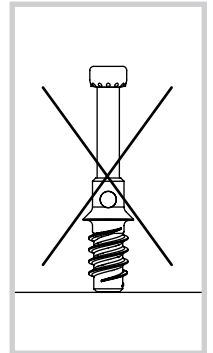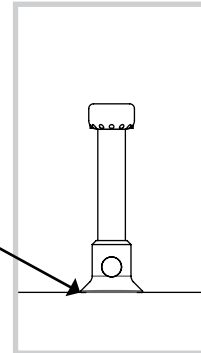


- 2.

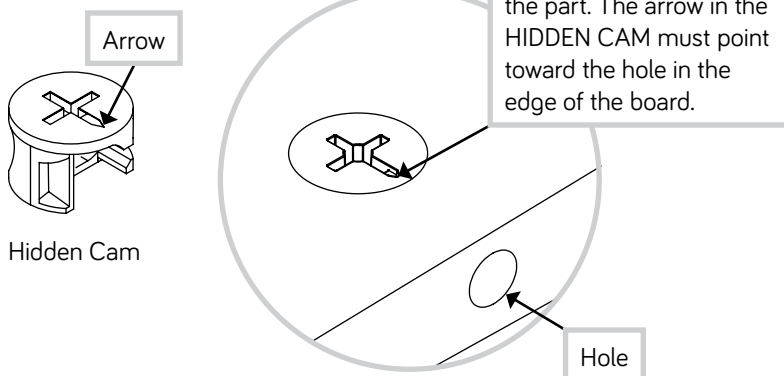

- 3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.

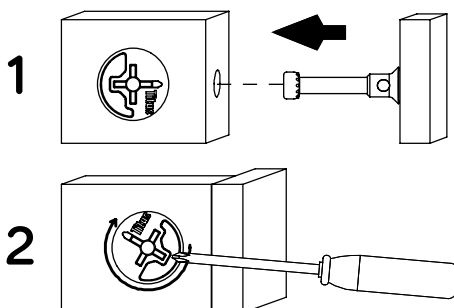


Step 1



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push three HIDDEN CAMS (F9) into the RIGHT END (D).
- ✚ Turn seven CAM SCREWS (F16) into the RIGHT END (D).





Some assembly
(and snacks) required.

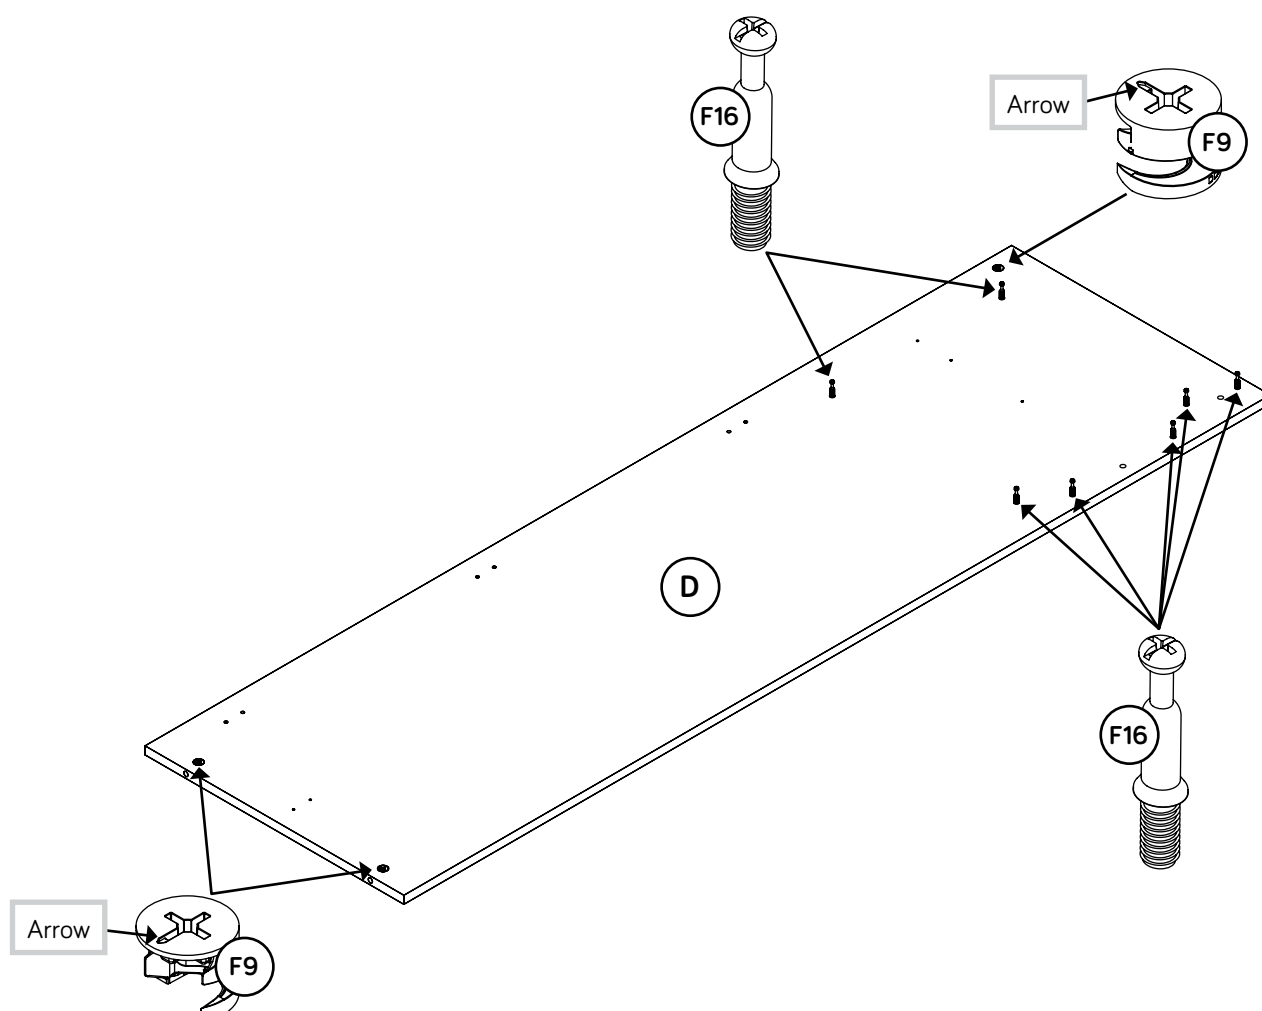

Step 2




- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (30AC) from the EXTENSION RAILS (30AA) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten one EXTENSION RAIL (30AA) to the RIGHT END (D). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the END. Turn a SCREW into these holes.
- ✚ **NOTE:** The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWER.

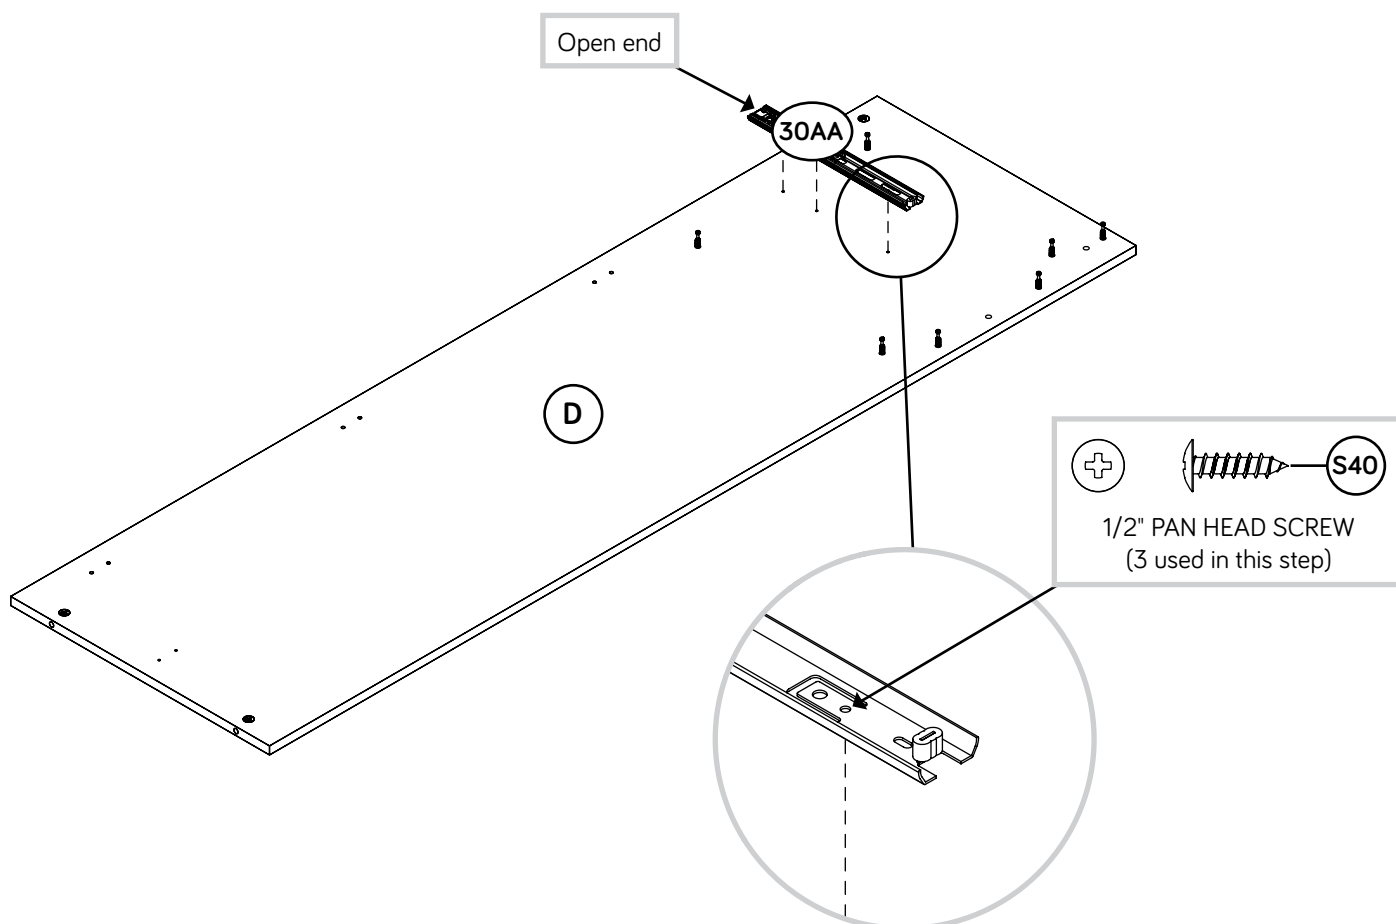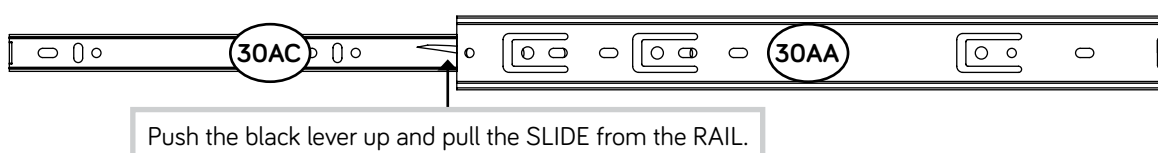

Step 3


- ✚ Fasten three HINGE BRACKETS (H6) to the RIGHT END (D). Use the SCREWS in the HINGE BRACKETS.
- ✚ Fasten one ROD HANGER (A6) to the RIGHT END (D). Use two SILVER 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S120).

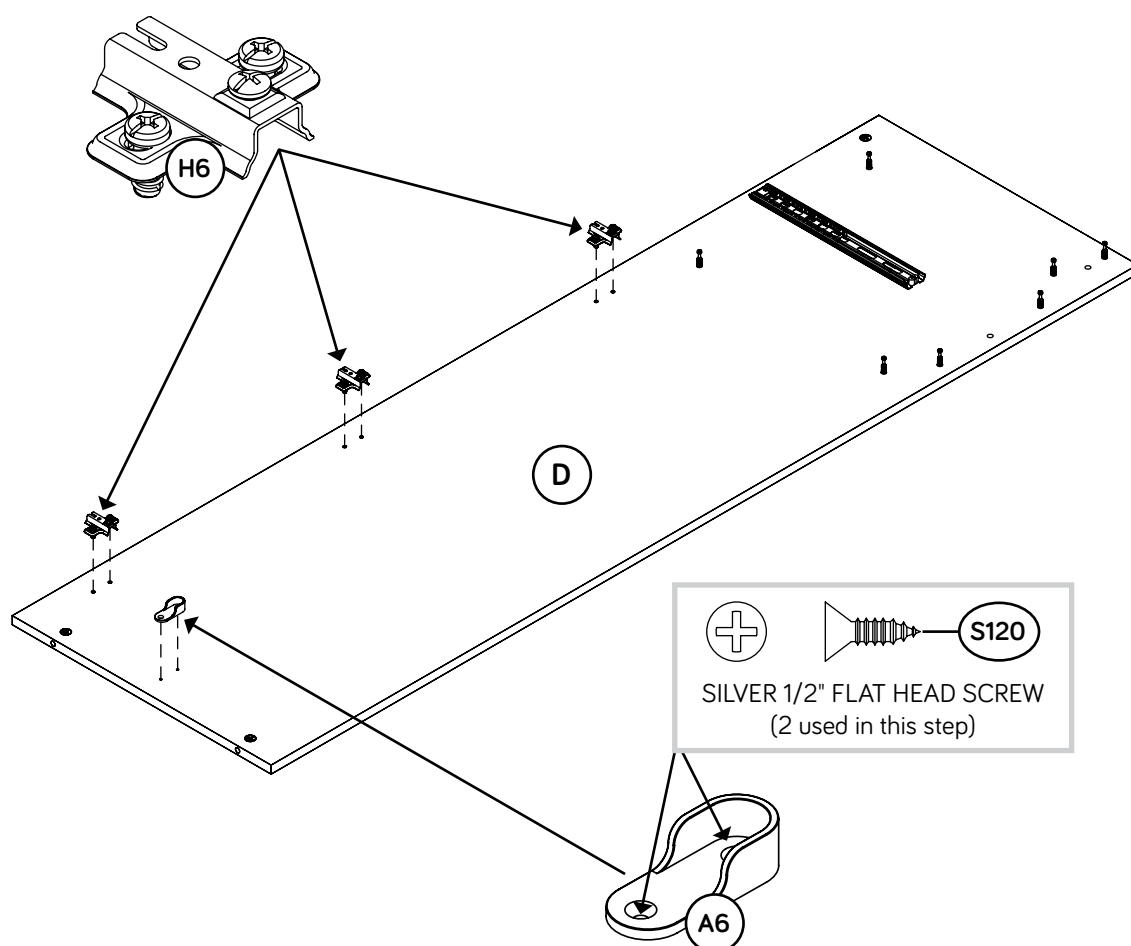

Step 4



- ✚ Push seven HIDDEN CAMS (F9) into the SHELF (E).
- ✚ Carefully flip the SHELF (E) over.
- ✚ Push one DOOR STOP (I24) into the hole in the SHELF (E).

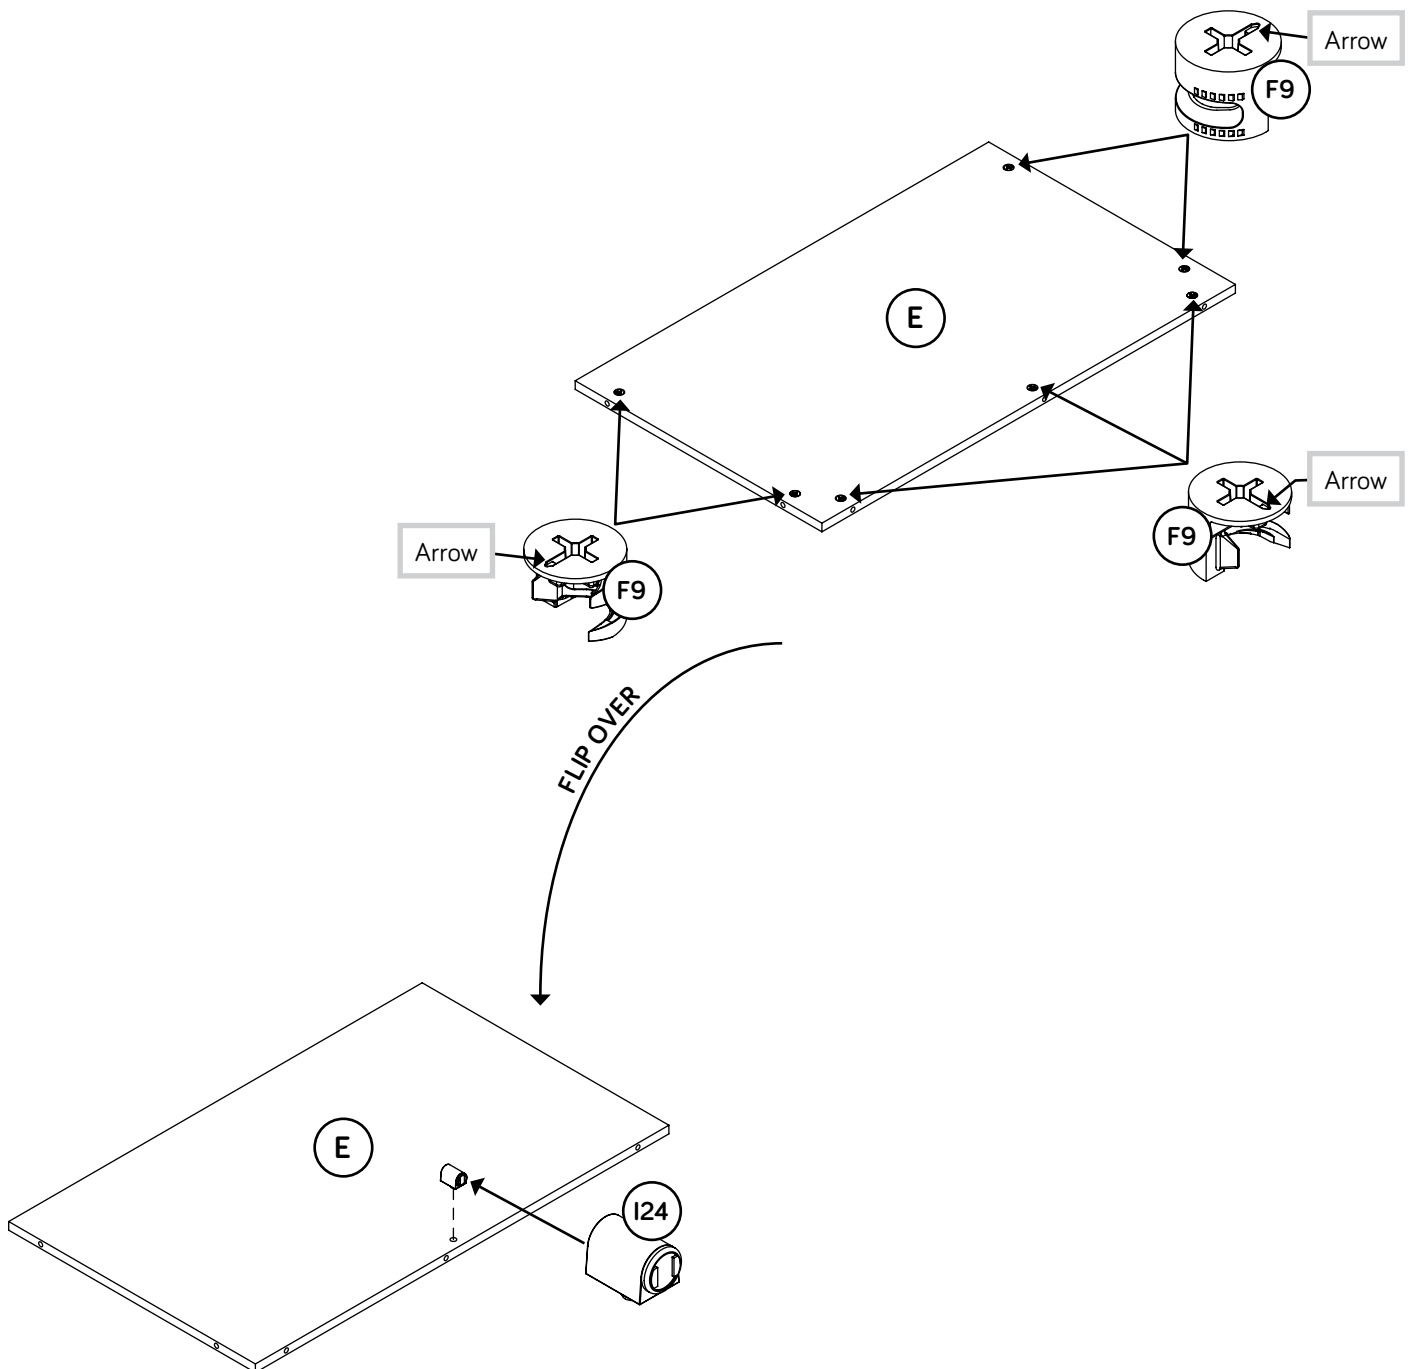


Step 5



- ⚙ Fasten the SHELF (E) to the RIGHT END (D). Tighten two HIDDEN CAMS.




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

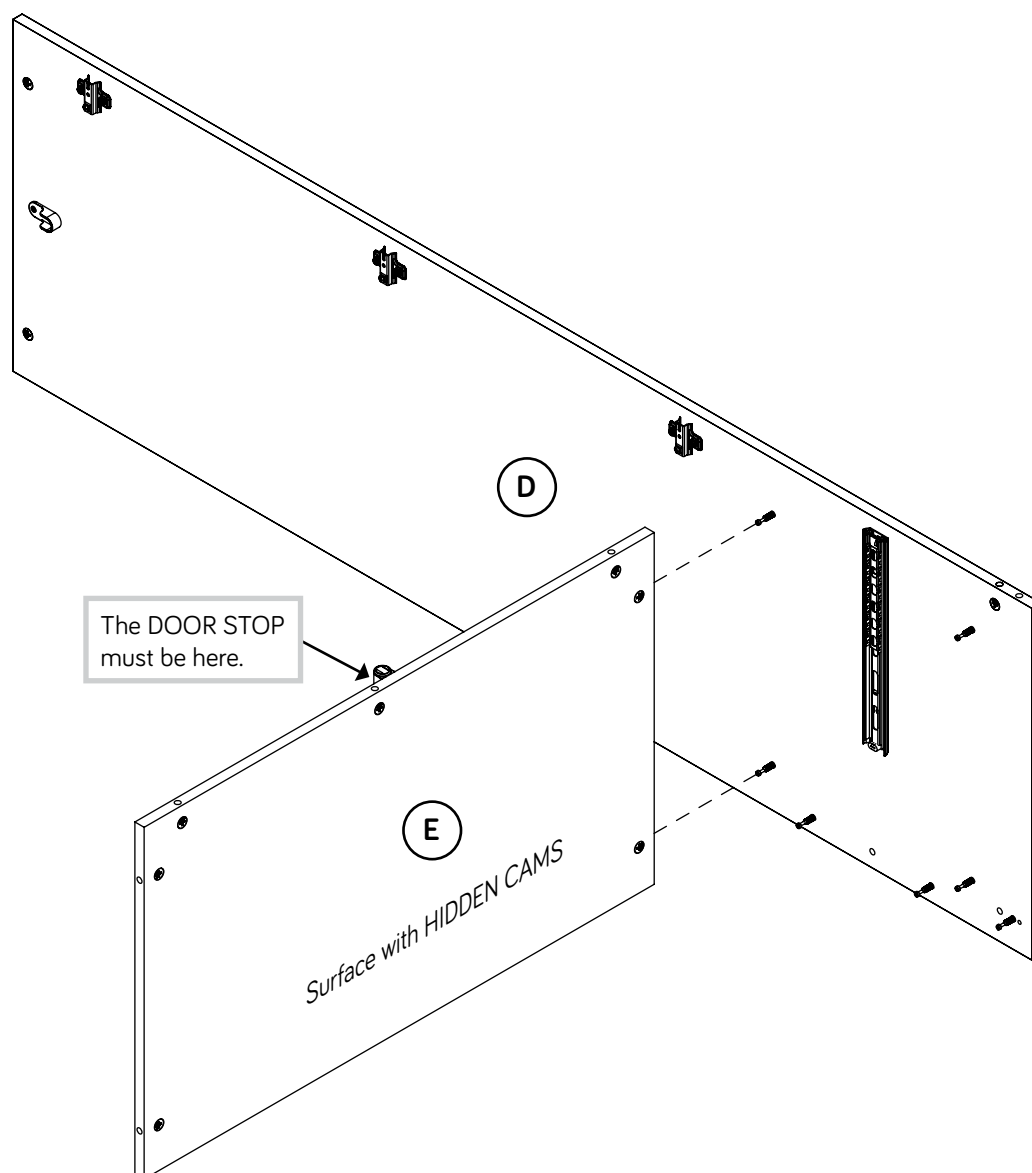

Step 6



- ✚ Push four HIDDEN CAMS (F9) into the SMALL BACK (G).
- ✚ Insert one WOOD DOWEL (F19) into the RIGHT END (D).
- ✚ Fasten the SMALL BACK (G) to the RIGHT END (D).
Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWEL in the END inserts into the BACK.

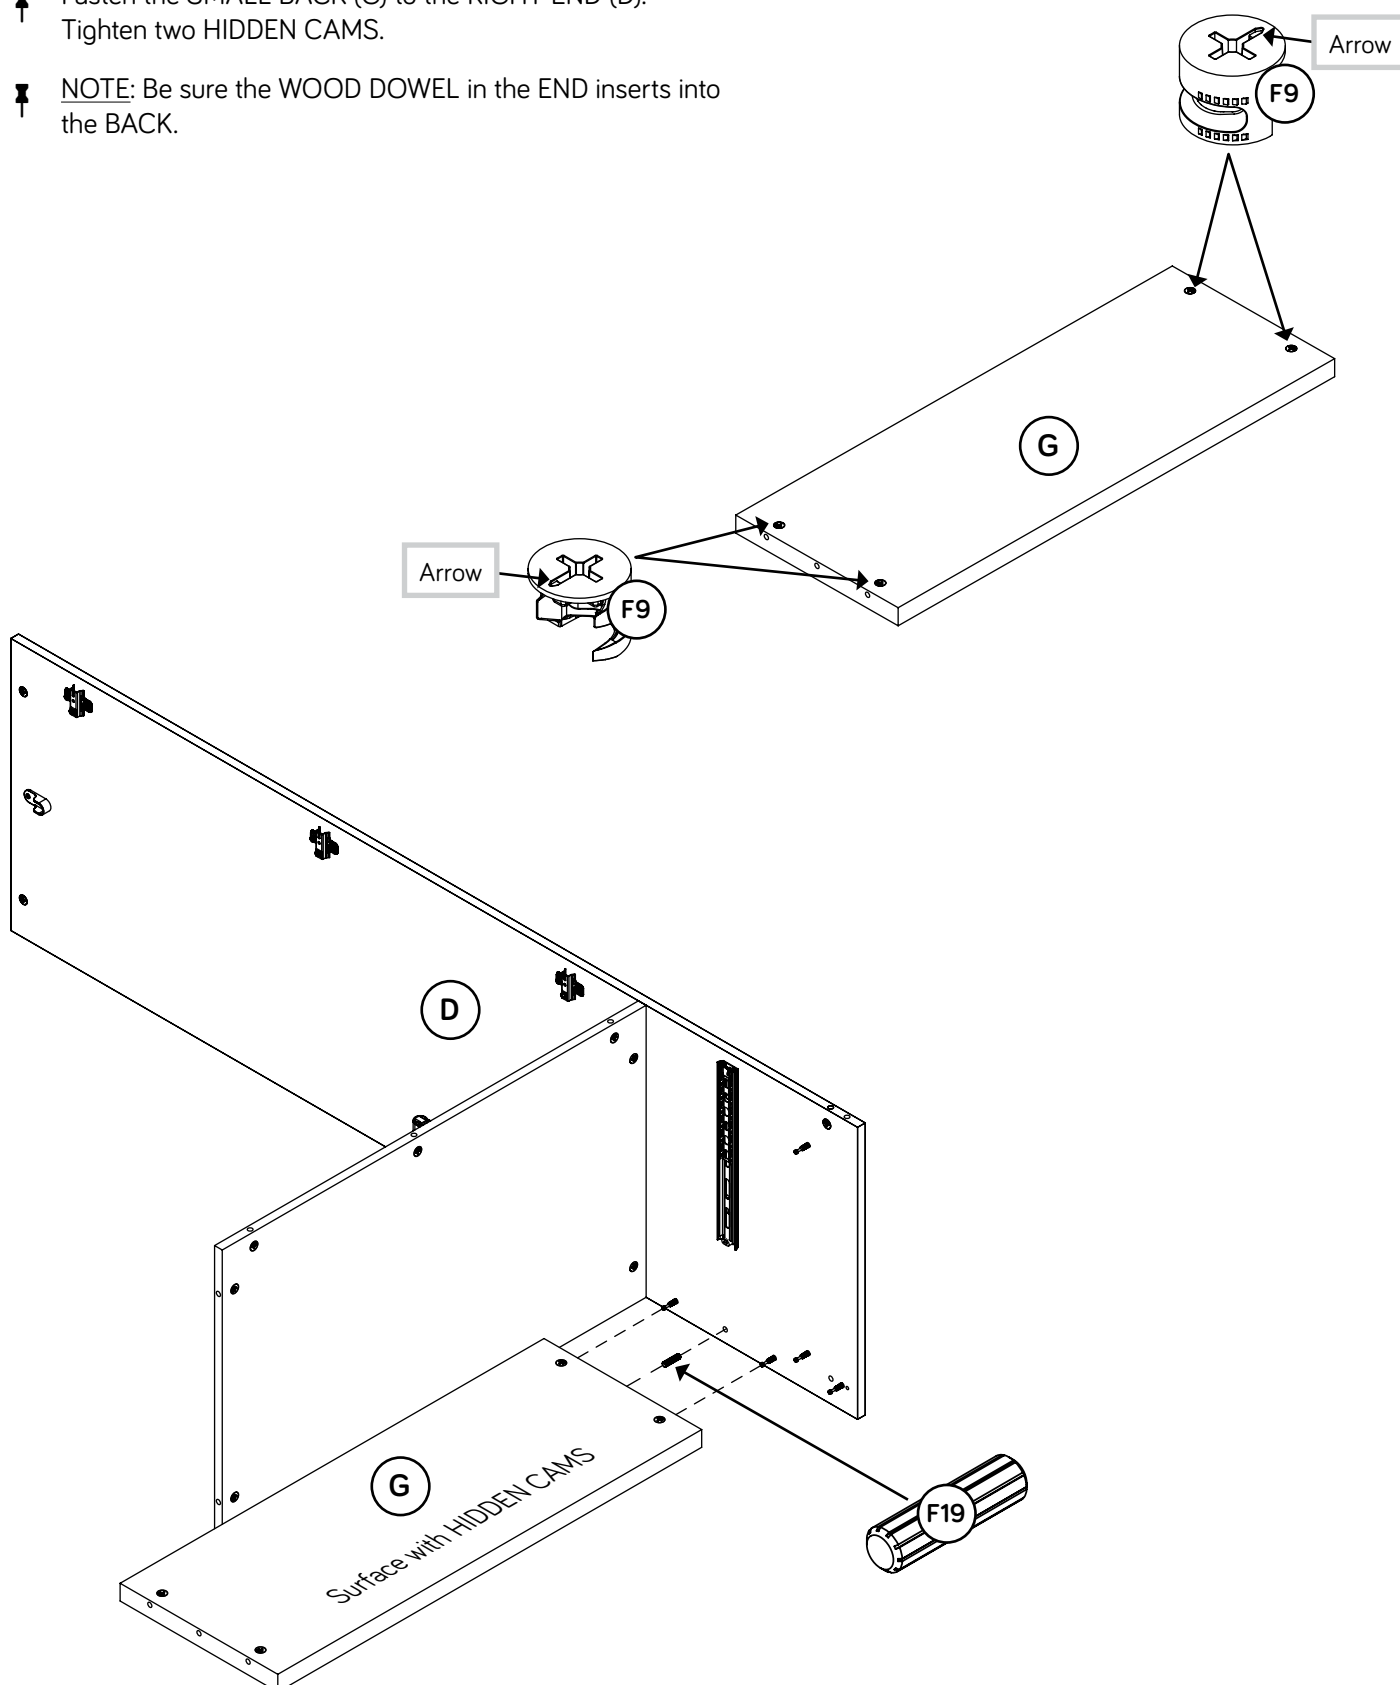

Step 7

1



✚ Fasten five METAL BRACKETS (G29) to the BOTTOM (H).
Use five LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).


✚ NOTE: Be sure the METAL BRACKETS are even with the edge of the BOTTOM.

✚ Push four HIDDEN CAMS (F9) into the BOTTOM (H).

✚ Turn three CAM SCREWS (F16) into the BOTTOM (H).





Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

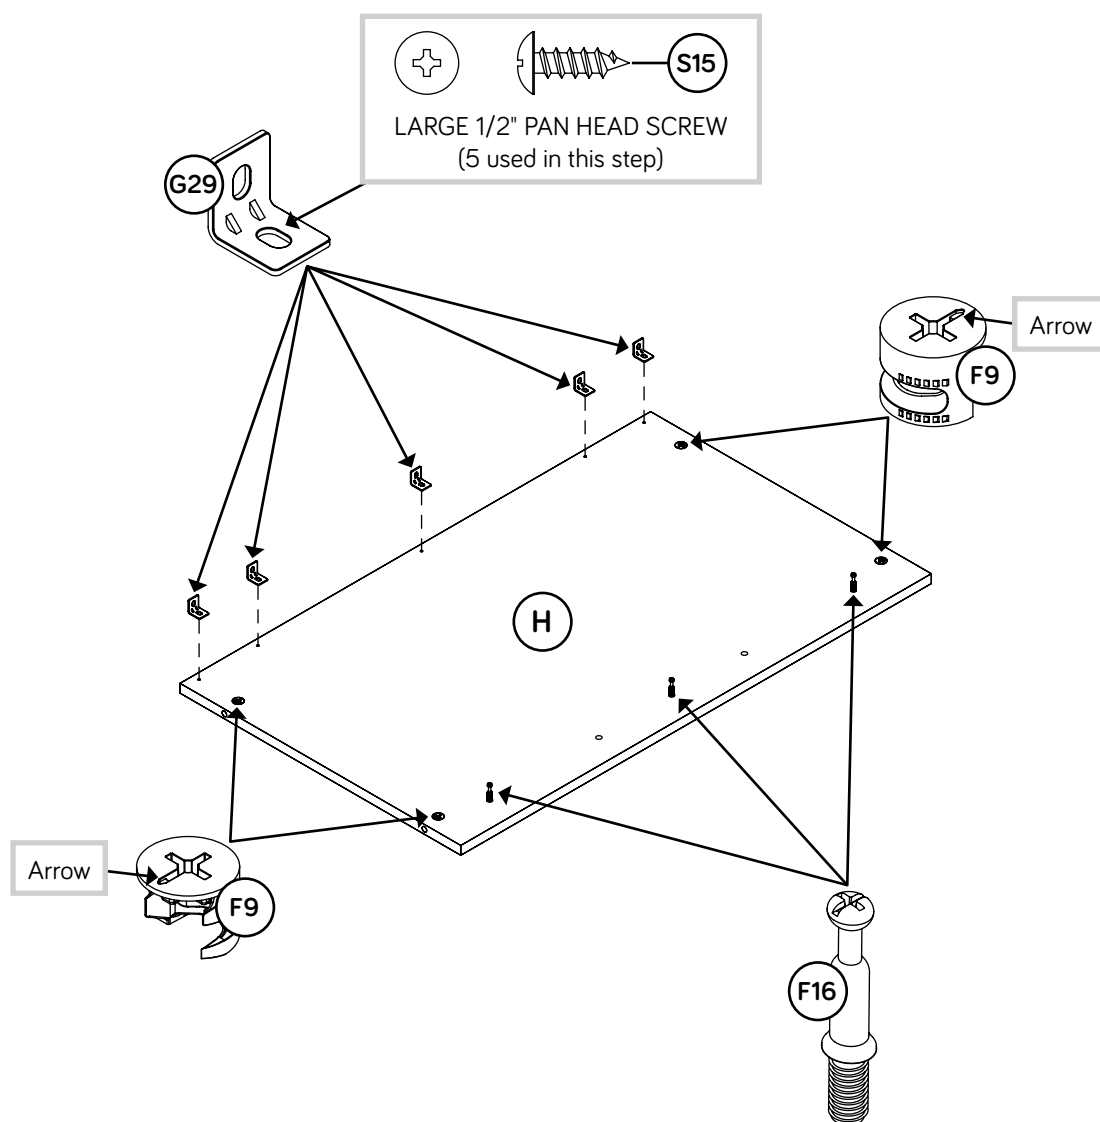

Step 8




- ✚ Push five HIDDEN CAMS (F9) into the REAR BRACE (J).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the BOTTOM (H).
- ✚ Fasten the REAR BRACE (J) to the BOTTOM (H). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM insert into the BRACE.

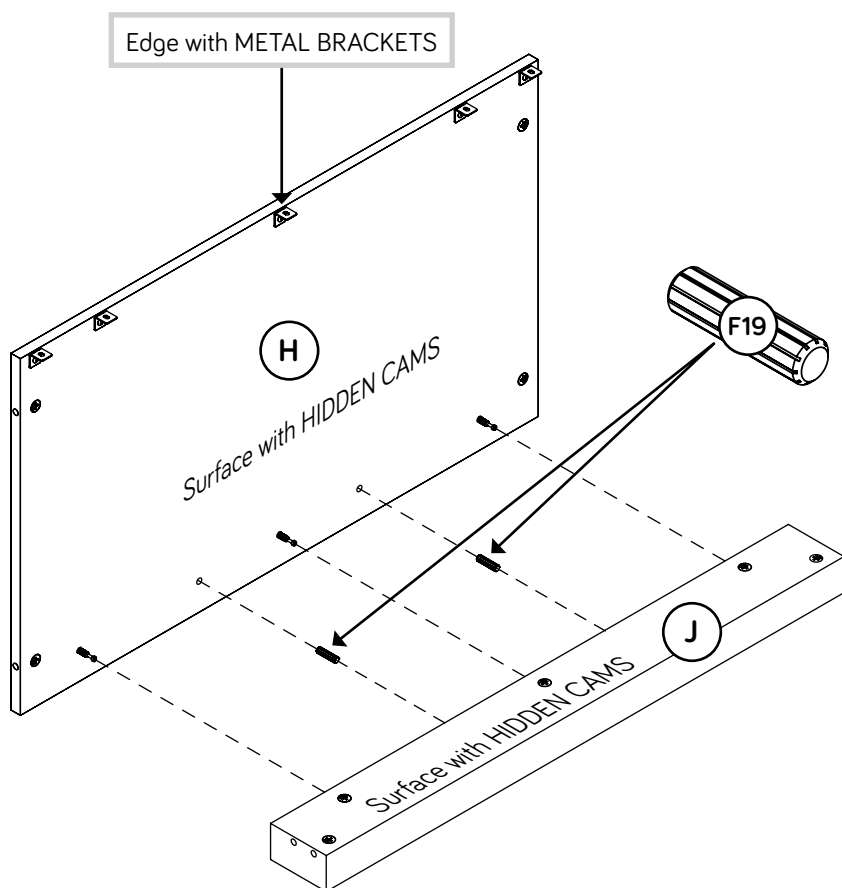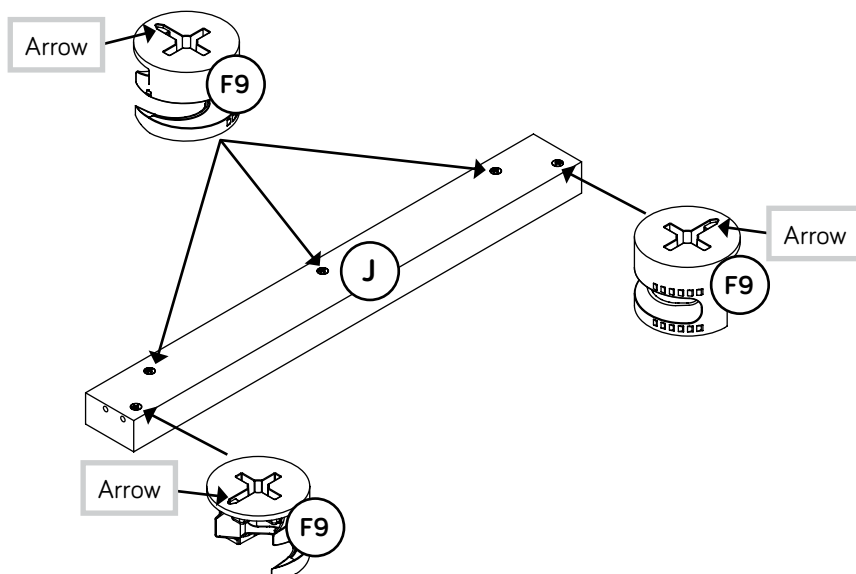

Step 9




- ✚ Insert one WOOD DOWEL (F19) into the RIGHT END (D).
- ✚ Fasten the BOTTOM (H) and REAR BRACE (J) to the RIGHT END (D). Tighten three HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the END inserts into the BRACE.

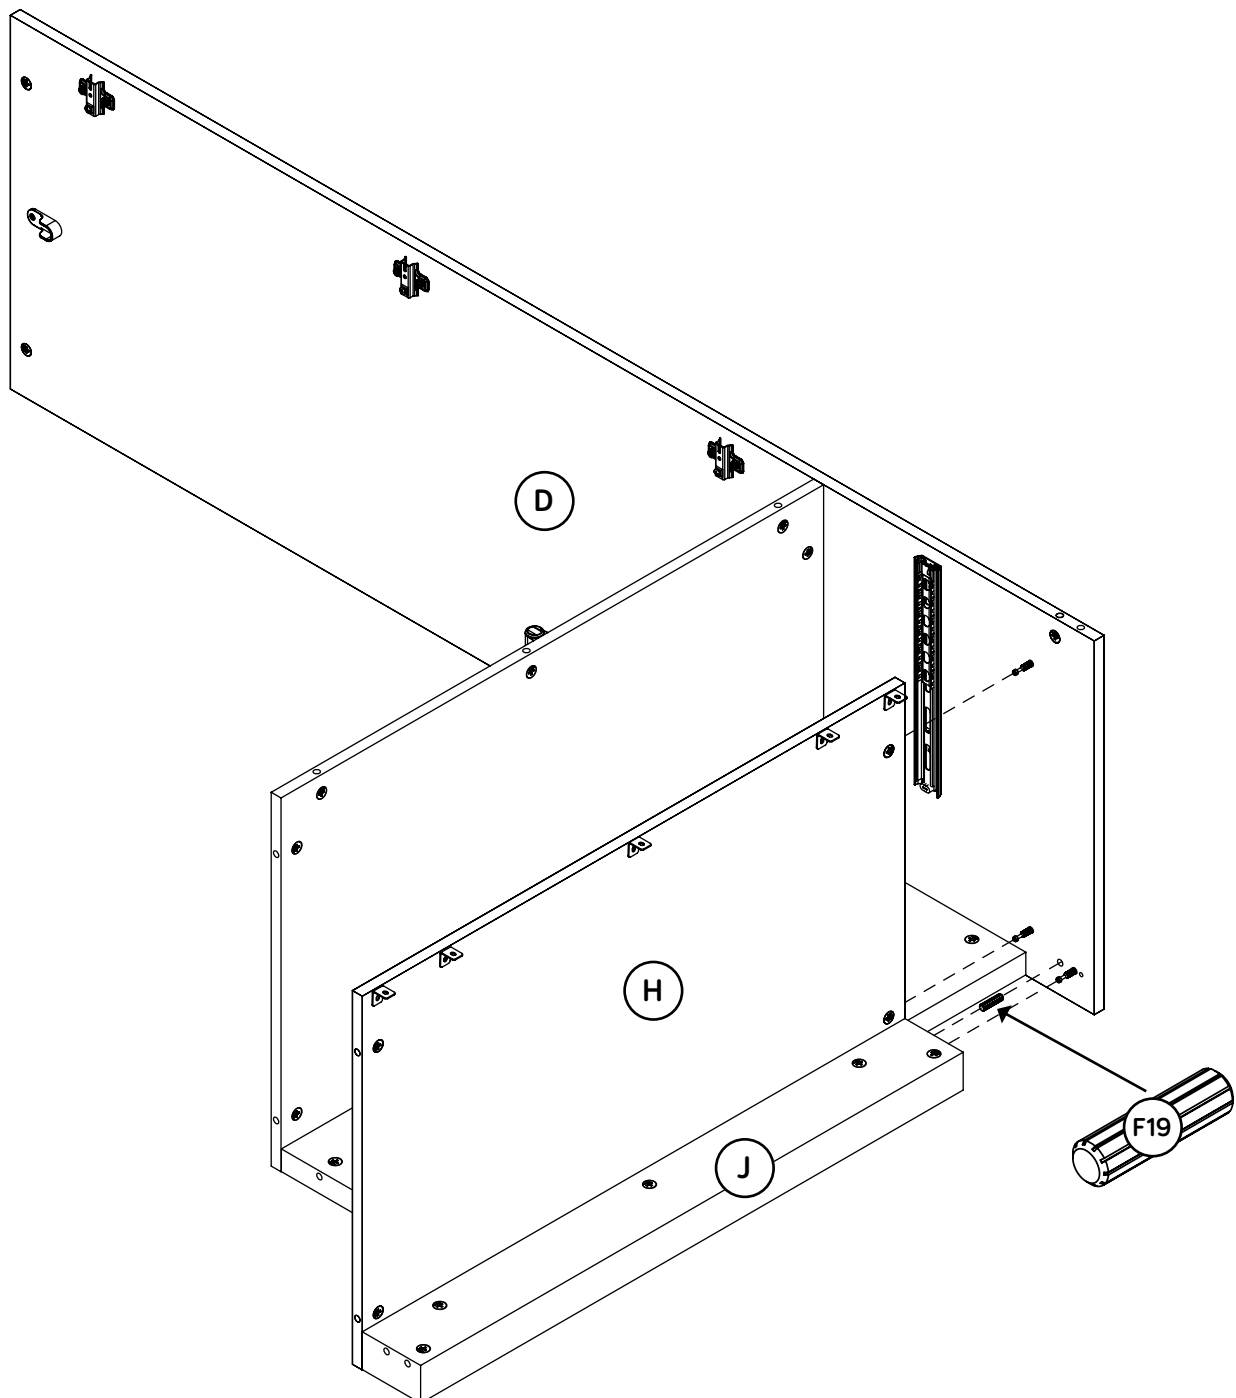

Step 10



- ✚ Turn seven CAM SCREWS (F16) into the LEFT END (B).
- ✚ Push three HIDDEN CAMS (F9) into the LEFT END (B).

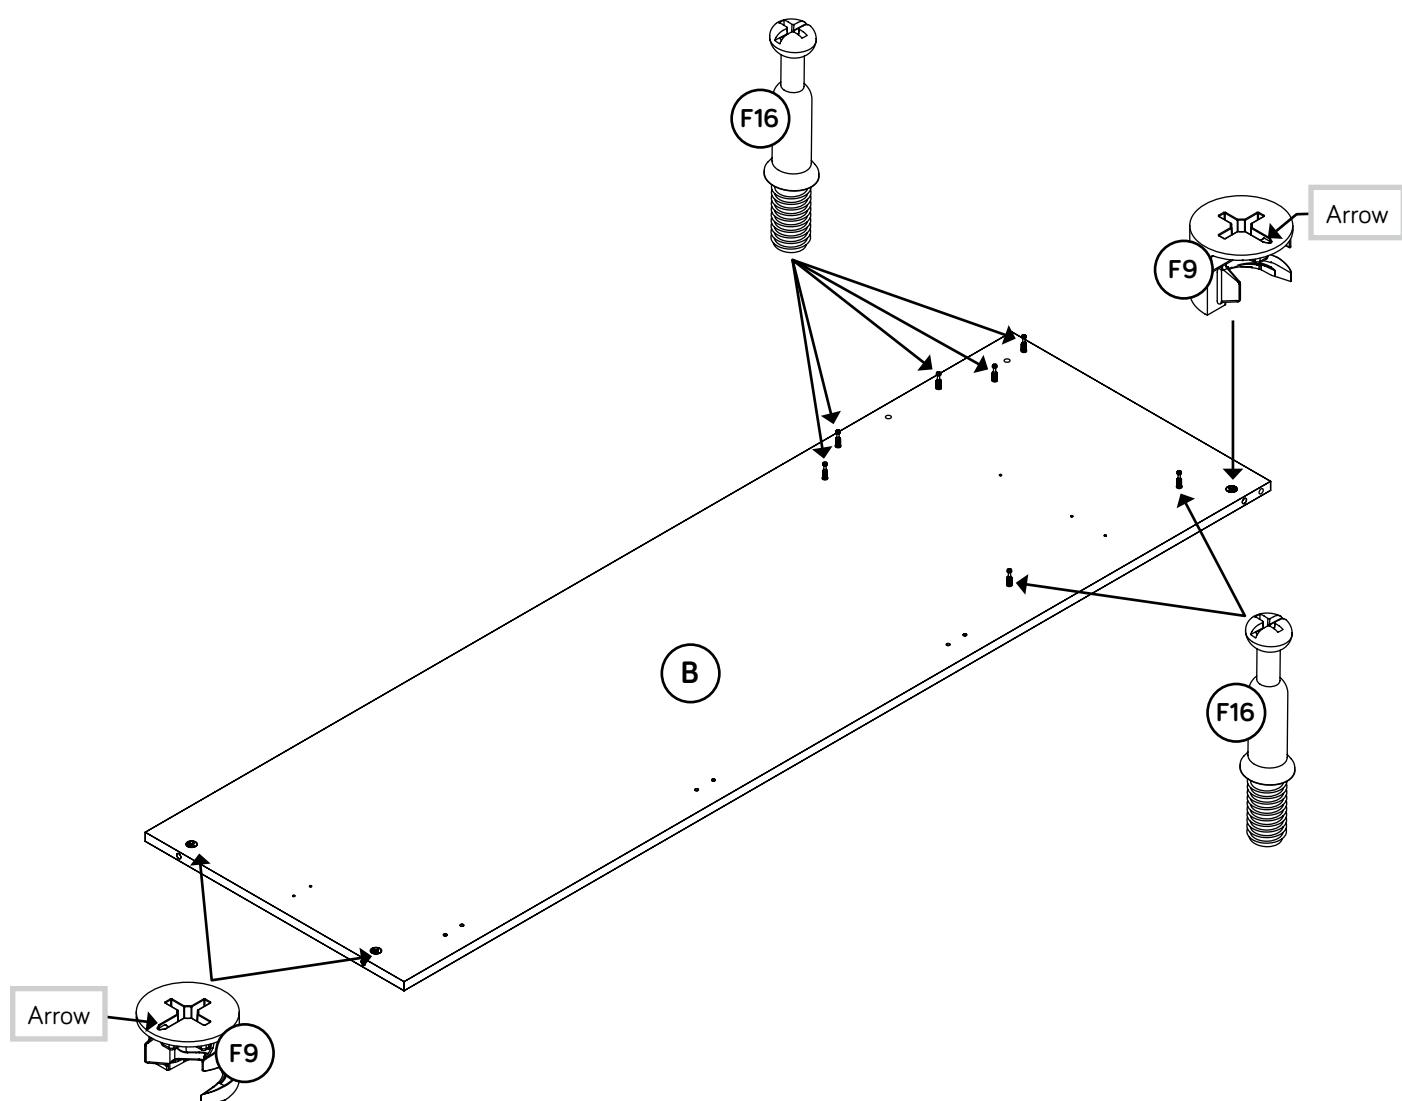


Step 11



✚ Fasten the remaining EXTENSION RAIL (30AA) to the LEFT END (B). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40).


✚ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the END. Turn a SCREW into these holes.

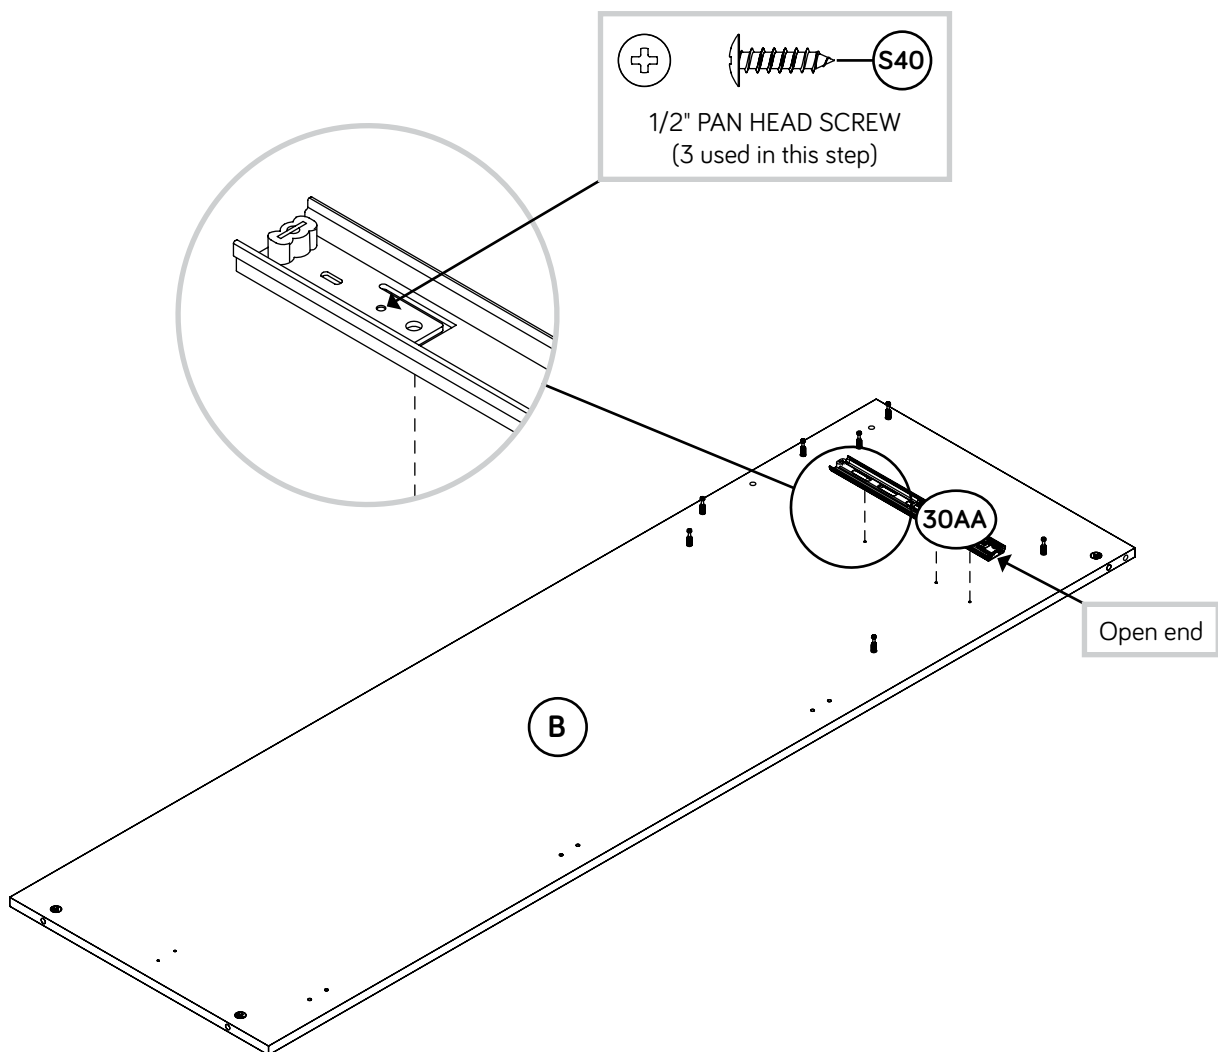

Step 12

✚ Fasten three HINGE BRACKETS (H6) to the LEFT END (B).
Use the SCREWS in the HINGE BRACKETS.


✚ Fasten one ROD HANGER (A6) to the LEFT END (B). Use
two SILVER 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S120).

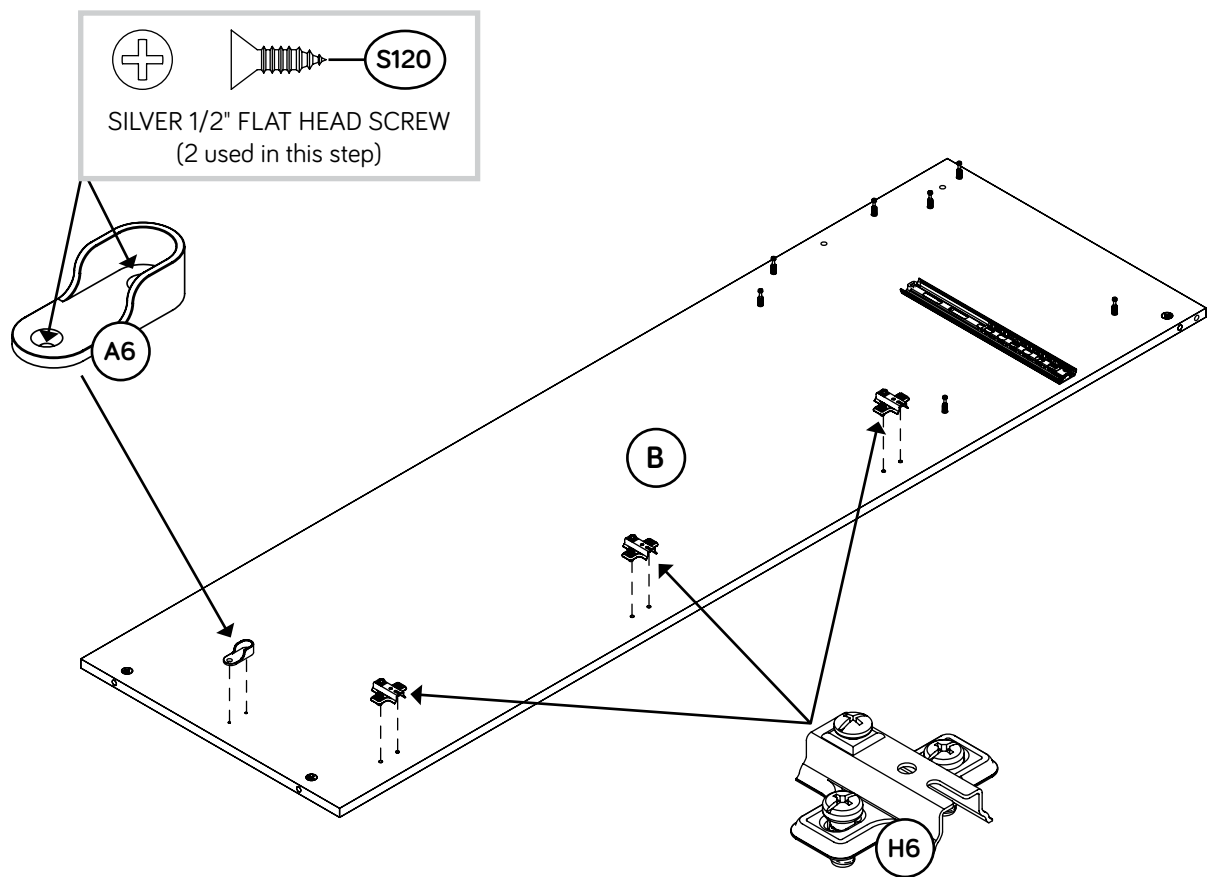

Step 13





- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the LEFT END (B).
- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the SHELF (E), SMALL BACK (G), BOTTOM (H), and REAR BRACE (J). Tighten seven HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the BACK and BRACE.
- ✚ Set the ROD (A5) onto the ROD HANGERS on the ENDS (B and D).

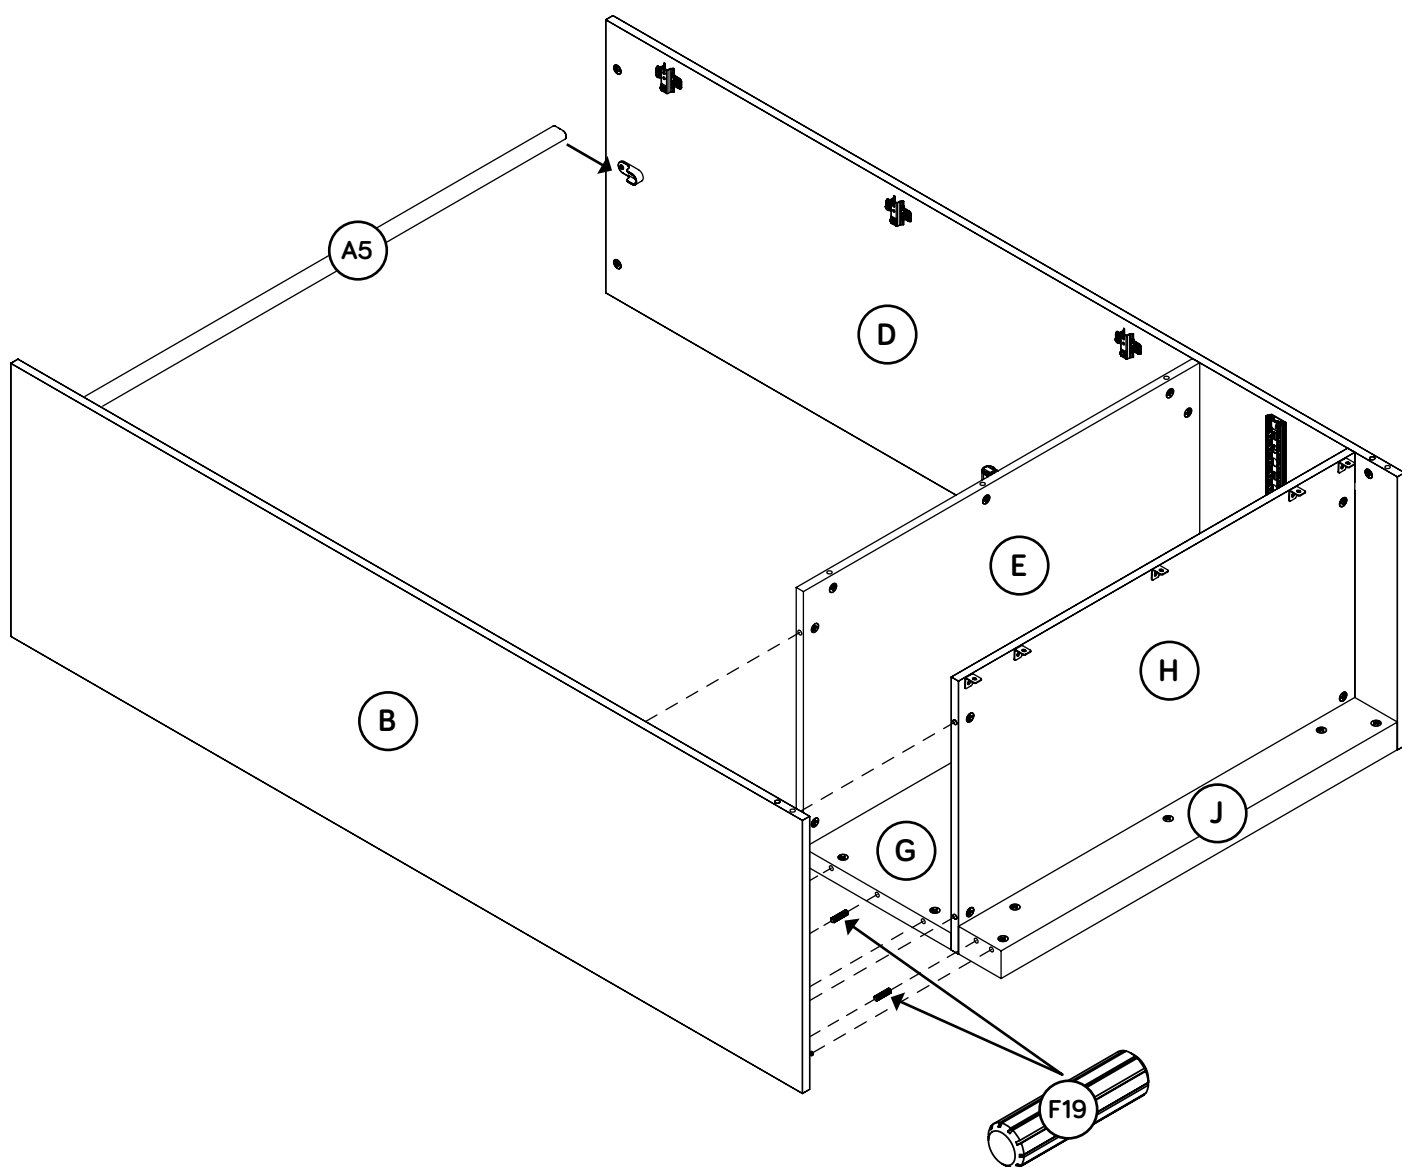

Step 14



- Push one DOOR STOP (I24) into the hole in the TOP (A).
- Turn seven CAM SCREWS (F16) into the TOP (A) and SHELF MOLDING (F).

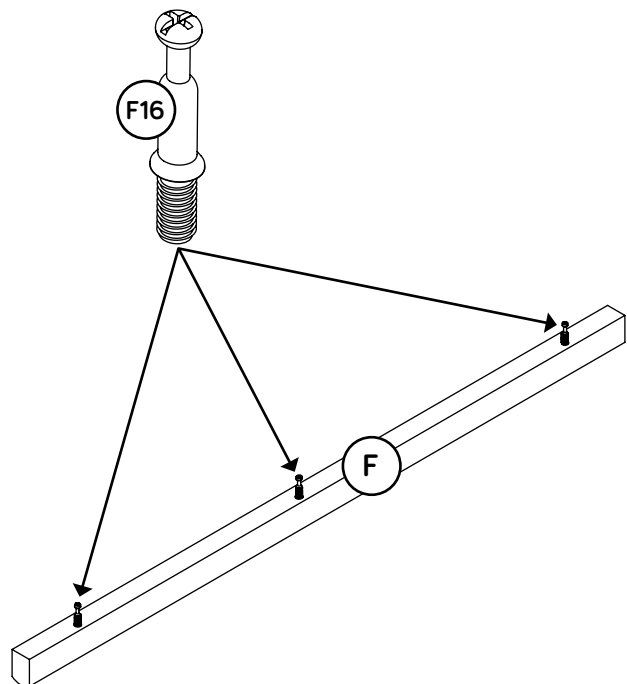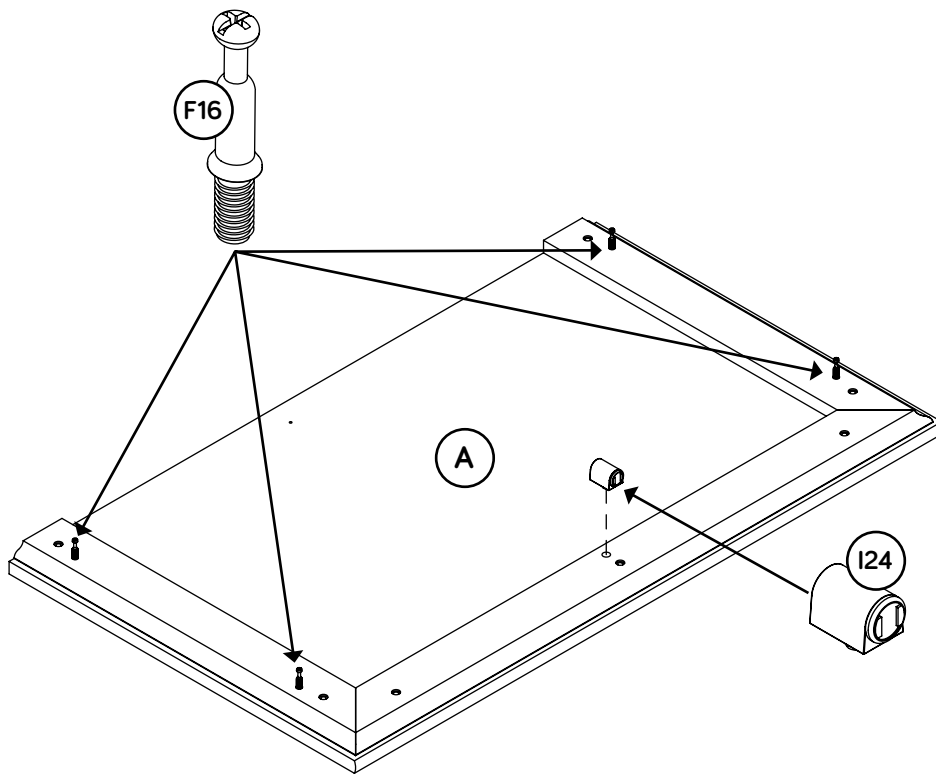


Step 15



✚ Fasten the TOP (A) to the ENDS (B and D). Tighten four HIDDEN CAMS.



✚ Fasten the SHELF MOLDING (F) to the SHELF (E). Tighten three HIDDEN CAMS.

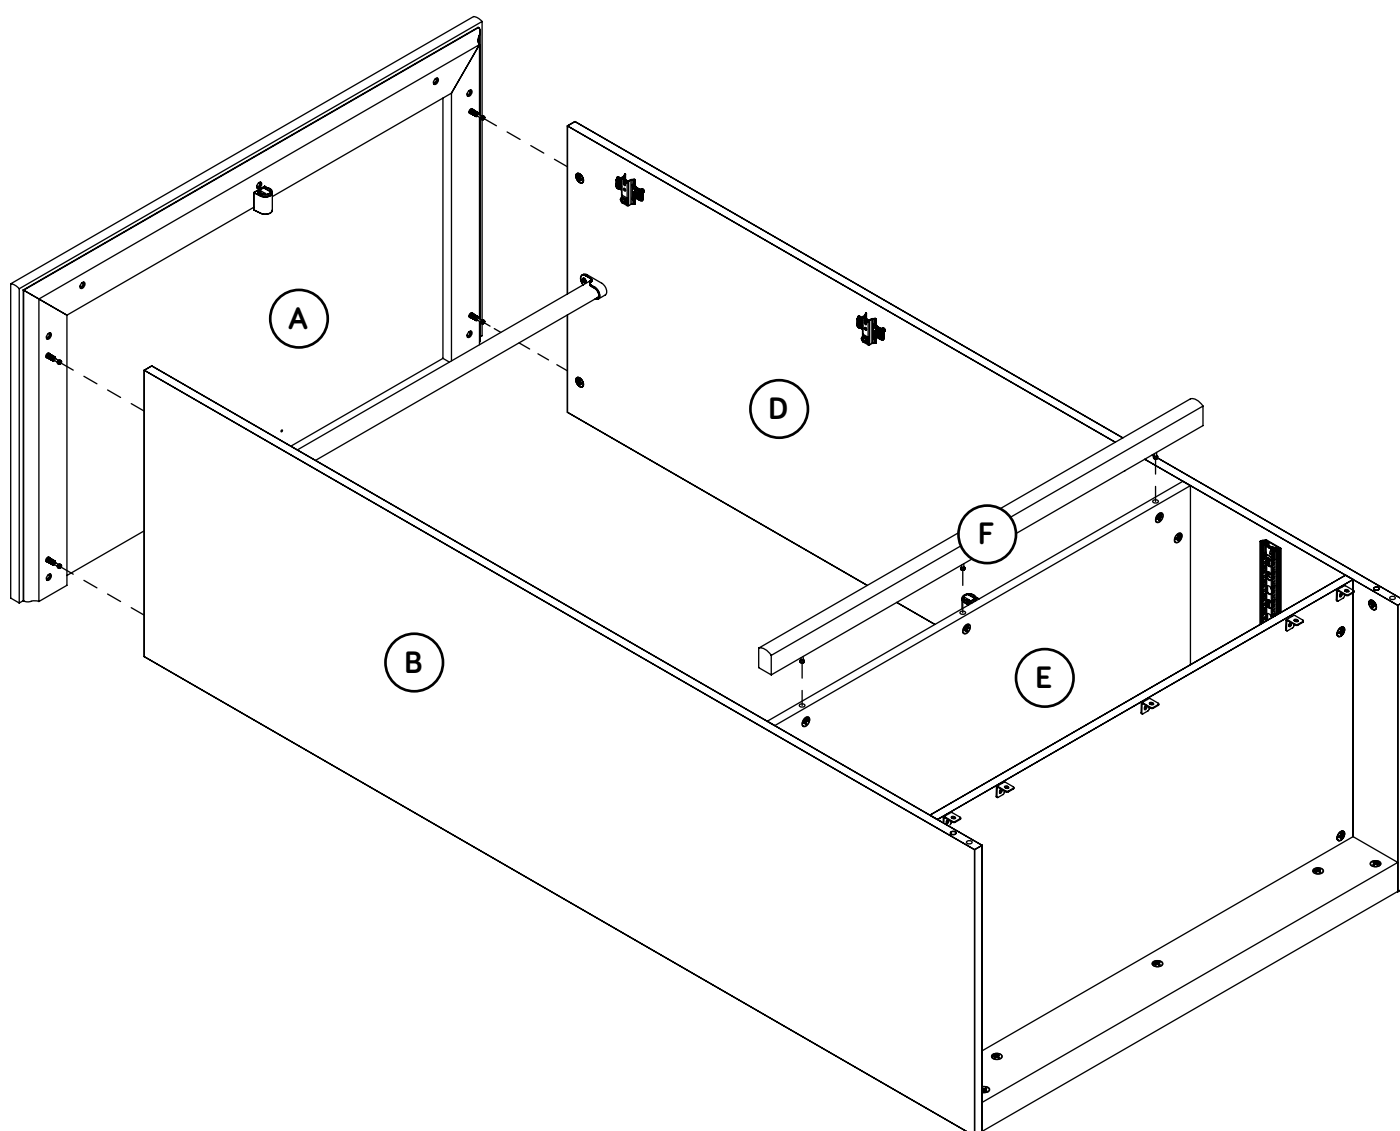


Step 16



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges.
- ✚ Turn two CAM SCREWS (F16) into the PLINTHS (K).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (F19) into the PLINTHS (K).
- ✚ Fasten the PLINTHS (K) to the ENDS (B and D). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the PLINTHS insert into the ENDS.
- ✚ Fasten the METAL BRACKETS on the BOTTOM (H) to the PLINTHS (K) and SKIRT (L). Use five LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

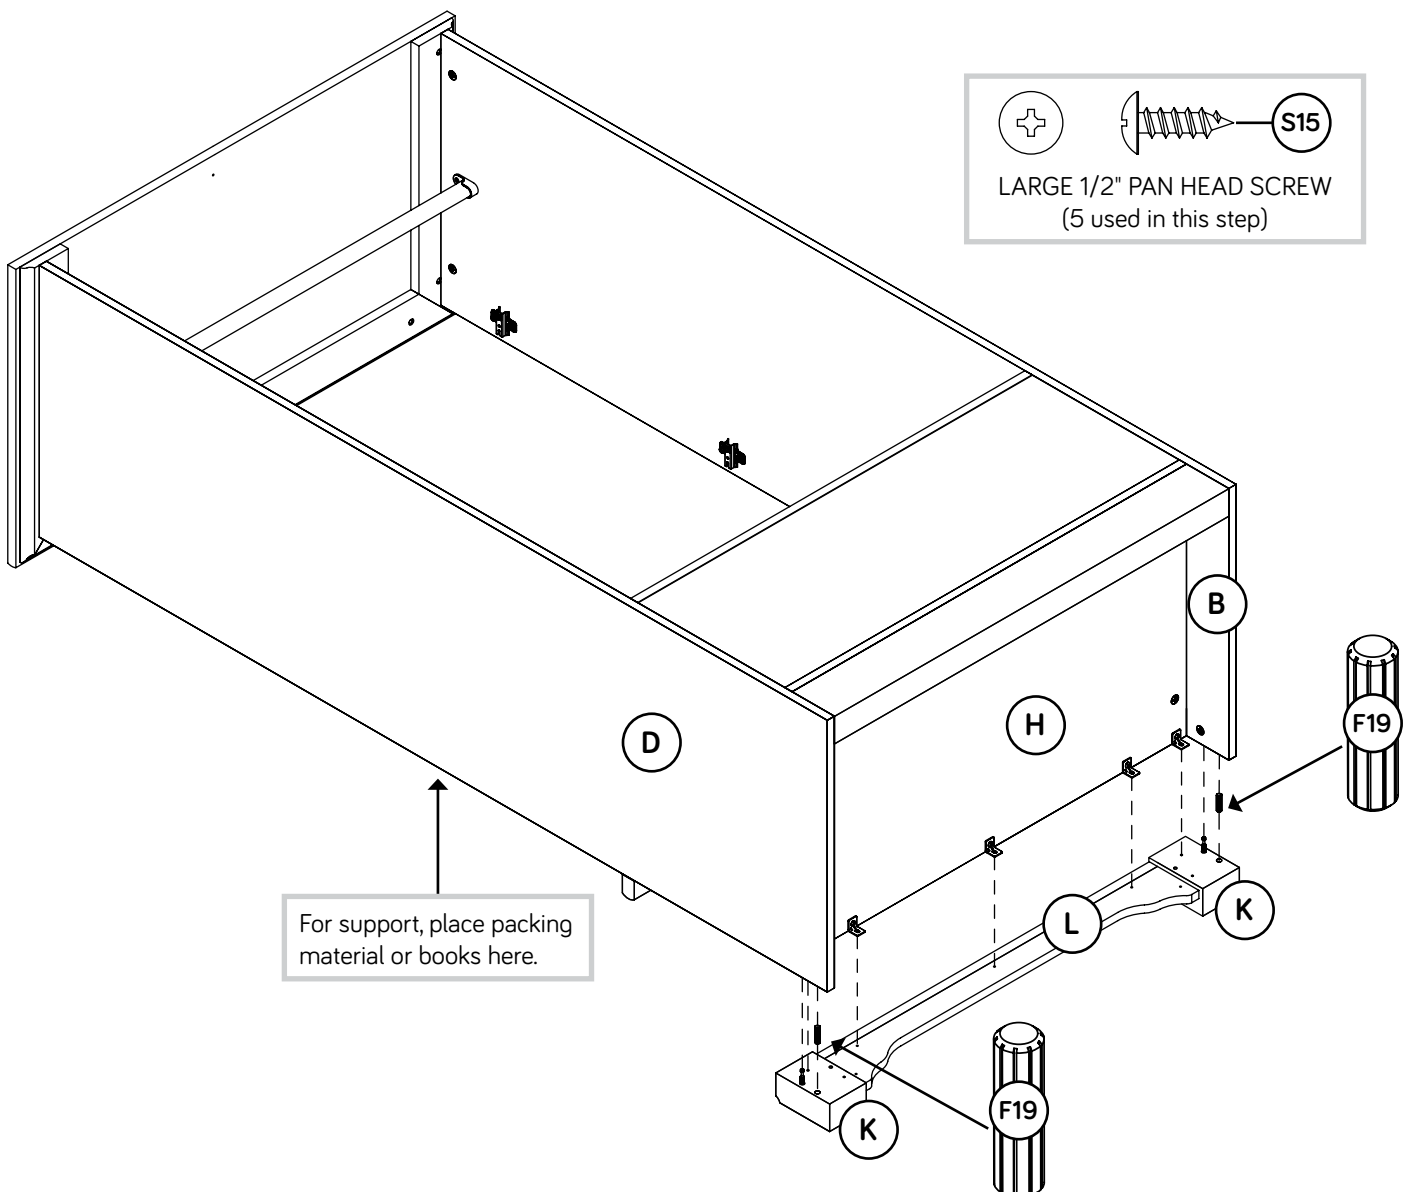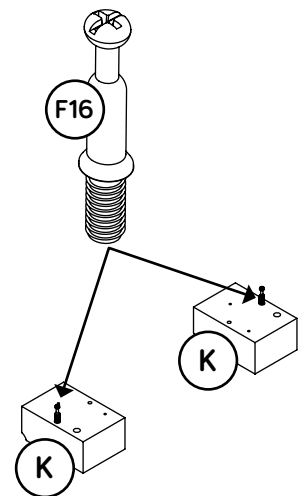

Step 17




Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

8




- ✚ Unfold the BACK (C) and lay it over your unit. Position the BACK (C) over your unit as shown.
- ✚ **IMPORTANT:** Your unit must be "squared up" to the BACK (C) before fastening. Make equal spacing along all four edges of the BACK (C). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ **BACK INSTALLATION:**
 1. Begin fastening the BACK (C) using a NAIL (N7) through the hole shown at position 1.
 2. Be sure the edge spacing is even along the TOP (A), then use a NAIL through the hole shown at position 2.
 - 3-4. Repeat this process for positions 3 and then 4 while keeping the edge spacing even.
 5. Continue fastening the BACK to your unit using the NAILS through all remaining holes.
- ✚ Fasten two TIE PLATES (G28) to the PLINTHS (K) and SKIRT (L). Use four LARGE 1/2" PAN HEAD SCREWS (S15).

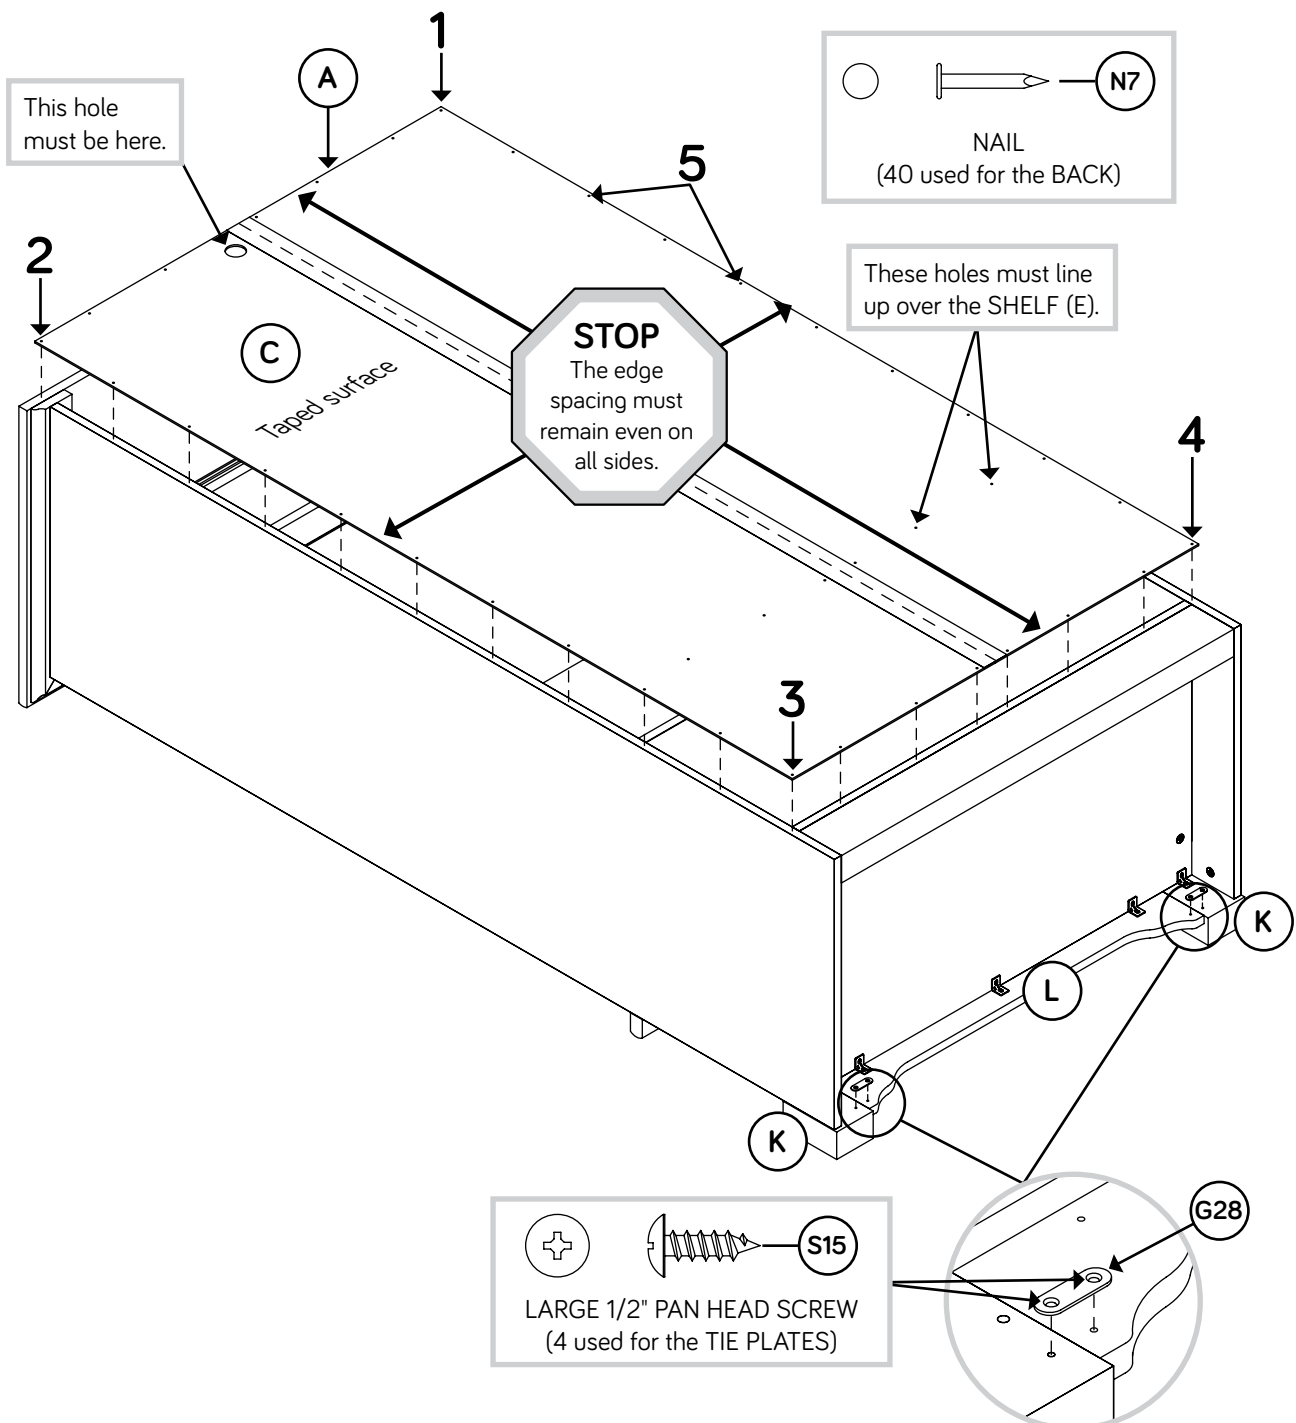


Step 18

⚠ Carefully stand your unit upright near its final location. We recommend using the ANTI-TIP DEVICE (95) for added stability.

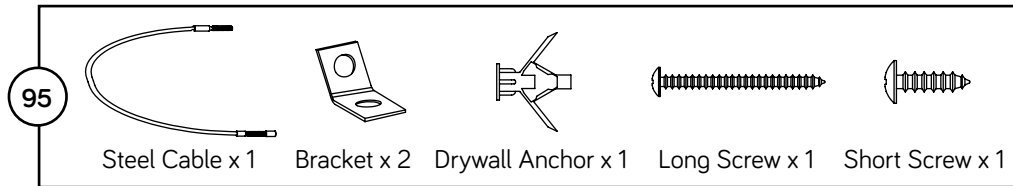


STUD INSTALLATION (Preferred Method)

1. Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil just below the top surface of your unit so the ANTI-TIP DEVICE will not be visible.
2. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
3. Use the Long Screw through a Bracket and into the 1/8" hole.
4. Thread one end of the Steel Cable through each Bracket. Securely connect both ends by twisting them together in a clockwise direction.
5. Fasten the remaining Bracket to the pre-drilled hole in the underside of your unit's top. Use the Short Screw.

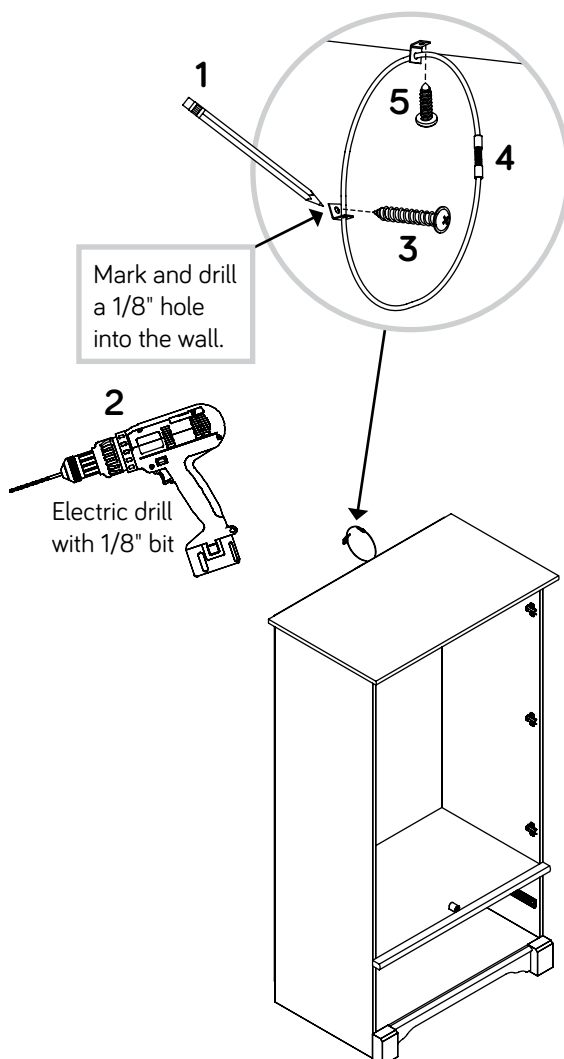

DRYWALL ANCHOR INSTALLATION

1. Use a pencil to mark your wall in your desired location just below the top surface of your unit so the ANTI-TIP DEVICE will not be visible.
2. Drill a 3/8" hole on the mark.
3. While squeezing the wings together, use your hammer to tap the Drywall Anchor into the hole until it is even with the surface of the wall.
4. Use the Long Screw through a Bracket and into the Drywall Anchor. Turn multiple turns to completely tighten.
5. Thread one end of the Steel Cable through each Bracket. Securely connect both ends by twisting them together in a clockwise direction.
6. Fasten the remaining Bracket to the pre-drilled hole in the underside of your unit's top. Use the Short Screw.

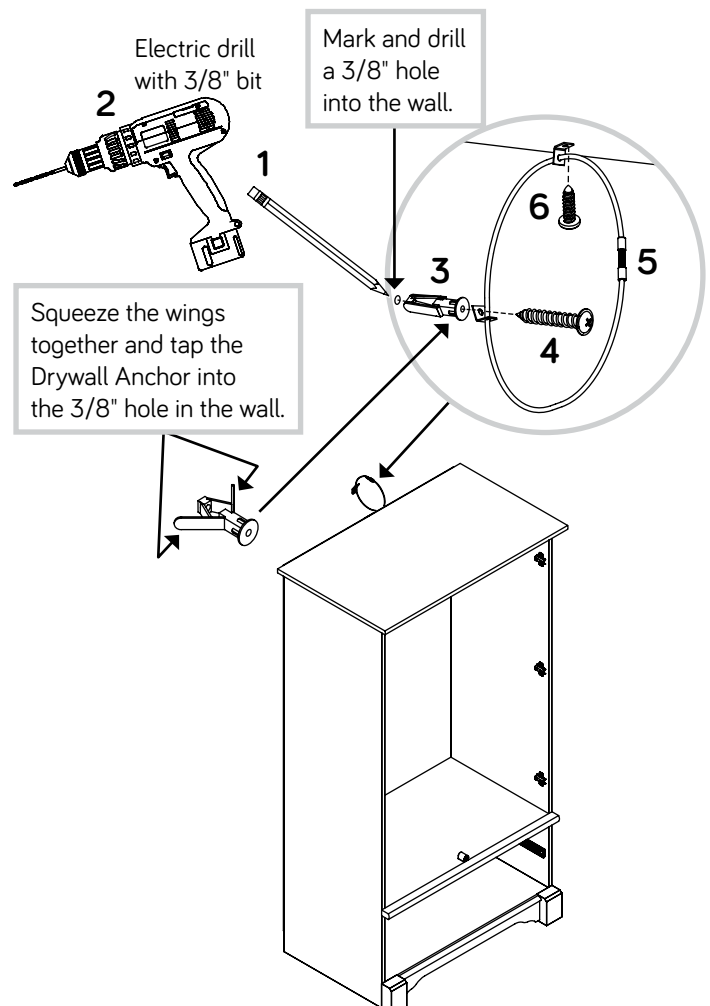


Step 19

- Fasten three HINGES (H10) to one DOOR (N). Use six SILVER 1/2" FLAT HEAD SCREWS (S120).
- Repeat this step for the remaining DOOR (N).




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

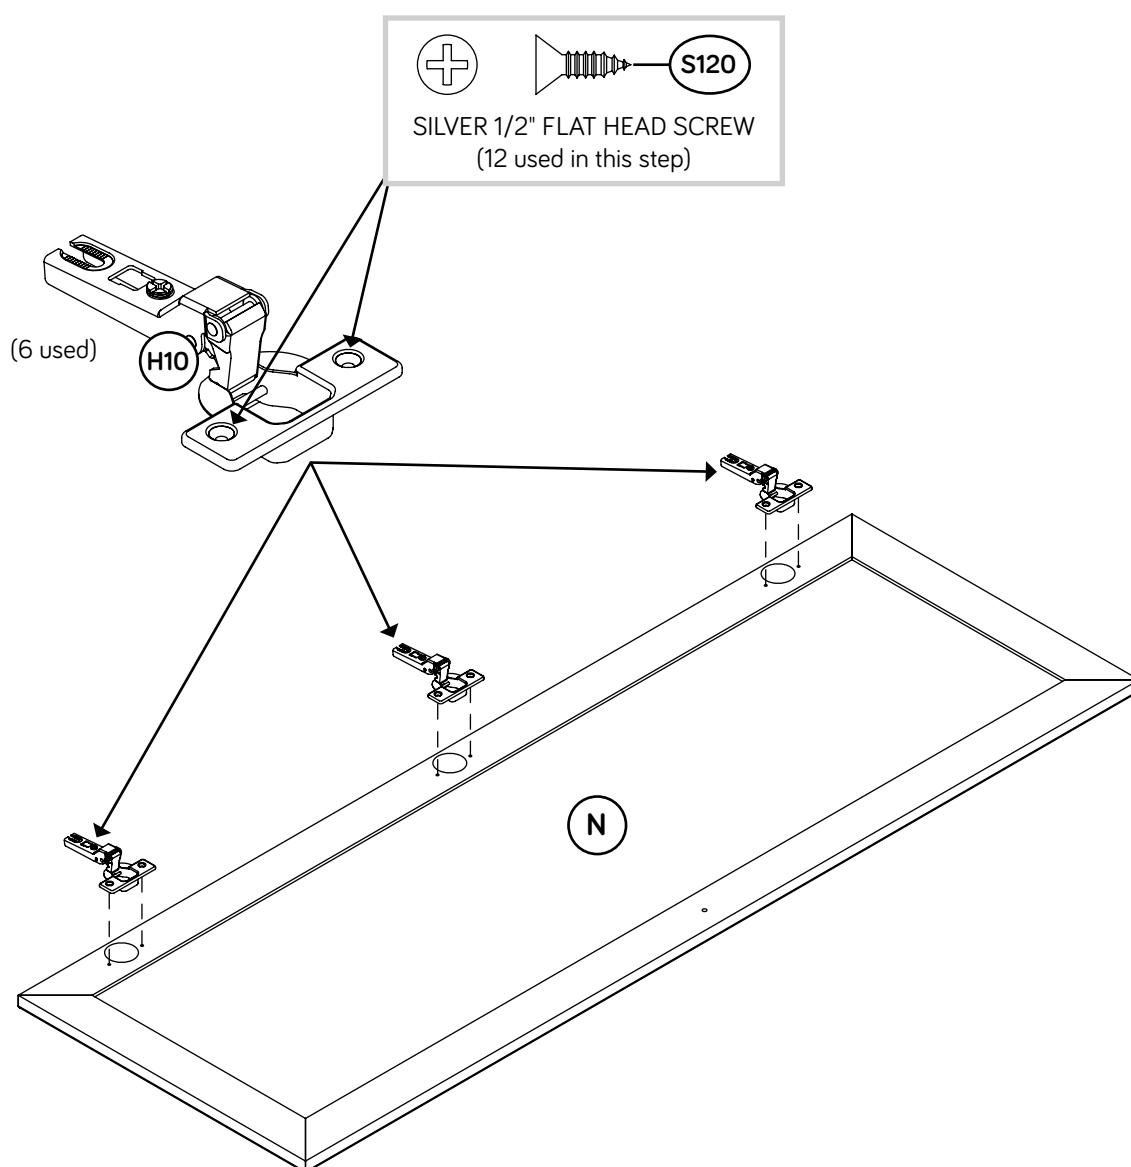

Step 20


- ✚ Fasten the HINGES on the DOORS (N) to the HINGE BRACKETS on the ENDS (B and D).
- ✚ Follow the enlarged diagram below fastening the HINGES to the HINGE BRACKETS keeping the DOOR vertical at all times.
- ✚ Fasten two RECTANGULAR KNOB SETS (K31) to the DOORS (N). Use two 1-1/16" MACHINE SCREWS (S142).

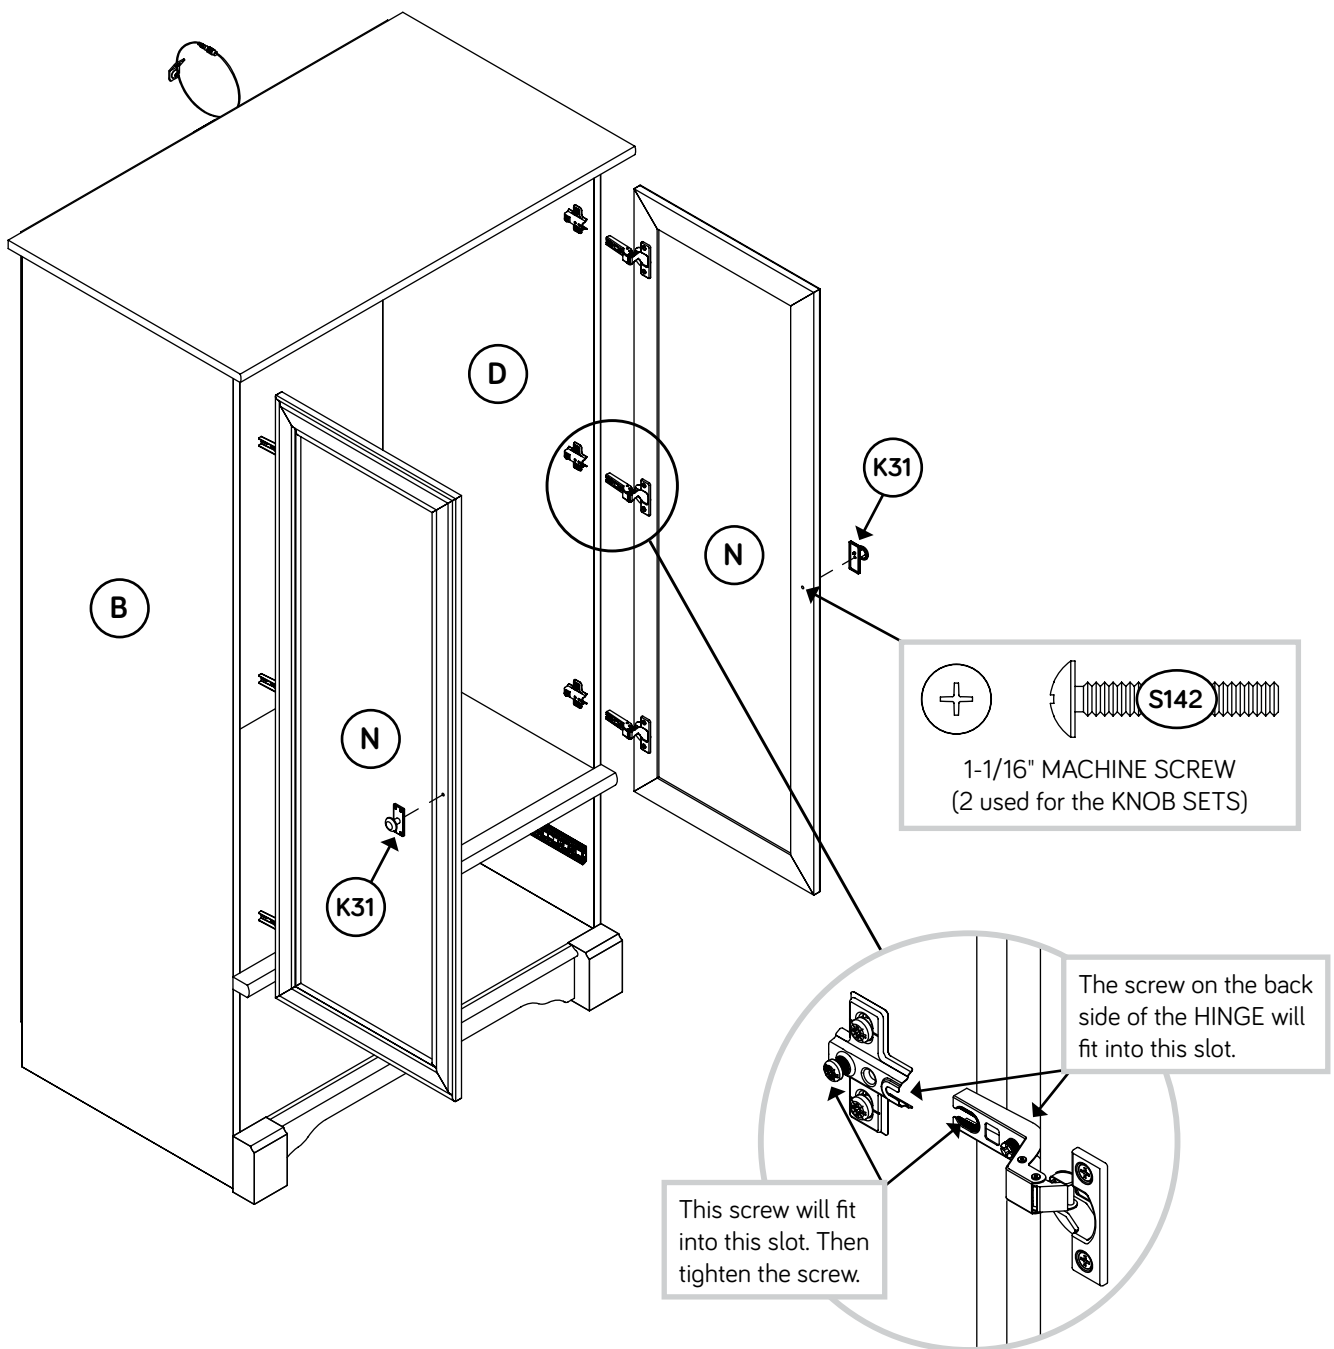

Step 21




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

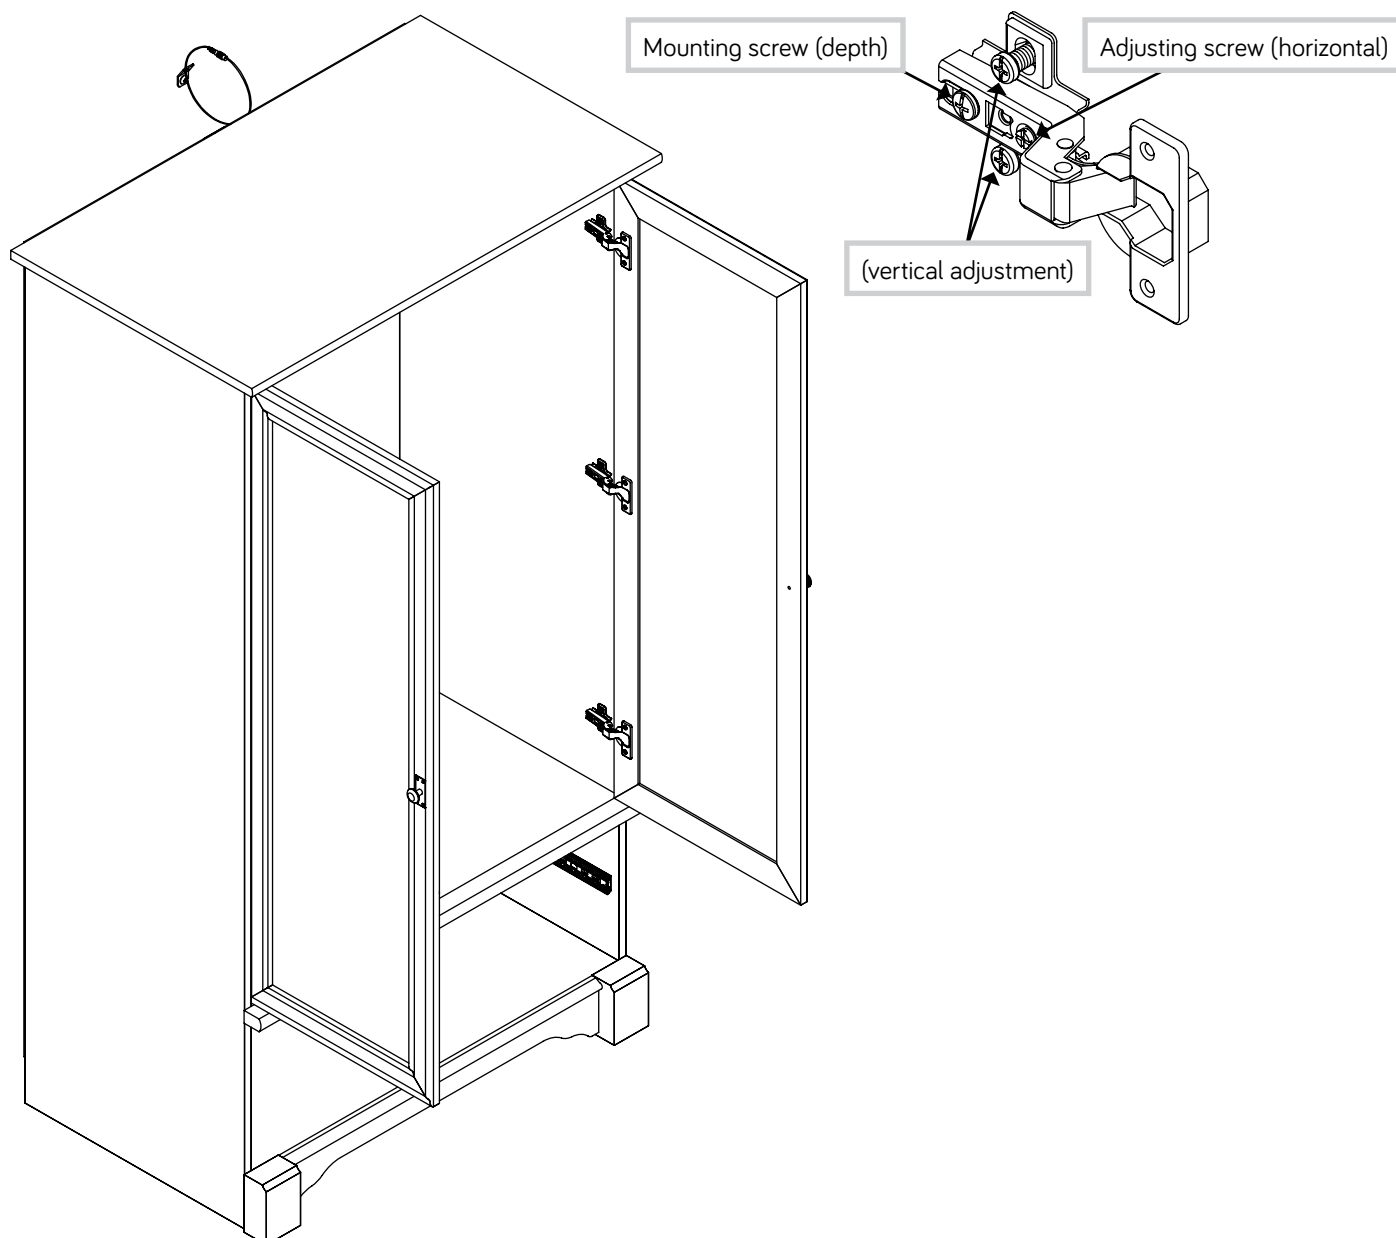

Step 22




- ✚ Turn five STRAIGHT HEAD CAM SCREWS (F18) into the DRAWER FRONT (O).
- ✚ Push five SMALL HIDDEN CAMS (F17) into the DRAWER SIDES (P and Q) and DRAWER BRACE (T).

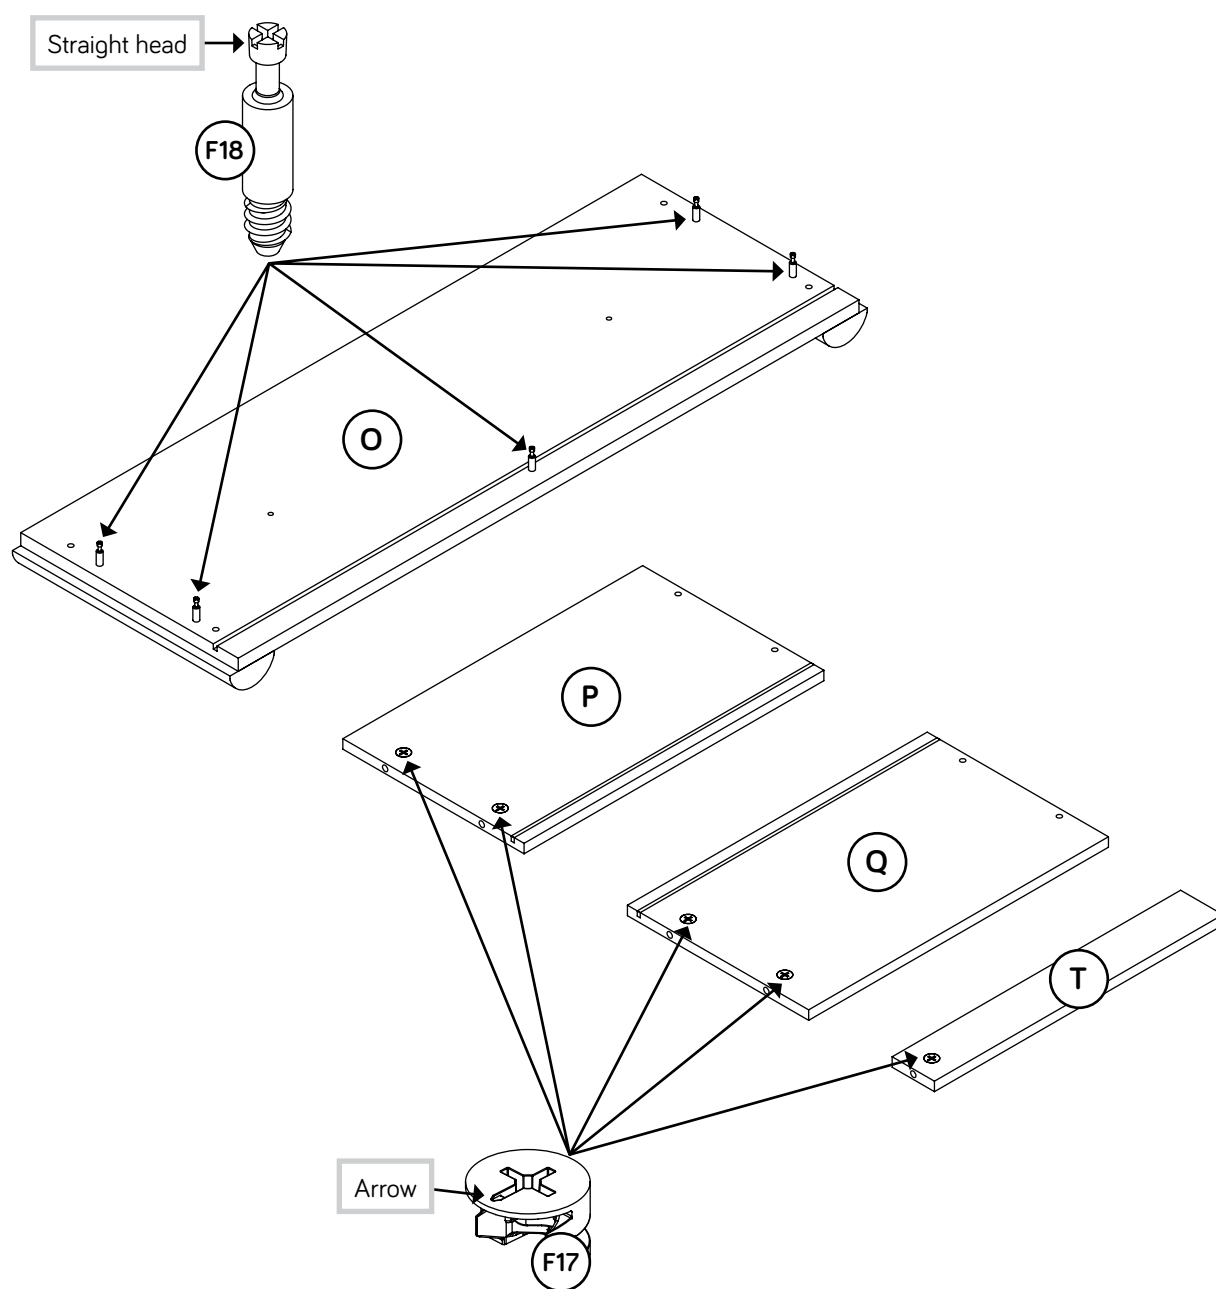

Step 23


1

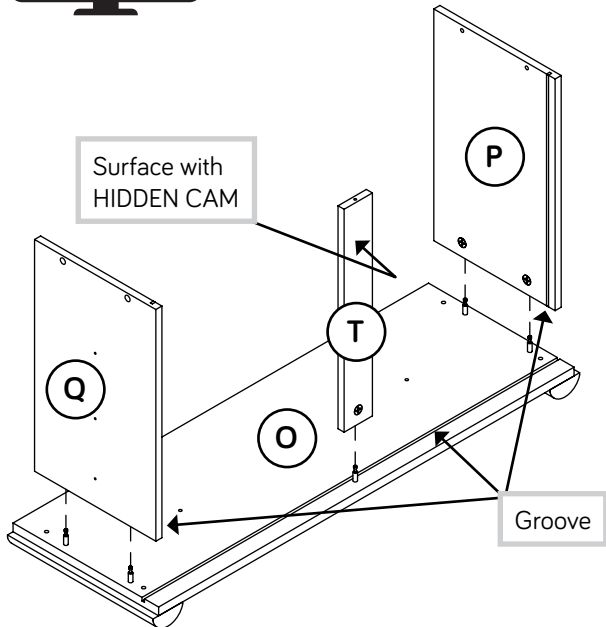

- Fasten the DRAWER SIDES (P and Q) and DRAWER BRACE (T) to the DRAWER FRONT (O). Tighten five HIDDEN CAMS.

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

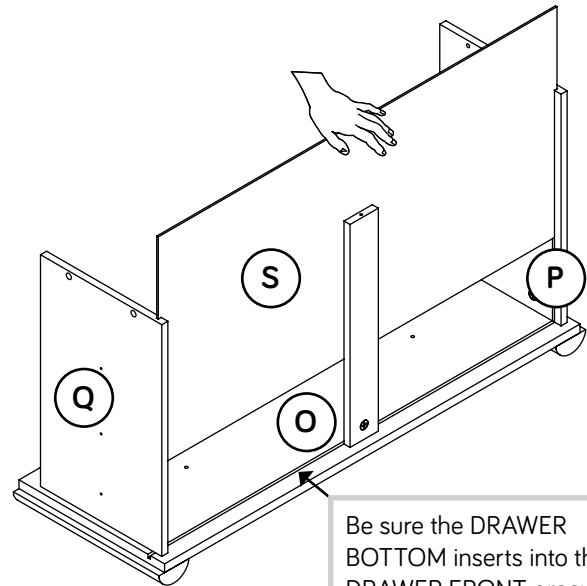


- Slide the DRAWER BOTTOM (S) into the grooves in the DRAWER SIDES (P and Q) and DRAWER FRONT (O).

3

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



1-1/2" FLAT HEAD SCREW
(5 used in this step)

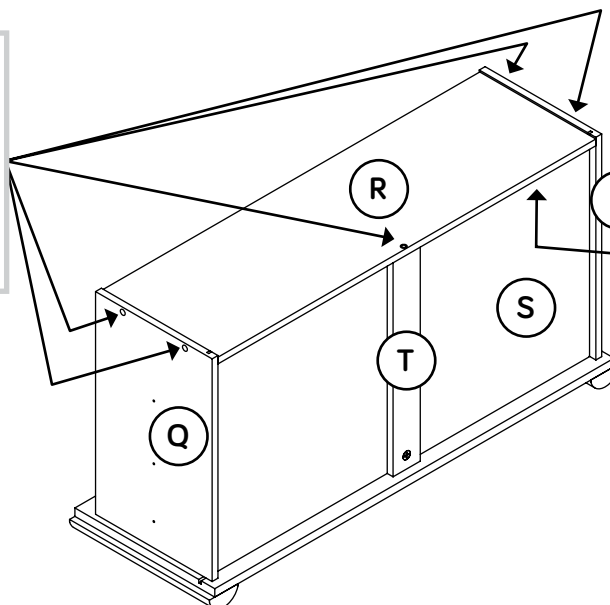

- Fasten the DRAWER BACK (R) to the DRAWER SIDES (P and Q) and DRAWER BRACE (T). Use five 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (S9).


NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (S) inserts into the groove of the DRAWER BACK (R).

Step 24

- ✚ Peel APPLIQUES from the DRAWER APPLIQUE CARD (P57) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ Fasten the EXTENSION SLIDES (30AC) to the DRAWER SIDES (P and Q). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (S40) starting with the hole shown in the enlarged diagram.
- ✚ Fasten two SQUARE KNOB SETS (K30) to the DRAWER FRONT (O). Use two 1" MACHINE SCREWS (S114).




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

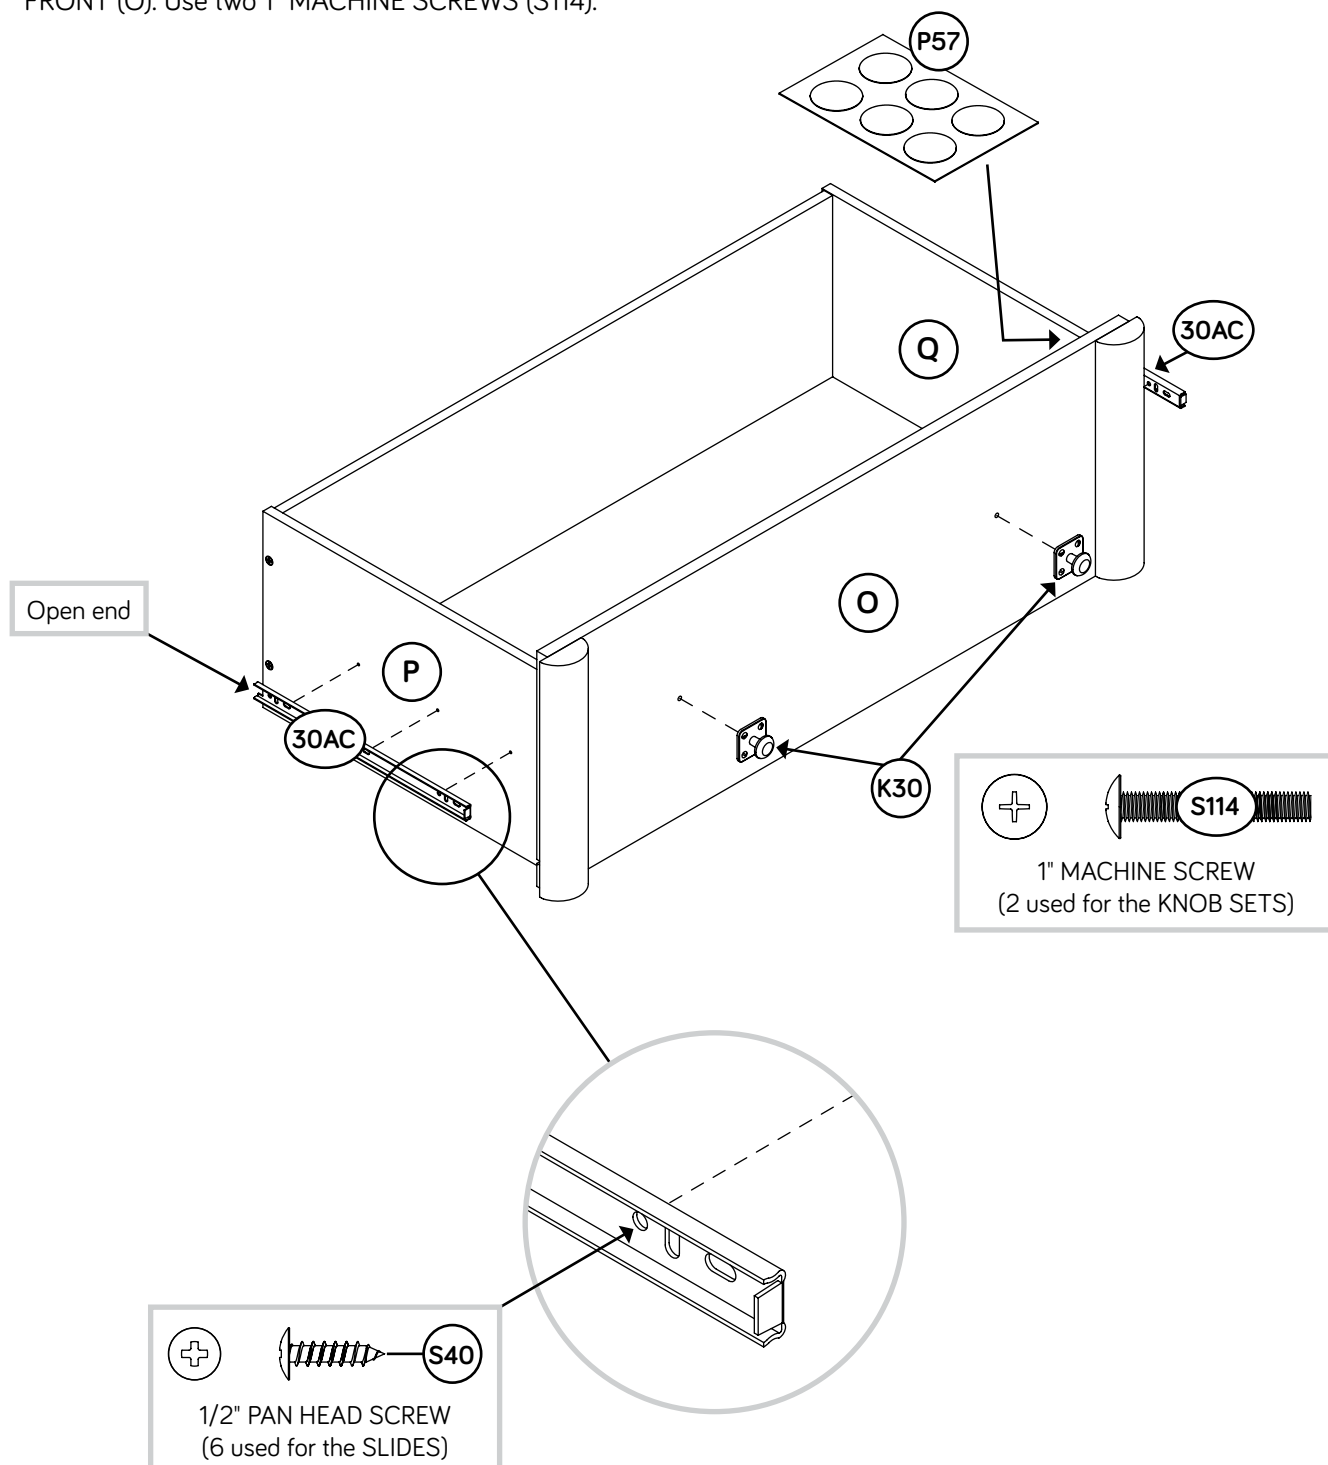

Step 25


- ✚ To insert the drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.

	⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ADVERTENCIA
 	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove!</i>	Des enfants sont morts à la suite du basculement d'un meuble. Pour réduire le risque de basculement des meubles: • TOUJOURS installer le dispositif anti-basculement fourni. • Ne JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • Ne JAMAIS laisser des enfants se tenir debout, grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères. • Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas. <i>Ceci est une étiquette permanente. Ne pas retirer!</i>	Los niños han muerto por el volcamiento de muebles. Para reducir el riesgo de volcamiento de muebles: • SIEMPRE instale el dispositivo antivuelco suministrado. • NUNCA coloque un televisor sobre este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, suban o cuelguen de ningún cajón, puerta o estante. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los objetos más pesados en los cajones más bajos. <i>Esta es una etiqueta permanente. ¡No remover!</i>
8/23 597313			

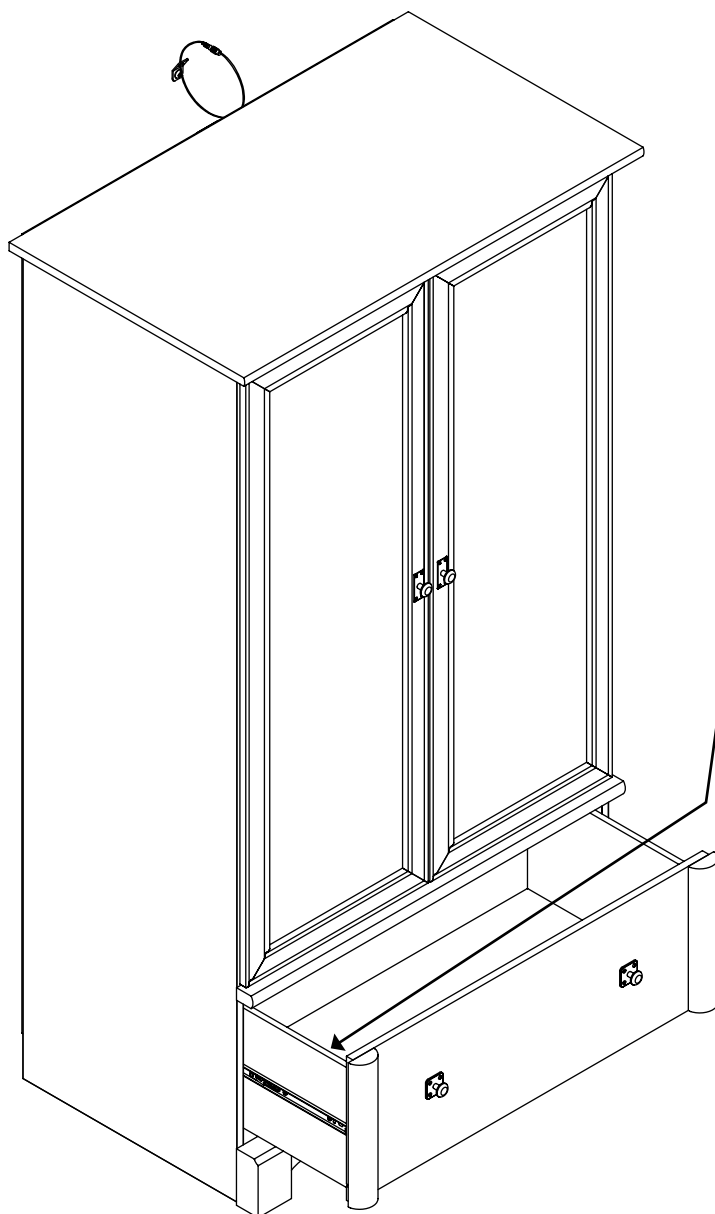

Step 26

- ✚ Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARDS (P91) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

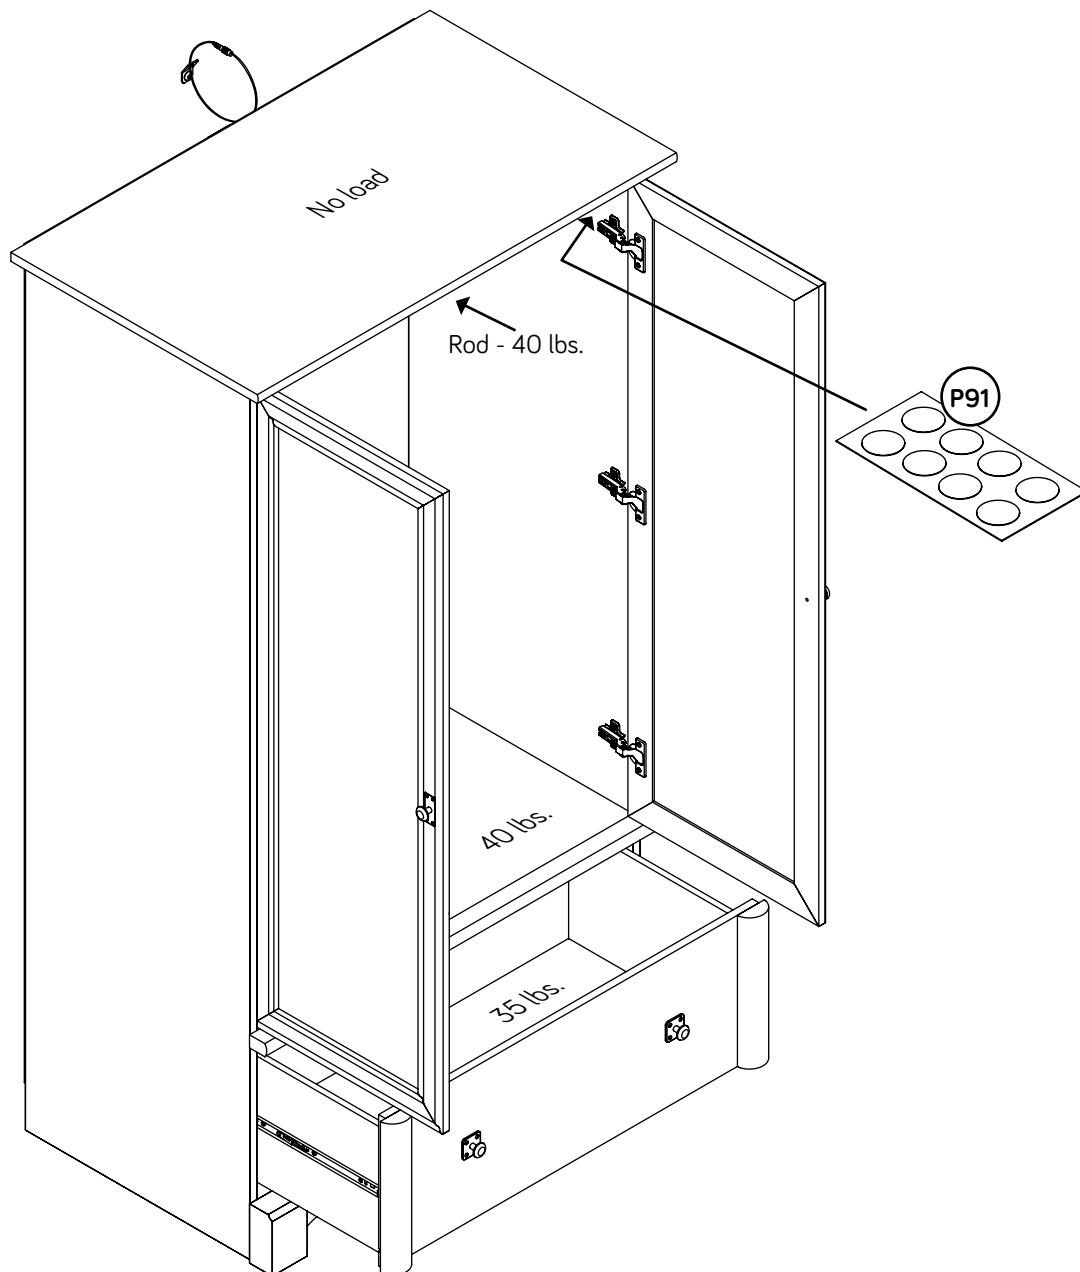

Scan to rate and review
your piece at **Sauder.com**
Your opinion matters!



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Appelez ou envoyez un SMS:

800.445.1527

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à
5 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	30AA	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	2
C	ARRIÈRE.....	1	30AC	COULISSE D'EXTENSION.....	2
D	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	A5	TRINGLE.....	1
E	TABLETTE.....	1	A6	SUPPORT DE TRINGLE.....	2
F	MOULURE DE TABLETTE.....	1	F9	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	26
G	PETIT ARRIÈRE.....	1	F16	VIS D'EXCENTRIQUE.....	26
H	DESSOUS.....	1	F17	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	5
J	ENTRETOISE ARRIÈRE.....	1	F18	VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE.....	5
K	PLINTHE.....	2	F19	CHEVILLE EN BOIS.....	8
L	PLINTHE.....	1	G28	PLAQUE DE LIAISON.....	2
N	PORTE.....	2	G29	CONSOLE EN MÉTAL.....	5
O	DEVANT DE TIROIR.....	1	H6	CONSOLE DE CHARNIÈRE.....	6
P	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	H10	CHARNIÈRE.....	6
Q	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	I24	ARRÊT DE PORTE.....	2
R	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	K30	ENSEMBLE DE BOUTONS CARRÉS.....	2
S	FOND DE TIROIR.....	1	K31	ENSEMBLE DE BOUTONS RECTANGULAIRES.....	2
T	ENTRETOISE DE TIROIR.....	1	N7	CLOU.....	40
			P57	FICHE D'APPLIQUÉS POUR TIROIR.....	1
			P91	FICHE D'APPLIQUÉS.....	5
			95	KIT DE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT.....	1
			S9	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	5
			S15	GRANDE VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	14
			S40	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	12
			S114	VIS À MÉTAUX 25 mm.....	2
			S120	VIS TÊTE PLATE 13 mm ARGENTÉE.....	16
			S142	VIS À MÉTAUX 27 mm.....	2

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaule repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

Faire tourner sept VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

ÉTAPE 2

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (30AC) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (30AA) comme l'indique le schéma du haut ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (30AA) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour le TIROIR.

ÉTAPE 3

Fixer trois CONSOLES DE CHARNIÈRE (H6) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Utiliser les VIS dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Fixer un SUPPORT DE TRINGLE (A6) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm ARGENTÉES (S120).

ÉTAPE 4

Enfoncer sept EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans la TABLETTE (E).

Retourner soigneusement la TABLETTE (E).

Enfoncer un ARRÊT DE PORTE (I24) dans le trou de la TABLETTE (E).

ÉTAPE 5

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer la TABLETTE (E) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le PETIT ARRIÈRE (G).

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (F19) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

Fixer le PETIT ARRIÈRE (G) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur l'EXTRÉMITÉ dans l'ARRIÈRE.

ÉTAPE 7

Fixer cinq CONSOLES EN MÉTAL (G29) au DESSOUS (H). Utiliser cinq GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES EN MÉTAL sont à fleur du bord du DESSOUS.

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans le DESSOUS (H).

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSOUS (H).

ÉTAPE 8

Enfoncer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'ENTRETOISE ARRIÈRE (J).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans le DESSOUS (H).

Fixer l'ENTRETOISE ARRIÈRE (J) au DESSOUS (H). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSOUS dans l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 9

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (F19) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (D).

Fixer le DESSOUS (H) et l'ENTRETOISE ARRIÈRE (J) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (D). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la CHEVILLE EN BOIS située sur l'EXTRÉMITÉ dans l'ENTRETOISE.

ÉTAPE 10

Faire tourner sept VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Enfoncer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F9) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

ÉTAPE 11

Fixer l'autre GLISSIÈRE D'EXTENSION (30AA) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 12

Fixer trois CONSOLES DE CHARNIÈRE (H6) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les VIS dans les CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Fixer un SUPPORT DE TRINGLE (A6) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm ARGENTÉES (S120).

ÉTAPE 13

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) à la TABLETTE (E), à PETIT ARRIÈRE (G), au DESSOUS (H) et à l'ENTRETOISE ARRIÈRE (J). Serrer sept EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS d'EXTRÉMITÉ dans l'ARRIÈRE et l'ENTRETOISE.

Placer la TRINGLE (A5) sur les SUPPORTS DE TRINGLE situés sur les EXTRÉMITÉS (B et D).

ÉTAPE 14

Enfoncer l'ARRÊT DE PORTE (I24) dans le trou du DESSUS (A).

Faire tourner sept VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans le DESSUS (A) et la MOULURE DE TABLETTE (F).

ÉTAPE 15

Fixer le DESSUS (A) aux EXTRÉMITÉS (B et D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (F) à la TABLETTE (E). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 16

Avec précaution, retourner l'élément sur ses bords avant.

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (F16) dans les PLINTHES (K).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (F19) dans les PLINTHES (K).

Fixer les PLINTHES (K) aux EXTRÉMITÉS (B et D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des PLINTHES dans les EXTRÉMITÉS.

Fixer les CONSOLES EN MÉTAL sur le DESSOUS (H) aux PLINTHES (K) et à la PLINTHE (L). Utiliser cinq GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

ÉTAPE 17

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (C) et le placer sur l'élément. Placer l'ARRIÈRE (C) sur l'élément comme l'indique le schéma.

IMPORTANT : L'unité doit être « équerrée » à l'ARRIÈRE (C) avant de le fixer. Faire un espacement égal le long des quatre bords de l'ARRIÈRE (C). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

INSTALLATION DE L'ARRIÈRE

1. Commencer à fixer l'ARRIÈRE (C) à l'aide d'un CLOU (N7) à travers le trou indiqué à la position 1.

2. Assurez-vous que l'espacement des bords est égal le long du DESSUS (A), puis utiliser un CLOU à travers le trou indiqué à la position 2.

3-4 Répéter ce processus pour les positions 3 et 4 tout en gardant l'espacement des bords uniforme.

5. Continuer à fixer l'ARRIÈRE à votre unité en utilisant les CLOUS à travers tous les trous restants.

Fixer deux PLAQUES DE LIAISON (G28) aux PLINTHES (K) et à la PLINTHE (L). Utiliser quatre GRANDES VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S15).

ÉTAPE 18

Relever, avec précaution, l'unité dans sa position verticale et placer l'unité dans son emplacement final. Il est recommandé d'utiliser la SANGLE DE SÉCURITÉ (95) pour renforcer la stabilité.

INSTALLATION SUR LES MONTANTS (Méthode préférée)

1. Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que le Dispositif anti-basculement ne soit pas visible.

2. Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

3. Utiliser la vis longue à travers la Console et dans le trou de 3 mm.

4. Enfiler une extrémité du câble en acier dans chaque support. Connecter solidement les deux extrémités en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Fixer le support restant au trou pré-percé sous le dessus de votre meuble. Utiliser la vis courte.

DISPOSITIF POUR PLACOPLÂTRE

1. Utiliser un crayon pour marquer votre mur à l'endroit souhaité juste en dessous de la surface supérieure de votre unité afin que le Dispositif anti-basculement ne soit pas visible.

2. Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3. Tout en pincer les ailes ensemble, utiliser un marteau pour enfoncer le dispositif pour placoplâtre dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4. Utiliser la vis longue à travers la Console et dans le dispositif pour placoplâtre. Tourner plusieurs tours pour serrer complètement.

5. Enfiler une extrémité du câble en acier dans chaque support. Connecter solidement les deux extrémités en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Fixer le support restant au trou pré-percé sous le dessus de votre unité. Utiliser la vis courte.

ÉTAPE 19

Fixer trois CHARNIÈRES (H10) à une PORTE (N). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 13 mm ARGENTÉES (S120).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (N).

ÉTAPE 20

Fixer les CHARNIÈRES sur les PORTES (N) aux CONSOLES DE CHARNIÈRE sur les EXTRÉMITÉS (B et D).

Suivre attentivement le schéma agrandi ci-dessous et fixer les CHARNIÈRES aux CONSOLES DE CHARNIÈRE et garder la PORTE dans une position verticale en tout temps.

Fixer deux ENSEMBLE DE BOUTONS RECTANGULAIRES (K31) aux PORTES (N). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 27 mm (S142).

ÉTAPE 21

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 22

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE AVEC TÊTE DROITE (F18) dans le DEVANT DE TIROIR (O).

Enfoncer cinq PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (F17) dans les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (T).

ÉTAPE 23

1. Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (T) au DEVANT DE TIROIR (O). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (S) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) et du DEVANT DE TIROIR (O).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (R) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et Q) et à l'ENTRETOISE DE TIROIR (T). Utiliser cinq VIS TÊTE PLATE 38 mm (S9).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (S) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (R).

ÉTAPE 24

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS POUR TIROIR (P57) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (30AC) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et Q). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (S40) en commençant par le trou indiqué dans le schéma agrandi.

Fixer deux ENSEMBLES DE BOUTONS CARRÉS (K30) au DEVANT DE TIROIR (O). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm (S114).

ÉTAPE 25

Pour insérer le tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

ÉTAPE 26

Décoller les APPLIQUÉS des FICHES D'APPLIQUÉS (P91) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame o envíe un mensaje de texto:

800.445.1527

Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	DORSO.....	1
D	EXTREMO DERECHO.....	1
E	ESTANTE.....	1
F	MOLDURA DE ESTANTE.....	1
G	DORSO PEQUEÑO.....	1
H	FONDO.....	1
J	RIOSTRA POSTERIOR.....	1
K	PLINTO.....	2
L	FALDÓN.....	1
N	PUERTA.....	2
O	CARA DE CAJÓN.....	1
P	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1
Q	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1
R	DORSO DE CAJÓN.....	1
S	FONDO DE CAJÓN.....	1
T	RIOSTRA DE CAJÓN.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)	
30AA	RIEL DE EXTENSIÓN.....	2
30AC	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	2
A5	VARILLA.....	1
A6	SOPORTE DE VARILLA.....	2
F9	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	26
F16	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	26
F17	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO.....	5
F18	BIELA DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA.....	5
F19	PASADOR DE MADERA.....	8
G28	PLACA DE CONEXIÓN.....	2
G29	SOPORTE DE METAL.....	5
H6	SOPORTE DE BISAGRA.....	6
H10	BISAGRA.....	6
I24	TOPE DE LA PUERTA.....	2
K30	JUEGO DE PERILLAS CUADRADAS.....	2
K31	JUEGO DE PERILLAS RECTANGULARES.....	2
N7	CLAVO.....	40
P57	TARJETA CON APLICACIONES PARA CAJÓN.....	1
P91	TARJETA CON APLICACIONES.....	5
95	KIT DE DISPOSITIVO ANTIVUELCO.....	1
S9	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....	5
S15	TORNILLO GRANDE DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	14
S40	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	12
S114	TORNILLO PARA METAL de 25 mm.....	2
S120	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PLANA de 13 mm.....	16
S142	TORNILLO PARA METAL de 27 mm.....	2

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el EXTREMO DERECHO (D).

Atornille siete BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO DERECHO (D).

PASO 2

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (30AC) de los RIELES DE EXTENSIÓN (30AA) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (30AA) al EXTREMO DERECHO (D). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el CAJÓN.

PASO 3

Fije tres SOPORTES DE BISAGRA (H6) al EXTREMO DERECHO (D). Utilice los TORNILLOS provistos de los SOPORTES DE BISAGRA.

Fije un SOPORTE DE VARILLA (A6) al EXTREMO DERECHO (D). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S120).

PASO 4

Empuje siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el ESTANTE (E).

Cuidadosamente vuelva el ESTANTE (E) al revés.

Empuje un TOPE DE PUERTA (I24) en el agujero en el ESTANTE (E).

PASO 5

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el ESTANTE (E) al EXTREMO DERECHO (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el DORSO PEQUEÑO (G).

Inserte un PASADOR DE MADERA (F19) en el EXTREMO DERECHO (D).

Fije el DORSO PEQUEÑO (G) al EXTREMO DERECHO (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA en el EXTREMO se inserte en el DORSO.

PASO 7

Fije cinco SOPORTES DE METAL (G29) al FONDO (H). Utilice cinco TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES DE METAL estén nivelados con el borde del FONDO.

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) entre el FONDO (H).

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el FONDO (H).

PASO 8

Empuje cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en la RIOSTRA POSTERIOR (J).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el FONDO (H).

Fije la RIOSTRA POSTERIOR (J) al FONDO (H). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FONDO se inserten en la RIOSTRA.

PASO 9

Inserte un PASADOR DE MADERA (F19) en el EXTREMO DERECHO (D).

Fije el FONDO (H) y la RIOSTRA POSTERIOR (J) al EXTREMO DERECHO (D). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que el PASADOR DE MADERA del EXTREMO se inserte en la RIOSTRA.

PASO 10

Gire siete BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (F9) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

PASO 11

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN (30AA) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 12

Fije tres SOPORTES DE METAL (H6) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los TORNILLOS provistos de los SOPORTES DE BISAGRA.

Fije un SOPORTE DE VARILLA (A6) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S120).

PASO 13

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en el EXTREMO IZQUIERDO (B).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al ESTANTE (E), al DORSO PEQUEÑO (G), al FONDO (H) y a la RIOSTRA POSTERIOR (J). Apriete siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO se inserten en el DORSO y en la RIOSTRA.

Coloque la VARILLA (A5) sobre los SOPORTES DE VARILLA sujetados a los EXTREMOS (B y D).

PASO 14

Empuje un TOPE DE PUERTA (I24) en el agujero del PANEL SUPERIOR (A).

Gire siete BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en el PANEL SUPERIOR (A) y la MOLDURA DE ESTANTE (F).

PASO 15

Fije el PANEL SUPERIOR (A) a los EXTREMOS (B y D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (F) al ESTANTE (E). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 16

Cuidadosamente volteee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (F16) en los PLINTOS (K).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (F19) en los PLINTOS (K).

Fije los PLINTOS (K) a los EXTREMOS (B y D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los PLINTOS se inserten en los EXTREMOS.

Fije los SOPORTES DE METAL sobre el FONDO (H) a los PLINTOS (K) y al FALDÓN (L). Utilice cinco TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

420608

PASO 17

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (C) y colóquelo sobre la unidad. Coloque el DORSO (C) sobre su unidad como se muestra.

IMPORTANTE: Su unidad debe estar "cuadrada" con el DORSO (C) antes de sujetarlo. Deje el mismo espacio a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (C). Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

INSTALACIÓN DEL DORSO:

1. Comience a sujetar el DORSO (C) con un CLAVO (N7) a través del agujero que se muestra en la posición 1.

2. Asegúrese de que el espacio sea parejo a lo largo del PANEL SUPERIOR (A), luego use un CLAVO a través del agujero que se muestra en la posición 2.

3-4 Repita este proceso para las posiciones 3 y 4 manteniendo uniforme el espacio entre bordes.

5. Continúe clavando el DORSO a la unidad utilizando los CLAVOS a través de todos los agujeros restantes.

Fije dos PLACAS DE CONEXIÓN (G28) a los PLINTOS (K) y al FALDÓN (L). Utilice cuatro TORNILLOS GRANDES DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S15).

PASO 18

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical y coloque su unidad en su posición final. Se recomienda que utilice la CORREA DE SEGURIDAD (95) para aumentar la estabilidad.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MADERA (Método preferido)

1. Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz debajo de la superficie superior de su unidad para que el Dispositivo anti-inclinación no sea visible.

2. Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3. Utilice el tornillo largo a través un soporte y en el agujero de 3 mm.

4. Pase un extremo del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girándolos en sentido horario.

5. Fije el soporte restante al agujero previamente perforado en la parte inferior de la parte superior de su unidad. Utilice el tornillo corto.

INSTALACIÓN DEL ANCLAJE PARA EL DRYWALL

1. Utilice un lápiz para marcar su pared en la ubicación deseada justo debajo de la superficie superior de su unidad para que el Dispositivo anti-inclinación no sea visible.

2. Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3. Mientras empuje las alas juntas, use un martillo para golpear el Anclaje para el drywall en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4. Utilice el tornillo largo a través un soporte y en el Anclaje para el drywall. Gire varias vueltas para apretar completamente.

5. Pase un extremo del cable de acero a través de cada soporte. Conecte firmemente ambos extremos girándolos en sentido horario.

6. Fije el soporte restante al agujero previamente perforado en la parte inferior de la parte superior de su unidad. Utilice el tornillo corto.

PASO 19

Fije tres BISAGRAS (H10) a una PUERTA (N). Utilice seis TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (S120).

Repita este paso para la otra PUERTA (N).

PASO 20

Fije las BISAGRAS de las PUERTAS (N) a los SOPORTES PARA BISAGRA de los EXTREMOS (B y D).

Siga el diagrama ampliado que se presenta a continuación para fijar las BISAGRAS a los SOPORTES DE BISAGRA manteniendo la PUERTA en una posición vertical en todo momento.

Fije dos JUEGOS DE PERILLAS RECTANGULARES (K31) a las PUERTAS (N). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 27 mm (S142).

PASO 21

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 22

Atornille cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO CON CABEZA RECTA (F18) en la CARA DE CAJÓN (O).

Empuje cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (F17) en los LADOS DE CAJÓN (P y Q) y la RIOSTRA DE CAJÓN (T).

PASO 23

1. Fije los LADOS DE CAJÓN (P y Q) y la RIOSTRA DE CAJÓN (T) a la CARA DE CAJÓN (O). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (S) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (P y Q) y de la CARA DE CAJÓN (O).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (R) a los LADOS DE CAJÓN (P y Q) y a la RIOSTRA DE CAJÓN (T). Utilice cinco TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (S9).

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (S) se inserte en la ranura del DORSO DE CAJÓN (R).

PASO 24

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES PARA CAJÓN (P57) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (30AC) a los LADOS DE CAJÓN (P y Q). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (S40) comenzando con el agujero que se muestra en el diagrama ampliado.

Fije dos JUEGOS DE PERILLAS CUADRADAS (K30) a la CARA DE CAJÓN (O). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 25 mm (S114).

PASO 25

Para insertar el cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

PASO 26

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES (P91) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

NEVER allow children to climb on furniture.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of furniture.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur les meubles.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

NUNCA permita que los niños se suban en los muebles.

NUNCA coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of two years from the date of delivery against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de dos años, a partir de la fecha de entrega, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Dan Sauder
Executive Vice President



**Register and review
your new product
at Sauder.com**

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, leave a review, register your product and view Sauder products. www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please call or text our award-winning, Ohio-based customer service team at **800.445.1527** Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET (except holidays) or at **sauder.com/service**.

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: October 2026

