

User's Manual

The Step N' Sort 16 Gallon, Motion Sensor Trash and Recycling Bin

Model: SN900602


Product description

This product is mainly used for sorting trash and recycling.

This product uses the principle of infrared induction to control the automatic opening and closing of the lid. When a human hand or an object enters the sensing area the lid of the bucket will automatically open. After the user puts the waste into the bucket, the lid will automatically close again, and people do not need to touch any part of the bucket.

This product is composed of infrared sensor, precision mechanical transmission device, microcomputer control chip and intelligent software. It is a high-tech, innovative and energy-saving product. This product has the advantages of reliable performance, low power consumption, convenience and sanitation, strong anti-interference technology, and beautiful appearance.

Overview

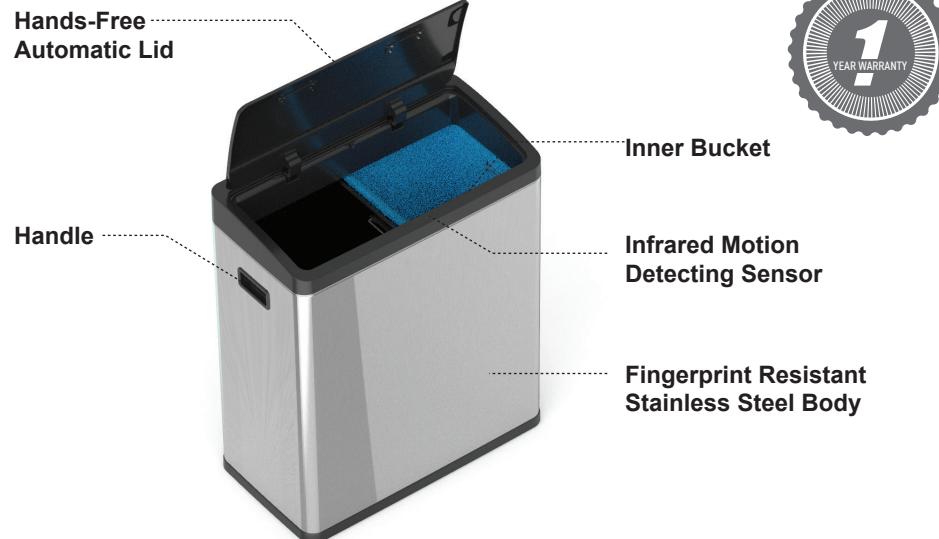

Made in China

Instructions

Step 1 - Remove all components from the box

- Lid
- Two inner buckets
- Body



Step 2 - Insert batteries

Squeeze the tab on the battery cap in and carefully pull out to open. Insert three (3) HEAVY DUTY "D" size batteries. Insert the batteries in accordance with the positive (+) and negative (-) poles. To close, insert side without clip first and push the battery cap down. Make sure it clicks to ensure that it is securely fastened.



Step 3 - Trash can set up

Once the batteries are installed, insert the inner bucket into the container. The inner bucket is leakproof and removable for easy cleaning. Using a trash bag is optional.



Step 4 - Trash can set up

Align the lid with the base and gently place the lid on top.



Step 5 - Using the trash can

Place your hand or an object within inches of the motion sensor (located on the lid). The lid will open instantly. Once your hand or object is out of the sensor range, the lid will close automatically within 5 seconds. The lid will remain open if the object stays within the sensor range.

Sensor Instruction:

Sensitivity Adjustment:

When model: SN900602 is first turned on, the left button can be used to adjust the sensitivity range of the sensor. A range of 3" to 12" can be selected by using the following settings. Selecting 1 chooses the lowest distance and 9 would select the largest.

Countdown Timer:

When the sensor opens the lid, a count down timer starts counting down from 5 to 1 before the lid closes. If the sensor is triggered during the count down it resets to 5 and begins counting down again. The lid will only close when the sensor does not detect any motion for 5 seconds.

Battery Life Indicator:

When the lid is opening and closing there are lines displaying the battery life remaining.

Battery Life Indicator: 3 line = Fully Charged

2 line = Draining

1 line = Time to Change Batteries

Manual Override:

For larger clean ups the lid can be set to stay open by pressing the right button, and the display shows a "U" and the lid will stay open until the right button is pressed again.

When going away either for the day or longer, if you want to lock the can so the sensor does not work, (example, to lock out your nosy dog) just press and hold the right button and it will flash "O", "F", "F"

Warning

1. Align batteries according to the positive and negative poles.
2. Do not submerge the trash can into water because it is equipped with many electrical components. The trash can may be wiped with a damp cloth.
3. Do not manually force the lid to close; this can cause damage to the internal gears. If the gears are damaged, the automatic lid will not function properly.
4. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the trash can.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not place trash can in direct sunlight or a heavily moisturized environment.
7. Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCad, NiMH, etc) batteries.
8. Batteries are harmful if swallowed, so keep away from young children.

Troubleshooting

Errors	Solutions
Lid does not open	- Make sure the power is on by pressing the power button.
	- Check if the batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
Lid does not close	- Press the "OPEN/CLOSE" button to close the lid.
	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them.
	- Wipe sensor with dry cloth to insure the sensor is clean and that there is no excess moisture on it.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact **Step N' Sort** Customer Service.

Limited Warranty

What does this Warranty cover?

- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits only.

How long does the coverage last?

- This warranty is valid one year from the date of purchase.

What will Step N' Sort do?

- Step N' Sort will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
- Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Trash Can) to Step N' Sort. The customer is also responsible for shipping charges to return the product to us. Step N' Sort will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.

What does the warranty not cover?

- The base of the unit, battery caps (if applicable), liner rings (if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods and fires) are not covered.
- User's modifications or alterations to Step N' Sort products will void User's Warranty.
- Only our authorized distributors will be covered under our warranty. We will NOT warranty products purchased from auctions, auctioneers, discount/closeout stores.

How does state law apply?

- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

step n' sort

CONTACT US:

Step N' Sort – The Point Gallery House and Home

Website: www.stepnsort.com

Email: info@stepnsort.com

 stepnsort
 stepnsort


Manual Utilisaeurz

El contenedor de basura y reciclaje Step N' Sort
de 16 galones con sensor de movimiento
Modelo: SN900602

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poubelle à DéTECTeur de Mouvement Step N' Sort. En tant que leader de la technologie des poubelles intelligentes, nous sommes heureux de proposer les solutions de déchets les plus polyvalentes, intuitives et fiables du marché. Nos produits sont conçus pour s'intégrer parfaitement à tout espace de vie, être faciles à entretenir et à utiliser sans effort. Il suffit de déplacer un objet ou une main au-dessus du détecteur de mouvement infrarouge stratégiquement placé (près du rebord du couvercle) pour que le couvercle s'ouvre automatiquement. Une fois que l'objet ou la main est hors du champ du capteur, le couvercle se ferme automatiquement en quelques secondes. Chez Step N' Sort, nous utilisons des matériaux de la plus haute qualité et les dernières technologies pour nos produits afin de garantir leur fiabilité et leur durabilité. Nous vous remercions à nouveau de votre confiance et nous espérons sincèrement que vous appréciez votre appareil.

Vue d'ensemble

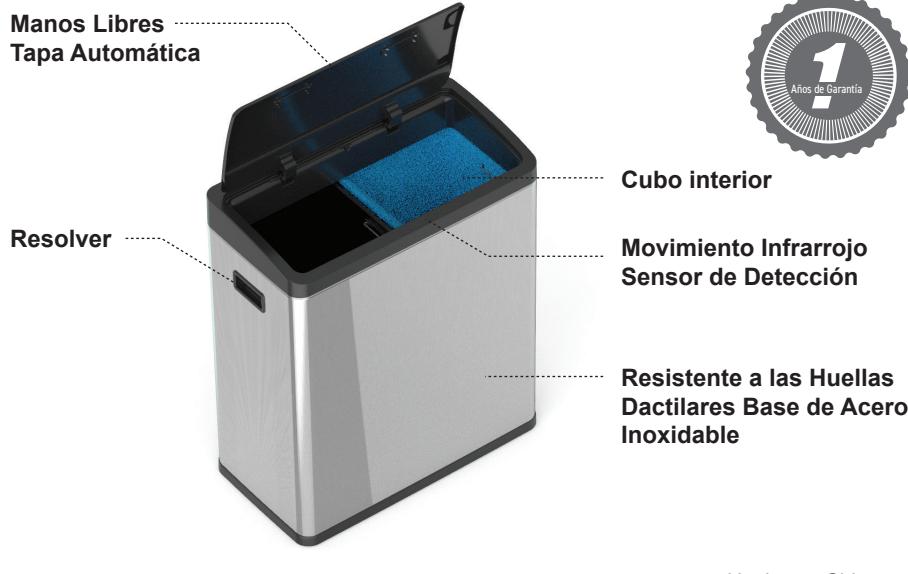

Instructions

Étape 1 - Retirer tous les composants de la boîte

- Tapa
- Dos baldes interiores
- Base



Étape 2 - Insérer les piles

Presser la languette du couvercle du compartiment à piles et la soulever délicatement pour l'ouvrir. Insérer trois (3) piles HEAVY DUTY de taille "C". Insérer les piles en respectant les pôles positif (+) et négatif (-). Replacer le couvercle des piles sur le compartiment. S'assurer qu'il émet un clic pour garantir qu'il est bien fixé.



Paso 3 - Basura puede configurar

Una vez que las baterías estén instaladas, inserte el cubo interior en el contenedor. El cubo interior es a prueba de fugas y extraíble para una fácil limpieza. El uso de la bolsa de basura es opcional.



Étape 4 - Installer la poubelle

Aligner le couvercle avec la base et placer délicatement le couvercle sur le dessus.



Étape 5 - Utiliser la poubelle

Placer une main ou n'importe quel objet à quelques centimètres du détecteur de mouvement (situé sur le couvercle). Le couvercle s'ouvrira instantanément. Une fois que la main ou l'objet est hors du champ du capteur, le couvercle se fermera automatiquement en quelques secondes.

Instrucciones del sensor

Ajuste de sensibilidad:

Cuando SN900602 está encendido, el botón izquierdo se puede utilizar para ajustar el rango de sensibilidad del sensor. Se puede seleccionar un rango de 3" a 12" mediante la siguiente configuración. Seleccionar 1 elige la distancia más baja y 9 seleccionaría la más grande.

Temporizador:

Cuando el sensor abre la tapa, un temporizador de cuenta regresiva comienza a contar de 5 a 1 antes de que se cierre la tapa. Si el sensor se activa durante la cuenta regresiva, se restablece a 5 y comienza la cuenta regresiva nuevamente. La tapa solo se cerrará cuando el sensor no detecte ningún movimiento durante 5 segundos.

Indicador de duración de la batería:

Cuando la tapa se abre y se cierra, hay líneas que muestran la vida restante de la batería.

Indicador de Duración de la Batería: 3 = Completamente Cargada

2 = Descargando

1 = Tiempo de Cambiar las Pilas

Anulación manual:

Para limpiezas más grandes, la tapa se puede configurar para que se abra presionando el botón derecho, y la pantalla muestra una "U" y la tapa permanecerá abierta hasta que se presione nuevamente el botón derecho.

Cuando se vaya por el día o más, si desea bloquear la tapa para que el sensor no funcione, (por ejemplo, para bloquear a su perro curioso) simplemente presione y mantenga presionado el botón derecho y parpadeará "O", "F", "F"

Avertissement

- Aligner les piles en fonction des pôles positif et négatif.
- Ne pas immerger la poubelle dans l'eau car elle est équipée de nombreux composants électriques. La poubelle peut être essuyée avec un chiffon humide.
- Ne pas forcer manuellement la fermeture du couvercle. Cela peut endommager les engrenages internes. Si les engrenages sont endommagés, le couvercle automatique ne fonctionnera plus correctement.
- Remplacer les piles usagées en temps voulu pour éviter toute fuite d'acide de la pile. L'acide des piles peut endommager les composants électriques de la poubelle.
- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Ne pas placer la poubelle en plein soleil ou dans un environnement très humide.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (NiCad, NiMH, etc.).
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants.

Dépannage

Errors	Soluciones
La tapa no se abre	- Asegúrese de que la alimentación esté encendida presionando el botón de encendido.
	- Comprobar si las pilas están colocadas correctamente.
	- Limpie el sensor con un paño seco.
La tapa no cierra	- Presione el botón "ABRIR / CERRAR" para cerrar la tapa.
	- Verifique si hay algún objeto dentro del área del sensor. Si los hay, quitálos.
	- Limpie el sensor con un paño seco para asegurarse de que esté limpio y que no haya exceso de humedad.

Nota: Si las soluciones anteriores no corregir el problema, póngase en contacto con Servicio de atención al cliente de Step N' Sort . Customer Service.

Garantie Limitée

Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre uniquement le mécanisme électrique du couvercle, comme la puce électronique, le moteur, la boîte de vitesses et les circuits électriques.

Quelle est la durée de la garantie ?

Esta garantía es válida por un año a partir de la fecha de compra.

Que fera Step N' Sort Stars ?

Step N' Sort reparara ou remplacera tout couvercle défectueux.

Le client est responsable du retour du couvercle défectueux (ensemble de la partie supérieure de la poubelle) à Step N' Sort, ainsi que des frais d'expédition pour le renvoi du produit. Step N' Sort paiera les frais d'expédition de retour au client si le couvercle est couvert par le programme de garantie décrit dans ce document.

Que ne couvre pas la garantie ?

La base de l'appareil, les bouchons de batterie, les anneaux de revêtement, le seau intérieur, ou tout problème avec le couvercle automatique causé par un abus, une mauvaise utilisation ou des catastrophes naturelles (telles que les tremblements de terre, les inondations et les incendies) ne sont pas couverts.

Les modifications ou altérations apportées par l'utilisateur aux produits Step N' Sort annuleront la garantie de l'utilisateur.

Seuls nos distributeurs agréés seront couverts par notre garantie. Nous ne garantissons PAS les produits achetés dans des ventes aux enchères, des commissaires-priseurs, des magasins de rabais/de liquidation.

step n' sort

CONTACT US:

Step N' Sort – The Point Gallery House and Home

Website: www.stepnsort.com

Email: info@stepnsort.com

stepnsort

stepnsort