

www.FirstAlert.com

Home and Office Security Safes
Cajas fuertes de seguridad para la oficina y el hogar

Operation & Installation Guide Operación y Instalación Guía

M08-0290-000

English
Español

First Alert®

Model / Modelo: 3035DF / 3040DF

DELUXE SECURITY BOX with Digital Electronic Lock

Caja de Seguridad con Cerradura Electrónica Digital

Read These Instructions Very Carefully!

¡Sírvasse leer estas instrucciones cuidadosamente!



Battery Maintenance

1. Always purchase and use the batteries as specified by this User's manual.
2. Always replace **all** batteries at the same time. It is recommended to replace all batteries at least once a year or sooner depending on amount of use.
3. Always clean the battery contacts in the battery compartment and on the batteries before installing new batteries.
4. Always make sure all batteries match the polarity (+ and -) signs in the open battery compartment.
5. If your safe will not be used for an extended period of time, it is recommended that you remove the batteries.
6. Always promptly remove and properly discard of all used batteries.

Mantenimiento de las Baterías

1. Siempre compre y use las baterías como lo especifica este manual de Usuario.
2. Siempre reemplace **todas** las baterías al mismo tiempo. Se recomienda reemplazar todas las baterías por lo menos una vez al año o antes dependiendo de la cantidad de uso.
3. Siempre limpie los contactos de las baterías en el compartimiento de las baterías y en las baterías antes de instalar baterías nuevas.
4. Asegúrese siempre de que las baterías coincidan con los símbolos de polaridad (+ y -) en el compartimiento de batería abierto.
5. Si su caja fuerte no se usará durante un período de tiempo largo, se recomienda quitar las baterías.
6. Siempre quite las baterías inmediatamente y deshágase correctamente de todas las baterías usadas.

English

Español

Servicio al cliente

Cómo Obtener el Servicio de Garantía

Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía o si tiene preguntas adicionales acerca de su Caja de Seguridad, contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga disponible el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

Para el Servicio de Garantía enviar a:

First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S. Banning Blvd.
Carson, CA 90745
Internet: www.FirstAlert.com

Por favor, llámenos al 1-800-232-9005 para establecer un arreglo de devolución bajo garantía

Reemplazo de llaves

Pedir llaves de repuesto:

Si usted pierde las Llaves de Anulación o quisiera llaves adicionales, usted puede comprarlas de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

1. Nombre/Dirección/Número de Teléfono
2. Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
3. Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura de Anulación)
4. Una Declaración Notariada de Titularidad
5. Indicar el número de llaves que solicita

Por favor envíe toda la información vía fax al 630-851-7995 o envíe a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

Envíe a:
First Alert, Inc.
Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122

La Caja de Seguridad se debe emplear de manera correcta

Su Caja de Seguridad, fabricada en acero, ha sido diseñada para darle mínima seguridad contra robo y ha sido provista de un material aislante con mitigador de fuego. Para cajas fuertes que ofrecen máxima protección contra fuego o daños causados por el agua, sírvanse consultarle al minorista de productos de seguridad, o visite el web site: www.FirstAlert.com

Garantía limitada

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza sus Cajas para Efectivo/Archivos contra defectos de materiales o de hechura por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Si la Caja para Efectivo/Archivos no llegara a funcionar durante los primeros 90 días debido a algún defecto de fábrica, se la repararemos o reemplazaremos gratuitamente; para lo cual debe devolver la Caja para Efectivo/Archivos en el cartón original, flete prepago, utilizando el método de rastreo establecido acompañado de una explicación del problema, a la dirección que aparece a continuación. Después de examinar la unidad la repararemos o reemplazaremos y se la enviaremos a vuelta de correo prepago. Esta garantía queda nula si el artículo ha sido utilizado incorrectamente de alguna manera. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original. Toma de 2-4 semanas para que le llegue nuevamente el producto.

Para el Servicio de Garantía enviar a:
First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S. Banning Blvd.
Carson, CA 90745

© 2011 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Todos los Derechos Reservados.

Español

Para cerrar y mantener segura su propia Caja de Seguridad

Debe tener mucho cuidado de no llenar demasiado la Caja de Seguridad ni de obstruir la posibilidad que la puerta quede totalmente cerrada.

- Debe comprobar que la perilla quede en la posición de desenganche (abierta).
- Verifique que la tapa ha quedado completamente cerrada. (Fig. 5)
- Gire la perilla un cuarto de vuelta, en dirección a las manecillas del reloj, de la posición desenganche, hasta que quede en la posición de enganche. La caja fuerte le ha quedado ahora perfectamente segura.

NOTA: Aunque la llave de anulación esté en la posición de desenganche o abierta, la Caja Fuerte se puede abrir y cerrar con sólo girar la perilla de la posición de desenganche a la posición de enganche sin tener que poner su código de seguridad. Para asegurar su Caja de Seguridad, debe comprobar de antemano que ha girado la llave de anulación a la posición de enganche y que ha guardado la llave en un lugar seguro, lejos de la Caja de Seguridad.

Reparación de averías

► **El LED no emite luz:** Esto indica que las baterías están gastadas y necesita cambiarlas. Para cambiar las baterías, consulte la sección Para Empezar PASOS 2 y 3. **NOTA:** Cuando se cambian las baterías no se borra su código personal.

NOTA: El cambiar las baterías no borra su combinación personal.

► **El LED o diodo emisor de luz relampaguea en rojo:** esto indica que las pilas se han descargado. Para cambiar las pilas ver (Para empezar - PASOS 2 y 3).


► **Advertencia: ¡NO FUERCE LA PERILLA!** Si se le pone mucha fuerza, la perilla se rompe y la caja de seguridad se daña. Cuando la perilla se pone a funcionar correctamente, funciona de tal manera que se le puede dar vuelta con facilidad para que quede en la posición de abierta.

Si quisiera formular preguntas adicionales mientras pone en operación su Caja de Seguridad, sírvase llamar al centro de Asuntos del Consumidor de al 1-800-323-9005.


Le agradeceremos que llame a la línea de Asuntos del Consumidor antes de devolverle al minorista la Caja de Seguridad.

Cable de Seguridad


Modelo 3040DF incluye el cable de seguridad.

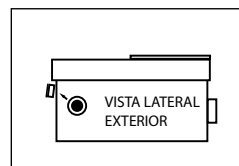

1 Saque la clavija de contacto del tapagujeros del enchufe del cable de seguridad.

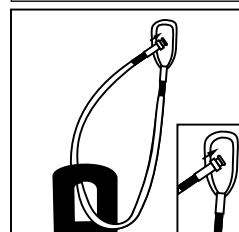

2 Enlace el cable alrededor del objeto deseado y proceda a engancharlo.

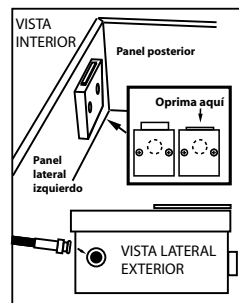

3 Oprima el botón de desenganche del cable y mientras lo oprime, inserte el cable de seguridad en el hoyo tal como se indica en el diagrama, luego suelte el botón.

Español

8

Illustrations

Fig. 1

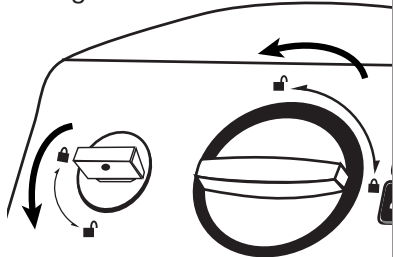


Fig. 2

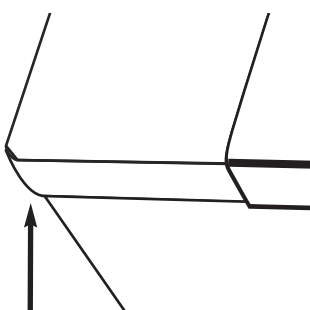


Fig. 3

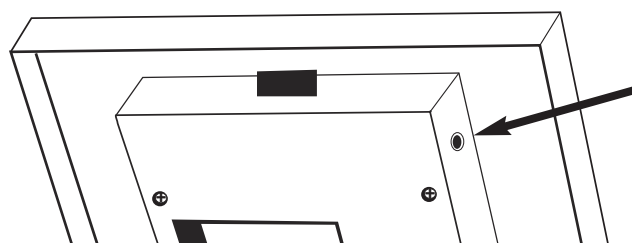


Fig. 4

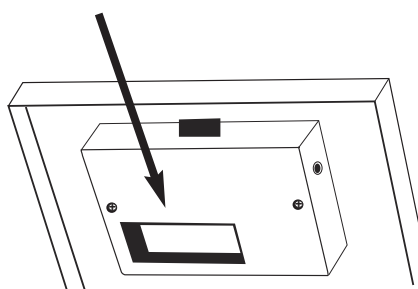


Fig. 5


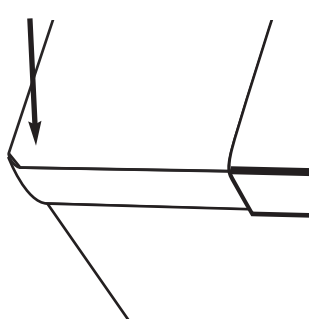


Fig. 6

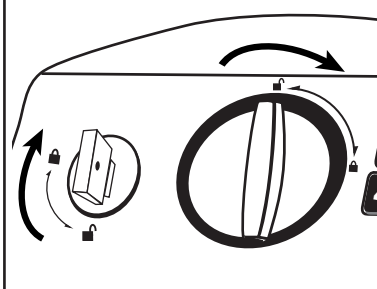

English

Español

1

Important

Welcome to the First Alert® Family of Products

Along with peace of mind, your First Alert® Digital Security Box will provide many years of secure storage for your valuables.


For security, you should:

- ▶ Immediately set your own personal combination.
- ▶ Store the keys and personal combination away from the security box.



The pre-set factory code for your safe is:

3 *

Overview

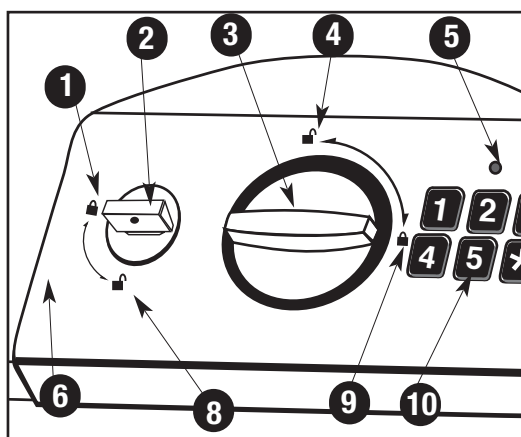

1. Locked override key icon
2. Override key lock
3. Rotating knob or latching handle
4. Unlocked knob icon
5. LED Indicator light
6. Security box lid
7. Red code setting button (see diagram to the right)
8. Unlocked override key icon
9. Locked knob icon
10. Digital keypad buttons
11. Security cable attachment hole plug

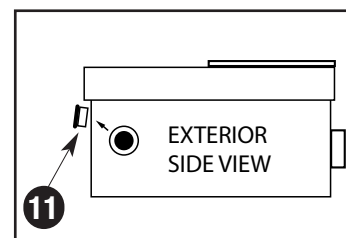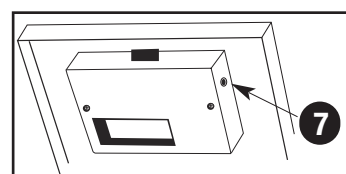

Your Security Box Includes

- (4) "AA" Batteries
- (1) Foam pad providing added protection for your valuables
- (2) Override keys
- (1) Key lock cover
- (1) 4 foot steel secure cable (3040DF)
- (1) Security cable attachment hole plug (3040DF)

English

2

Operaciones iniciales

PASO 1: Localice las llaves de anulación

Las llaves y baterías están almacenadas en el embalaje. Retírelas antes de desechar el embalaje.

PASO 2: Para abrir la caja de seguridad con la llave de anulación

- ▶ Retire la tapa de la cerradura.
- ▶ Inserte la llave de anulación en la cerradura y gírela un cuarto de vuelta, en dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia la posición de abierta.
- ▶ Gire la perilla un cuarto de vuelta, en dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia la posición de abierta. (fig.1)
- ▶ Para abrirla, levántela por el borde exterior de la tapa. (fig.2)

PASO 3: Para instalar las pilas

- ▶ Localice la cubierta de la pila, en la parte posterior de la tapa. (fig.4)
- ▶ Deslice la cubierta hacia afuera del compartimiento de la pila.
- ▶ Inserte las pilas según corresponda, teniendo en cuenta la dirección correcta, sustituya la cubierta y cierre la tapa de la Caja de Seguridad.
- ▶ Vuelva a poner la llave de anulación y la perilla, en la posición de cierre.

NOTA: Antes de instalar nuevas baterías, limpie los contactos de la batería en el compartimiento de la batería y en las baterías.

PASO 4: Para abrir la Caja de Seguridad utilizando el código prefijado en fábrica

EL CÓDIGO PREFIJADO EN FÁBRICA ES: 3 *

- ▶ Con el teclado ingrese el código prefijado en fábrica. El diodo LED comenzará a relampaguear una luz verde y permanecerá en verde durante 10 segundos, después de oprimir el botón *. Podrá escuchar el sonido cuando se abra la Caja de Seguridad.

NOTA: Dispone de 10 segundos para abrir la Caja de Seguridad. Si la luz desaparece, tiene que volver a ingresar el código.

- ▶ Para abrir la Caja de Seguridad gire la perilla un cuarto de vuelta en dirección contraria a las manecillas del reloj, para que pase de la posición de cierre a la posición de abierta. Para abrirla, levántela por el borde exterior de la tapa. (fig.2)
- ▶ Si después de poner el código, el LED comienza a relampaguear en rojo, quiere decir que puso el código equivocado y, la Caja de Seguridad no se abrirá.

NOTA: Si se pone un código incorrecto 3 veces consecutivas, la Caja de Seguridad se cierra automáticamente durante 4 minutos antes de que pueda volverla a abrir, y sólo al poner el código correcto. Mientras espera, puede abrir la Caja de Seguridad con la llave de anulación.

Para programar su código personal

NOTE: Por razones de seguridad, programe inmediatamente su Código Secreto en la cerradura digital.

Abra la caja de seguridad con la llave de neutralización o el código prefijado en fábrica.

- ▶ En el interior de la tapa, localice, oprima y suelte el botón rojo que está al costado del compartimiento de baterías (Recuadro 3). Se encenderá una luz anaranjada intermitente del diodo (LED).
- ▶ Seleccione el código utilizando hasta 5 números e ingréselo en el teclado seguido por el signo de número y repítelo una segunda vez. Tiene que ingresar el número dos veces.
- ▶ Por ejemplo: 1234* - 1234*. Después de ingresar su código la primera vez, se encenderá una luz anaranjada intermitente del diodo LED. Después de ingresarlo la segunda vez se encenderá una luz verde intermitente, y luego se apagará.
- ▶ Su código personal ahora está programado. Apunte el código y guárdelo en un lugar seguro lejos de la caja de seguridad.
- ▶ Cierra la tapa de la caja de seguridad y gire la perilla hacia la posición cerrada (Recuadro 6). Si se utilizó la llave de neutralización, gírela hacia la posición de cerrada, quítela y cierra la cubierta.

NOTA: El código prefijado en fábrica queda desactivado y ya no lo puede utilizar para abrir la Caja de Seguridad.

Español

7

Importante

Bienvenido a la Familia de Productos First Alert®

Junto con su sensación de tranquilidad, la Caja de Seguridad First Alert® le proporcionará muchos años de seguridad para almacenar sus objetos de valor.


Por razones de seguridad:

- ▶ Debe fijar inmediatamente la clave de su combinación personal.
- ▶ Debe guardar las llaves de la cerradura y la combinación personal en algún sitio alejado de la caja de seguridad.


El código prefijado en fábrica para su caja fuerte es:

3 *

Repaso general

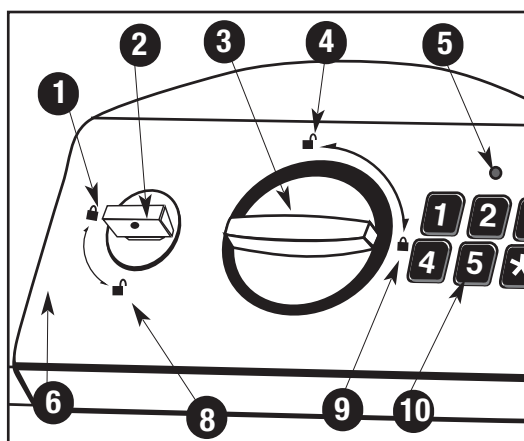

1. Icono de la llave de anulación cerrado
2. Cerradura de anulación
3. Perilla rotativa o manija de resorte
4. Icono de la perilla abierto
5. Luz indicadora del diodo emisor de luz (LED)
6. Tapa de la caja fuerte
7. Botón rojo para fijar el código (Ver diagrama a la derecha)
8. Icono de la cerradura de anulación abierto
9. Icono de la perilla cerrado
10. Botones del teclado digital
11. Tapagujeros del enchufe del cable de seguridad

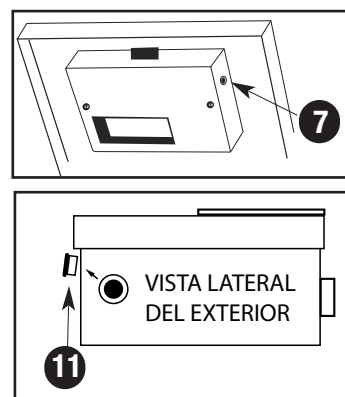

Su caja de seguridad incluye

- (4) Baterías "AA"
- (1) Almohadilla esponjosa protege mucho mejor sus objetos de valor
- (2) Llaves de anulación
- (1) Cubierta de la cerradura de llave
- (1) 4 pies de cable de seguridad (3040DF)
- (1) Tapagujeros del enchufe del cable de seguridad (3040DF)

Español

6

Getting Started

STEP 1: Locate Override Keys

Keys and batteries are stored in the packing material. Remove them before discarding the box.

STEP 2: Opening your Security Box using your Override Key

- ▶ Remove cover from key lock.
- ▶ Insert Override Key into key lock and turn the key counter clockwise one quarter turn to the unlocked position.
- ▶ Turn the knob counter-clockwise one quarter turn to the unlocked position. (fig.1)
- ▶ To open, lift from the outer edge of the lid. (fig.2)

STEP 3: Installing Batteries

- ▶ Locate the battery cover on the back side of the lid. (fig.4)
- ▶ Slide the cover off the battery compartment.
- ▶ Properly insert batteries, noting correct direction, replace cover and close the Security Box lid.
- ▶ Return the Override Key and the knob to the locked position.

NOTE: Clean the battery contacts in the battery compartment and on the batteries before installing new batteries

STEP 4: Opening your Security Box using the pre-set factory code

THE PRE-SET FACTORY CODE IS 3 *

- ▶ Using the keypad, enter the factory pre-set code. The LED will flash a green light and stay green for 10 seconds after the * button is pressed. You will hear the Security Box unlock.

NOTE: You have 10 seconds to open the Security Box. If the green light goes out, you will have to re-enter the code.

- ▶ To open, turn the knob from the locked position to the unlocked position, one quarter turn counter-clockwise. To open, lift from the outer edge of the lid. (fig.2)
- ▶ If the LED light flashes red after you enter the code, this means the code was entered incorrectly and the Security Box will not open.

NOTE: If an incorrect code is entered 3 times in a row, the Security Box will automatically shut down for 4 minutes before it can be opened again using the correct code. During this delay, the Override Key can be used to open the Security Box.

Programming your Personal Passcode

NOTE: For your security, immediately re-program the digital lock to your Personal Passcode.

Open your Security Box with the Override Key or with the pre-set factory Passcode.

- ▶ On the inside of the lid, find and press the red button located to the side of the battery compartment (Fig.3). The LED light above the keypad will flash orange.
- ▶ Enter your personal Passcode, up to 5 digits, followed by the * button and then repeat a second time. You must enter the number twice.
- ▶ For example: 1 2 3 4 5 * - 1 2 3 4 5 *
After the first entry, the LED will flash orange. After the second entry, the LED will flash green and then go out.
- ▶ Your Personal Passcode is now saved. Write it down and store it in a secure place away from the Security Box.
- ▶ Close the lid of your Security Box and return the knob to the locked position (Fig. 6). If the Override Key was used, turn to the locked position, remove and replace the lock cover.

NOTE: The factory pre-set code is no longer active and cannot be used to open the Security Box.

English

3

Closing and Securing your Security Box

Be careful not to overfill your Security Box or obstruct the door from completely closing.

- ▶ Make sure knob is in the unlocked position.
- ▶ Make sure lid is closed completely. (Fig. 5)
- ▶ Turn the knob from the unlocked position one quarter turn clockwise to the locked position. Your Security Box should now be secured.

NOTE: While the Override Key is in the unlocked position you can open and close the Security Box by turning the knob from the locked to the unlocked position and back again without entering your personal code. To secure your Security Box, make sure that you have turned the Override Key to the locked position and have stored the key away from the Security Box in a safe place.

Troubleshooting

▶ **No light from LED:** This indicates that the batteries are expired and need to be replaced. To change the batteries, see Getting Started STEPS 2 & 3.

NOTE: Replacing batteries does not erase your personal code.


▶ **The LED is blinking a red light:** This means that your batteries are low. To change your batteries, see Getting Started STEPS 2 & 3.

▶ **Warning: DO NOT FORCE THE KNOB**
If forced, the knob will break and your Security Box will be damaged. When operated correctly, the knob will function so that it can be turned easily into the opened position.


If you have additional questions while operating your Security Box, please call Consumer Affairs at 1-800-323-9005. Please call our Consumer Affairs line prior to returning your Security Box to the retailer.

Security Cable


Model 3040DF includes security cable.

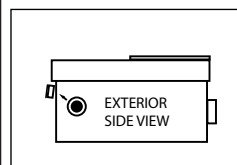

- 1** Remove the plug from security cable attachment hole.

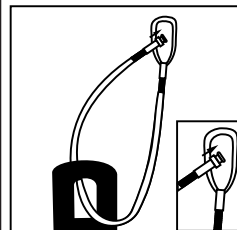

- 2** Loop cable around desired object and then through itself.

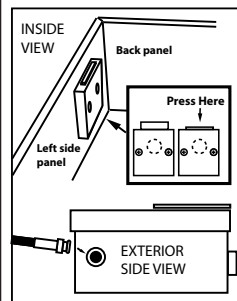

- 3** Depress cable release button and while holding down, insert security cable into the hole as shown in diagram, then release button.

English

4

Customer Support

How to Obtain Warranty Service

If service is required, do not return the product to your retailer. In order to obtain warranty service or if you have additional questions about your Security Box, contact Consumer Affairs at 1-800-323-9005, 7:30 a.m. – 5 p.m. Central Standard Time, Monday through Friday. To assist us in serving you, please have the model number and date of purchase available when calling.

For Warranty Service return to:

First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S. Banning Blvd.
Carson, CA 90745
Internet: www.FirstAlert.com

**PLEASE CALL US AT 1-800-323-9005
TO ESTABLISH A WARRANTY RETURN
SET-UP**

Replacement Keys

Ordering Replacement Keys:

If you lose the Override Keys or would like additional keys, you can purchase them from First Alert, Inc. You must supply the following information to assure accurate processing:

1. Name / Address / Telephone Number
2. Safe Model Number / Serial Number
3. Key Number (located on the key and on the Override Key Lock)
4. Notarized statement of ownership
5. Indicate number of keys requested

Please send all the information via fax at 630-851-7995 or mail First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122.

Checks or Money Orders are required for orders received by mail and should be made payable to First Alert. Contact our Consumer Affairs Department for costing information prior to ordering.

Mail to:
First Alert, Inc.
Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122

Appropriate Use of Your Security Box

Your steel Security Box is designed to provide minimal security against theft and is insulated with fire retardant material. For safes that provide maximum protection from fire or water damage, see your Security retailer, or visit our First Alert® web site: www.FirstAlert.com

Limited warranty

BRK Brands, Inc., ("BRK") warrants its Steel Boxes to be free of defects in material and workmanship for a period of 90 days from the date of purchase. If your Steel Box should fail to work during the first 90 days due to any factory defects, it will be repaired or replaced free of charge. Return the defective Steel Box in its original carton, freight prepaid, using a traceable method along with an explanation of the problem to the address listed below. Upon examination, the unit will either be repaired or replaced and shipped back to you prepaid. This warranty is void if the item has been misused in any way. This warranty only applies to the original purchaser. Please allow 2-4 weeks for the reshipment to arrive.

For Warranty Service return to:
First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S. Banning Blvd.
Carson, CA 90745

© 2011 BRK Brands, Inc.,
a Jarden Corporation company (NYSE: JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
All rights reserved.

English

5