VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

COMMERCIAL WORKTABLES

MODEL: YH2-J-D-60 YH2-J-D-36 YH2-J-D-48 YH2-J-48 YH2-J-D-30 YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48 YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-J-D-60、YH2-J-D-36、YH2-J-D-48、YH2-J-D-30
	YH2-J-48、
	YH2-D-30、YH2-D-72、YH2-D-36、YH2-D-60、YH2-D-48、
	YH2-72、YH2-48、 YH2-60、
	YH3-J-36、YH3-J-30、
	YH3-48、YH3-D-48
	YH2-72-XP、YH2-48-XP

Note:The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
2. Mounts must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
3. Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
4. Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
5. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
6. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with

reduced physical, sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge.unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

8. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
9. Please use the product according to the intended use,warn of potential injury from misuse.

SAVE THESE INSTRICTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Item No.	Maximum load-bearing	Product Size （mm）	Table legs	Back board	Support feet	Wheel
YH2-J-D-60	560/460lbs	1524×610×894	whole	√	×	√
YH2-J-D-36	500/420lbs	915×610×894	whole	√	×	√
YH2-J-D-48	540/450lbs	1220×610×894	whole	√	×	√
YH2-J-48	540/450lbs	1220×610×864	whole	×	×	√
YH2-J-D-30	450/370lbs	762×610×894	separated	√	×	√
YH2-D-30	450/370lbs	762×610×894	separated	√	√	×
YH2-D-72	580/480lbs	1829×610×894	whole	√	√	×
YH2-72	580/480lbs	1829×610×864	whole	×	√	×
YH2-48	540/450lbs	1220×610×864	whole	×	√	×
YH2-D-36	500/420lbs	915×610×894	whole	√	√	×
YH2-D-60	560/460lbs	1524×610×894	whole	√	√	×
YH2-D-48	540/450lbs	1219×610×894	whole	√	√	×
YH2-60	560/460lbs	1524×610×864	whole	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420lbs	915×610×864	whole	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420lbs	762×610×864	separated	×	×	√
YH3-48	540/450/450lbs	1219×610×864	whole	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450lbs	1219×610×864	whole	√	√	×



YH2-72-XP	580/48/200/100lbs	1829 × 610 × 1410	whole	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100lbs	1220 × 610 × 1410	whole	×	√	×







MBLY STEP/PACKING LIST

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any| technology or software updates on our product.


⚠ Kindly Reminded . Please Wear Gloves To install This Product


PACKING LIST


Note: Parts details A through L are available for all models.			
NO.	Part Name	QTY	Picture
A	countertop	1	
B	Deck plate	1	
C	Table legs (whole/separated)	4	 
D	Support feet	4	
E	Wheel	2	
F	Wheel(with brake）	2	
G	Opening wrench	1	

H	Cross hexagonal wrench	1	
I	Internal six-slotconnectorM6*45	4	
J	Internal six-slotconnectorM6*25	4	
K	M6 Hexagonal nut	4	
L	Hook	5	
Note: Three - level Workbench Parts details are only available for YH3-J-36、YH3-J-30、YH3-48、YH3-D-48			
B	Deck plate	1	
J	Internal six-slotconnectorM6*25	4	
Note: Parts details M through U are only available for YH2-72-XP、YH2-48-XP			
M	Screw M6*10	4	
N	4mm Wrench	1	
O	M4*4 Machine screw	16	
P	Pull handle	2	
Q	M4*4 Screw with washer	4	
R	Supporting frame	2	
S	Upper Frame - 1	1	
T	Upper Frame - 2	1	

U	Connection pipe	4	
Note: Three-drawer Workbench Parts details are only available for YH2-72-XP			
P	Pull handle	1	
Q	M4*4 Screw with washer	2	

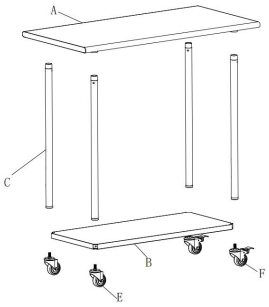


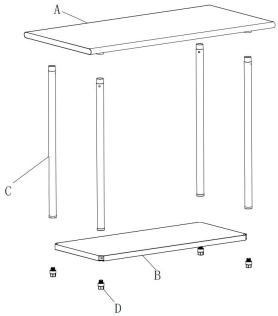

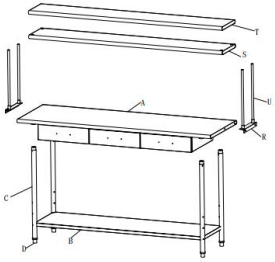



1. Place the Top board mounting hole facing upwards, install the round pipe into the hole (A and C). Install the round tubes with the holes facing inward at a 45-degree angle and perpendicular downward.Align the installation holes. Some models distinguish the model of the upper and lower support pipes, and the upper and lower support pipes need to be covered.

Note: This step can be omitted for products with whole legs;

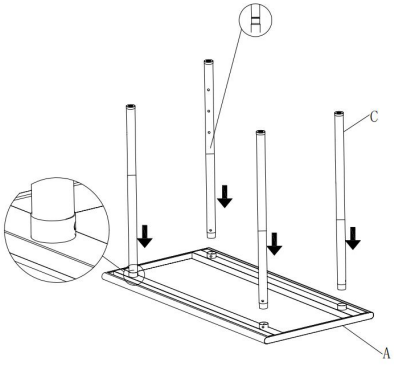



2.As illustrated in the figure/diagram，Install the partition according to the height of the hole position you need, fix the mounting hole with M6 socket socket screws and the torque is greater than or equal to 25N.m

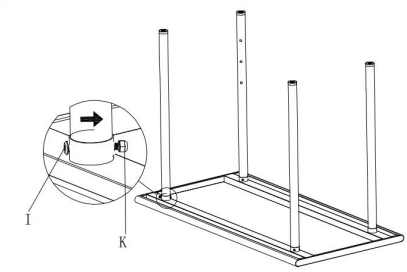

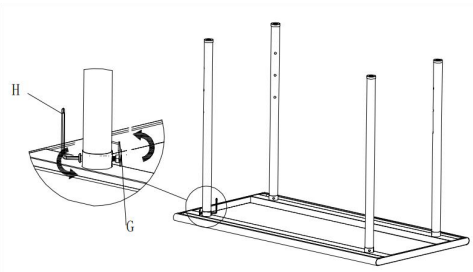



3.Install the partition according to the height of the hole position you need, fix the mounting hole with M6 socket socket screws and the torque is greater than or equal to 25N.m

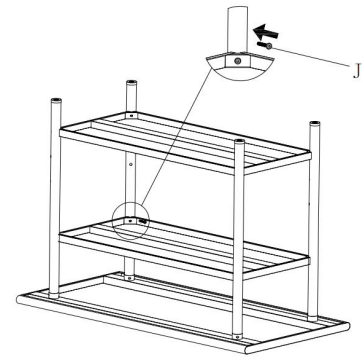

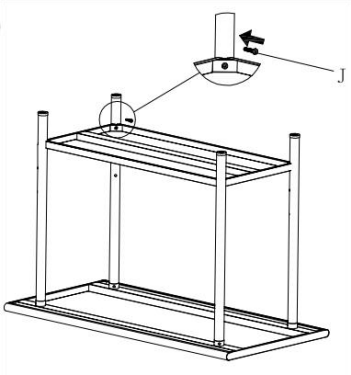


4.Install the support feet D or wheels E、F.（If it has been installed, skip this step.）

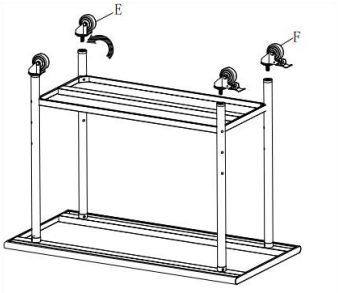

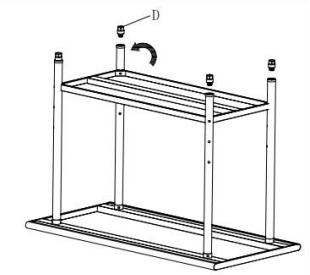

5. After completed the installation, turn the workbench over and adjust the height of the four support feet (or wheels) to ensure that the four feet are close to the ground and the workbench is stable




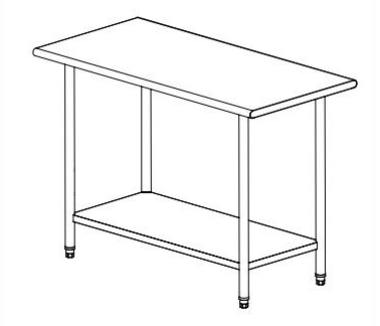


Note: If the workbench does not need to be moved. Please hold the brakes on the wheels to ensure that the table does not move.


Note: Below installation steps only for YH2-72-XP、YH2-48-XP

1.Place the Top board mounting hole facing upwards, install the round pipe into the hole. Install the round tubes with the holes facing inward at a 45-degree angle and perpendicular downward.Align the installation holes.

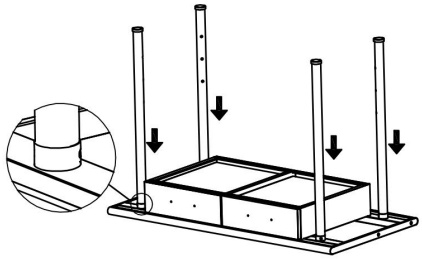


2.As illustrated in the figure/diagram，Install the partition according to the height of the hole position you need, fix the mounting hole with M6 socket socket screws and the torque is greater than or equal to 25N.m

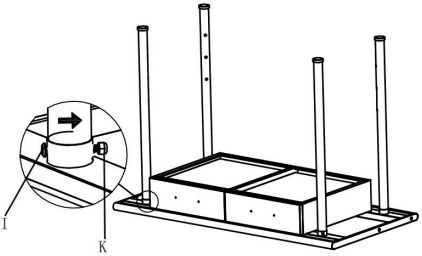


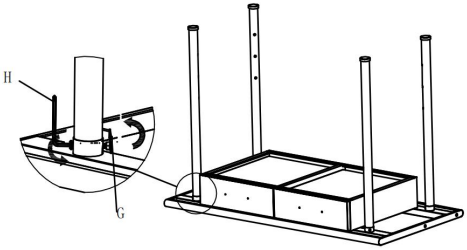


3.Install the partition according to the height of the hole position you need, fix the mounting hole with M6 socket socket screws and the torque is greater than or equal to 25N.m

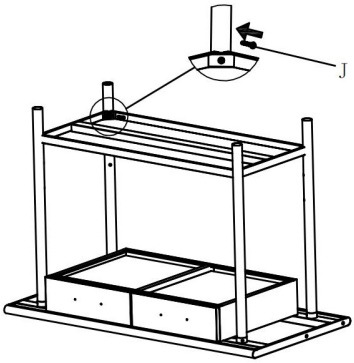

4.Install the support feet D or wheels E、F.（If it has been installed, skip this step.）

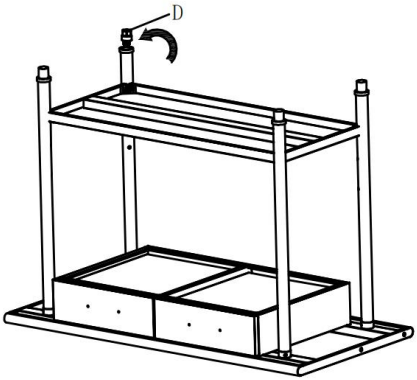


5.After completed the installation, turn the workbench over and adjust the height of the four support feet (or wheels) to ensure that the four feet are close to the ground and the workbench is stable

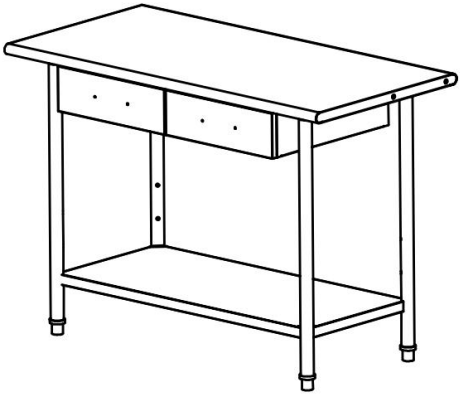


Note: If the workbench does not need to be moved. Please hold the brakes on the wheels to ensure that the table does not move.


6.Install the drawer handle as shown in the figure, fix it with M4 socket screws and have a torque greater than or equal to 25N.m

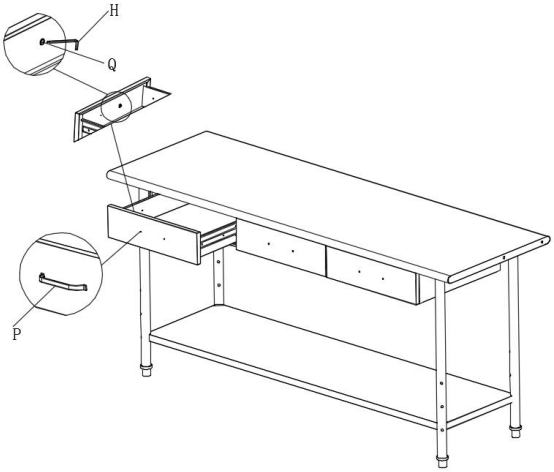


7.Install the support frame and connecting pipe as shown in the figure, lock them tightly with M4 grub screws, and ensure that the torque is not less than 25 N.m.

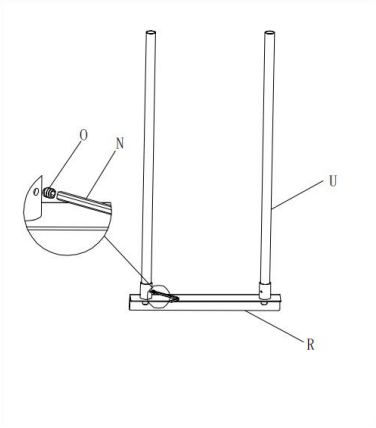


8.Install Upper Frame - 1 by fitting it onto the connecting pipe at the required position as shown in the figure, lock it tightly with M4 grub screws, and ensure that the torque is not less than 25 N·m.

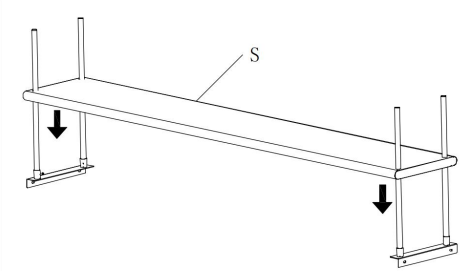

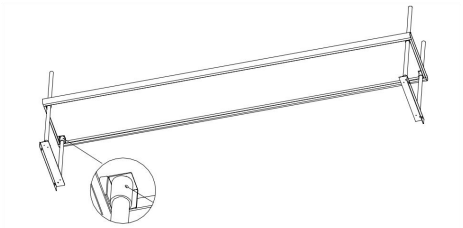


9.Install Upper Frame - 2 by fitting it onto the connecting pipe at the required position as shown in the figure, lock it tightly with M4 grub screws, and ensure that the torque is not less than 25 N·m.

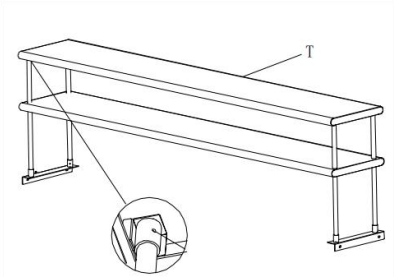

10.Install the upper frame assembly by fitting it vertically into the

corresponding position on the tabletop as shown in the figure, fasten it tightly with M6 machine screws, and ensure that the torque is not less than 25 N.m.

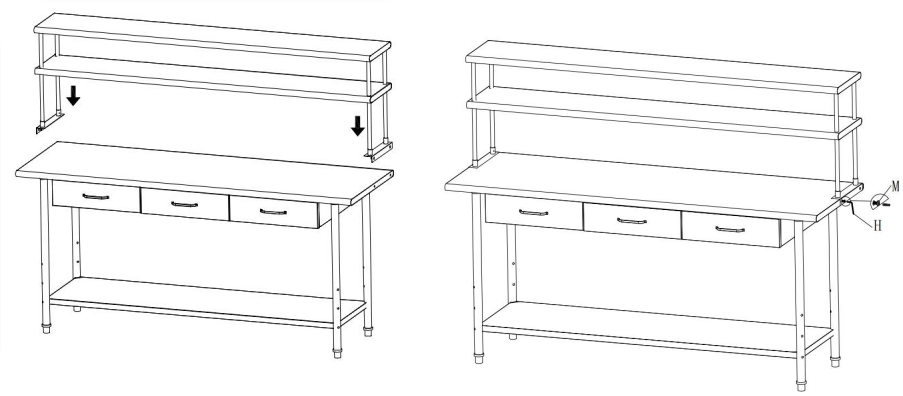

Note: If the workbench does not need to be moved. Please hold the brakes on the wheels to ensure that the table does not move.

The workbench has a maximum weight limit, please be careful not to exceed the maximum weight.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TABLES DE TRAVAIL COMMERCIALES

MODÈLES : YH2-JD-60, YH2-JD-36, YH2-JD-48, YH2-J-48,

YH2-JD-30, YH2-D-30, YH2-D-72, YH2-72, YH2-48, YH2-D-36, YH2-D-60, YH2-D-48, YH2-60, YH3-J-36, YH3-J-30, YH3-48, YH3-D-48, YH2-72-XP, YH2-48-XP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60, YH2-JD-36, YH2-JD-48, YH2-JD-30
	YH2-J-48
	YH2-D-30, YH2-D-72, YH2-D-36, YH2-D-60, YH2-D-48,
	YH2-72, YH2-48, YH2-60,
	YH3-J-36、YH3-J-30、
	YH3-48、YH3-D-48
	YH2-72-XP, YH2-48-XP

Remarque : L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous

informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.
blessure.

précautions d'assemblage

7. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
8. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
9. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
10. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
11. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
12. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions

10. L'utilisation de produits plus lourds que les poids indiqués peut entraîner une instabilité et potentiellement des blessures.
11. Les supports doivent être fixés conformément aux instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.
12. Assurez-vous que la surface de support puisse supporter en toute sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les éléments et composants qui y sont fixés.
13. Utilisez les vis de fixation fournies et NE SERREZ PAS TROP FORT les vis de fixation.

14. Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenir hors de portée des enfants.
15. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Son utilisation en extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou autres sont réduites. capacités mentales, ou manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou une instruction. concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable pour leur sécurité.
17. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, veuillez Arrêtez de l'utiliser .
18. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez garde aux risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

SAUVEGARDER CES INTRIGUES

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Numéro d'article	Capacité de charge maximale	Dimensions du produit (mm)	Tableau jambes	Panneau arrière	Pieds de soutien	Roue
YH2-JD-60	560/460 lbs	1524×610×894	entier	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 lbs	915×610×894	entier	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 lbs	1220×610×894	entier	√	×	√
YH2-J-48	540/450 lbs	1220×610×864	entier	×	×	√
YH2-JD-30	450/370 lbs	762×610×894	séparé	√	×	√
YH2-D-30	450/370 lbs	762×610×894	séparé	√	√	×
YH2-D-72	580/480 lbs	1829×610×894	entier	√	√	×
YH2-72	580/480 lbs	1829×610×864	entier	×	√	×
YH2-48	540/450 lbs	1220×610×864	entier	×	√	×
YH2-D-36	500/420 lbs	915×610×894	entier	√	√	×
YH2-D-60	560/460 lbs	1524×610×894	entier	√	√	×

YH2-D-48	540/450 lbs	1219×610×894	entier	√	√	×
YH2-60	560/460lbs	1524×610×864	whole	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420lbs	915×610×864	whole	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420lbs	762×610×864	separated	×	×	√
YH3-48	540/450/450lbs	1219×610×864	whole	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450 lbs	1219×610×864	entier	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 lbs	1829 × 610 × 1410	entier	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 lbs	1220 × 610 × 1410	entier	×	√	×

LISTE DE COLISAGE MBLY STEP

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de commencer.



VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement son manuel d'utilisation.




L'apparence du produit peut différer de celle du produit que vous avez reçu. Veuillez Veuillez nous excuser de ne plus vous informer en cas de nouveautés concernant une technologie ou un logiciel.




mises à jour sur notre produit.


⚠ Petit rappel : veuillez porter des gants pour installer ce produit.


LISTE DE COLISAGE


Remarque : Les détails des pièces A à L sont disponibles pour tous les modèles .			
NON.	Nom de la pièce	Qté	Image
UN	comptoir	1	
B	Plaque de pont	1	

C	Pieds de table (entier/séparé)	4	
D	Pieds de soutien	4	
E	Roue	2	
F	Roue (avec frein)	2	
G	Clé d'ouverture	1	
H	Croix hexagonale en forme de croix clé	1	
je	Connecteur interne à six fentes M6*45	4	
J	Connecteur interne à six fentes M6*25	4	
K	Écrou hexagonal M6	4	
L	Crochet	5	
Remarque : Établi à trois niveaux Détails des pièces sont uniquement disponibles pour YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48 et YH3-D-48			
B	Plaque de pont	1	
J	Connecteur interne à six emplacementsM6*25	4	
Remarque : Les détails des pièces M à U sont uniquement disponibles pour YH2-72-XP et YH2-48-XP.			
M	Vis M6*10	4	


N	4 mm Clé	1	
O	Vis à métaux M4*4	16	
P	Poignée de traction	2	
Q	Vis M4*4 avec rondelle	4	
R	Cadre de support	2	
S	Cadre supérieur - 1	1	
T	Cadre supérieur - 2	1	
U	Tuyau de raccordement	4	
Remarque : Établi à trois tiroirs Détails des pièces sont uniquement disponibles pour YH2-72-XP			
P	Poignée de traction	1	
Q	Vis M4*4 avec rondelle	2	

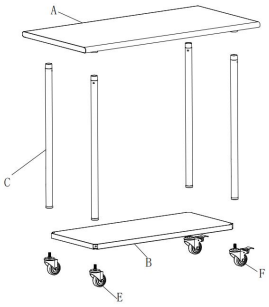

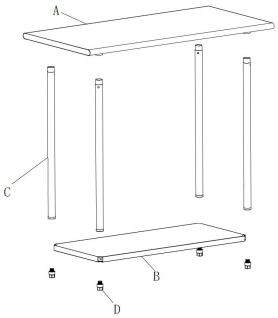


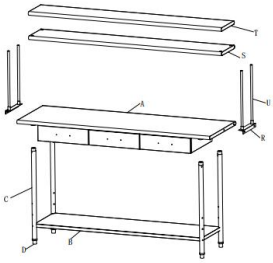


2. Placez le trou de fixation de la plaque supérieure orienté vers le haut, insérez le tube rond dans le trou (A et C) . Installez les tubes ronds avec les trous Orientés vers l'intérieur à un angle de 45 degrés et perpendiculairement vers le bas. Alignez les trous de fixation.
Certains modèles distinguent le modèle des tubes de support supérieurs et inférieurs, et les tubes de support supérieurs et inférieurs doivent être recouverts .
Remarque : Cette étape peut être omise pour les produits avec des jambes entières ;

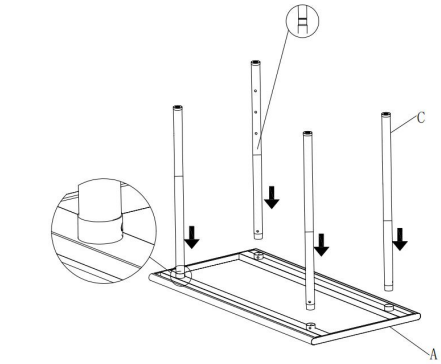


2. Comme illustré sur la figure/le schéma, installez la cloison en fonction de la hauteur de l'emplacement du trou souhaité, fixez-la au trou de montage à l'aide de vis à six pans creux M6 et serrez-les à un couple supérieur ou égal à 25 N • m.

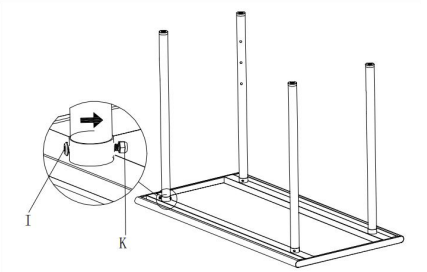


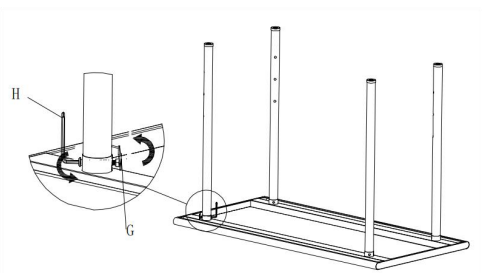

3. Installez la cloison en fonction de la hauteur du trou souhaité, fixez-la à l'aide de vis à six pans creux M6 et serrez-les à un couple supérieur ou égal à 25 N·m.

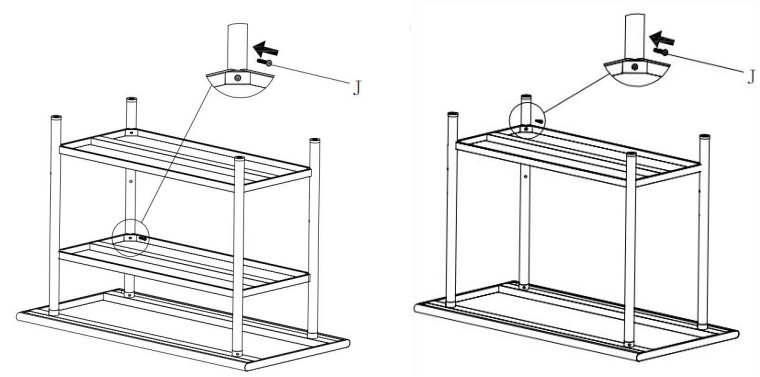

4. Installez les pieds de support D ou les roues E et F. (Si elles ont déjà été installées, passez à l'étape suivante.)

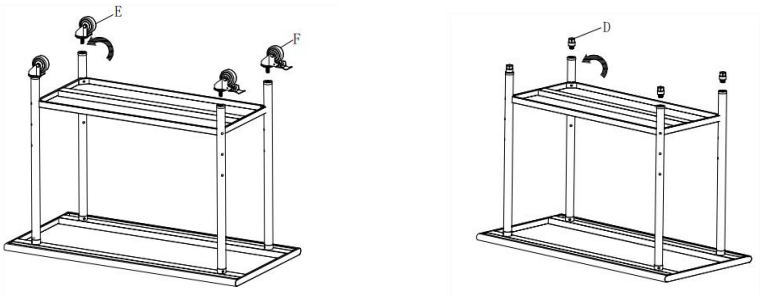


6. Une fois l'installation terminée , retournez l'établi et ajustez la hauteur des quatre pieds de support (ou des roulettes) afin qu'ils soient proches du sol et que l'établi soit stable.




Remarque : Si l'établi n'a pas besoin d'être déplacé, veuillez actionner les freins des roues pour éviter tout mouvement de la table .


Remarque : Étapes d'installation ci-dessous uniquement pour YH2-72-XP, YH2-48-XP

1. Placez le trou de fixation de la plaque supérieure orienté vers le haut, insérez le tube rond dans le trou . Installez les tubes ronds avec les trous Orientés vers l'intérieur à un angle de 45 degrés et perpendiculairement vers le bas. Alignez les trous de fixation.

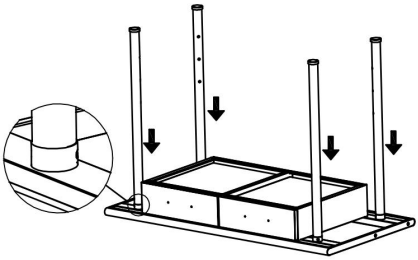


2. Comme illustré sur la figure/le schéma, installez la cloison en fonction de la hauteur de l'emplacement du trou souhaité, fixez-la au trou de montage à l'aide de vis à six pans creux M6 et serrez-les à un couple supérieur ou égal à 25 N • m.

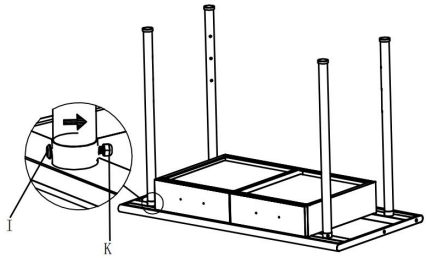


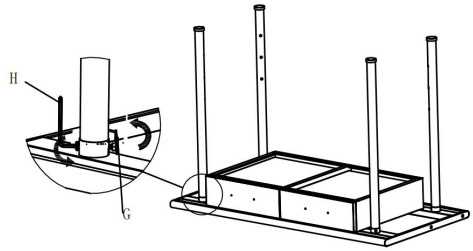


3. Installez la cloison en fonction de la hauteur du trou souhaité, fixez-la à l'aide de vis à six pans creux M6 et serrez-les à un couple supérieur ou égal à 25 N·m.

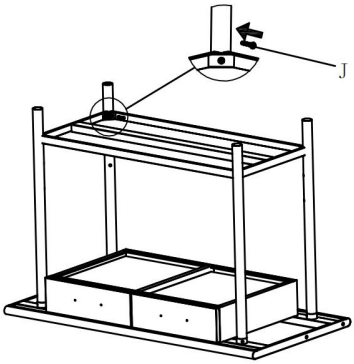

4. Installez les pieds de support D ou les roues E et F. (Si elles ont déjà été installées, passez à l'étape suivante.)

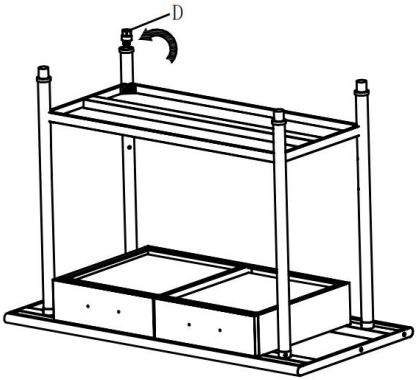


5. Une fois l'installation terminée , retournez l'établi et ajustez la hauteur des quatre pieds de support (ou des roulettes) afin qu'ils soient proches du sol et que l'établi soit stable.

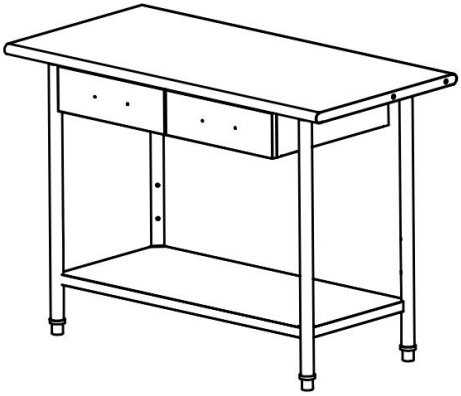


Remarque : Si l'établi n'a pas besoin d'être déplacé, veuillez actionner les freins des roues pour éviter tout mouvement de la table .


6. Installez la poignée de tiroir comme indiqué sur la figure, fixez-la avec des vis à six pans creux M4 et appliquez un couple supérieur ou égal à 25 N.m

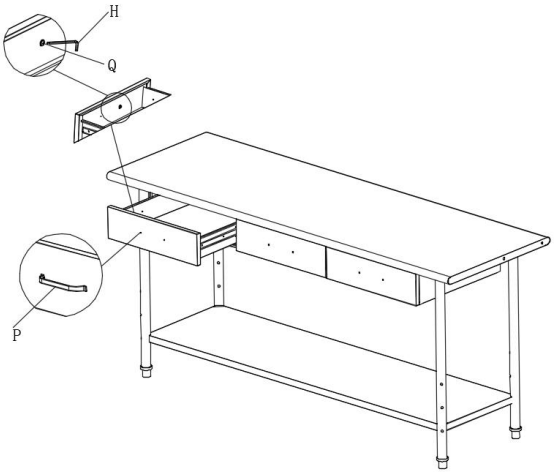


7. Installez le cadre de support et le tuyau de raccordement comme indiqué sur la figure, fixez-les fermement avec des vis sans tête M4 et assurez-vous que le couple de serrage est d'au moins 25 Nm.

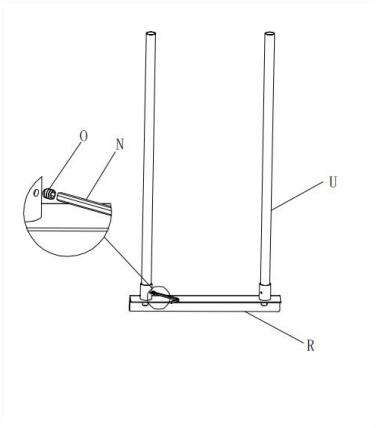


8. Installez le cadre supérieur - 1 en le fixant sur le tuyau de raccordement à la position requise comme indiqué sur la figure, verrouillez-le fermement avec des vis sans tête M4 et assurez- vous que le couple n'est pas inférieur à 25 N·m.

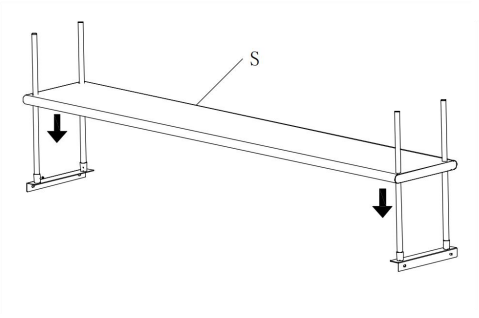


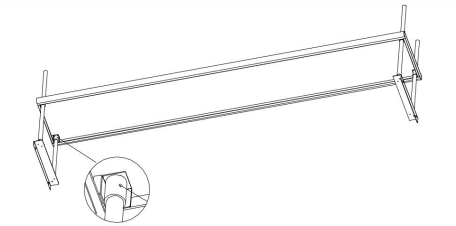


9. Installez le cadre supérieur - 2 en le fixant sur le tuyau de raccordement à la position requise comme indiqué sur la figure, verrouillez-le fermement avec des vis sans tête M4 et assurez-vous que le couple n'est pas inférieur à 25 N·m.

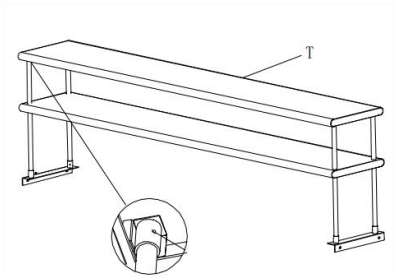

10. Installez l'ensemble du cadre supérieur en l'insérant verticalement dans la position correspondante sur le plateau de table comme indiqué sur la figure, fixez-le fermement avec des vis à métaux M6 et assurez-vous que le couple n'est pas inférieur à 25 N . m.

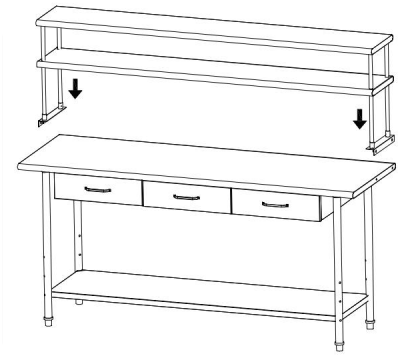

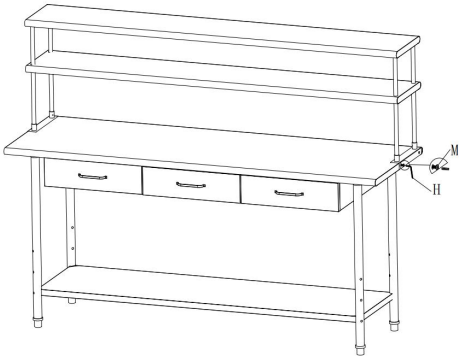

Remarque : Si l'établi n'a pas besoin d'être déplacé, veuillez actionner les freins

des roues pour éviter tout mouvement de la table .
L' établi a une limite de poids maximale, veuillez veiller à ne pas dépasser ce poids .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

GEWERBLICHE ARBEITSTISCHE

MODELL: YH2-JD-60 YH2-JD-36 YH2-JD-48 YH2-J-48 YH2-JD-30 YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48 YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60, YH2-JD-36, YH2-JD-48, YH2-JD-30
	YH2-J-48、
	YH2-D-30, YH2-D-72, YH2-D-36, YH2-D-60, YH2-D-48,
	YH2-72、YH2-48、 YH2-60、
	YH3-J-36、YH3-J-30、
	YH3-48、YH3-D-48
	YH2-72-XP、 YH2-48-XP

Hinweis: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um

Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG :

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Folgen kommen.

Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

13. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
14. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
15. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
16. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
17. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
18. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsicht walten lassen

19. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität und damit zu möglichen Verletzungen führen.
20. Die Halterungen müssen gemäß der Montageanleitung angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
21. Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller daran befestigten Teile und Komponenten sicher tragen kann.
22. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und ziehen Sie

diese NICHT ZU FEST AN.

23. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
24. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Verwendung im Freien kann zu Produktfehlern und Verletzungen führen.
25. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistige Fähigkeiten oder deren Mangel Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder angewiesen. hinsichtlich der Verwendung des Geräts durch eine verantwortliche Person zu ihrer Sicherheit.
26. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Hör auf, es zu benutzen .
27. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN

PRODUKTPARAMETER

Artikelnummer	Maximale Tragfähigkeit	Produktgröße (mm)	Tisch Beine	Rückwand	Stützfüße	Rad
YH2-JD-60	560/460 Pfund	1524×610×894	ganz	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 Pfund	915×610×894	ganz	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 Pfund	1220×610×894	ganz	√	×	√
YH2-J-48	540/450 Pfund	1220×610×864	ganz	×	×	√
YH2-JD-30	450/370 Pfund	762×610×894	getrennt	√	×	√
YH2-D-30	450/370 Pfund	762×610×894	getrennt	√	√	×
YH2-D-72	580/480 Pfund	1829×610×894	ganz	√	√	×
YH2-72	580/480 Pfund	1829×610×864	ganz	×	√	×
YH2-48	540/450 Pfund	1220×610×864	ganz	×	√	×

YH2-D-36	500/420 Pfund	915×610×894	ganz	√	√	×
YH2-D-60	560/460 Pfund	1524×610×894	ganz	√	√	×
YH2-D-48	540/450 Pfund	1219×610×894	ganz	√	√	×
YH2-60	560/460 Pfund	1524×610×864	ganz	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420 Pfund	915×610×864	ganz	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420 Pfund	762×610×864	getrennt	×	×	√
YH3-48	540/450/450 Pfund	1219×610×864	ganz	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450 Pfund	1219×610×864	ganz	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 Pfund	1829 × 610 × 1410	ganz	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 Pfund	1220 × 610 × 1410	ganz	×	√	×

MBLY SCHRITT /PACKLISTE

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie

operating.VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen.







Verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Neuigkeiten bezüglich Technologie oder Software gibt.




Aktualisierungen zu unserem Produkt.


⚠ Freundlicher Hinweis: Bitte tragen Sie Handschuhe bei der Installation dieses Produkts.

PACKLISTE

Hinweis: Die Teiledetails A bis L sind für alle Modelle verfügbar .			
NEIN.	Teilebezeichnung	MENGE	Bild


A	Arbeitsplatte	1	
B	Deckplatte	1	
C	Tischbeine (ganz/getrennt)	4	 
D	Stützfüße	4	
E	Rad	2	
F	Rad (mit Bremse)	2	
G	Öffnungsschlüssel	1	
H	Kreuz sechseckig Schlüssel	1	
ICH	Interner Sechs-Steckplatz-Anschluss M6*45	4	
J	Interner Sechs-Steckplatz-Anschluss M6*25	4	
K	M6 Sechskantmutter	4	
L	Haken	5	
Hinweis: Dreistufige Werkbank Teiledetails sind nur für YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48 und YH3-D-48 verfügbar.			
B	Deckplatte	1	
J	Interner 6-Slot-SteckerM6*25	4	
Hinweis: Teileinformationen M bis U sind nur für YH2-72-XP und YH2-48-XP			

verfügbar.			
M	Schraube M6*10	4	
N	4 mm Schlüssel	1	
O	M4*4 Maschinenschraube	16	
P	Griff ziehen	2	
Q	M4*4 Schraube mit Waschmaschine	4	
R	Stützrahmen	2	
S	Oberrahmen - 1	1	
T	Oberrahmen - 2	1	
U	Verbindungsrohr	4	
Hinweis: Werkbank mit drei Schubladen Teiledetails sind nur für YH2-72-XP verfügbar			
P	Griff ziehen	1	
Q	M4*4 Schraube mit Waschmaschine	2	

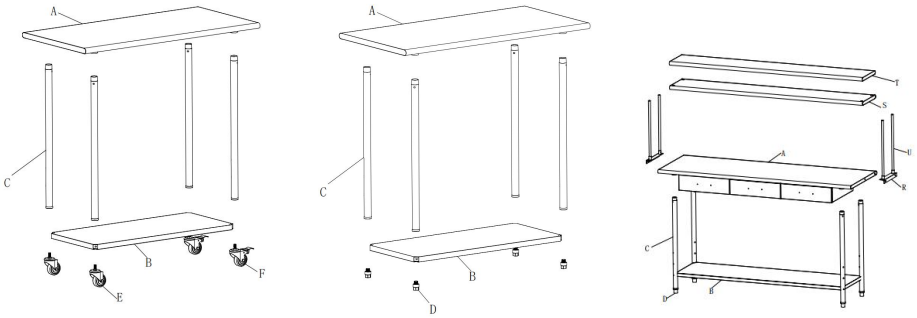



3. Die obere Platine so positionieren , dass die Befestigungslöcher nach oben zeigen, und das runde Rohr in die Löcher (A und C) einsetzen . die runden Rohre mit den Löchern Die Befestigungslöcher müssen in einem Winkel von 45 Grad nach innen und senkrecht nach unten zeigen.
Bei einigen Modellen wird zwischen den oberen und unteren Stützrohren unterschieden, und die oberen und unteren Stützrohre müssen abgedeckt werden .

Hinweis: Bei Produkten mit ganzen Beinen kann dieser Schritt übersprungen werden ;

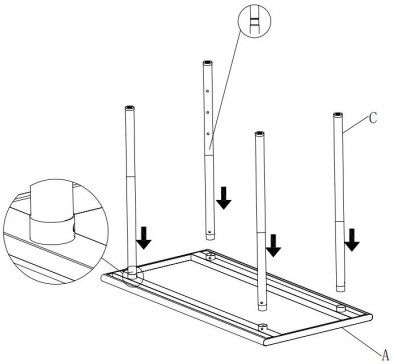



2. Wie in der Abbildung/im Diagramm dargestellt, montieren Sie die Trennwand entsprechend der benötigten Höhe der Lochposition. Befestigen Sie die Montagebohrung mit M6-Innensechskantschrauben. Das Drehmoment muss mindestens 25 Nm betragen.

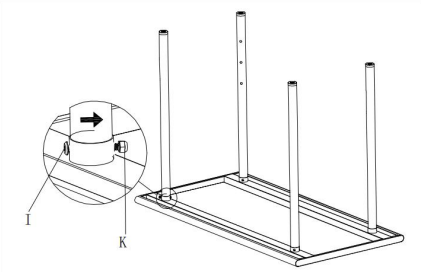

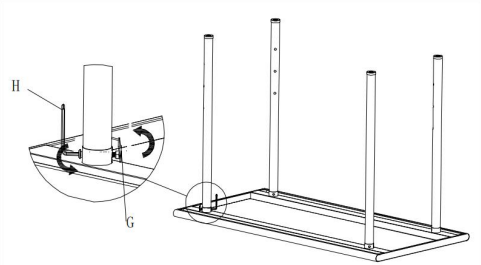



3. Montieren Sie die Trennwand entsprechend der benötigten Höhe der Öffnungsposition. Befestigen Sie die Montagebohrung mit M6-Innensechskantschrauben. Das Drehmoment muss mindestens 25 Nm betragen.

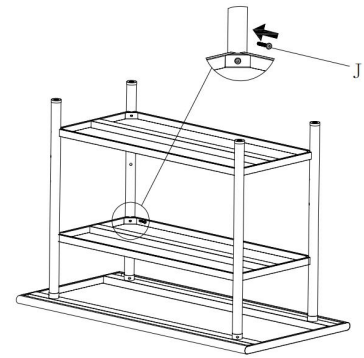

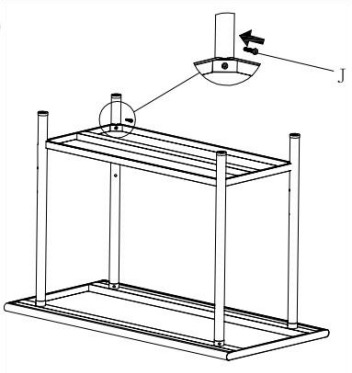


4. Montieren Sie die Stützfüße D oder die Räder E und F. (Falls diese bereits montiert sind, überspringen Sie diesen Schritt.)

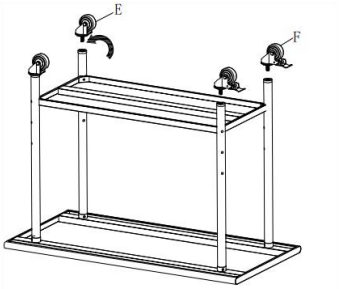

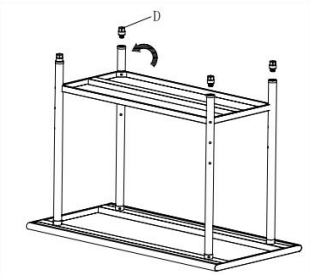

7. Nach Abschluss der Montage drehen Sie die Werkbank um und justieren Sie die Höhe der vier Stützfüße (oder Rollen) so, dass die Füße nahe am Boden stehen und die Werkbank stabil ist.




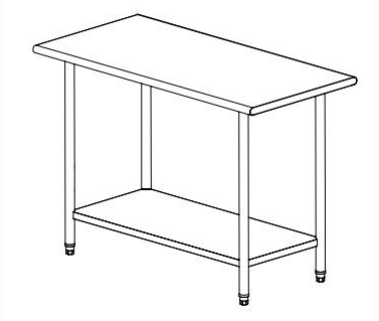


Hinweis: Falls die Werkbank nicht bewegt werden muss, ziehen Sie bitte die Bremsen an den Rollen fest , um sicherzustellen, dass sich der Tisch nicht bewegt .


Hinweis: Nur die folgenden Installationsschritte für YH2-72-XP, YH2-48-XP

1. Die obere Platte so ausrichten , dass die Befestigungsöffnung nach oben zeigt, und das runde Rohr in die Öffnung einsetzen . die runden Rohre mit den Löchern Die Befestigungslöcher müssen in einem Winkel von 45 Grad nach innen und senkrecht nach unten zeigen.

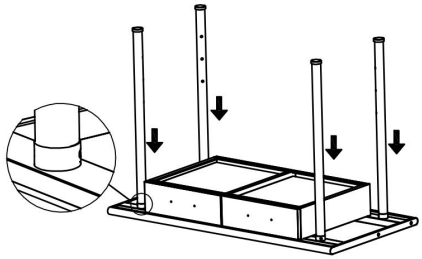


2. Wie in der Abbildung/im Diagramm dargestellt, montieren Sie die Trennwand entsprechend der benötigten Höhe der Lochposition. Befestigen Sie die Montagebohrung mit M6-Innensechskantschrauben. Das Drehmoment muss mindestens 25 Nm betragen.

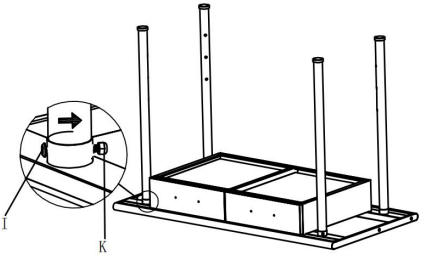


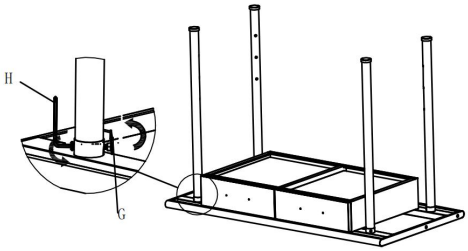


3. Montieren Sie die Trennwand entsprechend der benötigten Höhe der Öffnungsposition. Befestigen Sie die Montagebohrung mit M6-Innensechskantschrauben. Das Drehmoment muss mindestens 25 Nm betragen.

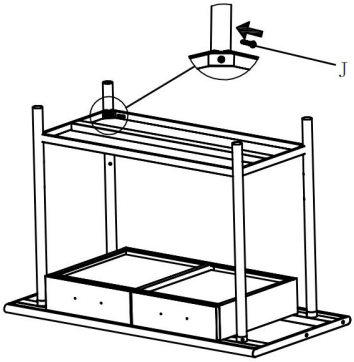

4. Montieren Sie die Stützfüße D oder die Räder E und F. (Falls diese bereits montiert sind, überspringen Sie diesen Schritt.)

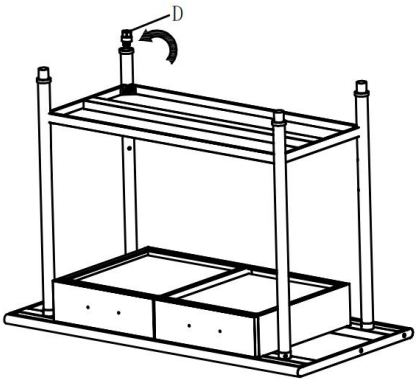


5. Nach Abschluss der Montage drehen Sie die Werkbank um und justieren Sie die Höhe der vier Stützfüße (oder Rollen) so, dass die Füße nahe am Boden stehen und die Werkbank stabil ist.

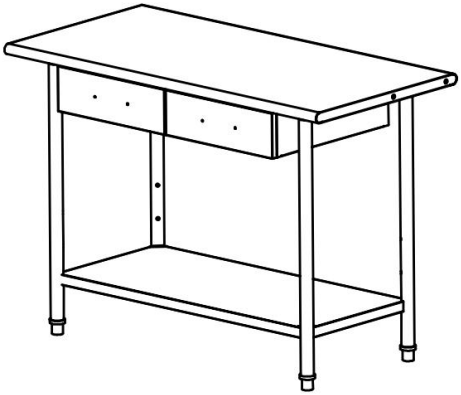


Hinweis: Falls die Werkbank nicht bewegt werden muss, ziehen Sie bitte die Bremsen an den Rollen fest , um sicherzustellen, dass sich der Tisch nicht bewegt .


6. Montieren Sie den Schubladengriff wie in der Abbildung gezeigt, befestigen Sie ihn mit M4 - Innensechskantschrauben und achten Sie auf ein Drehmoment von mindestens … 25 Nm

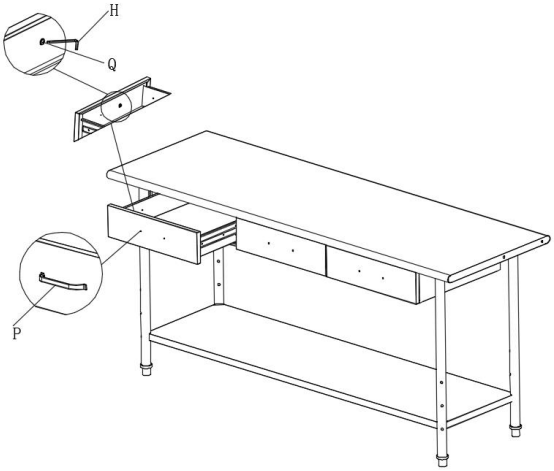


7. Montieren Sie den Stützrahmen und das Verbindungsrohr wie in der Abbildung gezeigt, ziehen Sie sie mit M4-Gewindestiften fest und stellen Sie sicher, dass das Drehmoment mindestens 25 Nm beträgt.

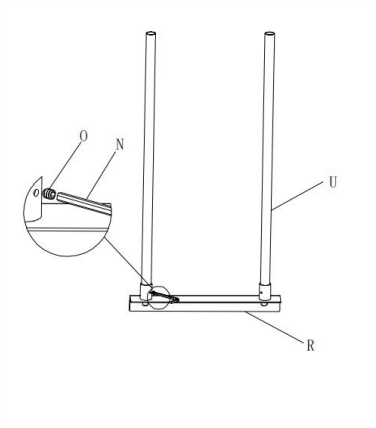


8. Montieren Sie den oberen Rahmen - 1 , indem Sie ihn an der in der Abbildung gezeigten Stelle auf das Verbindungsrohr aufsetzen, ihn mit M4-Madenschrauben fest verriegeln und sicherstellen, dass das Drehmoment nicht weniger als 25 N·m beträgt.

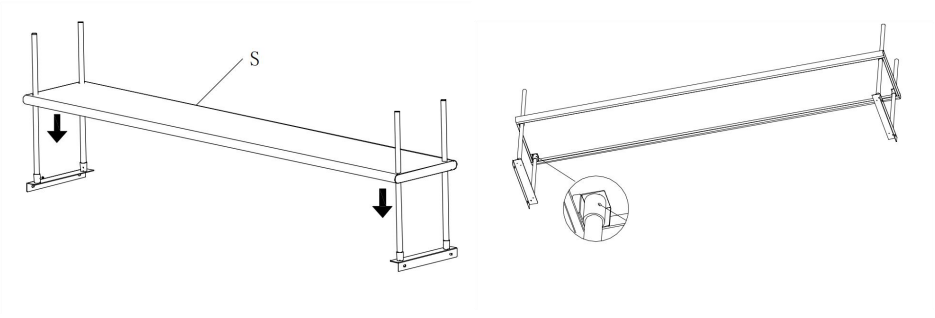

9. Montieren Sie den oberen Rahmen - 2, indem Sie ihn an der in der Abbildung gezeigten Stelle auf das Verbindungsrohr aufsetzen, ihn mit M4-Madenschrauben fest verriegeln und sicherstellen, dass das Drehmoment nicht weniger als 25 N·m beträgt.

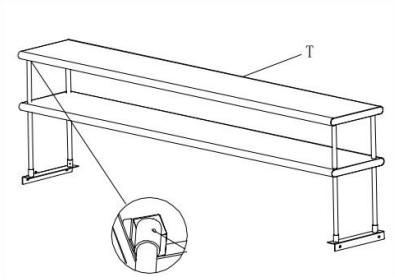

10. Montieren Sie die obere Rahmenbaugruppe, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt senkrecht in die entsprechende Position auf der Tischplatte einsetzen, sie mit M6-Maschinenschrauben fest befestigen und sicherstellen, dass das Drehmoment nicht weniger als 25 Nm beträgt .

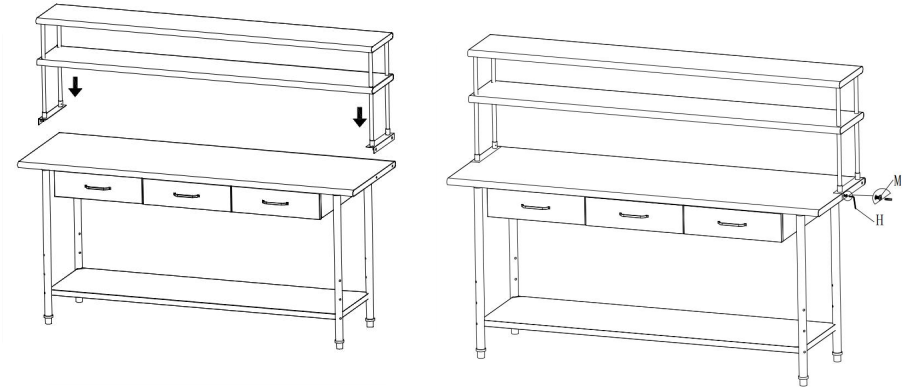

Hinweis: Falls die Werkbank nicht bewegt werden muss, ziehen Sie bitte die Bremsen an den Rollen fest , um sicherzustellen, dass sich der Tisch nicht bewegt .
Die Werkbank hat eine maximale Gewichtsbegrenzung. Bitte achten Sie darauf, das maximale Gewicht nicht zu überschreiten .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TAVOLI DA LAVORO COMMERCIALI

MODELLO: YH2-JD-60 YH2-JD-36 YH2-JD-48 YH2-J-48 YH2-JD-30

YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48
YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60、YH2-JD-36、YH2-JD-48、YH2-JD-30
	YH2-J-48、
	YH2-D-30、YH2-D-72、YH2-D-36、YH2-D-60、YH2-D-48、
	YH2-72、YH2-48、 YH2-60、
	YH3-J-36、YH3-J-30、
	YH3-48、YH3-D-48
	YH2-72-XP、 YH2-48-XP

Nota: l'immagine del prodotto è a scopo illustrativo, i dettagli effettivi potrebbero variare.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci

scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO :

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare gravi conseguenze.
infortunio.

Precauzioni per l'assemblea

19. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
20. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
21. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
22. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
23. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
24. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Adottare precauzioni

28. L'utilizzo con prodotti di peso superiore ai limiti di carico indicati può causare instabilità e potenziali lesioni.
29. I supporti devono essere fissati secondo le istruzioni di montaggio. Un'installazione errata può causare danni o gravi lesioni personali.
30. Assicurarsi che la superficie di appoggio sia in grado di sostenere in sicurezza il peso complessivo dell'apparecchiatura e di tutti i componenti e gli accessori ad essa collegati.
31. Utilizzare le viti di montaggio fornite e NON serrarle eccessivamente.
32. Questo prodotto contiene piccoli componenti che potrebbero causare soffocamento se ingeriti. Tenere questi articoli lontano dalla portata dei bambini.

33. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'utilizzo all'aperto potrebbe causare malfunzionamenti e lesioni personali.
34. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o capacità mentali, o mancanza di esse di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
35. Conservare il prodotto correttamente. Verificare che il prodotto non sia anomalo prima dell'uso. In caso di anomalie, si prega di Smetti di usarlo .
36. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

SALVA QUESTI ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Articolo n.	Portata massima	Dimensioni del prodotto (mm)	Tavolo gambe	Pannello posteriore	Piedi di supporto	Ruota
YH2-JD-60	560/460 libbre	1524×610×894	Totale	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 libbre	915×610×894	Totale	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 libbre	1220×610×894	Totale	√	×	√
YH2-J-48	540/450 libbre	1220×610×864	Totale	×	×	√
YH2-JD-30	450/370 libbre	762×610×894	impegnato	√	×	√
YH2-D-30	450/370 libbre	762×610×894	impegnato	√	√	×
YH2-D-72	580/480 libbre	1829×610×894	Totale	√	√	×

YH2-72	580/480 libbre	1829×610×864	Totale	×	√	×
YH2-48	540/450 libbre	1220×610×864	Totale	×	√	×
YH2-D-36	500/420 libbre	915×610×894	Totale	√	√	×
YH2-D-60	560/460 libbre	1524×610×894	Totale	√	√	×
YH2-D-48	540/450 libbre	1219×610×894	Totale	√	√	×
YH2-60	560/460 libbre	1524×610×864	Totale	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420 libbre	915×610×864	Totale	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420 libbre	762×610×864	impegnato	×	×	√
YH3-48	540/450/450 libbre	1219×610×864	Totale	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450 libbre	1219×610×864	Totale	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 libbre	1829 × 610 × 1410	Totale	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 libbre	1220 × 610 × 1410	Totale	×	√	×

MBLY STEP /LISTA DI IMBALLAGGIO

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima




VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale utente.





L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che hai ricevuto. Grazie.


perdonateci se non vi informeremo più se ci sarà qualche tecnologia o software Aggiornamenti sul nostro prodotto.

⚠ Promemoria: si prega di indossare i guanti per installare questo prodotto.

LISTA IMBALLAGGIO

Nota: i dettagli dei ricambi da A a L sono disponibili per tutti i modelli .			
NO.	Nome della parte	QUANTITÀ	Immagine
UN	Piano di lavoro	1	
B	Piastra di copertura	1	
C	Gambe del tavolo (intero/separato)	4	 
D	Piedi di supporto	4	
E	Ruota	2	
F	Ruota (con freno)	2	
G	Apertura della ginocchiera	1	
H	Croce esagonale chiave	1	
IO	Connettore interno a sei slot M6*45	4	
J	Connettore interno a sei slot M6*25	4	
K	Dado esagonale M6	4	
L	Gancio	5	
Nota: Banco da lavoro a tre livelli Dettagli dei componenti sono disponibili			


solo per YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48, YH3-D-48			
B	Piastra di copertura	1	
J	Connettore interno a sei slotM6*25	4	
Nota: i dettagli dei componenti da M a U sono disponibili solo per YH2-72-XP e YH2-48-XP.			
M	Vite M6*10	4	
N	4 mm Chiave	1	
O	Vite per macchine M4*4	16	
P	Tirare la maniglia	2	
Q	Vite M4*4 con rondella	4	
R	Telaio di supporto	2	
S	Telaio superiore - 1	1	
T	Telaio superiore - 2	1	
U	Tubo di collegamento	4	
Nota: banco da lavoro a tre cassetti Dettagli dei componenti sono disponibili solo per YH2-72-XP			
P	Tirare la maniglia	1	
Q	Vite M4*4 con rondella	2	

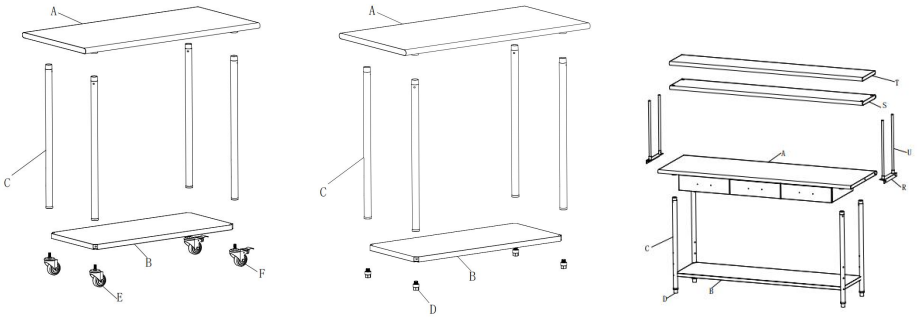


4. Posizionare il foro di montaggio della scheda superiore rivolto verso l'alto, installare il tubo rotondo nel foro (A e C) . Installare i tubi rotondi con i fori rivolto verso l'interno con un angolo di 45 gradi e perpendicolare al basso. Allineare i fori di installazione.


Alcuni modelli distinguono il modello dei tubi di supporto superiori e inferiori, e i tubi di supporto superiori e inferiori devono essere coperti .

Nota: questo passaggio può essere omesso per i prodotti con zampe intere ;

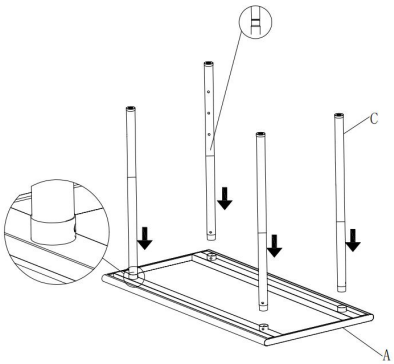



2. Come illustrato nella figura/diagramma, installare il divisorio in base all'altezza della posizione del foro desiderata, fissare il foro di montaggio con viti a brugola M6 e una coppia di serraggio maggiore o uguale a 25 N.m

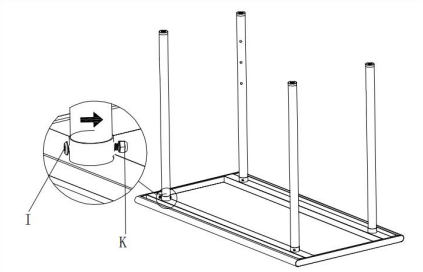

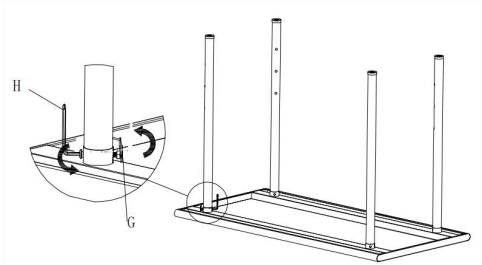



3. Installare il divisorio in base all'altezza della posizione del foro desiderata, fissare il foro di montaggio con viti a brugola M6 e una coppia di serraggio maggiore o uguale a 25 N·m.

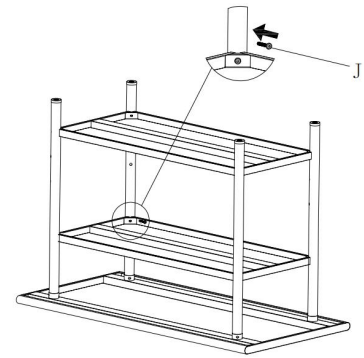

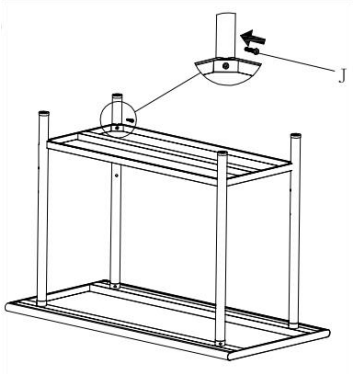


4. Installare i piedini di supporto D o le ruote E, F. (Se sono già installati, saltare questo passaggio.)

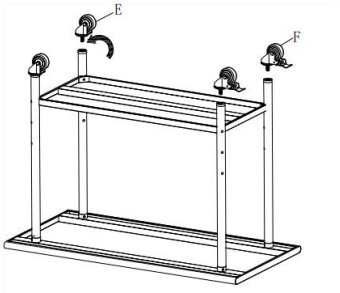

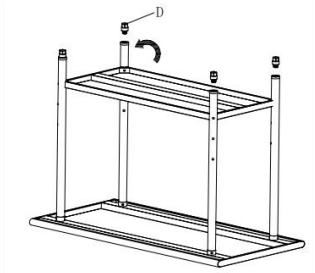

8. Una volta completata l'installazione, capovolgere il banco da lavoro e regolare l'altezza dei quattro piedini di supporto (o ruote) per assicurarsi che siano vicini al terreno e che il banco da lavoro sia stabile.




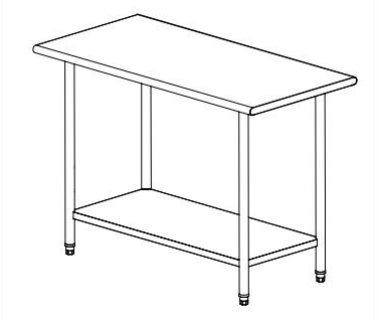


Nota: se il banco da lavoro non deve essere spostato, si prega di tenere premuti i freni sulle ruote per assicurarsi che il tavolo non si muova .


Nota: solo i passaggi di installazione seguenti per YH2-72-XP、YH2-48-XP

1. Posizionare il foro di montaggio della scheda superiore rivolto verso l'alto, installare il tubo rotondo nel foro . Installare i tubi rotondi con i fori rivolto verso l'interno con un angolo di 45 gradi e perpendicolare al basso. Allineare i fori di installazione.

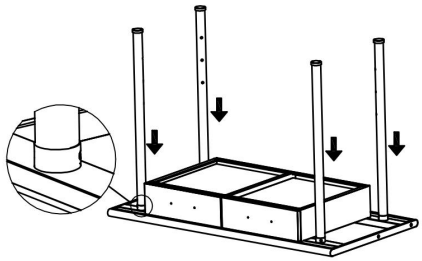


2. Come illustrato nella figura/diagramma, installare il divisorio in base all'altezza della posizione del foro desiderata, fissare il foro di montaggio con viti a brugola M6 e una coppia di serraggio maggiore o uguale a 25 N.m

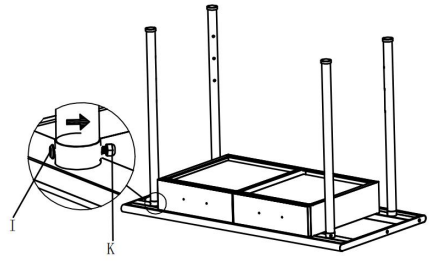


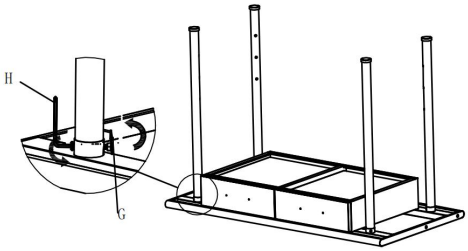


3. Installare il divisorio in base all'altezza della posizione del foro desiderata, fissare il foro di montaggio con viti a brugola M6 e una coppia di serraggio maggiore o uguale a 25 N·m.

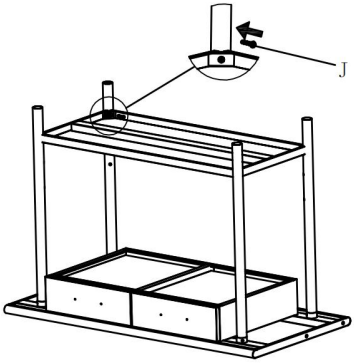

4. Installare i piedini di supporto D o le ruote E, F. (Se sono già installati, saltare questo passaggio.)

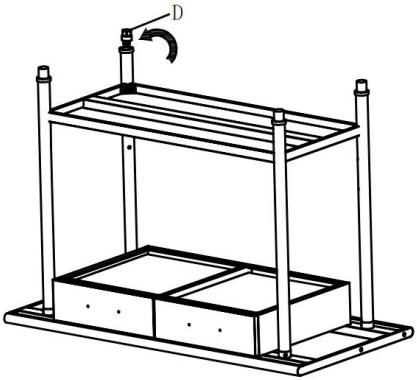


5. Dopo aver completato l'installazione, capovolgere il banco da lavoro e regolare l'altezza dei quattro piedini di supporto (o ruote) per assicurarsi che siano vicini al terreno e che il banco da lavoro sia stabile.

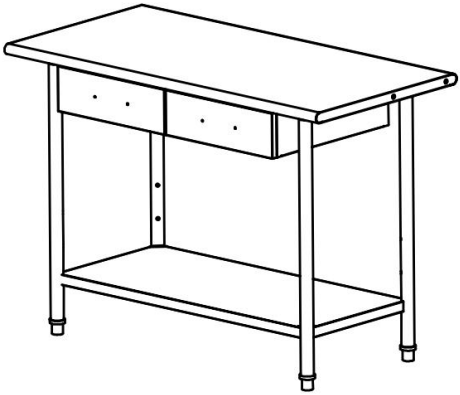


Nota: se il banco da lavoro non deve essere spostato, si prega di tenere premuti i freni sulle ruote per assicurarsi che il tavolo non si muova .


6. Installare la maniglia del cassetto come mostrato in figura, fissarla con viti a brugola M 4 e applicare una coppia maggiore o uguale a 25 N.m

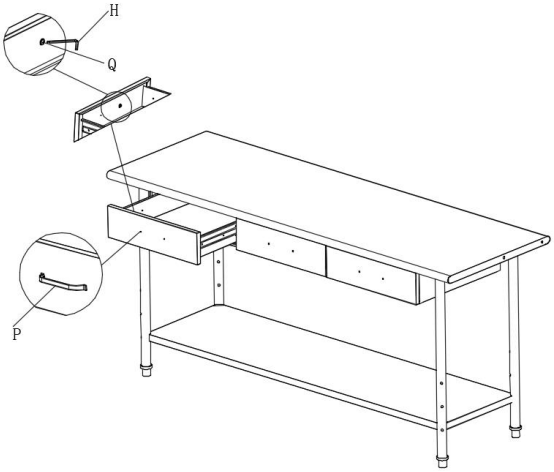


7. Installare il telaio di supporto e il tubo di collegamento come mostrato in figura, bloccarli saldamente con viti a brugola M4 e assicurarsi che la coppia di serraggio non sia inferiore a 25 Nm.

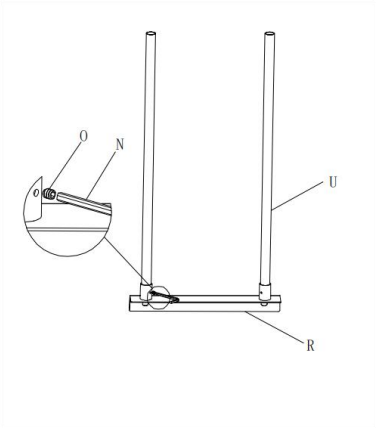


8. Installare il telaio superiore - 1 montandolo sul tubo di collegamento nella posizione richiesta come mostrato in figura, bloccarlo saldamente con viti a brugola M4 e assicurarsi che la coppia non sia inferiore a 25 N·m .

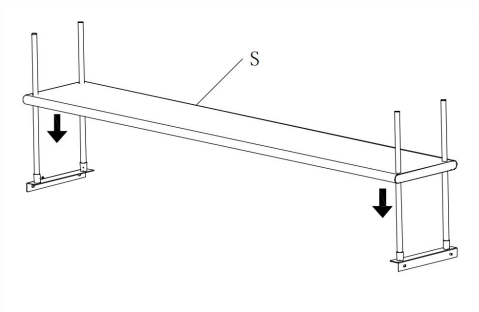


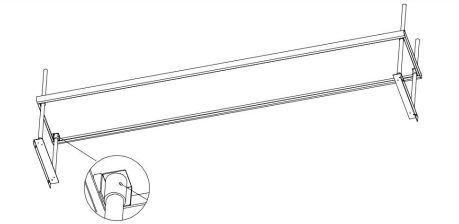

9. Installare il telaio superiore - 2 montandolo sul tubo di collegamento nella posizione richiesta come mostrato in figura, bloccarlo saldamente con viti a brugola M4 e assicurarsi che la coppia non sia inferiore a 25 N·m.

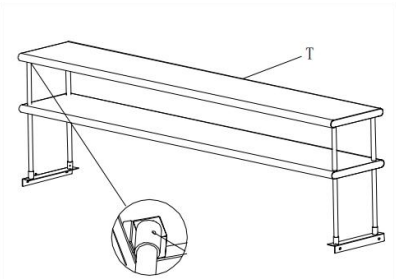

10. Installare il gruppo del telaio superiore inserendolo verticalmente nell'apposita posizione sul piano del tavolo, come mostrato in figura, fissarlo saldamente con viti a macchina M6 e assicurarsi che la coppia di serraggio non sia inferiore a 25 N • m.

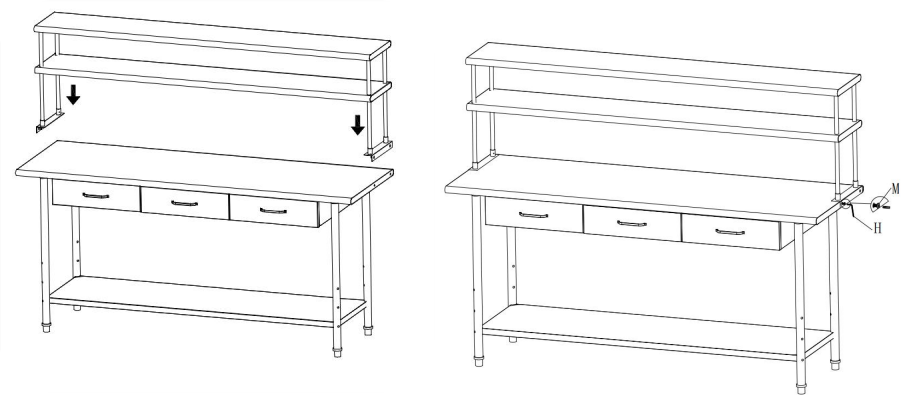

Nota: se il banco da lavoro non deve essere spostato, si prega di tenere premuti i freni sulle ruote per assicurarsi che il tavolo non si muova .
Il banco da lavoro ha un limite di peso massimo, si prega di fare attenzione a non superare tale limite .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MESAS DE TRABAJO COMERCIALES

MODELO: **YH2-JD-60 YH2-JD-36 YH2-JD-48 YH2-J-48 YH2-JD-30 YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48 YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60、YH2-JD-36、YH2-JD-48、YH2-JD-30
	YH2-J-48
	YH2-D-30、YH2-D-72、YH2-D-36、YH2-D-60、YH2-D-48、
	YH2-72, YH2-48, YH2-60,
	YH3-J-36, YH3-J-30,
	YH3-48, YH3-D-48
	YH2-72-XP, YH2-48-XP

Nota: La imagen del producto es solo de referencia; los detalles reales pueden variar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre

actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA :

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

lesión.

Precauciones de montaje

25. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
26. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
27. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
28. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
29. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
30. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

37. El uso con productos que pesen más que los pesos indicados puede provocar inestabilidad y posibles lesiones.
38. Los soportes deben colocarse según se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones personales graves.
39. Asegúrese de que la superficie de apoyo pueda soportar de forma segura el peso combinado del equipo y todos los componentes y accesorios conectados.
40. Utilice los tornillos de montaje suministrados y NO los apriete demasiado.
41. Este producto contiene piezas pequeñas que podrían causar asfixia si se ingieren. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.

42. Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Su uso en exteriores podría provocar fallos en el producto y lesiones personales.
43. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales, o falta de ellas de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción. en relación con el uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
44. Por favor, conserve el producto correctamente. Compruebe si el producto está anormal antes de usarlo. Si está anormal, por favor Deja de usarlo .
45. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Número de artículo	Capacidad de carga máxima	Tamaño del producto (mm)	Mesa piernas	Tablero trasero	Apoyar los pies	Rueda
YH2-JD-60	560/460 libras	1524×610×894	entero	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 libras	915×610×894	entero	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 libras	1220×610×894	entero	√	×	√
YH2-J-48	540/450 libras	1220×610×864	entero	×	×	√
YH2-JD-30	450/370 libras	762×610×894	apartado	√	×	√
YH2-D-30	450/370 libras	762×610×894	apartado	√	√	×
YH2-D-72	580/480	1829×610×894	entero	√	√	×

	libras					
YH2-72	580/480 libras	1829×610×864	entero	×	√	×
YH2-48	540/450 libras	1220×610×864	entero	×	√	×
YH2-D-36	500/420 libras	915×610×894	entero	√	√	×
YH2-D-60	560/460 libras	1524×610×894	entero	√	√	×
YH2-D-48	540/450 libras	1219×610×894	entero	√	√	×
YH2-60	560/460 libras	1524×610×864	entero	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420 libras	915×610×864	entero	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420 libras	762×610×864	apartado	×	×	√
YH3-48	540/450/450 libras	1219×610×864	entero	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450 libras	1219×610×864	entero	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 libras	1829 × 610 × 1410	entero	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 libras	1220 × 610 × 1410	entero	×	√	×

MBLY STEP /LISTA DE EMPAQUE




Estas son las instrucciones originales, por favor lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de continuar.





VEVOR se reserva el derecho a interpretar claramente nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor Perdonen que no les volveremos a informar si hay alguna tecnología o software Actualizaciones sobre nuestro producto.


⚠ Recordatorio importante: Por favor, use guantes para instalar este producto.


LISTA DE EMBALAJE

Nota: Los detalles de las piezas de la A a la L están disponibles para todos los modelos .			
NO.	Nombre de la pieza	CANTIDAD	Imagen
A	encimera	1	
B	Placa de cubierta	1	
do	Patas de mesa (entero/separado)	4	 
D	Apoyar los pies	4	
mi	Rueda	2	
F	Rueda (con freno)	2	
GRAMO	llave inglesa	1	
H	Cruz hexagonal llave inglesa	1	
I	Conector interno de seis ranuras M6*45	4	
J	Conector interno de seis ranuras M6*25	4	
K	Tuerca hexagonal M6	4	

L	Gancho	5	
Nota: Banco de trabajo de tres niveles Detalles de las piezas Solo están disponibles para YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48 y YH3-D-48.			
B	Placa de cubierta	1	
J	Conector interno de seis ranurasM6*25	4	
Nota: Los detalles de las piezas M a U solo están disponibles para YH2-72-XP y YH2-48-XP.			
METRO	Tornillo M6*10	4	
norte	4 mm Llave inglesa	1	
O	Tornillo de máquina M4*4	16	
PAG	Tirar de la manija	2	
Q	Tornillo M4*4 con arandela	4	
R	Marco de soporte	2	
S	Marco superior - 1	1	
T	Marco superior - 2	1	
U	Tubo de conexión	4	
Nota: Banco de trabajo de tres cajones Detalles de las piezas Solo están disponibles para YH2-72-XP			
PAG	Tirar de la manija	1	

Q	Tornillo M4*4 con arandela	2	

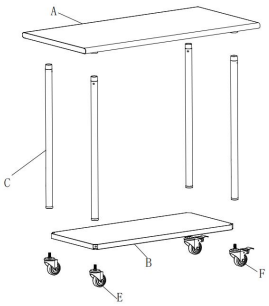

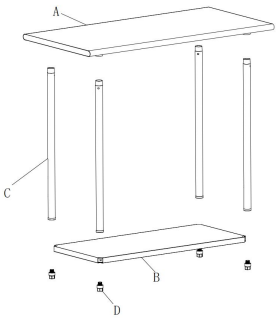





5. Coloque el orificio de montaje de la tabla superior hacia arriba, instale el tubo redondo en el orificio (A y C) . Instale los tubos redondos con agujeros orientado hacia adentro en un ángulo de 45 grados y perpendicular hacia abajo. Alinee los orificios de instalación.


Algunos modelos distinguen el modelo de los tubos de soporte superior e inferior, y es necesario cubrir los tubos de soporte superior e inferior .

Nota: Este paso puede omitirse para productos con patas enteras ;

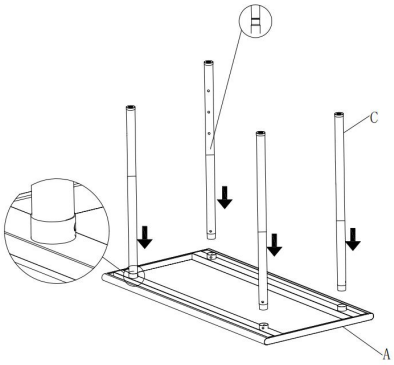



2. Como se ilustra en la figura/diagrama, instale la partición según la altura de la posición del orificio que necesite, fije el orificio de montaje con tornillos de cabeza hueca M6 y el par de apriete sea mayor o igual a 25 N • m.

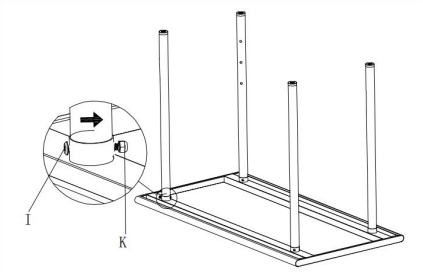

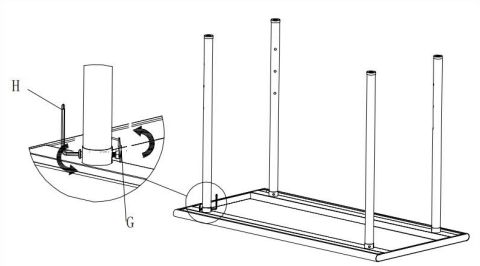



3. Instale la partición según la altura de la posición del orificio que necesite, fije el orificio de montaje con tornillos de cabeza hueca M6 y el par de apriete debe ser mayor o igual a 25 N·m.

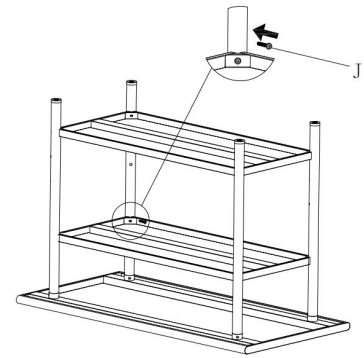

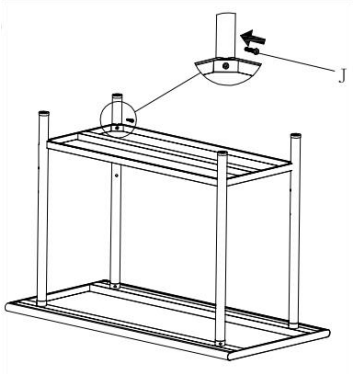


4. Instale los pies de apoyo D o las ruedas E o F. (Si ya están instalados, omita este paso).

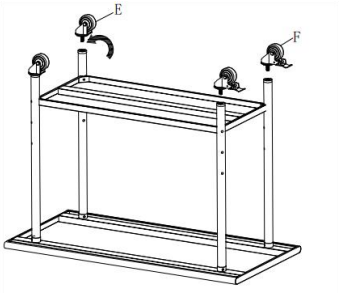

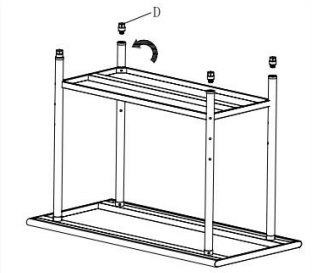

9. Una vez finalizada la instalación, dé la vuelta al banco de trabajo y ajuste la altura de las cuatro patas de apoyo (o ruedas) para asegurarse de que queden cerca del suelo y el banco de trabajo sea estable.




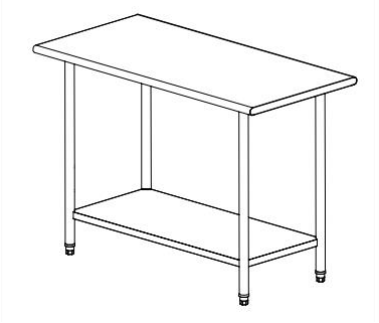


Nota: Si no es necesario mover el banco de trabajo, mantenga presionados los frenos de las ruedas para asegurarse de que la mesa no se mueva .


Nota: Los pasos de instalación que se muestran a continuación son solo para para YH2-72-XP, YH2-48-XP

1. Coloque el orificio de montaje de la tabla superior hacia arriba, instale el tubo redondo en el orificio . Instale los tubos redondos con agujeros orientado hacia adentro en un ángulo de 45 grados y perpendicular hacia abajo. Alinee los orificios de instalación.

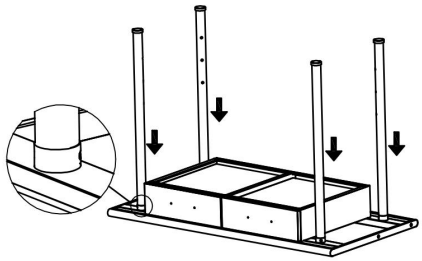


2. Como se ilustra en la figura/diagrama, instale la partición según la altura de la posición del orificio que necesite, fije el orificio de montaje con tornillos de cabeza hueca M6 y el par de apriete sea mayor o igual a 25 N • m.

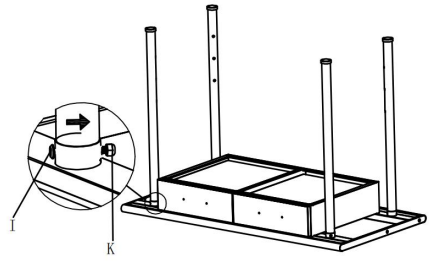


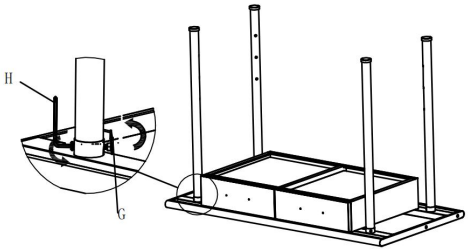


3. Instale la partición según la altura de la posición del orificio que necesite, fije el orificio de montaje con tornillos de cabeza hueca M6 y el par de apriete debe ser mayor o igual a 25 N·m.

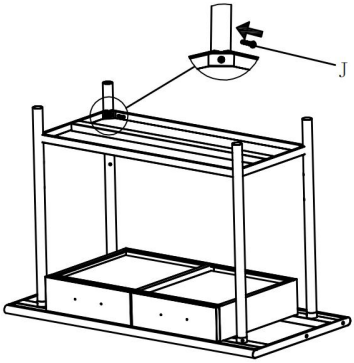

4. Instale los pies de apoyo D o las ruedas E o F. (Si ya están instalados, omita este paso).

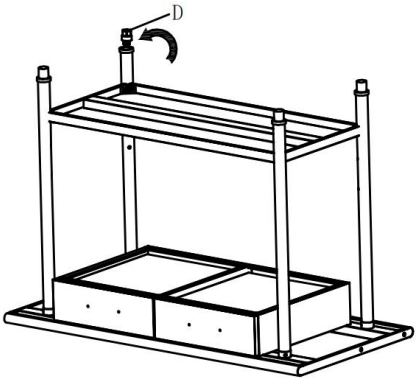


5. Una vez finalizada la instalación, dé la vuelta al banco de trabajo y ajuste la altura de las cuatro patas de apoyo (o ruedas) para asegurarse de que las cuatro patas estén cerca del suelo y el banco de trabajo sea estable.

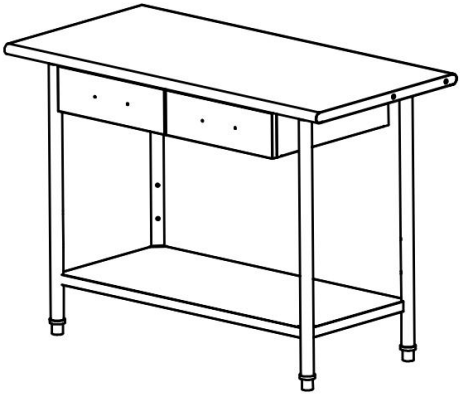


Nota: Si no es necesario mover el banco de trabajo, mantenga presionados los frenos de las ruedas para asegurarse de que la mesa no se mueva .


6. Instale el tirador del cajón como se muestra en la figura, fíjelo con tornillos de cabeza hexagonal M 4 y tenga un par de apriete mayor o igual a 25 N·m

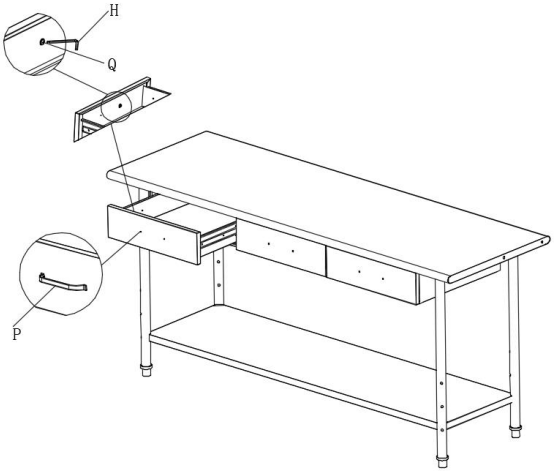


7. Instale el bastidor de soporte y el tubo de conexión como se muestra en la figura, fíjelos firmemente con tornillos prisioneros M4 y asegúrese de que el par de apriete no sea inferior a 25 Nm.

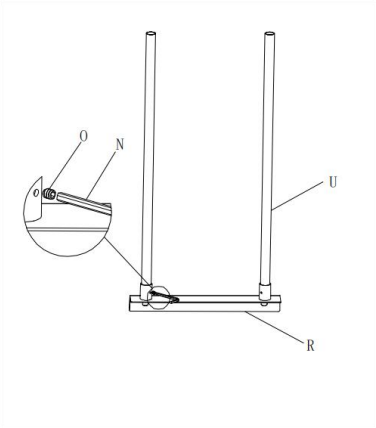


8. Instale el marco superior - 1 colocándolo en el tubo de conexión en la posición requerida como se muestra en la figura, fíjelo firmemente con tornillos prisioneros M4 y asegúrese de que el par no sea inferior a 25 N·m .

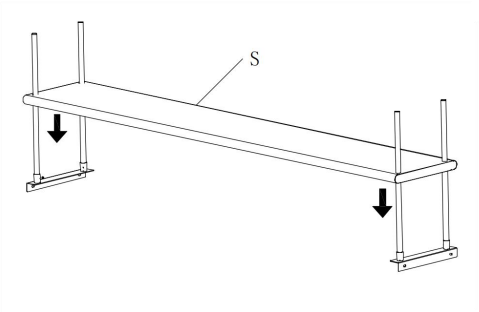


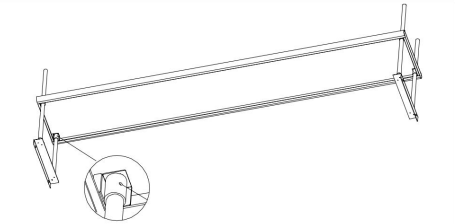

9. Instale el marco superior - 2 colocándolo en el tubo de conexión en la posición requerida como se muestra en la figura, fíjelo firmemente con tornillos prisioneros M4 y asegúrese de que el par no sea inferior a 25 N·m.

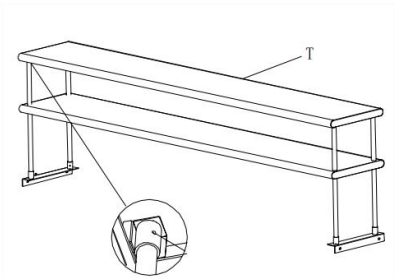

10. Instale el conjunto del marco superior colocándolo verticalmente en la posición correspondiente sobre la mesa como se muestra en la figura, fíjelo firmemente con tornillos de máquina M6 y asegúrese de que el par no sea inferior a 25 N • m.

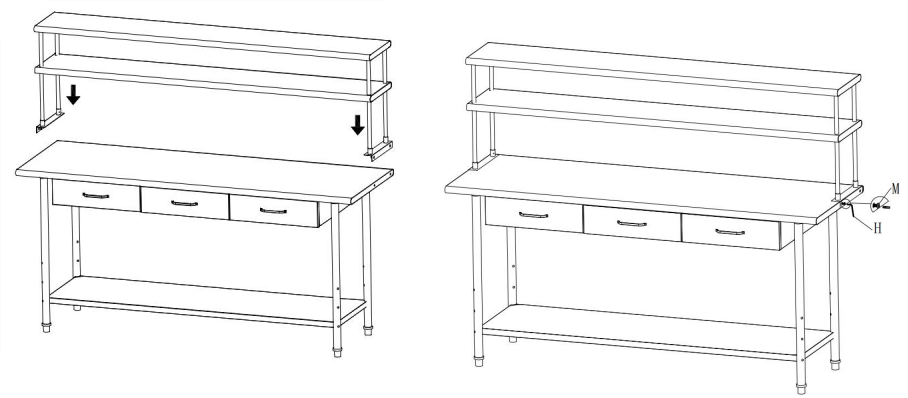

Nota: Si no es necesario mover el banco de trabajo, mantenga presionados los frenos de las ruedas para asegurarse de que la mesa no se mueva .
El banco de trabajo tiene un límite de peso máximo; por favor, tenga cuidado de no excederlo .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STOŁY ROBOCZE KOMERCYJNE

MODEL: YH2-JD-60 YH2-JD-36 YH2-JD-48 YH2-J-48 YH2-JD-30 YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48 YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60, YH2-JD-36, YH2-JD-48, YH2-JD-30
	YH2-J-48、
	YH2-D-30, YH2-D-72, YH2-D-36, YH2-D-60, YH2-D-48,
	YH2-72, YH2-48, YH2-60,
	YH3-J-36、YH3-J-30、
	YH3-48、YH3-D-48
	YH2-72-XP、 YH2-48-XP

Uwaga: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o

wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE :

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne
obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

31. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
32. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
33. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
34. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
35. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
36. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

46. Użycie produktów o masie większej od podanej wartości znamionowej może skutkować brakiem stabilności i ewentualnymi obrażeniami.
47. Uchwyty należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.
48. Upewnij się, że powierzchnia nośna będzie w stanie bezpiecznie utrzymać łączny ciężar sprzętu oraz wszystkich przymocowanych do niego elementów i podzespołów.
49. Użyj dołączonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAJ ich ZBYT

MOCNO.

50. Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia w przypadku połknięcia. Trzymaj te elementy poza zasięgiem dzieci.
51. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Używanie go na zewnątrz może spowodować awarię produktu i obrażenia ciała.
52. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowe lub ich brak doświadczenia i wiedzy, chyba że nadzorowano je lub poinstruowano dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną dla ich bezpieczeństwa.
53. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, prosimy o kontakt. przestań tego używać .
54. Proszę używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

RATOWAĆ TE INSTRUKCJA

PARAMETRY PRODUKTU

Numer pozycji	Maksymalna nośność	Rozmiar produktu (mm)	Tabela nogi	Tylna tablica	Stopy podporowe	Koło
YH2-JD-60	560/460 funtów	1524×610×894	cały	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 funtów	915×610×894	cały	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 funtów	1220×610×894	cały	√	×	√
YH2-J-48	540/450 funtów	1220×610×864	cały	×	×	√
YH2-JD-30	450/370	762×610×894	rozdzielo	√	×	√

	funtów		ny			
YH2-D-30	450/370 funtów	762×610×894	rozdzielony	√	√	×
YH2-D-72	580/480 funtów	1829×610×894	cały	√	√	×
YH2-72	580/480 funtów	1829×610×864	cały	×	√	×
YH2-48	540/450 funtów	1220×610×864	cały	×	√	×
YH2-D-36	500/420 funtów	915×610×894	cały	√	√	×
YH2-D-60	560/460 funtów	1524×610×894	cały	√	√	×
YH2-D-48	540/450 funtów	1219×610×894	cały	√	√	×
YH2-60	560/460 funtów	1524×610×864	cały	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420 funtów	915×610×864	cały	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420 funtów	762×610×864	rozdzielony	×	×	√
YH3-48	540/450/450 funtów	1219×610×864	cały	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450 funtów	1219×610×864	cały	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 funtów	1829 × 610 × 1410	cały	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 funtów	1220 × 610 × 1410	cały	×	√	×




MBLY STEP / LISTA PAKOWANIA







To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczcie nam, że nie poinformujemy was ponownie, jeśli pojawi się jakaś technologia lub oprogramowanie
Aktualizacje naszego produktu.


⚠ Uprzejmie przypominamy. Prosimy o założenie rękawiczek podczas instalacji tego produktu.


LISTA PAKOWANIA

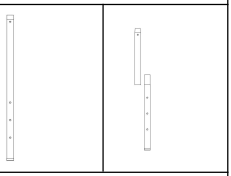
Uwaga: Szczegóły części od A do L są dostępne dla wszystkich modeli .			
NIE.	Nazwa części	ILOŚĆ	Zdjęcie
A	blat	1	
B	Płyta pokładowa	1	
C	Nogi stołu (cały/oddzielony)	4	
D	Stopy podporowe	4	
mi	Koło	2	
F	Koło (z hamulcem)	2	
G	Klucz otwierający	1	
H	Krzyż sześciokątny klucz	1	
I	Wewnętrzne złącze sześciogniazdowe M6*45	4	

J	Wewnętrzne złącze sześciogniazdowe M6*25	4	
K	Nakrętka sześciokątna M6	4	
L	Hak	5	
Uwaga: Trzypoziomowy stół warsztatowy Szczegóły części są dostępne tylko dla YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48, YH3-D-48			
B	Płyta pokładowa	1	
J	Wewnętrzne złącze sześciogniazdoweM6*25	4	
Uwaga: Szczegóły części od M do U są dostępne tylko dla YH2-72-XP , YH2-48-XP			
M	Śruba M6*10	4	
N	4 mm Klucz	1	
O	Śruba maszynowa M4*4	16	
P	Uchwyt do pociągnięcia	2	
Q	Śruba M4*4 z pralka	4	
R	Rama nośna	2	
S	Rama górna - 1	1	
T	Rama górna - 2	1	
U	Rura przyłączeniowa	4	

Uwaga: Stół warsztatowy z trzema szufladami Szczegóły części są dostępne tylko dla YH2-72-XP			
P	Uchwyt do pociągnięcia	1	
Q	Śruba M4*4 z pralka	2	

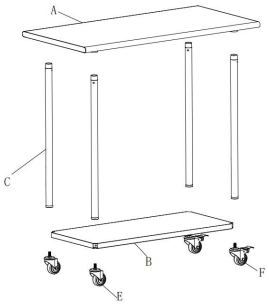


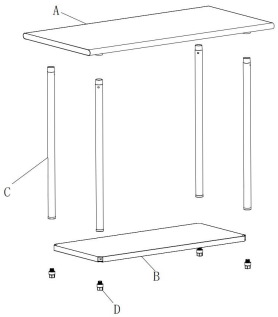

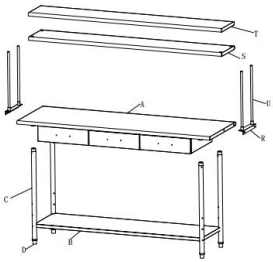



6. Umieść otwór montażowy płyty górnej skierowany do góry, zamontuj okrągłą rurę w otworze (A i C) . Zainstaluj okrągłe rurki z otworami skierowane do wewnątrz pod kątem 45 stopni i prostopadle w dół.Dopasuj otwory montażowe. Niektóre modele rozróżniają model górnej i dolnej rury podporowej, przy czym górna i dolna rura podporowa muszą być zakryte .

Uwaga: Ten krok można pominąć w przypadku produktów z całymi nogami ;

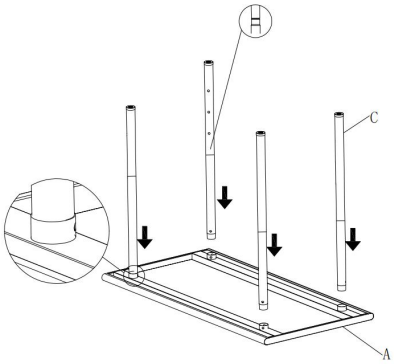



2. Jak pokazano na rysunku/schemacie, zamontuj przegrodę zgodnie z potrzebną wysokością otworu, zamocuj otwór montażowy za pomocą śrub imbusowych M6, a moment dokręcania musi być większy lub równy 25 Nm.

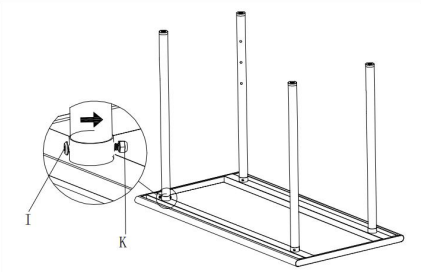

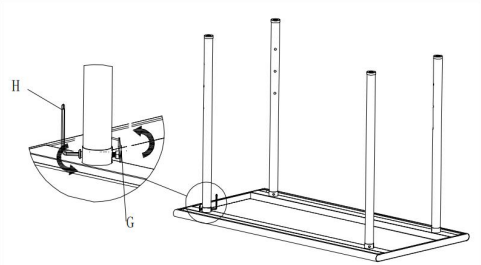



3. Zamontuj ściankę działową zgodnie z potrzebną wysokością otworu, zamocuj otwór montażowy za pomocą śrub imbusowych M6, a moment dokręcania powinien być większy lub równy 25 Nm.

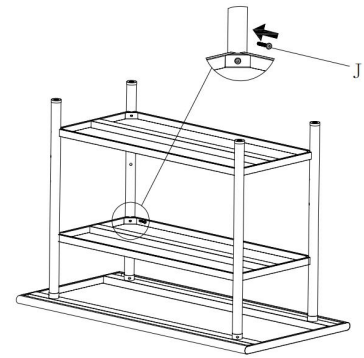

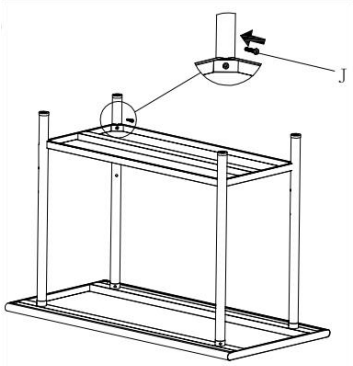


4. Zamontuj nóżki podporowe D lub kółka E, F. (Jeśli zostały zamontowane, pomiń ten krok.)

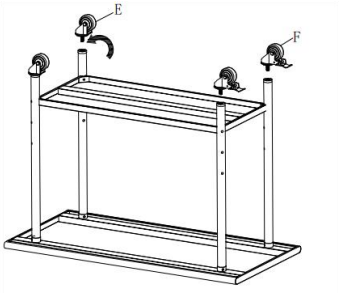

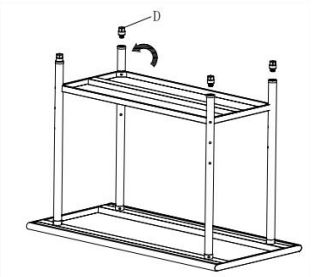

10. Po zakończeniu montażu odwróć stół warsztatowy i dostosuj wysokość czterech podpór (lub kółek), aby upewnić się, że cztery podpory znajdują się blisko podłoża, a stół warsztatowy jest stabilny




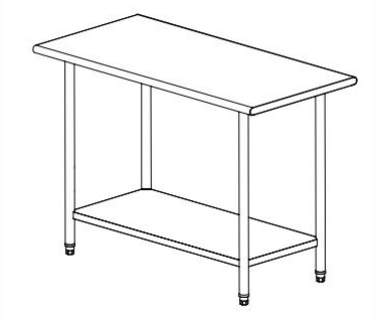


Uwaga: Jeśli stół warsztatowy nie wymaga przesuwania, należy nacisnąć hamulce na kółkach, aby upewnić się, że stół się nie poruszy .


Uwaga: Poniżej przedstawiono tylko kroki instalacji dla YH2-72-XP, YH2-48-XP

1. Umieść otwór montażowy płyty górnej skierowany do góry i zamontuj okrągłą rurę w otworze . Zainstaluj okrągłe rurki z otworami skierowane do wewnątrz pod kątem 45 stopni i prostopadle w dół.Dopasuj otwory montażowe.

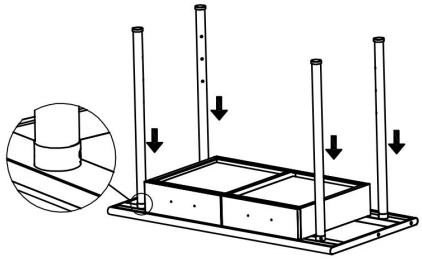


2. Jak pokazano na rysunku/schemacie, zamontuj przegrodę zgodnie z potrzebną wysokością otworu, zamocuj otwór montażowy za pomocą śrub imbusowych M6, a moment dokręcania musi być większy lub równy 25 Nm.

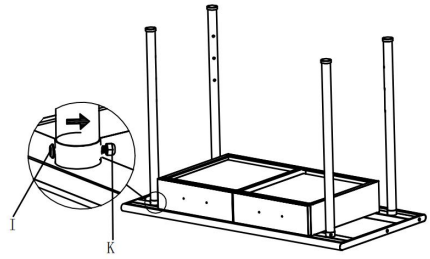


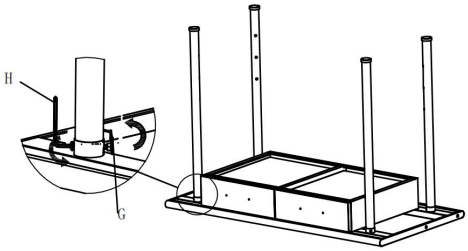


3. Zamontuj ściankę działową zgodnie z potrzebną wysokością otworu, zamocuj otwór montażowy za pomocą śrub imbusowych M6, a moment dokręcania powinien być większy lub równy 25 Nm.

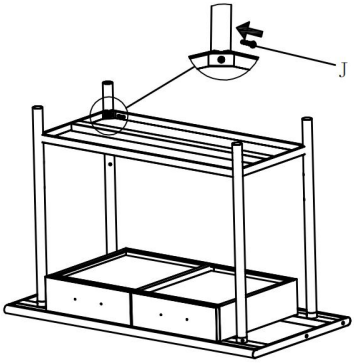

4. Zamontuj nóżki podporowe D lub kółka E, F. (Jeśli zostały zamontowane, pomiń ten krok.)

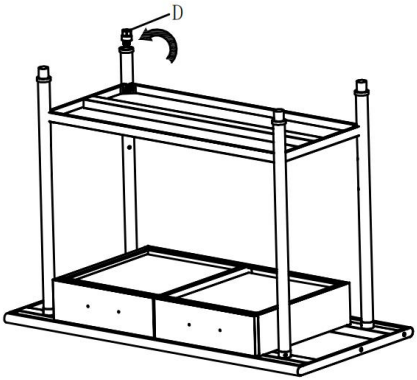


5. Po zakończeniu montażu odwróć stół warsztatowy i wyreguluj wysokość czterech podpór (lub kółek), aby upewnić się, że cztery podpory znajdują się blisko podłoża, a stół warsztatowy jest stabilny

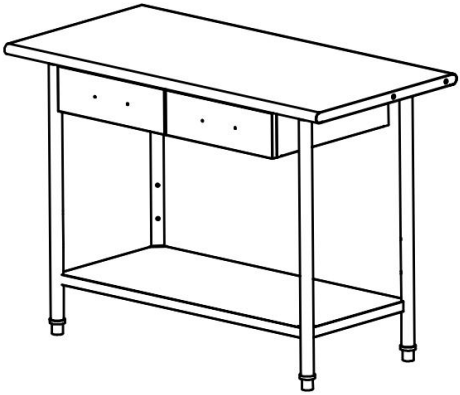


Uwaga: Jeśli stół warsztatowy nie wymaga przesuwania, należy nacisnąć hamulce na kółkach, aby upewnić się, że stół się nie poruszy .


6. Zamontuj uchwyt szuflady zgodnie z rysunkiem, przymocuj go za pomocą śrub imbusowych M4 i użyj momentu obrotowego większego lub równego 25Nm

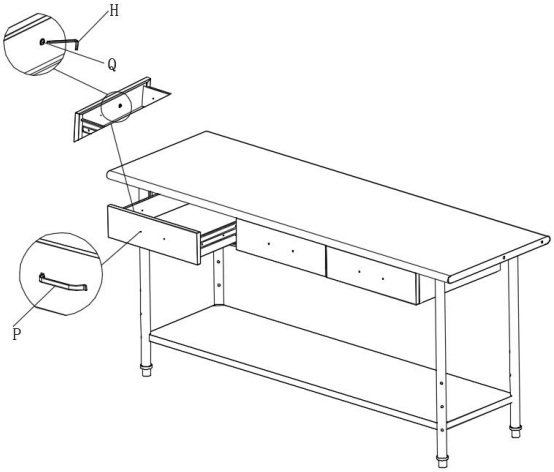


7. Zamontuj ramę nośną i rurę łączącą zgodnie z rysunkiem, mocno je dokręć za pomocą śrub dociskowych M4 i upewnij się, że moment dokręcania nie jest mniejszy niż 25 Nm

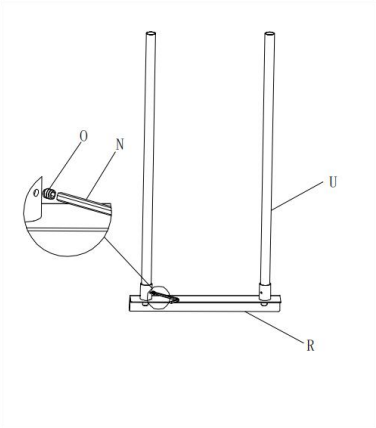


8. Zamontuj ramę górną - 1 , mocując ją do rury łączącej w wymaganym miejscu, jak pokazano na rysunku, mocno zamocuj ją za pomocą śrub dociskowych M4 i upewnij się, że moment dokręcania nie jest mniejszy niż 25 N·m.

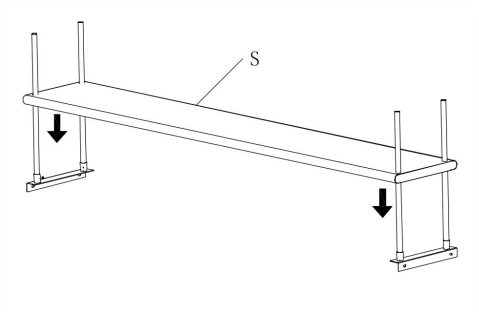


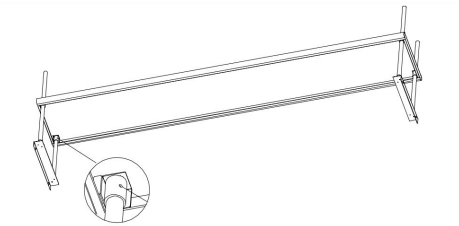

9. Zamontuj ramę górną - 2, mocując ją do rury łączącej w wymaganym miejscu, jak pokazano na rysunku, mocno dokręć ją śrubami dociskowymi M4 i upewnij się, że moment dokręcania nie jest mniejszy niż 25 N·m.

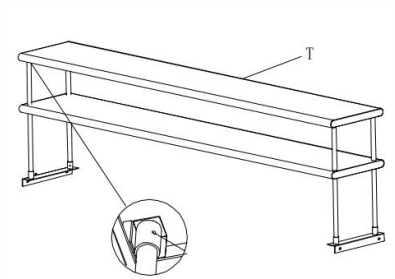

10. Zamontuj górną ramę, dopasowując ją pionowo do odpowiedniego miejsca na blacie stołu, jak pokazano na rysunku, a następnie mocno dokręć ją za pomocą śrub maszynowych M6 i upewnij się, że moment dokręcania nie jest mniejszy niż 25 N • m.

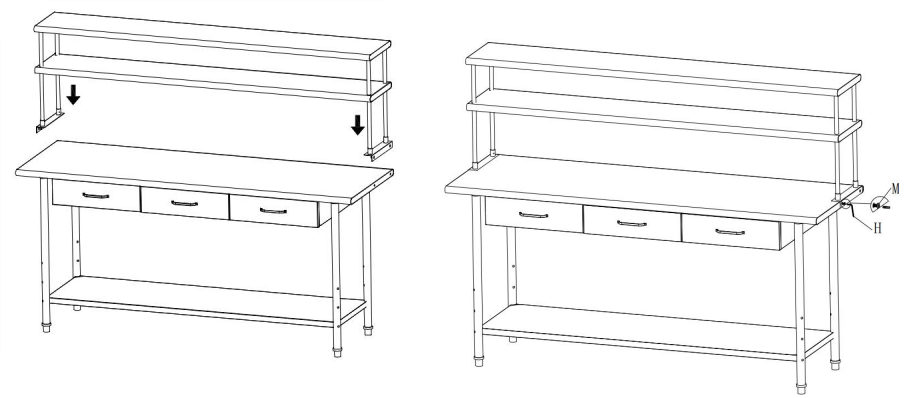

Uwaga: Jeśli stół warsztatowy nie wymaga przesuwania, należy nacisnąć hamulce na kółkach, aby upewnić się, że stół się nie poruszy .
Stół roboczy ma ograniczenie maksymalnego ciężaru, należy uważać, aby go nie przekroczyć .



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

COMMERCIËLE WERKTAFELS

MODEL: YH2-JD-60 YH2-JD-36 YH2-JD-48 YH2-J-48 YH2-JD-30 YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48 YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60, YH2-JD-36, YH2-JD-48, YH2-JD-30
	YH2-J-48、
	YH2-D-30, YH2-D-72, YH2-D-36, YH2-D-60, YH2-D-48,
	YH2-72, YH2-48, YH2-60,
	YH3-J-36, YH3-J-30,
	YH3-48, YH3-D-48
	YH2-72-XP, YH2-48-XP

Let op: de productafbeelding dient ter referentie, de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.

Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING :

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ernstige gevolgen hebben.

blessure.

Montagevoorzorgsmaatregelen

37. Volg uitsluitend deze instructies bij de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
38. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
39. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
40. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
41. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
42. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.

55. Gebruik met producten die zwaarder zijn dan het aangegeven maximale gewicht kan instabiliteit veroorzaken en mogelijk letsel tot gevolg hebben.
56. Bevestigingspunten moeten worden aangebracht zoals aangegeven in de montage-instructies. Onjuiste installatie kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.
57. Zorg ervoor dat het steunvlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle bijbehorende onderdelen veilig kan dragen.
58. Gebruik de meegeleverde montageschroeven en draai deze NIET TE VAST AAN.
59. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen

opleveren als ze worden ingeslikt. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen.

60. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik van dit product buitenshuis kan leiden tot defecten aan het product en persoonlijk letsel.
61. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of het gebrek daaraan van ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht of instructie staan. met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijke persoon voor hun veiligheid.
62. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer voor gebruik of het product niet beschadigd is. Als het product beschadigd is, neem dan contact met ons op. Stop ermee .
63. Gebruik het product volgens het beoogde doel. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

REDDEN DEZE VOORSCHRIFTEN

PRODUCTPARAMETERS

Artikelnummer	Maximale draagkracht	Productafmetingen (mm)	Tafelbenen	Achterbord	Steunvoeten	Wiel
YH2-JD-60	560/460 lbs	1524×610×894	geheel	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 lbs	915×610×894	geheel	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 lbs	1220×610×894	geheel	√	×	√
YH2-J-48	540/450 lbs	1220×610×864	geheel	×	×	√
YH2-JD-30	450/370 lbs	762×610×894	gescheiden	√	×	√
YH2-D-30	450/370 lbs	762×610×894	gescheiden	√	√	×
YH2-D-72	580/480 lbs	1829×610×894	geheel	√	√	×
YH2-72	580/480 lbs	1829×610×864	geheel	×	√	×
YH2-48	540/450 lbs	1220×610×864	geheel	×	√	×
YH2-D-36	500/420 lbs	915×610×894	geheel	√	√	×

YH2-D-60	560/460 lbs	1524×610×894	geheel	√	√	×
YH2-D-48	540/450 lbs	1219×610×894	geheel	√	√	×
YH2-60	560/460 lbs	1524×610×864	geheel	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420 lbs	915×610×864	geheel	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420 lbs	762×610×864	gescheiden	×	×	√
YH3-48	540/450/450 lbs	1219×610×864	geheel	×	√	×
YH3-D-48	54/450/450 lbs	1219×610×864	geheel	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 lbs	1829 × 610 × 1410	geheel	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 lbs	1220 × 610 × 1410	geheel	×	√	×

MBLY STAPPENPLAN / PAKLIJST

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u verdergaat.

VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u heeft ontvangen.






Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich problemen voordoen met technologie of software.



Updates over ons product.


⚠ Vriendelijke herinnering: draag handschoenen bij het installeren van dit product.

PAKLIJST

Let op: de onderdelen A tot en met L zijn beschikbaar voor alle modellen .			
NEE.	Onderdeelnaam	AANTAL	Afbeelding

A	aanrechtblad	1	
B	Dekplaat	1	
C	Tafelpoten (geheel/gescheiden)	4	 
D	Support feet	4	
E	Wheel	2	
F	Wheel(with brake）	2	
G	Opening wrench	1	
H	Cross hexagonal wrench	1	
I	Internal six-slotconnectorM6*45	4	
J	Internal six-slotconnectorM6*25	4	
K	M6 Hexagonal nut	4	
L	Hook	5	
Opmerking: Werkbank met drie niveaus Onderdelendetails zijn alleen beschikbaar voor YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48, YH3-D-48			
B	Dekplaat	1	
J	Interne zes-slotconnectorM6*25	4	
Let op: De onderdelen met de aanduidingen M tot en met U zijn alleen			


beschikbaar voor YH2-72-XP en YH2-48-XP.			
M	Schroef M6*10	4	
N	4 mm Moersleutel	1	
O	M4*4 machineschroef	16	
P	Trekhendel	2	
Q	M4*4 schroef met wasmachine	4	
R	Ondersteunend frame	2	
S	Bovenframe - 1	1	
T	Bovenframe - 2	1	
U	Aansluitbuis	4	
Opmerking: Werkbank met drie lades Onderdelendetails zijn alleen beschikbaar voor YH2-72-XP			
P	Trekhendel	1	
Q	M4*4 schroef met wasmachine	2	

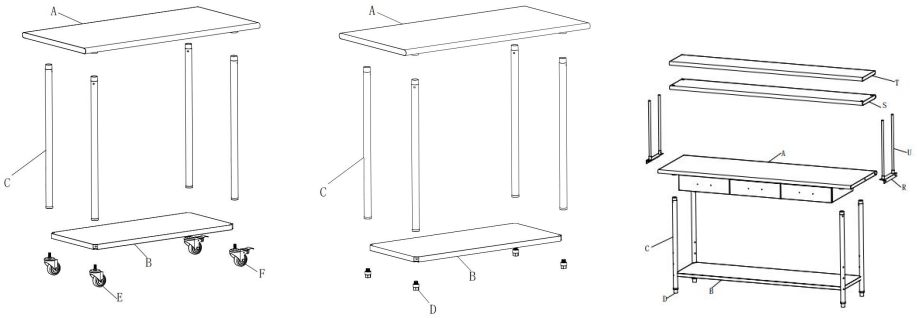


7. Plaats het montagegat van de bovenste plaat naar boven gericht en installeer de ronde buis in het gat (A en C) . Installeer de ronde buizen met de gaten naar binnen gericht onder een hoek van 45 graden en loodrecht naar beneden. Lijn de montagegaten uit.


Sommige modellen maken onderscheid tussen de bovenste en onderste steunbuizen, en beide moeten worden afgedekt .

Opmerking: Deze stap kan worden overgeslagen voor producten met hele poten ;

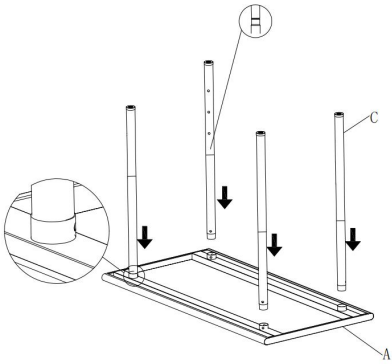



2. Zoals weergegeven in de afbeelding/het diagram, installeer de scheidingswand op de gewenste hoogte van de gaten. Bevestig de montagegaten met M6 inbusbouten met een koppel van minimaal 25 Nm.

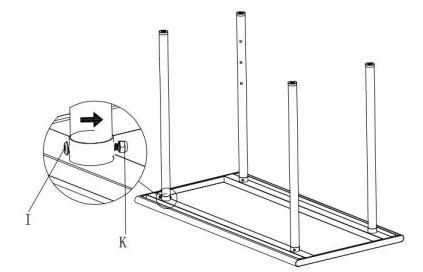

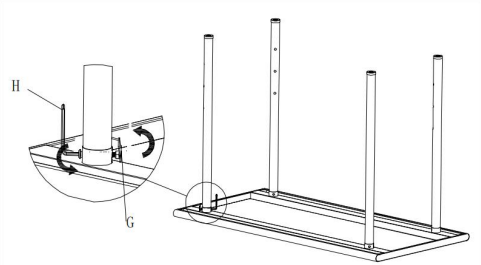



3. Installeer de scheidingswand op de gewenste hoogte van de gaten. Bevestig de montageopening met M6 inbusbouten en draai ze vast met een koppel van minimaal 25 Nm.

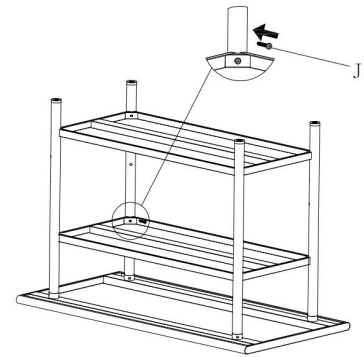

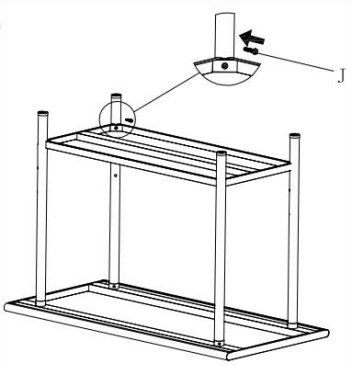


4. Monteer de steunpoten D of de wielen E, F. (Als deze al gemonteerd zijn, sla deze stap dan over.)

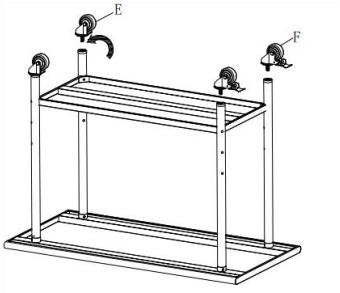

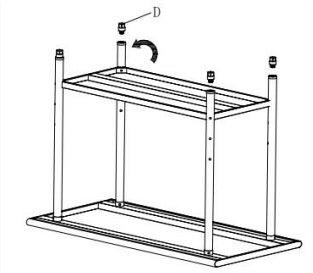

11. Na de installatie draait u de werkbank om en stelt u de hoogte van de vier steunpoten (of wielen) zo af dat de vier poten dicht bij de grond staan en de werkbank stabiel is.




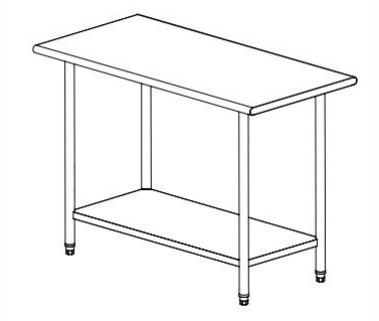


Let op: Als de werkbank niet verplaatst hoeft te worden, houd dan de remmen op de wielen ingedrukt om te voorkomen dat de tafel verschuift .


Let op: onderstaande installatiestappen zijn de enige vereiste. voor YH2-72-XP, YH2-48-XP

1. Plaats het montagegat van de bovenste plaat naar boven gericht en installeer de ronde buis in het gat . de ronde buizen met de gaten naar binnen gericht onder een hoek van 45 graden en loodrecht naar beneden. Lijn de montagegaten uit.

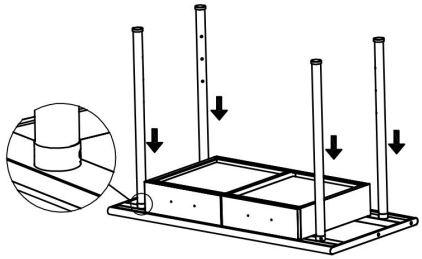


2. Zoals weergegeven in de afbeelding/het diagram, installeer de scheidingswand op de gewenste hoogte van de gaten. Bevestig de montagegaten met M6 inbusbouten met een koppel van minimaal 25 Nm.

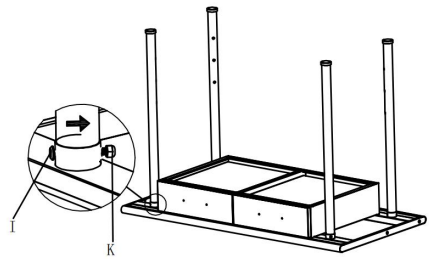


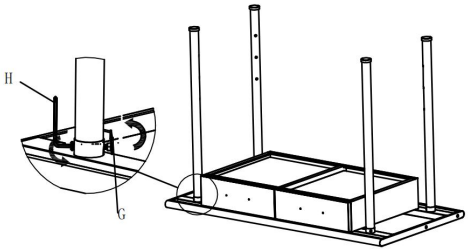


3. Installeer de scheidingswand op de gewenste hoogte van de gaten. Bevestig de montageopening met M6 inbusbouten en draai ze vast met een koppel van minimaal 25 Nm.

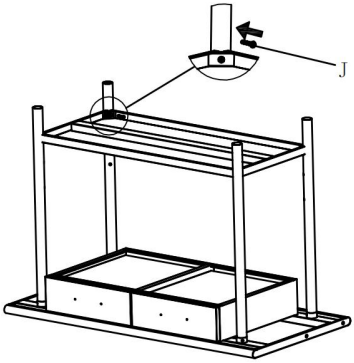

4. Monteer de steunpoten D of de wielen E, F. (Als deze al gemonteerd zijn, sla deze stap dan over.)

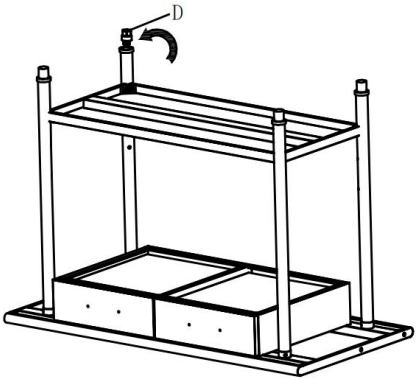


5. Nadat de installatie is voltooid , draai je de werkbank om en stel je de hoogte van de vier steunpoten (of wielen) zo af dat de vier poten dicht bij de grond staan en de werkbank stabiel is.

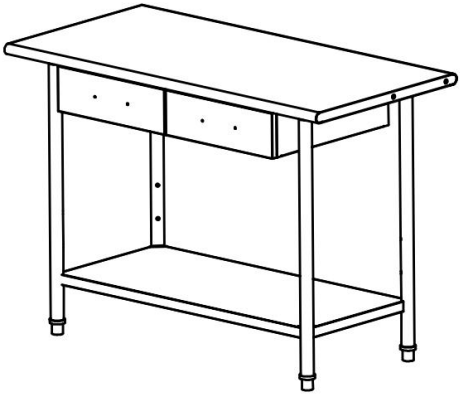


Let op: Als de werkbank niet verplaatst hoeft te worden, houd dan de remmen op de wielen ingedrukt om te voorkomen dat de tafel verschuift .


6. Installeer de ladehandgreep zoals weergegeven in de afbeelding, bevestig deze met M4 inbusbouten en draai deze vast met een koppel dat groter is dan of gelijk aan 25 N.m

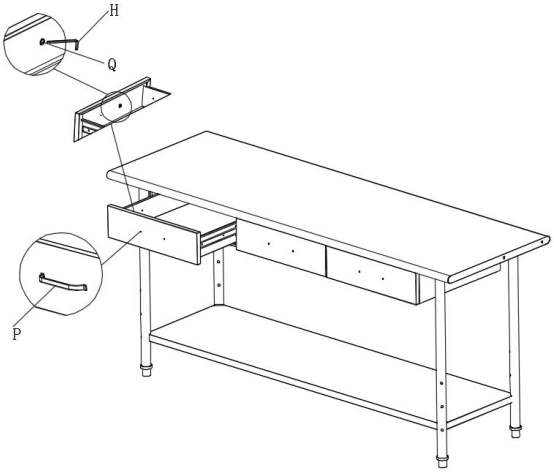


7. Installeer het steunframe en de verbindingsbuis zoals weergegeven in de afbeelding, zet ze stevig vast met M4 stelschroeven en zorg ervoor dat het koppel niet minder dan 25 Nm bedraagt.

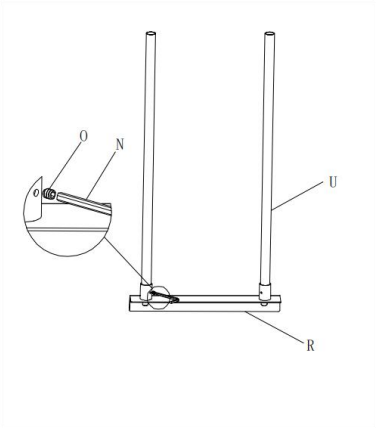


8. Monteer het bovenste frame - 1 door het op de verbindingsbuis te plaatsen op de gewenste positie zoals weergegeven in de afbeelding, zet het stevig vast met M4 stelschroeven en zorg ervoor dat het koppel niet minder dan 25 N·m bedraagt.

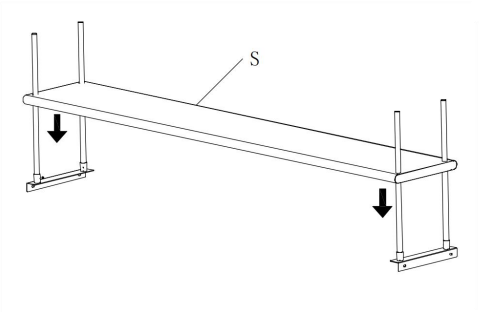


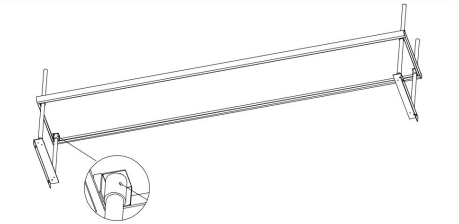

9. Installeer het bovenste frame - 2 door het op de verbindingsbuis te plaatsen op de gewenste positie zoals weergegeven in de afbeelding, zet het stevig vast met M4 stelschroeven en zorg ervoor dat het koppel niet minder dan 25 N·m bedraagt.

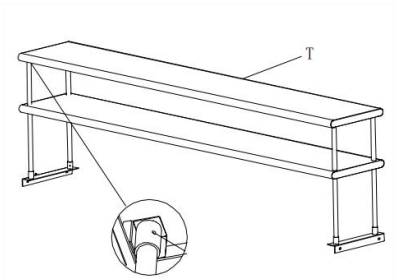

10. Monteer de bovenste frameconstructie door deze verticaal op de overeenkomstige positie op het tafelblad te plaatsen, zoals weergegeven in de afbeelding, en bevestig deze stevig met M6-machineschroeven. Zorg ervoor dat het koppel niet minder dan 25 N • m bedraagt.

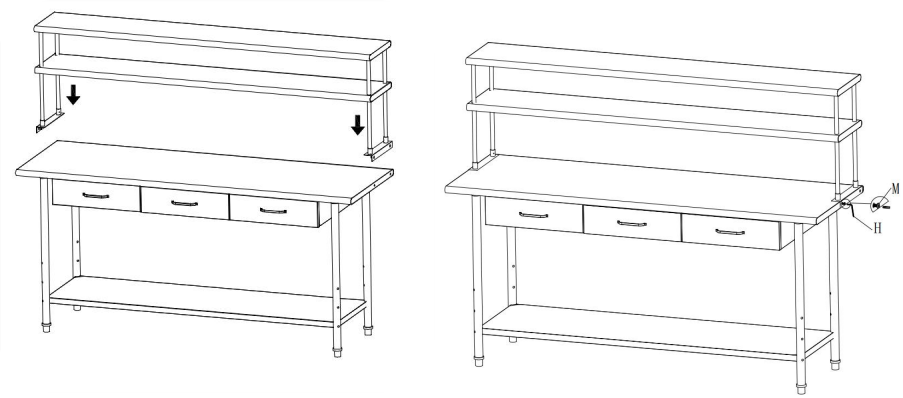

Let op: Als de werkbank niet verplaatst hoeft te worden, houd dan de remmen op de wielen ingedrukt om te voorkomen dat de tafel verschuift .
De werkbank heeft een maximaal draagvermogen; let erop dat u dit maximum niet overschrijdt .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KOMMERSIELLA ARBETSBORD

MODELL: **YH2-JD-60 YH2-JD-36 YH2-JD-48 YH2-J-48 YH2-JD-30 YH2-D-30 YH2-D-72 YH2-72 YH2-48 YH2-D-36 YH2-D-60 YH2-D-48 YH2-60 YH3-J-36 YH3-J-30 YH3-48 YH3-D-48 YH2-72-XP YH2-48-XP**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Worktables

	YH2-JD-60, YH2-JD-36, YH2-JD-48, YH2-JD-30
	YH2-J-48
	YH2-D-30, YH2-D-72, YH2-D-36, YH2-D-60, YH2-D-48,
	YH2-72, YH2-48, YH2-60
	YH3-J-36, YH3-J-30,
	YH3-48, YH3-D-48
	YH2-72-XP, YH2-48-XP

Obs: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING :

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

skada.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

43. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
44. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
45. Håll åskådare borta från området under monteringen.
46. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
47. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
48. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

64. Användning med produkter som är tyngre än de angivna vikterna kan leda till instabilitet och orsaka skador.
65. Fästen måste monteras enligt monteringsanvisningarna. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador.
66. Se till att stödytan säkert kan bära den kombinerade vikten av utrustningen och all ansluten hårdvara och komponenter.
67. Använd de medföljande monteringsskruvarna och DRA INTE ÅT SKRUVARNA HÅR.
68. Denna produkt innehåller små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Förvara dessa föremål utom räckhåll för barn.
69. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning utomhus

kan leda till produktfel och personskador.

70. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner. gällande användning av apparaten av en ansvarig person för deras säkerhet.
71. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, vänligen sluta använda den .
72. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DESSA INSTRIKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

Artikelnummer	Maximal bärkraft	Produktstorlek (mm)	Tabell ben	Bakre bräda	Stödfötter	Hjul
YH2-JD-60	560/460 pund	1524×610×894	hela	√	×	√
YH2-JD-36	500/420 pund	915×610×894	hela	√	×	√
YH2-JD-48	540/450 pund	1220×610×894	hela	√	×	√
YH2-J-48	540/450 pund	1220×610×864	hela	×	×	√
YH2-JD-30	200/370 pund	762×610×894	separerat	√	×	√
YH2-D-30	200/370 pund	762×610×894	separerat	√	√	×
YH2-D-72	580/480 pund	1829×610×894	hela	√	√	×
YH2-72	580/480 pund	1829×610×864	hela	×	√	×
YH2-48	540/450 pund	1220×610×864	hela	×	√	×
YH2-D-36	500/420 pund	915×610×894	hela	√	√	×
YH2-D-60	560/460 pund	1524×610×894	hela	√	√	×
YH2-D-48	540/450 pund	1219×610×894	hela	√	√	×
YH2-60	560/460 pund	1524×610×864	hela	×	√	×
YH3-J-36	500/420/420 pund	915×610×864	hela	×	×	√
YH3-J-30	500/420/420 pund	762×610×864	separerat	×	×	√
YH3-48	540/450/450	1219×610×864	hela	×	√	×



	pund					
YH3-D-48	54/450/450 pund	1219×610×864	hela	√	√	×
YH2-72-XP	580/48/200/100 pund	1829 × 610 × 1410	hela	×	√	×
YH2-48-XP	540/450/200/100 pund	1220 × 610 × 1410	hela	×	√	×




MBLY STEG / PACKLISTA





Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan drift.VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vänligen förlåt oss att vi inte informerar er igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.


⚠ Vänligen påminn. Använd handskar vid installation av denna produkt.


PACKLISTA


Obs: Reservdelsinformation A till L finns tillgänglig för alla modeller .			
INGA.	Delnamn	ANTAL	Bild
En	bänkskiva	1	
B	Däckplatta	1	
C	Bordsben (hel/separerad)	4	 
D	Stödfötter	4	
E	Hjul	2	

F	Hjul (med broms)	2	
G	Öppningsnyckel	1	
H	Kors hexagonalt rycka	1	
Jag	Intern sexfackskontakt M6*45	4	
J	Intern sexfackskontakt M6*25	4	
K	M6 Sexkantsmutter	4	
L	Krok	5	
Obs: Arbetsbänk i tre nivåer Deldetaljer finns endast tillgängliga för YH3-J-36 , YH3-J-30, YH3-48 och YH3-D-48			
B	Däckplatta	1	
J	Intern sex-kortskontakt M6*25	4	
Obs: Deldetaljer M till U är endast tillgängliga för YH2-72-XP 、YH2-48-XP			
M	Skruv M6*10	4	
N	4mm Rycka	1	
O	M4*4 Maskinskruv	16	
P	Dra i handtaget	2	
Q	M4*4 Skruv med bricka	4	

R	Stödram	2	
S	Övre ram - 1	1	
T	Övre ram - 2	1	
U	Anslutningsrör	4	
Obs: Arbetsbänk med tre lådor Deldetaljer finns endast tillgängliga för YH2-72-XP			
P	Dra i handtaget	1	
Q	M4*4 Skruv med bricka	2	

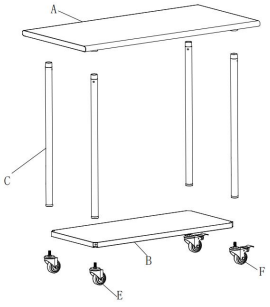

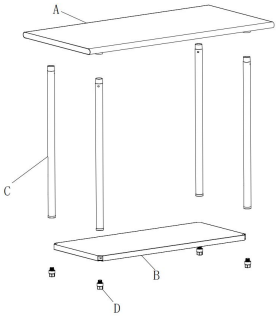


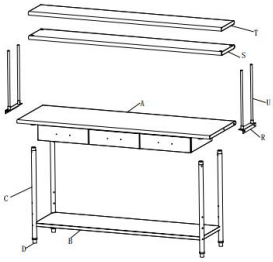


8. Placera monteringshålet för den övre platta platta uppåt och montera det runda röret i hålet (A och C) . de runda rören med hålen vänd inåt i 45 graders vinkel och vinkelrätt nedåt. Rikta in installationshålen.


Vissa modeller skiljer modellen med övre och nedre stödrör, och de övre och nedre stödrören måste täckas .

Obs: Detta steg kan utelämnas för produkter med hela ben ;

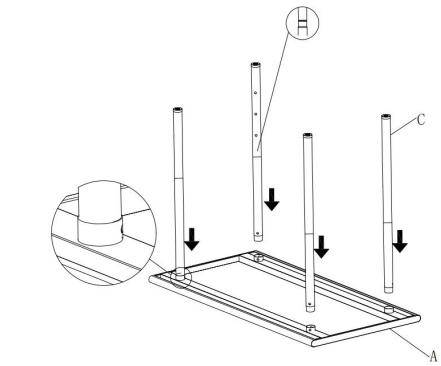



2. Som illustreras i figuren/diagrammet, installera skiljeväggen enligt höjden på det hål du behöver, fixera monteringshålet med M6-skruvar med insexhylsor och åtdragningsmomentet är större än eller lika med 25 Nm.

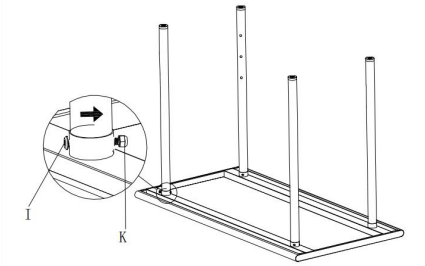

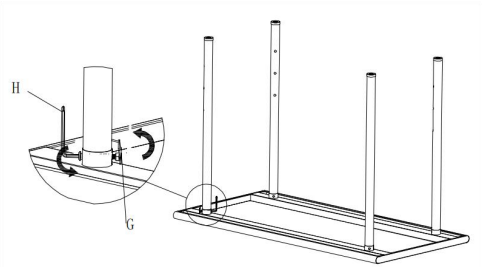



3. Montera skiljeväggen enligt den höjd på hålpositionen du behöver, fixera monteringshålet med M6-skruvar med insexhylsor och åtdragningsmomentet är större än eller lika med 25 Nm.

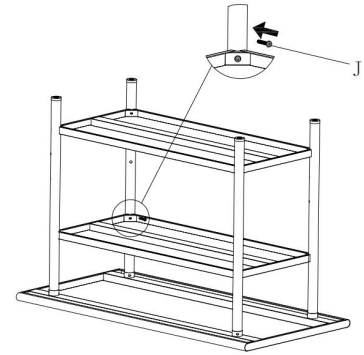

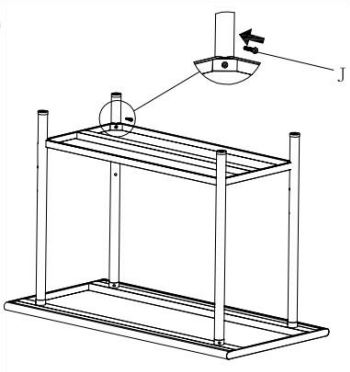


4. Montera stödfötterna D eller hjulen E och F. (Om de redan är installerade, hoppa över detta steg.)

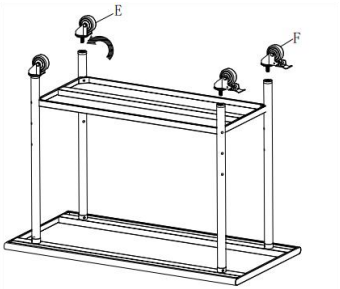

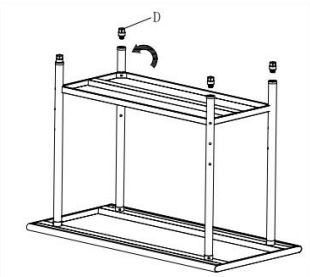

12. När installationen är klar , vänd arbetsbänken och justera höjden på de fyra stödfötterna (eller hjulen) för att säkerställa att de fyra fötterna är nära marken och att arbetsbänken är stabil.




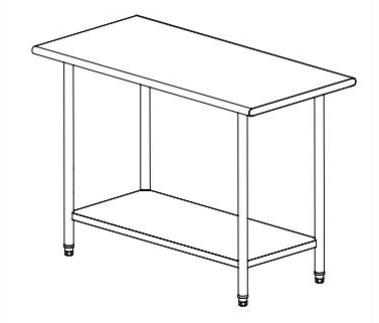


Obs: Om arbetsbänken inte behöver flyttas. Håll i bromsarna på hjulen för att säkerställa att bordet inte rör sig .


Obs: Endast installationsstegen nedan för YH2-72-XP, YH2-48-XP

1. Placera monteringshålet för den övre platta platta uppåt och montera det runda röret i hålet . de runda rören med hålen vänd inåt i 45 graders vinkel och vinkelrätt nedåt. Rikta in installationshålen.

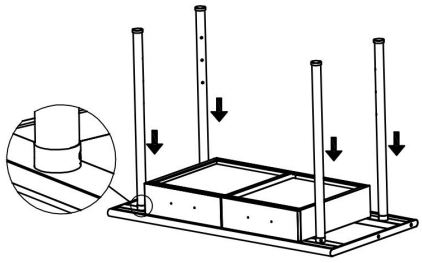


2. Som illustreras i figuren/diagrammet, installera skiljeväggen enligt höjden på det hål du behöver, fixera monteringshålet med M6-skruvar med insexhylsor och åtdragningsmomentet är större än eller lika med 25 Nm.

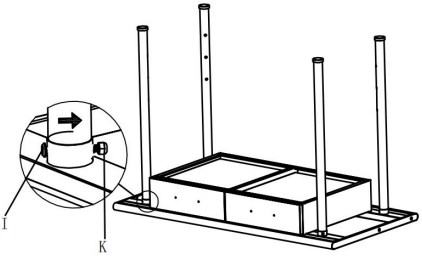


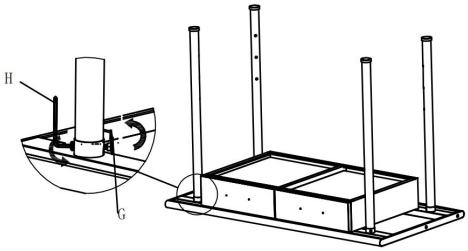


3. Montera skiljeväggen enligt den höjd på hålpositionen du behöver, fixera monteringshålet med M6-skruvar med insexhylsor och åtdragningsmomentet är större än eller lika med 25 Nm.

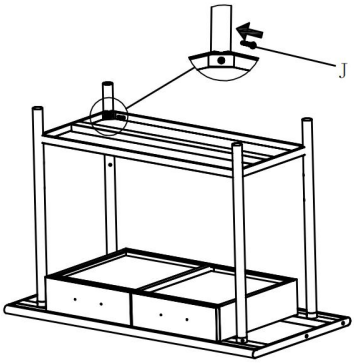

4. Montera stödfötterna D eller hjulen E och F. (Om de redan är installerade, hoppa över detta steg.)

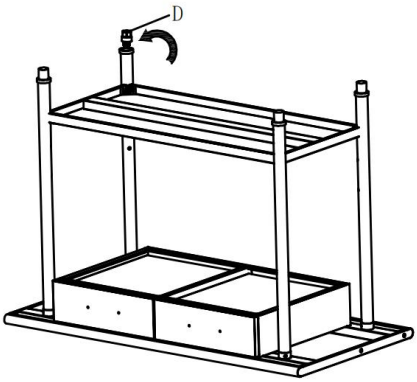


5. När installationen är klar , vänd arbetsbänken och justera höjden på de fyra stödfötterna (eller hjulen) för att säkerställa att de fyra fötterna är nära marken och att arbetsbänken är stabil.

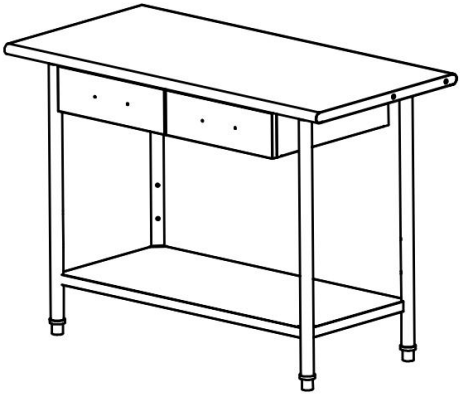


Obs: Om arbetsbänken inte behöver flyttas. Håll i bromsarna på hjulen för att säkerställa att bordet inte rör sig .


6. Montera lådhandtaget enligt bilden, fäst det med M4 - skruvar och dra åt det med ett vridmoment som är större än eller lika med 25 Nm

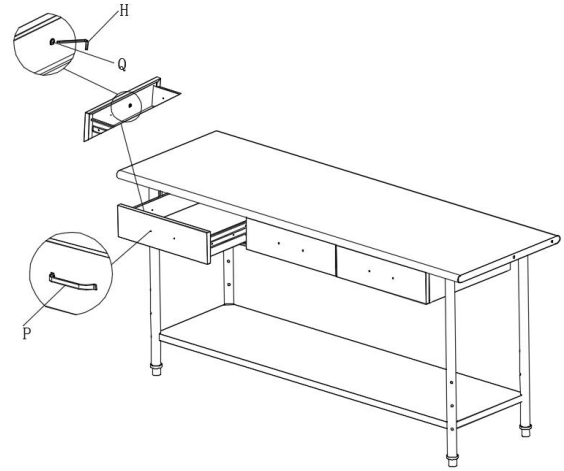


7. Montera stödramen och anslutningsröret enligt bilden, lås dem ordentligt med M4-gängstift och se till att åtdragningsmomentet inte är mindre än 25 Nm.

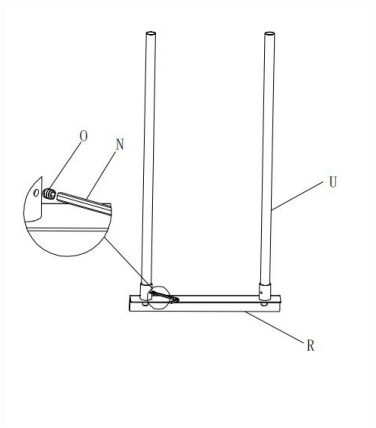


8. Montera övre ram - 1 genom att montera den på anslutningsröret på önskad plats enligt bilden, lås den ordentligt med M4-gängstift och se till att åtdragningsmomentet inte är mindre än 25 N·m .

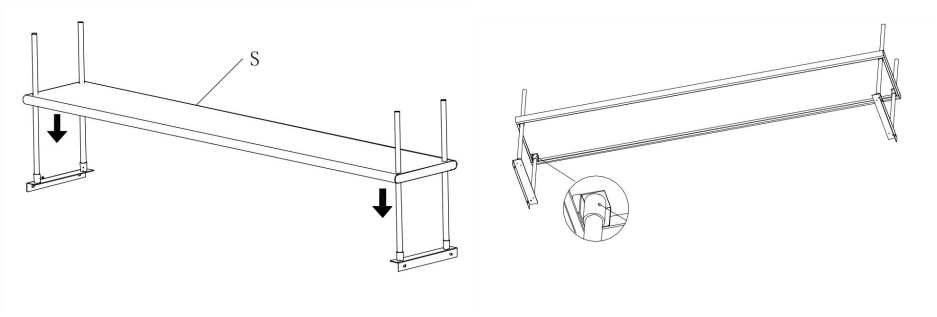

9. Montera övre ram - 2 genom att montera den på anslutningsröret på önskad position enligt bilden, lås den ordentligt med M4-gängstift och se till att åtdragningsmomentet inte är mindre än 25 N·m.

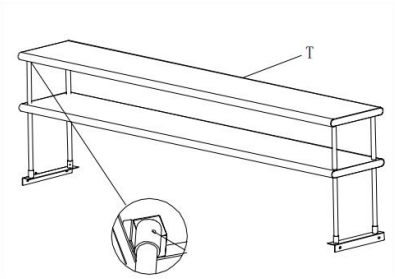

10. Montera den övre ramenheten genom att passa den vertikalt i motsvarande position på bordsskivan enligt bilden, fäst den ordentligt med M6-maskinskruvar och se till att åtdragningsmomentet inte är mindre än 25 Nm .

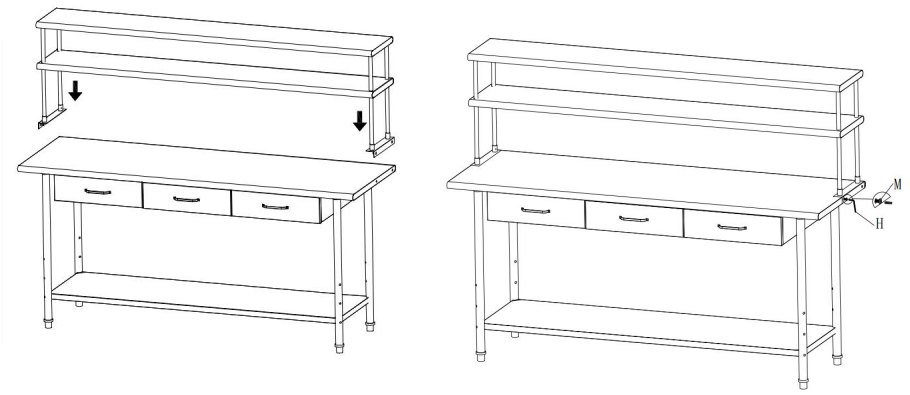

Obs: Om arbetsbänken inte behöver flyttas. Håll i bromsarna på hjulen för att

säkerställa att bordet inte rör sig .
Arbetsbänken har en maximal viktgräns, var försiktig så att du inte överskrider den maximala vikten .

