

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THE APPLIANCE MUST NOT COME INTO CONTACT WITH WATER.

DO NOT USE ON DAMP TEXTILES!

The fabric shaver might damage structured textiles or very soft materials such as Angora wool. Always test on an area that is not visible on the item you want to treat. In testing, set the distance ring to the highest level.

OPERATING INSTRUCTIONS

- To reduce the risk of electric shock:
1. Always attach plug to appliance first, then to the outlet.
 2. Place the item you want to treat on an even surface.
 3. Turn the distance ring to the appropriate position or remove the ring entirely, depending on the distance required.
 4. Switch the unit to "I" (ON).
 5. Without applying pressure, run the shaver head lightly over the parts where you wish to remove the fuzz from. Fuzz will accumulate in the fuzz collector.
 6. After use, switch the unit to "O" (OFF).

IMPORTANT: Empty the fuzz collector regularly and before it becomes overfilled, which can cause the unit to slow down or stop. If the unit slows or stops, check and empty fuzz collector.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER —

To reduce the risk of electric shock:

1. **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.**
2. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
5. Do not place in or drop into water or other liquid.
6. Keep dry — Do not operate in a wet or moist condition.
7. Except while charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING —

To reduce the risk of personal injury, read and understand all the instructions before using this product:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. This appliance is not a toy!
3. Blades are sharp! Keep fingers away. Use caution when cleaning.
4. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
5. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
6. This appliance is for household use only.
7. Do not use appliance in close proximity to loose clothing or jewelry.
8. Keep long hair away from appliance while in use.
9. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
10. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
11. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
12. Keep the cord away from heated surfaces.

13. Do not handle plug with wet hands.
14. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
15. Never operate on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
16. Never drop or insert any object into any opening.
17. Do not use outdoors.
18. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
19. To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
20. Do not place appliance on any surface while it is operating.
21. Avoid skin contact with moving blades.
22. Keep out of the reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

REMOVING AND FITTING THE DISTANCE RING



TO REMOVE: Grasp both sides of the ring and pull it off the unit in the direction of the arrow.

TO FIT: Push the distance ring onto the unit so that the recess on the distance ring engages the lug on the body of the shaver. This ensures that the distance ring does not twist when you adjust it.

EMPTYING THE FUZZ COLLECTOR



Slide the fuzz collector downward and out of the unit.

Empty the collector and slide it straight into the unit until you hear a click.

CLEANING THE FABRIC SHAVER AND SHAVER HEAD



1. Unplug unit, remove the distance ring and turn the shaver head counterclockwise to remove it.



2. Brush out residual fuzz with any small cleaning brush. **CAUTION:** Blades are extremely sharp and can be damaged easily.
3. Reattach the shaver head and fit the distance ring.

If necessary, wipe off the unit casing with a slightly dampened cloth. Do not use harsh chemicals.

INSTRUCTIONS FOR USE

CARE OF YOUR FABRIC SHAVER

IMPORTANT: CHARGING

FIRST-TIME USE

- The fabric shaver is easy to use. However, before first use, you must charge the unit for 16 hours. After the first charge, a full charge will only take 12 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging/discharging cycles.
- Connect the power adapter to the socket on the underside of the fabric shaver.
- Plug the power adapter into an electrical outlet.

REGULAR CHARGING

- A full charge will take 12 hours and will supply enough power for a minimum of 25 minutes of continuous, cordless use.
- In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the appliance should be recharged for 16 hours every 3 months, approximately.

FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

1. Connect the charging jack into the receptacle at the end of the fabric shaver.
2. Plug the adapter unit into the electric outlet.
3. Turn the switch to the OFF position, let the fabric shaver charge for a few minutes first.
4. Turn the switch to the ON position.
5. Unplug the adapter unit after use.
6. After use, store in a dry place, away from small children.
7. Do not wrap cord around the fabric shaver.

NI-MH BATTERY

This unit has a Nickel-Metal Hydride battery. In an effort to protect the environment, the battery should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:

1. First, unplug the fabric shaver. Remove the screws on the back.
2. Open the fabric shaver and remove the battery using wire cutters.
3. To protect the environment, do not dispose of your battery with your ordinary household waste. It should be disposed of in accordance with applicable regulations, in a location specifically designated for that purpose so it can be recycled safely without posing any risk to the environment. Do not burn or bury the battery.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS


1. First, unplug the fabric shaver.
2. Using a small Phillips screwdriver, remove the screws on the right side of the fabric shaver handle.
3. Remove the right handle by hand.
4. Since the battery is exposed, you can separate the wire connectors. Carefully hold the wires on each side of the connector and gently cut the wires. The connector will separate and the battery can be removed from the inner housing.

Bring the battery to the nearest collection center for disposal or call the toll-free RBRC® information line at 1-800-8-BATTERY. RBRC is a registered trademark of The Rechargeable Battery Recycling Corporation. DO NOT throw the battery into the normal municipal waste system.




CONTAINS NICKEL-METAL HYDRIDE BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS

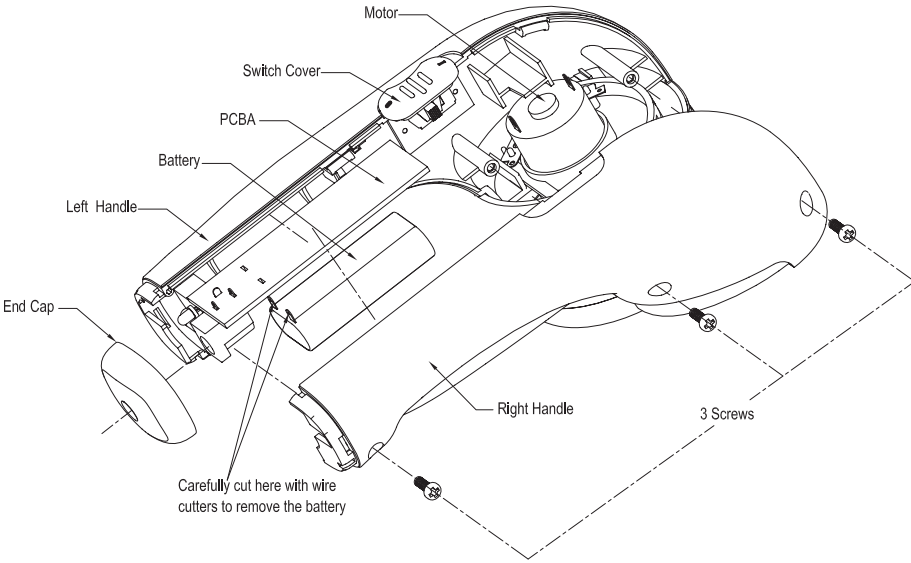

GETTING TO KNOW YOUR FABRIC SHAVER

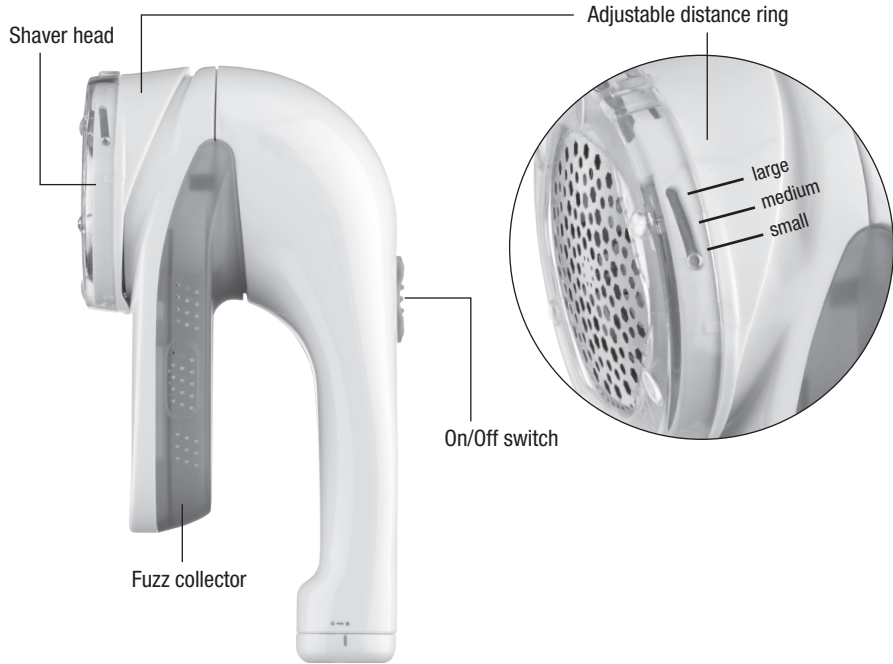

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair®

Model No.: CLS2

Description: Lint Remover

Responsible Party: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DATE OF ISSUE: 10/22/2019

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307



For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

Please register this product at www.conair.com/registration

©2021 Conair Corporation
Made in China

21PA079325

IB-14712C

FABRIC SHAVER

ALL CLS2 MODELS



INSTRUCTION BOOKLET

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ESTE APARATO NO DEBE TENER CONTACTO CON AGUA.

¡NO LO USE EN PRENDAS HÚMEDAS!

El quitapelusas puede dañar los tejidos con textura o los tejidos muy suaves tales como la lana angora. Siempre haga una prueba en un área discreto de la prenda. Nota: ajuste el aro regulador de distancia a la posición más larga antes de hacer la prueba.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
1. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente.
 2. Coloque la prenda sobre una superficie plana.
 3. Gire el aro regulador de distancia hasta que esté en la posición deseada, o quítelo si desea.
 4. Encienda (“ON”) el aparato.
 5. Pase el cabezal del quitapelusas lentamente por encima la tela, sin presionar. Las pelusas se acumularán en el depósito de pelusas.
 6. Después del uso, apague (“OFF”) el aparato.
- IMPORTANTE:** vacíe el depósito de pelusas a menudo, antes de que esté lleno, porque la

acumulación de pelusas en el depósito puede hacer que el aparato pierda velocidad o se detenga. Si el aparato pierde velocidad o se detiene durante el uso, vacíe el depósito de pelusas. Si esto no soluciona el problema, cambie las pilas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

- PELIGRO —** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.
 2. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; desconéctelo inmediatamente.
 3. No lo use en el baño o la ducha.
 4. No coloque ni guarde este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
 5. No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

6. Manténgalo seco; no lo utilice en lugares húmedos.
7. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso, excepto cuando lo está cargando.

NO TRATE DE ALCANZAR LA UNIDAD EN EL AGUA

ADVERTENCIA —


Para reducir el riesgo de lesiones, lea cuidadosamente y familiarícese con las instrucciones antes de usar este producto:

1. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado. Desconéctelo inmediatamente después del uso y antes de instalar/sacar accesorios.
2. ¡Este aparato no es un juguete!
3. Las cuchillas son muy filosas; mantenga los dedos alejados y limpie la unidad con cuidado.
4. No lo haga funcionar debajo de una manta o de una almohada; esto puede provocar un calentamiento y presentar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o heridas.
5. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por, en o cerca de niños o personas discapacitadas.
6. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico solamente.
7. No utilice el aparato cerca de ropa suelta o joyas.
8. Mantenga el cabello largo alejado del aparato durante el uso.
9. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios

- recomendados por el fabricante.
10. No utilice este aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
 11. No agarre ni transporte el aparato por el cable.
 12. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 13. No agarre el enchufe con las manos mojadas.
 14. Nunca utilice el aparato si las aberturas de aire están bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
 15. Nunca haga funcionar el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire se puedan obstruir.
 16. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
 17. No lo utilice en exteriores.
 18. No lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
 19. Ponga todos los controles sobre “OFF” antes de desconectar el cable de la toma de corriente.
 20. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
 21. Evite que las cuchillas toquen la piel cuando están moviendo.
 22. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REMOCIÓN/AJUSTE DEL ARO REGULADOR DE DISTANCIA

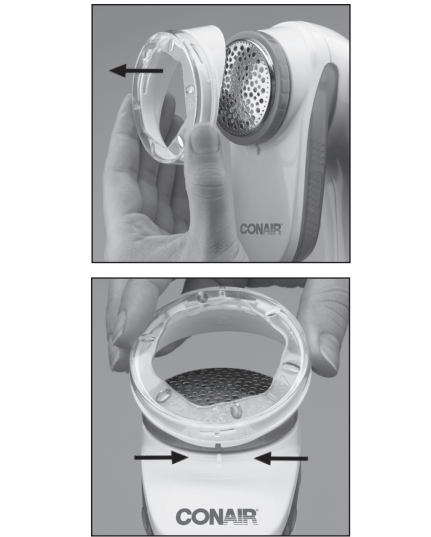

REMOCIÓN: agarre el aro por los costados y jale en dirección de la flecha.

AJUSTE: instale el aro sobre el cabezal, haciendo coincidir la ranura que se encuentra sobre el aro con la protuberancia que se encuentra sobre el cuerpo del aparato; esto evita que el aro se mueva cuando ajusta la distancia.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE PELUSAS



Deslice el depósito de pelusas hacia abajo para retirarlo de la unidad.

Vacíe el depósito. Vuelva a instalar el depósito, deslizándolo hacia arriba hasta que encaje.

LIMPIEZA DEL CABEZAL



1. Quite el aro regulador de distancia y gire el cabezal en sentido antihorario para retirarlo.



2. Quite las pelusas con un pequeño cepillo de limpieza. **PRECAUCIÓN:** las cuchillas son muy filosas y pueden dañarse fácilmente.
3. Vuelva a instalar el cabezal y el aro regulador de distancia.

De ser necesario, limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores químicos fuertes.

INSTRUCCIONES DE USO

CUIDADO DE SU QUITAPELUSAS IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE CARGA

- ANTES DEL PRIMER USO**
- El quitapelusas es fácil de usar. Antes del primer uso, deberá cargar la unidad por 16 horas. Después de la carga inicial, cada carga demorará 12 horas. Nota: la batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga.
 - Conecte el cable del adaptador al enchufe ubicado debajo de la base de carga.
 - Conecte el adaptador a una toma de corriente.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

- CARGA REGULAR**
- Una carga de 12 horas proporciona una autonomía de 25 minutos o más.
 - Para conseguir un rendimiento óptimo y mantener la capacidad de las baterías recargables, le recomendamos que cargue el aparato durante aproximadamente 16 horas cada tres meses.

- USO CON CABLE**
1. Conecte el cable del adaptador al aparato.
 2. Conecte el adaptador a una toma de corriente.
 3. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición “OFF”) y deje que la unidad se cargue por unos minutos.
 4. Ponga el botón de encendido/apagado en la posición “ON”.
 5. Desconecte el adaptador después de cada uso.
 6. Guarde el aparato en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.
 7. No enrolle el cable alrededor de la unidad.


- BATERÍAS NI-MH**
- Este aparato cuenta con baterías recargables de níquel e hidruro metálico (Ni-MH). Para proteger el medio ambiente, estas baterías deben reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. Para retirar la batería:
1. Primero, desenchufe la unidad. Luego, quite los tornillos en la parte de atrás.
 2. Abra la unidad y, usando un cortador de alambre, corte los alambres que conectan la batería al motor; retire las baterías.
 3. Para proteger el medio ambiente, no tire las baterías con el resto de la basura. Deseche las baterías de manera debida, conforme a las regulaciones vigentes. Las baterías se deben tirar en un lugar específicamente designado para tal efecto, para que sean recicladas de manera segura y respetando al medio ambiente. No las quemé ni las entierre.

- REMOCIÓN DE LAS BATERÍAS**
1. Primero, desenchufe la unidad.
 2. Saque los tornillos ubicados en la parte trasera de la unidad con un pequeño destornillador Phillips (de estrella).
 3. Alce la parte superior de la carcasa.
 4. Las baterías están descubiertas, lo que permite separar los conectores de los alambres. Agarre cuidadosamente los alambres por ambos lados del conector y córtelos con cuidado. Los conectores se separarán, lo que permitirá sacar las baterías.
- Lleve las baterías al centro de reciclaje más cercano o llame a la línea de información de la RBRC® al 1-800-8-BATTERY para más información. RBRC es una marca registrada de la organización Rechargeable Battery Recycling Coporation. NO tire las baterías/pilas con el resto de la basura.



CONTIENE UNA BATERÍA NI-MH, LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO TIRE LA BATERÍA CON EL RESTO DE LA BASURA.

INSTRUCCIONES DE REMOCIÓN DE LA BATERÍA

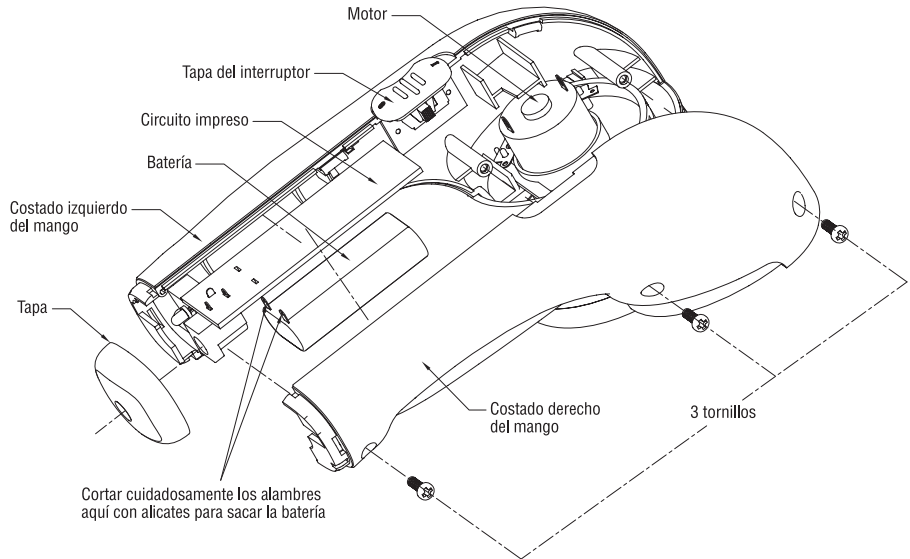

FAMILIARÍCESE CON SU QUITAPELUSAS



AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, pued ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y e receptor.

- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: Conair®

Modelo: CLS2

Descripción: Quitapelusas

Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ning interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/22/2019

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

©2021 Conair Corporation
Hecho en China

21PA079325

IB-14712C

QUITAPELUSAS

MODELOS CLS2
(TODAS LAS VERSIONES)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

CONAIR