



Upgrade · The Home Creator Way

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

**Model: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

For the installation video,
please scan the QR code to access.

**MODEL: YR12x12Beige-13 / YR13X13Military Green-13/
YR15x15Beige-13**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

- Never smoke inside the tent. Never use candles, light matches, or allow any type of open flame in or near the tent.
- Do not cook inside the tent.
- Do not store flammable liquids inside the tent.
- Allow adequate ventilation inside the tent at all times
- Never refuel lanterns, heaters or stoves inside the tent.
- NEVER run the engine when the tent is attached to the vehicle.
- When the temperature is below freezing, do not install the tent when your vehicle is wet as it may cause damage.
- Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.
- Product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- The product is not a toy, children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Avoid injury, children should not play around inside the product or to rely on.
- This product is not recommended during thunderstorms.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAFETY INFORMATION

The tent was not tested for wind and snow loads, unless that is clearly indicated otherwise. Therefore, these loads are not covered by guarantee. Please watch the weather forecasts to be able to

properly protect or disassemble the tent before problems appear. Tents should only be used as temporary accommodation and should be disassembled in adverse weather conditions.

Make sure to keep sufficient distance to houses as well as gas and power lines to avoid possible damage. Please check the area for power cables and gaslines. Ask your local authority for further information if needed.

When making use of suitable heaters, keep a minimum distance of 1.2 m to tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should NOT be used inside the tent in any case.


SPECIFICATIONS

Model	YR12x12Beige-13
Product Size	12×12ft
Color	Beige

Model	YR13X13Military Green-13
Product Size	13×13ft
Color	Military Green


Model	YR15x15Beige-13
Product Size	15×15ft
Color	Beige

PARTS LIST

Serial number	Quantity	Part picture	Name
A	x1		Tent
B	x1		Rain cloth
C	x4		Door pole
D	x2		Top pole
E	x2		Irons
F	x8		Camp rope
G	x15		Camp nail
H	x1		Carrying Bag


ASSEMBLY STEP

Step 1

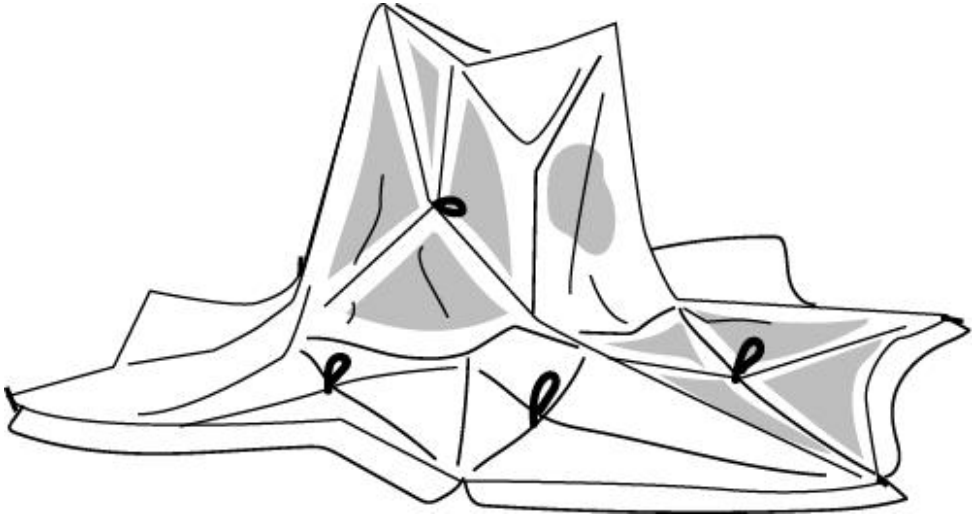


Unfold the tent(A).

Step 2

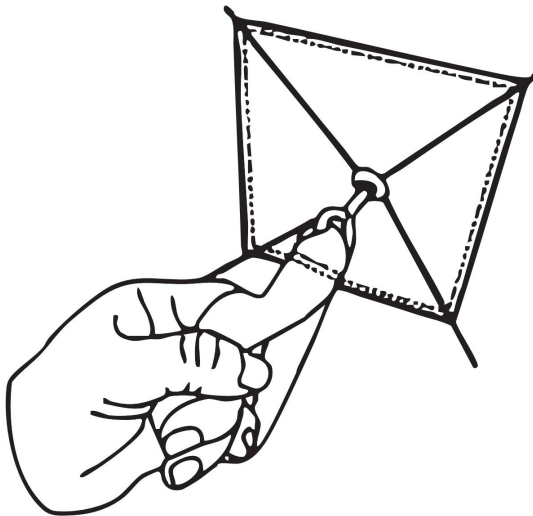


Hold the tab on the tent(A) with your hand and pull it forward, first pulling up the 3 gray straps at the top.

Step 3

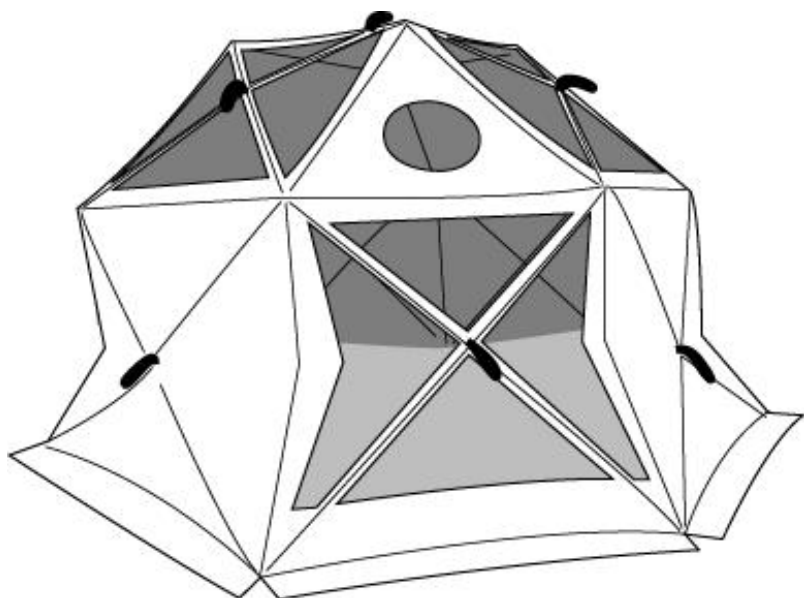


First, pull the circle of the wall below to form it.

Step 4

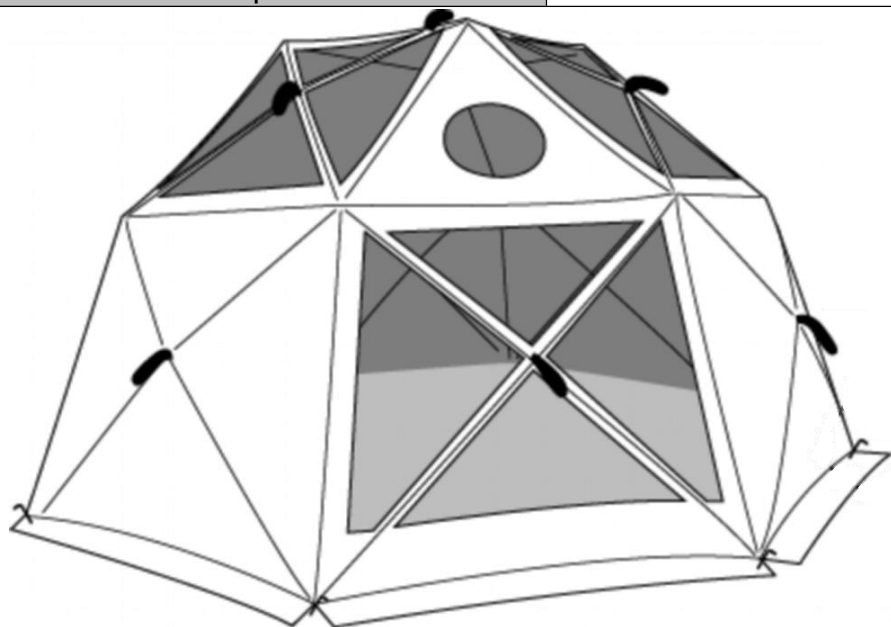


Top pulls open to form.

Step 5

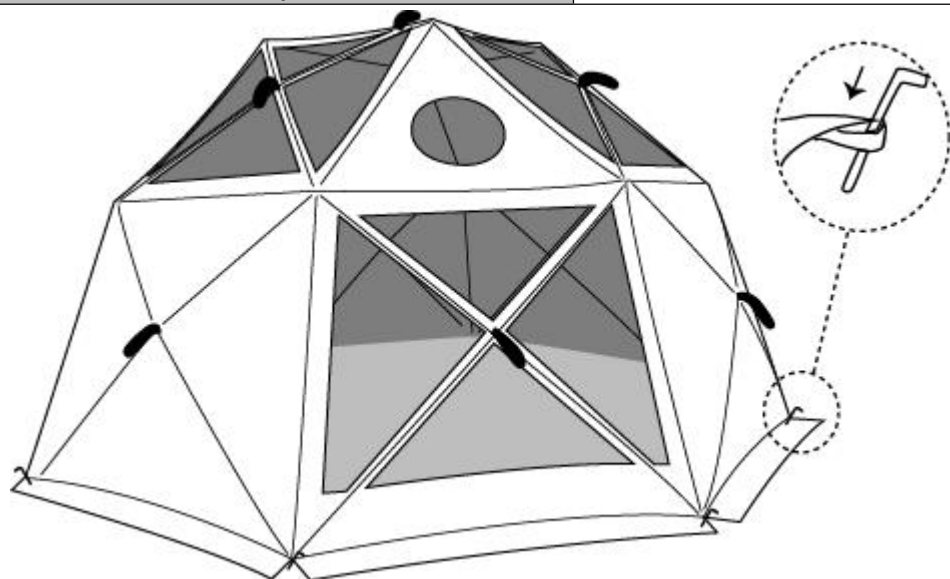


The 8 corners(G) are fixed with ground pegs, and then the base fabric is connected to the tent.

Step 6

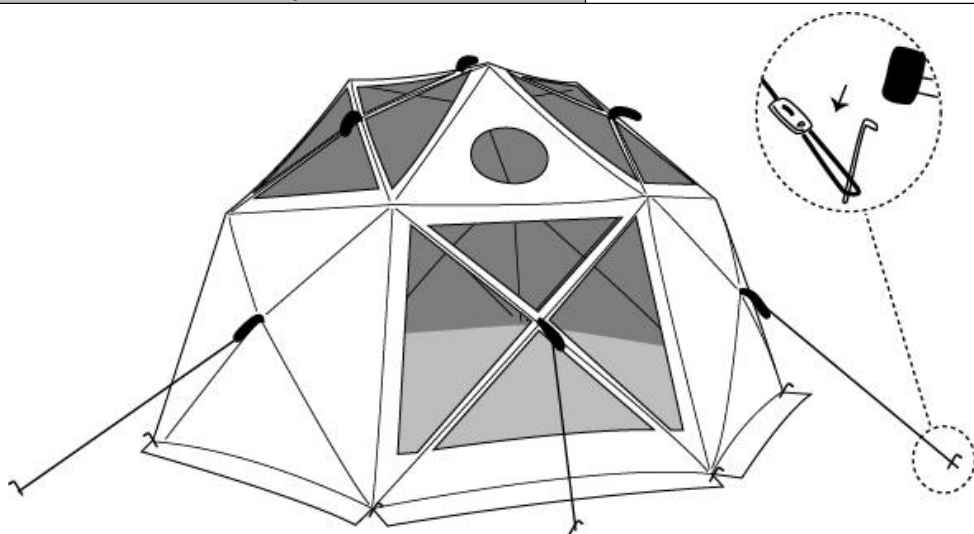


The pull climb on the tent and the hardware on the lower wall are tied with a drawstring and pulled to a sui table angle and fixed with ground nails.

Step 7

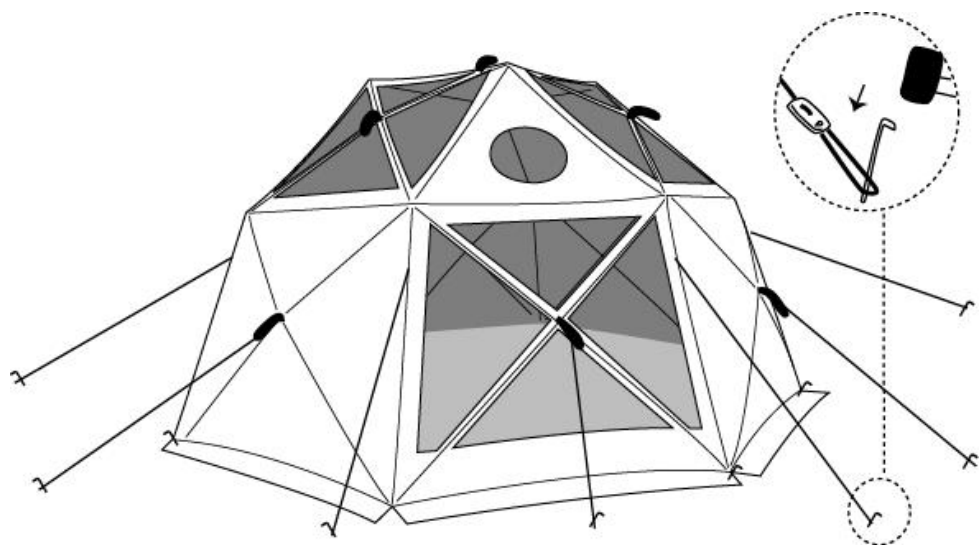

Put on the top shawl, the olive buckle is worn through the O ring, the pole is propped up through the bottom of the door, and the drawstring is tied.


Step 8

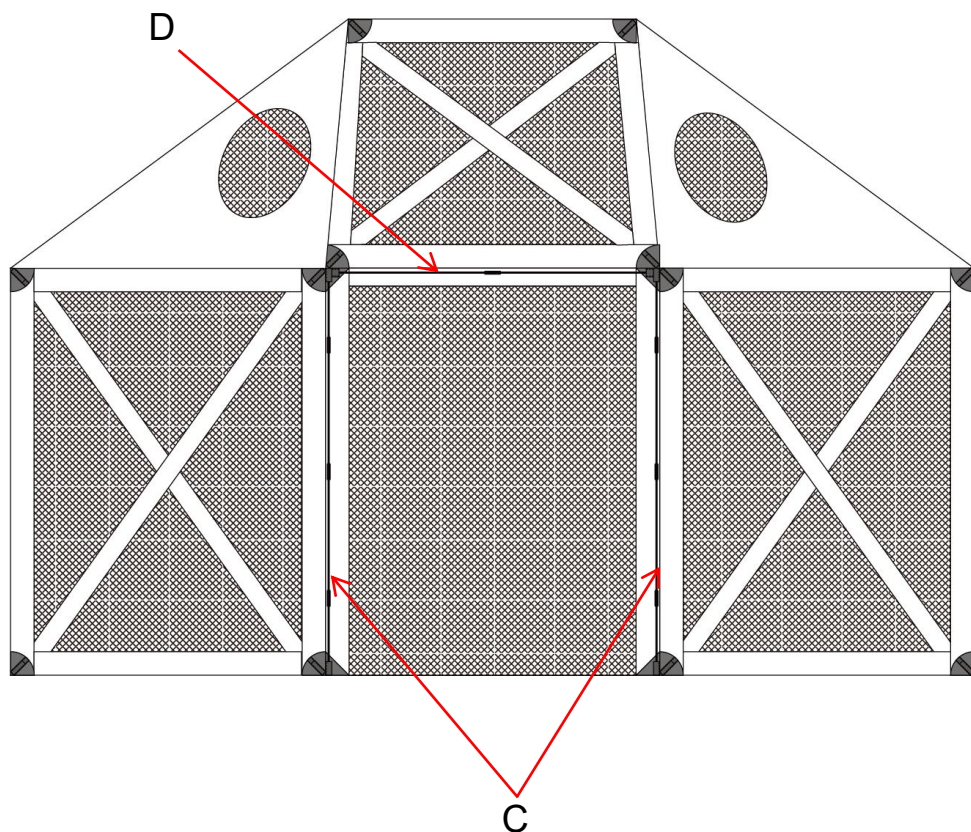

Install the door rod(C x4) and top rod(D x2) at the corresponding positions on the door to form a supporting frame for the door body.


Note: Both the front and rear doors can be supported using door rods and top rods.

Step 9

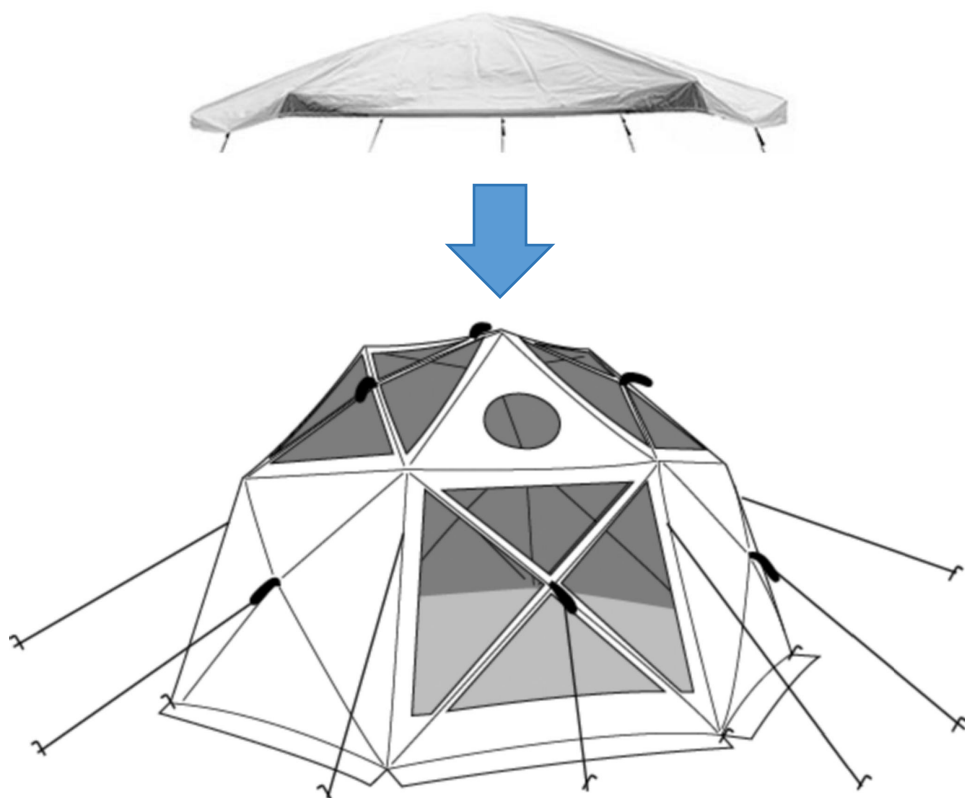


Cover the rain cloth(B) over the top of the Pop-up Gazebo Screen Tent and hang up the hooks on the rain cloth.


Storage Instructions

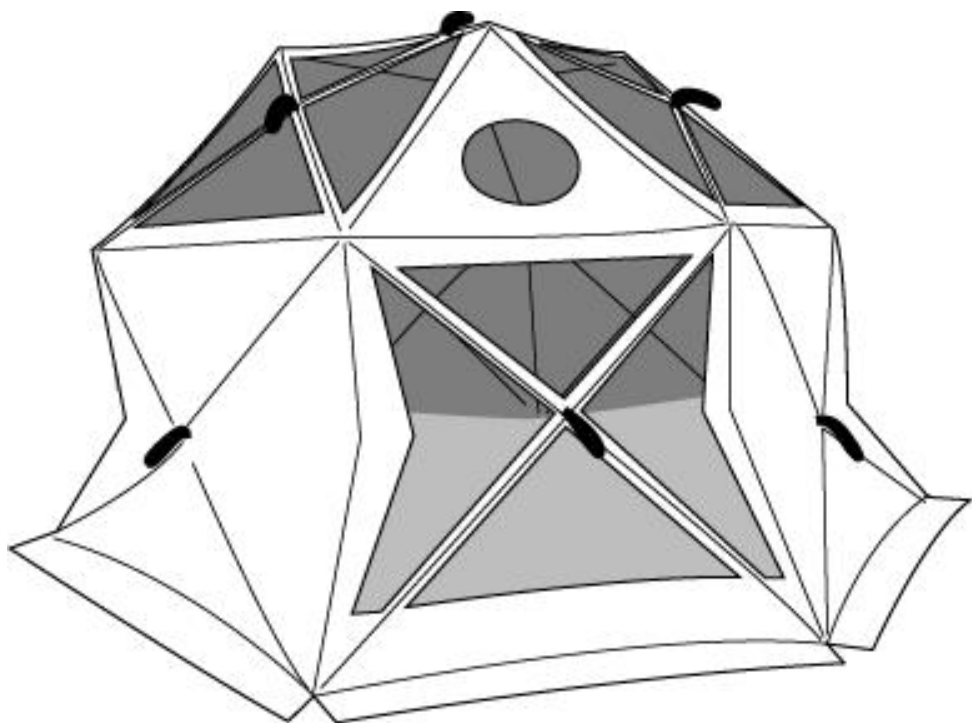

Hubble pushed inward and closed the outer tent.

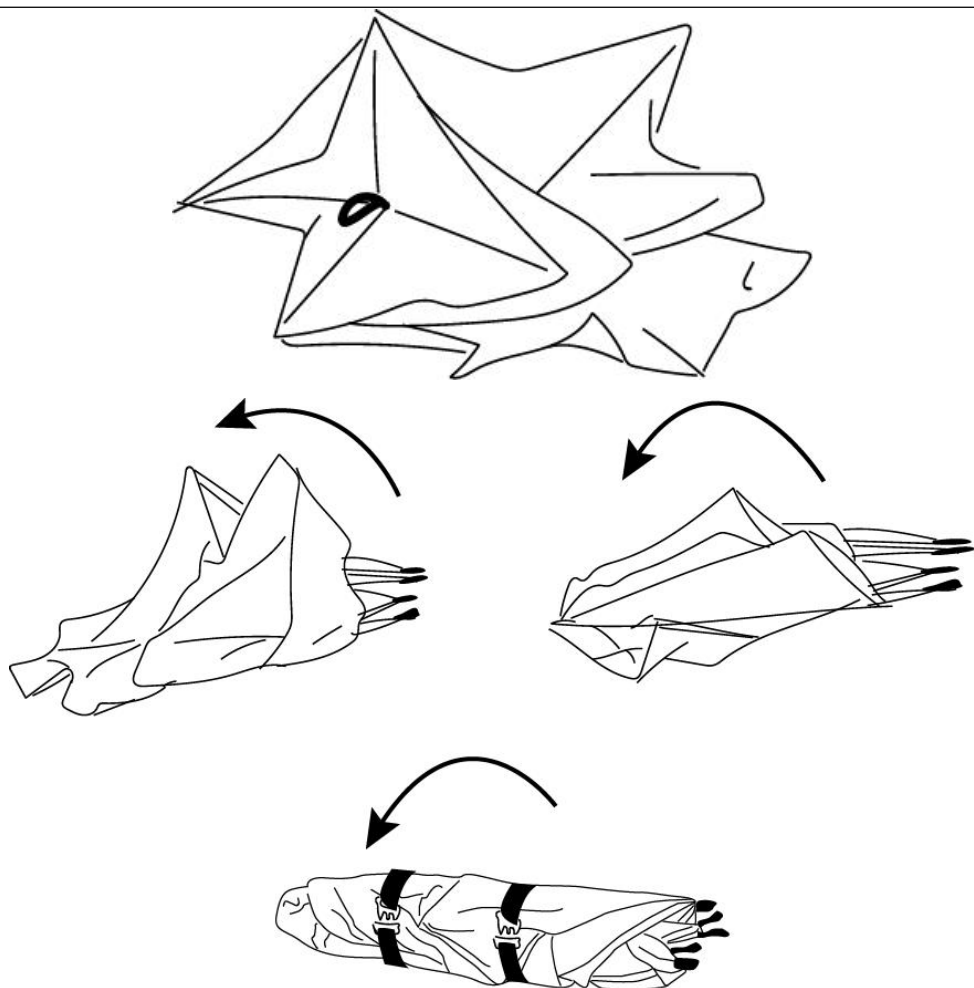

Hubble pushed inward and closed the outer tent.

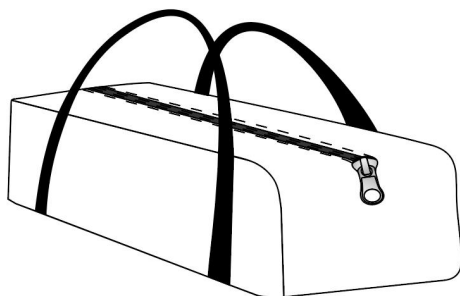

Put the folded tent and accessories into a storage bag to complete storage.





Upgrade · The Home Creator Way

TENTE-MOUSTIQUAIRE PLIANTE

**Modèle : YR12x12Beige-13 / YR13X13Vert militaire-13/
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

Pour la vidéo d'installation,
Veuillez scanner le code QR pour accéder.

**MODÈLE : YR12x12Beige-13 /YR13X13Vert militaire-13/
YR15x15Beige-13**



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

AVERTISSEMENT:

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

- Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de la tente. Il est interdit d'utiliser des bougies, d'allumer des allumettes ou de laisser toute flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente.
 - Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.
 - Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.
 - Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.
 - Ne jamais recharger les lanternes, les chauffages ou les réchauds à l'intérieur de la tente.
 - NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque la tente est fixée au véhicule.
 - Lorsque la température est inférieure à zéro, n'installez pas la tente si votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l'endommager.
 - Ne tentez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.
 - Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
 - Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Pour éviter les blessures, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'y fier.
 - Ce produit n'est pas recommandé pendant les orages.
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation .
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

La tente n'a pas été testée pour sa résistance au vent et à la neige, sauf indication contraire. Par conséquent, ces charges ne sont pas couvertes par la garantie. Veuillez consulter les prévisions météorologiques afin de protéger ou de démonter la tente avant l'apparition de problèmes. Les tentes ne doivent être utilisées que comme abri temporaire et doivent être démontées en cas d'intempéries.

Veillez à maintenir une distance suffisante avec les habitations ainsi qu'avec les lignes de gaz et d'électricité afin d'éviter tout dommage. Veuillez vérifier la présence de câbles électriques et de conduites de gaz dans les environs. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie.

Lors de l'utilisation d'un chauffage adapté, maintenez une distance minimale de 1,2 m par rapport à la bâche. Il est strictement interdit d'utiliser à l'intérieur de la tente des feux ouverts ou des appareils de chauffage à flamme nue, tels que des chauffages de terrasse, des chauffages de parasol, des chauffages à gaz, etc.

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	YR12x12Beige-13
Taille du produit	1 2 × 1 2 pi
Couleur	Beige

Modèle	YR13X13 Vert militaire-13
Taille du produit	1 3 × 1 3 pi
Couleur	Vert militaire

Modèle	YR15x15Beige-13
---------------	------------------------


Taille du produit	1,5 × 1,5 pi
Couleur	Beige

PARTS LIST

Numéro de série	Quantité	Image partielle	Nom
UN	x1		Tente
B	x1		Imperméable
C	x4		Poteau de porte
D	x2		Poteau supérieur
E	x2		Fers
F	x8		corde de camp
G	x15		Clou de camp
H	x1		Sac de transport


ASSEMBLY STEP

Étape 1

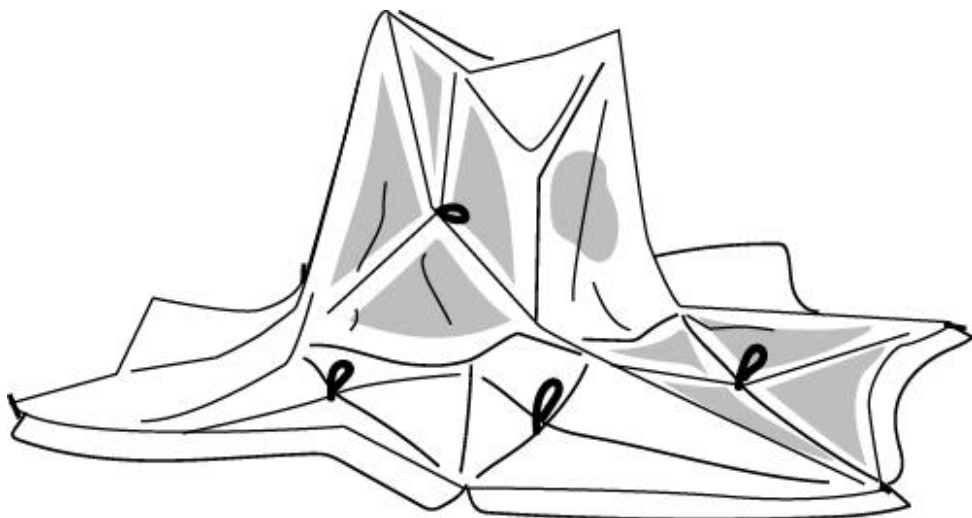


Dépliez la tente (A).

Étape 2

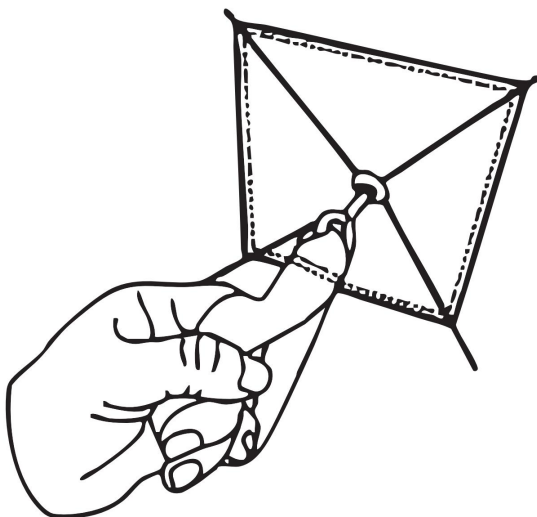


Tenez la languette de la tente (A) avec votre main et tirez-la vers l'avant, en tirant d'abord vers le haut le 3 Bretelles grises en haut.

Étape 3

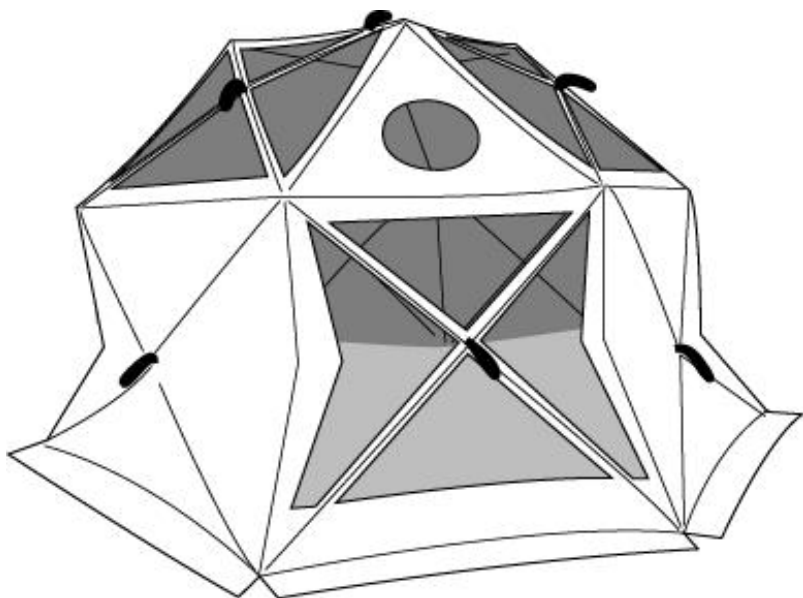


Commencez par tirer le cercle du mur inférieur pour le former .

Étape 4

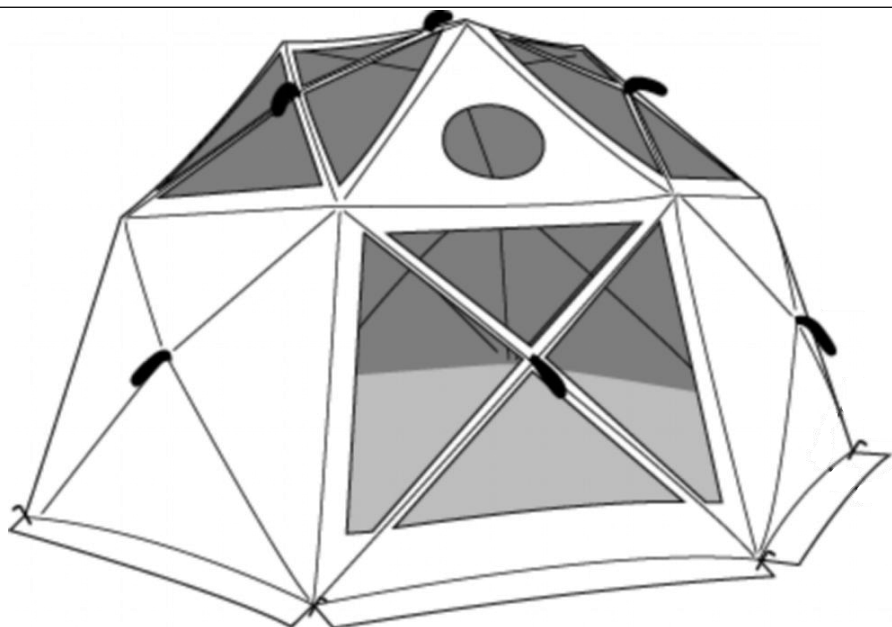


Le dessus s'ouvre pour former .

Étape 5

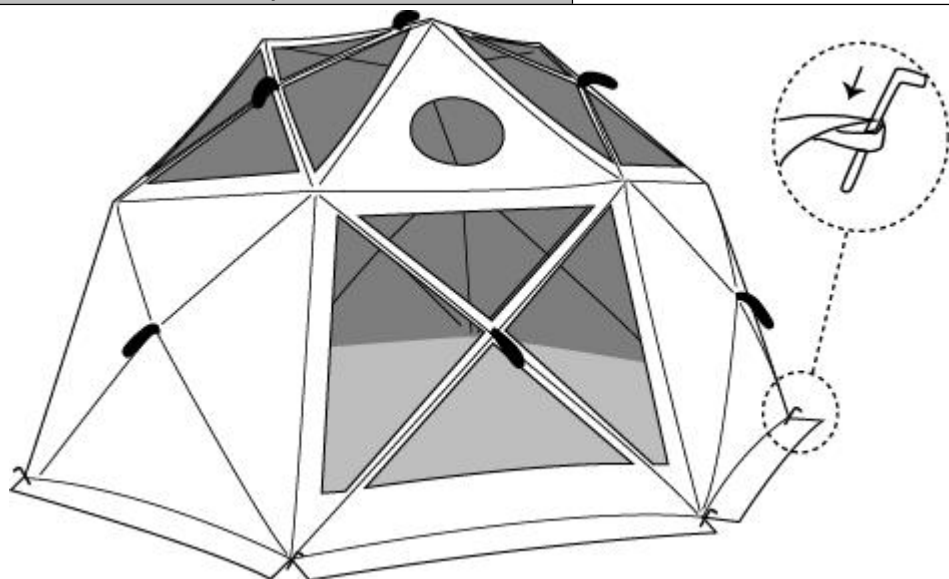


Les 8 coins (G) sont fixés avec des piquets au sol, puis le tissu de base est relié à la tente .

Étape 6

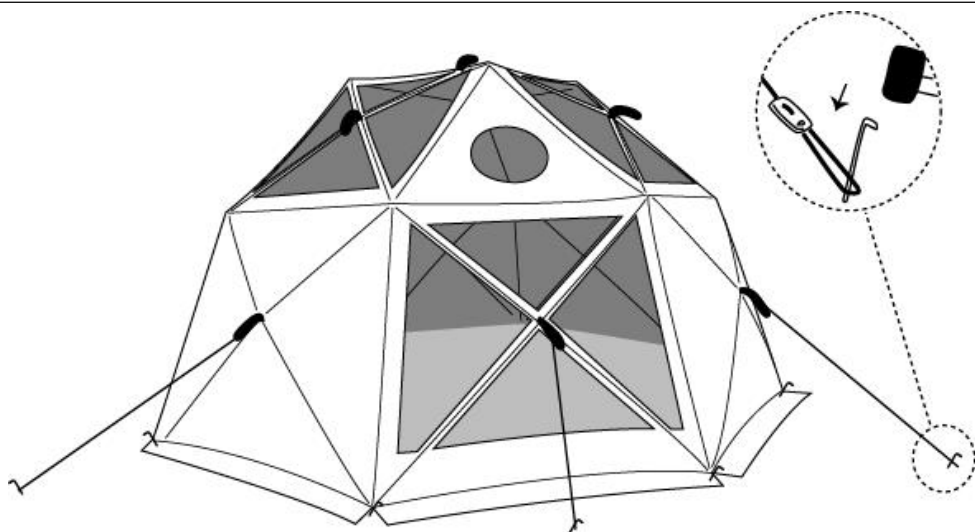

Les éléments de fixation de la tente et les fixations sur la paroi inférieure sont attachés par un cordon de serrage et tirés à un angle approprié et fixés avec des clous au sol .


Étape 7

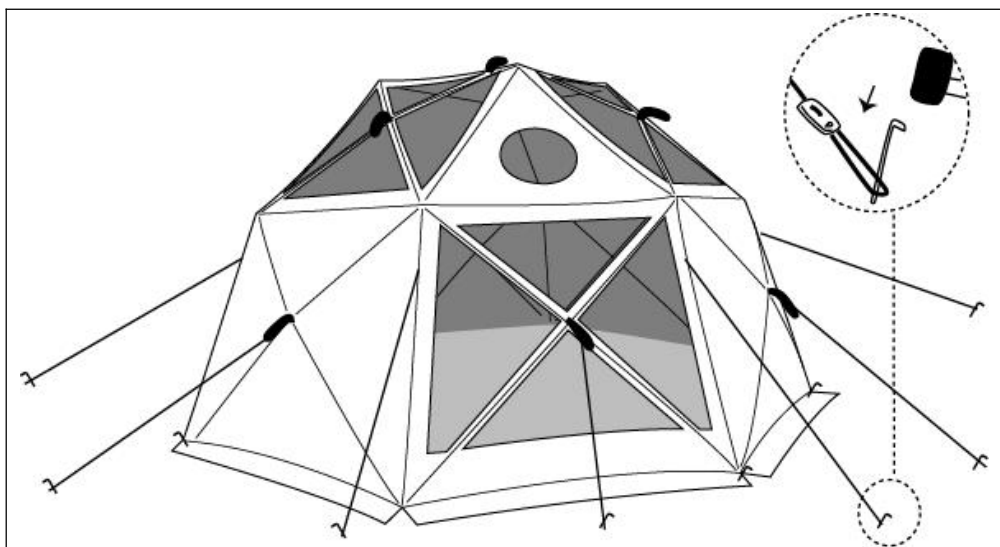

Enfilez le châte du dessus, passez la boucle olive dans l'anneau en O, calez la barre par le bas de la porte et nouez le cordon .

Étape 8


D

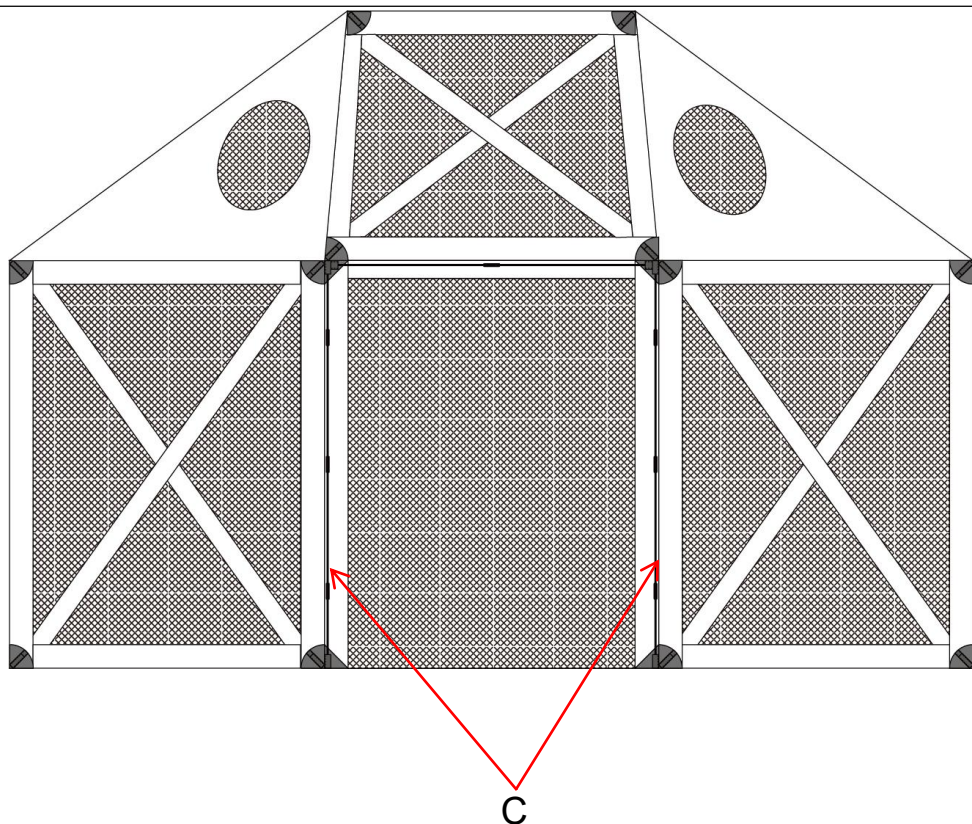

Installez la tringle de porte (C x4) et la tringle supérieure (D x2) aux positions correspondantes sur la porte pour former un cadre de support pour le corps de la porte.


Remarque : Les portes avant et arrière peuvent être soutenues à l'aide de barres de porte et de barres supérieures.

Étape 9

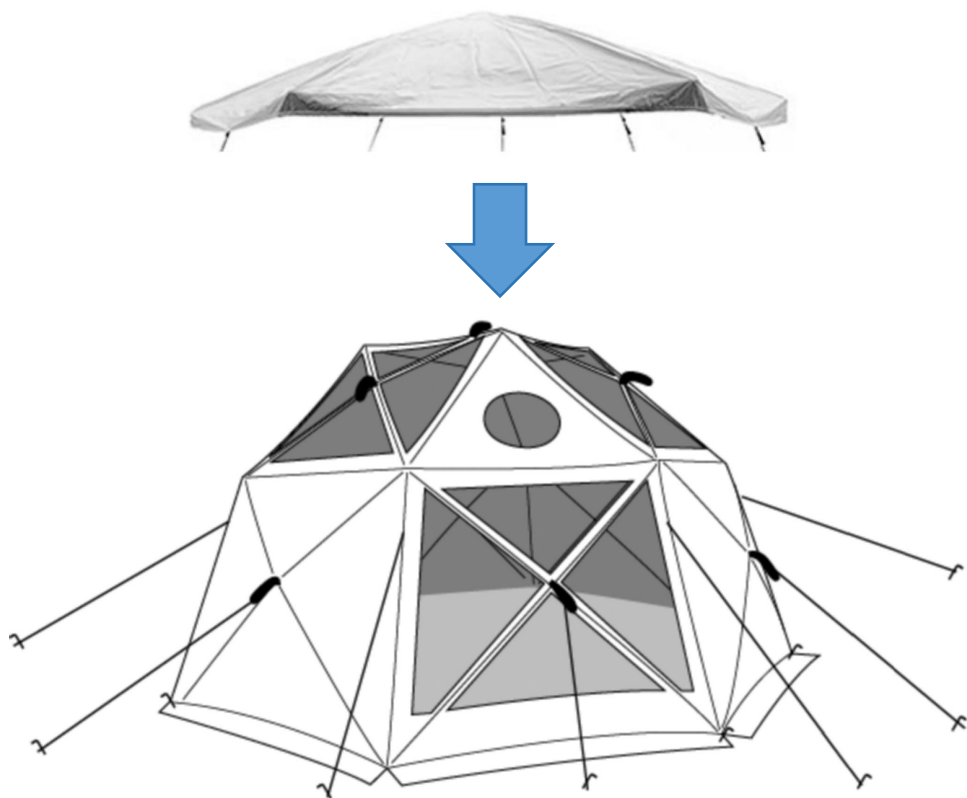


Recouvrez le tissu imperméable (B) sur le dessus de la tente-écran Pop - up Gazebo et accrochez les crochets sur le tissu imperméable.


Storage Instructions

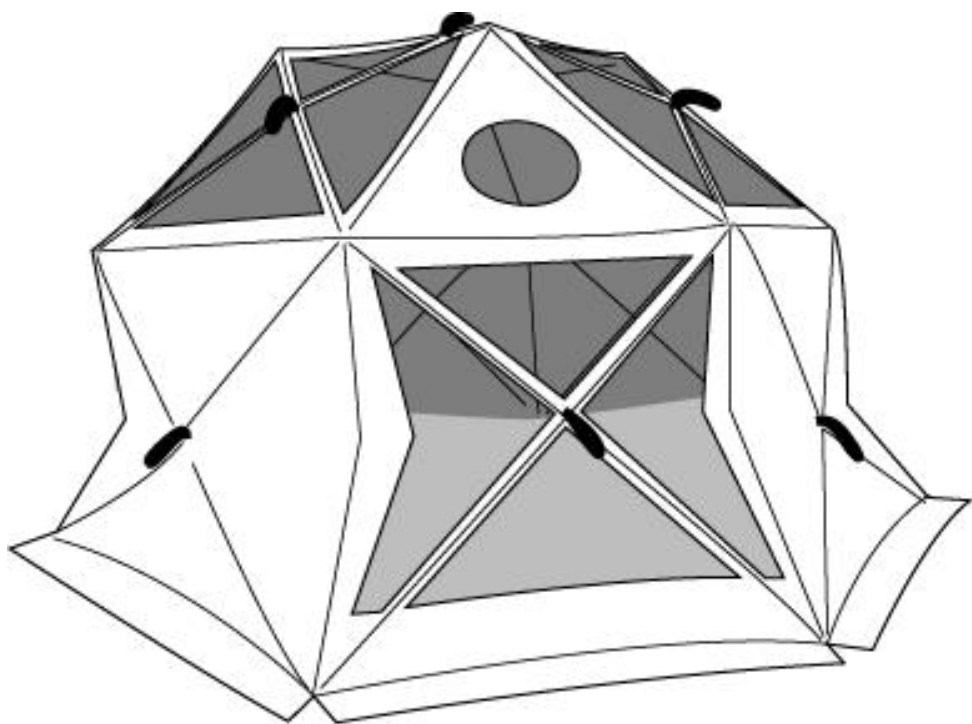

Hubble poussa vers l'intérieur et ferma la tente extérieure .

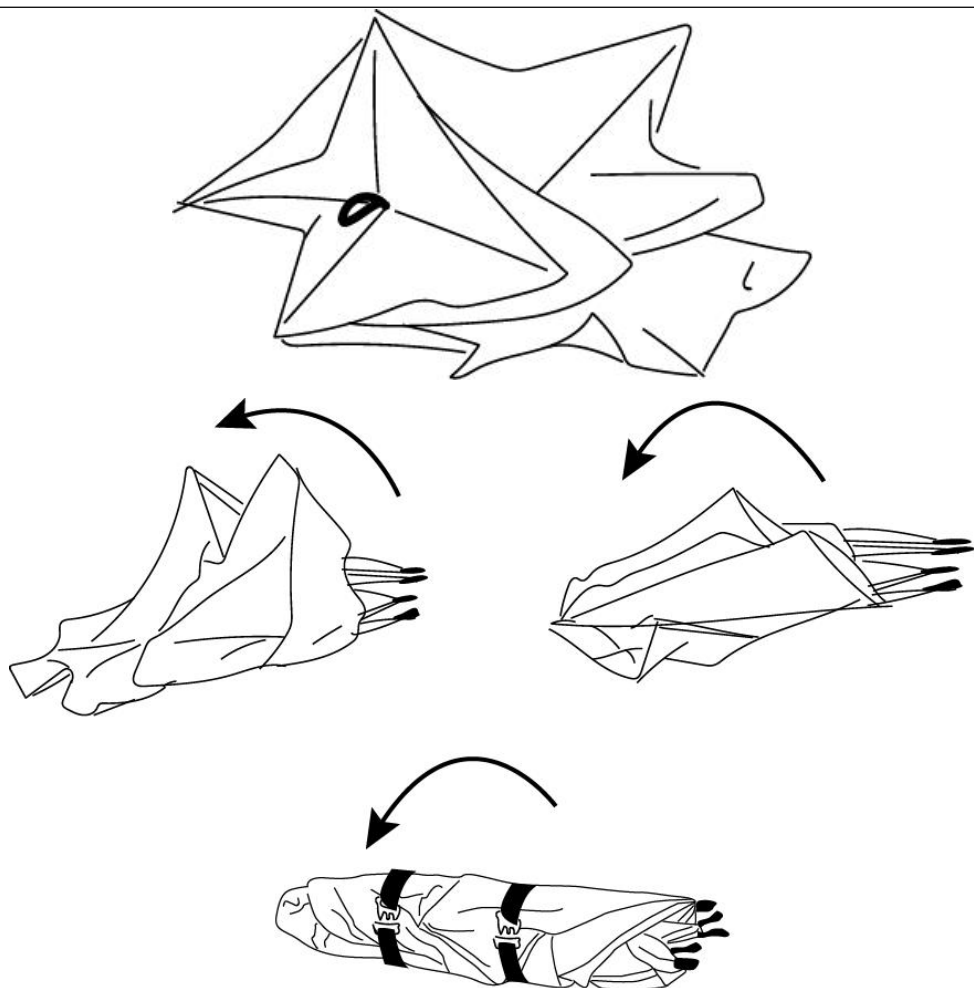

Hubble poussa vers l'intérieur et ferma la tente extérieure .

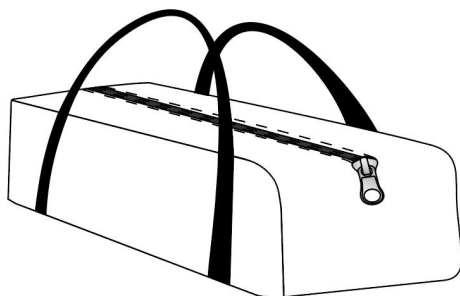

Rangez la tente pliée et ses accessoires dans un sac de rangement pour

terminer le rangement.





Upgrade · The Home Creator Way

FALTPAVILLON-ZELT

**Modell: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrün-13/
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

Für das Installationsvideo,

Bitte scannen Sie den QR-Code, um Zugriff zu erhalten.

**MODELL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrün-13/
YR15x15Beige-13**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

WARNUNG:

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

- Im Zelt darf niemals geraucht werden. Kerzen, Streichhölzer und jegliches offene Feuer sind im und in der Nähe des Zelt verboten.
- Im Zelt darf nicht gekocht werden.
- Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.
- Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.
- Laternen, Heizgeräte oder Öfen dürfen niemals im Zelt befüllt werden.
- Den Motor NIEMALS starten, wenn das Zelt am Fahrzeug befestigt ist.
- Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte das Zelt nicht auf einem nassen Fahrzeug aufgebaut werden, da dies zu Schäden führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.

Das Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen.
- Die Verwendung dieses Produkts wird bei Gewittern nicht empfohlen.

Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter .

Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten geprüft, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Daher sind diese Belastungen nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie die Wettervorhersage, um das Zelt rechtzeitig zu schützen oder abzubauen. Zelte sollten nur als vorübergehende Unterkunft genutzt und bei widrigen Wetterbedingungen abgebaut werden.

Halten Sie unbedingt ausreichend Abstand zu Häusern sowie Gas- und Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Strom- und Gasleitungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu erhalten.

Bei Verwendung geeigneter Heizgeräte ist ein Mindestabstand von 1,2 m zum Zeltplanenmaterial einzuhalten. Offenes Feuer oder Heizgeräte mit offener Flamme, wie z. B. Terrassenheizstrahler, Sonnenschirmheizstrahler, Gasheizstrahler usw., dürfen in keinem Fall im Zelt verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	YR12x12Beige-13
Produktgröße	1 2 × 1 2 Fuß
Farbe	Beige

Modell	YR13X13Militärgrün-13
Produktgröße	1 3 × 1 3 Fuß
Farbe	Militärgrün


Modell	YR15x15Beige-13
Produktgröße	1 5 × 1 5 Fuß
Farbe	Beige

PARTS LIST

Seriennummer	Menge	Teilbild	Name
A	x1		Zelt
B	x1		Regentuch
C	x4		Türpfosten
D	x2		Obere Stange
E	x2		Eisen
F	x8		Campseil
G	x15		Camp-Nagel
H	x1		Tragetasche


ASSEMBLY STEP

Schritt 1

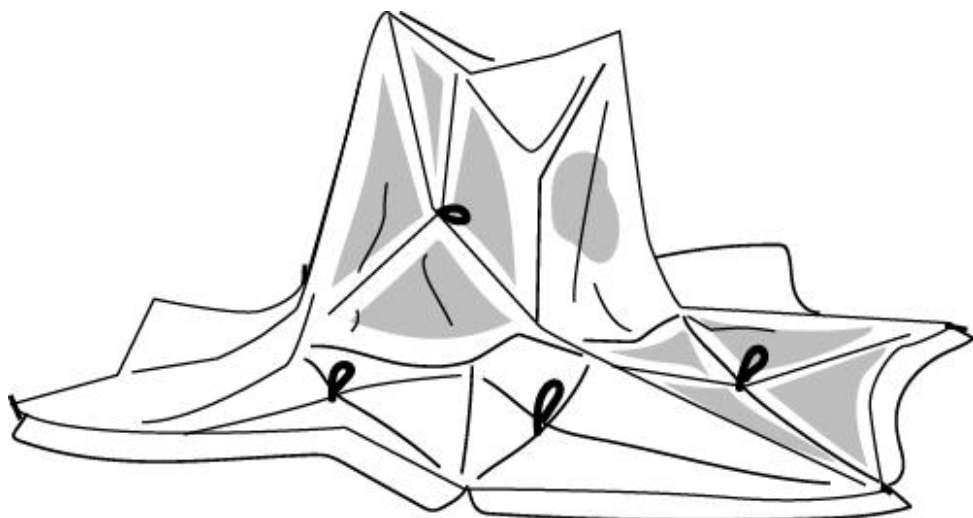


Klappen Sie das Zelt (A) auf.

Schritt 2

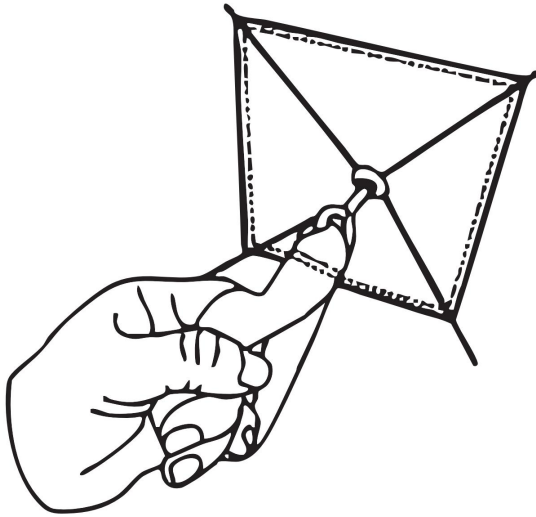


Halten Sie die Lasche am Zelt (A) mit der Hand fest und ziehen Sie sie nach vorne, indem Sie zuerst die 3 hochziehen. graue Riemen oben.

Schritt 3

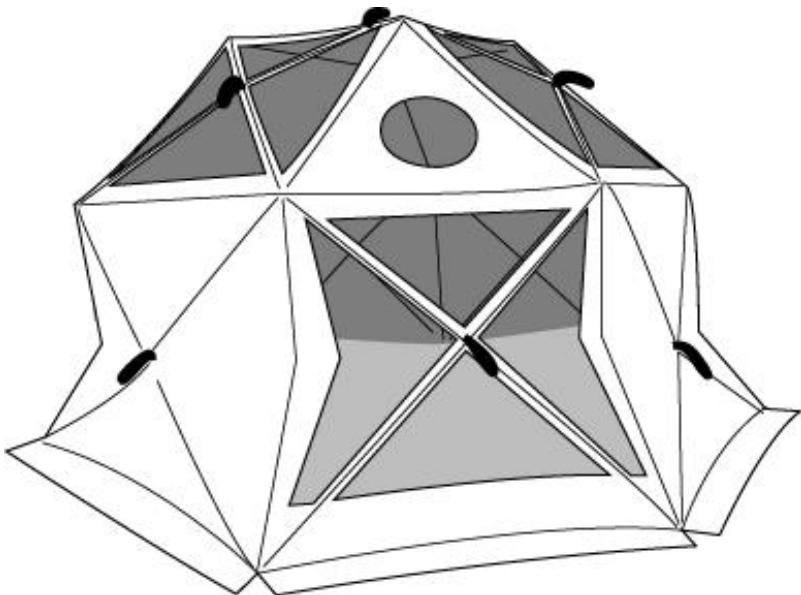


Zuerst ziehst du den Kreis der Wand unten auseinander, um ihn zu formen .

Schritt 4

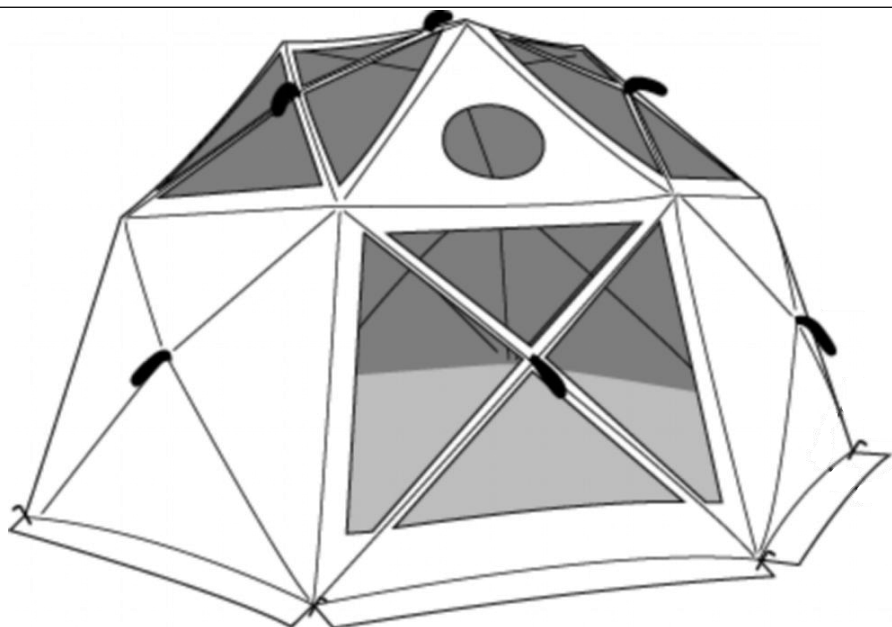


Der obere Teil lässt sich aufklappen, um die Form zu formen .

Schritt 5

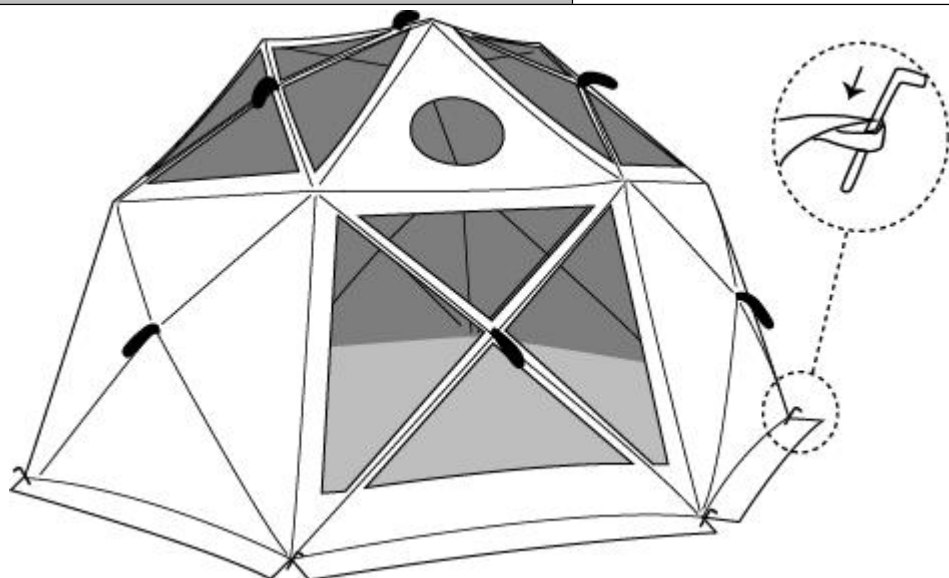


Die 8 Ecken (G) werden mit Heringen im Boden verankert, und anschließend wird der Bodestoff mit dem Zelt verbunden .

Schritt 6

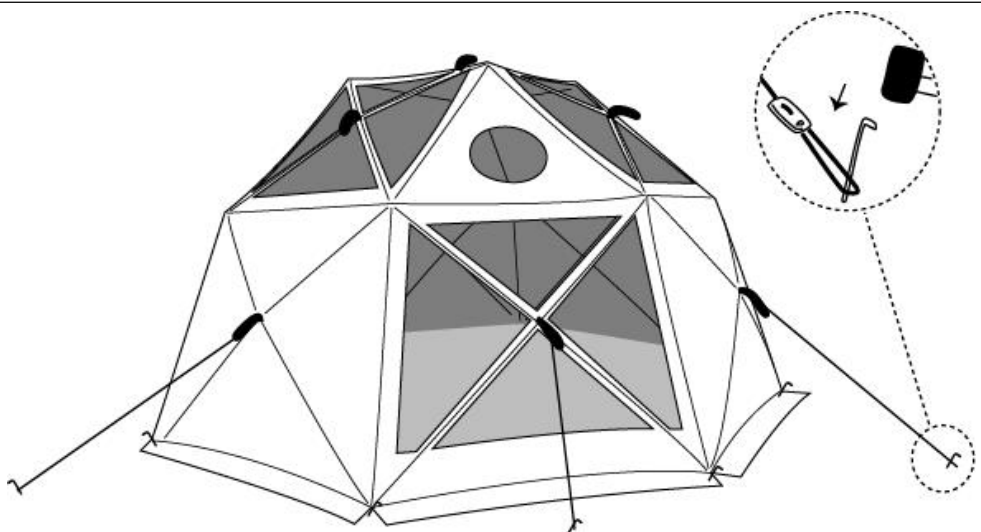

Die Zugschlaufen am Zelt und die Beschläge an der unteren Zeltwand werden mit einer Zugschnur zusammengebunden, in einen geeigneten Winkel gezogen und mit Erdankern fixiert .


Schritt 7

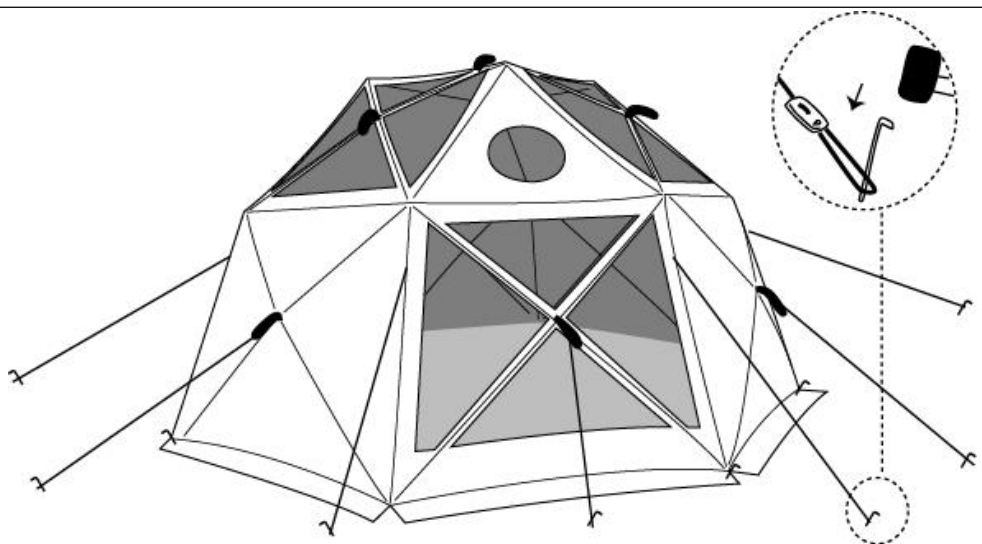

Den oberen Schal anlegen, die olivgrüne Schnalle durch den O-Ring fädeln, die Stange durch die Unterseite der Tür schieben und den Kordelzug zubinden .

Schritt 8


D

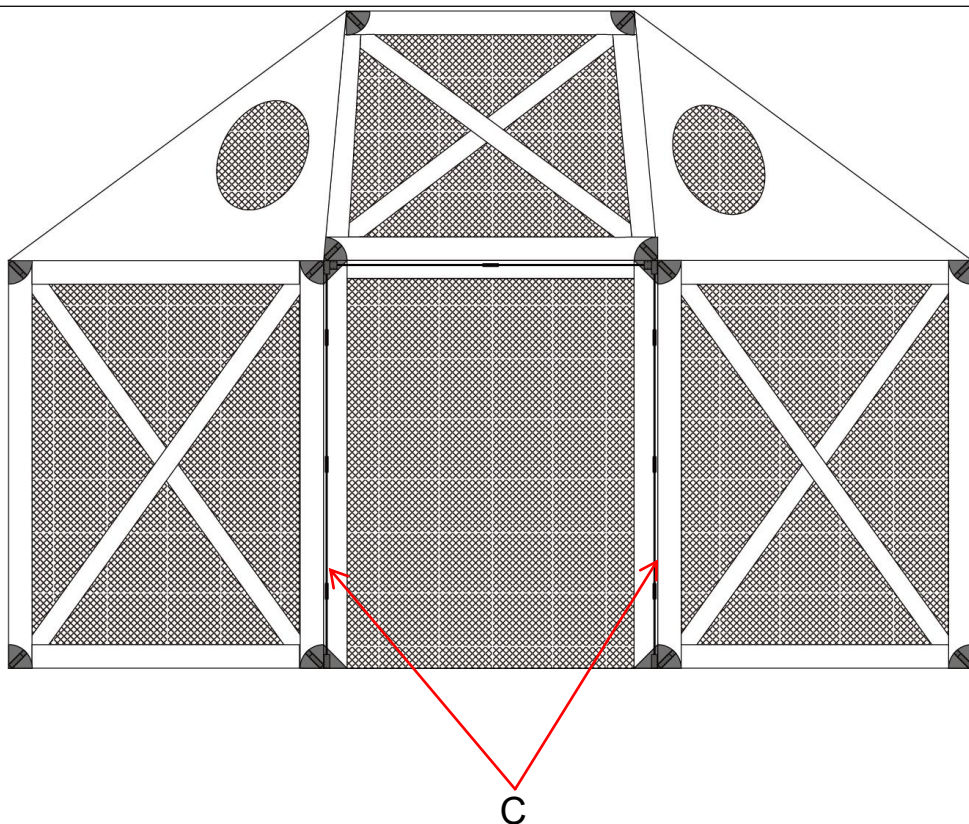

Montieren Sie die Türstange (C x4) und die obere Stange (D x2) an den entsprechenden Positionen an der Tür, um einen Stützrahmen für den Türkörper zu bilden.


Hinweis: Sowohl die Vorder- als auch die Hintertüren können mithilfe von Türstangen und oberen Stangen abgestützt werden.

Schritt 9

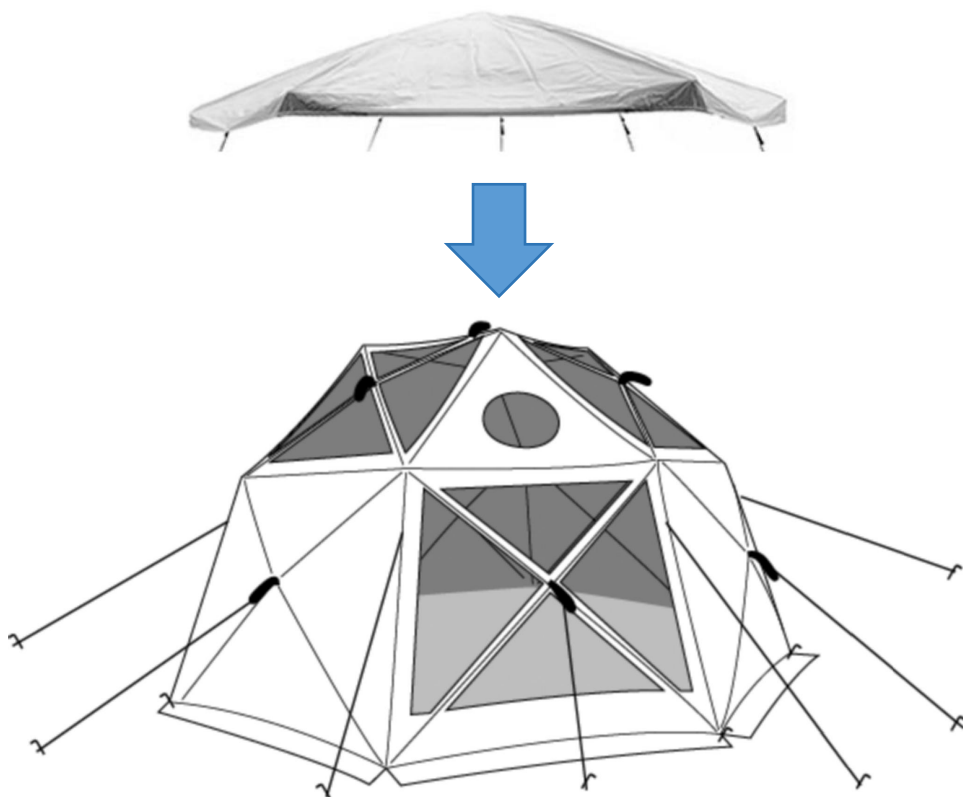


Die Regenplane (B) wird über das Pop - up-Pavillon-Zelt gelegt und die Haken werden an der Regenplane eingehängt.


Storage Instructions

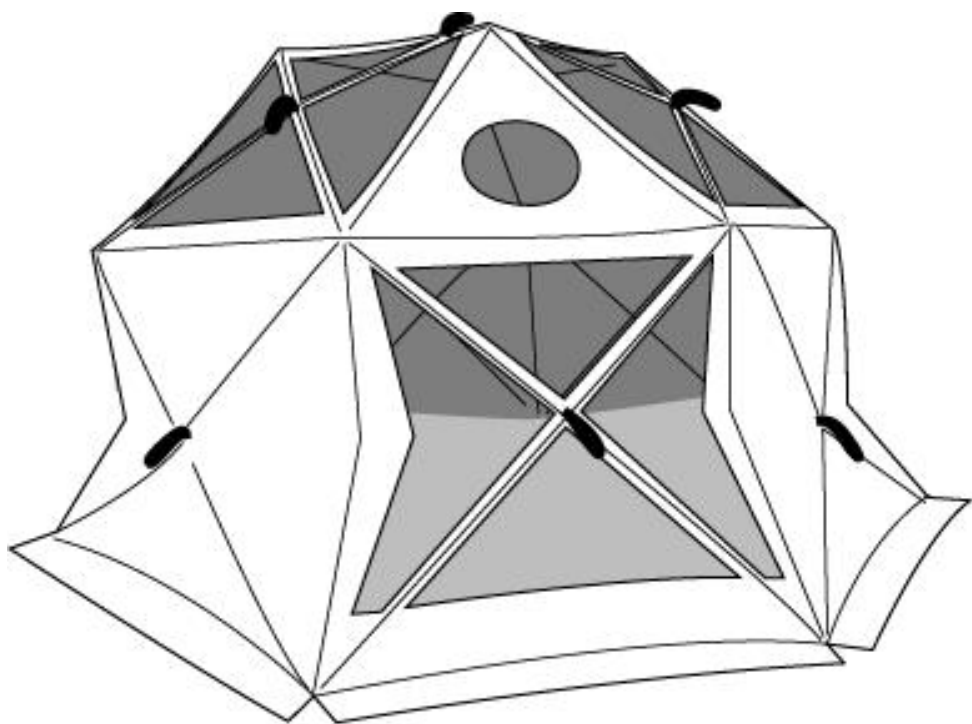

Hubble schob das Zelt nach innen und schloss das äußere Zelt .

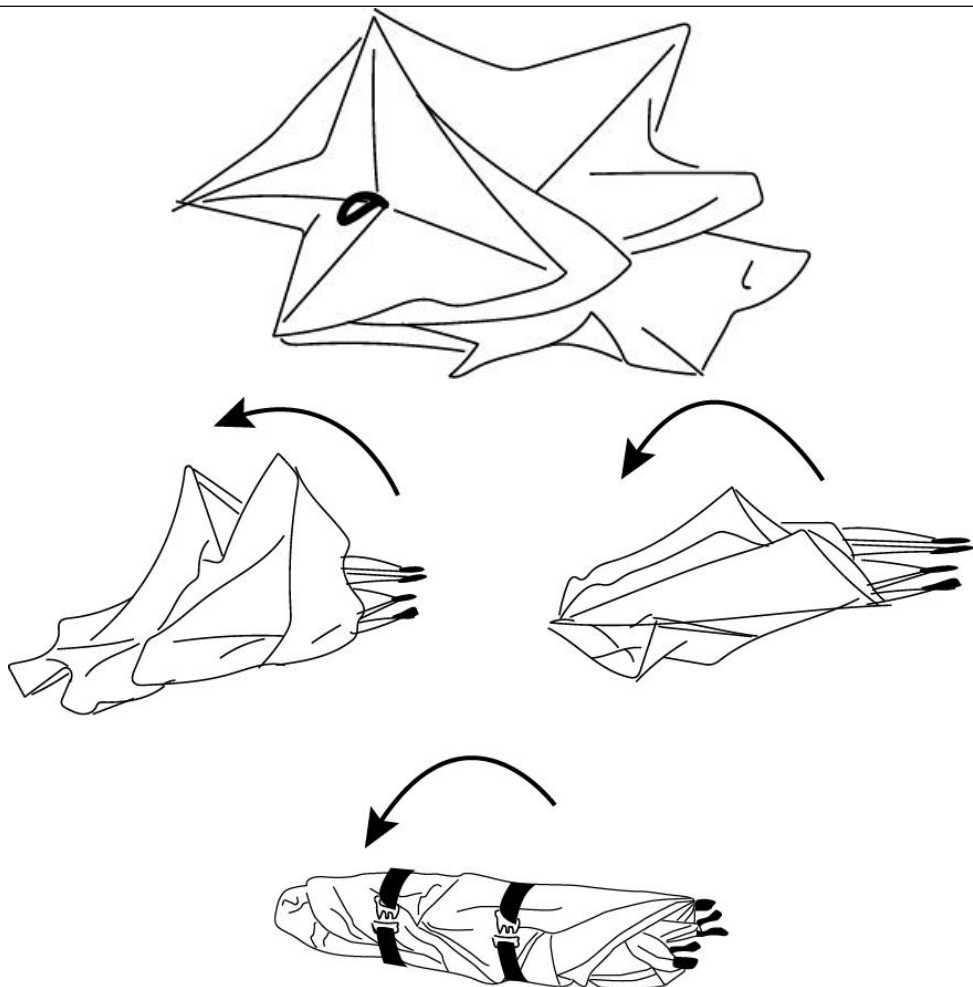

Hubble schob das Zelt nach innen und schloss das äußere Zelt .

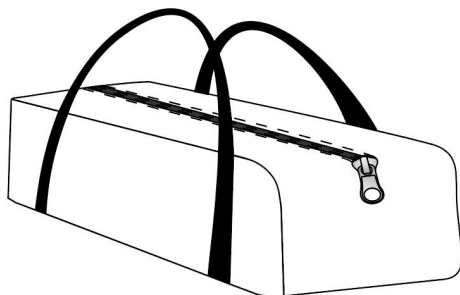

Zum Verstauen das zusammengefaltete Zelt und das Zubehör in einer

Aufbewahrungstasche verstauen.





Upgrade · The Home Creator Way

GAZEBO PIEGHEVOLE CON SCHERMO

**Modello: YR12x12Beige-13 /YR13X13Verde militare-13/
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

Per il video di installazione,

Si prega di scansionare il codice QR per accedere.

**MODELLO: YR12x12Beige-13 /YR13X13Verde militare-13/
YR15x15Beige-13**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

- Non fumare mai all'interno della tenda. Non usare mai candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno o nelle vicinanze della tenda.
- Non cucinare all'interno della tenda.
- Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.
- Garantire un'adeguata ventilazione all'interno della tenda in ogni momento
- Non rifornire mai di combustibile lanterne, stufe o fornelli all'interno della tenda.
- NON avviare MAI il motore quando la tenda è fissata al veicolo.
- Quando la temperatura è sotto zero, non installare la tenda se il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Non tentare di guidare il veicolo con la tenda montata.
- Il prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano state supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.
- Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocarci.
- La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Per evitare infortuni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto né farvi affidamento.
- L'utilizzo di questo prodotto è sconsigliato durante i temporali.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo .
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

La tenda non è stata testata per resistere a carichi di vento e neve, salvo diversa indicazione esplicita. Pertanto, tali carichi non sono coperti dalla garanzia. Si prega di consultare le previsioni del tempo per poter proteggere o smontare la tenda in modo adeguato prima che si presentino problemi. Le tende devono essere utilizzate solo come alloggio temporaneo e devono essere smontate in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza dalle abitazioni, dalle condutture del gas e dalle linee elettriche per evitare possibili danni. Verificate la presenza di cavi elettrici e condutture del gas nella zona. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alle autorità locali.

Quando si utilizzano stufe adatte, mantenere una distanza minima di 1,2 m dal telo di copertura. È VIETATO utilizzare all'interno della tenda, in qualsiasi caso, fuochi aperti o stufe a fiamma libera come stufe da esterno, stufe a ombrello, stufe a gas ecc.


SPECIFICHE

Modello	YR12x12Beige-13
Dimensioni del prodotto	1 2 × 1 2 piedi
Colore	Beige

Modello	YR13X13 Verde militare-13
Dimensioni del prodotto	1 3 × 1 3 piedi
Colore	Verde militare


Modello	YR15x15Beige-13
Dimensioni del prodotto	1 5 × 1 5 piedi
Colore	Beige

PARTS LIST

Numero di serie	Quantità	Immagine parziale	Nome
UN	x1		Tenda
B	x1		Tessuto antipioggia
C	x4		Asta della porta
D	x2		Palo superiore
E	x2		Ferri da stiro
F	x8		corda da campeggio
G	x15		Unghia da campo
H	x1		Borsa per il trasporto


ASSEMBLY STEP

Passo 1

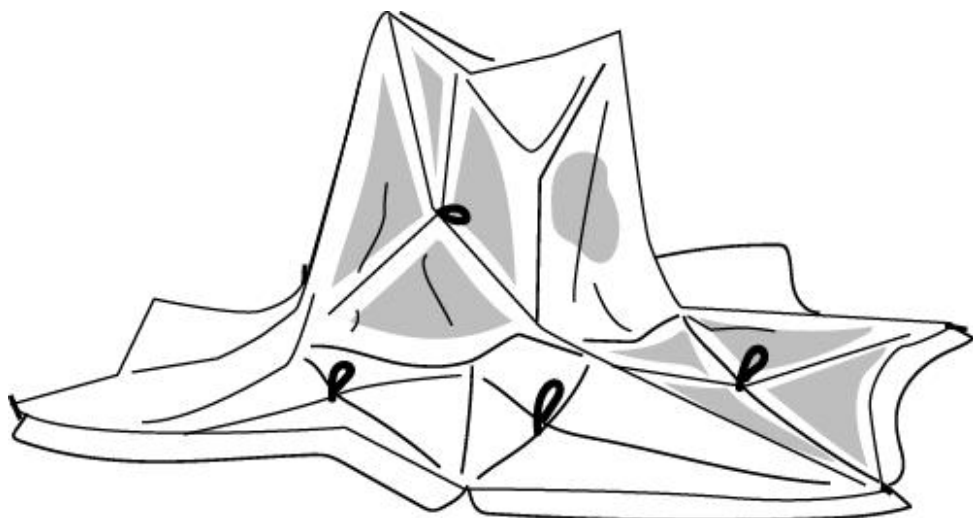


Apri la tenda (A).

Passo 2

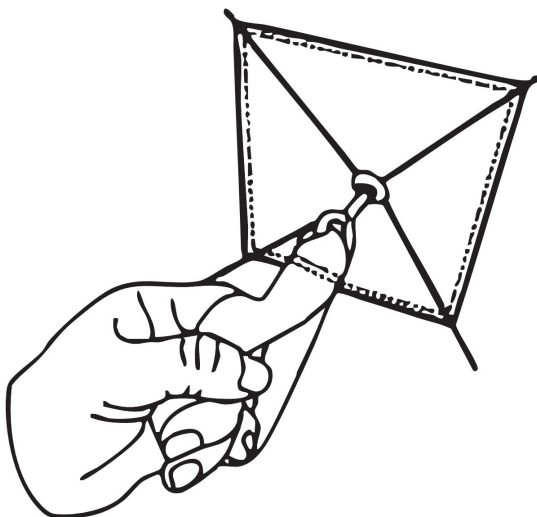


Tieni la linguetta della tenda (A) con la mano e tirala in avanti, tirando prima su i 3 Cinghie grigie nella parte superiore.

Passo 3

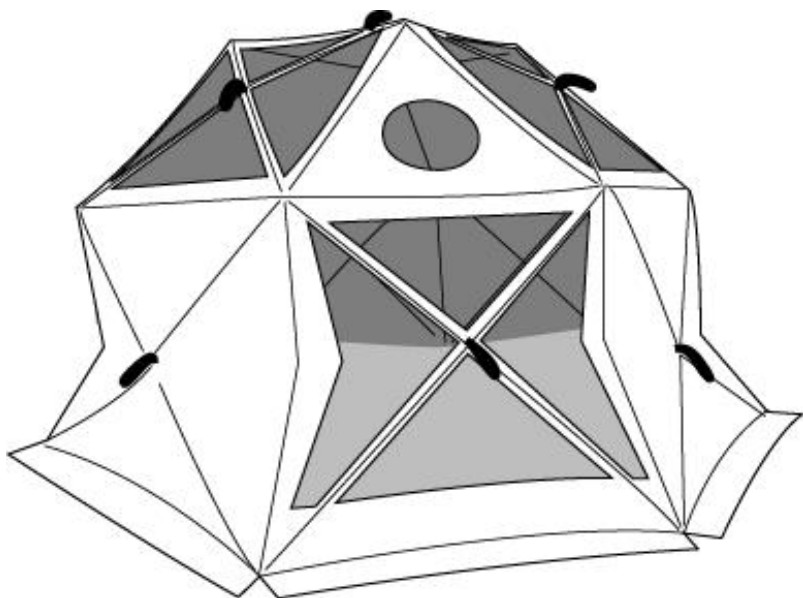


Per prima cosa, disegna il cerchio del muro sottostante per formarlo .

Passo 4

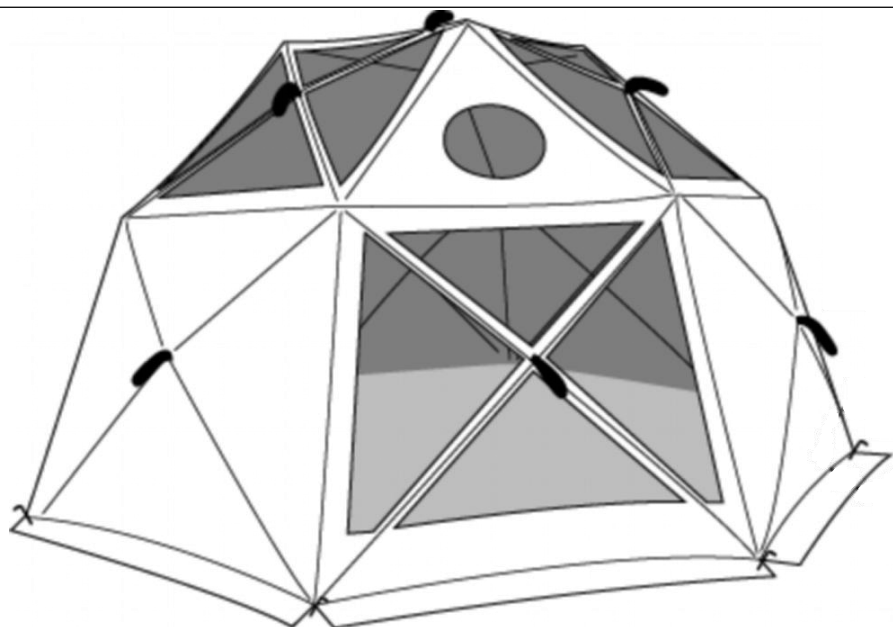


La parte superiore si apre per formare .

Passo 5

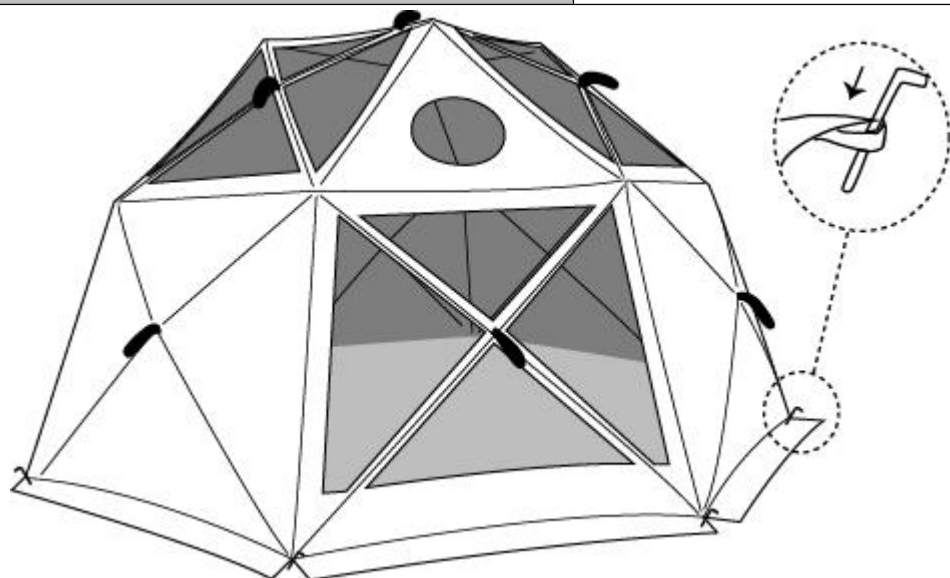


Gli 8 angoli (G) vengono fissati con picchetti da terra, dopodiché il tessuto di base viene collegato alla tenda .

Passo 6

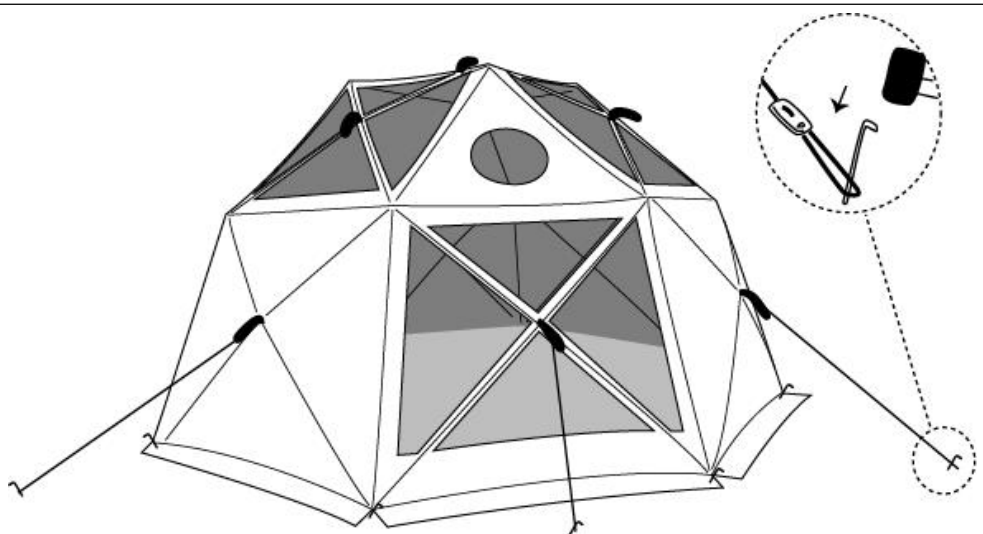

La corda di trazione della tenda e l'attrezzatura sulla parete inferiore sono legate con un cordino e tirate ad un'angolazione adeguata, quindi fissate con picchetti .


Passo 7

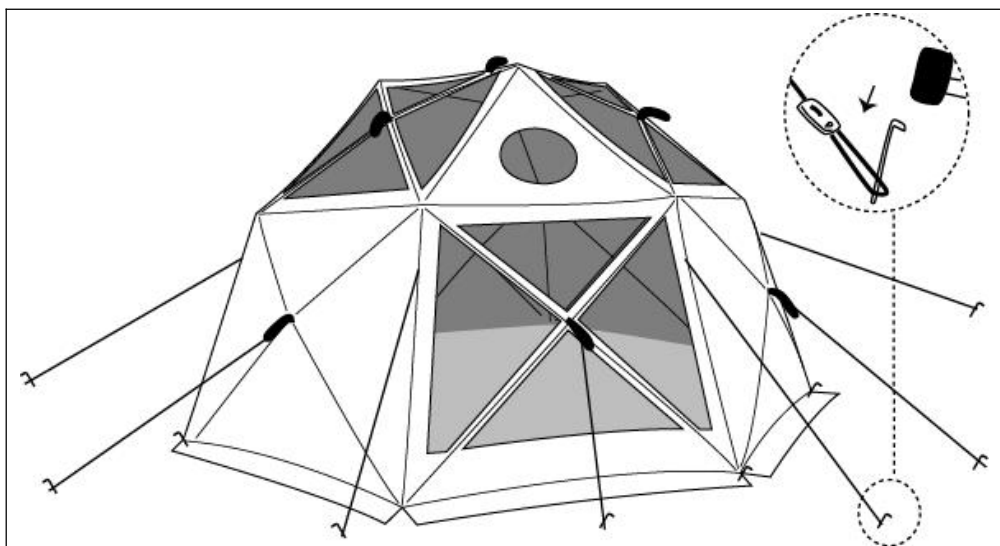

Indossa lo scialle superiore, fai passare la fibbia oliva attraverso l'anello a O, fai sporgere l'asta dalla parte inferiore della porta e annoda il cordoncino .

Passo 8


D

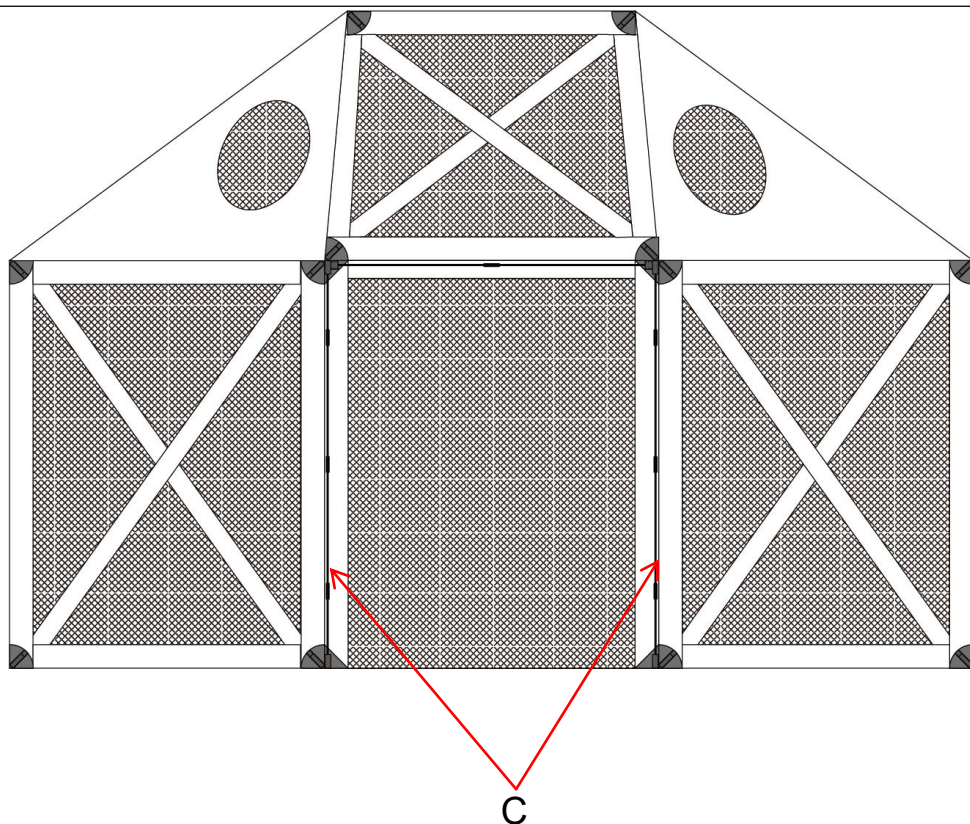

Installare l'asta della porta (C x4) e l'asta superiore (D x2) nelle posizioni corrispondenti sulla porta per formare un telaio di supporto per il corpo della porta.


Nota: sia le porte anteriori che quelle posteriori possono essere sostenute utilizzando aste per porte e aste superiori.

Passo 9

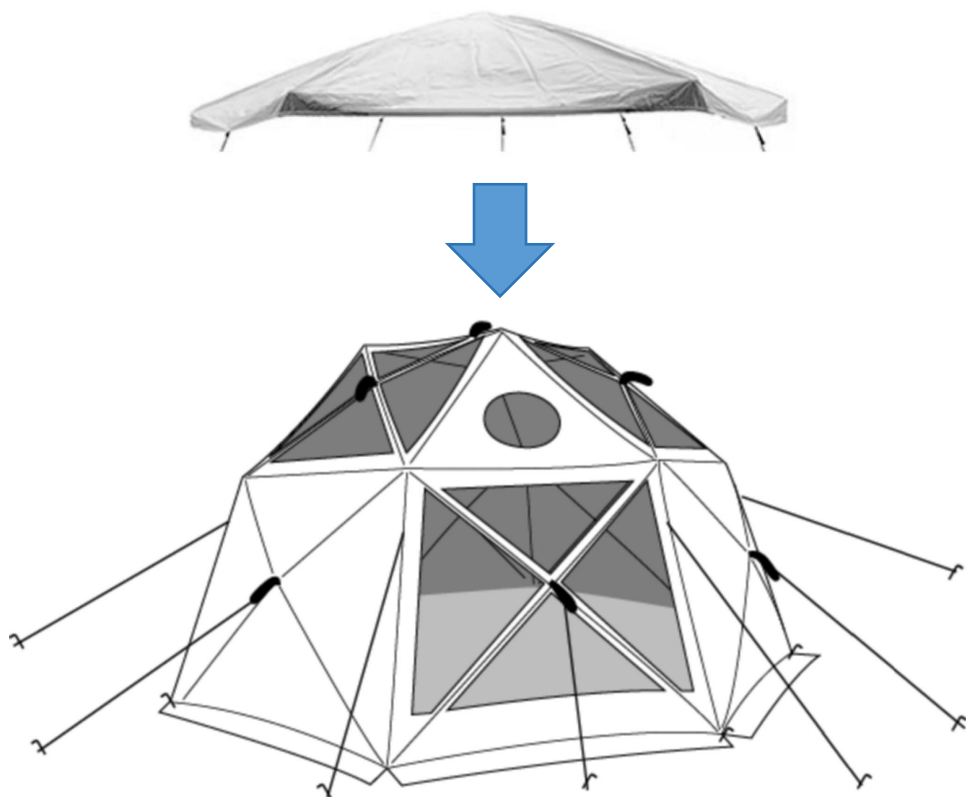


la parte superiore del gazebo Pop - up con il telo antipioggia (B) e appendere i ganci al telo.


Storage Instructions

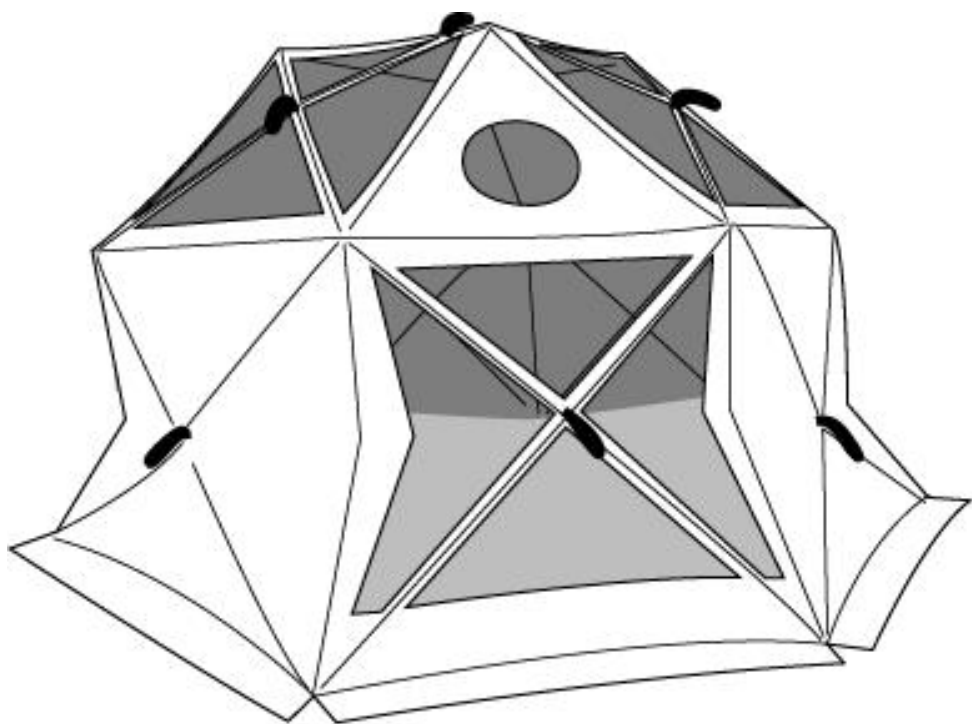

Hubble spinse verso l'interno e chiuse la tenda esterna .

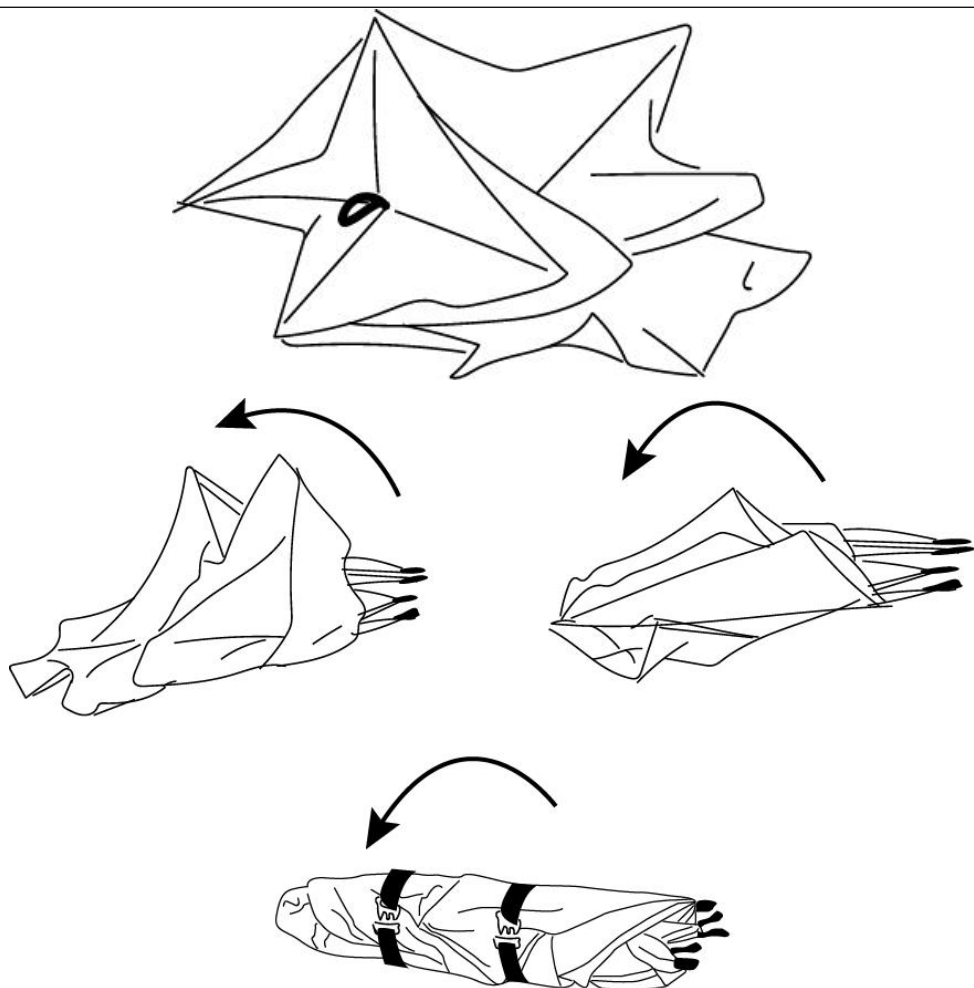

Hubble spinse verso l'interno e chiuse la tenda esterna .

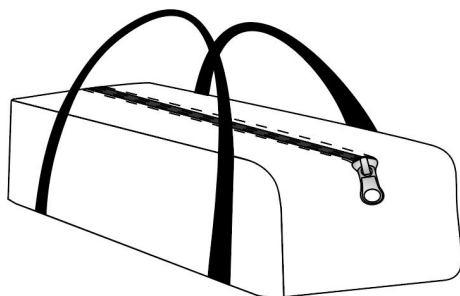

Per riporre la tenda piegata e gli accessori, metteteli in una sacca.





Upgrade · The Home Creator Way

CARPA PLEGABLE TIPO CENADOR

**Modelo: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

Para el video de instalación,
Escanee el código QR para acceder.

**MODELO: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/
YR15x15Beige-13**



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

ADVERTENCIA:

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

- Nunca fume dentro de la tienda de campaña. Nunca use velas, encienda fósforos ni permita ningún tipo de llama abierta dentro o cerca de la tienda.
- No cocine dentro de la tienda de campaña.
- No guarde líquidos inflamables dentro de la tienda de campaña.
- Permita una ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.
- Nunca recargues el combustible de linternas, calentadores o estufas dentro de la tienda de campaña.
- NUNCA ponga en marcha el motor cuando la tienda de campaña esté acoplada al vehículo.
- Cuando la temperatura esté por debajo del punto de congelación, no instale la tienda de campaña si su vehículo está mojado, ya que podría dañarse.
- No intente conducir el vehículo con la tienda de campaña instalada.
- El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- El producto no es un juguete, los niños no deben jugar con él.
- Los niños no deberán realizar tareas de limpieza ni mantenimiento por parte del usuario sin supervisión.
- Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él.
- No se recomienda el uso de este producto durante tormentas eléctricas.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo .
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La tienda de campaña no ha sido sometida a pruebas de resistencia al viento ni a la nieve, salvo que se indique lo contrario. Por lo tanto, estas cargas no están cubiertas por la garantía. Consulte el pronóstico del tiempo para proteger o desmontar la tienda adecuadamente antes de que surjan problemas. Las tiendas de campaña solo deben utilizarse como alojamiento temporal y deben desmontarse en caso de condiciones climáticas adversas.

Asegúrese de mantener una distancia prudencial de las viviendas, así como de las líneas de gas y electricidad, para evitar posibles daños. Por favor, revise la zona en busca de cables eléctricos y tuberías de gas. Si necesita más información, póngase en contacto con las autoridades locales.

Al utilizar calentadores adecuados, mantenga una distancia mínima de 1,2 m con respecto a la lona. Bajo ninguna circunstancia se deben usar fuegos abiertos ni calentadores con llamas abiertas, como calentadores de patio, calentadores de sombrilla, calentadores de gas, etc., dentro de la tienda de campaña.

PRESUPUESTO


Modelo	YR12x12Beige-13
Tamaño del producto	1 2 × 1 2 pies
Color	Beige

Modelo	YR13X13 Verde Militar-13
Tamaño del producto	1 3 × 1 3 pies
Color	Verde militar

Modelo	YR15x15Beige-13
Tamaño del producto	1 5 × 1 5 pies


Color	Beige
--------------	--------------

PARTS LIST

Número de serie	Cantidad	Imagen parcial	Nombre
A	x1		Carpa
B	x1		impermeable
do	x4		Barra de puerta
D	x2		poste superior
mi	x2		Hierros
F	x8		Cuerda de campamento
GRAMO	x15		Clavo de campamento
H	x1		Bolsa de transporte


ASSEMBLY STEP

Paso 1

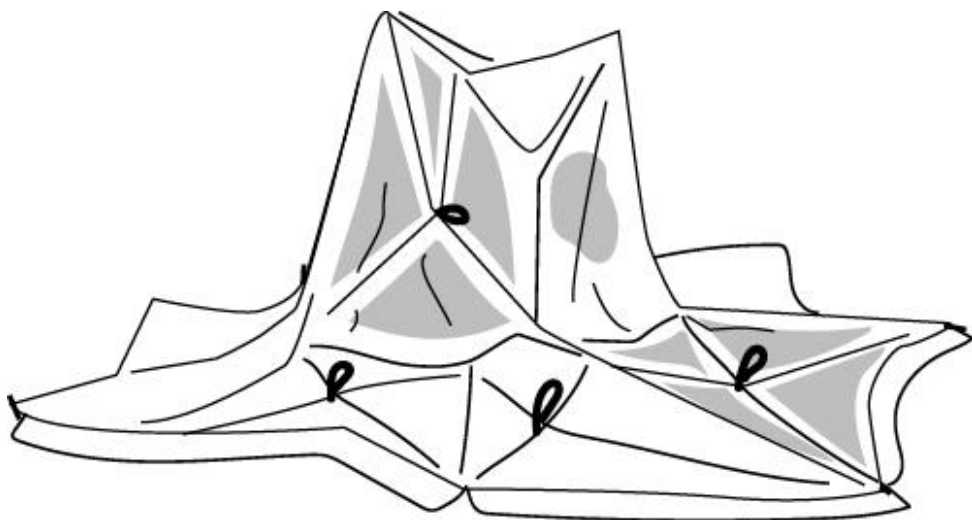


Despliega la tienda (A).

Paso 2

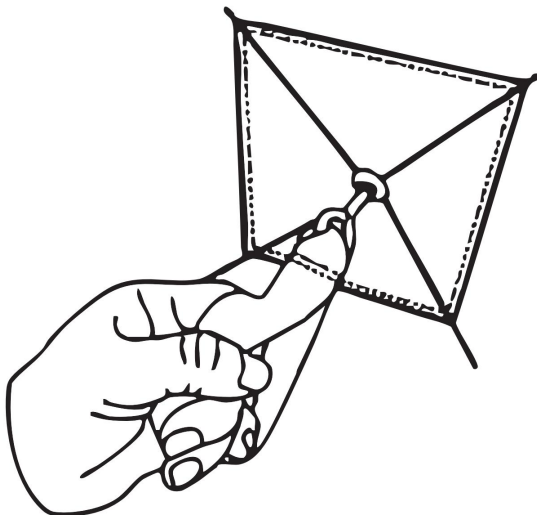


Sujeta la pestaña de la tienda (A) con la mano y tira hacia adelante, primero levantando el 3 Tirantes grises en la parte superior.

Paso 3

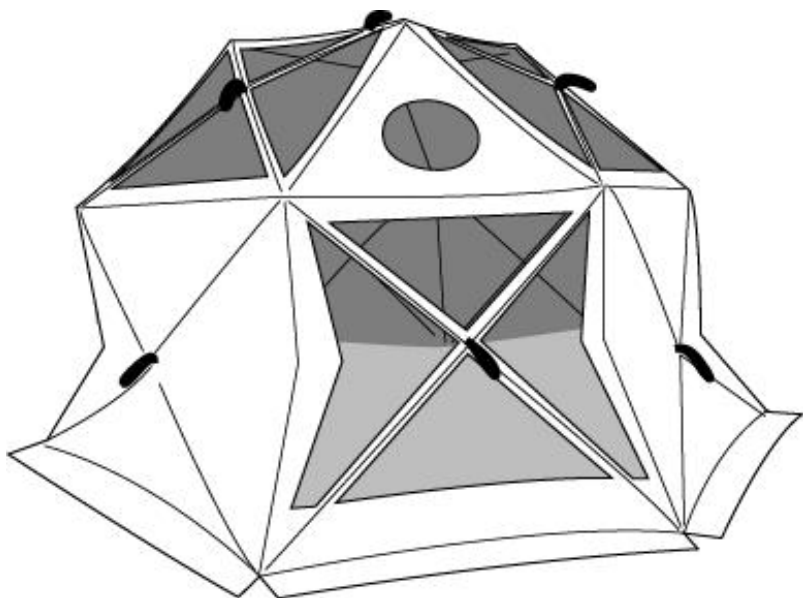


Primero, tira del círculo de la pared de abajo para formarlo .

Paso 4

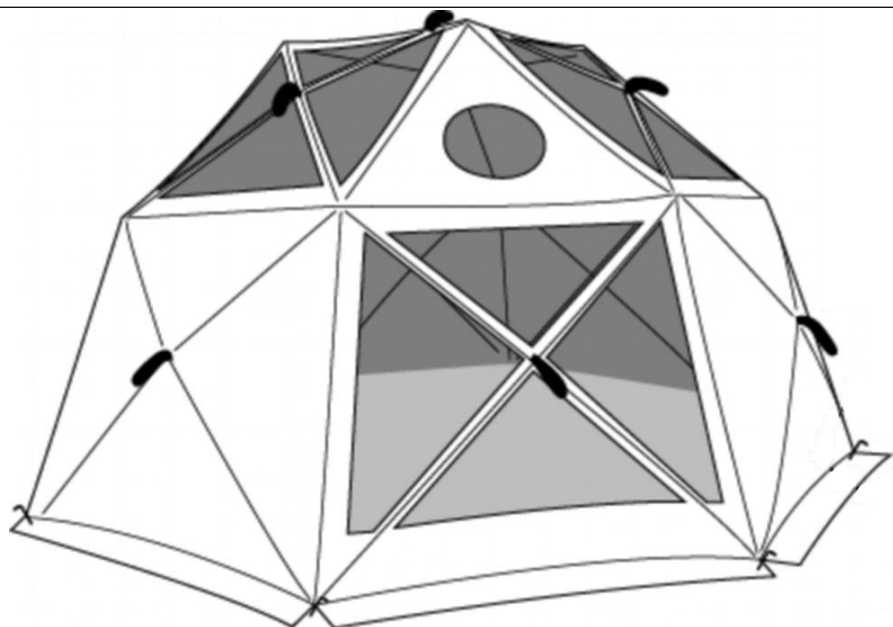


La parte superior se abre para formar .

Paso 5

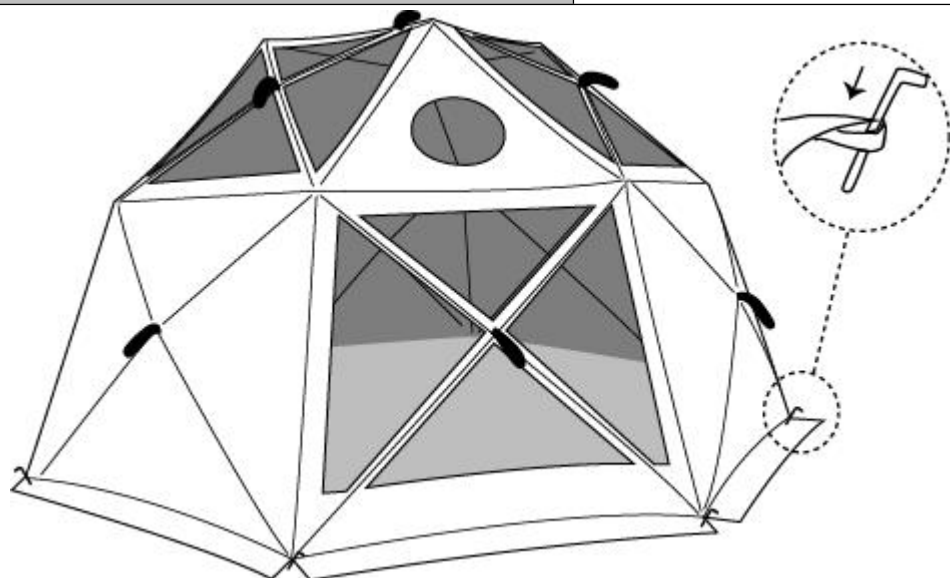


Las 8 esquinas (G) se fijan con estacas al suelo y luego se conecta la tela base a la tienda .

Paso 6

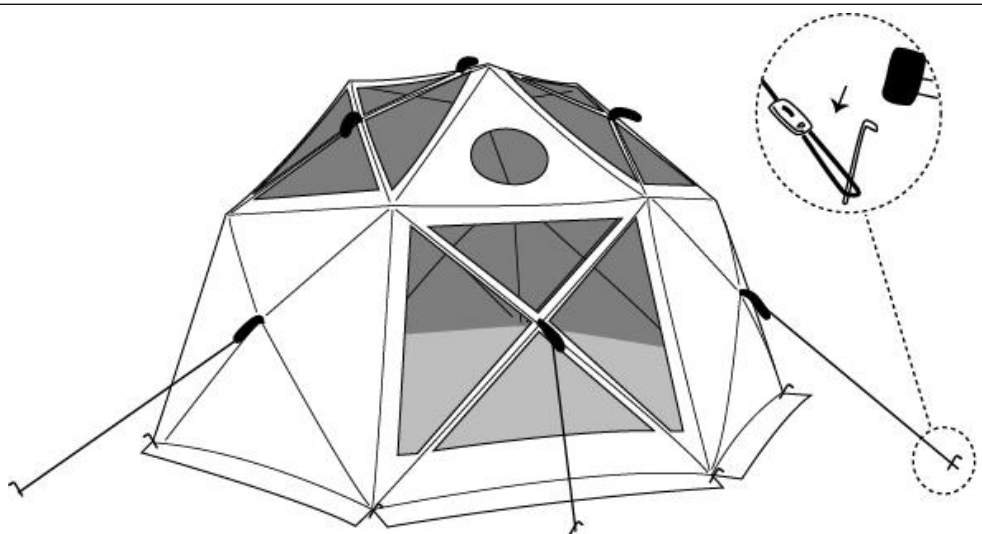

La cuerda de escalada de la tienda y los herrajes de la pared inferior se atan con un cordón y se estiran hasta un ángulo adecuado y se fijan con estacas al suelo .


Paso 7

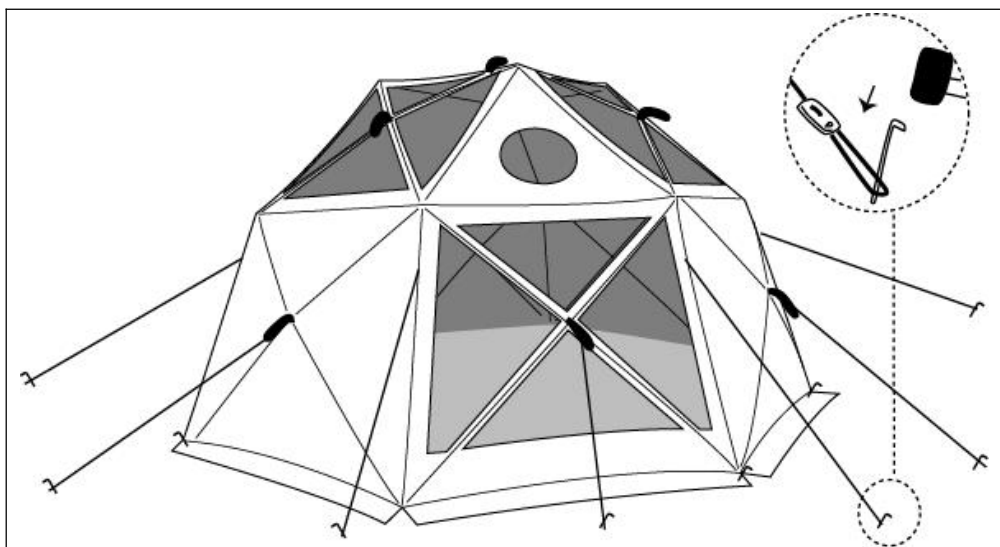

Coloca el chal superior, pasa la hebilla verde oliva por la anilla, apoya el poste por la parte inferior de la puerta y ata el cordón .

Paso 8


D

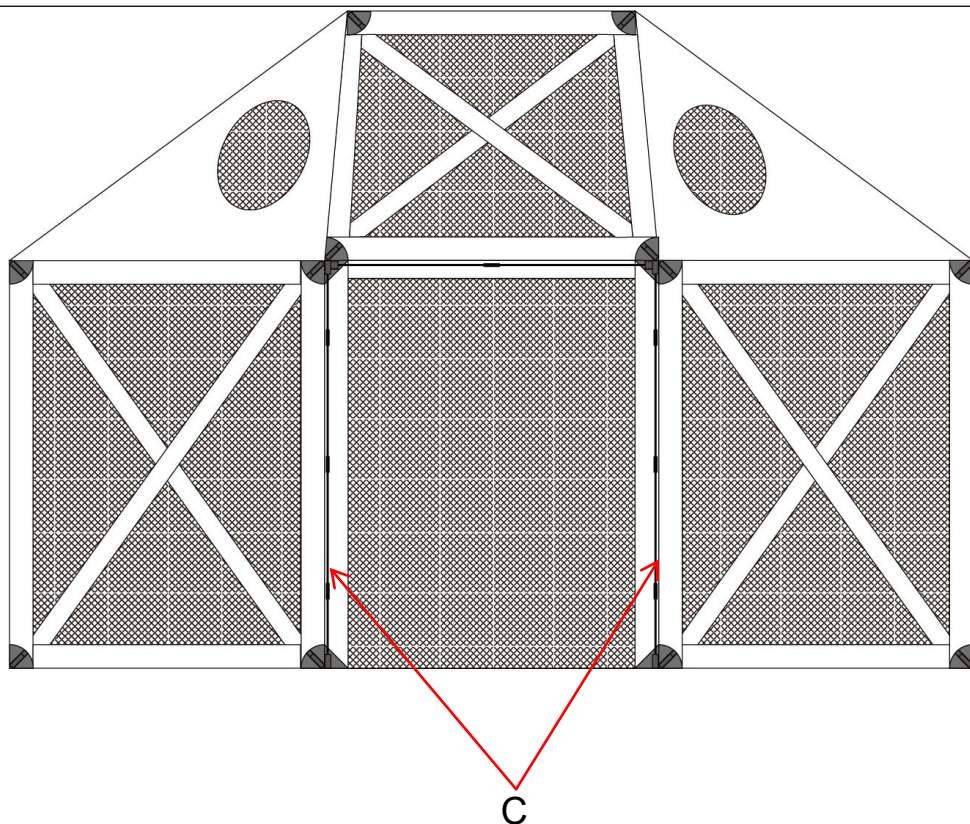

Instale la varilla de la puerta (C x4) y la varilla superior (D x2) en las posiciones correspondientes de la puerta para formar un marco de soporte para el cuerpo de la puerta.


Nota: Tanto las puertas delanteras como las traseras pueden sujetarse mediante varillas de puerta y varillas superiores.

Paso 9

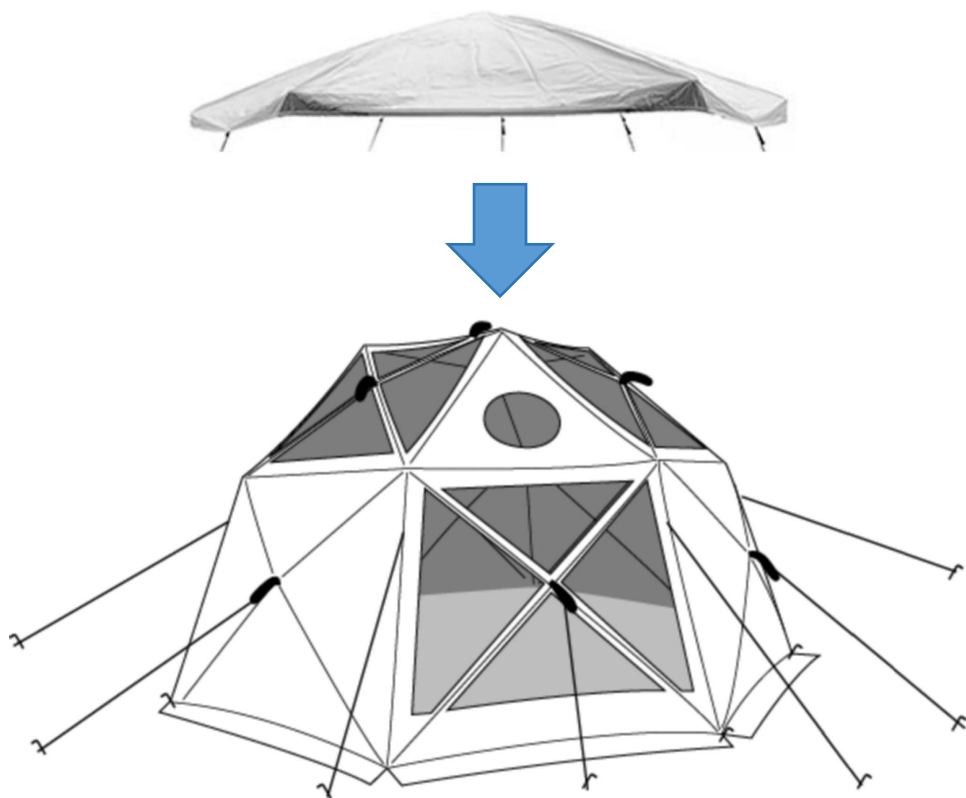


Coloque la lona impermeable (B) sobre la parte superior de la carpa plegable tipo cenador y cuelgue los ganchos en la lona impermeable.


Storage Instructions

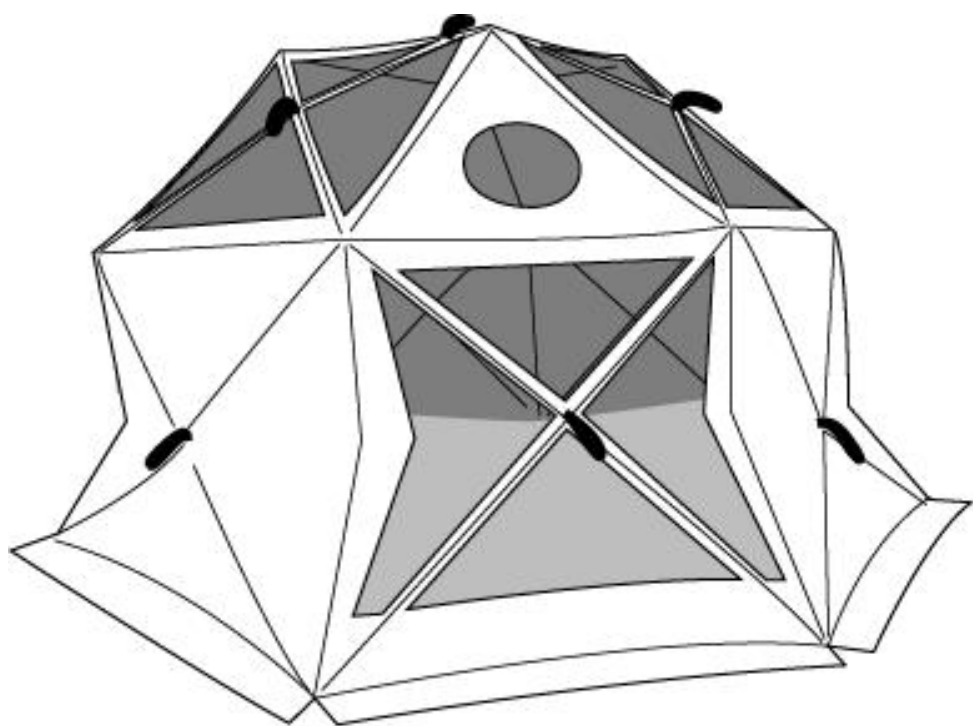

El Hubble se retrajo y cerró la tienda exterior .

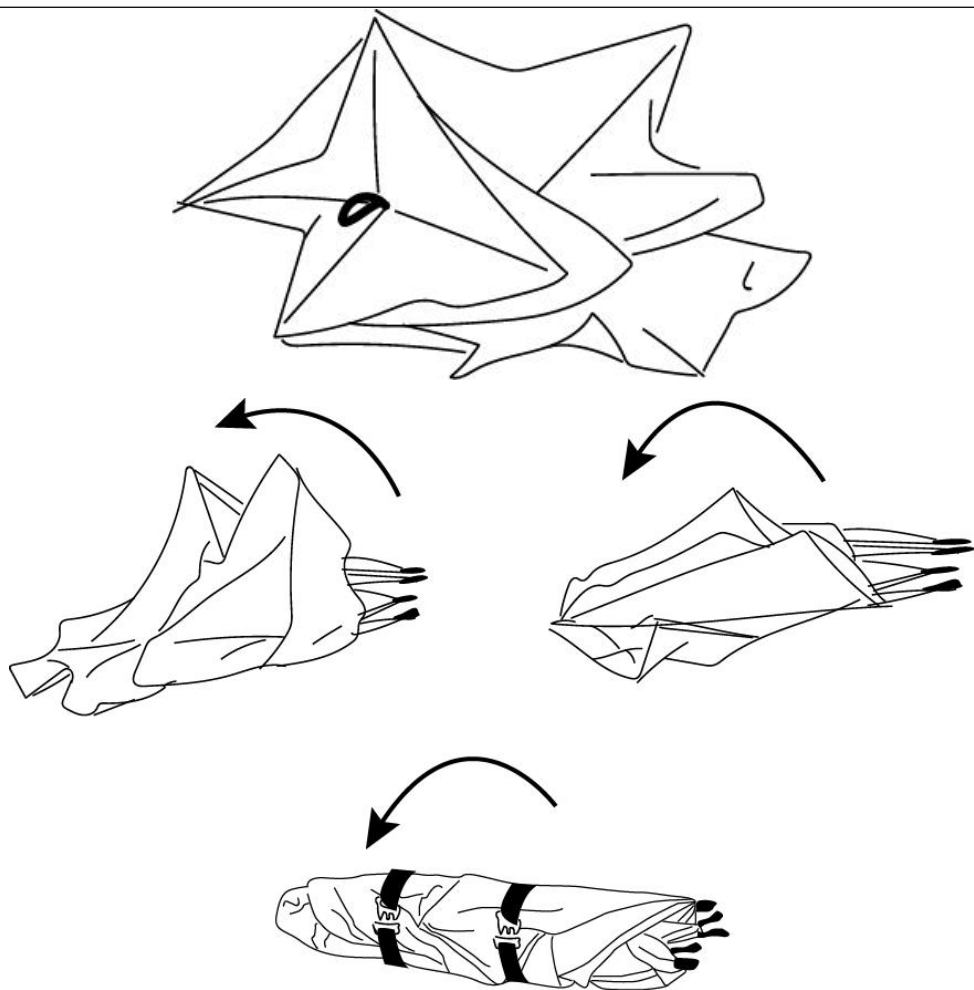

El Hubble se retrajo y cerró la tienda exterior .

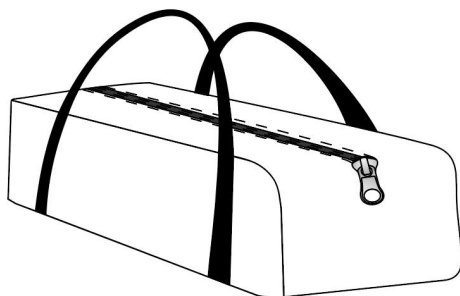

Para guardarla completamente, coloque la tienda de campaña plegada y

los accesorios en una bolsa de almacenamiento.





Upgrade · The Home Creator Way

NAMIOT Z EKRANEM TYPU „POP-UP”

**Model: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/
YR15x15Beżowy-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji,
Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp.

**MODEL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/
YR15x15Beżowy-13**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- Nigdy nie pal w namiocie. Nigdy nie używaj świec, zapalek ani otwartego ognia w namiocie ani w jego pobliżu.
- Nie gotuj wewnątrz namiotu.
- Nie przechowuj wewnątrz namiotu płynów łatwopalnych.
- Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację wewnątrz namiotu
- Nigdy nie uzupełniaj paliwa w latarkach, grzejnikach lub piecach wewnątrz namiotu.
- NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy namiot jest przymocowany do pojazdu.
- Jeśli temperatura spada poniżej zera, nie należy rozkładać namiotu, gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
- Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.
- Produkt może być obsługiwany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Produkt nie jest zabawką, dzieci nie powinny się nim bawić.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Unikaj obrażeń, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu lub na nim polegać.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu w czasie burzy.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania .
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Namiot nie był testowany pod kątem obciążenia wiatrem i śniegiem, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o śledzenie prognoz pogody, aby móc odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować namiot, zanim wystąpią problemy. Namioty powinny być wykorzystywane wyłącznie jako tymczasowe zakwaterowanie i należy je demontować w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zachowaj odpowiednią odległość od domów, a także linii gazowych i energetycznych, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Sprawdź okolicę pod kątem kabli energetycznych i gazociągów. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji.

Używając odpowiednich grzejników, należy zachować minimalną odległość 1,2 m od plandeki. W żadnym wypadku nie należy używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, takich jak grzejniki tarasowe, grzejniki parasolowe, grzejniki gazowe itp. wewnątrz namiotu.

SPECYFIKACJE


Model	YR12x12Beżowy-13
Rozmiar produktu	1 2 × 1 2 stopy
Kolor	Beżowy

Model	YR13X13Wojskowa zieleń-13
Rozmiar produktu	1 3 × 1 3 stopy
Kolor	Wojskowy zielony

Model	YR15x15Beżowy-13
Rozmiar produktu	1 5 × 1 5 stóp


Kolor	Beżowy
--------------	---------------

PARTS LIST

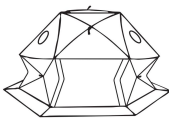Numer seryjny	Ilość	Częściowe zdjęcie	Nazwa
A	x1		Namiot
B	x1		Płótno przeciwdeszczowe
C	x4		Słupek drzwiowy
D	x2		Górny słup
mi	x2		Okowy
F	x8		Lina obozowa
G	x15		Gwóźdź obozowy
H	x1		Torba transportowa


ASSEMBLY STEP

Krok 1

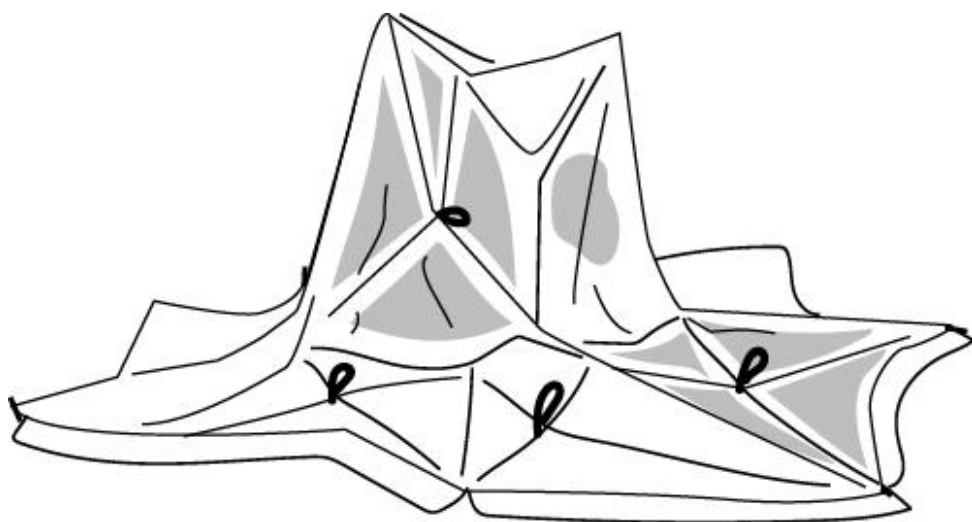


Rozłóż namiot (A).

Krok 2

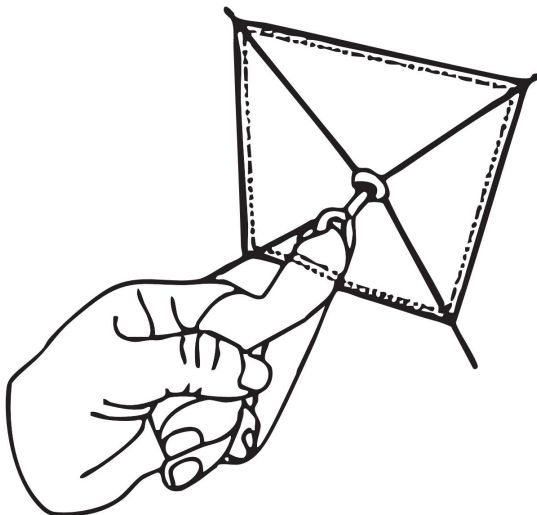


ręką zakładkę na namiocie (A) i pociągnij ją do przodu, najpierw podciągając 3 szare paski u góry.

Krok 3

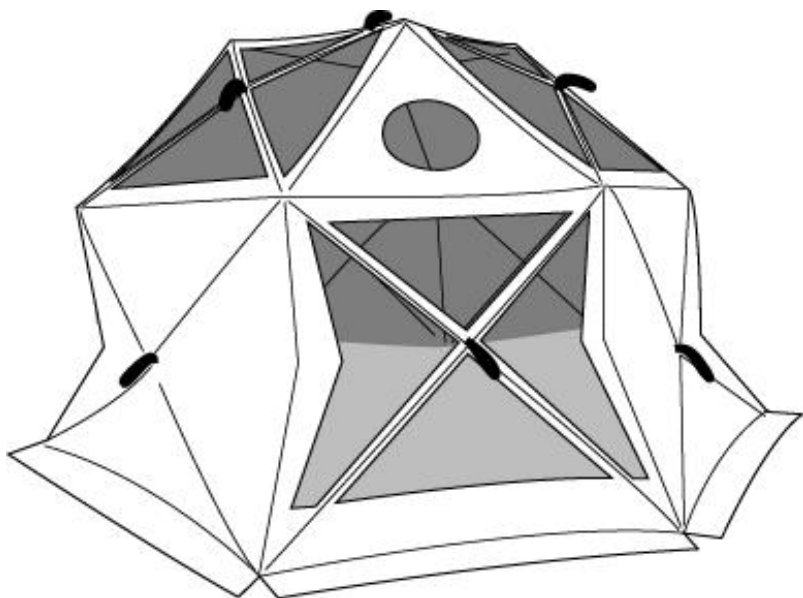


Najpierw należy pociągnąć za okrągł ściany poniżej, aby go utworzyć .

Krok 4

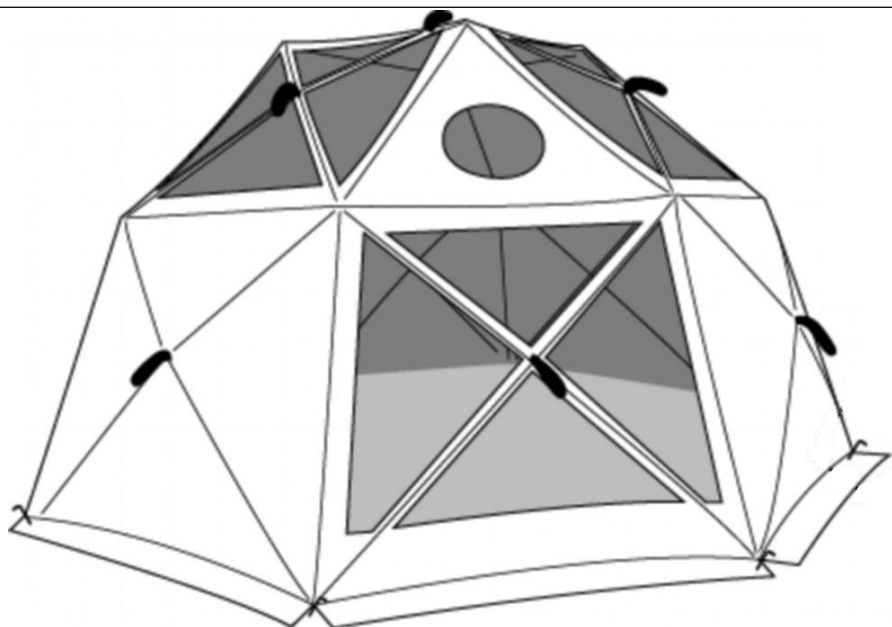


Górna część otwiera się, tworząc kształt .

Krok 5

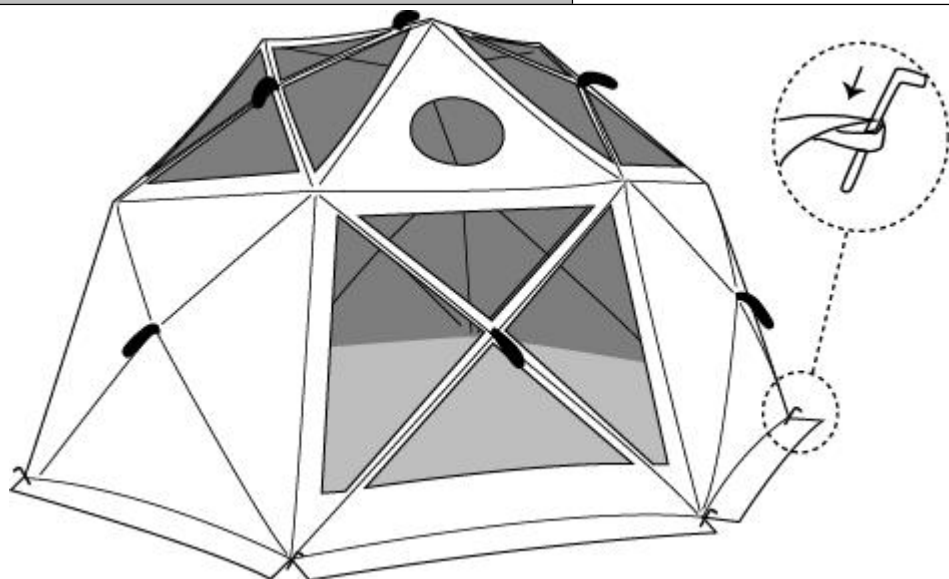


8 narożników (G) mocuje się za pomocą kołków wbijanych w ziemię, a następnie tkaninę bazową łączy się z namiotem .

Krok 6

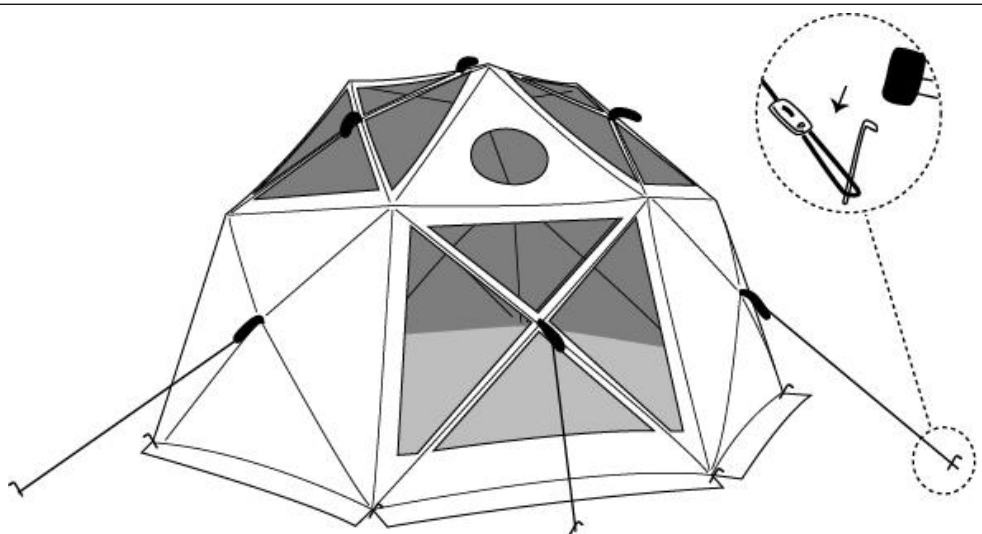

Wspinaczka po linie namiotu oraz osprzęt na dolnej ścianie są związane sznurkiem i naciągnięte pod odpowiednim kątem, a następnie przymocowane gwoździemi wbitymi w ziemię .


Krok 7

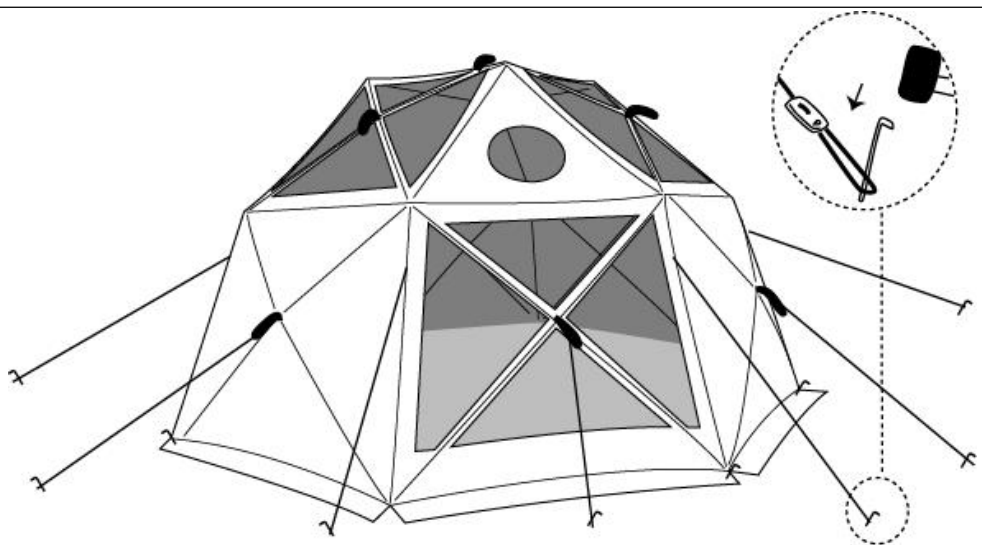


Założ górny szal, przełóż oliwkową klamrę przez pierścień, podeprzyj drążek od spodu drzwi i zawiąż sznurek .

Krok 8

D

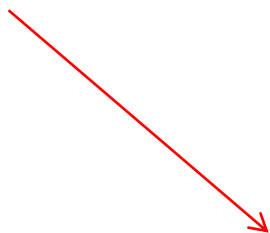

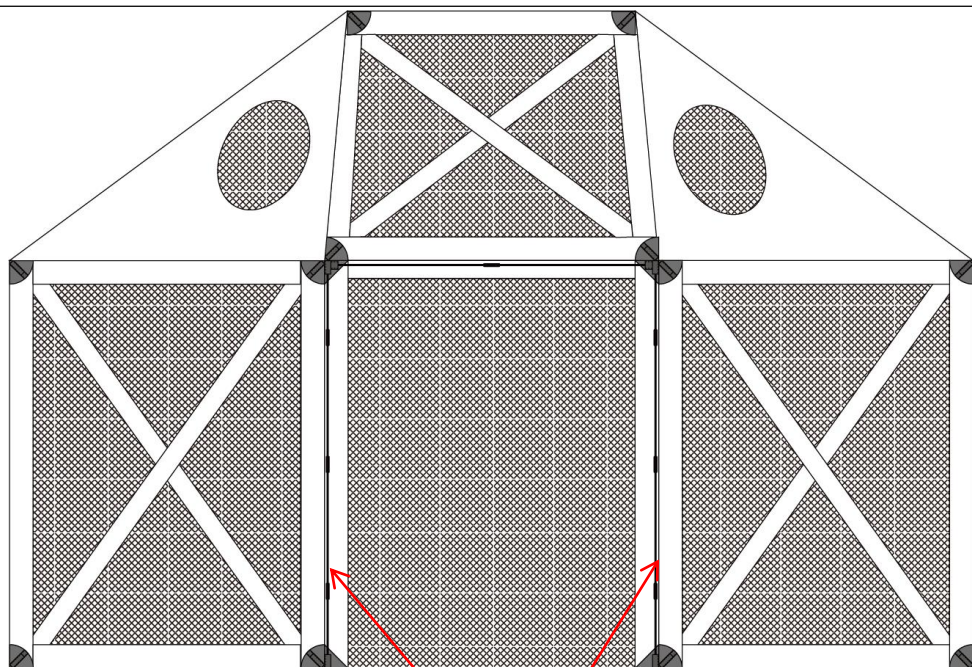


C

Zamontuj pręt drzwiowy (C x4) i pręt górny (D x2) w odpowiednich miejscach na drzwiach, aby utworzyć ramę nośną dla korpusu drzwi.


Uwaga: Zarówno drzwi przednie, jak i tylne można podeprzeć za pomocą prętów drzwiowych i prętów górnych.

Krok 9

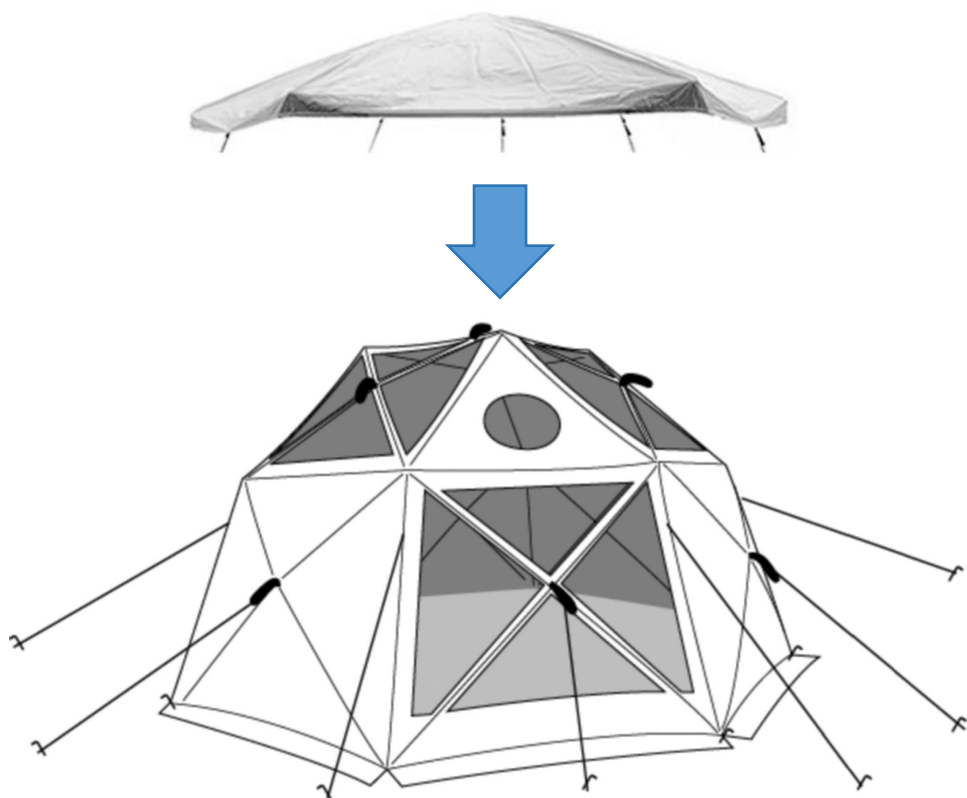


Przykryj płachtę przeciwdeszczową (B) na górze namiotu Pop - up Gazebo Screen Tent i zawieś haki na płachcie przeciwdeszczowej.


Storage Instructions

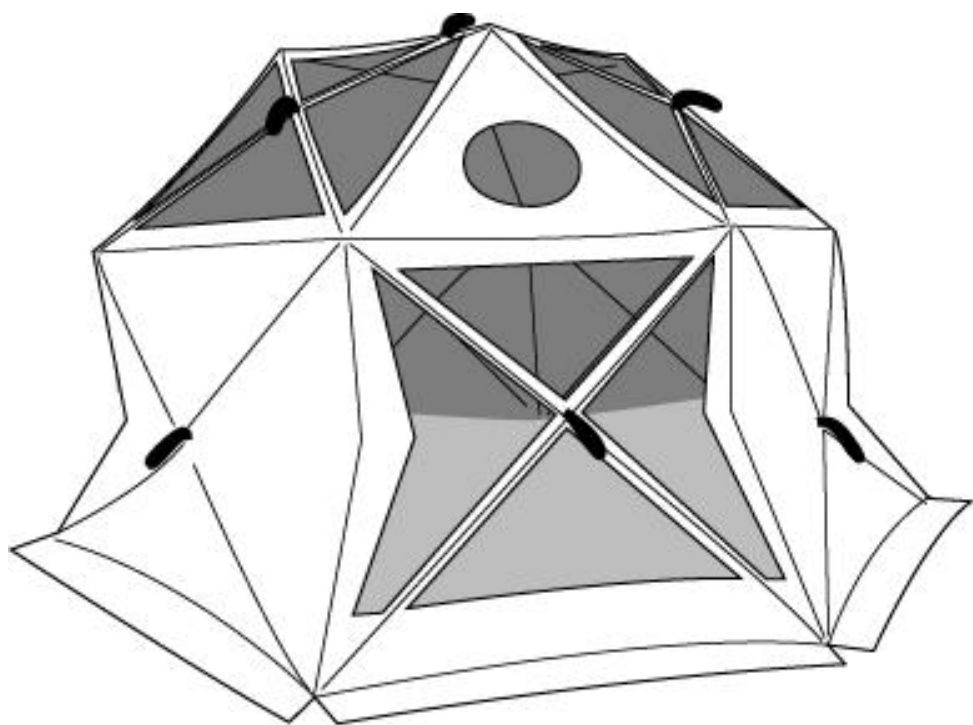

Hubble pchnął do wewnątrz i zamknął zewnętrzny namiot .

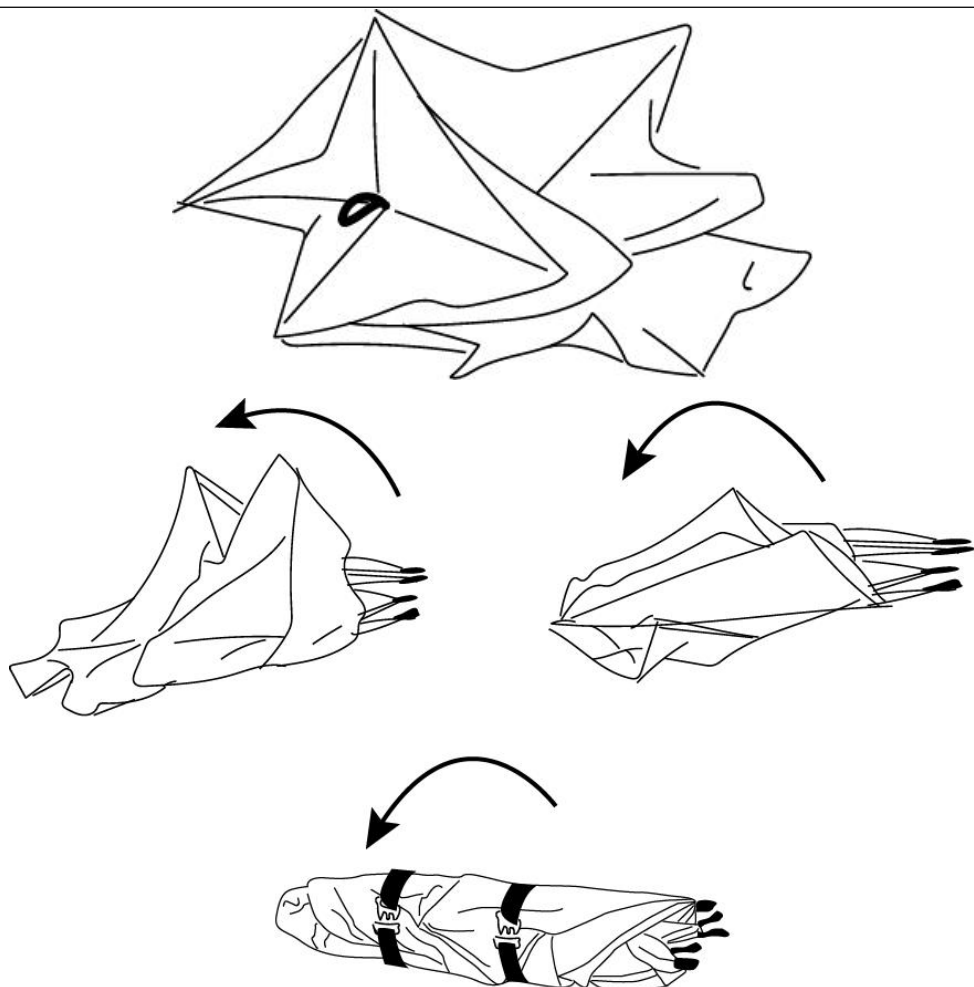

Hubble pchnął do wewnątrz i zamknął zewnętrzny namiot .

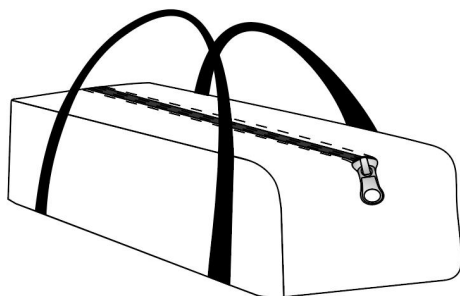

Aby dopełnić przechowywanie, włóż złożony namiot i akcesoria do torby.





Upgrade · The Home Creator Way

POP-UP PARTYTENT MET SCHERM

**Model: YR12x12Beige-13 / YR13X13Military Green-13 /
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

Voor de installatievideo,
Scan de QR-code voor toegang.

**MODEL: YR12x12Beige-13 / YR13X13Military Green-13 /
YR15x15Beige-13**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

- Rook nooit in de tent. Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of nabij de tent.
- Kook niet in de tent.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.
- Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.
- Vul nooit lantaarns, kachels of kooktoestellen bij in de tent.
- Start NOOIT de motor wanneer de tent aan het voertuig is bevestigd.
- Bij temperaturen onder het vriespunt mag u de tent niet opzetten als uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.
- Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.
, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
- Dit product is geen speelgoed; kinderen mogen er niet mee spelen.
- Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop leunen.

Dit product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.

- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet beschadigd is. Stop het gebruik als er een afwijking is .
- Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

De tent is niet getest op wind- en sneeuwbelasting, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze belastingen vallen daarom niet onder de garantie. Houd de weersvoorspellingen in de gaten om

de tent tijdig te kunnen beschermen of afbreken voordat er problemen ontstaan. Tenten zijn uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik en dienen bij ongunstige weersomstandigheden te worden afgebroken.

Houd voldoende afstand tot huizen en gas- en elektriciteitsleidingen om mogelijke schade te voorkomen. Controleer de omgeving op elektriciteitskabels en gasleidingen. Neem indien nodig contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Bij gebruik van geschikte verwarmingselementen dient u een minimale afstand van 1,2 meter tot het zeildoek aan te houden. Open vuur of verwarmingselementen met open vlammen, zoals terrasverwarmers, parasolverwarmers, gaskachels etc., mogen in geen geval in de tent worden gebruikt.


SPECIFICATIES

Model	YR12x12Beige-13
Productgrootte	1 2 × 1 2 ft
Kleur	Beige

Model	YR13X13Militair Groen-13
Productgrootte	1 3 × 1 3 ft
Kleur	Militair groen


Model	YR15x15Beige-13
Productgrootte	1,5 × 1,5 voet
Kleur	Beige

PARTS LIST

Serienummer	Hoeveelheid	Deel van de afbeelding	Naam
A	x1		Tent
B	x1		Regendoe k
C	x4		Deurpaal
D	x2		Bovenste paal
E	x2		IJzers
F	x8		Kampeerto uw
G	x15		Kampeern agel
H	x1		Draagtas


ASSEMBLY STEP

Stap 1

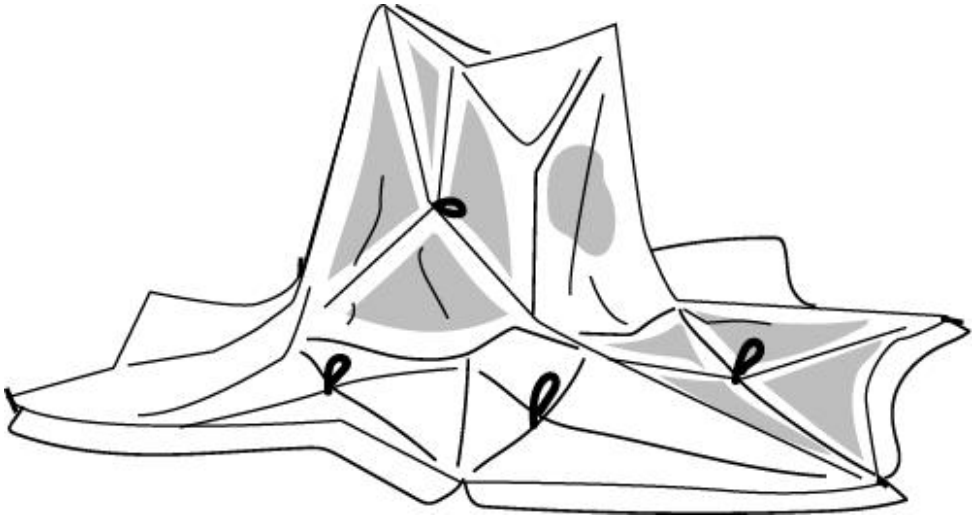

Vouw de tent open (A).


Stap 2

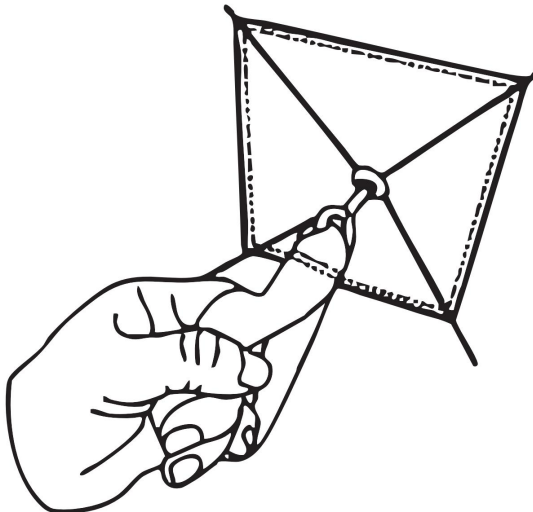

Houd het lipje van de tent (A) met uw hand vast en trek het naar voren,


waarbij u eerst de 3 omhoog trekt. grijze bandjes bovenaan.

Stap 3

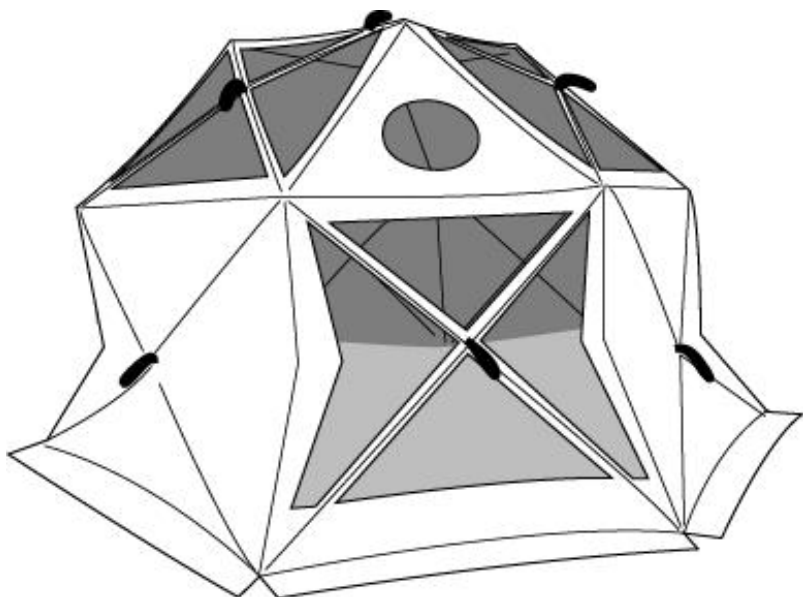


Trek eerst de cirkel van de muur eronder naar je toe om hem te vormen .

Stap 4

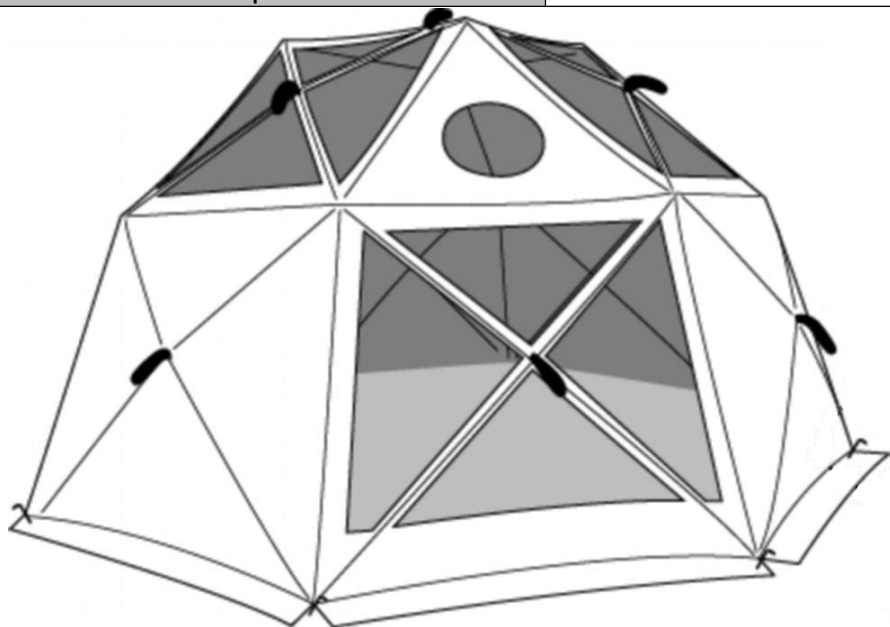


De bovenkant opent zich tot een vorm .

Stap 5

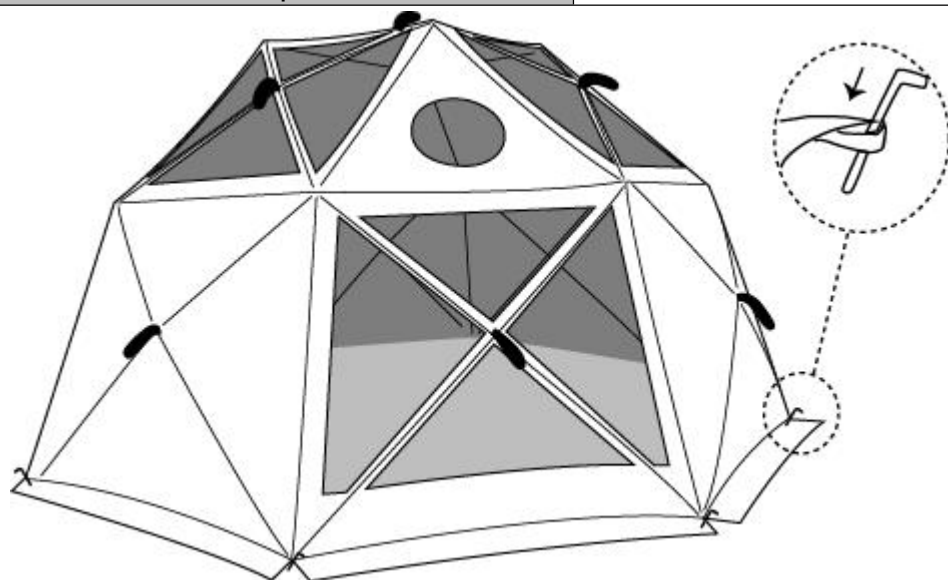

De 8 hoeken (G) worden vastgezet met grondpinnen, waarna het basisdoek aan de tent wordt bevestigd .


Stap 6

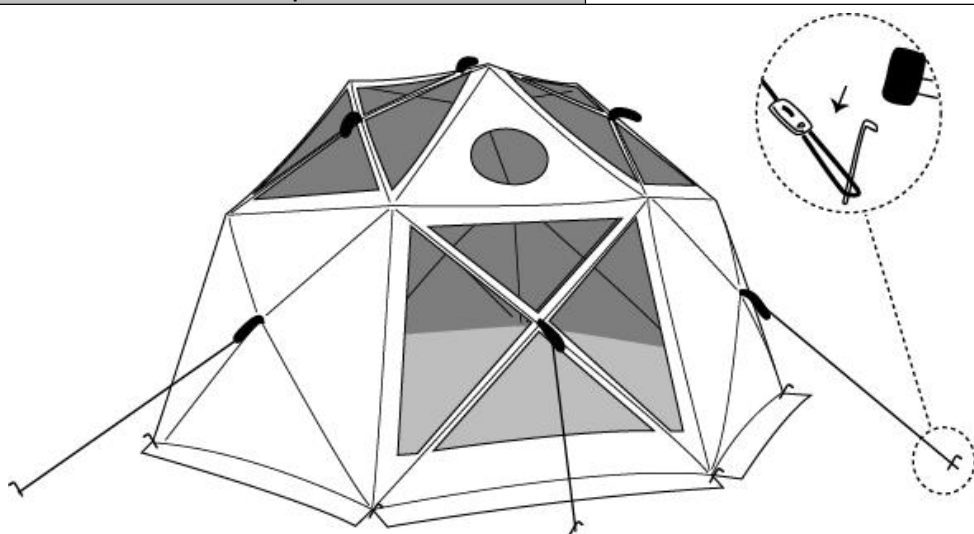

De klimtouwen van de tent en de bevestigingspunten aan de onderwand

worden met een trekkoord vastgemaakt, in de juiste hoek getrokken en met grondpinnen vastgezet .


Stap 7

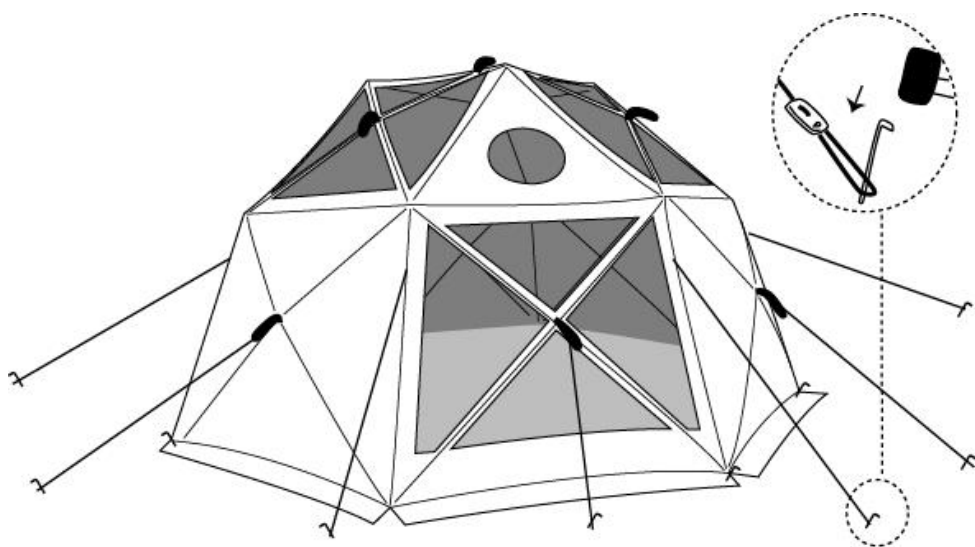

Trek de bovenste sjaal aan, schuif de olijfkleurige gesp door de O-ring,

steek de stok door de onderkant van de deur en knoop het trekkoord vast .

Stap 8

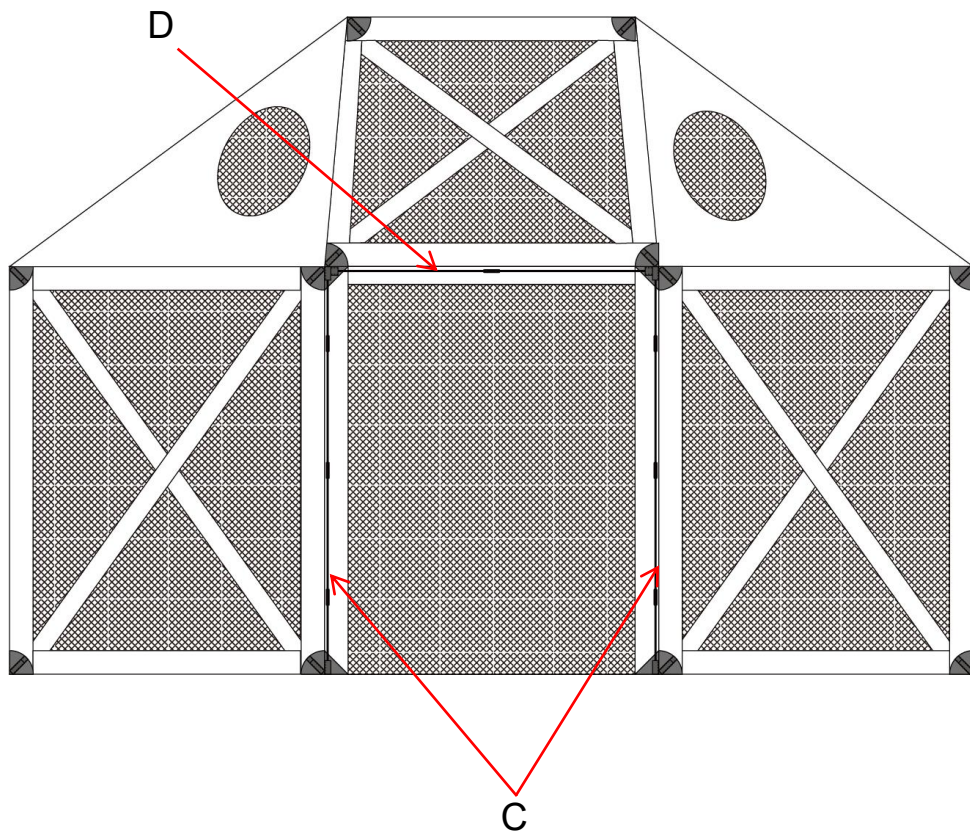


Installeer de deurstang (C x4) en de bovenstang (D x2) op de overeenkomstige posities op de deur om een ondersteunend frame voor

het deurkozijn te vormen.


Let op: zowel de voor- als achterdeuren kunnen worden ondersteund met behulp van deurstangen en bovenstangen.

Stap 9

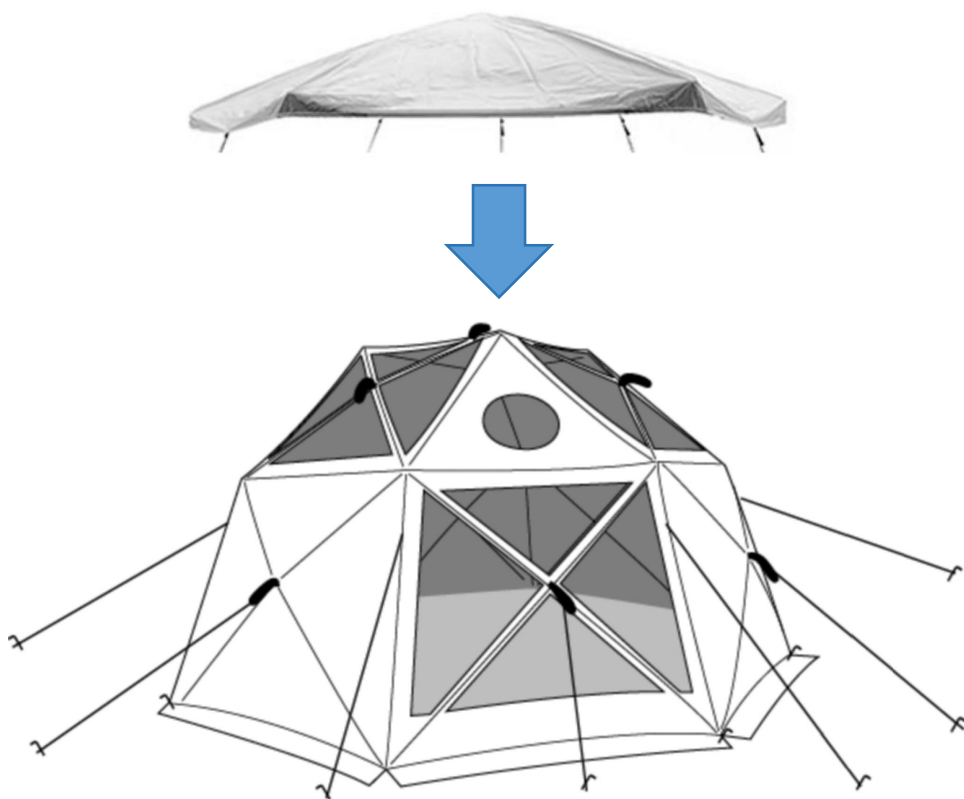


Bedek het regendoek (B) over de bovenkant van de pop - up partytent en hang de haken aan het regendoek.


Storage Instructions

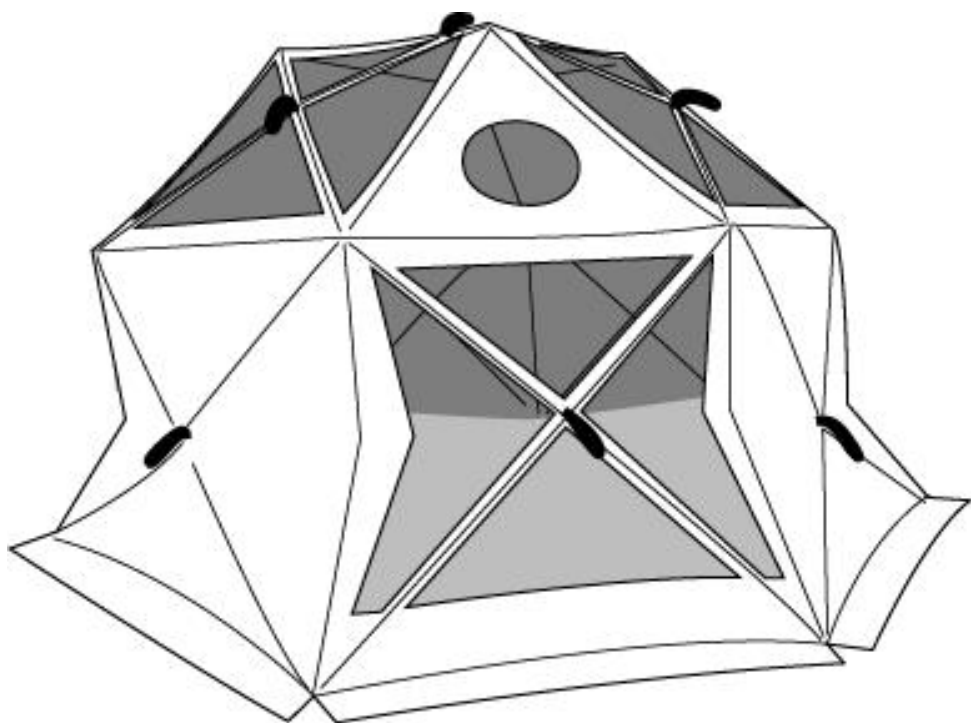

Hubble schoof naar binnen en sloot de buitenste tent .

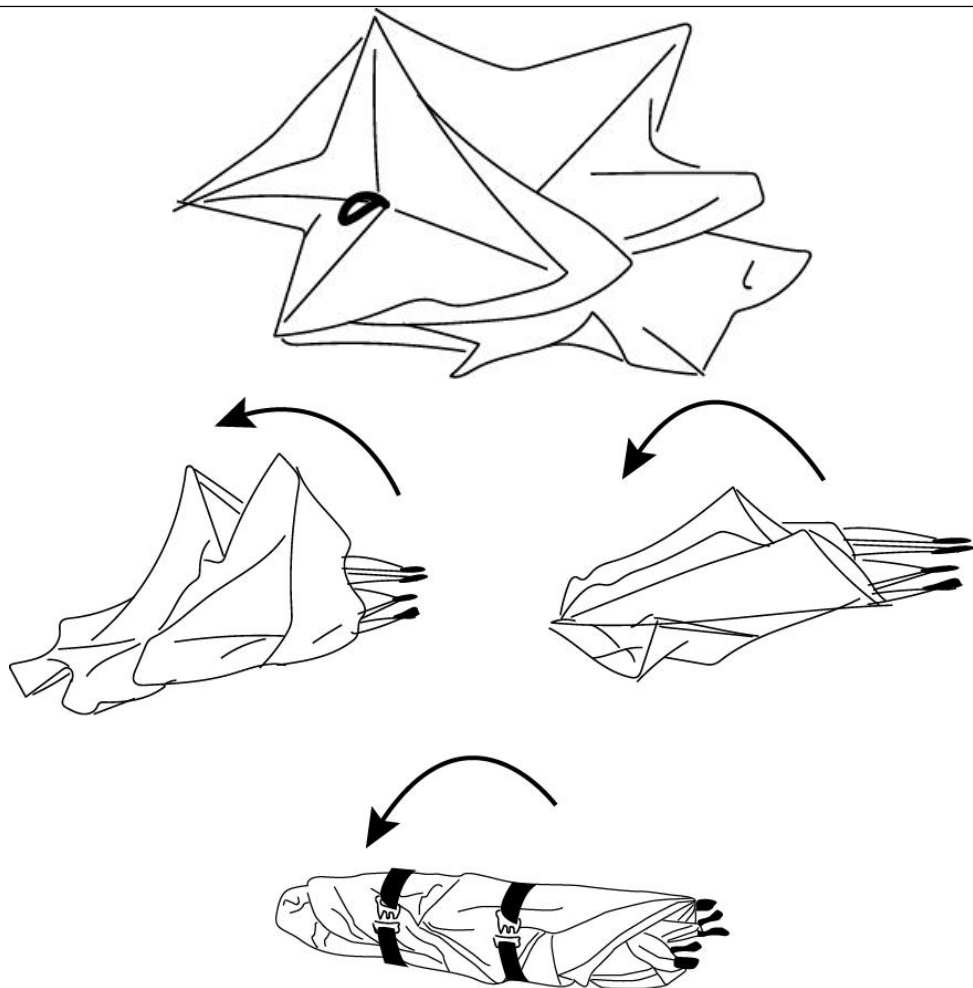

Hubble schoof naar binnen en sloot de buitenste tent .

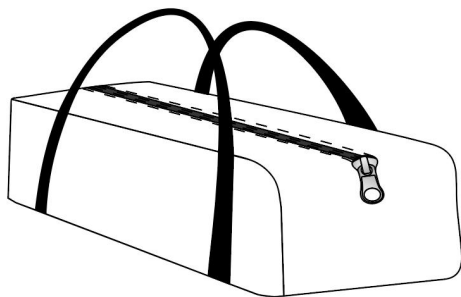

Stop de opgevouwen tent en accessoires in een opbergtas om ze op te bergen.





Upgrade · The Home Creator Way

POP UP-PAVILJONGSKÄRMSTÄLT

**Modell: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrön-13/
YR15x15Beige-13**



<https://youtu.be/3a8BvKGm3GA>

För installationsvideon,
vänligen skanna QR-koden för att komma åt.

**MODELL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrön-13/
YR15x15Beige-13**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

VARNING:

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

- Röka aldrig inne i tältet. Använd aldrig ljus, tänd tändstickor eller tillåt någon form av öppen låga i eller nära tältet.
- Laga inte mat inne i tältet.
- Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.
- Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet
- Tanka aldrig på lyktor, värmare eller spisar inuti tältet.
- Kör ALDRIG motorn när tältet är fäst vid fordonet.
- När temperaturen är under nollpunkten, installera inte tältet när fordonet är vått eftersom det kan orsaka skador.
- Försök inte köra fordonet med tältet monterat.
- Produkten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.
- Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Undvik skador, barn bör inte leka inuti produkten eller lita på den.
- Denna produkt rekommenderas inte vid åskväder.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den .
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SÄKERHETSINFORMATION

Tältet har inte testats för vind- och snölast, såvida inte annat tydligt anges. Därför täcks inte dessa laster av garantin. Vänligen håll koll på väderprognoserna för att kunna skydda eller montera ner tältet

ordentligt innan problem uppstår. Tält bör endast användas som tillfälligt boende och bör monteras ner vid ogynnsamma väderförhållanden.

Se till att hålla tillräckligt avstånd till hus samt gas- och elledningar för att undvika eventuella skador. Kontrollera området för elkablar och gasledningar. Fråga din kommun om ytterligare information vid behov.

När du använder lämpliga värmare, håll ett minsta avstånd på 1,2 m till presenning. Öppen eld eller värmare med öppen låga, såsom terrassvärmare, parasolvärmare, gasvärmare etc., bör INTE användas inuti tältet.


SPECIFIKATIONER

Modell	YR12x12Beige-13
Produktstorlek	1 2 × 1 2 fot
Färg	Beige

Modell	YR13X13Militärgrön-13
Produktstorlek	1 3 × 1 3 fot
Färg	Militärgrön


Modell	YR15x15Beige-13
Produktstorlek	1 5 × 1 5 fot
Färg	Beige

PARTS LIST

Serienummer	Kvantitet	Delbild	Namn
En	x1		Tält
B	x1		Regnduk
C	x4		Dörrstång
D	x2		Toppstång
E	x2		Järn
F	x8		Lägerrep
G	x15		Lägerspik
H	x1		Bärväska


ASSEMBLY STEP

Steg 1

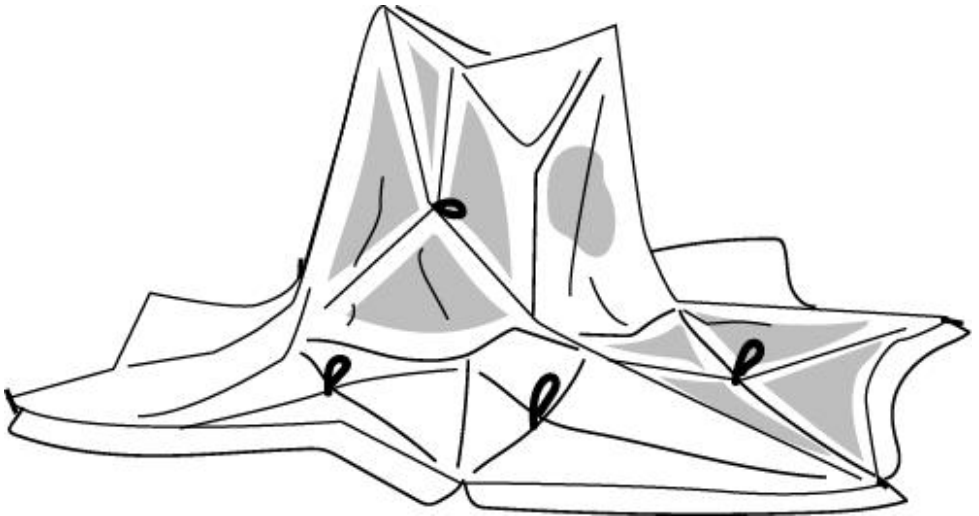


Fäll ut tältet (A).

Steg 2

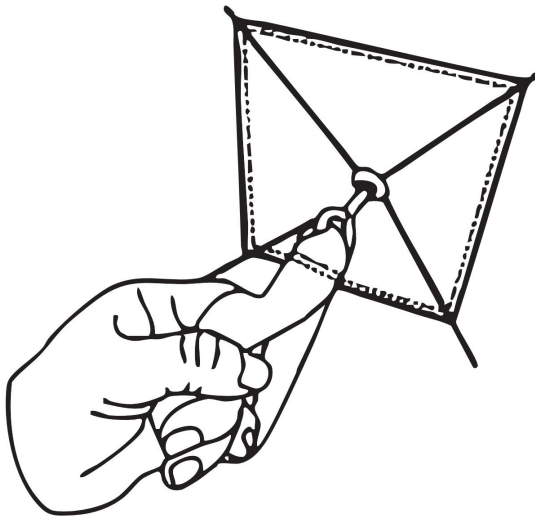


Håll fliken på tältet (A) med handen och dra den framåt, först genom att dra upp de 3 grå remmar upptill.

Steg 3

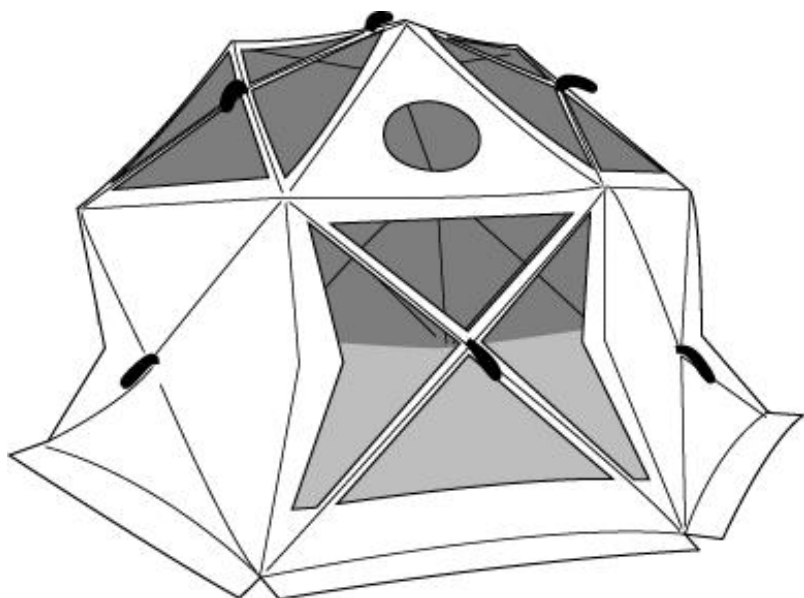


Dra först ut cirkeln på väggen nedanför för att bilda den .

Steg 4

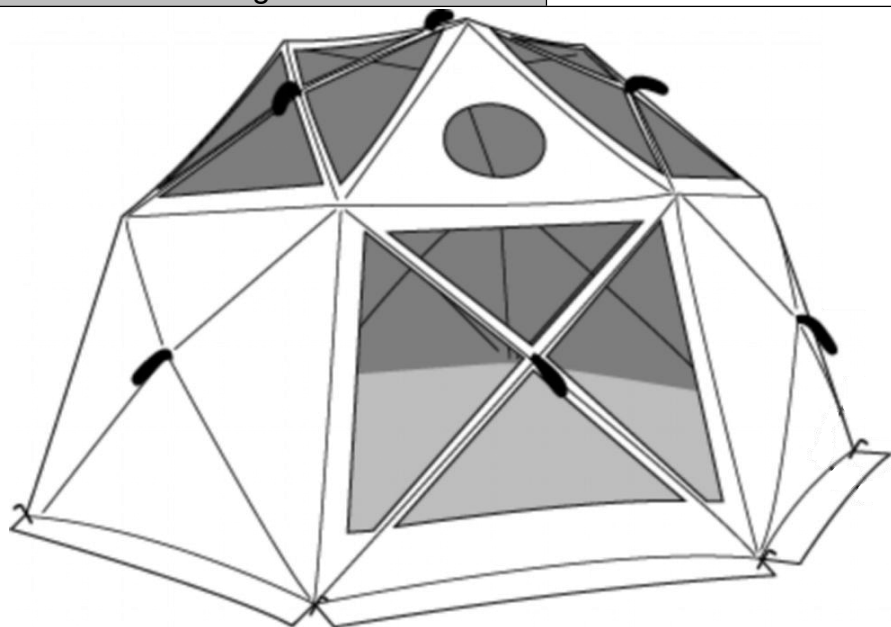


Toppen dras upp för att forma .

Steg 5

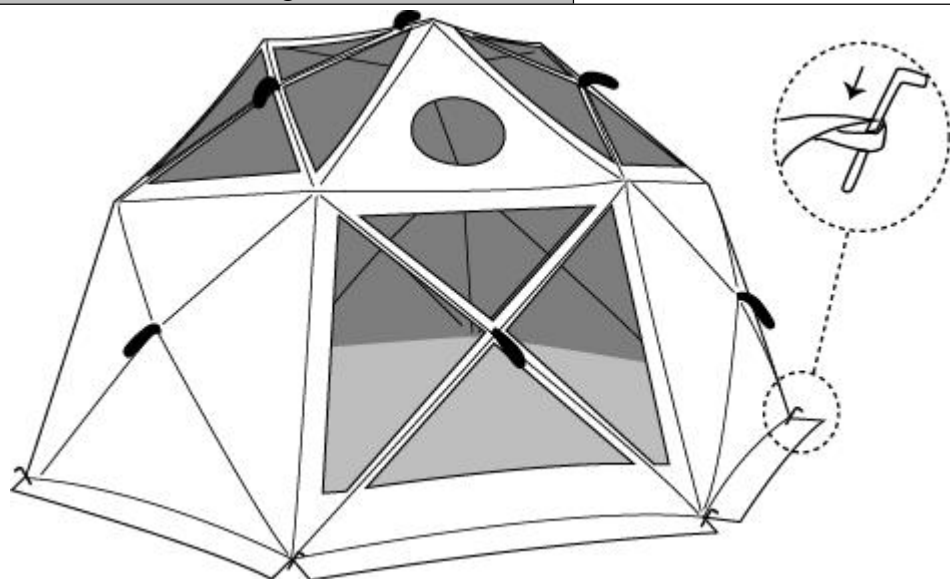

De 8 hörnen (G) fästs med markpinnar och sedan ansluts basduken till tältet .


Steg 6

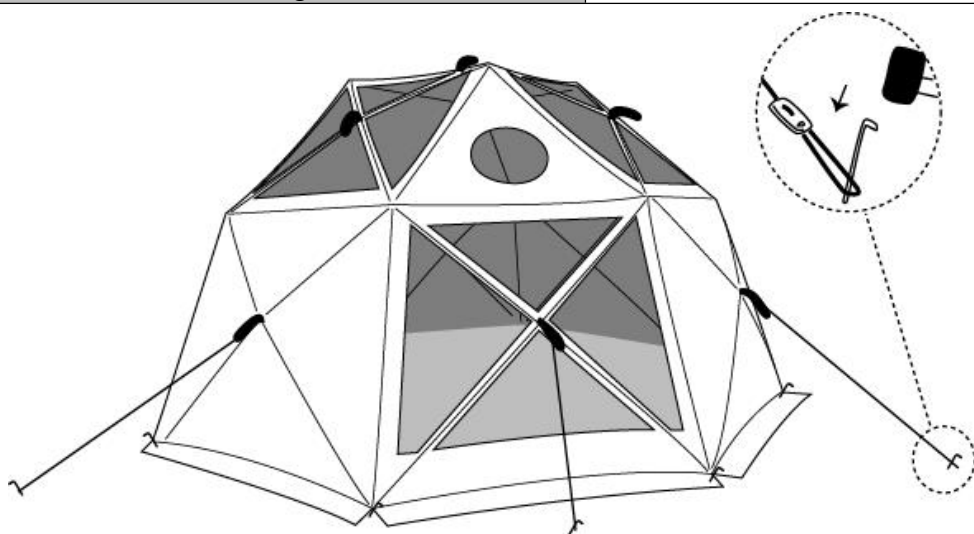

Klätterställningen på tältet och beslagen på den nedre väggen är knutna med ett dragsnöre och dras till en lämplig bordsvinkel och fästs med


slipade spikar .

Steg 7

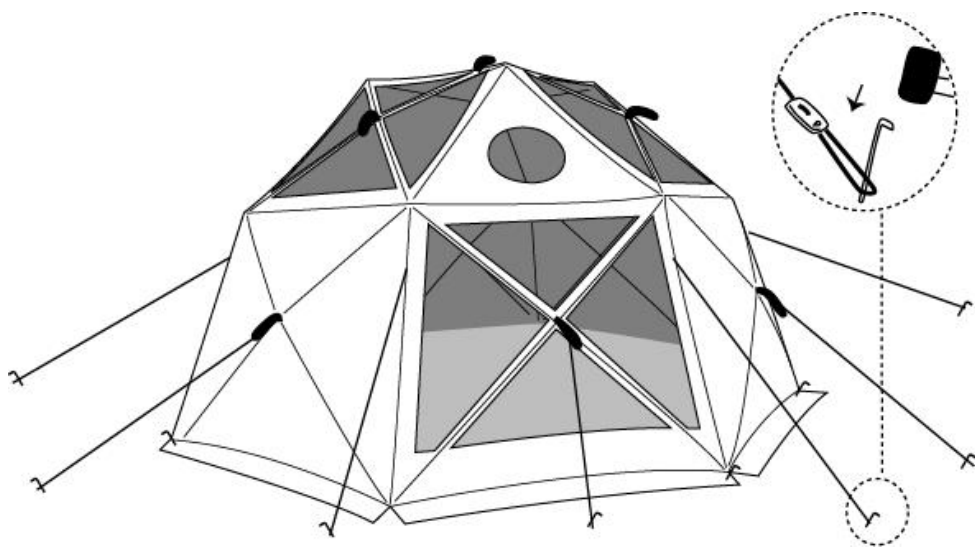

Ta på den översta sjalen, det olivfärgade spännet bärs genom O-ringen, stången stöts upp genom dörrens botten och dragsnöret knyts .

Steg 8

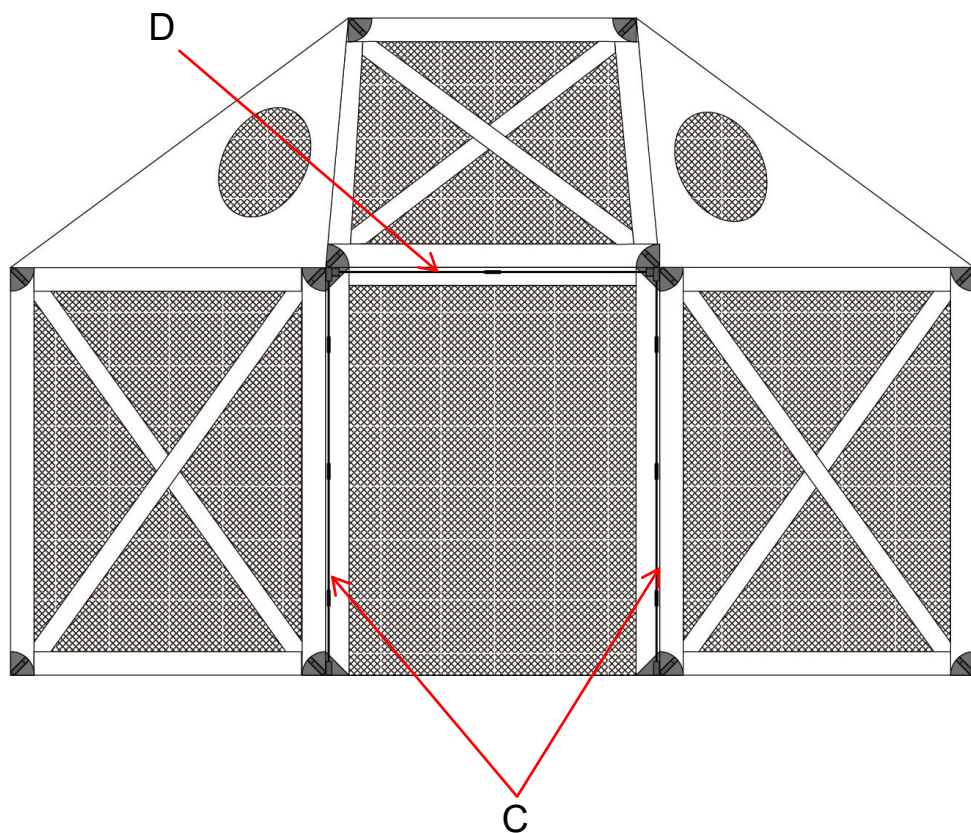


Montera dörrstängan (C x4) och den övre stängan (D x2) på motsvarande positioner på dörren för att bilda en stödram för dörrkroppen.

Obs: Både fram- och bakdörrarna kan stödjas med hjälp av


dörrstänger och toppstänger.

Steg 9

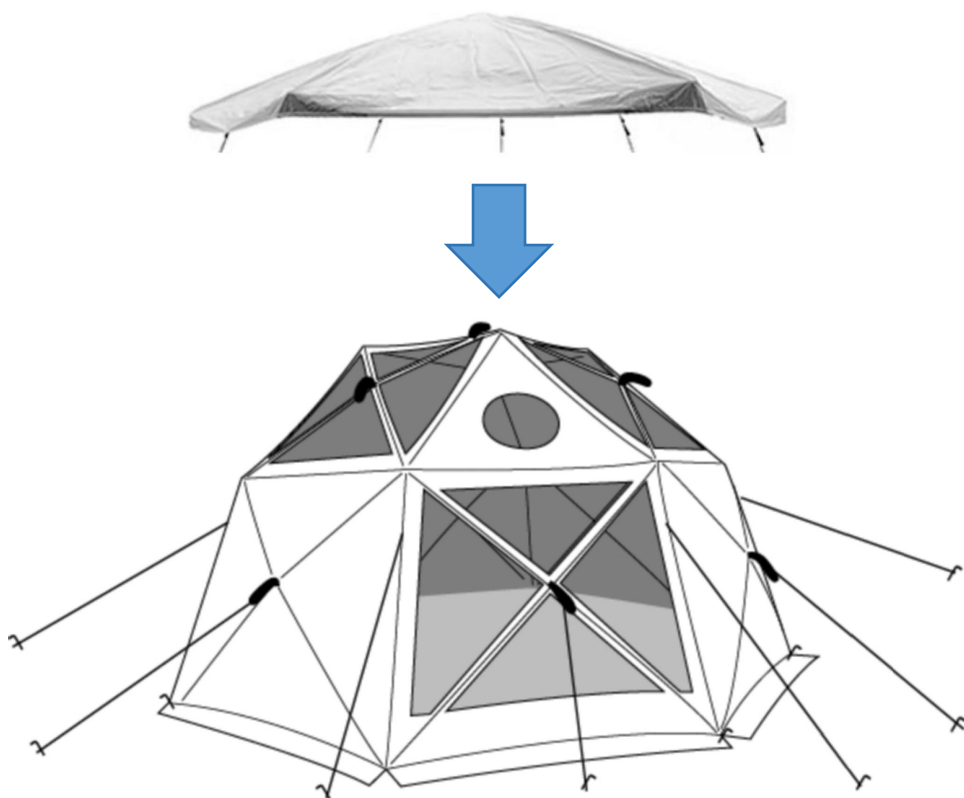


Täck regnduken (B) över toppen av pop - up-paviljongen och häng upp krokarna på regnduken.


Storage Instructions

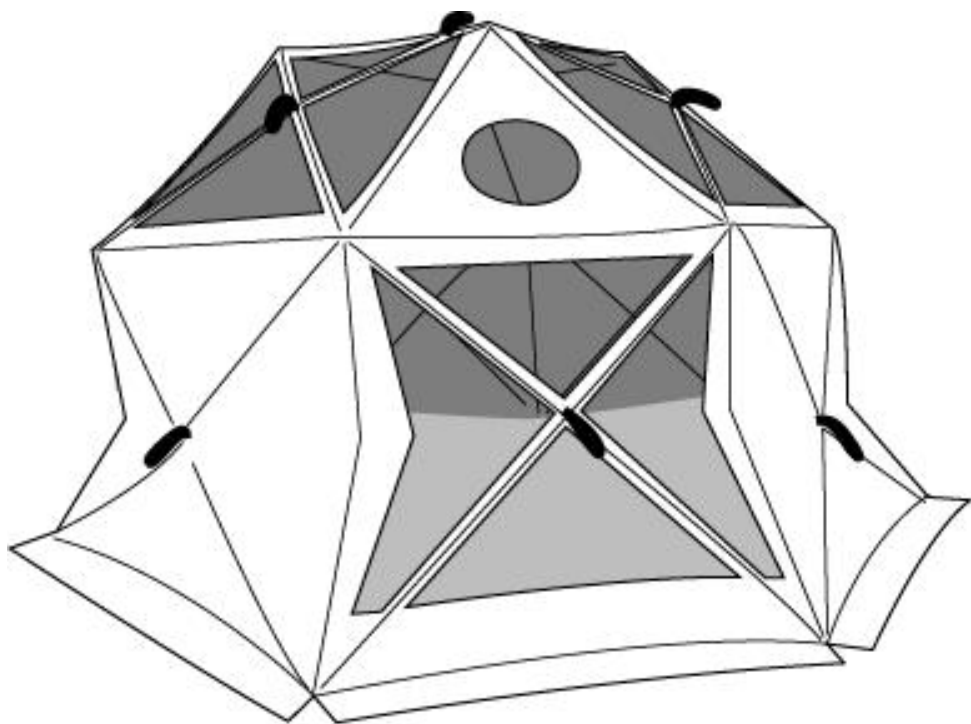

Hubble tryckte inåt och stängde det yttre tältet .

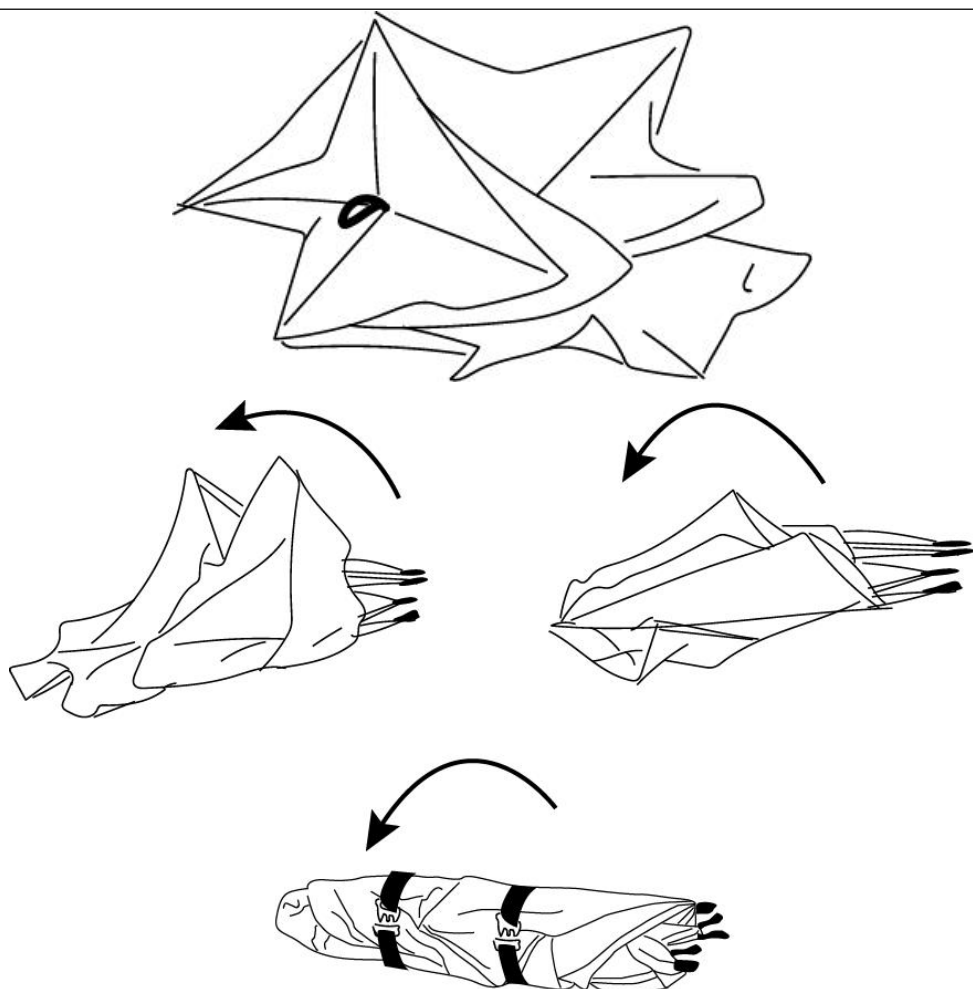

Hubble tryckte inåt och stängde det yttre tältet .

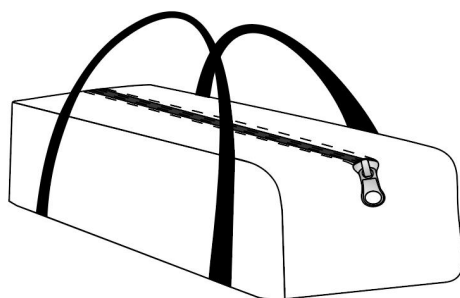

Lägg det hopfällda tältet och tillbehören i en förvaringspåse för fullständig förvaring.

