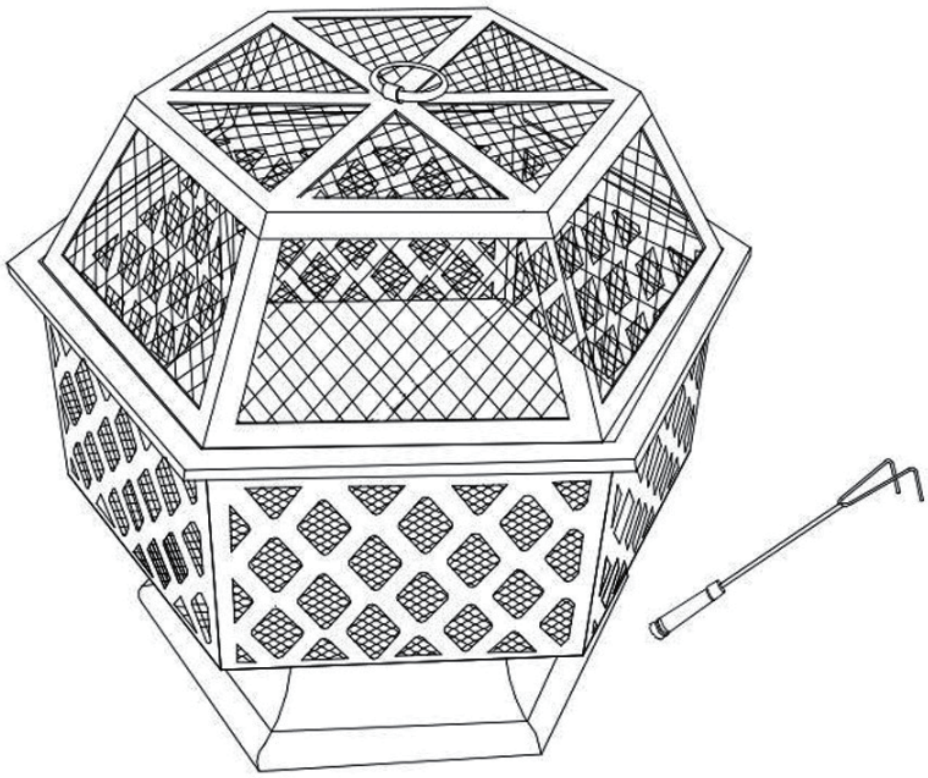


EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

Always use in accordance with all applicable regional, provincial, federal, national regulations. Consult your local authority and/or fire department for current conditions such as burn ordinances or burn bans in your area.

No Materials can be burned that cause noxious/toxic odours, such as oil, grease, pressured treated wood, plastics, flammable liquids, yard waste, clothing and rags.

FR: INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Toujours utiliser conformément à tous les règlements régionaux, provinciaux, fédéraux et nationaux applicables. Consultez votre autorité locale et/ou votre service d'incendie pour connaître les conditions actuelles, comme les ordonnances de brûlage ou les interdictions de brûlage dans votre région.

Aucun matériau causant des odeurs nocives ne peut être brûlé, comme l'huile, la graisse, le bois traité sous pression, les plastiques, les liquides inflammables, les déchets de jardin, les vêtements et les chiffons

FR: IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Please read all instructions carefully and keep this manual safe for future reference.

- Keep at least 6 feet away from all other articles during use.
- This fire pit is intended for outdoor use only.
- Not for use by children. Keep children and pets away from the fire pit.
- **CAUTION!** Please be careful when handling the fire pit, as the pit will be hot. Do not touch the hot fire pit with bare hands.
- Never leave the burning fire pit unattended, and always extinguish the fire completely before leaving the fire pit.
- Do not use near flammable or combustible objects or materials.
- When the fire pit is in use, the handle on the mesh screen can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker or an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
- Check local fire regulations and municipal by-laws for safe and legal use.
- Some parts may have sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- The metal may become extremely hot during and after use. Do not touch the metal or try to move the unit while hot.
- Keep children away from the unit while in use until the fire is extinguished and the metal has cooled.

- Do not use on wooden surfaces, decks, grass, near walls or flammable articles, or under overhead coverings.
- Use only the fuel type(s) specified in the instructions. Using other fuel types is dangerous and could cause injury.
- Do not overload the unit with fuel.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Return the product to the point of purchase.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future.

● Gardez au moins 6 pieds de tous les autres articles pendant l'utilisation.
● Ce foyer est destiné à une utilisation en extérieur uniquement.
● Ne pas laisser les enfants l'utiliser. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du foyer.
● MISE EN GARDE! Soyez prudent lorsque vous manipulez le foyer car il sera chaud. Ne touchez pas le foyer brûlant à mains nues.
● Ne laissez jamais le foyer en feu sans surveillance et éteignez toujours complètement le feu avant de quitter le foyer.
● Ne pas utiliser à proximité d'objets ou de matériaux inflammables ou combustibles.
● Lorsque le foyer est utilisé, la poignée du grillage peut atteindre des températures extrêmes pouvant causer des blessures graves à une main non protégée. Utilisez un tisonnier ou un gant ou un tampon résistant à la chaleur approprié lors de la manipulation.
● Vérifiez les réglementations locales en matière d'incendie et les règlements municipaux pour une utilisation sûre et légale.
● Certaines pièces peuvent avoir des arêtes vives. Porter des gants de protection si nécessaire.
● Le métal peut devenir extrêmement chaud pendant et après utilisation. Ne touchez pas le métal et n'essayez pas de déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud. Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son utilisation jusqu'à ce que le feu soit éteint et que le métal ait refroidi.

● Ne pas utiliser sur des surfaces en bois, des terrasses, de l'herbe, près de murs ou d'articles inflammables, ou sous des revêtements aériens.
● Utilisez uniquement le(s) type(s) de carburant spécifié(s) dans les instructions. L'utilisation d'autres types de carburant est dangereuse et peut entraîner des blessures.
● Ne surchargez pas l'appareil avec du carburant.


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le contenu du matériel ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Retournez le produit au point de vente


Temps de montage estimé : 10 minutes

PARTS


A x 1

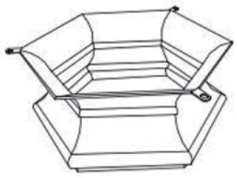

B x 1

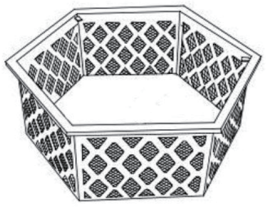

C x 1

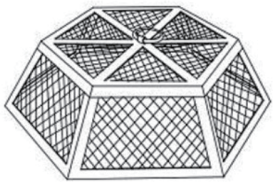

D x 1



HARDWARE

E x 3




F x 1




E x 3

01

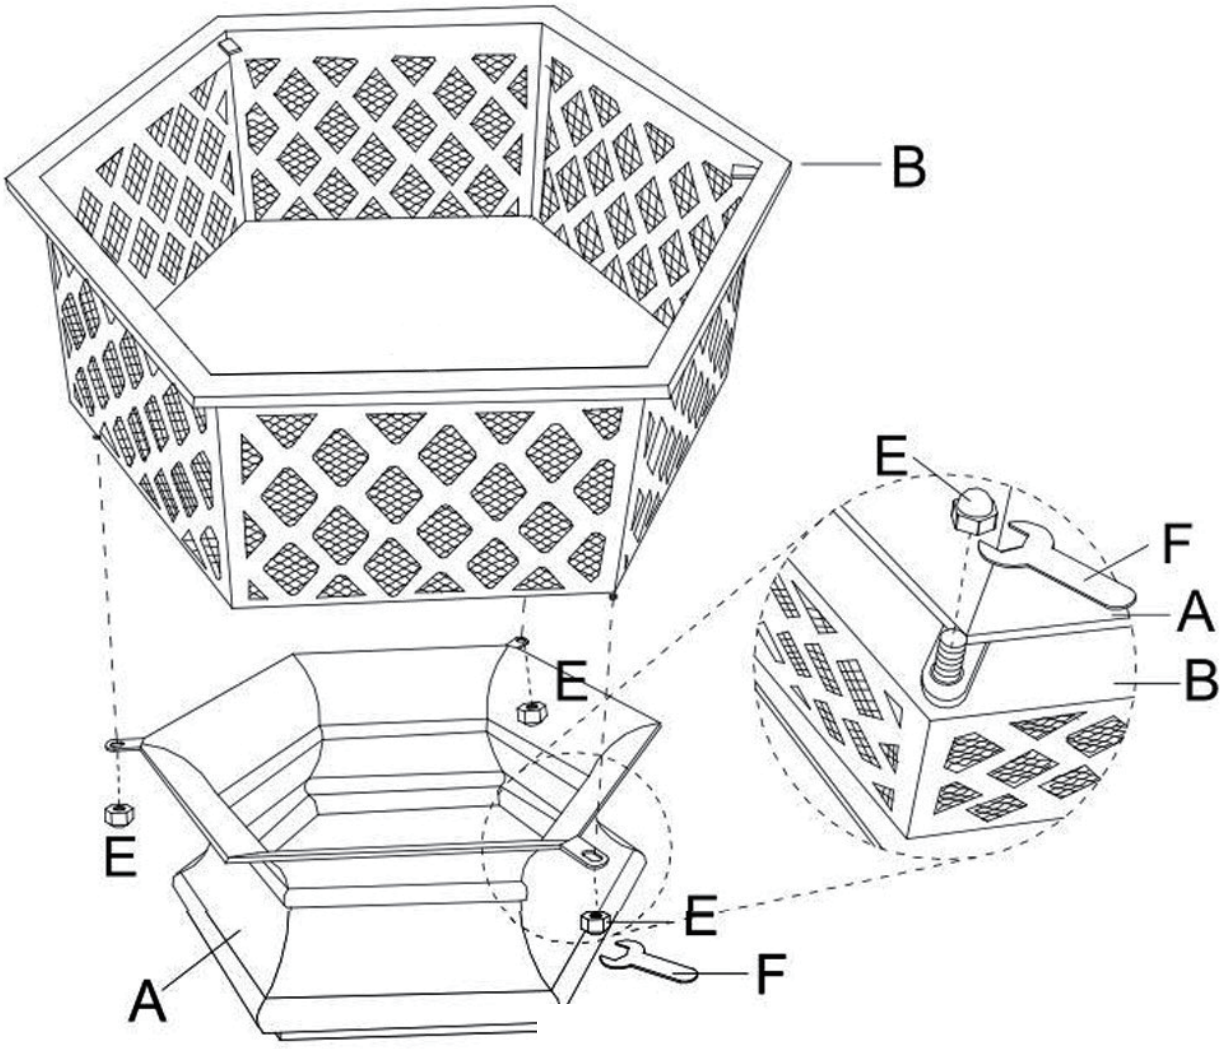

02

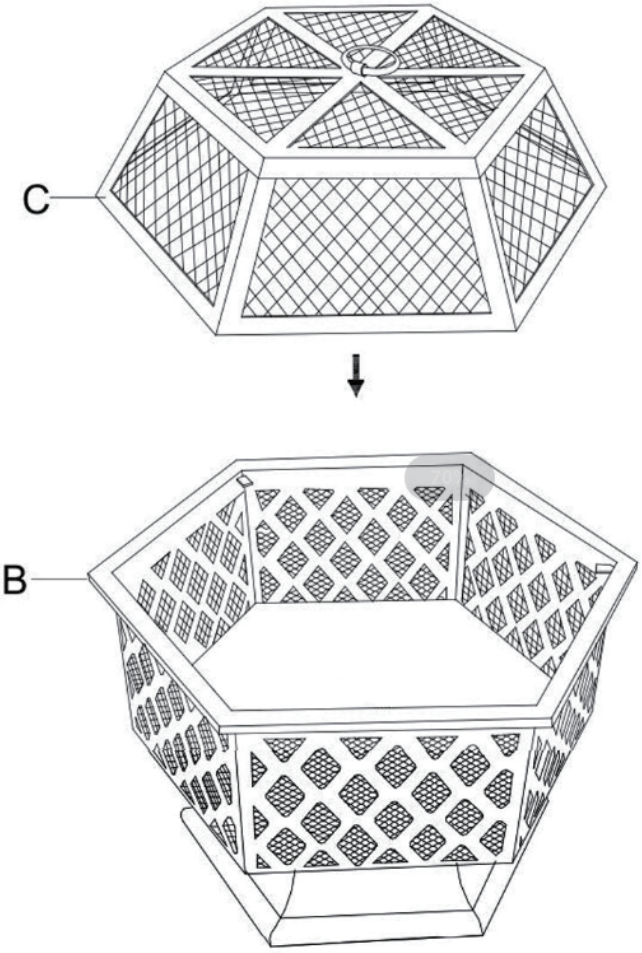

Done

