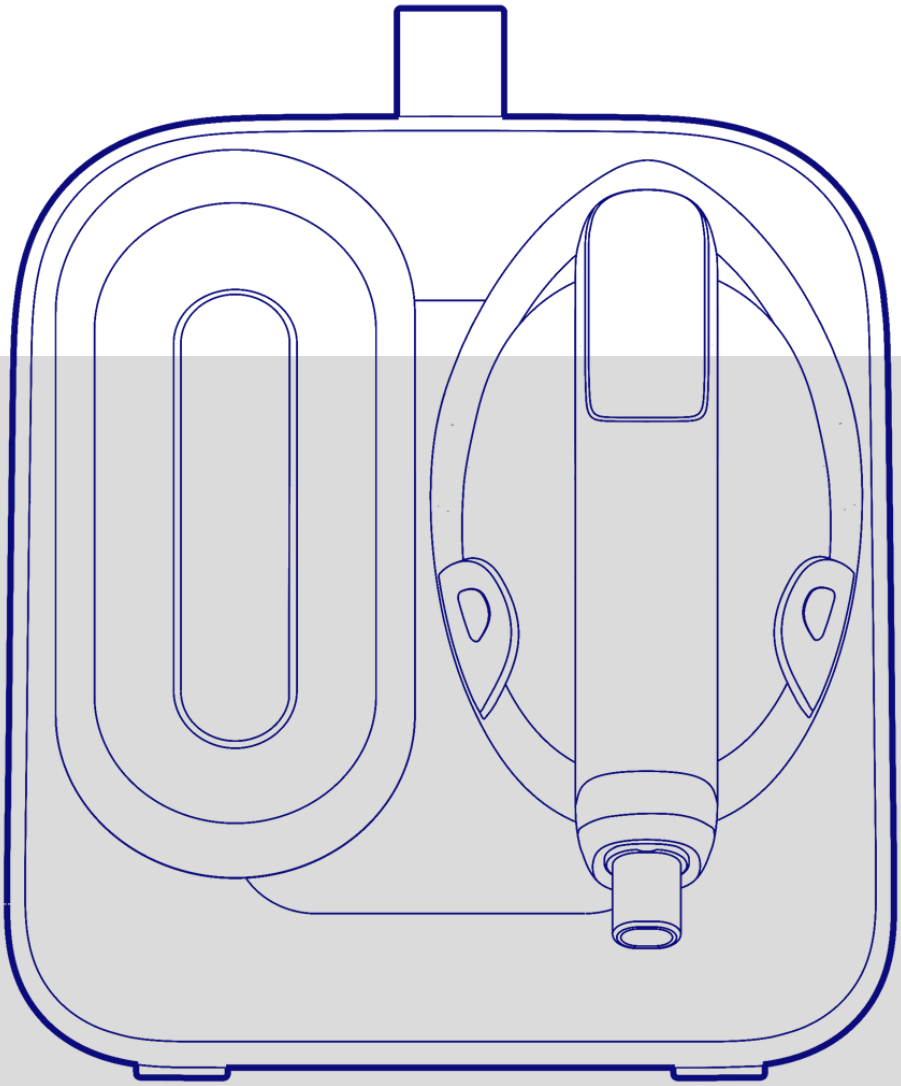


Deluxe DuoPress® Steam Station SS1500

USE & CARE MANUAL

www.salavusa.com

salavusa

Salav North America

salavusa

WARRANTY



One Year Limited Warranty

Salav warrants to the original purchaser of Brand New Salav branded device or accessories shall be free from defects in materials and workmanship under normal use (as instructed in Salav's device user manual) for a period of one (1) year from the date of purchase from Salav or its authorized resellers.

If such a defect arises and a return authorization request is received by Salav within the applicable Warranty Period, Salav will, at its choice and to the extent permitted by law, either (1) repair the defective product at no charge, using new or refurbished replacement parts or (2) replace the defective product with a new or refurbished product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Any replacement product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is greater, or for any additional period of time that may be required by applicable law.

To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, contact customer service for return authorization. Please be sure to have your proof of purchase ready.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.salavusa.com

Customers located outside of the continental US will be responsible for all international shipping charges for your return or replacement.

WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the Salav branded product that was purchased from Salav directly or Salav's authorized reseller. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) Salav products and services other than the Brand New Salav branded products which are purchased directly from Salav or from Salav's authorized reseller, (b)non- Salav products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or Salav reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as cleaning pads). This Limited Product Warranty does not apply to third party products or accessories, including but not limited to products with the "Made for Salav" or "Works with Salav" logos or advertising.

This Limited Product Warranty does not apply to a product or part of a product that has been replaced, repaired, serviced, altered, refurbished or modified by anyone who is not authorized by Salav, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non- True & Tidy products such as non- Salav steamer liquid; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the product such as discoloration of product; or (d) operating the product (i) outside the permitted or intended uses described by Salav under Salav's Product User Manual , (ii) not in accordance with instructions provided by Salav, or (iii) with improper voltage or power supply, water or other add-on products.

No Salav, authorized reseller, distributor, agent, reseller, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal, void or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.salavusa.com

www.salavusa.com | 1-888-293-3492 | support@ctbrandco.com


Dear Valued Customer

Thank you for purchasing this SALAV product. Please read this manual prior to using your SALAV appliance. For more product information, FAQ and customer support please visit our website at www.salavusa.com.

Important Safety Instruction:

1. Prior to first use, inspect all parts of the steamer to make sure all parts are intact. The steamer must not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage to the body or cord or if it is leaking.
2. DANGER - any appliance is electrically live even when the switch is off.
3. To reduce the risk of death by electric shock always unplug this steamer from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
4. Do not reach for an appliance that has fallen in to water. Unplug it immediately.
5. Do not immerse or let appliance to be soaked in water. Do not use while bathing or in the shower.
6. This appliance is not a toy and should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used near children, or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
7. Always turn the appliance off before plugging in or out of an outlet. Never pull on the cord to disconnect from the electrical outlet; grasp plug and pull to disconnect.
8. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll free number in this manual. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury while steaming.
9. To reduce the likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
10. Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not specified in this manual.
11. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with the same ampere rating of the appliance. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
12. Burns can occur from touching steam output vents, hot water, or steam. Do not hold your hand in front of steam. There may be hot water in the water reservoir.
13. Do not direct steam at people, animals, plants or clothes while they are being worn.
14. While steam is being emitted, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin, scalp or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, test appliance before each use by holding it away from body.
15. Ensure the product is properly assembled before use.
16. Do not us the appliance if there are visible signs of damage or is leaking.
17. Do not tilt or turn the appliance over when in use. Only use on flat, horizontal surfaces.
18. Do not fill the water tank with hot water, oils or corrosive cleaning agents. Distilled water is strongly recommended.
19. Do not let the power cord or steam hose touch any hot surface.
20. Do not leave steam plate laying on any surface, always let the steam plate rest in the silicone holder on the main unit
21. When filling with water and cleaning the unit, the power cord should be unplugged.

COMPONENTS

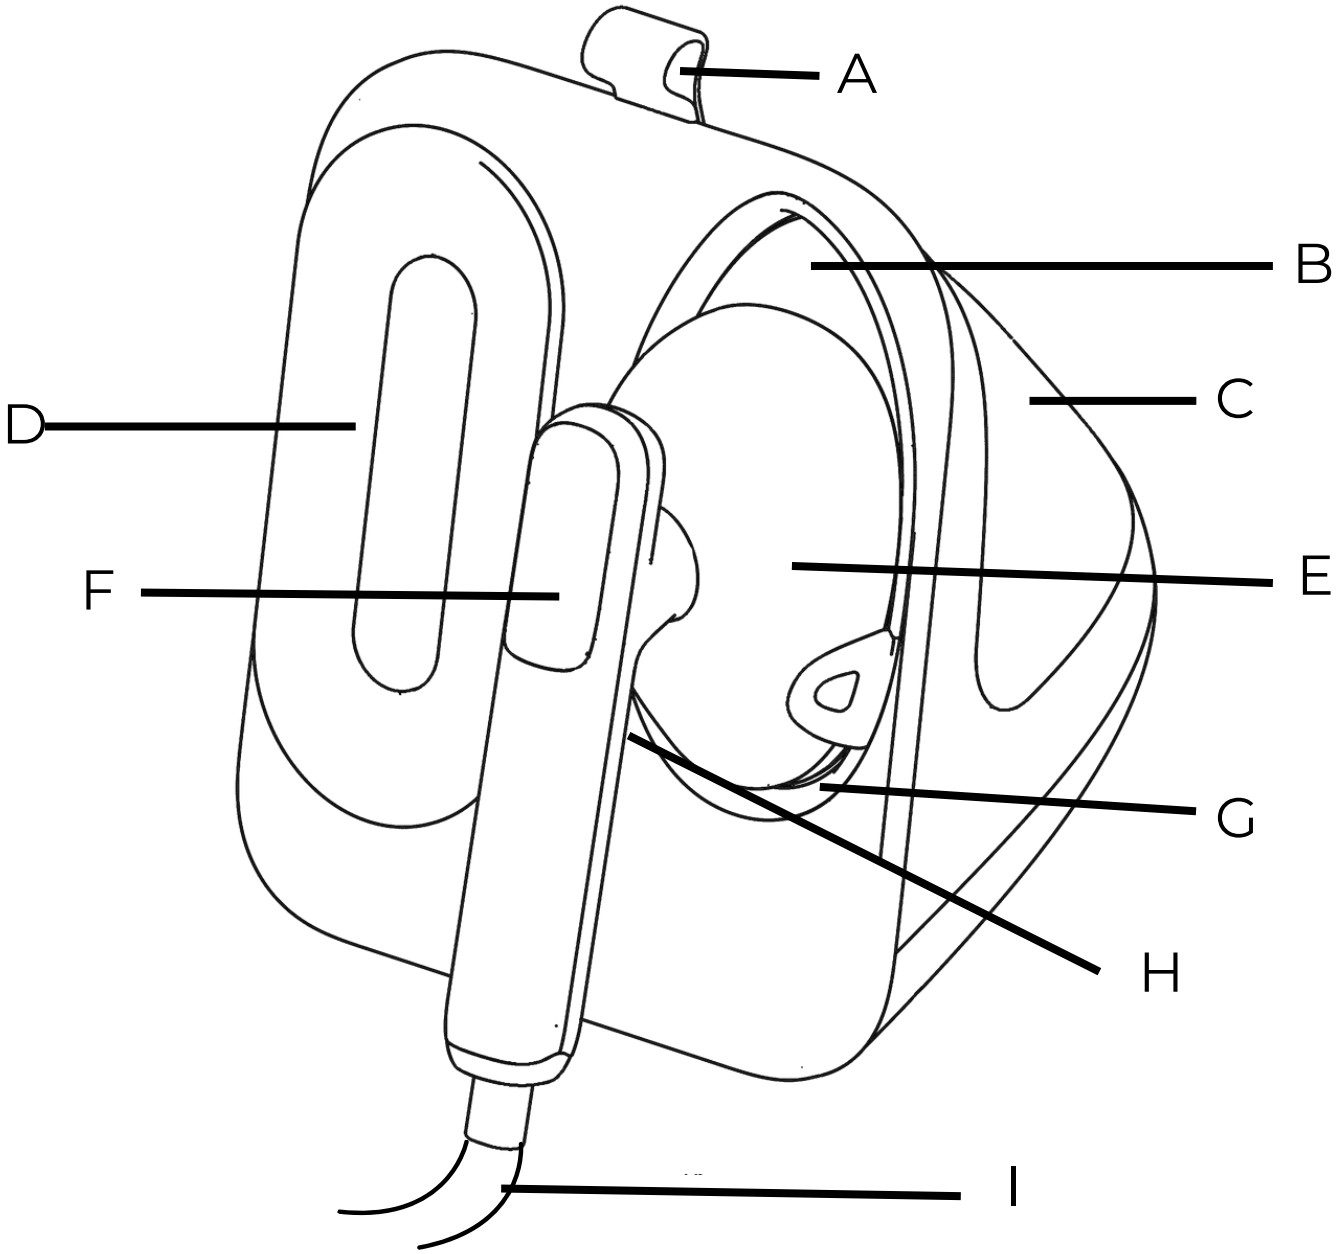

A - Silicone Strap
B - Steam Plate
C - Water Tank
D - Steam Hose Storage Loop
E - Steam Nozzle Head
F - Digital Display & Selection
G - Steam Nozzle Rest
H - Steam Trigger
I - Steam Hose


PRODUCT SPECIFICATION

Model	SS1500
Water Tank Capacity	1.1 L
Steam Ready	30 second
Input Voltage	120V~60Hz
Output Power	1150W

INSTRUCTIONS FOR USE


STEP 1

Lift the water tank from the main unit.

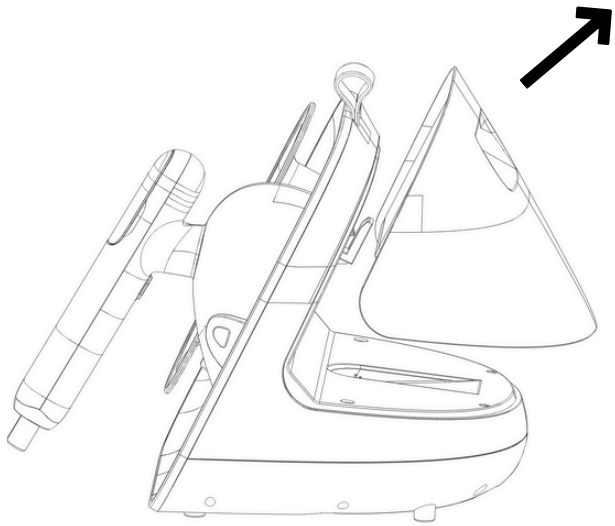


STEP 2

Peel back the silicone plug and fill with distilled water. Ensure unit is unplugged when removing and attaching the water tank.

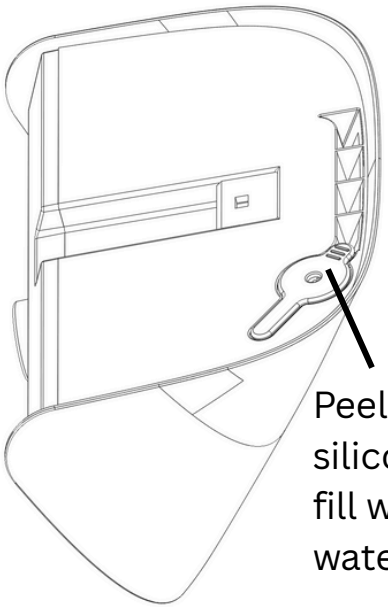


STEP 3

Place the water tank back onto the main unit. Plug the unit in.

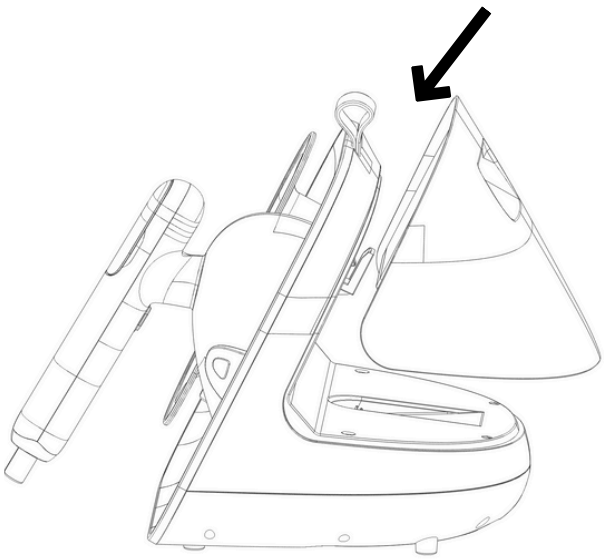

STEP 4


Once plugged in, press the selection icon. The iron icon will start blinking, indicating the unit is heating up. Wait 30 seconds for the unit to completely heat up before using.

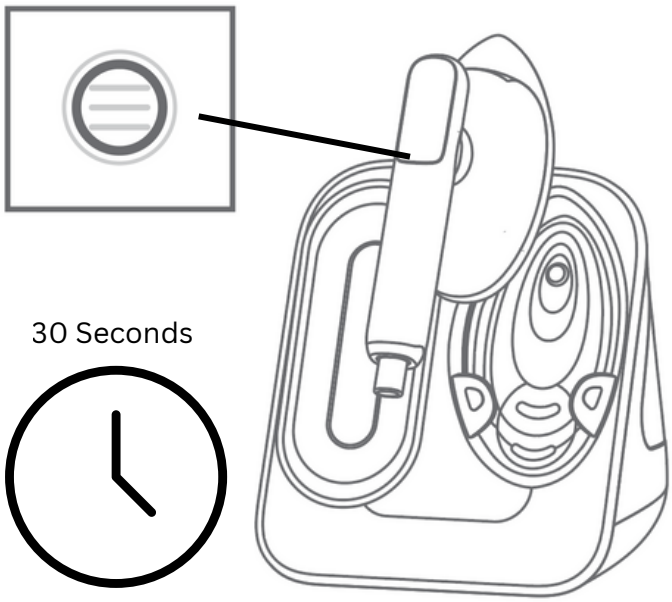

INSTRUCTIONS FOR USE

STEP 5

After 30 seconds, the iron icon will stop blinking and the unit will be ready to use in iron mode, by default. Press the selection icon again to select your desired mode.

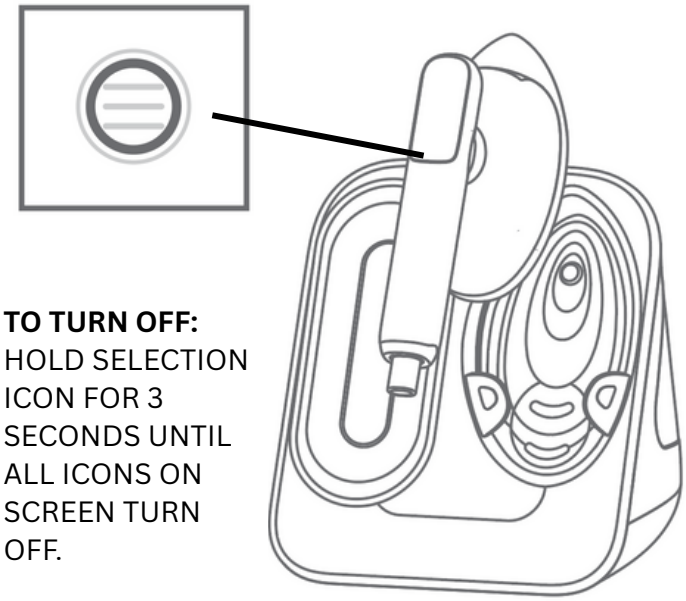


TO TURN OFF:
HOLD SELECTION ICON FOR 3 SECONDS UNTIL ALL ICONS ON SCREEN TURN OFF.

STEP 6

Once on your desired steam level, press the steam trigger on the inside handle to activate steam. Press again to stop.

Make sure steam hose is fully unwound before steaming

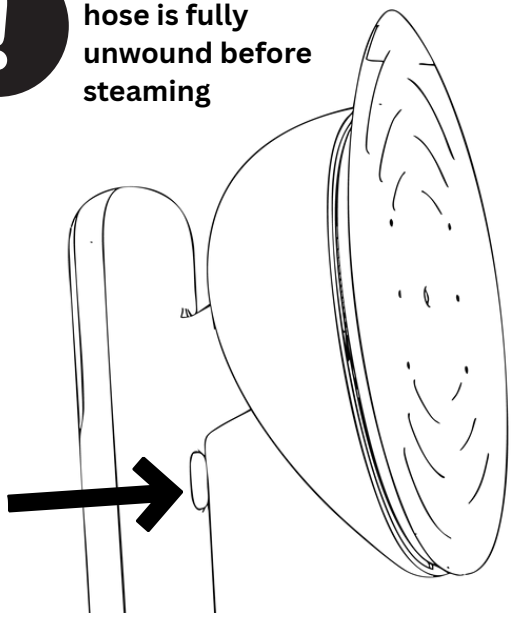

STEAM SELECTION GUIDE

Dry Iron Mode
Dry Ironing for smoothing and creasing most fabrics

Silk
Best for delicate or thin fabrics

Blend
Best for cotton or fabrics that are a material blend, such as polyester rayon blends

Linen
For fabrics such as linen, heavy cotton or hemp

Wool
For thick or heavier fabrics such as wool and cashmere

Cleaning Mode
Cleans and maintains your unit

Steam Burst
The steam burst can be activated when in dry Ironing mode. To activate the steam burst, quickly press the trigger twice. A burst of steam will emit from the steam nozzle. For best results, wait 15 seconds in between each steam burst.

SMART AUTO-OFF: ENSURES ENHANCED SAFETY AND CONVENIENCE

At SALAV, your safety is our top priority. That's why we've introduced the Smart Auto-Off feature, a cutting-edge safety enhancement available on this garment steamer. This innovative feature is designed to provide peace of mind during use.

When the unit is not in use for 10 minutes, the Smart Auto Off feature activates:

- **Automatic Shutoff for Safety**: If the steamer is not being used and left on, after 10 minutes, the unit will automatically turn off. To turn back on, press the selection icon.

- **No Water Automatic Shutoff:** When the unit has run out of water, after 1 minute, it will turn off. To continue use, fill the water tank with distilled water and press the selection icon.

- **To Turn Off:** To turn off, hold the selection icon for 3 seconds. If the unit is not in use, unplug the unit and store properly. Do not leave the appliance unattended while the appliance is connected to an electrical outlet.




MAINTENANCE AND CLEANING

In order to prolong the life of your steamer and prevent buildup, we strongly recommend always using distilled water in your product. Please follow these maintenance and cleaning steps once a month (more frequently with heavy use).

STEP 1


Repeat steps 1-4 on page 4.

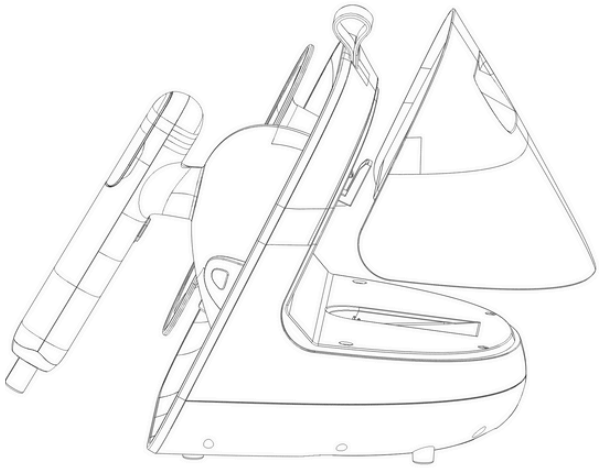

STEP 2

After 30 seconds, the iron icon will stop blinking. Hold the steam nozzle away from yourself, do not point the steam nozzle at another person or pet. Make sure the steam nozzle is held upright and pointed over a sink or towards a clear open area that is ok to get wet.


CAUTION: After cleaning mode is entered, hot water and steam will spray to clean the unit.

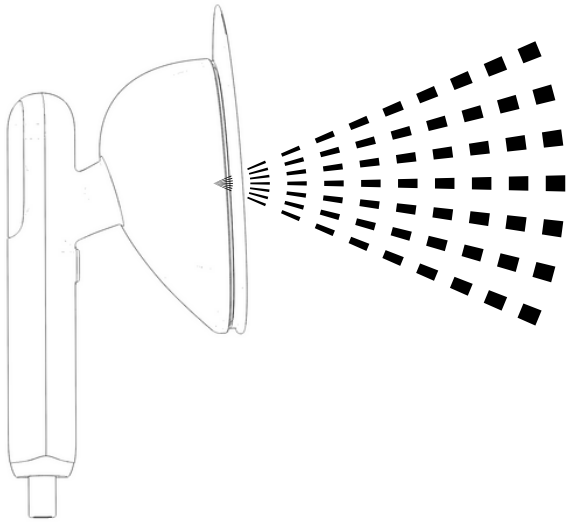

STEP 3


To enter cleaning mode, press the selection icon and the trigger at the same time, hold for 3 seconds. Cleaning mode can be activated while in any steam or ironing setting.

WARNING! HOT WATER AND STEAM WILL SPRAY FROM THE NOZZLE

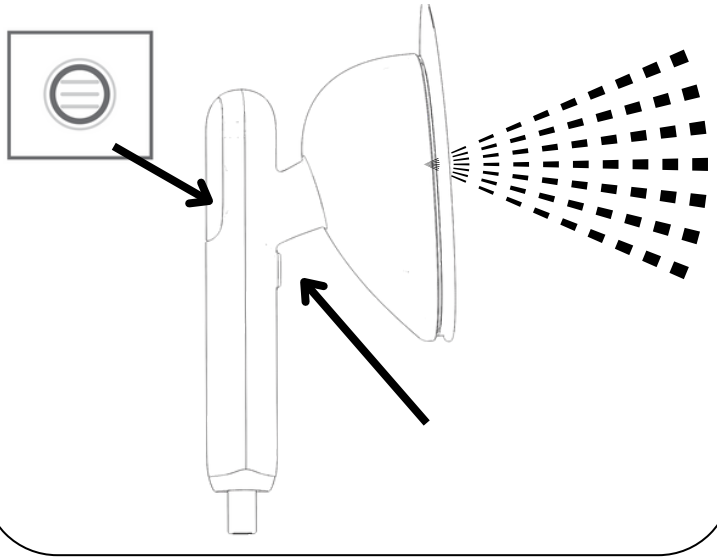

STEP 4

The unit will self clean for 1 minute and 15 seconds. Once finished, the unit will turn off. Turn the unit back on by pressing the selection icon.

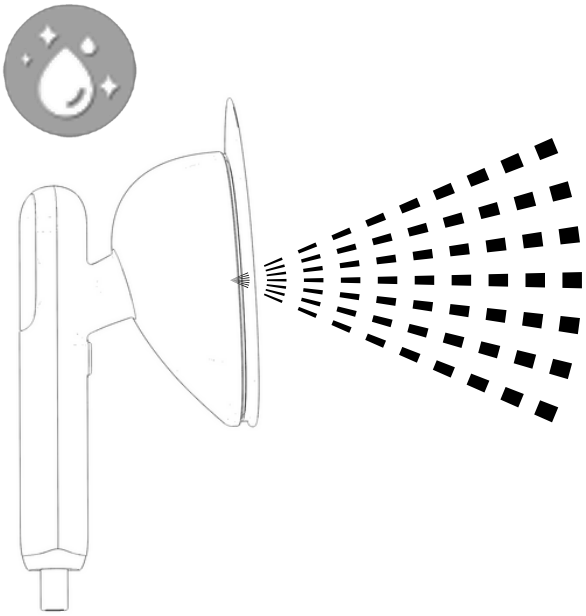

TROUBLE SHOOTING

The unit does not heat up	Check the main power source and electrical circuit
There is no steam	Make sure there is water in the tank, the tank is properly seated into the unit and that there is a steam level selected. Press the trigger to initiate steam.
There is a clicking noise coming from the unit when steaming	Make sure the water tank is seated properly on the unit, there is water in the tank and the steam hose is not coiled.

Visit our website to find product tips, customer support and learn about SALAV patented steam technology.

www.salavusa.com

GARANTÍA



Garantía limitada de un año

Salav garantiza al comprador original que cualquier dispositivo o accesorio nuevo de la marca Salav estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal (según se indica en el manual del usuario del dispositivo Salav) por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra en Salav o en sus distribuidores autorizados.
Si surge un defecto y se recibe una solicitud de autorización de devolución dentro del período de garantía aplicable, Salav, a su discreción y en la medida permitida por la ley, (1) reparará el producto defectuoso sin costo alguno utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, o (2) reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o reacondicionado. En caso de presentarse dicho defecto, y en la medida permitida por la ley, estas serán sus únicas y exclusivas soluciones. Pueden aplicarse cargos de envío y manejo, excepto donde lo prohíba la ley aplicable. Cualquier producto de reemplazo estará cubierto por el resto del período de garantía original o por treinta (30) días, lo que sea mayor, o por cualquier período adicional que exija la ley aplicable.
Para obtener una reparación o reemplazo bajo los términos de esta garantía, comuníquese con el servicio al cliente para obtener una autorización de devolución. Por favor, asegúrese de tener su comprobante de compra a la mano.
Si tiene preguntas sobre esta garantía, puede contactarnos a través de nuestro sitio web: www.salavusa.com
Los clientes ubicados fuera de los Estados Unidos continentales serán responsables de todos los cargos de envío internacional por devoluciones o reemplazos.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA

Esta garantía limitada aplica únicamente al comprador original de un producto Salav adquirido directamente en Salav o con un distribuidor autorizado. No cubre:
(a) productos que no sean nuevos de la marca Salav, incluyendo falsificados;
(b) productos robados o que Salav tenga razones para creer que lo son;
(c) consumibles como almohadillas o paños de limpieza;
(d) productos o accesorios de terceros, incluso si indican ser “Hecho para Salav” o “Compatible con Salav”.
Tampoco cubre productos reparados, modificados o reacondicionados por personal no autorizado, ni daños estéticos como rayones o abolladuras. Asimismo, no cubre daños o defectos causados por:
(a) uso con productos que no sean de la marca Salav (como líquidos de vapor de otra marca);
(b) accidentes, mal uso, abuso, manipulación indebida o causas externas (inundación, incendio, terremoto, etc.);
(c) desgaste normal o envejecimiento (ej. decoloración);
(d) uso fuera de lo indicado en el manual, sin seguir instrucciones o con voltaje/suministro inadecuado.
Ningún distribuidor, agente o empleado de Salav puede modificar esta garantía. Si alguna parte se considera inválida, el resto seguirá vigente.
Para consultas, visite: www.salavusa.com


Estimado Cliente

Gracias por adquirir este producto SALAV. Le recomendamos leer este manual antes de utilizar su aparato SALAV. Para obtener más información sobre el producto, preguntas frecuentes y servicio al cliente, por favor visite nuestro sitio web: www.salavusa.com.

Instrucciones Importantes de Seguridad:

1. Antes del primer uso, revise todas las partes del vaporizador. Úselo solo si todas están intactas. No lo use si se ha caído, tiene daños visibles en el cuerpo o cable, o si presenta fugas.
2. PELIGRO – Cualquier aparato permanece energizado aunque el interruptor esté apagado.
3. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica, desenchufe el vaporizador inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
4. No toque un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
5. No sumerja ni deje que el aparato se empape en agua. No lo use en la ducha ni mientras se baña.
6. Este aparato no es un juguete. No debe ser usado por niños. Se requiere supervisión cuando esté cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión puede causar incendio o lesiones.
7. Apague siempre el aparato antes de enchufar o desenchufar. Nunca tire del cable para desconectarlo; sujete el enchufe y jálelo.
8. No desarme ni intente reparar el aparato. Para revisión o reparación, llévelo a un servicio técnico autorizado o llame al número indicado en este manual. Un armado o reparación incorrecta puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
9. No use otro aparato de alto consumo eléctrico en el mismo circuito. Puede sobrecargarlo.
10. Use este aparato solo para los fines indicados. No use accesorios no especificados en este manual.
11. Si necesita un cable de extensión, debe tener la misma capacidad de amperaje que el aparato. Un cable con menos amperaje puede causar incendio o descarga por sobrecalentamiento. Coloque el cable de manera que no pueda ser jalado ni provocar tropiezos.
12. El vapor, el agua caliente y las salidas de vapor pueden causar quemaduras. No ponga la mano frente al vapor. Puede haber agua caliente en el depósito.
13. No dirija el vapor a personas, animales, plantas ni a ropa mientras se usa.
14. Mientras emite vapor, puede causar quemaduras si se usa muy cerca de la piel, el cuero cabelludo o los ojos, o si se usa de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de contacto con agua caliente, pruébelo antes de cada uso alejándolo del cuerpo.
15. Asegúrese de que el producto esté bien ensamblado antes de usarlo.
16. No lo use si está dañado o tiene fugas.
17. No lo incline ni voltee mientras está en uso. Úselo solo en superficies planas y horizontales.
18. No llene el depósito con agua caliente, aceites o agentes corrosivos. Se recomienda agua destilada.
19. No deje que el cable de alimentación ni la manguera de vapor toquen superficies calientes.
20. No deje la placa de vapor sobre ninguna superficie. Colóquela siempre en el soporte de silicona de la unidad principal.
21. Al llenar con agua o limpiar la unidad, desenchufe el cable de alimentación.

COMPONENTES

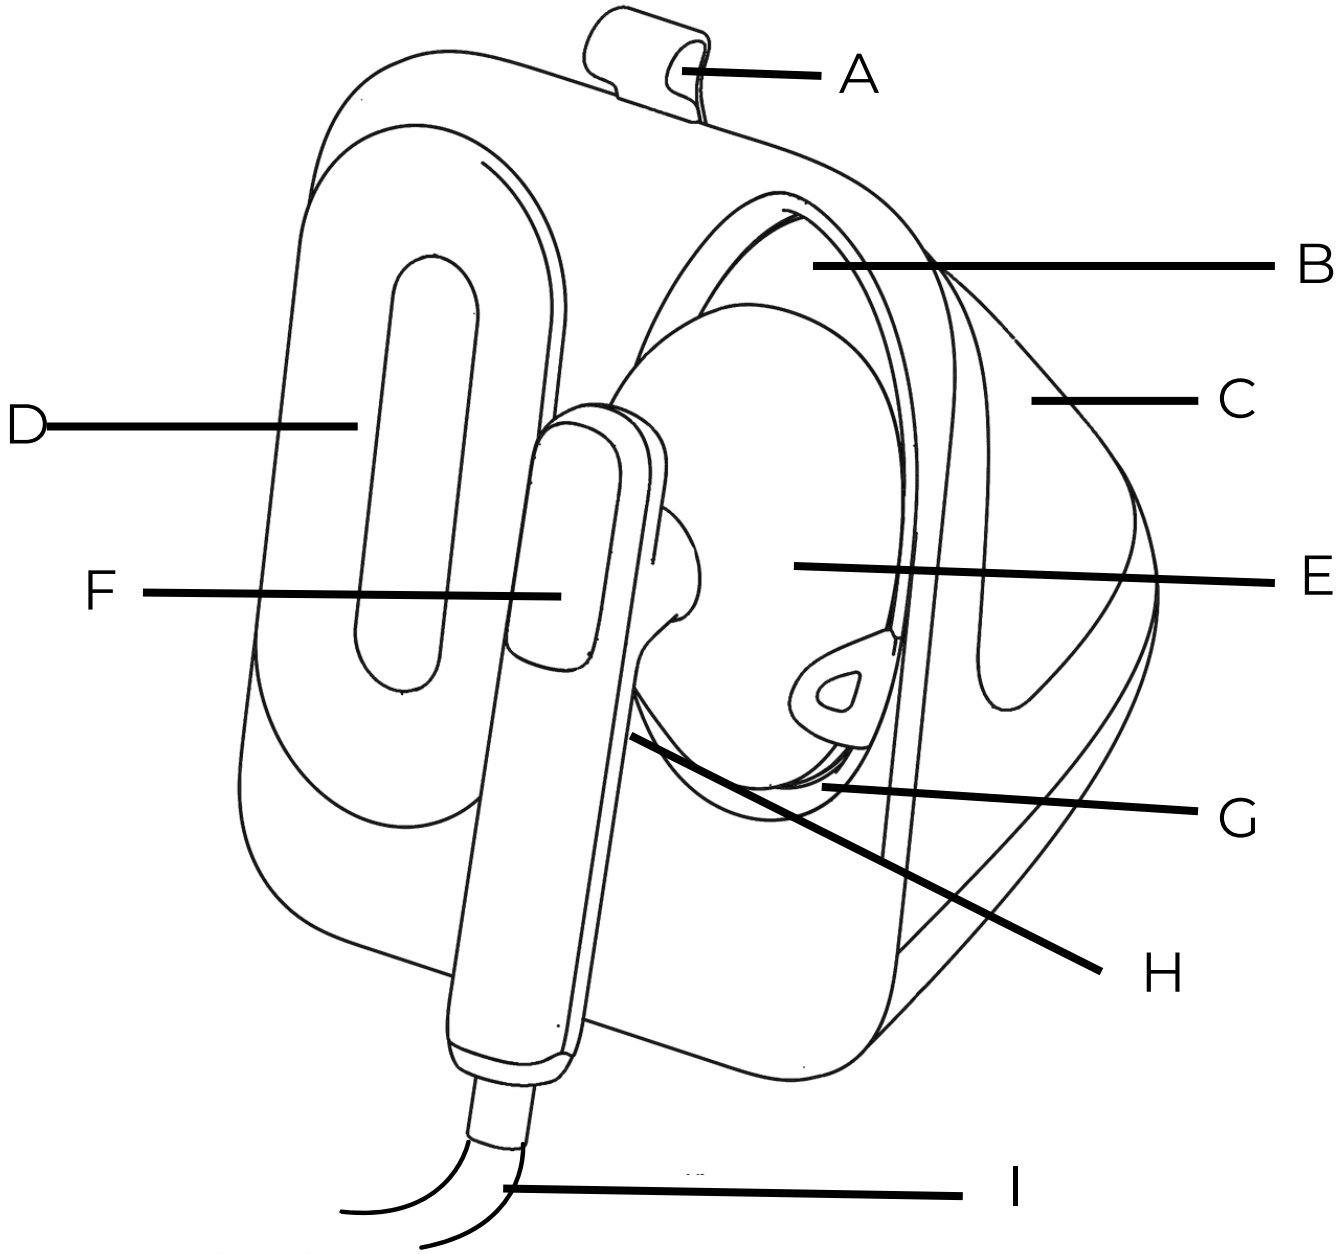

A - Correa de silicona
B - Placa de vapor
C - Depósito de agua
D - Aro de almacenamiento de la manguera de vapor
E - Cabezal de la boquilla de vapor
F - Pantalla digital y selección
G - Descanso de boquilla de vapor
H - Gatillo de vapor
I - Manguera de vapor


PRODUCT SPECIFICATION

Model	SS1500
Water Tank Capacity	1.1 L
Steam Ready	30 second
Input Voltage	120V~60Hz
Output Power	1150W

INSTRUCCIONES DE USO


PASO 1

Levante el tanque de agua de la unidad principal.

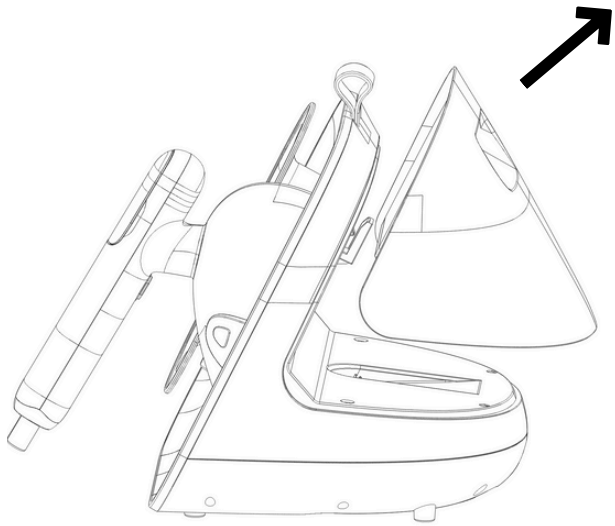


PASO 2

Retire el tapón de silicona y llene con agua destilada. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada al quitar o colocar el tanque de agua.

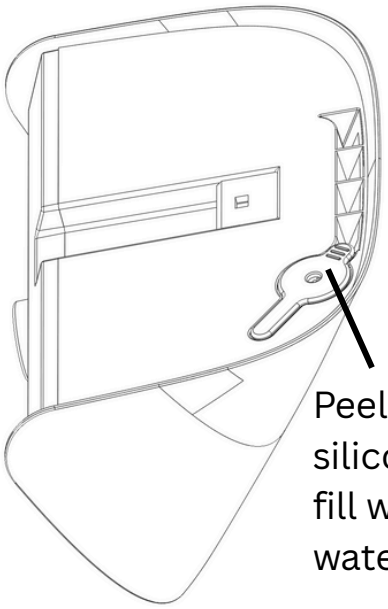


PASO 3

Coloque el tanque de agua nuevamente en la unidad principal. Enchufe la unidad.

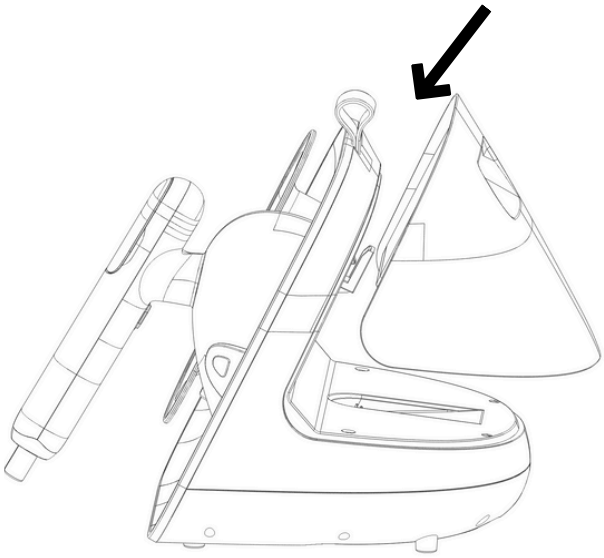

PASO 4


Una vez enchufada, presione el ícono de selección. El ícono de plancha comenzará a parpadear, indicando que la unidad se está calentando. Espere 30 segundos para que se caliente completamente antes de usarla.

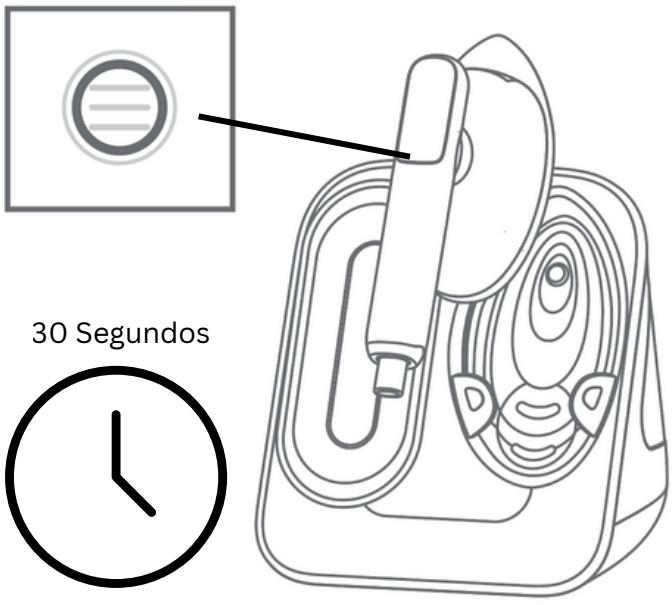

INSTRUCTIONS FOR USE

PASO 5

Después de 30 segundos, el ícono de la plancha dejará de parpadear y la unidad estará lista para usarse en modo plancha, por defecto. Presione el ícono de selección nuevamente para elegir el modo deseado.

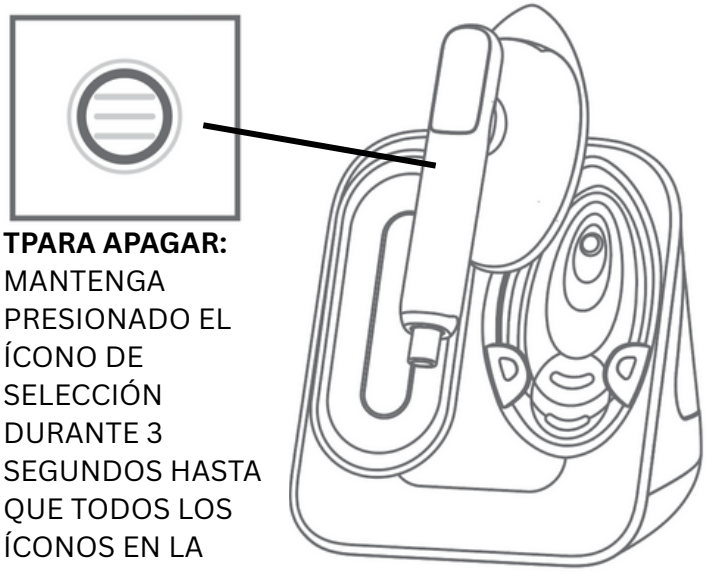


TPARA APAGAR: MANTENGA PRESIONADO EL ÍCONO DE SELECCIÓN DURANTE 3 SEGUNDOS HASTA QUE TODOS LOS ÍCONOS EN LA PANTALLA SE APAGUEN.

PASO 6

Una vez seleccionado el nivel de vapor deseado, presione el gatillo de vapor en el mango interior para activar el vapor. Presione de nuevo para detenerlo.

Asegúrese de que la manguera de vapor esté completamente desenrollada antes de usar el vapor.

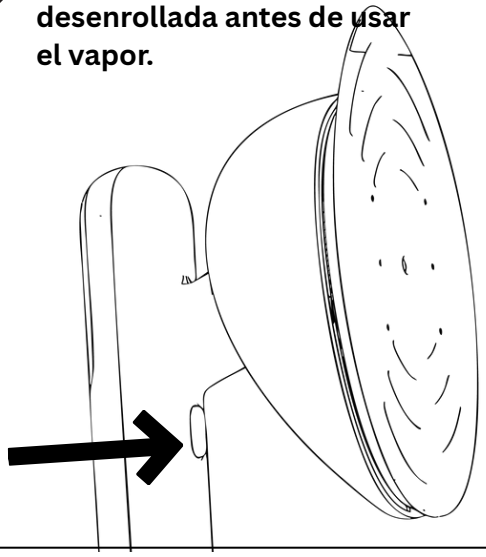

GUÍA DE SELECCIÓN DE VAPOR

Modo Plancha en Seco

Planchado en seco para alisar y marcar pliegues en la mayoría de las telas

Seda

Ideal para telas delicadas o finas

Mezclas

Ideal para algodón o telas mezcladas, como poliéster con rayón

Lino

Para telas como lino, algodón grueso o cáñamo

Lana

Para telas gruesas o pesadas como lana y cachemira

Modo Limpieza

Limpia y mantiene su unidad

Chorro De Vapor

El chorro de vapor se puede activar en el modo de planchado en seco. Para activarlo, presione rápidamente el gatillo dos veces. Saldrá un chorro de vapor de la boquilla. Para mejores resultados, espere 15 segundos entre cada chorro de vapor.

APAGADO AUTOMÁTICO INTELIGENTE: GARANTIZA MAYOR SEGURIDAD Y COMODIDAD

En SALAV, su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por eso hemos incluido la función de Apagado Automático Inteligente, una mejora de seguridad de última generación disponible en este vaporizador. Esta función innovadora está diseñada para ofrecer tranquilidad durante su uso.

Cuando la unidad no se utiliza durante 10 minutos, se activa la función de Apagado Automático Inteligente:

- **Apagado automático por seguridad:** Si el vaporizador no se está usando y queda encendido, después de 10 minutos se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo, presione el ícono de selección.

- **Apagado automático por falta de agua: Cuando la unidad se quede sin agua, después de 1 minuto se apagará. Para continuar usándola, llene el tanque de agua con agua destilada y presione el ícono de selección**

- **Para apagar:** Para apagar la unidad, mantenga presionado el ícono de selección durante 3 segundos. Si no va a usar la unidad, desenchúfela y guárdela correctamente. No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la corriente eléctrica.




SMART AUTO OFF

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para prolongar la vida útil de su vaporizador y evitar la acumulación de residuos, recomendamos usar siempre agua destilada. Siga estos pasos de mantenimiento y limpieza una vez al mes (con mayor frecuencia si se usa intensamente).

PASO 1


Repita los pasos 1-4 de la página 12.

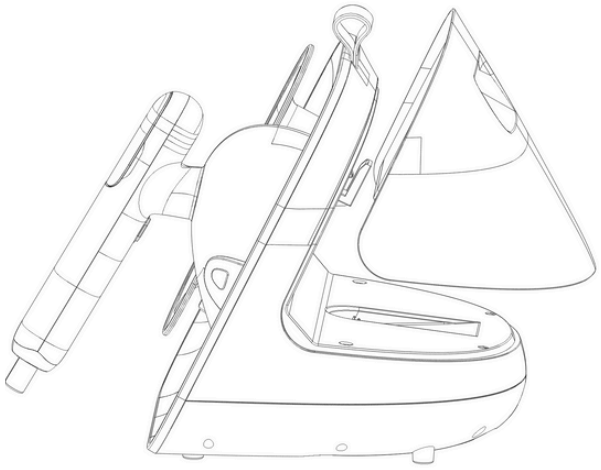

PASO 2

Después de 30 segundos, el ícono de plancha dejará de parpadear. Mantenga la boquilla de vapor alejada de usted, sin apuntarla a personas ni mascotas. Sosténgala en posición vertical, sobre un lavabo o un área abierta que pueda mojarse.


PRECAUCIÓN: Al activar el modo de limpieza, agua caliente y vapor se liberarán para limpiar la unidad.

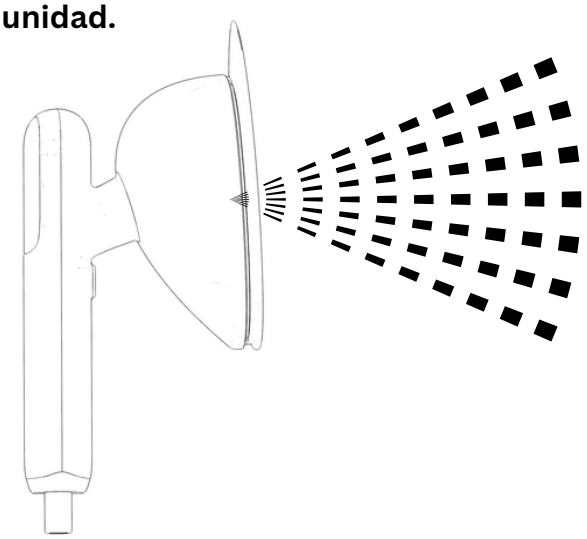

PASO 3


Para activar el modo limpieza, mantenga presionados el ícono de selección y el gatillo durante 3 segundos. Se puede activar en cualquier ajuste de vapor o planchado.

WARNING! HOT WATER AND STEAM WILL SPRAY FROM THE NOZZLE

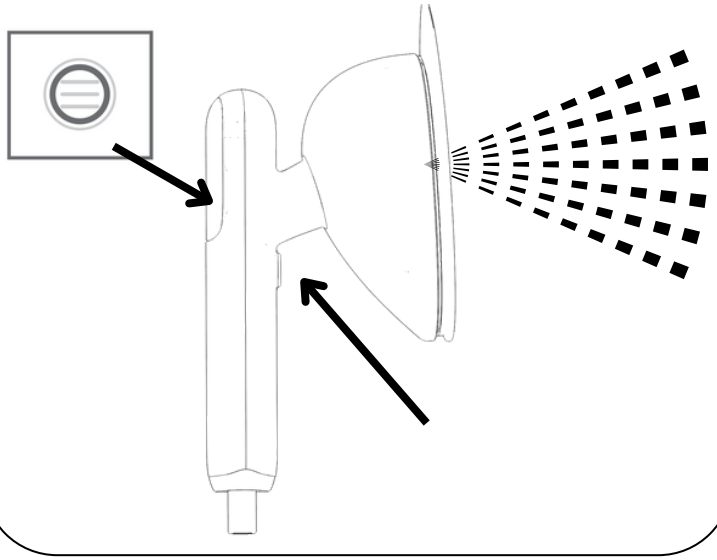

PASO 4

La unidad se autolimpiará durante 1 minuto y 15 segundos. Al terminar, se apagará. Para volver a encenderla, presione el ícono de selección.

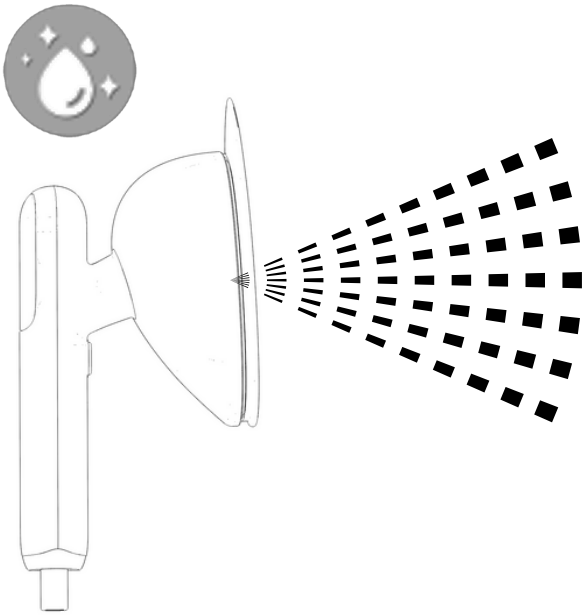


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no se calienta	Verifique la fuente de alimentación principal y el circuito eléctrico.
No hay vapor	Asegúrese de que haya agua en el tanque, que el tanque esté correctamente colocado en la unidad y que se haya seleccionado un nivel de vapor. Presione el gatillo para iniciar el vapor.
Se escucha un ruido de clic en la unidad mientras genera vapor	Asegúrese de que el tanque de agua esté correctamente colocado en la unidad, que tenga agua y que la manguera de vapor no esté enrollada.

Visite nuestro sitio web para obtener consejos sobre el producto, soporte al cliente y conocer la tecnología de vapor patentada de SALAV.

AFE • SMART • HANDY • RELIABLE • INNOVATIVE • NEW • FUNCTIONAL • DES

True&Tidy™

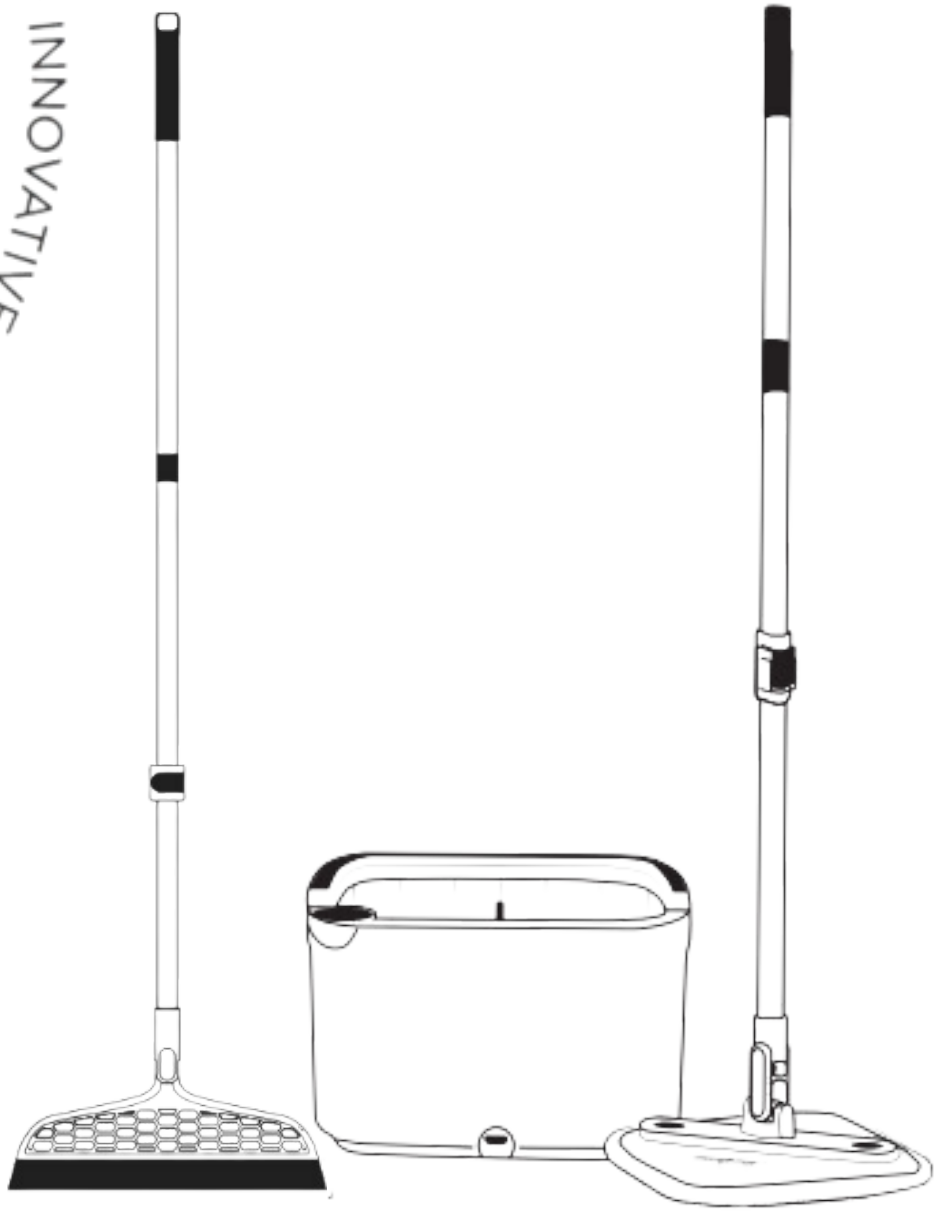

www.trueandtidy.com

TrueandTidyHome

TrueandTidyHome

TrueandTidyHome

TrueandTidyHome

SPIN-800 DELUXE


USE & CARE MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS & INSTRUCTIONS


At True & Tidy, safe performance is our top priority with any consumer product, so that you can use and trust our products confidently. Please use and operate product with due care and attention placed on the following operating instructions and precautions.

- Carefully read all instructions before operating the spin mop and sweeper for the first time.
- This product is not intended for use by children or persons with physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge without the supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Use spin mop and sweeper on floor surfaces only.
- Ensure the spin mop and sweeper are properly assembled before use.
- Only use attachments or accessories provided and specified in this instruction manual.
- Never use the spin mop without the mop pad.
- Store the spin mop and sweeper indoors in a cool, dry place.
- **Do not fill bucket with boiling water, damage may occur.**

PARTS & ACCESSORIES

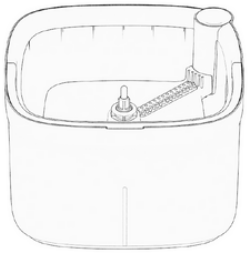

A. Bucket

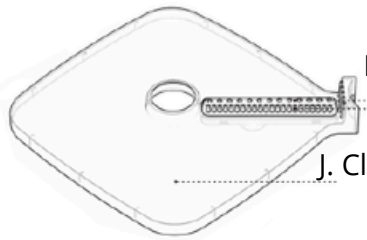


H. Water Outlets
I. Pad Brush
J. Clean Reservoir Top Cover




B. Mop Head




C. Mop Pad

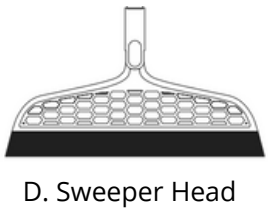

D. Sweeper Head




E. Handle Pole



F. Mid Pole




G. Mop & Sweeper Head Pole

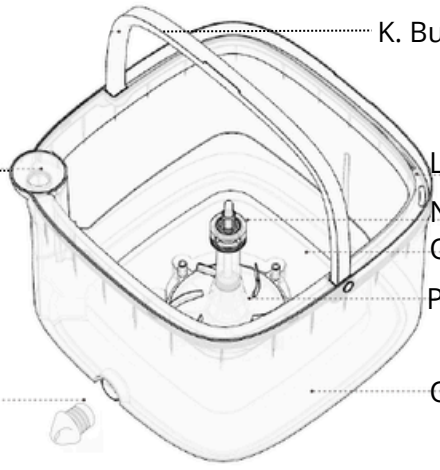

K. Bucket Handle
M. Clean Water Fill Port
L. Drain Outlets
N. Central Bearings
O. Clean Water Reservoir
P. Vortex Engine
S. Drain Plug
Q. Dirty Water Reservoir

SPIN MOP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

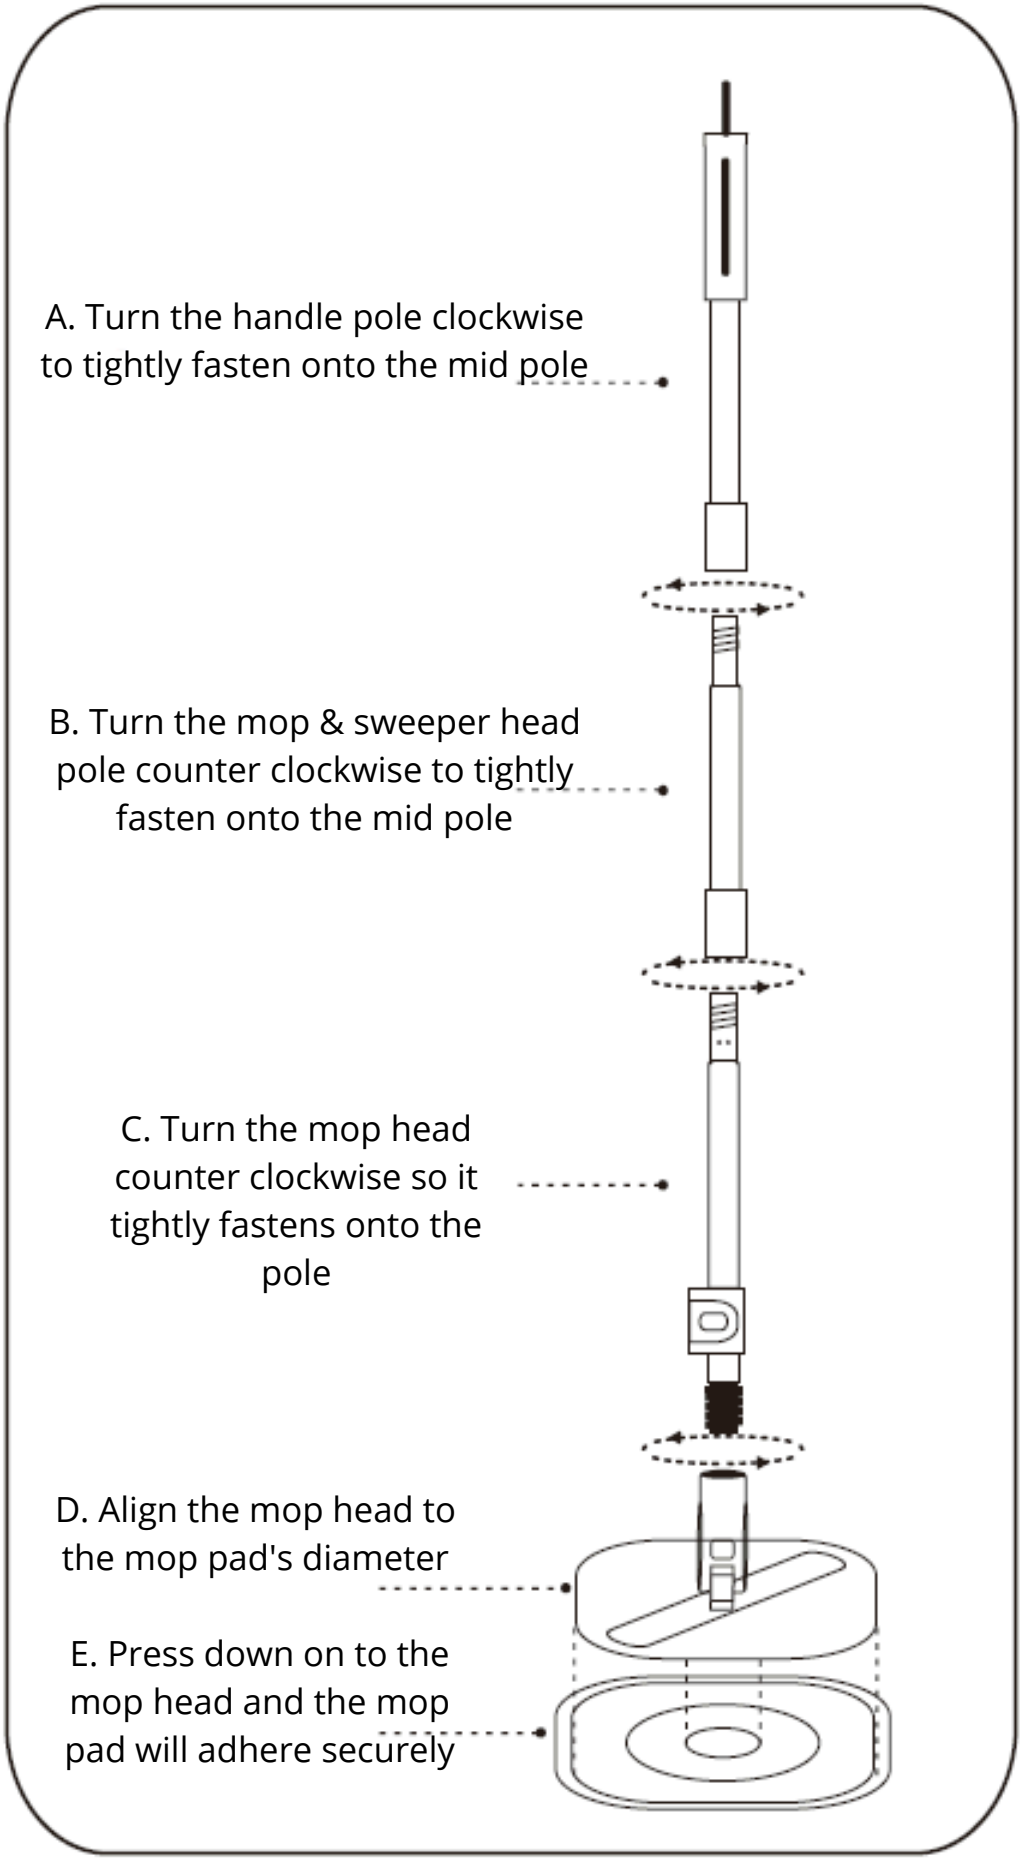

TIP: Purchase extra mop pads at www.trueandtidy.com


SWEEPER ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A. Turn the handle pole clockwise to tightly fasten onto the mid pole

B. Turn the mop & sweeper head pole counter clockwise to tightly fasten onto the mid pole


C. Turn the sweeper attachment counter clockwise so it tightly fastens onto the pole

D. Use the sweeper attachment on any surface, such as carpet, vinyl, tile, or laminate for easy clean up

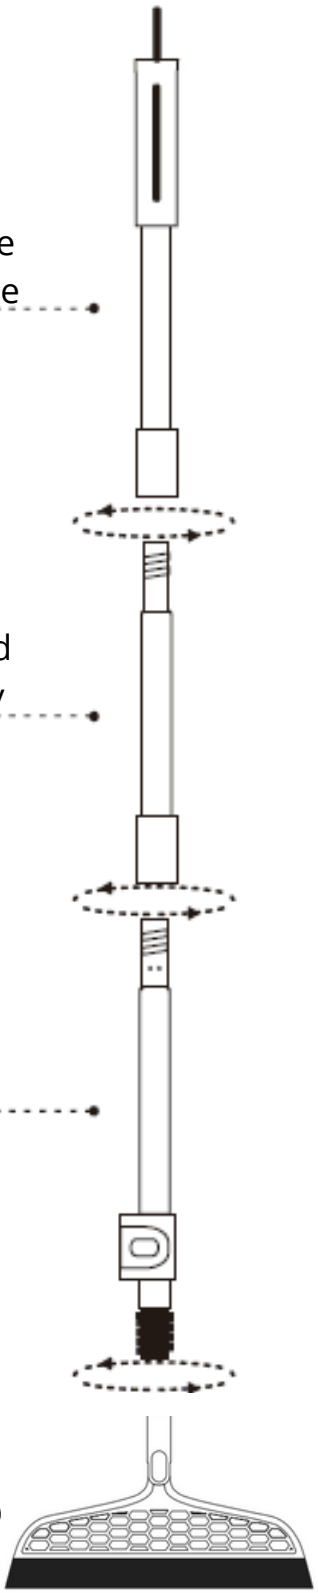


MOP PAD CLEANING INDICATORS & FILLING METHODS


MOP PAD CLEANING INDICATORS

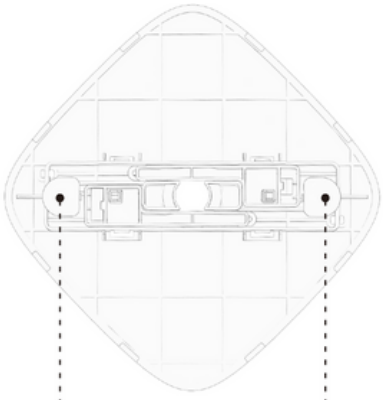

Mop Pad Cleaning Indicators

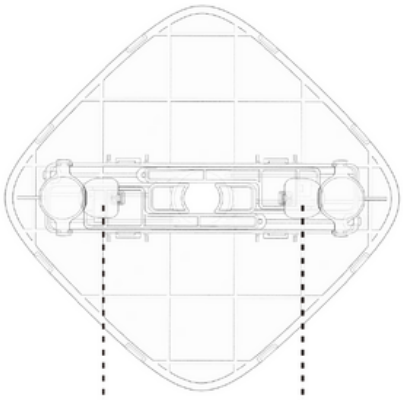


When the indicators don't appear while spinning, it signifies that the mop pad is absorbing clean water/solution

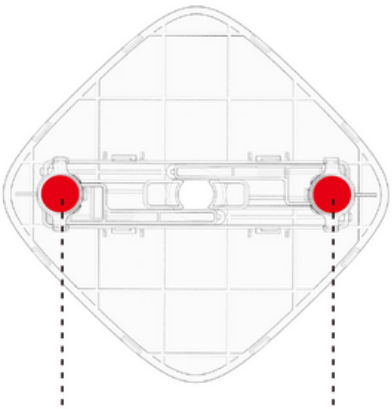


Once the mop spins fast enough to show 2 orange indicators, this signifies that the mop pad is being cleaned and dried


FILLING METHOD


Method A: Pour clean water directly into the clean water fill port

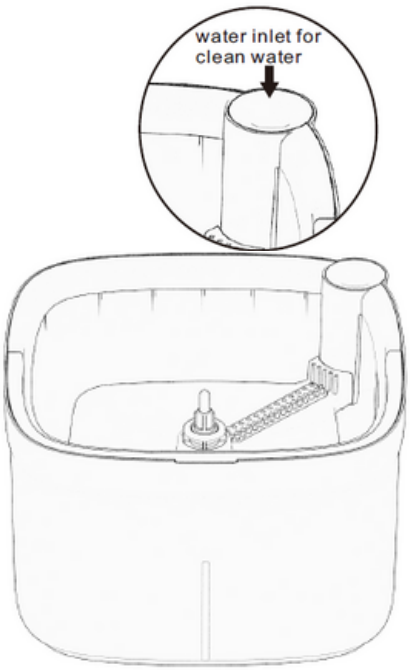


Method B: Lift the clear top cover and fill water directly into the reservoir underneath it, securely close the cover after filling.

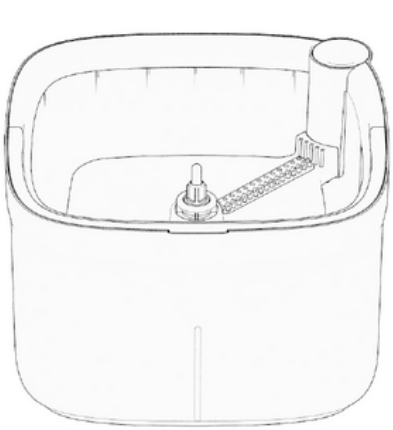

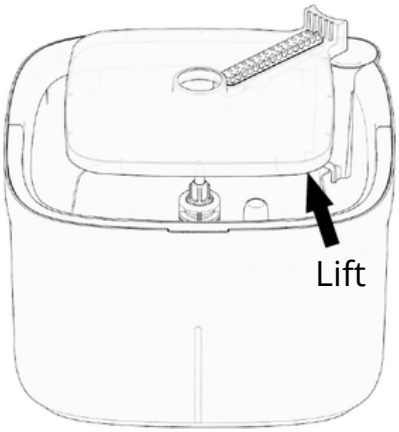

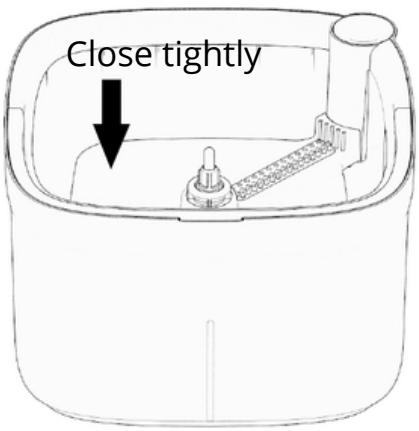

USAGE INSTRUCTIONS - MOPPING

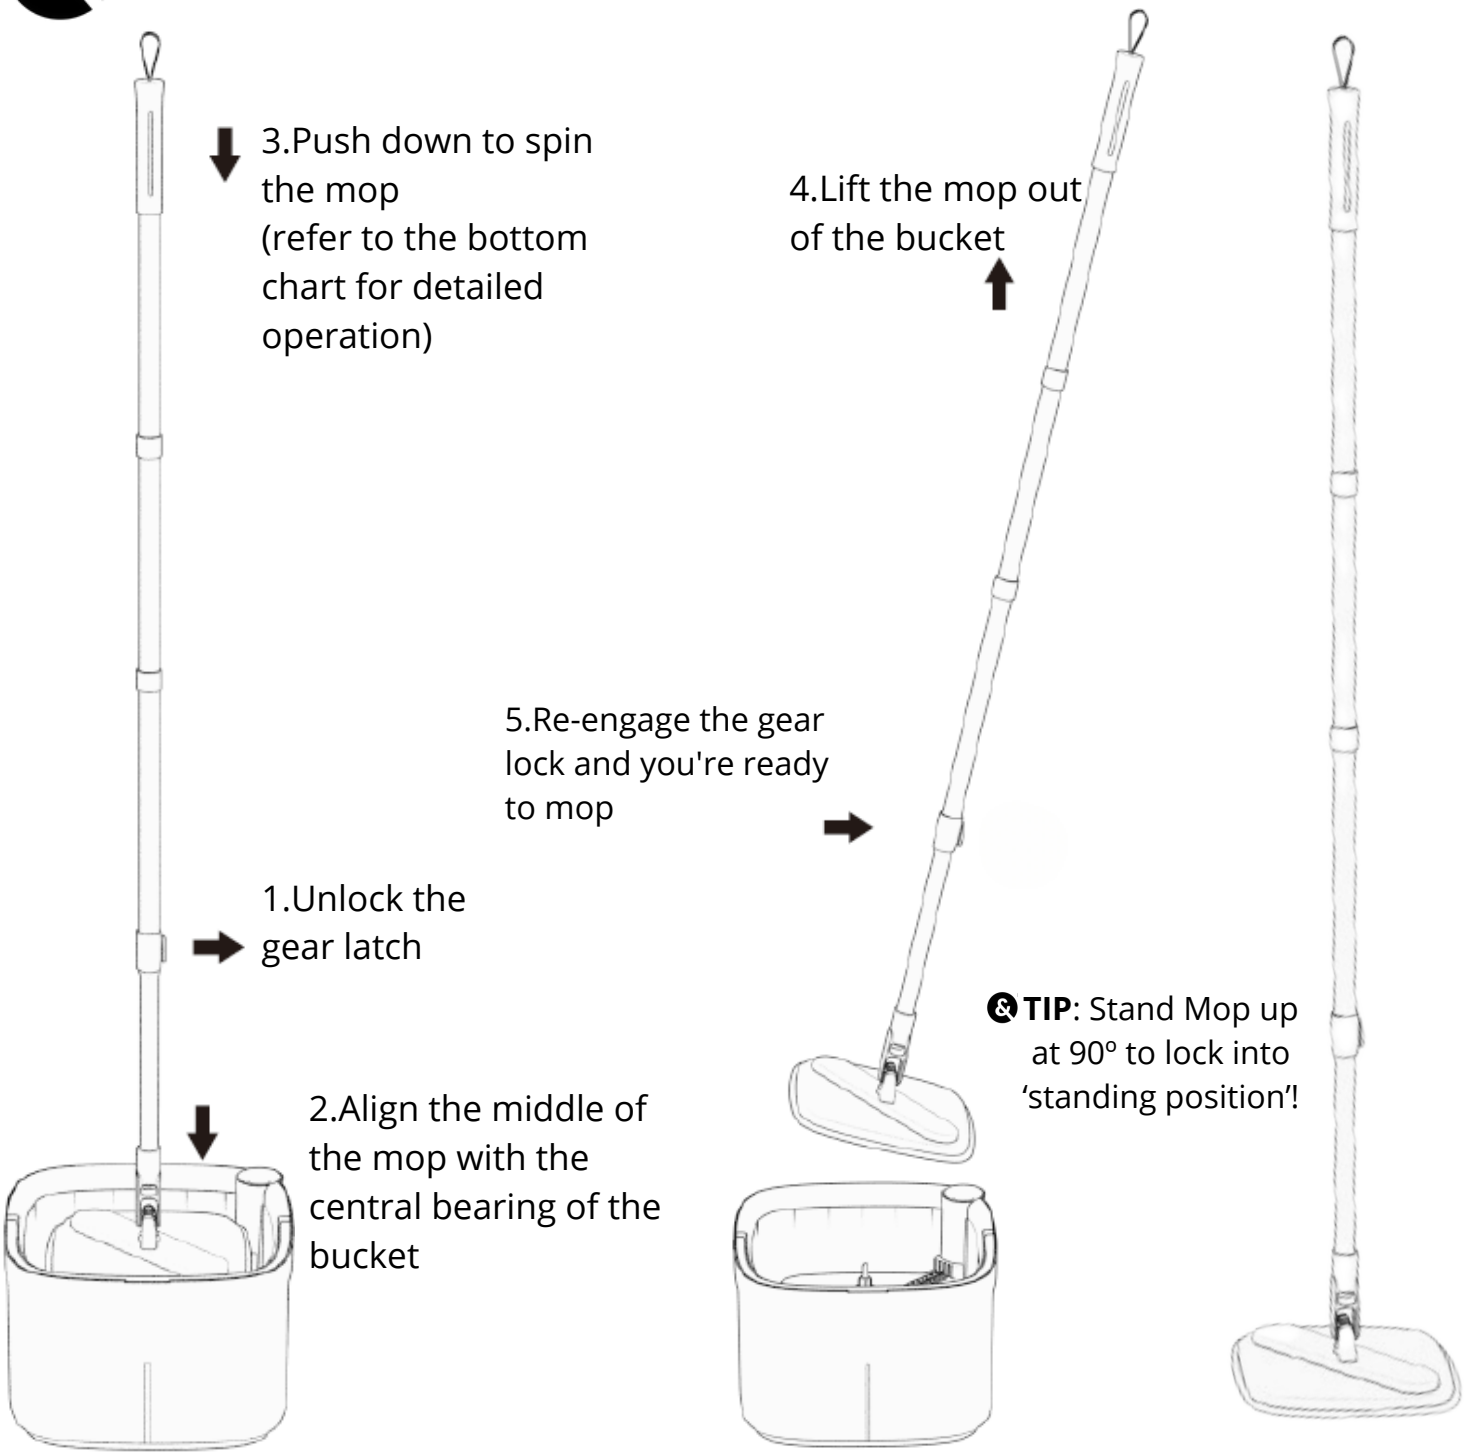

Spinning Speed	Function	Operations
Low	Wetting and moistening the mop pad	Continuously spin the mop at a slow and gentle pace. Suggested 4-5 times Orange indicator should not appear
High	Cleaning and drying the mop pad	Rapidly spin the mop. Suggested 15-18 times Orange indicators should appear


TIP: Purchase extra mop pads at www.trueandtidy.com

CARE & CLEANING


1.Remove the clean reservoir top cover



2.Remove the engine cover

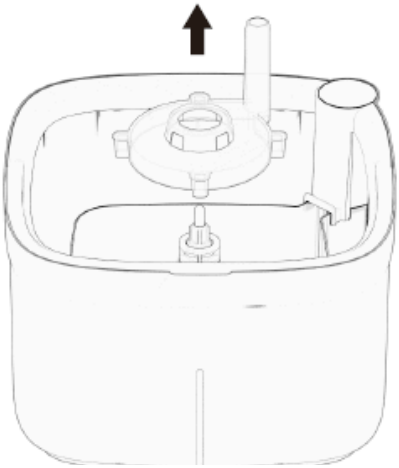

3.Rinse down all the internal components and place back the parts

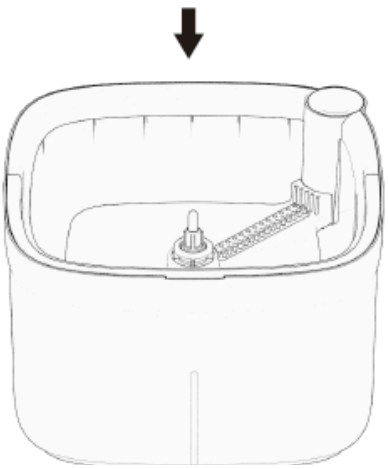

- Use the drain outlets or plug to discard of the used, dirty water
- To clean the outer surfaces of the spin mop, gently wipe down with a damp cloth
- Do not store the spin mop outdoors or in harsh conditions, store indoors in a cool, dry place
- Microfiber mop pads are washable and reusable

TROUBLESHOOT

Problems	Solution
The pole is unstable and is sliding up and down	Check the gear latch and make sure it is locked/re-engaged before mopping.
The mop is not spinning and a lot of force is needed to spin the mop head	Recheck to make sure the gear latch has been unlocked/disengaged.
Mop head wiggles too much while spinning	Make sure the mop head is aligned properly with the center bearings.
Mop pad is not clean	1. Make sure the mop head is aligned properly with the center bearings. 2. Sometimes stubbort dirt and grime still remains on the mop pad. Spin slowly to let the mop pad absorb more water in order to loosen the dirt.

CONNECT WITH US

For cleaning tips, FAQ, customer service and replacement parts
www.trueandtidy.com
1-888-293-3492
support@trueandtidy.com

www.trueandtidy.com
TrueandTidyHome
TrueandTidyHome
TrueandTidyHome

WARRANTY



TRUE & TIDY

One Year Limited Warranty

True & Tidy warrants to the original purchaser of Brand New True & Tidy branded device or accessories shall be free from defects in materials and workmanship under normal use (as instructed in True & Tidy's device user manual) for a period of one (1) year from the date of purchase from True & Tidy or its authorized resellers.

If such a defect arises and a return authorization request is received by True & Tidy within the applicable Warranty Period, True & Tidy will, at its choice and to the extent permitted by law, either (1) repair the defective Product at no charge, using a new or refurbished replacement parts or (2) replace the defective product with a new or refurbished product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Any replacement product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is greater, or for any additional period of time that may be required by applicable law.

To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, contact customer service for return authorization. Please be sure to have your proof of purchase ready.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.trueandtidy.com

Customers located outside of the continental US will be responsible for all international shipping charges for your return or replacement.

WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Product Warranty applies only to the original purchaser of the True & Tidy branded Product that was purchased from True & Tidy directly or True & Tidy 's authorized reseller. Without limiting the foregoing, the Limited Product Warranty does not apply to any (a) True & Tidy products and services other than the Brand New True & Tidy branded products which are purchased directly from True & Tidy or from True & Tidy's authorized reseller, (b)non- True & Tidy products, even if included or sold with a Product, including, without limitation, any counterfeit products, (c) products that are, or True & Tidy reasonably believes to be, stolen, (d) consumables (such as cleaning pads). This Limited Product Warranty does not apply to third party products or accessories, including but not limited to products with the "Made for True & Tidy" or "Works with True & Tidy" logos or advertising.

This Limited Product Warranty does not apply to a product or part of a product that has been replaced, repaired, serviced, altered, refurbished or modified by anyone who is not authorized by True & Tidy, nor does it apply to any cosmetic damage such as scratches and dents. In addition, this Limited Product Warranty does not apply to damage or defects caused by (a) use with non- True & Tidy products such as non- True & Tidy steamer liquid; (b) accident, abuse, misuse, mishandling, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) normal wear and tear or aging of the product such as discoloration of product; or (d) operating the product (i) outside the permitted or intended uses described by True & Tidy under True & Tidy's Product User Manual , (ii) not in accordance with instructions provided by True & Tidy, or (iii) with improper voltage or power supply, water or other add-on products.

No True & Tidy, authorized reseller, distributor, agent, reseller, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Product Warranty. If any term contained herein is held to be illegal, void or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

If you have any questions regarding this warranty, you may contact us through our website: www.trueandtidy.com

LIMITATION OF DAMAGES


Except to the extent prohibited by applicable law, True & Tidy shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential damages, including, without limitation, loss of profits, revenue, resulting from any breach of express or implied warranty or condition or under any other legal theory, even if True & Tidy has been advised of the possibility of such damages. True & Tidy warranty and liability is only limited to replacement of the defective item.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

En True & Tidy, la seguridad de funcionamiento es nuestra máxima prioridad con cualquier producto de consumo, para que pueda utilizar y confiar en nuestros productos con seguridad. Por favor, utilice y opere el producto con el debido cuidado y atención a las siguientes instrucciones de uso y precauciones.

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar la mopa y la escoba por primera vez.
- Este producto no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales, o con falta de experiencia y conocimientos, sin la supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Utilice la mopa y la escoba sólo en superficies de suelo.
- Asegúrese de que la mopa y la escoba estén correctamente montadas antes de utilizarlas.
- Utilice únicamente los implementos o accesorios suministrados y especificados en este manual de instrucciones.
- No utilice nunca la mopa sin la almohadilla.
- Guarde la mopa y la escoba en un lugar fresco y seco.
- **No llenes el cubo con agua hirviendo, puede causar daños.**

PIEZAS Y ACCESORIOS

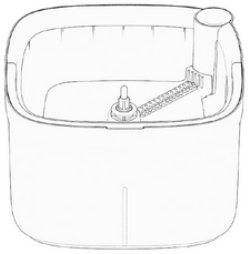


A. Cubo




B. Cabezal de la mopa



C. Almohadilla

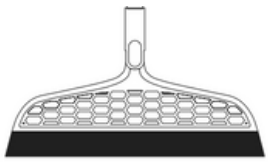


D. Cabezal de la escoba




E. Asa




F. Asa del medio



G. Asa para mopa y escoba

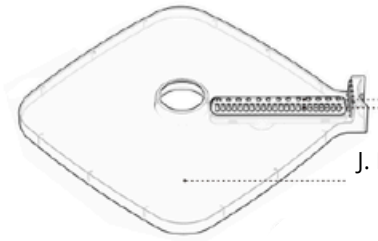

H. Salida de agua
I. Cepillo de almohadilla
J. La tapa superior del tanque debe estar limpia

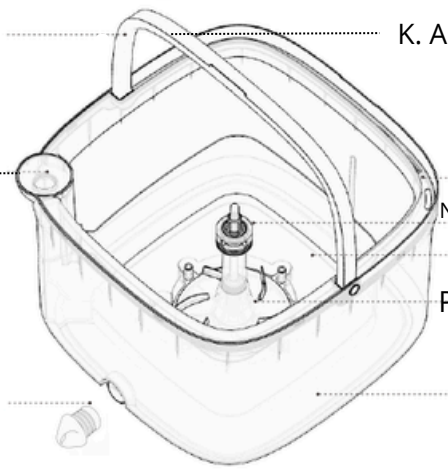

K. Asa del cubo
L. Desagües
M. Orificio de relleno de agua limpia
N. Rodamientos centrales
O. Tanque de agua limpia
P. Motor Vortex
Q. Tanque de agua sucia
S. Tapón de drenaje


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA ESCOBA

A. Gire la asa en el sentido de las agujas del reloj para fijarla firmemente al poste central

B. Gire el palo del cabezal de la mopa y la escoba en sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo firmemente en la asa central

C. Gire el accesorio de la escoba en el sentido contrario a las agujas del reloj para que se fije firmemente en el asa

D. Utilice el accesorio de la escoba en cualquier superficie, como moqueta, vinilo, baldosa o laminado para facilitar la limpieza

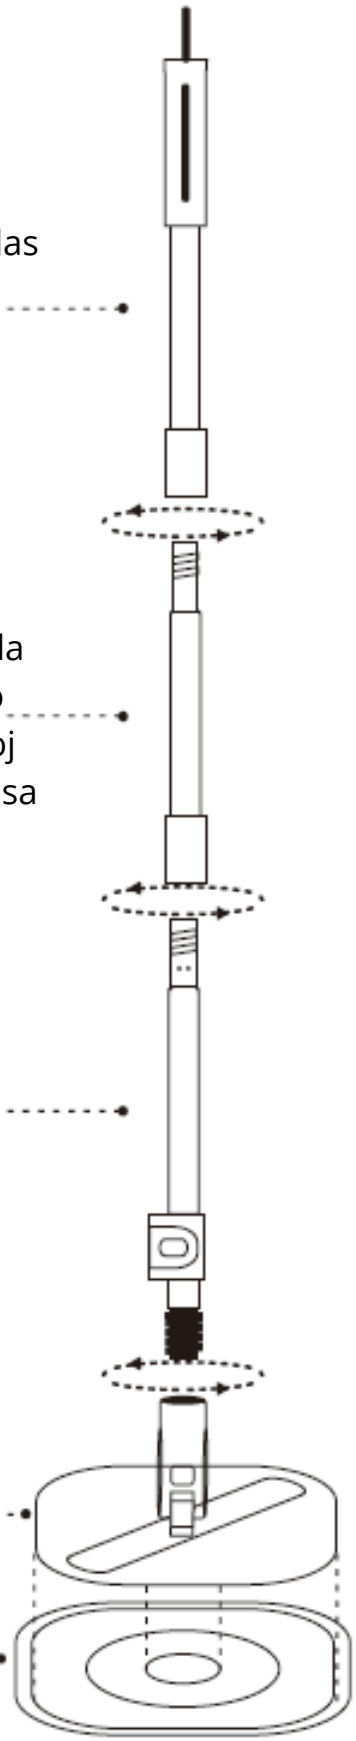

CONSEJO: Compra mopas adicionales en www.trueandtidy.com


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA ESCOBA

A. Gire la asa en el sentido de las agujas del reloj para fijarla firmemente al poste central

B. Gire el palo del cabezal de la mopa y la escoba en sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo firmemente en la asa central


C. Gire el accesorio de la escoba en el sentido contrario a las agujas del reloj para que se fije firmemente en el asa

D. Utilice el accesorio de la escoba en cualquier superficie, como moqueta, vinilo, baldosa o laminado para facilitar la limpieza

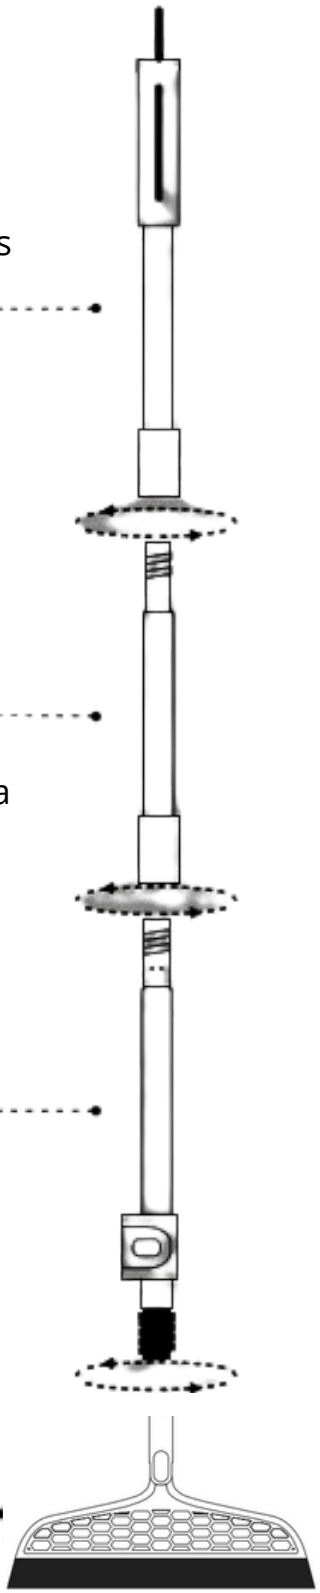


INDICADOR DE LIMPIEZA Y MÉTODO DE LLENADO DE LA MOPA


INDICADORES DE LIMPIEZA DE LA ALMOHADILLA

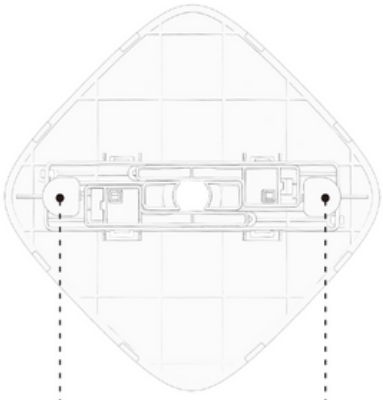

Indicadores de limpieza de la almohadilla

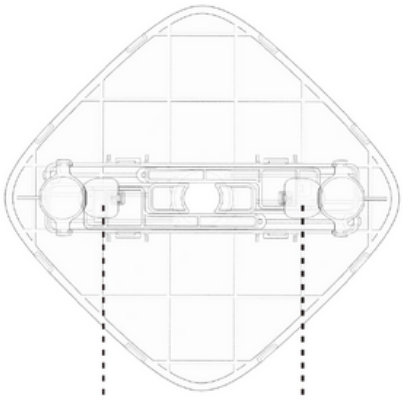


Si los indicadores no aparecen al girar, significa que la mopa está absorbiendo agua/solución limpia

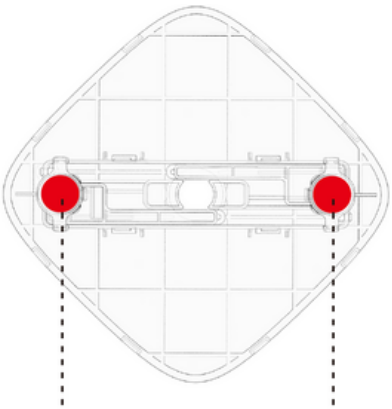


Una vez que la mopa gira lo suficientemente rápido como para mostrar 2 indicadores naranjas, esto significa que la almohadilla de la mopa se está limpiando y secando


MÉTODO DE RELLENO


Método A: Verter agua limpia directamente en el orificio de llenado de agua limpia

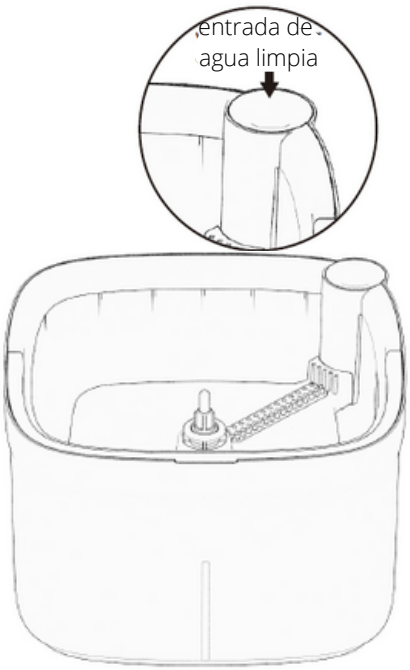


Método B: Levante la tapa superior transparente y llene de agua directamente el tanque situado debajo de ella; cierre bien la tapa después de llenar

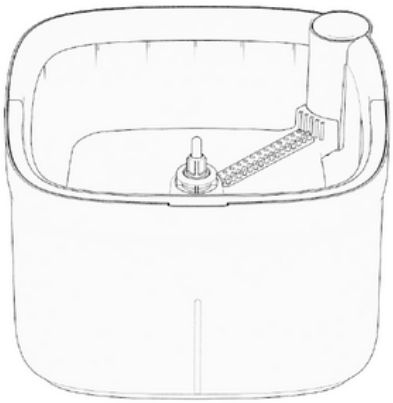

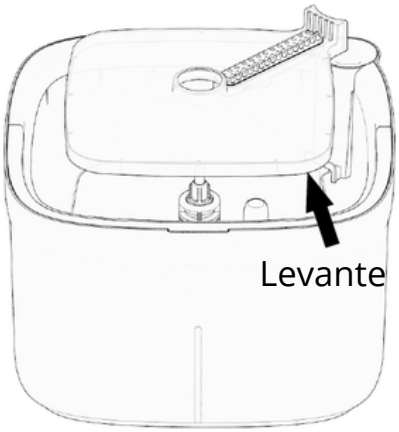

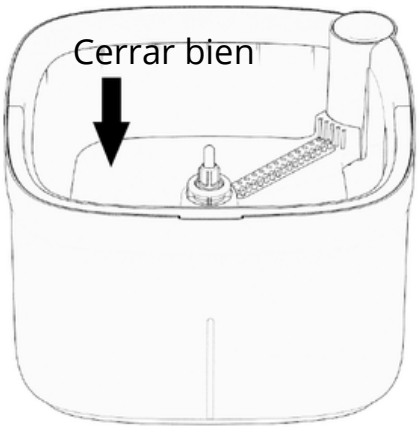

INSTRUCCIONES DE USO - MOPA

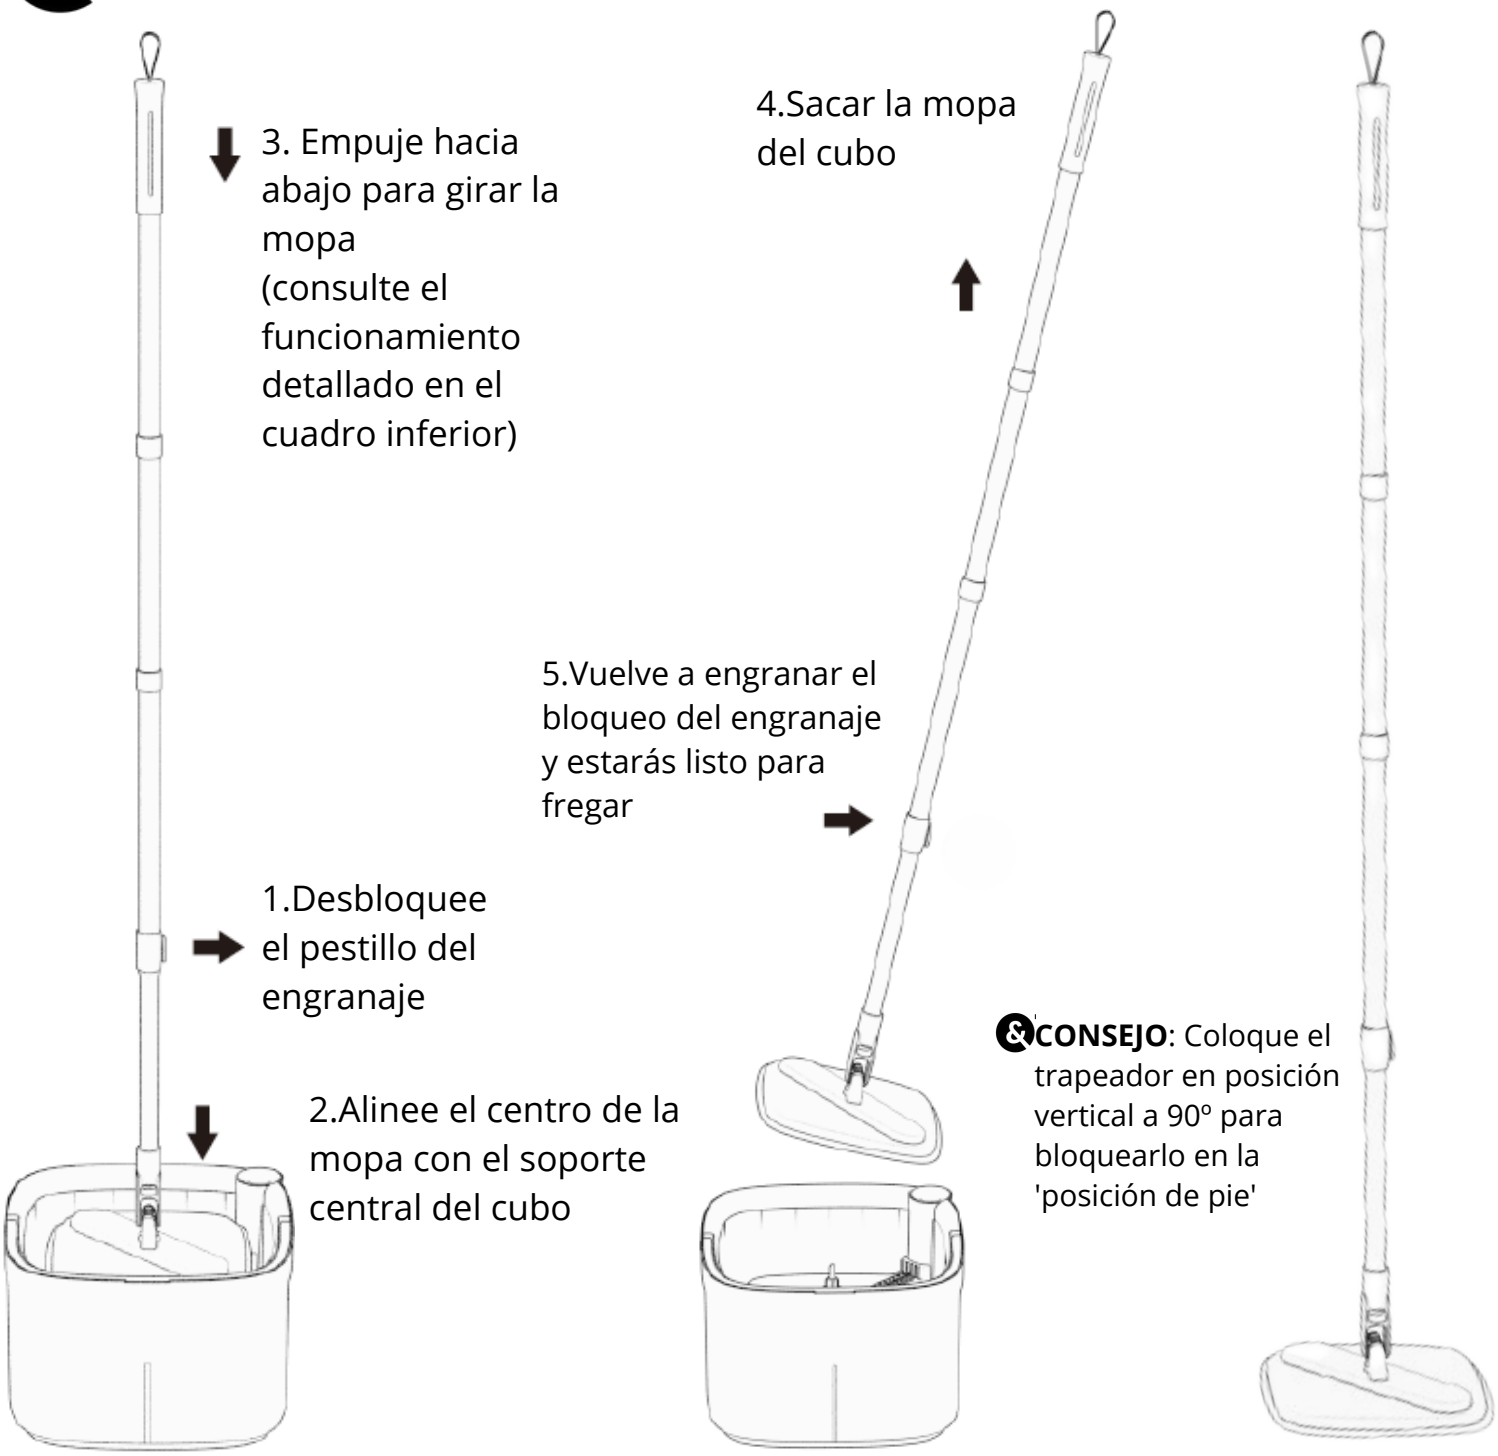

Velocidad de giro	Función	Operaciones
Bajo	Mojar y humedecer la mopa	Gire continuamente la mopa a un ritmo lento y suave. Sugerido 4-5 veces El indicador naranja no debe aparecer
Alto	Limpieza y secado de la mopa	Gire rápidamente la fregona. Sugerido 15-18 veces Deben aparecer indicadores naranjas.


CONSEJO: Compra mopas adicionales en www.trueandtidy.com

CUIDADO Y LIMPIEZA


1.Retire la tapa superior del depósito limpio



2.Retire la cubierta del motor

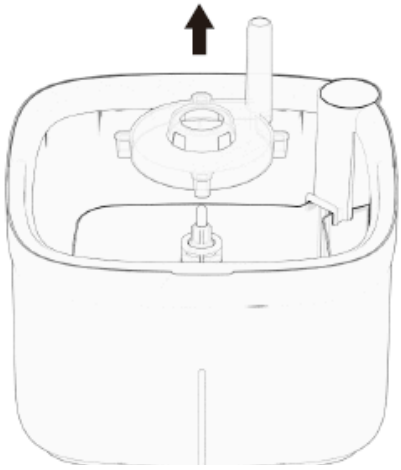

3.Enjuague todos los componentes internos y vuelva a colocar las piezas

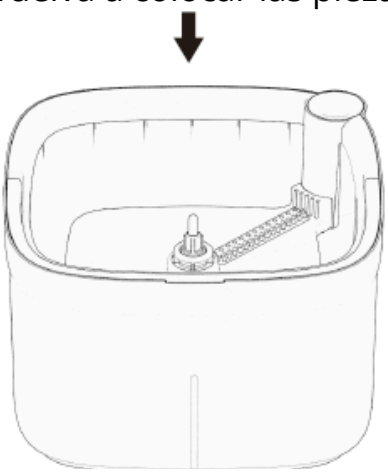

- Utilice las salidas de desagüe o el tapón para desechar el agua sucia usada
- Para limpiar las superficies exteriores de la fregona, límpielas suavemente con un trapo húmedo.
- No guarde la mopa en el exterior o en condiciones adversas, guárdela en el interior en un lugar fresco y seco.
- Las mopas de microfibra son lavables y reutilizables

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Soluciones
El poste es inestable y se desliza hacia arriba y hacia abajo.	Compruebe el cierre del engranaje y asegúrese de que está bloqueado/reengranado antes de pasar la mopa.
La mopa no gira y se necesita mucha fuerza para hacer girar el cabezal de la mopa.	Vuelva a comprobar que el cierre del engranaje se ha desbloqueado/desbloqueado.
El cabezal de la fregona se mueve demasiado al girar	Asegúrese de que el cabezal de la mopa está correctamente alineado con los cojinetes centrales.
El estropajo no está limpio	Asegúrese de que el cabezal de la mopa está correctamente alineado con los cojinetes centrales. A veces quedan restos de suciedad en la mopa. Gire lentamente la mopa para que absorba más agua y afloje la suciedad.

CONECTE CON NOSOTROS

Consejos de limpieza, preguntas frecuentes, servicio de atención al cliente y piezas de recambio
www.trueandtidy.com
1-888-293-3492
support@trueandtidy.com

www.trueandtidy.com

TrueandTidyHome

TrueandTidyHome

TrueandTidyHome

GARANTÍA



TRUE & TIDY
Garantía limitada de un año

True & Tidy garantiza al comprador original de dispositivos o accesorios nuevos de la marca True & Tidy que estarán libres de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso (según las instrucciones del manual de usuario del dispositivo True & Tidy) durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra a True & Tidy o a sus distribuidores autorizados.

Si tal defecto surge y una solicitud de autorización de devolución es recibida por True & Tidy dentro del período de garantía aplicable, True & Tidy, a su elección y en la medida permitida por la ley, ya sea (1) reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, utilizando un nuevo o restaurado piezas de repuesto o (2) sustituir el producto defectuoso por un producto nuevo o restaurado. En caso de que se produzca un defecto de este tipo, en la medida en que lo permita la ley, estos son sus únicos y exclusivos recursos. Pueden aplicarse gastos de envío y manipulación, excepto donde lo prohíba la legislación aplicable. Cualquier producto de sustitución estará garantizado durante el resto del período de garantía original o treinta (30) días, el que sea mayor, o durante cualquier período de tiempo adicional que pueda requerir la legislación aplicable.

Para obtener una reparación o sustitución según los términos de esta garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener una autorización de devolución. Asegúrese de tener a mano el comprobante de compra.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web: www.trueandtidy.com.

Los clientes ubicados fuera del territorio continental de EE.UU. serán responsables de todos los gastos de envío.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía limitada del producto sólo se aplica al comprador original del producto de la marca True & Tidy que fue comprado a True & Tidy directamente o True & Tidy 's revendedor autorizado. Sin perjuicio de lo anterior, la Garantía Limitada del Producto no se aplica a cualquier (a) True & Tidy productos y servicios distintos de la marca True & Tidy productos nuevos que se compran directamente de True & Tidy o de True & Tidy revendedor autorizado, (b) productos no True & Tidy, incluso si se incluyen o se venden con un producto, incluyendo, sin limitación, cualquier producto falsificado, (c) los productos que son, o True & Tidy cree razonablemente que son, robados, (d) consumibles (tales como almohadillas de limpieza). Esta Garantía Limitada del Producto no se aplica a los productos o accesorios de terceros, incluidos, entre otros, los productos con los logotipos o la publicidad "Made for True & Tidy" o "Works with True & Tidy".

Esta Garantía Limitada de Producto no se aplica a un producto o parte de un producto que haya sido sustituido, reparado, mantenido, alterado, restaurado o modificado por cualquier persona que no esté autorizada por True & Tidy, ni se aplica a cualquier daño cosmético como arañazos y abolladuras. Además, esta Garantía Limitada del Producto no se aplica a los daños o defectos causados por (a) el uso con productos que no sean True & Tidy, como el líquido vaporizador que no sea True & Tidy; (b) accidente, abuso, mal uso, manejo incorrecto, inundación, incendio, terremoto u otras causas externas; (c) desgaste normal o envejecimiento del producto, como la decoloración del producto; o (d) el funcionamiento del producto (i) fuera de los usos permitidos o previstos descritos por True & Tidy en el Manual del usuario del producto de True & Tidy , (ii) no conforme a las instrucciones proporcionadas por True & Tidy, o (iii) con un voltaje o suministro eléctrico, agua u otros productos adicionales inadecuados.

Ningún True & Tidy, revendedor autorizado, distribuidor, agente, revendedor o empleado está autorizado a hacer ninguna modificación, extensión o adición a esta Garantía Limitada del Producto. Si cualquier término contenido en este documento se considera ilegal, nulo o inaplicable, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados o perjudicados.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web: www.trueandtidy.com.

LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, True & Tidy no será responsable de ningún daño incidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios, ingresos, resultantes de cualquier incumplimiento de garantía o condición expresa o implícita o bajo cualquier otra teoría legal, incluso si True & Tidy ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. La garantía y la responsabilidad de True & Tidy se limitan únicamente a la sustitución del artículo defectuoso.