VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sludge Pump

Model:JYWQD750F, JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F, JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Model: JYPW550F/ JYPW750F	Model: JYWQD750F
	
Model:JYWQDK550F/ JYWQDK1500F	Model: JYV1500F
	
Model: JYWQDK750F	Model: JYV750F/ JYVK750F
	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

Thank you for using our company's electric submersible pump (hereinafter referred to as submersible pump)! Before installing and using the submersible pump for the first time, it is necessary to carefully read all accompanying information, especially the installation information and other items mentioned in the precautions in this manual. This will help you better use VEVOR products.

⚠ WARNING

The operation manual is an important component of the sales contract. The user's failure to comply with the instructions in the operation manual constitutes a breach of contract, and any claims that may arise from using the equipment in violation of the instructions are excluded.
If the device is improperly connected, damaged, modified, and/or used for purposes outside the recommended scope of work or violates the guidelines contained in this manual, the manufacturer will not be held responsible for the malfunction. The manufacturer is not responsible for any errors that may result from printing or copying errors in the operating manual. The manufacturer reserves the right to make any necessary and useful modifications to the product, and these modifications will not affect its basic characteristics.


VEVOR shall not be liable for damage to the equipment, property or per sonal injuries as a result of failure to adhere to the instructions in the manual, including incorrect selection of the equipment, assembly not complying with the manual, applicable standards and national regulations, incorrect maintenance of the equipment and the entire system. This equipment is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge prevent them from using it safely without supervision or instructions.

OPERATING INSTRUCTIONS

Pumps that are the subject of this manual are immersible pumps i.e. they work in the pumped water. The minimum level of immersion of the pump during operation is 25 cm. The pump may pump at smaller immersion.However, in this case the user should directly supervise the operation of the pump. In the event of any interruptions in its work, power supply of the pump should be immediately turned off.

The pump cannot work „dry" without water. „Dry" work will lead to destruction of the machine. In this case repair will be possible only upon payment. Pumps can be equipped with a float switch – an electric controller automatically turns the pump on and off, depending on the level of water.



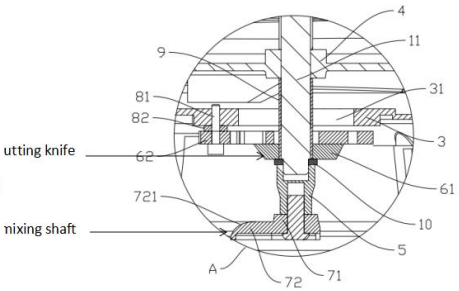

The pictures are for reference only, and there may be differences in the configuration of different models of products

Attention: Whether there is a float switch with a water level control switch depends on the actual product, and there may be differences in the configuration of products with different specifications.

OPERATING INSTRUCTIONS

The level of turning on and off can be changed by the user by adjusting cable length between the float handle and the float switch.The minimum cable length between the float handle and the float switch must be more than 8 cm. Failure to comply with this recommendation will lead to damage to the float cable insulation. In this case repair of the pump will be possible only upon payment. See fig.

Minimum dimensions of the emptied tank should make it possible for the float to move freely in the pumped liquid, without knocking against the tank walls. In the case when the float switch is suspended on the tank wall, the pump should work under direct supervision of the user in order not to lead to a breakdown related to possible „dry" work. Water from the pump flows out through a pressure stub pipe (See fig.). Pressure hose should be put on the pressure stub pipe. One should fix it to the stub pipe with a steel trim.

When selecting a pressure hose, one should remember that final efficiency of the machine depends on the diameter and length of the hose. The smaller the hose diameter, and the greater the length, the smaller the efficiency at the end of the hose The same principle applies to the difference between water level in the tank we pump from, and the level we pump to. The greater the difference in levels, the more reduced the pump efficiency. Parameter specified as maximum lift height given in the specified technical data determines the maximum pressure generated by the pump. At this pressure the pump efficiency will be zero. At plunging the pump in the emptied tank, one should lower it on a string fixed to the pump handle.

⚠ WARNING

Caution!!! It is not allowed to lift and lower the pump with the use of power supply cable or the float switch. Lifting or lowering the pump with the use of cable or float will lead to damage of cables at best, in the worst case scenario, it may result in an electric shock. Guarantor and manufacturer are exempt from any and all liability in the event of non-observance of this requirement.

If there is sand or stones on the bottom of the emptied tank, which may damage the rotor, or impeller the pump should be immediately suspended on a string at least 0.5 m over the bottom, in order not to suck in the sand or stones.

PRECAUTIONS FOR USE

Pumps have automatic functions of multiple modes.

1. When the outlet valve is closed, the pump enters the state of holding pressure and standby. The pump is in a stop state at this time, but there is pressure in the pipeline. The pump will automatically open the pump after releasing the pressure of the pipeline when the outlet valve is opened.
2. When the water is not enough, the pump can not be pumped out again. The pump will enter the dry operation protection mode. The pump is stopped at present. The pump will open only when the power is reconnected.
3. When there is a small leakage in the pipeline, causing the machine to open frequently, the pump will enter protection mode. The pump is stopped at present.

The pump will open only when the power is reconnected.



Caution!!! It is not allowed to put hands into the pressure and suction stub pipes of the working pump!

ELECTRICAL SAFETY

Electric network the pump is to be supplied by should have nominal data compliant with the data contained on the rating plate of the pump. The plug of the pump must be connected to a socket with active earthing.

The manufacturer and guarantor are exempt from any liability for damage to people or things, resulting from the lack of relevant earthing.Yellow and green conductor of the connection cable is the earthing. Electric network supplying the pump should be equipped with an installation over-current motor switch, protecting the engine against overload. In order for the switch to effectively protect the engine against overload, it should be adjusted to the current of winding given in the data specified on the rating plate. The pump may work without such protection.However, in case of a breakdown caused by overload, costs of repair shall be borne by the user.

Power supply installation must be equipped with a residual current device (RCD) having a residual operating current of. In not exceeding 30mA.

The manufacturer and guarantor are exempt from any liability for damage to people or things, resulting from the power supply of the device without relevant switch.

The presence of people or animals in the water where the pump is working is not allowed.

In the event of damage to the power supply cable insulation or the float cable insulation it is not allowed to use the pump. In such a situation the guarantor should be consulted to replacement the cable.The use of the pump with damaged cable insulation at best will lead to flooding of engine with water, while in the worst case scenario, it may result in an electric shock.

If the pump works at a large distance from buildings and power supply is provided with the use of an extension cord whose length is greater than 20 m, one should unconditionally check voltage at the end of the extension cord before starting the pump. One should remember that with the increase in cable length,the power supply voltage at its end decreases.Pumps cannot be used at voltage drop below （Europe 210V, North America 98V）.

The use of the pump under such conditions will lead to overload of the motor and to its breakdown. In this case repair will be possible only upon payment.

MAINTENANCE

MAINTENANCE

Disconnect power supply of the pump before performing any maintenance activities.

In case when the impeller of the pump is blocked with impurities, servicing activities performed by the user should include cleaning of the impeller chamber. After each use, the pump should be taken out of the tank and rinsed with clean water.

STORAGE:

Cleaned pump should be stored in a dry room. One should ensure that the pump is not set on a power supply cable. At quite considerable weight of the pump and a long period of storage cable insulation can be damaged.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible cause	Solution of the problem:
The pump does not work	Float switch is in the „off" position	Wait, until the quantity of water in the pumping well is sufficient for automatic turning on of the pump with the use of float switch.
	Insufficient quantity of water in the pumping well for rising of the float switch into the „on" position	Wait, until the quantity of water in the pumping well is sufficient for automatic turning on of the pump with the use of float switch.
	No electric power supply	1. Check whether electric plug of the pump is properly put into the electric socket 2. Check „fuses" in the electric plug and next in the house and any kinds of installation fuses that may turn off the flow of current from the network 3. Check whether there is power supply in the area of your house – power supply may be disconnected by the power company on a larger area
	The pump is blocked	Disconnect electrical supply from the pump. After taking out the pump from the tank, unblock the impeller of the pump. Before putting the pump to the tank again, check whether the impeller rotates without problems.

The pump works but does not feed water	Pressure stub pipe of the pump or the pres sure pipeline (hose) is blocked	Disconnect electrical supply from the pump. After taking out the pump from the tank, unblock the pressure stub pipe. Check and possibly clear the pressure pipeline (hose).
	Too large resistance at the flow through the pressure pipeline (hose).	Check whether the maximum pressure for a given type of pump is not exceeded. Pressure must be created by the pump is influenced by the difference between the water level in tank with we pump form and the level we pump to, the length of the pressure pipeline (hose) and its diameter. If resistance is too large for a given type of pump, replace the pump with another one with greater pressure.
	Not enough water in the pumping well	Check whether the float switch is not suspended on a tank wall preventing automatic turning off. Unblock the float switch.
	The float switch is suspended on the tank wall or on the pressure pipeline (hose)	Check whether the float switch is not suspended on a tank wall preventing automatic turning off. Unblock the float switch.
	The float switch is blocked in „on" position	Replace the float switch in an authorised service point
Operation of the pump inter rupted. Thermal switch installed inside the pump interrupts the supply of power	The pump is not completely submerged in water	Check water level in the pumping well. Unblock the suspended float switch
	Temperature of the pumped water is too high.	Check whether water temperature is not too high for a given type of pump.
The pump often turns on and of	Return valve not installed on the pressure stub pipe. When the pump pumps out water to the level at which the float switch turns off the pump, water from the pressure pipeline (hose) flows back to the well. After flowing in a sufficient quantity of water, the float switch turns on the pump. The cycle is constantly repeated	Install a return valve on the pressure stub pipe of the pump thus preventing return of water to the pump well.

SPECIFICATION PARAMETERS

Model	Input	H.max	Q.max	Power
JYWQD750F	AC120V 60Hz	41FT	4500GPH	1HP
JYWQDK750F		44FT	4800GPH	1.5HP
JYV750F		54FT	5500GPH	1.8HP
JYVK750F		48FT	5800GPH	1.8HP
JYPW550F		39FT	3600GPH	0.8HP
JYPW750F		46FT	4100GPH	1.2HP
JYV1500F	AC220-240V 50Hz	26m	22000L/H	2200W
JYWQDK550F		11m	17000L/H	850W
JYWQDK1500F		17m	23000L/H	1900W

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompe à boues

Modèle : JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Modèle: JYPW550F / JYPW750F	Modèle : JYWQD750F
	
Modèle : JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Modèle: JYV1500F
	
Modèle: JYWQDK750F	Modèle: JYV750F / JYVK750F
	

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INTRODUCTION

Merci d'avoir utilisé la pompe électrique submersible de notre société (ci-après dénommée « la pompe »). à comme submersible pompe)! Avant installation et en utilisant le Lors de la première utilisation d'une pompe submersible, il est indispensable de lire attentivement toutes les informations fournies, notamment les instructions d'installation et les précautions mentionnées dans ce manuel. Cela vous permettra d'utiliser au mieux les produits VEVOR.



Le manuel d'utilisation est un élément important du contrat de vente. Le non-respect par l'utilisateur des instructions du manuel d'utilisation constitue un enfreindre de contracter, et n'importe lequel réclamations que peut surgir depuis en utilisant Tout matériel non conforme aux instructions est exclu.
Si l'appareil est mal connecté, endommagé, modifié et/ou utilisé à des fins autres que celles recommandées ou s'il enfreint les directives contenues dans ce manuel, le fabricant ne pas être tenu responsable de le dysfonctionnement.
Le fabricant est pas responsable pour n'importe lequel erreurs que peut Les dommages résultant d'erreurs d'impression ou de copie dans le manuel d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Le fabricant se réserve le droit d'apporter au produit toute modification nécessaire et utile, sans que cela n'affecte ses caractéristiques fondamentales.

VEVOR devoir pas être responsable pour dommage à le équipement, propriété ou Les blessures corporelles résultant du non-respect des instructions du manuel, notamment le choix incorrect de l'équipement, un assemblage non conforme au manuel, aux normes et réglementations nationales applicables, ou un entretien incorrect de l'équipement et de l'ensemble du système, ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant. Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de


connaissances, les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ni instructions.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les pompes dont il est question dans ce manuel sont des pompes submersibles, c'est-à-dire qu'elles travailler dans le pompé eau. Le minimum niveau de immersion de le pompe pendant l'opération est 25 cm. Le pompe peut pompe à plus petit immersion. Cependant, dans ce cas L'utilisateur doit surveiller directement le fonctionnement de la pompe. En cas d'interruption de son fonctionnement, l'alimentation électrique de la pompe doit être immédiatement coupée.

La pompe ne peut pas fonctionner à sec, sans eau. Un fonctionnement à sec entraînera sa destruction. la machine. Dans ce cas réparation volonté ne sera possible qu'après paiement. Les pompes peuvent être équipé avec un flotter changer – un électrique contrôleur La pompe s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du niveau d'eau.



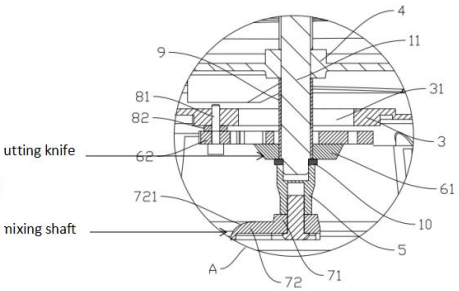

Les images sont fournies à titre indicatif uniquement, et la configuration des différents modèles de produits peut varier.

Attention : La présence d'un interrupteur à flotteur avec un interrupteur de contrôle du niveau d'eau dépend du produit, et la configuration peut varier selon les spécifications.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'utilisateur peut modifier le niveau de mise en marche et d'arrêt en ajustant la longueur du câble. entre le flotter poignée et le flotter interrupteur.Le minimum câble La distance entre la poignée du flotteur et l'interrupteur à flotteur doit être supérieure à 8 cm. Le non-respect de cette recommandation risque d'endommager le câble du flotteur. isolation. Dans ce cas réparation de le pompe volonté être possible seulement après paiement. Voir fig. Les dimensions minimales du réservoir vide doivent permettre au flotteur de se déplacer librement dans le pompé liquide, sans cognement contre le réservoir murs. Dans le cas quand le flotter changer est suspendu sur le réservoir mur, le pompe devrait fonctionner sous la supervision directe de l'utilisateur afin de ne pas entraîner de panne liée à possible "sec" travail. Eau depuis le pompe flux dehors à travers un tuyau de pression (voir fig.). Le tuyau de pression doit être placé sur la pression. Tuyau court. Il faut le fixer au tuyau court à l'aide d'une garniture en acier.

Lors du choix d'un tuyau haute pression, il faut se rappeler que l'efficacité finale de la machine dépend du diamètre. et longueur de le tuyau. Le plus petit le tuyau diamètre, et le plus grand le longueur, le plus petit le efficacité à le fin de le tuyau Le même principe s'applique à le différence entre eau niveau dans le réservoir nous pompe depuis, et le niveau nous pompe à. Le plus grand le différence Plus le niveau de remplissage est bas, plus le rendement de la pompe diminue. La hauteur de refoulement maximale, indiquée dans les données techniques, détermine la pression maximale générée par la pompe. À cette pression, le rendement de la pompe est nul. Lors de l'immersion de la pompe dans le réservoir vide, il convient de la descendre à l'aide d'une corde fixée à la poignée.



Attention ! Il est interdit de lever et d'abaisser la pompe à l'aide d'un dispositif électrique. fournir câble ou le flotteur changer. Levage ou abaissement le pompe avec le utiliser de câble ou flotter volonté plomb à dommage de câbles à meilleur, dans le Dans le pire des cas, cela peut

entraîner une électrocution. Garant et fabricant sont exempter depuis n'importe lequel et tous responsabilité dans le événement du non-respect de cette exigence.

Si là est sable ou pierres sur le bas de le réservoir vidé, ce qui pourrait endommager le rotor ou la turbine, la pompe doit être immédiatement suspendue à une corde d'au moins 0,5 m. m au-dessus du fond, afin de ne pas aspirer le sable ou les pierres.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pompes avoir automatique fonctions de multiple modes.

1. Lorsque la vanne de sortie est fermée, la pompe passe en mode de maintien de pression et en veille. La pompe est alors arrêtée, mais la pression persiste dans la canalisation. Elle redémarrera automatiquement une fois la pression relâchée lors de l'ouverture de la vanne de sortie.
2. Quand le eau est pas assez, le pompe peut pas être pompé dehors encore. La pompe se met en mode de protection contre le fonctionnement à sec. Elle est actuellement arrêtée. Elle ne redémarrera que lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.
3. Quand il y a un Une petite fuite dans la canalisation provoque des démarrages fréquents de la machine, ce qui met la pompe en mode protection. La pompe est actuellement arrêtée .

Le pompe volonté ouvrir seulement quand le pouvoir est Reconnecté.



Attention ! Il est interdit d'introduire les mains dans la zone de pression et d'aspiration. tuyaux en bout de tuyau de la pompe en fonctionnement !

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Le réseau électrique qui alimente la pompe doit avoir des caractéristiques nominales conformes aux données figurant sur la plaque signalétique de la pompe. La fiche de la pompe doit être raccordée à une prise de courant avec mise à la terre active.

Le fabricant et le garant sont exonérés de toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mise à la terre défectueuse. Le conducteur jaune et vert du câble de raccordement assure la mise à la terre. Le réseau électrique alimentant la pompe doit être équipé d'un disjoncteur différentiel protégeant le moteur contre les surintensités. le moteur contre surcharge. Dans commande pour le changer à Pour protéger efficacement le moteur contre les surcharges, il convient de le régler au courant d'enroulement indiqué sur la plaque signalétique. La pompe peut travailler sans une telle protection. Toutefois, en cas de panne causé En cas de surcharge, les frais de réparation seront à la charge de l'utilisateur.

L'installation d'alimentation électrique doit être équipée d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) dont le courant de fonctionnement différentiel ne dépasse pas 30 mA.

Le fabricant et le garant sont exonérés de toute responsabilité en cas de dommages corporels. ou des choses, résultant depuis le pouvoir fournir de le appareil sans interrupteur pertinent .

La présence de personnes ou d'animaux dans l'eau où la pompe fonctionne est interdite.

En cas de dommages à l'isolation du câble d'alimentation ou à l'isolation du câble flottant il est pas autorisé à utiliser le pompe. Dans tel un situation le garant devrait être consulté à remplacement le câble.Le utiliser de la pompe avec endommagé isolation des câbles à Les meilleurs mèneront aux inondations de moteur avec de l'eau, tandis que dans le pire des cas, il peut entraîner un choc électrique.

Si la pompe fonctionne à grande distance des bâtiments et que l'alimentation électrique est assurée par une rallonge de plus de 20 m, il convient de vérifier systématiquement la tension à l'extrémité de la rallonge avant utilisation. départ le pompe. Un devrait souviens-toi que avec l'augmentation dans longueur du câble, le pouvoir fournir tension à c'est fin diminue.Pompes ne peut pas être utilisé à une chute de tension inférieure （ Europe 210V, Nord) Amérique 98V ） .

L'utilisation de la pompe dans ces conditions entraînera une surcharge du moteur et sa panne. Dans ce cas, la réparation ne sera possible qu'après paiement.

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Déconnecter pouvoir fournir de le pompe avant performance n'importe lequel activités de maintenance .

Si la roue de la pompe est obstruée par des impuretés, les opérations d'entretien effectuées par l'utilisateur doivent inclure le nettoyage de la chambre de la roue. Après chaque utiliser, la pompe devrait être pris de le réservoir et rincé à l'eau claire.

STOCKAGE:

La pompe nettoyée doit être stockée dans un local sec. Il convient de s'assurer que la pompe est pas ensemble sur un alimentation électrique câble. À assez considérable poids de La pompe et une longue période de stockage peuvent endommager l'isolation du câble.

DÉPANNAGE

Symptôme	Possible cause	Solution de le problème:
Le pompe ne fonctionne pas	Flotter changer est dans le position « éteinte »	Attendez, jusqu'à le quantité de eau dans le pompage Le puits est suffisant pour la mise en marche automatique de la pompe grâce à un interrupteur à flotteur.
	Quantité d'eau insuffisante dans le puits de pompage pour soulèvement de le flotter changer dans le "sur" position	Attendez, jusqu'à le quantité de eau dans le pompage Le puits est suffisant pour la mise en marche automatique de la pompe grâce à un interrupteur à flotteur.
	Non électrique pouvoir fournir	1. Vérifier si électrique prise de le pompe est correctement inséré dans la prise électrique 2. Vérifier « fusibles » dans le électrique prise et suivant dans la maison et n'importe lequel types de installation fusibles que peut couper le courant provenant du réseau 3. Vérifiez s'il y a une alimentation électrique dans la zone de ton maison – pouvoir fournir peut être déconnecté par la compagnie d'électricité sur une zone plus étendue

	Le pompe est bloqué	Déconnecter électrique fournir depuis le pompe. Après avoir retiré la pompe du réservoir, débouchez la turbine de la pompe. Avant putting le pompe à le réservoir encore, Vérifiez si la turbine tourne sans problème.
Le pompe Fonctionne mais n'alimente pas en eau	Pression bout tuyau de la pompe ou la presse bien sûr pipeline (tuyau) est bloqué	Déconnecter électrique fournir depuis le pompe. Après prise dehors le pompe depuis le réservoir, débloquer Tuyau de pression. Vérifier et, si nécessaire, nettoyer la conduite de pression (tuyau flexible).
	Aussi grand résistance à le débit à travers la conduite sous pression (tuyau).	Vérifiez que la pression maximale admissible pour un type de pompe donné n'est pas dépassée. La pression doit être générée. par le pompe est influencé par le différence entre le niveau d'eau dans le réservoir avec la pompe et le niveau nous pompe à, le longueur de le conduite sous pression (tuyau) et son diamètre. Si résistance Si la pompe est trop grosse pour un type donné, remplacez-la par une autre ayant une pression plus élevée.
	Pas assez eau dans le puits de pompage	Vérifier si le flotter changer est pas suspendu sur une paroi du réservoir empêchant l'arrêt automatique. Débloquer le flotter changer.
	Le flotteur est suspendu. sur le paroi du réservoir ou sur le conduite sous pression (tuyau)	Vérifier si le flotter changer est pas suspendu sur une paroi du réservoir empêchant l'arrêt automatique. Débloquer le flotter changer.
	Le flotter changer est bloqué dans "sur" position	Remplacer le flotter changer dans un autorisé service indiquer
Fonctionnement de La pompe s'est arrêtée. Interrupteur thermique installé à l'intérieur le interruptions de la pompe le fournir de pouvoir	Le pompe est pas complètement submergé dans eau	Vérifier eau niveau dans le pompage Bien. Débloquer l'interrupteur à flotteur suspendu
	Température de le Le niveau d'eau pompée est trop élevé.	Vérifier si eau température est pas aussi élevé pour un type de pompe donné.

Le pompe s'allume et se déconnecte souvent	Clapet anti-retour non installé sur le tuyau de pression. le pompe pompes évacuer l'eau jusqu'au niveau auquel le flotter changer tours désactivé La pompe fait circuler l'eau provenant du tuyau d'alimentation sous pression. dos à le Bien. Après un débit d'eau suffisant, le flotteur active la pompe. Le cycle se répète constamment. répété	Installer un retour soupape sur le pression bout tuyau de la pompe, empêchant ainsi le retour de l'eau vers le puits de pompage.

PARAMÈTRES DE SPÉCIFICATION

Modèle	Saisir	H.max	Q.max	Pouvoir
JYWQD750F	120 V CA 60 Hz	41 pieds	4500 GPH	1 CV
JYWQDK750F		4 pieds 4 pouces	4800 GPH	1,5 CV
JYV750F		54 pieds	5500 GPH	1,8 CV
JYVK750F		48 pieds	5800 GPH	1,8 CV
JYPW550F		39 pieds	3600 GPH	0,8 CV
JYPW750F		46 pieds	4100 GPH	1,2 CV
JYV1500F		26 m	22 000 L/h	2200W
JYWQDK550F	220-240 V CA 50 Hz	11 m	17000 L/h	850 W
JYWQDK1500F		17 m	23000 L/h	1900W

	Avertissement réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique une conformité. que le produit nécessite séparé refuser collection dans Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schlammpumpe

Modell: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Modell: JYPW550F / JYPW750F	Modell: JYWQD750F
	
Modell: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Modell: JYV1500F
	
Modell: JYWQDK750F	Modell: JYV750F / JYVK750F
	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie die elektrische Tauchpumpe unseres Unternehmens (nachfolgend genannt) verwenden. Zu als Tauchboot Pumpe)! Vor Installation Und Verwendung Die Wenn Sie eine Tauchpumpe zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle beiliegenden Informationen sorgfältig durch, insbesondere die Installationshinweise und die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen. Dies wird Ihnen helfen, VEVOR-Produkte optimal zu nutzen.



Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrags. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung durch den Benutzer stellt einen Verstoß gegen die Kaufvertragsbestimmungen dar. A Verstoß von Vertrag, Und beliebig Ansprüche Das Mai entstehen aus Verwendung Geräte, die gegen die Anweisungen verstoßen, sind vom Ausschluss ausgeschlossen.
Wenn das Gerät unsachgemäß angeschlossen, beschädigt, verändert und/oder für Zwecke außerhalb des empfohlenen Arbeitsbereichs verwendet wird oder gegen die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Richtlinien verstößt Dieses Handbuch wird vom Hersteller bereitgestellt. nicht sein verantwortlich gemacht für die Fehlfunktion. Der Hersteller Ist nicht verantwortlich für beliebig Fehler Das Mai Die Folgen können Druck- oder Kopierfehler in der Bedienungsanleitung sein. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle notwendigen und sinnvollen Änderungen am Produkt vorzunehmen; diese Änderungen beeinträchtigen jedoch nicht die grundlegenden Eigenschaften des Produkts.

VEVOR soll nicht Sei haftbar für Schaden Zu Die Ausrüstung, Eigentum oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch entstehen, einschließlich falscher Geräteauswahl, nicht vorschriftsmäßiger Montage gemäß Handbuch, geltenden Normen und nationalen Vorschriften sowie unsachgemäßer Wartung des Geräts und


des gesamten Systems. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse sie daran hindern, es ohne Aufsicht oder Anleitung sicher zu bedienen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die in diesem Handbuch beschriebenen Pumpen sind Tauchpumpen, d. h. sie Arbeit in Die aufgepumpt Wasser. Der Minimum Ebene von Eintauchen von Die Pumpe während des Betriebs Ist 25 cm. Der Pumpe Mai Pumpe bei kleiner Immersion. Jedoch In dieser Fall Der Benutzer muss den Betrieb der Pumpe unmittelbar überwachen. Bei Betriebsstörungen ist die Stromzufuhr zur Pumpe unverzüglich abzuschalten.

Die Pumpe kann ohne Wasser nicht „trocken“ funktionieren. Trockenbetrieb führt zur Zerstörung der Pumpe. die Maschine. In dieser Fall reparieren Wille ist nur gegen Zahlung möglich. Pumpen können Sei ausgestattet mit A schweben schalten – ein elektrisch Regler Die Pumpe schaltet sich je nach Wasserstand automatisch ein und aus.



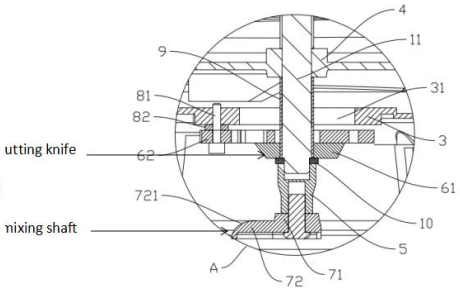

Die Abbildungen dienen nur als Referenz, und es kann Unterschiede in der Konfiguration verschiedener Produktmodelle geben.

Achtung: Ob ein Schwimmerschalter mit Wasserstandsregelung vorhanden ist, hängt vom jeweiligen Produkt ab; es kann Unterschiede in der Konfiguration von Produkten mit unterschiedlichen Spezifikationen geben.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Benutzer kann die Ein- und Ausschaltstärke durch Anpassen der Kabellänge verändern. zwischen Die schweben handhaben Und Die schweben Schalter.Der Minimum Kabel Der Abstand zwischen Schwimmergriff und Schwimmerschalter muss mehr als 8 cm betragen. Wird diese Empfehlung nicht beachtet, kann das Schwimmerkabel beschädigt werden. Isolierung. In Das Fall reparieren von Die Pumpe Wille Sei möglich nur nach Zahlungseingang. Siehe Abb.

Die Mindestabmessungen des entleerten Tanks müssen es dem Schwimmer ermöglichen, bewegen frei In Die aufgepumpt flüssig, ohne Klopfen gegen Die Tank Wände. Im Fall Wann Die schweben schalten Ist ausgesetzt An Die Tank Wand, Die Pumpe sollte unter direkter Aufsicht des Benutzers arbeiten, um einen Ausfall zu vermeiden. Zu möglich "trocken" arbeiten. Wasser aus Die Pumpe Flüsse aus durch ein Druckstutzenrohr (siehe Abb.). Der Druckschlauch sollte an den Druckanschluss angeschlossen werden. Stutzenrohr. Man sollte es mit einer Stahlkappe am Stutzenrohr befestigen.

Bei der Auswahl eines Druckschlauchs sollte man bedenken, dass die Gesamteffizienz der Maschine vom Durchmesser abhängt. Und Länge den Schlauch. Der kleiner der Schlauch Durchmesser, Und Die größer Die Länge, Die kleiner Die Effizienz bei Die Ende Die Schlauch Der Dasselbe Prinzip gilt Zu Die Unterschied zwischen Wasser Ebene im Tank Wir Pumpe aus, Und Die Ebene Wir Pumpe Zu. Der größer Die Unterschied Je höher der Füllstand, desto geringer die Pumpeneffizienz. Die in den technischen Daten angegebene maximale Förderhöhe bestimmt den maximalen von der Pumpe erzeugten Druck. Bei diesem Druck ist die Pumpeneffizienz null. Beim Eintauchen der Pumpe in den leeren Tank sollte diese an einem am Pumpengriff befestigten Seil abgesenkt werden.



Achtung!!! Das Anheben und Absenken der Pumpe mit Hilfe von Maschinenkraft ist nicht erlaubt. liefern Kabel oder der Schwimmkörper schalten. Heben oder Senkung Die Pumpe mit dem verwenden von

Kabel oder schweben Wille führen Zu Schaden von Kabel bei am besten, In Die Im schlimmsten Fall kann es zu einem Stromschlag kommen. Garantie und Hersteller Sind befreit aus beliebig Und alle Haftung In Die Ereignis bei Nichteinhaltung dieser Anforderung.

Wenn Dort Ist Sand oder Steine An Die unten von Die leerer Tank, die den Rotor oder das Laufrad beschädigen könnten; die Pumpe sollte daher sofort an einem mindestens 0,5 m langen Seil aufgehängt werden. m über dem Boden, um zu verhindern, dass Sand oder Steine eingesaugt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Pumps haben automatisch Funktionen von mehrere Modi.

1. Bei geschlossenem Auslassventil befindet sich die Pumpe im Halte- und Standby-Modus. Sie ist in diesem Zustand gestoppt, jedoch herrscht Druck in der Rohrleitung. Sobald das Auslassventil geöffnet wird und der Druck in der Rohrleitung abgebaut ist, schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.
2. Wann Die Wasser Ist nicht genug, Die Pumpe dürfen nicht Sei aufgepumpt aus wieder. Die Pumpe schaltet in den Trockenlaufschutzmodus. Sie ist derzeit abgeschaltet und wird erst wieder anlaufen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
3. Wann da ist ein Aufgrund eines kleinen Lecks in der Rohrleitung öffnet die Maschine häufig, wodurch die Pumpe in den Schutzmodus wechselt. Die Pumpe ist derzeit abgeschaltet .

Der Pumpe Wille offen nur Wann Die Leistung Ist Verbindung wiederhergestellt.



Vorsicht!!! Es ist nicht erlaubt, die Hände in den Druck- und Saugbereich zu stecken. Stutzen der Arbeitspumpe!

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Das Stromnetz, an das die Pumpe angeschlossen werden soll, muss Nenndaten aufweisen, die mit den Angaben auf dem Typenschild der Pumpe übereinstimmen. Der Stecker der Pumpe muss an eine Steckdose mit aktiver

Erdung angeschlossen werden.

Der Hersteller und der Garantiegeber haften nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch fehlende Erdung entstehen. Der gelbe und grüne Leiter des Anschlusskabels dient der Erdung. Das Stromnetz, das die Pumpe versorgt, muss mit einem Überstromschutzschalter für Motoren ausgestattet sein. Die Motor gegen Überlast. In Befehl für Die schalten Zu Um den Motor wirksam vor Überlastung zu schützen, sollte er auf den in den Daten auf dem Typenschild angegebenen Wicklungsstrom eingestellt werden. Die Pumpe kann Ohne einen solchen Schutz arbeiten. Im Falle eines Ausfalls jedoch verursacht Bei Überlastung trägt der Benutzer die Reparaturkosten.

Die Stromversorgungsanlage muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Fehlerstrom von höchstens 30 mA ausgestattet sein.

Der Hersteller und der Garantiegeber sind von jeglicher Haftung für Personenschäden befreit. oder Dinge, resultierende aus Die Leistung liefern von Die Gerät ohne relevanter Schalter.

Es ist nicht gestattet, dass sich Personen oder Tiere im Wasser aufhalten, in dem die Pumpe arbeitet.

Im Falle einer Beschädigung der Isolierung des Stromversorgungskabels oder der Isolierung des Schwimmkabels Es Ist nicht erlaubt Zu verwenden Die Pumpe. In solch A Situation der Bürge sollen Sei konsultiert Zu Ersatz Die Kabel. verwenden von die Pumpe mit beschädigt Kabelisolierung bei Das Beste wird führen bis zur Überschwemmung Motor mit Wasser, während im schlimmsten Fall, kann zu einem Stromschlag führen.

Wenn die Pumpe in großer Entfernung von Gebäuden betrieben wird und die Stromversorgung über ein Verlängerungskabel mit einer Länge von mehr als 20 m erfolgt, sollte vor dem Betrieb unbedingt die Spannung am Ende des Verlängerungskabels überprüft werden. beginnend Die Pumpe. Eins sollen erinnern Das mit der Anstieg In Kabellänge, die Leistung liefern Stromspannung bei es ist Ende sinkt.Pumpen kann nicht verwendet werden bei einem Spannungsabfall unterhalb （ Europa 210 V, Nordeuropa) Amerika 98V）.

Der Einsatz der Pumpe unter diesen Bedingungen führt zu einer Überlastung

des Motors und damit zu dessen Ausfall. In diesem Fall ist eine Reparatur nur gegen Bezahlung möglich.

WARTUNG

WARTUNG

Trennen Leistung liefern von Die Pumpe vor aufführen beliebig Wartungsarbeiten .

Falls das Laufrad der Pumpe durch Verunreinigungen verstopft ist, sollte der Benutzer im Rahmen der Wartungsarbeiten auch die Laufradkammer reinigen. Nach jede verwenden, die Pumpe sollen Sei genommen von der Panzer Und Mit sauberem Wasser abgespült.

LAGERUNG:

Die gereinigte Pumpe sollte in einem trockenen Raum gelagert werden. Man sollte sicherstellen, dass die Pumpe Ist nicht Satz An A Stromversorgung Kabel. Bei ganz beträchtlich Gewicht von Die Pumpe und die Kabelisolierung können durch eine lange Lagerung beschädigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Möglich Ursache	Lösung von Die Problem:
Der Pumpe Funktioniert nicht	Schweben schalten Ist In Die „Aus“ -Position	Warten, bis Die Menge von Wasser In Die Pumpen Der Brunnen ist ausreichend für das automatische Einschalten der Pumpe mittels Schwimmerschalter.
	Unzureichende Wassermenge im Pumpbrunnen für Aufstand von Die schweben schalten hinein Die "An" Position	Warten, bis Die Menge von Wasser In Die Pumpen Der Brunnen ist ausreichend für das automatische Einschalten der Pumpe mittels Schwimmerschalter.
	NEIN elektrisch Leistung liefern	1. Überprüfen ob elektrisch Stecker von Die Pumpe ist ordnungsgemäß in die Steckdose gesteckt 2. Überprüfen „Sicherungen“ In Die elektrisch Stecker Und nächste In das Haus Und beliebig Arten von Installation Sicherungen Das kann den Stromfluss aus dem Netzwerk unterbrechen. 3. Prüfen Sie, ob in dem betreffenden Bereich eine Stromversorgung vorhanden ist. dein Haus – Leistung liefern Mai Sei vom Energieversorger in einem größeren Gebiet vom Netz getrennt

	Der Pumpe ist blockiert	Trennen elektrisch liefern aus Die Pumpe. Nachdem die Pumpe aus dem Tank entnommen wurde, muss das Pumpenlaufrad entriegelt werden. Vor Putten Die Pumpe Zu Die Tank wieder, Prüfen Sie, ob sich das Laufrad problemlos dreht.
Der Pumpe Funktioniert, aber es wird kein Wasser zugeführt	Druck Stummel Rohr von die Pumpe oder der Druck Sicher Pipeline (Schlauch) ist blockiert	Trennen elektrisch liefern aus Die Pumpe. Nach nehmen aus Die Pumpe aus Die Tank, Entsperren Das Druckstutzenrohr. Überprüfen und gegebenenfalls die Druckleitung (Schlauch) reinigen.
	Zu groß Widerstand bei der Durchfluss durch die Druckleitung (Schlauch).	Prüfen Sie, ob der maximale Druck für den jeweiligen Pumpentyp nicht überschritten wird. Es muss Druck erzeugt werden. von Die Pumpe Ist beeinflusst von Die Differenz zwischen dem Wasserstand im Tank mit der Pumpe und Die Ebene Wir Pumpe Zu, Die Länge von Die Druckleitung (Schlauch) und seinen Durchmesser. Wenn Widerstand Wenn die Pumpe für den jeweiligen Pumpentyp zu groß ist, ersetzen Sie die Pumpe durch eine andere mit höherem Druck.
	Nicht genug Wasser In der Pumpbrunnen	Überprüfen ob Die schweben schalten Ist nicht ausgesetzt an einer Tankwand, die ein automatisches Abschalten verhindert. Entsperren Die schweben schalten.
	Der Schwimmerschalter ist aufgehängt. An Die Tankwand oder An Die Druckleitung (Schlauch)	Überprüfen ob Die schweben schalten Ist nicht ausgesetzt an einer Tankwand, die ein automatisches Abschalten verhindert. Entsperren Die schweben schalten.
	Der schweben schalten Ist blockiert In "An" Position	Ersetzen Die schweben schalten In ein autorisiert Service Punkt
Betrieb von Die Pumpe fiel aus. Thermischer Schalter im Inneren eingebaut Die Pumpenunterbr echungen Die liefern der Macht	Der Pumpe Ist nicht vollständig untergetaucht In Wasser	Überprüfen Wasser Ebene In Die Pumpen Also. Entsperren der hängende Schwimmerschalter
	Temperatur von Die Der Wasserdruck ist zu hoch.	Überprüfen ob Wasser Temperatur Ist nicht zu hoch für einen bestimmten Pumpentyp.

Der Pumpe schaltet sich oft ein und aus	Das Rückschlagventil ist nicht am Druckstutzen installiert. Wenn Die Pumpe Pumps Wasser bis zu dem Niveau ablassen, auf dem schweben schalten Wendungen aus Die Pumpe fördert Wasser aus der Druckleitung (Schlauch). zurück Zu Die Also. Nachdem ausreichend Wasser eingespeist wurde, schaltet der Schwimmerschalter die Pumpe ein. Der Zyklus wiederholt sich ständig. wiederholt	Installieren A zurückkehren Ventil An Die Druck Stummel Rohr der Pumpe und verhindert so, dass Wasser in den Pumpenschacht zurückfließt.

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Modell	Eingang	H.max	Q.max	Leistung
JYWQD750F	AC120V 60 Hz	41 Fuß	4500 GPH	1 PS
JYWQDK750F		4 4 Fuß	4800 GPH	1,5 PS
JYV750F		54 Fuß	5500 GPH	1,8 PS
JYVK750F		48 Fuß	5800 GPH	1,8 PS
JYPW550F		39 Fuß	3600 GPH	0,8 PS
JYPW750F		46 Fuß	4100 GPH	1,2 PS
JYV1500F	Wechselstrom 220–240 V 50 Hz	26 m	22000 l/h	2200 W
JYWQDK550F		11 m	17000 l/h	850 W
JYWQDK1500F		17 m	23000 l/h	1900 W

	Warnung-An reduzieren Die Risiko von Verletzung, Benutzer muss lesen Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnet Das Die Produkt erfordert separate verweigern Sammlung In Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa per fanghi

Modello: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Modello: JYPW550F / JYPW750F	Modello: JYWQD750F
	
Modello: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Modello: JYV1500F
	
Modello: JYWQDK750F	Modello: JYV750F / JYVK750F
	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

INTRODUZIONE

Grazie per aver utilizzato la pompa sommergibile elettrica della nostra azienda (di seguito denominata A COME sommergibile pompa)! Prima installazione E utilizzando IL Prima di utilizzare una pompa sommersa per la prima volta, è necessario leggere attentamente tutte le informazioni allegate, in particolare le istruzioni di installazione e le altre precauzioni menzionate in questo manuale. Questo vi aiuterà a utilizzare al meglio i prodotti VEVOR.



Il manuale d'uso è una componente importante del contratto di vendita. La mancata osservanza da parte dell'utente delle istruzioni contenute nel manuale d'uso costituisce UN violazione Di contrarre, E Qualunque affermazioni Quello Maggio presentarsi da utilizzando Le apparecchiature che non rispettano le istruzioni sono escluse.
Se il dispositivo è collegato in modo improprio, danneggiato, modificato e/o utilizzato per scopi al di fuori dell'ambito di lavoro raccomandato o viola le linee guida contenute in questo manuale, il produttore lo farà non essere ritenuto responsabile di il malfunzionamento. IL produttore È non responsabile per Qualunque errori Quello Maggio derivano da errori di stampa o di copia nel manuale d'uso. Il produttore si riserva il diritto di apportare al prodotto tutte le modifiche necessarie e utili, le quali non ne altereranno le caratteristiche fondamentali.

VEVOR deve non Essere responsabile per danno A IL attrezzatura, proprietà O Lesioni personali derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel manuale, tra cui la selezione errata dell'apparecchiatura, il montaggio non conforme al manuale, alle norme applicabili e ai regolamenti nazionali, la manutenzione errata dell'apparecchiatura e dell'intero sistema. Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e conoscenza, impediscono loro di utilizzarla in sicurezza senza supervisione o


istruzioni.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le pompe oggetto di questo manuale sono pompe sommergibili, cioè lavorare in IL pompato acqua. IL minimo livello Di immersione Di IL pompa durante il funzionamento È 25 cm. IL pompa Maggio pompa A più piccolo immersione. Tuttavia, In questo caso L'utente deve supervisionare direttamente il funzionamento della pompa. In caso di interruzioni del suo funzionamento, l'alimentazione elettrica della pompa deve essere immediatamente interrotta.

La pompa non può funzionare "a secco" senza acqua. Il funzionamento "a secco" porterà alla distruzione di la macchina. In questo caso riparazione Volere Sarà possibile solo previo pagamento. Le pompe possono Essere dotato con UN galleggiante interruttore – UN elettrico controller accende e spegne automaticamente la pompa in base al livello dell'acqua.



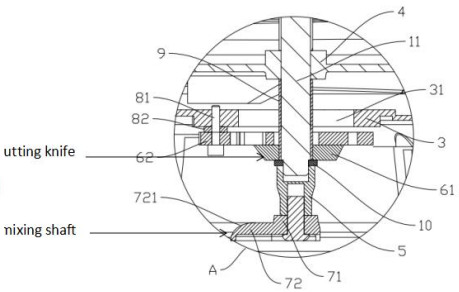

Le immagini sono puramente indicative e la configurazione dei diversi modelli di prodotto potrebbe variare.

Attenzione: la presenza di un interruttore a galleggiante con controllo del livello dell'acqua dipende dal prodotto specifico e la configurazione può variare a seconda delle caratteristiche del prodotto.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Il livello di accensione e spegnimento può essere modificato dall'utente regolando la lunghezza del cavo. fra IL galleggiante maniglia E IL galleggiante interruttore.L minimo cavo La distanza tra la maniglia del galleggiante e l'interruttore del galleggiante deve essere superiore a 8 cm. Il mancato rispetto di questa raccomandazione comporterà danni al cavo del galleggiante. isolamento. In Questo caso riparazione Di IL pompa Volere Essere possibile soltanto al momento del pagamento. Vedi figura.
Le dimensioni minime del serbatoio svuotato devono consentire al galleggiante di mossa liberamente In IL pompato liquido, senza bussare contro IL cisterna muri. Nel caso Quando IL galleggiante interruttore È sospeso SU IL cisterna parete, IL pompa dovrebbe lavorare sotto la supervisione diretta dell'utente per non portare a un guasto correlato A possibile "Asciutto" lavoro. Acqua da IL pompa flussi fuori Attraverso un tubo di pressione (vedi fig.). Il tubo di pressione deve essere collegato alla pressione tubo di raccordo. Bisogna fissarlo al tubo di raccordo con un raccordo in acciaio.
Quando si seleziona un tubo ad alta pressione, bisogna ricordare che l'efficienza finale della macchina dipende dal diametro E lunghezza di il tubo flessibile. IL più piccolo il tubo flessibile diametro, E IL maggiore IL lunghezza, IL più piccolo IL efficienza A IL fine di IL tubo flessibile IL Stesso principio si applica A IL differenza fra acqua livello nel cisterna Noi pompa da, E IL livello Noi pompa A. IL maggiore IL differenza Nei livelli più alti, l'efficienza della pompa si riduce. Il parametro specificato come altezza massima di sollevamento, indicato nei dati tecnici, determina la pressione massima generata dalla pompa. A questa pressione, l'efficienza della pompa sarà pari a zero. Quando si immerge la pompa nel serbatoio vuoto, è necessario calarla tramite una corda fissata alla maniglia della pompa.

⚠ WARNING

Attenzione!!! Non è consentito sollevare e abbassare la pompa utilizzando la forza motrice. fornitura cavo o il galleggiante interruttore.

Sollevamento O abbassamento IL pompa con il utilizzo Di cavo O galleggiante Volere Guida A danno Di cavi A migliore, In IL Nel peggiore dei casi, potrebbe provocare una scossa elettrica. Garante e produttore Sono esonerare da Qualunque E Tutto responsabilità In IL evento di mancato rispetto di tale requisito.

Se Là È sabbia O pietre SU IL metter il fondo a Di IL serbatoio svuotato, che potrebbe danneggiare il rotore o la girante, la pompa deve essere immediatamente sospesa a una corda di almeno 0,5 m sul fondo, per non aspirare sabbia o sassi.

PRECAUZIONI PER L'USO

Pompe Avere automatico funzioni Di multiplo modalità.

1. Quando la valvola di scarico è chiusa, la pompa entra in modalità di mantenimento della pressione e di standby. In questo momento la pompa è ferma, ma nella tubazione è presente pressione. La pompa si riattiverà automaticamente dopo che la pressione nella tubazione sarà stata rilasciata, all'apertura della valvola di scarico.
2. Quando IL acqua È non Abbastanza, IL pompa Potere non Essere pompato fuori Ancora. La pompa entrerà in modalità di protezione contro il funzionamento a secco. Al momento la pompa è ferma. La pompa si riattiverà solo al ripristino dell'alimentazione.
3. Quando c'è un Piccola perdita nella tubazione, che causa frequenti aperture della macchina, la pompa entrerà in modalità di protezione. La pompa è attualmente ferma .

IL pompa Volere aprire soltanto Quando IL energia È Riconnessione effettuata.

⚠ WARNING

Attenzione!!! Non è consentito mettere le mani nella zona di pressione e aspirazione tubi di raccordo della pompa funzionante!

SICUREZZA ELETTRICA

La rete elettrica a cui la pompa deve essere collegata deve avere valori nominali conformi ai dati riportati sulla targhetta della pompa stessa. La spina della pompa deve essere collegata a una presa con messa a terra attiva.

Il produttore e il garante sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancanza di una messa a terra adeguata. Il conduttore giallo e verde del cavo di collegamento è la messa a terra. La rete elettrica che alimenta la pompa deve essere dotata di un interruttore di sovracorrente per motori, che protegge IL motore contro sovraccarico. In ordine per IL interruttore A per proteggere efficacemente il motore dal sovraccarico, deve essere regolato alla corrente dell'avvolgimento indicata nei dati specificati sulla targhetta dati. La pompa può lavorare senza tale protezione. Tuttavia, in caso di guasto causato In caso di sovraccarico, i costi di riparazione saranno a carico dell'utente.

L'impianto di alimentazione deve essere dotato di un dispositivo differenziale (RCD) con una corrente di intervento residua non superiore a 30 mA.

Il produttore e il garante sono esentati da qualsiasi responsabilità per danni alle persone O cose, risultante da IL energia fornitura Di IL dispositivo senza interruttore pertinente .

È vietata la presenza di persone o animali nell'acqua in cui è in funzione la pompa.

In caso di danneggiamento dell'isolamento del cavo di alimentazione o dell'isolamento del cavo flottante Esso È non consentito A utilizzo IL pompa. In come UN situazione il garante Dovrebbe Essere consultato A sostituzione IL cavo.Il utilizzo Di la pompa con danneggiato isolamento del cavo a migliore sarà la guida all'inondazione di motore con acqua, mentre nello scenario peggiore, può provocare una scossa elettrica.

Se la pompa funziona a grande distanza dagli edifici e l'alimentazione elettrica viene fornita tramite una prolunga di lunghezza superiore a 20 m, è necessario verificare incondizionatamente la tensione all'estremità della prolunga prima di partenza IL pompa. Uno Dovrebbe Ricordare Quello con l'aumento In lunghezza del cavo, energia fornitura voltaggio A suo FINE diminuisce. Pompe non può essere utilizzato alla caduta di tensione inferiore （ Europa 210V, Nord America 98V ）.

L'utilizzo della pompa in tali condizioni comporterà il sovraccarico del motore

e il suo guasto. In questo caso, la riparazione sarà possibile solo a pagamento.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

Disconnetti energia fornitura Di IL pompa Prima eseguire Qualunque attività di manutenzione .

Nel caso in cui la girante della pompa sia ostruita da impurità, le attività di manutenzione eseguite dall'utente devono includere la pulizia della camera della girante. Dopo ogni utilizzo, la pompa Dovrebbe Essere preso fuori il carro armato E risciacquare con acqua pulita.

MAGAZZINAGGIO:

La pompa pulita deve essere conservata in un locale asciutto. Bisogna assicurarsi che la pompa È non impostato SU UN Alimentazione elettrica cavo. A abbastanza considerevole peso Di la pompa e un lungo periodo di stoccaggio l'isolamento del cavo possono danneggiarsi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibile causa	Soluzione Di IL problema:
IL pompa non funziona	Galleggiante interruttore È In IL posizione “off”	Aspettare, Fino a IL quantità Di acqua In IL pompaggio Il pozzo è sufficiente per l'accensione automatica della pompa tramite interruttore a galleggiante.
	Quantità insufficiente di acqua nel pozzo di pompaggio per in aumento Di IL galleggiante interruttore in IL "SU" posizione	Aspettare, Fino a IL quantità Di acqua In IL pompaggio Il pozzo è sufficiente per l'accensione automatica della pompa tramite interruttore a galleggiante.
	NO elettrico energia fornitura	1. Controllo se elettrico tappo Di IL pompa è inserito correttamente nella presa elettrica 2. Controllo “fusibili” In IL elettrico tappo E Prossimo In la casa E Qualunque tipi Di installazione fusibili Quello può interrompere il flusso di corrente dalla rete 3. Verificare se nella zona è presente l'alimentazione elettrica. tuo casa – energia fornitura Maggio Essere scollegato dalla compagnia elettrica su una zona più ampia

	IL pompa è bloccato	Disconnetti elettrico fornitura da IL pompa. Dopo aver estratto la pompa dal serbatoio, sbloccare la girante della pompa. Prima mettendo IL pompa A IL cisterna Ancora, Verificare che la girante ruoti senza problemi.
IL pompa funziona ma non fornisce acqua	Pressione moncone tubo Di la pompa o la pressione Sicuro conduttura (tubo flessibile) è bloccato	Disconnetti elettrico fornitura da IL pompa. Dopo prendendo fuori IL pompa da IL cisterna, sbloccare Il tubo di pressione. Controllare ed eventualmente pulire la tubazione di pressione (tubo flessibile).
	Pure grande resistenza A il flusso attraverso la tubazione in pressione (tubo flessibile).	Verificare che la pressione massima per un dato tipo di pompa non venga superata. La pressione deve essere creata di IL pompa È influenzato di IL differenza tra il livello dell'acqua nel serbatoio con la pompa forma e IL livello Noi pompa A, IL lunghezza Di IL tubazione in pressione (tubo flessibile) e il suo diametro. Se resistenza La pressione è eccessiva per il tipo di pompa in uso; in tal caso, sostituire la pompa con un'altra di pressione maggiore.
	Non Abbastanza acqua In Il pozzo di pompaggio	Controllo se IL galleggiante interruttore È non sospeso su una parete del serbatoio che impedisce lo spegnimento automatico. Sbloccare IL galleggiante interruttore.
	L'interruttore a galleggiante è sospeso SU IL parete del serbatoio O SU IL tubazione in pressione (tubo flessibile)	Controllo se IL galleggiante interruttore È non sospeso su una parete del serbatoio che impedisce lo spegnimento automatico. Sbloccare IL galleggiante interruttore.
	IL galleggiante interruttore È bloccato In "SU" posizione	Sostituire IL galleggiante interruttore In UN aumentato servizio punto
Funzionamento di la pompa si è interrotta. Interruttore termico installato all'interno IL la pompa si interrompe IL fornitura di potere	IL pompa È non completamente sommerso In acqua	Controllo acqua livello In IL pompaggio BENE. Sbloccare l'interruttore a galleggiante sospeso
	Temperatura Di IL Il livello dell'acqua pompata è troppo alto.	Controllo se acqua temperatura È non pure elevato per un dato tipo di pompa.

IL pompa spesso si accende e si spegne	Valvola di ritorno non installata sul tubo di pressione. Quando IL pompa pompe fuori acqua fino al livello in cui il galleggiante interruttore svolte spento la pompa, l'acqua dalla tubazione in pressione (tubo flessibile) scorre Indietro A IL BENE. Dopo aver immesso una quantità sufficiente di acqua, l'interruttore a galleggiante aziona la pompa. Il ciclo è continuo ripetuto	Installare UN ritorno valvola SU IL pressione moncone tubo della pompa, impedendo così il ritorno dell'acqua al pozzo della pompa.

PARAMETRI DI SPECIFICA

Modello	Ingresso	H.max	Q.max	Energia
JYWQD750F	120 V CA 60Hz	41 piedi	4500 GPH	1 CV
JYWQDK750F		4 4 FT	4800 GPH	1,5 CV
JYV750F		54 piedi	5500 GPH	1,8 CV
JYVK750F		48 piedi	5800 GPH	1,8 CV
JYPW550F		39 piedi	3600 GPH	0,8 CV
JYPW750F		46 piedi	4100 GPH	1,2 CV
JYV1500F		26 metri	22000 l/h	2200W
JYWQDK550F	220-240 V CA 50Hz	11 metri	17000 l/h	850W
JYWQDK1500F		17 metri	23000 l/h	1900W

	Avviso-A ridurre IL rischio Di infortunio, utente dovere Leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica Quello IL prodotto requisiti separato rifiutare collezione In Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bomba de lodos

Modelo: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Modelo: JYPW550F / JYPW750F	Modelo: JYWQD750F
	
Modelo: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Modelo: JYV1500F
	
Modelo: JYWQDK750F	Modelo: JYV750F / JYVK750F
	

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INTRODUCCIÓN

Gracias por utilizar la bomba sumergible eléctrica de nuestra empresa (en adelante denominada a como sumergible bomba)! Antes instalando y usando el Si va a utilizar una bomba sumergible por primera vez, lea atentamente toda la información que la acompaña, especialmente las instrucciones de instalación y las precauciones que se mencionan en este manual. Esto le ayudará a aprovechar al máximo los productos VEVOR.

⚠ WARNING

El manual de operación es un componente importante del contrato de venta. El incumplimiento por parte del usuario de las instrucciones del manual de operación constituye a incumplimiento de contrato, y cualquier reclamos eso puede surgir de usando Los equipos que incumplan las instrucciones quedan excluidos.

Si el dispositivo está conectado incorrectamente, dañado, modificado y/o utilizado para fines fuera del alcance de trabajo recomendado o viola las directrices contenidas en Este manual, el fabricante no ser considerado responsable de el mal funcionamiento. El fabricante es no responsable para cualquier errores eso puede Pueden deberse a errores de impresión o copia en el manual de instrucciones. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias y útiles al producto, sin que ello afecte a sus características básicas.


VEVOR deber no ser responsable para daño a el equipo, propiedad o Lesiones personales como resultado del incumplimiento de las instrucciones del manual, incluyendo la selección incorrecta del equipo, el montaje que no cumpla con el manual, las normas y reglamentos nacionales aplicables, y el mantenimiento incorrecto del equipo y del sistema en su conjunto. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimientos, les impidan usarlo de forma segura sin supervisión ni instrucciones.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las bombas a las que se refiere este manual son bombas sumergibles, es decir, calarse el bombeado agua. El mínimo nivel de inmersión de el bomba durante la operación es 25 centímetro. El bomba puede bomba en menor inmersión. Sin embargo, en este caso El usuario debe supervisar directamente el funcionamiento de la bomba. En caso de interrupción de su funcionamiento, se debe desconectar inmediatamente la alimentación eléctrica de la bomba.

La bomba no puede funcionar "en seco" sin agua. El funcionamiento "en seco" provocará la destrucción de la máquina. En este caso reparar voluntad Esto solo será posible previo pago. Las bombas pueden ser equipado con a flotar cambiar – un eléctrico controlador Enciende y apaga la bomba automáticamente, dependiendo del nivel del agua.



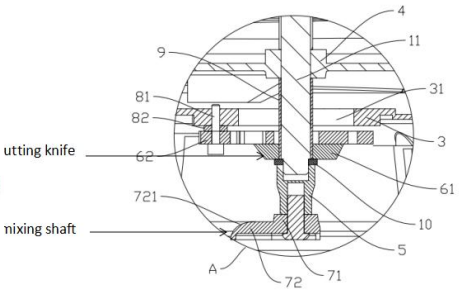

Las imágenes son solo de referencia y puede haber diferencias en la configuración de los diferentes modelos de productos.

Atención: La presencia o ausencia de un interruptor de flotador con control de nivel de agua depende del producto en cuestión, y puede haber diferencias en la configuración de productos con diferentes

especificaciones.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El usuario puede cambiar el nivel de encendido y apagado ajustando la longitud del cable. entre el flotar manejar y el flotar interruptor.El mínimo cable La distancia entre la manivela del flotador y el interruptor del flotador debe ser superior a 8 cm. El incumplimiento de esta recomendación provocará daños en el cable del flotador. aislamiento. En este caso reparar de el bomba voluntad ser posible solo al momento del pago. Ver figura.

Las dimensiones mínimas del tanque vacío deben permitir que el flotador pueda mover con libertad en el bombeado líquido, sin golpes contra el tanque paredes. En el caso cuando el flotar cambiar es suspendido en el tanque muro, el bomba debe trabajar bajo la supervisión directa del usuario para no provocar una avería relacionada a posible "seco" trabajar. Agua de el bomba flujos afuera a través de una tubería de derivación de presión (ver figura). La manguera de presión debe colocarse en la presión. tubo de conexión. Se debe fijar al tubo de conexión con un embellecedor de acero.

Al seleccionar una manguera de presión, se debe recordar que la eficiencia final de la máquina depende del diámetro. y longitud de la manguera. El menor la manguera diámetro, y el mayor que el longitud, el menor el eficiencia en el fin de el manguera El mismo principio se aplica a el diferencia entre agua nivel en el tanque nosotros bomba de, y el nivel nosotros bomba a. El mayor que el diferencia Cuanto menor sea el nivel, menor será la eficiencia de la bomba. El parámetro especificado como altura máxima de elevación, indicado en los datos técnicos, determina la presión máxima que genera la bomba. A esta presión, la eficiencia de la bomba será cero. Al sumergir la bomba en el tanque vacío, se debe bajarla mediante una cuerda fijada a la manivela de la bomba.

⚠ WARNING

¡¡¡Precaución!!! No está permitido levantar ni bajar la bomba utilizando energía eléctrica. suministrar cable o el carro cambiar. Levantamiento o encapotado el bomba con el usar de cable o flotar voluntad dirigir a daño de cables en mejor, en el En el peor de los casos, podría producirse una

descarga eléctrica. Garante y fabricante. son eximir de cualquier y todo responsabilidad en el evento por incumplimiento de este requisito.

Si allá es arena o piedras en el abajo de el tanque vacío, lo que puede dañar el rotor o el impulsor, la bomba debe suspenderse inmediatamente de una cuerda de al menos 0,5 m sobre el fondo, para no succionar la arena o las piedras.

PRECAUCIONES DE USO

Zapatillas tener automático funciones de múltiple modos.

1. Cuando la válvula de salida está cerrada, la bomba entra en modo de mantenimiento de presión y espera. En este momento, la bomba está detenida, pero hay presión en la tubería. La bomba se abrirá automáticamente al liberarse la presión de la tubería cuando se abra la válvula de salida.
2. Cuando el agua es no suficiente, el bomba poder no ser bombeado afuera de nuevo. La bomba entrará en modo de protección contra funcionamiento en seco. Actualmente, la bomba está detenida. Se encenderá solo cuando se restablezca la alimentación eléctrica.
3. Cuando hay un Una pequeña fuga en la tubería provoca que la máquina se encienda con frecuencia, lo que hará que la bomba entre en modo de protección. La bomba está detenida en este momento.

El bomba voluntad abierto solo cuando el fuerza es reconectados.



¡¡¡Precaución!!! No está permitido introducir las manos en la zona de presión y succión. ¡Tubos de conexión de la bomba en funcionamiento!

SEGURIDAD ELÉCTRICA

La red eléctrica que alimenta la bomba debe tener unos datos nominales que coincidan con los datos que figuran en la placa de características de la bomba. El enchufe de la bomba debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra activa.

El fabricante y el garante quedan exentos de toda responsabilidad por daños a personas o bienes, derivados de la falta de una conexión a tierra adecuada. El conductor amarillo y el verde del cable de conexión constituyen la conexión a tierra. La red eléctrica que alimenta la bomba debe estar equipada con un interruptor de sobrecorriente del motor, que la proteja. el motor contra sobrecarga. En orden para el cambiar a Para proteger eficazmente el motor contra sobrecargas, debe ajustarse a la corriente del bobinado indicada en los datos especificados en la placa de características. La bomba puede trabajar sin dicha protección. Sin embargo, en caso de avería causó En caso de sobrecarga, los gastos de reparación correrán a cargo del usuario.

La instalación de la fuente de alimentación debe estar equipada con un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento de . In que no exceda los 30 mA.

El fabricante y el garante quedan exentos de toda responsabilidad por daños a personas. o cosas, resultante de el fuerza suministrar de el dispositivo sin interruptor correspondiente .

No se permite la presencia de personas ni animales en el agua donde está funcionando la bomba.

En caso de daños en el aislamiento del cable de alimentación o del cable flotante él es no permitido a usar el bomba. En semejante a situación el garante debería ser consultado a reemplazo el cable.El usar de la bomba con dañado Aislamiento de cables en lo mejor conducirá a las inundaciones de motor con agua, mientras que en el peor de los casos, puede provocar una descarga eléctrica.

Si la bomba funciona a gran distancia de los edificios y la alimentación eléctrica se proporciona mediante un cable de extensión de más de 20 m de longitud, se debe comprobar siempre el voltaje en el extremo del cable de extensión antes de... a partir de el bomba. Uno debería recordar eso con el aumento en longitud del cable, el fuerza suministrar Voltaje en es fin Disminuye. Bombas no puedo utilizarse con caída de voltaje inferior

（ Europa 210V, Norte) América 98V ） .

El uso de la bomba en tales condiciones provocará una sobrecarga del motor y su avería. En este caso, la reparación solo será posible previo pago.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Desconectar fuerza suministrar de el bomba antes amaestrado cualquier actividades de mantenimiento .

En caso de que el impulsor de la bomba esté obstruido por impurezas, las actividades de mantenimiento realizadas por el usuario deben incluir la limpieza de la cámara del impulsor. Después cada usar, la bomba debería ser tomado fuera de el tanque y enjuagado con agua limpia.

ALMACENAMIENTO:

La bomba limpia debe guardarse en una habitación seca. Se debe asegurar que la bomba es no colocar en a fuente de alimentación cable. En bastante considerable peso de La bomba y el aislamiento del cable de almacenamiento durante un largo período pueden dañarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible causa	Solución de el problema:
El bomba no funciona	Flotar cambiar es en el posición “apagada”	Esperar, hasta el cantidad de agua en el bombeo El pozo es suficiente para el encendido automático de la bomba mediante un interruptor de flotador.
	Cantidad insuficiente de agua en el pozo de bombeo para creciente de el flotar cambiar en el "en" posición	Esperar, hasta el cantidad de agua en el bombeo El pozo es suficiente para el encendido automático de la bomba mediante un interruptor de flotador.
	No eléctrico fuerza suministrar	1. Controlar si eléctrico enchufar de el bomba se coloca correctamente en la toma de corriente 2. Controlar «fusibles» en el eléctrico enchufar y próximo en la casa y cualquier tipos de instalación fusibles eso puede interrumpir el flujo de corriente de la red 3. Compruebe si hay suministro eléctrico en la zona de su casa – fuerza suministrar puede ser desconectado por la compañía eléctrica en un área más grande

	El bomba está bloqueado	Desconectar eléctrico suministrar de el bomba. Tras extraer la bomba del depósito, desatasque el impulsor de la misma. Antes puesta el bomba a el tanque de nuevo, Compruebe si el impulsor gira sin problemas.
El bomba funciona pero no suministra agua	Presión talón tubo de la bomba o la presión seguro tubería (manguera) está bloqueado	Desconectar eléctrico suministrar de el bomba. Después tomando afuera el bomba de el tanque, desatascar la tubería de derivación de presión. Revise y, si es necesario, limpie la tubería de presión (manguera).
	También grande resistencia en el flujo a través de la tubería de presión (manguera).	Compruebe que no se supere la presión máxima para un tipo de bomba determinado. Se debe generar presión. por el bomba es influenciado por el diferencia entre el nivel de agua en el tanque con la bomba y el nivel nosotros bomba a, el longitud de el tubería de presión (manguera) y su diámetro. Si resistencia Si la bomba es demasiado grande para el tipo de bomba que se está utilizando, reemplácela por otra con mayor presión.
	No suficiente agua en el pozo de bombeo	Controlar si el flotar cambiar es no suspendido en la pared del tanque, impidiendo el apagado automático. Desatascar el flotar cambiar.
	El interruptor de flotador está suspendido en el pared del tanque o en el tubería de presión (manguera)	Controlar si el flotar cambiar es no suspendido en la pared del tanque, impidiendo el apagado automático. Desatascar el flotar cambiar.
	El flotar cambiar es obstruido en "en" posición	Reemplazar el flotar cambiar en un autorizado servicio punto
Operación de La bomba se interrumpió. Interruptor térmico instalado en el interior el La bomba interrumpe el suministrar de poder	El bomba es no completamente sumergido en agua	Controlar agua nivel en el bombeo Bueno. Desatascar el interruptor de flotador suspendido
	Temperatura de el El nivel del agua bombeada es demasiado alto.	Controlar si agua temperatura es no también alto para un tipo de bomba determinado.

El bomba a menudo se enciende y se apaga	Válvula de retorno no instalada en la tubería de derivación de presión. Cuando el bomba zapatillas agua hasta el nivel en el que flotar cambiar giros apagado La bomba, el agua de la tubería de presión (manguera) fluye atrás a el Bueno. Después de que fluye una cantidad suficiente de agua, el interruptor de flotador enciende la bomba. El ciclo es constante. repetido	Instalar a devolver válvula en el presión talón tubo de la bomba, impidiendo así el retorno del agua al pozo de la bomba.

PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	Aporte	H.máx	Q.máx	Fuerza
JYWQD750F	CA 120V 60 Hz	41 pies	4500 galones por hora	1 HP
JYWQDK750F		4 4 PIES	4800 galones por hora	1. 5 HP
JYV750F		54 pies	5500 GPH	1,8 HP
JYVK750F		48 pies	5800 GPH	1,8 HP
JYPW550F		39 pies	3600 GPH	0,8 HP
JYPW750F		46 pies	4100 galones por hora	1,2 CV
JYV1500F	CA 220-240 V 50 Hz	26 metros	22000 L/H	2200 W
JYWQDK550F		11 metros	17000 L/H	850 W
JYWQDK1500F		17 metros	23000 L/H	1900 W



Advertencia-A reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica eso el producto requiere separado rechazar recopilación en Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa osadowa

Modele: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Model: JYPW550F / JYPW750F	Model: JYWQD750F
	
Model: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Model: JYV1500F
	
Model: JYWQDK750F	Model: JYV750F / JYVK750F
	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Dziękujemy za skorzystanie z pompy zanurzeniowej elektrycznej naszej firmy (zwanej dalej Do Jak zanurzalny pompa)! Zanim instalowanie I używając ten Przed pierwszym użyciem pompy zanurzeniowej należy uważnie przeczytać wszystkie dołączone informacje, zwłaszcza informacje dotyczące instalacji i inne punkty wymienione w środkach ostrożności w niniejszej instrukcji. Pomoże to w lepszym użytkowaniu produktów VEVOR.



Instrukcja obsługi stanowi istotny element umowy sprzedaży. Nieprzestrzeganie przez użytkownika instrukcji zawartych w instrukcji obsługi stanowi A naruszenie z umowa, I każdy roszczenia To móc powstać z używając sprzęt niezgodny z instrukcją jest wykluczony.
Jeżeli urządzenie jest nieprawidłowo podłączone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub używane do celów wykraczających poza zalecany zakres prac lub narusza wytyczne zawarte w w tej instrukcji producent nie być pociągnięty do odpowiedzialności za awaria. Ten producent Jest nie odpowiedzialny Do każdy błędy To móc wyniknąć z błędów w druku lub kopiowaniu instrukcji obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich niezbędnych i użytecznych modyfikacji produktu, a modyfikacje te nie wpłyną na jego podstawowe właściwości.


VEVOR być nie Być podatny Do szkoda Do ten sprzęt, nieruchomość Lub Obrażenia ciała powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji, w tym nieprawidłowego doboru sprzętu, montażu niezgodnego z instrukcją, obowiązującymi normami i przepisami krajowymi, nieprawidłowej konserwacji sprzętu i całego systemu. Sprzęt ten nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne korzystanie z niego bez nadzoru lub instrukcji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompy będące przedmiotem niniejszej instrukcji są pompami zanurzeniowymi, tzn. wprowadzać ten pompowany woda. Ten minimum poziom z zanurzenie z ten pompa podczas operacji Jest 25 cm. Ten pompa móc pompa Na mniejszy zanurzenie. Jednakże, W ta sprawa Użytkownik powinien bezpośrednio nadzorować pracę pompy. W przypadku jakichkolwiek przerw w jej pracy, należy natychmiast wyłączyć zasilanie pompy.

Pompa nie może pracować „na sucho" bez wody. Praca „na sucho" doprowadzi do zniszczenia pompy. maszyna. W ta sprawa naprawa będzie będzie możliwe jedynie po dokonaniu płatności. Pompy mogą Być wyposażony z A platforma przełącznik – jakiś elektryczny kontroler automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.



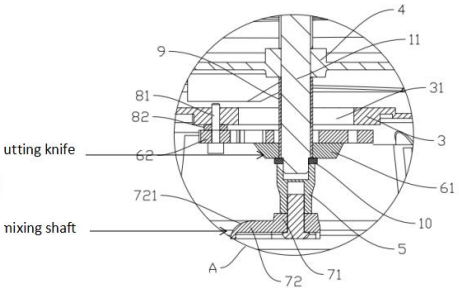

Zdjęcia mają charakter poglądowy, a konfiguracja poszczególnych modeli produktów może się różnić.

Uwaga: Obecność wyłącznika pływakowego z wyłącznikiem kontroli poziomu wody zależy od konkretnego produktu, a w przypadku produktów o różnych specyfikacjach mogą występować różnice w konfiguracji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Użytkownik może zmieniać poziom włączania i wyłączania, regulując długość kabla między ten platforma uchwyt I ten platforma przełącznik. minimum kabel Długość między uchwytem pływaka a wyłącznikiem pływakowym musi być większa niż 8 cm. Nieprzestrzeganie tego zalecenia spowoduje uszkodzenie kabla pływaka. izolacja. W Ten sprawa naprawa z ten pompa będzie Być możliwy tylko po dokonaniu płatności. Zobacz rys.

Minimalne wymiary opróżnianego zbiornika powinny umożliwiać pływanie przenosić swobodnie W ten pompowany płyn, bez pukanie przeciwko ten zbiornik ściany. W sprawa Kiedy ten platforma przełącznik Jest zawieszony NA ten zbiornik ściana, ten pompa powinien pracować pod bezpośrednim nadzorem użytkownika, aby nie doprowadzić do awarii związanej Do możliwy "suchy" praca. Woda z ten pompa przepływa na zewnątrz Poprzez króciec ciśnieniowy (patrz rys.). Na przewód ciśnieniowy należy założyć wąż ciśnieniowy. króciec. Należy go przymocować do króćca za pomocą stalowej obejmy.

Przy doborze węża ciśnieniowego należy pamiętać, że ostateczna wydajność urządzenia zależy od jego średnicy I długość wąż. Ten mniejszy wąż średnica, I ten większy ten długość, ten mniejszy ten efektywność Na ten koniec ten wąż gumowy Ten To samo zasada dotyczy Do ten różnica między woda poziom w zbiornik My pompa z, I ten poziom My pompa Do. Ten większy ten różnica Im wyższy poziom, tym mniejsza wydajność pompy. Parametr określony jako maksymalna wysokość podnoszenia, podany w danych technicznych, określa maksymalne ciśnienie generowane przez pompę. Przy tym ciśnieniu wydajność pompy będzie zerowa. Podczas zanurzania pompy w opróżnionym zbiorniku, należy ją opuścić na sznurku przymocowanym do rączki pompy.



Uwaga!!! Zabrania się podnoszenia i opuszczania pompy przy użyciu siły. dostarczać kabel lub pływak przełącznik. Podnoszenie Lub opuszczenie ten pompa z używać z kabel Lub platforma będzie Ołów Do szkoda z kable Na to, co najlepsze, W ten W najgorszym przypadku może

to spowodować porażenie prądem. Gwarant i producent Czy zwolniony z każdy I Wszystko obciążenie W ten wydarzenie nieprzestrzegania tego wymogu.

Jeśli Tam Jest piasek Lub kamienie NA ten spód z ten opróżniony zbiornik, które mogą uszkodzić wirnik lub śmigło, należy natychmiast zawiesić pompę na sznurku o długości co najmniej 0,5 m nad dnem, aby nie zasysać piasku lub kamieni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Lakierki Posiadać automatyczny funkcje z wiele tryby.

1. Po zamknięciu zaworu wylotowego pompa przechodzi w stan podtrzymania ciśnienia i gotowości. Pompa znajduje się w tym momencie w stanie zatrzymania, ale w rurociągu występuje ciśnienie. Pompa automatycznie otworzy się po uwolnieniu ciśnienia z rurociągu, gdy zawór wylotowy zostanie otwarty.
2. Gdy ten woda Jest nie wystarczająco, ten pompa Móc nie Być pompowany na zewnątrz Ponownie. Pompa przejdzie w tryb ochrony przed pracą na sucho. Pompa jest obecnie zatrzymana. Pompa uruchomi się dopiero po ponownym podłączeniu zasilania.
3. Gdy jest Niewielki wyciek w rurociągu, powodujący częste otwieranie się maszyny, spowoduje przejście pompy w tryb ochrony. Pompa jest obecnie zatrzymana .

Ten pompa będzie Otwarte tylko Kiedy ten moc Jest ponownie połączony.



Uwaga!!! Zabrania się wkładania rąk do ssania i tłoczenia. króćce pompy roboczej!

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Sieć elektryczna, do której będzie zasilana pompa, powinna mieć dane nominalne zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej pompy. Wtyczkę pompy należy podłączyć do gniazdka z aktywnym uziemieniem.

Producent i gwarant są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, wynikające z braku odpowiedniego uziemienia. Żółto-zielony przewód przewodu przyłączeniowego stanowi uziemienie. Sieć elektryczna zasilająca pompę powinna być wyposażona w instalacyjny wyłącznik nadprądowy silnika, zabezpieczający przed przepięciami. ten silnik przeciwko przeciążać. W zamówienie Do ten przełącznik Do Aby skutecznie chronić silnik przed przeciążeniem, należy dostosować go do prądu uzwojenia podanego w danych podanych na tabliczce znamionowej. Pompa może pracować bez takiej ochrony. Jednak w przypadku awarii spowodowany W przypadku przeciążenia koszty naprawy ponosi użytkownik.

Instalacja zasilająca musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie różnicowym zadziałania wynoszącym w mm nie więcej niż 30 mA.

Producent i gwarant są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom Lub rzeczy, wynikły z ten moc dostarczać z ten urządzenie bez odpowiedni przełącznik.

Obecność ludzi i zwierząt w wodzie, w której pracuje pompa jest niedozwolona.

W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu zasilającego lub izolacji przewodu pływakowego To Jest nie dozwolony Do używać ten pompa. W taki A sytuacja gwarant powinien Być konsultowano Do wymiana ten kabel. używać z pompa z uszkodzony izolacja kabla w najlepszy będzie prowadził do powodzi silnik z wodą, podczas gdy w najgorszym przypadku, może spowodować porażenie prądem.

Jeżeli pompa pracuje w dużej odległości od zabudowań i zasilanie jest dostarczane za pomocą przedłużacza o długości większej niż 20 m, należy bezwzględnie sprawdzić napięcie na końcu przedłużacza przed startowy ten pompa. Jeden powinien Pamiętać To z wzrost W długość kabla, moc dostarczać woltaż Na jego koniec zmniejsza się.Pompy nie mogę być używanym przy spadku napięcia poniżej （ Europa 210V, Północ Ameryka

98V 〉 .

Użytkowanie pompy w takich warunkach doprowadzi do przeciążenia silnika i jego awarii. W takim przypadku naprawa będzie możliwa wyłącznie odpłatnie.

KONSERWACJA

KONSERWACJA

Odłączyć moc dostarczać z ten pompa zanim działający każdy czynności konserwacyjne .

W przypadku zablokowania wirnika pompy zanieczyszczeniami, czynności obsługowe wykonywane przez użytkownika powinny obejmować oczyszczenie komory wirnika. Po każdy używać, pompa powinien Być zajęty z czołg I spłukać czystą wodą.

SKŁADOWANIE:

Wyczyszczoną pompę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Należy upewnić się, że pompa Jest nie ustawić NA A zasilacz kabel. Na całkiem znaczny waga z Pompa i długi okres przechowywania mogą spowodować uszkodzenie izolacji kabla.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwy przyczyna	Rozwiązanie z ten problem:
Ten pompa nie działa	Platforma przełącznik Jest W ten pozycja „wyłączona”	Czekać, dopóki ten ilość z woda W ten pompowanie studnia wystarcza do automatycznego załączenia pompy za pomocą wyłącznika pływakowego.
	Niewystarczająca ilość wody w studni pompowej rosnący z ten platforma przełącznik do ten "NA" pozycja	Czekać, dopóki ten ilość z woda W ten pompowanie studnia wystarcza do automatycznego załączenia pompy za pomocą wyłącznika pływakowego.
	NIE elektryczny moc dostarczać	1. Sprawdzać czy elektryczny wtyczka z ten pompa jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego 2. Sprawdzać „bezpieczniki” W ten elektryczny wtyczka I Następny W dom I każdy rodzaje z instalacja bezpieczniki To może wyłączyć przepływ prądu z sieci 3. Sprawdź, czy w okolicy jest zasilanie. twój dom – moc dostarczać móc Być odłączony przez firmę energetyczną na większym obszarze

	Ten pompa jest zablokowany	Odłączyć elektryczny dostarczać z ten pompa. Po wyjęciu pompy ze zbiornika należy odblokować wirnik pompy. Zanim stawianie ten pompa Do ten zbiornik Ponownie, sprawdź czy wirnik obraca się bez problemów.
Ten pompa działa, ale nie podaje wody	Ciśnienie końcówka rura z pompa lub ciśnienie Jasne rurociąg (wąż gumowy) jest zablokowany	Odłączyć elektryczny dostarczać z ten pompa. Po nabierający na zewnątrz ten pompa z ten zbiornik, odblokować Rura ciśnieniowa. Sprawdź i ewentualnie udrożnij rurę ciśnieniową (wąż).
	Zbyt duży opór Na przepływ przez rurociąg ciśnieniowy (wąż).	Sprawdź, czy nie przekroczono maksymalnego ciśnienia dla danego typu pompy. Należy wytworzyć ciśnienie. przez ten pompa Jest pod wpływem przez ten różnica między poziomem wody w zbiorniku, gdy pompujemy i ten poziom My pompa Do, ten długość z ten rurociąg ciśnieniowy (wąż) i jego średnicy. Jeśli opór jest za duża dla danego typu pompy, należy wymienić pompę na inną o większym ciśnieniu.
	Nie wystarczająco woda W studnia pompowa	Sprawdzać czy ten platforma przełącznik Jest nie zawieszony na ścianie zbiornika uniemożliwiając automatyczne wyłączenie. Odblokować ten platforma przełącznik.
	Wyłącznik pływakowy jest zawieszony NA ten ściana zbiornika Lub NA ten rurociąg ciśnieniowy (wąż)	Sprawdzać czy ten platforma przełącznik Jest nie zawieszony na ścianie zbiornika uniemożliwiając automatyczne wyłączenie. Odblokować ten platforma przełącznik.
	Ten platforma przełącznik Jest zablokowany W "NA" pozycja	Zastępować ten platforma przełącznik W jakiś upoważniony praca punkt
Działanie pompa została przerwana. Wewnątrz zamontowany wyłącznik termiczny ten przerwy w pompie ten dostarczać mocy	Ten pompa Jest nie całkowicie zanurzony W woda	Sprawdzać woda poziom W ten pompowanie Dobrze. Odblokować zawieszony wyłącznik pływakowy
	Temperatura z ten pompowana woda jest za wysoka.	Sprawdzać czy woda temperatura Jest nie zbyt wysoka dla danego typu pompy.

Ten pompa często włącza i wyłącza	Zawór zwrotny nie jest zamontowany na króćcu tłocznym. Kiedy ten pompa lakierki wypompować wodę do poziomu, przy którym platforma przełącznik obroty wyłączony pompa, z rurociągu ciśnieniowego (węża) wypływa woda z powrotem Do ten Dobrze. Po dopływie odpowiedniej ilości wody, wyłącznik pływakowy włącza pompę. Cykl jest ciągły. powtarzający się	Zainstalować A powrót zawór NA ten ciśnienie końcówka rura pompy, zapobiegając w ten sposób cofaniu się wody do studni pompowej.

PARAMETRY SPECYFIKACYJNE

Model	Wejście	H.max	Q.max	Moc
JYWQD750F	Prąd zmienny 120 V 60Hz	41 stóp	4500 GPH	1 HP
JYWQDK750F		4 4 stopy	4800 GPH	1,5 KM
JYV750F		54 stopy	5500 GPH	1,8 KM
JYVK750F		48 stóp	5800 GPH	1,8 KM
JYPW550F		39 stóp	3600 GPH	0,8 KM
JYPW750F		46 stóp	4100 GPH	1,2 KM
JYV1500F		26m	22000 l/godz.	2200 W
JYWQDK550F	AC220-240V 50Hz	11m	17000 l/godz.	850 W
JYWQDK1500F		17m	23000 l/godz.	1900 W

	Ostrzeżenie-do zmniejszyć ten ryzyko z obrażenia, użytkownik musieć Czytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza… To ten produkt wymaga oddzielny odmawiać kolekcja W Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sludgepomp

Model: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F, JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Model: JYPW550F / JYPW750F	Model: JYWQD750F
	
Model: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Model: JYV1500F
	
Model: JYWQDK750F	Model: JYV750F / JYVK750F
	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INVOERING

Hartelijk dank voor het gebruik van de elektrische dompelpomp van ons bedrijf (hierna te noemen naar als onderzeeër pomp)! Voor installeren En gebruik de Bij het voor de eerste keer gebruiken van een dompelpomp is het belangrijk om alle bijbehorende informatie zorgvuldig door te lezen, met name de installatie-instructies en de andere voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Dit helpt u om VEVOR- producten optimaal te gebruiken.

⚠ WARNING

De gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het verkoopcontract. Het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing door de gebruiker vormt een A inbreuk van contract, En elk beweringen Dat kunnen ontstaan van gebruik Apparatuur die in strijd is met de instructies is uitgesloten.

Als het apparaat onjuist is aangesloten, beschadigd, gewijzigd en/of gebruikt wordt voor doeleinden die buiten het aanbevolen toepassingsgebied vallen, of als het de richtlijnen in strijd is met de bepalingen in het document. In deze handleiding zal de fabrikant niet zijn verantwoordelijk gehouden voor de storing. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor elk fouten Dat kunnen Dit is het gevolg van druk- of kopieerfouten in de gebruiksaanwijzing. De fabrikant behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke en nuttige wijzigingen aan het product aan te brengen, en deze wijzigingen zullen de basiseigenschappen ervan niet beïnvloeden.


VEVOR zullen niet zijn aansprakelijk voor schade naar de apparatuur, eigendom of Persoonlijk letsel als gevolg van het niet naleven van de instructies in de handleiding, waaronder onjuiste selectie van de apparatuur, montage die niet in overeenstemming is met de handleiding, toepasselijke normen en nationale regelgeving, onjuist onderhoud van de apparatuur en het gehele systeem. Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) wier fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, hen

belemmeren om deze veilig te gebruiken zonder toezicht of instructies.

GEBRUIKSAANWIJZING

De pompen die in deze handleiding worden beschreven, zijn dompelpompen, dat wil zeggen dat ze werken in de opgepompt water. De minimum niveau van onderdompeling van de pomp tijdens de operatie is 25 cm. De pomp kunnen pomp bij kleiner onderdompeling. Echter, in dit geval De gebruiker dient de werking van de pomp direct te controleren. Bij eventuele storingen dient de stroomtoevoer naar de pomp onmiddellijk te worden uitgeschakeld. De pomp kan niet "droog" werken zonder water. "Droog" werken leidt tot beschadiging van de pomp. de machine. In dit geval reparatie zullen Dit is alleen mogelijk na betaling. Pompen kunnen zijn uitgerust met A vlot schakelaar – een elektrisch controller De pomp wordt automatisch in- en uitgeschakeld, afhankelijk van het waterpeil.



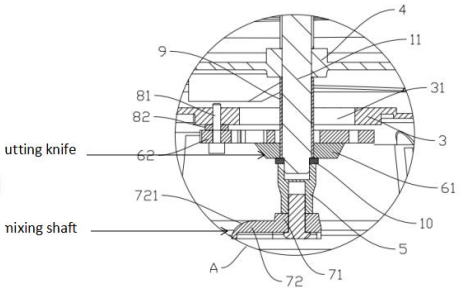

De afbeeldingen dienen slechts ter referentie en er kunnen verschillen zijn in de configuratie van verschillende productmodellen.

Let op: Of een vlotterschakelaar met waterniveauregeling aanwezig is, hangt af van het specifieke product. Er kunnen verschillen zijn in de configuratie van producten met verschillende specificaties.

GEBRUIKSAANWIJZING

De gebruiker kan de mate van in- en uitschakelen aanpassen door de kabellengte te wijzigen. tussen de vlot hendel En de vlot schakelaar. De minimum kabel De afstand tussen de vlotterhendel en de vlotterschakelaar moet meer dan 8 cm bedragen. Het niet naleven van deze aanbeveling zal leiden tot beschadiging van de vlotterkabel. isolatie. In dit geval reparatie van de pomp zullen zijn mogelijk alleen na betaling. Zie afbeelding. De minimale afmetingen van de geleegde tank moeten het mogelijk maken dat de vlotter erin past. beweging vrij in de opgepompt vloeistof, zonder kloppen tegen de tank muren. In de geval wanneer de vlot schakelaar is opgeschort op de tank muur, de pomp moet onder direct toezicht van de gebruiker werken om storingen te voorkomen. naar mogelijk "droog" werk. Water van de pomp stromen uit door een drukaansluiting (zie afbeelding). De drukslang moet op de drukaansluiting worden geplaatst. Een kort stuk pijp. Men moet het met een stalen afdekstrip aan de korte pijp bevestigen. Bij de keuze van een hogedrukslang moet men er rekening mee houden dat de uiteindelijke efficiëntie van de machine afhangt van de diameter. En lengte van de slang. De kleiner de slang diameter, En de groter de lengte, de kleiner de efficiëntie bij de einde de slang De dezelfde beginsel van toepassing naar de verschil tussen water niveau in de tank Wij pomp van, En de niveau Wij pomp naar. De groter de verschil Hoe hoger het drukniveau, hoe lager het rendement van de pomp. De parameter die in de technische specificaties als maximale opvoerhoogte is opgegeven, bepaalt de maximale druk die de pomp kan genereren. Bij deze druk is het rendement van de pomp nul. Bij het onderdompelen van de pomp in de lege tank moet deze worden neergelaten met behulp van een touw dat aan de pompgreep is bevestigd.



Let op!!! Het is niet toegestaan de pomp met behulp van een elektrische motor op te tillen of te laten zakken. levering kabel of de vlot schakelaar. Optillen of verlagen de pomp met de gebruik van kabel of vlot zullen leiding naar schade van kabels bij best, in de In het ergste geval kan het

een elektrische schok veroorzaken. Garantiesteller en fabrikant Zijn vrijstellen van elk En alle betrouwbaarheid in de evenement van het niet naleven van deze eis.

Als daar is zand of stenen op de onderkant van de lege tank, Dit kan de rotor of waaier beschadigen; de pomp moet onmiddellijk aan een touw worden opgehangen op een afstand van minimaal 0,5 meter. m boven de bodem, om te voorkomen dat er zand of steentjes worden opgezogen.

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Pompen hebben automatisch functies van meerdere modi.

1. Wanneer de uitlaatklep gesloten is, gaat de pomp over in de stand-bymodus. De pomp staat dan stil, maar er is nog wel druk in de leiding. De pomp zal automatisch weer in werking treden zodra de druk in de leiding is afgenomen en de uitlaatklep wordt geopend.
2. Wanneer de water is niet genoeg, de pomp kan niet zijn opgepompt uit opnieuw. De pomp schakelt over naar de droogloopbeveiligingsmodus. De pomp is momenteel uitgeschakeld. De pomp zal pas weer inschakelen wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld.
3. Wanneer er is een Een klein lek in de leiding zorgt ervoor dat de machine regelmatig aan- en uitgaat, waardoor de pomp in de beveiligingsmodus terechtkomt. De pomp is momenteel uitgeschakeld .

De pomp zullen open alleen wanneer de stroom is opnieuw verbonden.



Let op!!! Het is niet toegestaan om de handen in de druk- en zuigkrachtzone te steken. De aansluitstukken van de werkende pomp!

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het elektriciteitsnet waarop de pomp wordt aangesloten, moet nominale waarden hebben die overeenkomen met de waarden op het typeplaatje van de pomp. De stekker van de pomp moet worden aangesloten op een stopcontact met actieve aarding.

De fabrikant en de garantieverstrekker zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken als gevolg van het ontbreken van een adequate aarding. De geelgroene geleider van de aansluitkabel dient als aarding. Het elektriciteitsnet dat de pomp voedt, dient te zijn voorzien van een overstroombeveiliging voor de motor. de motor tegen overbelasting. In volgorde voor de schakelaar naar Om de motor effectief te beschermen tegen overbelasting, moet de pomp worden afgesteld op de wikkelstroom die is aangegeven op het typeplaatje. De pomp kan werken zonder dergelijke bescherming. Echter, in geval van een storing veroorzaakte Bij overbelasting zijn de reparatiekosten voor rekening van de gebruiker.

De voedingseenheid moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar (RCD) met een resterende bedrijfsstroom van maximaal 30 mA.

De fabrikant en de garantsteller zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen. of dingen, resulterend van de stroom levering van de apparaat zonder relevante schakelaar.

De aanwezigheid van mensen of dieren in het water waar de pomp in werking is, is niet toegestaan.

In geval van schade aan de isolatie van de voedingskabel of de isolatie van de vlotterkabel Het is niet toegestaan naar gebruik de pomp. In zo een A situatie de garant zou moeten zijn geraadpleegd naar vervanging de kabel. De gebruik van de pomp met beschadigd kabelisolatie bij het beste zal leiden overstroming van motor met water, terwijl in het ergste geval het kan een elektrische schok veroorzaken.

Als de pomp op grote afstand van gebouwen werkt en de stroomvoorziening plaatsvindt via een verlengsnoer van meer dan 20 meter, moet men de spanning aan het uiteinde van het verlengsnoer altijd controleren voordat de pomp in gebruik wordt genomen. beginnend de pomp. Een zou moeten herinneren Dat met de toename in kabellengte, de stroom levering spanning bij zijn einde neemt af.Pompen kan niet worden gebruikt bij spanningsval lager dan （ Europa 210V, Noord) Amerika 98V ）.

Het gebruik van de pomp onder dergelijke omstandigheden zal leiden tot

overbelasting van de motor en tot defecten daaraan. In dat geval is reparatie alleen mogelijk tegen betaling.

ONDERHOUD

ONDERHOUD

Verbinding verbreken stroom levering van de pomp voor uitvoeren elk onderhoudswerkzaamheden .

Indien de waaier van de pomp verstopt raakt met onzuiverheden, dient de gebruiker tijdens onderhoudswerkzaamheden de waaierkamer te reinigen. Na elk gebruik, de pomp zou moeten zijn genomen uit de tank En afgespoeld met schoon water.

OPSLAG:

Een gereinigde pomp moet in een droge ruimte worden bewaard. Men moet ervoor zorgen dat de pomp is niet set op A voeding kabel. Bij nogal aanzienlijk gewicht van De pomp en de kabelisolatie kunnen na langdurige opslag beschadigd raken.

PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom	Mogelijk oorzaak	Oplossing van de probleem:
De pomp werkt niet	Vlot schakelaar is in de „uit” - positie	Wachten, tot de hoeveelheid van water in de pompen De put is voldoende voor het automatisch inschakelen van de pomp met behulp van een vlotterschakelaar.
	Onvoldoende water in de pompput voor stijgend van de vlot schakelaar naar binnen de "op" positie	Wachten, tot de hoeveelheid van water in de pompen De put is voldoende voor het automatisch inschakelen van de pomp met behulp van een vlotterschakelaar.
	Nee elektrisch stroom levering	1. Rekening of elektrisch plug van de pomp is correct in het stopcontact gestoken 2. Rekening „zekeringen” in de elektrisch plug En volgende in het huis En elk soorten van installatie zekeringen Dat kan de stroomtoevoer vanuit het netwerk uitschakelen 3. Controleer of er stroomvoorziening is in het gebied. jouw huis – stroom levering kunnen zijn afgesloten door het energiebedrijf op een groter gebied

	De pomp is geblokkeerd	Verbinding verbreken elektrisch levering van de pomp. Nadat je de pomp uit de tank hebt gehaald, moet je de waaier van de pomp ontstoppen. Voor plaatsen de pomp naar de tank opnieuw, Controleer of de waaier probleemloos draait.
De pomp Het werkt wel, maar geeft geen water.	Druk stomp pijp van de pomp of de pers Zeker pijpleiding (slang) is geblokkeerd	Verbinding verbreken elektrisch levering van de pomp. Na nemen uit de pomp van de tank, deblokkeren Controleer de drukleiding. Maak de drukleiding (slang) indien nodig vrij.
	Te groot weerstand bij de stroom door de drukleiding (slang).	Controleer of de maximale druk voor een bepaald type pomp niet wordt overschreden. Er moet druk worden opgebouwd. door de pomp is beïnvloed door de verschil tussen het waterniveau in de tank met pomp en de niveau Wij pomp naar, de lengte van de drukleiding (slang) en de diameter ervan. Als weerstand Als de druk te hoog is voor een bepaald type pomp, vervang de pomp dan door een andere pomp met een hogere druk.
	Niet genoeg water in de pompput	Rekening of de vlot schakelaar is niet opgeschort op een tankwand die automatisch uitschakelen verhindert. Deblokkeren de vlot schakelaar.
	De vlotterschakelaar is opgehangen. op de tankwand of op de drukleiding (slang)	Rekening of de vlot schakelaar is niet opgeschort op een tankwand die automatisch uitschakelen verhindert. Deblokkeren de vlot schakelaar.
	De vlot schakelaar is geblokkeerd in "op" positie	Vervangen de vlot schakelaar in een geautoriseerd dienst punt
werking van De pomp viel uit. Thermische schakelaar ingebouwd de pomponderbrek ingen de levering van macht	De pomp is niet volledig ondergedompeld in water	Rekening water niveau in de pompen Goed. Deblokkeren de zwevende vlotterschakelaar
	Temperatuur van de Het waterpeil is te hoog.	Rekening of water temperatuur is niet te hoog voor een bepaald type pomp.

De pomp schakelt vaak aan en uit	De terugslagklep is niet op de drukleiding gemonteerd. Wanneer de pomp pompen water afvoeren tot het niveau waarop de vlot schakelaar draait uit De pomp, water stroomt vanuit de drukleiding (slang). rug naar de Goed. Nadat er voldoende water is ingestroomd, schakelt de vlotterschakelaar de pomp in. De cyclus herhaalt zich constant. herhaald	Installeren A opbrengst ventiel op de druk stomp pijp van de pomp, waardoor wordt voorkomen dat er water terugstroomt naar de pompput.

SPECIFICATIEPARAMETERS

Model	Invoer	H.max	Q.max	Stroom
JYWQD750F	AC120V 60Hz	41 voet	4500 GPH	1 pk
JYWQDK750F		4 4 FT	4800 GPH	1,5 pk
JYV750F		54 voet	5500 GPH	1,8 pk
JYVK750F		48 voet	5800 GPH	1,8 pk
JYPW550F		39 voet	3600 GPH	0,8 pk
JYPW750F		46 voet	4100 GPH	1,2 pk
JYV1500F	AC220-240V 50Hz	26m	22000 l/u	2200W
JYWQDK550F		11m	17000 l/u	850W
JYWQDK1500F		17m	23000 l/u	1900W

	Waarschuwing-To verminderen de risico van blessure, gebruiker moeten lezen Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product niet aan de eisen voldoet. Dat de product vereist verschillend weigeren verzameling in De Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Slampump

Modell: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F
JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Modell: JYPW550F / JYPW750F	Modell: JYWQD750F
	
Modell: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Modell: JYV1500F
	
Modell: JYWQDK750F	Modell: JYV750F / JYVK750F
	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INTRODUKTION

Tack för att du använder vårt företags elektriska dränkbara pump (nedan kallad till som nedsänkbar pump)! Före installera och använder de dränkbar pump för första gången är det nödvändigt att noggrant läsa all medföljande information, särskilt installationsinformationen och andra punkter som nämns i försiktighetsåtgärderna i denna manual. Detta hjälper dig att bättre använda VEVOR- produkter.



Bruksanvisningen är en viktig del av köpekontraktet. Om användaren inte följer instruktionerna i bruksanvisningen utgör detta ett brott. en brott av kontrakt, och några påståenden att maj uppstå från använder Utrustning som bryter mot instruktionerna är undantagen.
Om enheten är felaktigt ansluten, skadad, modifierad och/eller används för ändamål utanför det rekommenderade arbetsområdet eller bryter mot riktlinjerna i denna manual kommer tillverkaren att inte vara hålls ansvarig för felet. De tillverkare är inte ansvarig för några fel att maj orsakas av tryck- eller kopieringsfel i bruksanvisningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga och användbara ändringar av produkten, och dessa ändringar påverkar inte dess grundläggande egenskaper.


VEVOR skall inte vara ansvarig för skada till de utrustning, egendom eller personskador till följd av att instruktionerna i manualen inte följts, inklusive felaktigt val av utrustning, montering som inte överensstämmer med manualen, tillämpliga standarder och nationella föreskrifter, felaktigt underhåll av utrustningen och hela systemet. Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda den säkert utan övervakning eller instruktioner.

BRUKSANVISNING

Pumpar som behandlas i denna manual är dränkbara pumpar, dvs. de arbeta i de pumpade vatten. De minimum nivå av nedsänkning av de pump under drift är 25 cm. De pump maj pump på mindre nedsänkning. Men, i detta fall Användaren ska direkt övervaka pumpens drift. Vid avbrott i dess drift ska pumpens strömförsörjning omedelbart stängas av.

Pumpen kan inte arbeta "torrt" utan vatten. "Torrt" arbete leder till förstörelse av maskinen. I detta fall reparera vilja endast vara möjligt mot betalning. Pumpar kan vara utrustad med en flyta växla – en elektrisk kontroller automatiskt slår på och av pumpen, beroende på vattennivån.



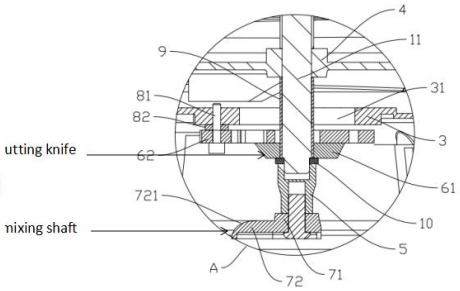

Bilderna är endast för referens, och det kan finnas skillnader i konfigurationen av olika produktmodeller.

Obs: Huruvida det finns en flottörbrytare med vattennivåkontrollbrytare beror på den faktiska produkten, och det kan finnas skillnader i konfigurationen av produkter med olika specifikationer.

BRUKSANVISNING

Användaren kan ändra nivån för på- och avstängning genom att justera kabellängden. mellan de flyta hantera och de flyta switch.The minimum kabel Avståndet mellan flottörhandtaget och flottörbrytaren måste vara mer än 8 cm. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kommer att leda till skador på flottörkabeln. isolering. I detta fall reparera av de pump vilja vara möjlig endast vid betalning. Se bild.

Minimimåtten på den tömda tanken bör göra det möjligt för flottören att flytta fritt i de pumpade flytande, utan knackar mot de tank väggar. I fall när de flyta växla är upphängd på de tank vägg, de pump bör arbeta under direkt övervakning av användaren för att inte leda till haverirelaterade problem till möjlig "torka" arbete. Vatten från de pump flöden ut genom ett tryckrör (se bild). Tryckslangen ska placeras på trycket stumprör. Man bör fästa det vid stumpröret med en stållist.

När man väljer en tryckslang bör man komma ihåg att maskinens slutliga effektivitet beror på diametern. och längden på slangen. De mindre slangen diameter, och de större de längd, de mindre de effektivitet på de slutet av de slang De samma princip gäller till de skillnad mellan vatten nivå i tank vi pump från, och de nivå vi pump till. De större de skillnad Ju i nivåer, desto mer minskad pumpeffektivitet. Parametern som anges som maximal lyfthöjd i de specificerade tekniska data bestämmer det maximala trycket som genereras av pumpen. Vid detta tryck kommer pumpeffektiviteten att vara noll. När pumpen sänks ner i den tömda tanken bör man sänka den med ett snöre som är fäst vid pumphandtaget.



Varning!!! Det är inte tillåtet att lyfta och sänka pumpen med hjälp av kraft. förse kabel eller flottören växla. Lyftning eller sänkning de pump med den använda av kabel eller flyta vilja leda till skada av kablar på bäst, i de I värsta fall kan det leda till elektrisk stöt. Garant och tillverkare är befria från några och alla ansvar i de händelse om bristande efterlevnad av detta krav.

Om det är sand eller stenar på de botten av de tömd tank, vilket kan skada rotorn eller impellern, bör pumpen omedelbart hängas upp i ett snöre minst 0,5 m över botten, för att inte suga in sand eller stenar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

Pumps ha automatisk funktioner av multipel lägen.

1. När utloppsventilen är stängd, går pumpen in i hålltrycks- och standbyläge. Pumpen är i stoppläge just nu, men det finns tryck i rörledningen. Pumpen öppnar automatiskt pumpen efter att trycket i rörledningen har släppts när utloppsventilen öppnas.
2. När de vatten är inte tillräckligt, de pump burk inte vara pumpade ut igen. Pumpen går in i torrdriftsläge. Pumpen är för närvarande stoppad. Pumpen öppnas endast när strömmen återansluts.
3. När det finns en ett litet läckage i rörledningen, vilket gör att maskinen öppnas ofta, kommer pumpen att gå in i skyddsläge. Pumpen är för närvarande stoppad.

De pump vilja öppna endast när de driva är återansluten.



Varning!!! Det är inte tillåtet att placera händerna i tryck- och sugröret rörstubbar på den fungerande pumpen!

ELSÄKERHET

Elnätet som pumpen ska matas via ska ha nominella data som överensstämmer med uppgifterna på pumpens märkskylt. Pumpens kontakt måste anslutas till ett uttag med aktiv jordning.

Tillverkaren och garantin är befriade från allt ansvar för skador på personer eller saker som uppstår på grund av avsaknad av relevant jordning. Den gula och gröna ledaren i anslutningskabeln är jordningen. Elnätet som försörjer pumpen ska vara utrustat med en överströmsbrytare för motorn som skyddar mot överbelastning. de motor mot överbelastning. I beställa för de växla till För att effektivt skydda motorn mot överbelastning bör den justeras till lindningsströmmen som anges i data som anges på typskylten. Pumpen kan arbeta utan sådant skydd. Men i händelse av ett haveri orsakade vid överbelastning ska reparationskostnaderna bäras av användaren.

Strömförsörjningsinstallationen måste vara utrustad med en jordfelsbrytare (RCD) med en reström på högst 30 mA.

Tillverkaren och garantigivaren är befriade från allt ansvar för skador på person eller saker, resulterande från de driva förse av de anordning utan relevant brytare.

Det är inte tillåtet att människor eller djur befinner sig i vattnet där pumpen arbetar.

Vid skada på strömförsörjningskabelns isolering eller flottörkabelns isolering det är inte tillåten till använda de pump. I sådan en situation garanten skall vara konsulterade till ersättning de kabeln. Den använda av pumpen med skadad kabelisolering vid bäst kommer att leda till översvämning av motorn med vatten, medan den i värsta fall kan resultera i en elektrisk stöt.

Om pumpen arbetar på långt avstånd från byggnader och strömförsörjningen sker med en förlängningssladd som är längre än 20 m, bör man ovillkorligen kontrollera spänningen i änden av förlängningssladden innan startande de pump. En skall komma ihåg att med ökningen i kabellängden, driva förse spänning på dess avsluta minskar.Pumpar kan inte användas vid spänningsfall under（ Europa 210V, Nord Amerika 98V ） .

Användning av pumpen under sådana förhållanden leder till överbelastning av motorn och dess haveri. I detta fall är reparation endast möjlig mot betalning.

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Koppla från driva förse av de pump före utför några underhållsaktiviteter .

Om pumpens impeller är blockerad av föroreningar, bör serviceåtgärder som utförs av användaren inkludera rengöring av impellerkammaren. Efter varje använda, pumpen skall vara tagen ut ur tanken och sköljdes med rent vatten.

LAGRING:

Rengjord pump bör förvaras i ett torrt utrymme. Man bör se till att pumpen är inte uppsättning på en strömförsörjning kabel. På ganska betydande vikt av pumpen och en långvarig förvaringsperiods kabelisolering kan skadas.

FELSÖKNING

Symptom	Möjlig orsaka	Lösning av de problem:
De pump fungerar inte	Flyta växla är i de "avstängt" läge	Vänta, tills de kvantitet av vatten i de pumpning Brunnen är tillräcklig för automatisk start av pumpen med hjälp av flottörbrytaren.
	Otillräcklig mängd vatten i pumpbrunnen för stigande av de flyta växla till de "på" placera	Vänta, tills de kvantitet av vatten i de pumpning Brunnen är tillräcklig för automatisk start av pumpen med hjälp av flottörbrytaren.
	Inga elektrisk driva förse	1. Kontrollera om elektrisk plugg av de pump är korrekt isatt i eluttaget 2. Kontrollera "säkringar" i de elektrisk plugg och nästa i huset och några slag av installation säkringar att kan stänga av strömflödet från nätverket 3. Kontrollera om det finns strömförsörjning i området din hus – driva förse maj vara frånkopplad av kraftbolaget på ett större område
	De pump är blockerad	Koppla från elektrisk förse från de pump. Efter att pumpen tagits ut ur tanken, lossa pumpens impeller. Före sätta de pump till de tank igen, kontrollera om impellern roterar utan problem.

De pump fungerar men ger inte vatten	Tryck stump rör av pumpen eller trycket säker rörledning (slang) är blockerad	Koppla från elektrisk förse från de pump. Efter tagande ut de pump från de tank, avblockera tryckstutsen. Kontrollera och rengör eventuellt tryckledningen (slangen).
	För stor motstånd på flödet genom tryckledningen (slangen).	Kontrollera om det maximala trycket för en given pumptyp inte överskrids. Tryck måste skapas av de pump är påverkad av de skillnaden mellan vattennivån i tanken med pumpformen och de nivå vi pump till, de längd av de tryckledning (slang) och dess diameter. Om motstånd är för stor för en given pumptyp, byt ut pumpen mot en annan med högre tryck.
	Inte tillräckligt vatten i pumpbrunnen	Kontrollera om de flyta växla är inte upphängd på en tankvägg som förhindrar automatisk avstängning. Avblockera de flyta växla.
	Flottörbrytaren är upphängd på de tankvägg eller på de tryckledning (slang)	Kontrollera om de flyta växla är inte upphängd på en tankvägg som förhindrar automatisk avstängning. Avblockera de flyta växla.
	De flyta växla är blockerad i "på" placera	Ersätta de flyta växla i en auktoriserad service punkt
Drift av pumpen avbröts. Termobrytare installerad inuti de pumpavbrott de förse av makt	De pump är inte helt nedsänkt i vatten	Kontrollera vatten nivå i de pumpning väl. Avblockera den upphängda flottörbrytaren
	Temperatur av de pumpat vatten är för högt.	Kontrollera om vatten temperatur är inte för hög för en given pumptyp.
De pump tänds ofta och släcks	Returventilen är inte installerad på tryckstutsen. När de pump pumps ut vatten till den nivå där flyta växla varv av pumpen, vatten från tryckledningen (slangen) rinner tillbaka till de väl. Efter att en tillräcklig mängd vatten har flödat in, slår flottörbrytaren på pumpen. Cykeln är konstant upprepade	Installera en återvända ventil på de tryck stump rör av pumpen, vilket förhindrar att vatten återvänder till pumpbrunnen.

SPECIFIKATIONSPARAMETRAR

Modell	Input	H.max	Q.max	Driva
JYWQD750F	AC120V 60Hz	41 fot	4500 GPH	1 hk
JYWQDK750F		4 4 fot	4800 GPH	1,5 hk
JYV750F		54 fot	5500 GPH	1,8 hk
JYVK750F		48 fot	5800 GPH	1,8 hk
JYPW550F		39 fot	3600 GPH	0,8 hk
JYPW750F		46 fot	4100 GPH	1,2 hk
JYV1500F		26 månader	22000L/h	2200W
JYWQDK550F	AC220-240V 50Hz	11 månader	17000L/h	850W
JYWQDK1500F		17 månader	23000L/h	1900W

	Varning-Till minska de risk av skada, användare måste läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att de produkt kräver separat vägra samling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kalové čerpadlo

Model: JYWQD750F , JYWQDK750F, JYV750F, JYVK750F
JYPW550F , JYPW750F, JYV1500F, JYWQDK550F, JYWQDK1500F

Model: JYPW550F / JYPW750F	Model: JYWQD750F
	
Model: JYWQDK550F / JYWQDK1500F	Model: JYV1500F
	
Model: JYWQDK750F	Model: JYV750F / JYVK750F
	

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

ZAVEDENÍ

Děkujeme, že používáte elektrické ponorné čerpadlo naší společnosti (dále jen na jako ponorný čerpadlo)! Před instalace a pomocí ten Před prvním použitím ponorného čerpadla je nutné si pečlivě přečíst všechny doprovodné informace, zejména informace o instalaci a další body uvedené v bezpečnostních opatřeních v tomto návodu. To vám pomůže lépe používat produkty VEVOR.



Návod k obsluze je důležitou součástí kupní smlouvy. Nedodržení pokynů v návodu k obsluze uživatelem představuje A porušení z smlouva, a žádný nároky že květen vzniknout z pomocí Zařízení, která porušují pokyny, jsou vyloučena.
Pokud je zařízení nesprávně připojeno, poškozeno, upraveno a/nebo používáno k účelům mimo doporučený rozsah práce nebo porušuje pokyny uvedené v v této příručce výrobce nebýt odpovědný za poruchu. Ten/Ta/To výrobce je ne odpovědný pro žádný chyby že květen jsou důsledkem tiskových nebo kopírovacích chyb v návodu k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoli nezbytné a užitečné úpravy produktu a tyto úpravy neovlivní jeho základní vlastnosti.


VEVOR musí ne být odpovědný pro poškození na ten zařízení, vlastnictví nebo zranění osob v důsledku nedodržení pokynů v návodu k obsluze, včetně nesprávného výběru zařízení, montáže v rozporu s návodem k obsluze, platnými normami a národními předpisy, nesprávné údržby zařízení a celého systému. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí jim brání v jeho bezpečném používání bez dozoru nebo pokynů.

NÁVOD K OBSLUZE

Čerpadla, která jsou předmětem této příručky, jsou ponorná čerpadla, tj. pracovat v ten pumpovaný voda. Ten/Ta/To minimální úroveň z ponoření z ten čerpadlo během provozu je 25 cm. Ten/Ta/To čerpadlo květen čerpadlo na menší ponoření. Nicméně, v tento případ Uživatel by měl přímo dohlížet na provoz čerpadla. V případě jakéhokoli přerušení jeho provozu by mělo být napájení čerpadla okamžitě vypnuto.

Čerpadlo nemůže pracovat „nasucho“ bez vody. Provoz „nasucho“ povede ke zničení stroj. V tento případ opravit vůle možné pouze po zaplacení. Čerpadla mohou být vybavený s A plovák přepínač – a elektrický ovladač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na hladině vody.



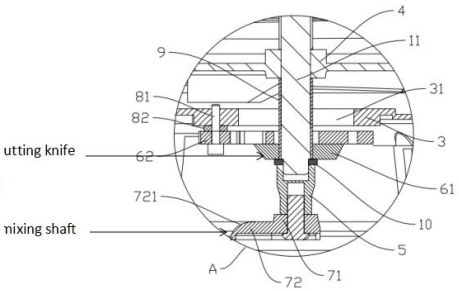

Obrázky jsou pouze ilustrativní a v konfiguraci různých modelů produktů se mohou vyskytnout rozdíly.

Pozor: Zda je k dispozici plovákový spínač s regulací hladiny vody, závisí na konkrétním produktu a konfigurace produktů s různými specifikacemi se může lišit.

NÁVOD K OBSLUZE

Úroveň zapínání a vypínání může uživatel změnit nastavením délky kabelu mezi ten plovák zacházet s a ten plovák přepínač. minimální kabel Délka mezi rukojetí plováku a plovákovým spínačem musí být větší než 8 cm. Nedodržení tohoto doporučení povede k poškození plovákového kabelu. izolace. V tento věc opravit z ten čerpadlo vůle být možné pouze po zaplacení. Viz obr. Minimální rozměry vyprázdněné nádrže by měly umožnit, aby plovák mohl pohyb svobodně v ten pumpovaný kapalný, bez klepání proti ten nádrž stěny. V věc když ten plovák přepínač je pozastaveno na ten nádrž zeď, ten čerpadlo by měl pracovat pod přímým dohledem uživatele, aby nedošlo k poruše související na možné "schnout" práce. Voda z ten čerpadlo toky ven přes tlakovou hadici (viz obr.). Tlaková hadice by měla být nasazena na tlakovou hadici rozdvojovací potrubí. Mělo by se připevnit k rozdvojovacímu potrubí ocelovou objímkou.

Při výběru tlakové hadice je třeba mít na paměti, že konečný výkon stroje závisí na průměru a délka hadici. Ten/Ta/To menší hadice průměr, a ten větší ten délka, ten menší ten účinnost na ten konec ten hadice Ten/Ta/To stejný princip platí na ten rozdíl mezi voda úroveň v nádrž my čerpadlo z, a ten úroveň my čerpadlo na. Ten/Ta/To větší ten rozdíl Čím více se čerpadlo pohybuje v úrovních, tím více se snižuje jeho účinnost. Parametr uvedený jako maximální výška zdvihu uvedená v uvedených technických údajích určuje maximální tlak generovaný čerpadlem. Při tomto tlaku bude účinnost čerpadla nulová. Při ponoření čerpadla do vyprázdněné nádrže je třeba jej spustit na provázku připevněném k rukojeti čerpadla.



Pozor!!! Čerpadlo není povoleno zvedat a spouštět pomocí síly. zásobování kabel nebo plovák přepínač. Zdvihání nebo snížení ten čerpadlo s použití z kabel nebo plovák vůle vést na poškození z kabely na nejlepší, v ten V nejhorším případě může dojít k úrazu elektrickým proudem. Záruka a výrobce jsou osvobozeno z žádný a vše odpovědnost v ten událost nedodržení tohoto požadavku.

Li tam je písek nebo kameny na ten dno z ten vyprázdněná nádrž, které by mohly poškodit rotor nebo oběžné kolo, mělo by být čerpadlo okamžitě zavěšeno na šňůru alespoň 0,5 m nad dnem, aby nenasál písek ani kameny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Čerpadla mít automatický funkce z násobek režimy.

1. Když je výtlačný ventil uzavřen, čerpadlo přejde do stavu udržování tlaku a pohotovostního režimu. Čerpadlo je v tomto okamžiku zastaveno, ale v potrubí je tlak. Po uvolnění tlaku v potrubí se čerpadlo automaticky otevře, když se výtlačný ventil otevře.
2. Když ten voda je ne dost, ten čerpadlo může ne být pumpovaný ven znovu. Čerpadlo přejde do režimu ochrany proti provozu nasucho. Čerpadlo je momentálně zastaveno. Čerpadlo se otevře až po opětovném připojení napájení.
3. Když existuje Pokud se v potrubí objeví malý únik, který způsobí časté zapínání stroje, čerpadlo přejde do ochranného režimu. Čerpadlo je momentálně zastaveno .

Ten/Ta/To čerpadlo vůle OTEVŘENO pouze když ten moc je znovu připojeno.

⚠ WARNING

Pozor!!! Není dovoleno vkládat ruce do tlakového a sacího potrubí. pahýly potrubí funkčního čerpadla!

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Elektrická síť, do které má být čerpadlo napájeno, by měla mít jmenovité údaje odpovídající údajům uvedeným na výkonovém štítku čerpadla. Zástrčka čerpadla musí být zapojena do zásuvky s aktivním uzemněním.

Výrobce a ručitel se zbavují jakékoli odpovědnosti za škody na osobách nebo věcech vzniklé v důsledku nedostatečného uzemnění. Žlutý a zelený vodič připojovacího kabelu slouží jako uzemnění. Elektrická síť napájející čerpadlo by měla být vybavena instalačním nadproudovým jističem motoru, který chrání ten motor proti přetížení. V objednávka pro ten přepínač na Aby byl motor účinně chráněn před přetížením, měl by být nastaven na proud vinutí uvedený v údajích uvedených na výkonovém štítku. Čerpadlo může pracovat bez takové ochrany. V případě poruchy však způsobil v důsledku přetížení hradí náklady na opravu uživatel.

Instalace napájecího zdroje musí být vybavena proudovým chráničem (RCD) s reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Výrobce a ručitel jsou zproštěni jakékoli odpovědnosti za škody způsobené osobám nebo věci, výsledný z ten moc zásobování z ten zařízení bez příslušný přepínač.

Přítomnost lidí nebo zvířat ve vodě, kde čerpadlo pracuje, není povolena.

V případě poškození izolace napájecího kabelu nebo izolace plovákového kabelu to je ne povoleno na použití ten čerpadlo. V takový A situace ručitel měl by být konzultováno na nahrazení ten kabel. použití z čerpadlo s poškozený izolace kabelu na nejlepší povede k záplavám motor vodou, zatímco v nejhorším případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud čerpadlo pracuje ve velké vzdálenosti od budov a napájení je zajištěno prodlužovacím kabelem delším než 20 m, je nutné před použitím bezpodmínečně zkontrolovat napětí na konci prodlužovacího kabelu. začíná ten čerpadlo. Jeden měl by pamatovat že s nárůst v délka kabelu, moc zásobování napětí na jeho konec snižuje. Čerpadla nemůže být použit při poklesu napětí pod （ Evropa 210 V, Severní Amerika 98V ）.

Používání čerpadla za takových podmínek povede k přetížení motoru a jeho poruše. V tomto případě bude oprava možná pouze po zaplacení.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

Odpojit moc zásobování z ten čerpadlo před předvádění žádný údržbářské činnosti.

V případě, že je oběžné kolo čerpadla zaneseno nečistotami, měl by uživatel provádět servisní úkony, jako je čištění komory oběžného kola. Po každý použití, čerpadlo měl by být přijato z nádrž a opláchnuto čistou vodou.

SKLADOVÁNÍ:

Vyčištěné čerpadlo by mělo být skladováno v suché místnosti. Je třeba zajistit, aby čerpadlo je ne soubor na A napájení kabel. Na docela značný hmotnost z Izolace kabelu čerpadla a dlouhodobé skladování může poškodit.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Možné příčina	Řešení z ten problém:
Ten/Ta/To čerpadlo nefunguje	Plovák přepínač je v ten poloha „vypnuto“	Počkejte, až ten množství z voda v ten čerpací studna je dostatečná pro automatické zapnutí čerpadla pomocí plovákového spínače.
	Nedostatečné množství vody v čerpací studni pro povstání z ten plovák přepínač do ten "na" pozice	Počkejte, až ten množství z voda v ten čerpací studna je dostatečná pro automatické zapnutí čerpadla pomocí plovákového spínače.
	Žádný elektrický moc zásobování	1. Kontrola zda elektrický zástrčka z ten čerpadlo je správně zapojen do elektrické zásuvky 2. Kontrola „pojistky“ v ten elektrický zástrčka a další v dům a žádný druhy z instalace pojistky že může vypnout tok proudu ze sítě 3. Zkontrolujte, zda je v oblasti napájení tvůj dům – moc zásobování květen být odpojeno energetickou společností na větší ploše
	Ten/Ta/To čerpadlo je blokován	Odpojit elektrický zásobování z ten čerpadlo. Po vyjmutí čerpadla z nádrže odblokujte oběžné kolo čerpadla. Před uvedení ten čerpadlo na ten nádrž znovu, zkontrolujte, zda se oběžné kolo otáčí bez problémů.

Ten/Ta/To čerpadlo funguje, ale nedodává vodu	Tlak pahýl trubka z čerpadlo nebo tlak jistý potrubí (hadice) je blokován	Odpojit elektrický zásobování z ten čerpadlo. Po berouc ven ten čerpadlo z ten nádrž, odblokovat tlakové hrdlo. Zkontrolujte a případně vyčistěte tlakové potrubí (hadici).
	Příliš velký odpor na průtok tlakovým potrubím (hadicí).	Zkontrolujte, zda není překročen maximální tlak pro daný typ čerpadla. Musí být vytvořen tlak. podle ten čerpadlo je ovlivněn podle ten rozdíl mezi hladinou vody v nádrži s čerpadlem a ten úroveň my čerpadlo na, ten délka z ten tlakové potrubí (hadice) a jeho průměr. Li odpor je pro daný typ čerpadla příliš velký, vyměňte čerpadlo za jiné s vyšším tlakem.
	Ne dost voda v čerpací studna	Kontrola zda ten plovák přepínač je ne pozastaveno na stěně nádrže, což brání automatickému vypnutí. Odblokovat ten plovák přepínač.
	Plovákový spínač je zavěšený na ten stěna nádrže nebo na ten tlakové potrubí (hadice)	Kontrola zda ten plovák přepínač je ne pozastaveno na stěně nádrže, což brání automatickému vypnutí. Odblokovat ten plovák přepínač.
	Ten/Ta/To plovák přepínač je zablokováno v "na" pozice	Nahradit ten plovák přepínač v a autorizovaný servis bod
Provoz čerpadlo se přerušilo. Tepelný spínač instalovaný uvnitř ten přerušení čerpadla ten zásobování moci	Ten/Ta/To čerpadlo je ne zcela ponořený v voda	Kontrola voda úroveň v ten čerpací dobře. Odblokovat zavěšený plovákový spínač
	Teplota z ten čerpaná voda je příliš vysoká.	Kontrola zda voda teplota je ne příliš vysoká pro daný typ čerpadla.

Ten/Ta/To čerpadlo často se zapíná a	Zpětný ventil není nainstalován na tlakovém hrdle. Kdy ten čerpadlo čerpadla vypustit vodu na úroveň, na které plovák přepínač zatáčky vypnuto čerpadlo, voda z tlakového potrubí (hadice) teče zadní na ten dobře. Po natečení dostatečného množství vody plovákový spínač zapne čerpadlo. Cyklus je neustále opakované	Instalovat A návrat ventil na ten tlak pahýl trubka čerpadla, čímž se zabrání návratu vody do čerpací jímky.

SPECIFIKAČNÍ PARAMETRY

Model	Vstup	H.max	Q.max	Moc
JYWQD750F	AC120V 60 Hz	41 stop	4500 GPH	1 HP
JYWQDK750F		4 4 stopy	4800 GPH	1,5 koní
JYV750F		15,5 m	5500 GPH	1,8 koní
JYVK750F		48 stop	5800 GPH	1,8 koní
JYPW550F		39 stop	3600 GPH	0,8 HP
JYPW750F		46 stop	4100 GPH	1,2 koní
JYV1500F	220–240 V střídavého proudu 50 Hz	26 metrů	22000 l/h	2200 W
JYWQDK550F		11 metrů	17000 l/h	850 W
JYWQDK1500F		17 metrů	23000 l/h	1900 W

	Varování pro snížit ten riziko z zranění, uživatel mošt číst pečlivě si přečtěte návod k použití.
	Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol zobrazující přeškrtnutou popelnici na kolečkách označuje že ten produkt vyžaduje samostatný odmítnout sbírka v Evropské unie. Toto se týká produktu a veškerého příslušenství označeného tímto symbolem. Produkty takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny do sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



